



دليل المالك

# LG شريط صوت الواي فاي

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي يحوزتك واحفظه للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز

SK10Y (SK10Y, SPK8-W)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠١٨ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

## معلومات السلامة

**ملحوظة:** لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعریف المنتج  
ومعدلات التوريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في  
الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

## تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة الموصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التأمين.

لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحاطن. فتقى تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المكتمل للمقايس أو منافذ التيار الثالثة، كابلات التمديد، كابلات الطاقة الثالثة أو عزل الكابلات الثالث أو المشق مصدر خطر بالغ. يمكن أن تتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض الصدمة كهربائية أو شفوب حراري. افحص الكابل من فترة لأخرى وإذا ظهر أي اثار لتف في الكابل أو توقف عن استخدام الجاوز واستبدل الكابل في أقرب خدمة معمدة. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والمهيني مثل التعرض للثلج أو التأراء والضغط أو قفل الكابل عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقايس ومتانة التيار الموجود بالحاطن ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

## تَبَيِّنَ

**نبه:** لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم بزيادة الغطاء أو الغطاء الخلفي عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل ممثل متساوي للأضلاع مخصصة لتدليل المستخدم لوجود خطر فوتلية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون مغناطيسية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.

إن إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاجحة للمنتج.

**تحذير:** لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعرية المنتج المطرأ أو الرطوبة.

**تحذير:** لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق تكت أو حلة مشابهة.

**تبنيه:** لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلا، منشأة كهربائية) قد يتقطعا، المنتج يسبب صدمة كهربائية

تجنب وضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

**تنبيه:** لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً تعليمات المصنع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة النقوب والفتحات الموجودة في

تحجيجه تهمني في توفير الوجهة وضمان السعيين للموندي سطح  
حراميته من السخونة الراندة. يينغي عدم سد الفتحات بوضع  
الملتحق على فري أو اريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يينغي  
عدم وضع هذا الملتحق في التجهيزات الممجمعة مثل المكتبة أو  
لرف ما يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات  
شركة المصنعة

**نتيجة:** ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع  
لمشتلة، على الجهاز.

## الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
---	يشير إلى التيار المباشر (DC).
□	يشير إلى معدات الغة الثانية.
⊕	يشير إلى الاستعداد.
।	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو بطارية مختزنة. كافية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز؛ لازالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب مكتبي، لمنع ثلث البينة وجلب تهديد محتمل لصحة لانسان وأ/أ الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة ب نقاط التجميع المخصصة. لا تتخالص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى، يوصى بان تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحرير أو ما شابه ذلك.

## جدول المحتويات

١	بدء الاستخدام	٢	الوصيل
٢٠	معلومات السلامة	١٤	تنظيم الكواكب
٢١	الخصائص الرئيسية	١٤	توصيل مضخم الصوت اللاسلكي مع الساعات الخلفية
٢٢	مقدمة	١٤	(تابع بشكل منفصل)
٢٣	جهاز التحكم عن بعد	١٤	- توصيل المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي
٢٤	لوحة الأمامية	١٦	- موصلات توصيل الساعات الخلفية (تابع بشكل منفصل)
٢٥	لوحة الخلفية	١٧	- الصوت المحيط
٢٦	تثبيت شريط الصوت	٢٠	- كيفية تثبيت القلب الحديدي
٢٧	تثبيت الوحدة الرئيسية على الحافظة	٢١	الوصول بالتلفزيون الخاص بك
٢٨	اختيار موقع الساعات (اختياري)	٢١	- استخدام كابل OPTICAL
٢٩		٢١	- مزامنة صوت LG
٣٠		٢٣	- استخدام كابل HDMI
٣١		٢٣	- وظيفة ARC (قناة ارجاع الصوت)
٣٢		٢٣	- ما المقصود بوظيفة SIMPLINK؟
٣٣		٢٤	- معلومات إضافية حول HDMI
٣٤		٢٥	- توصيل الأجهزة الاختيارية
٣٥		٢٥	DOLBY ATMOS® -
٣٦		٢٦	- توصيل HDMI
٣٧		٢٦	- توصيل OPTICAL IN
٣٨		٢٧	- توصيل PORTABLE IN
٣٩		٢٨	- توصيل الشبكة
٤٠		٢٨	- التوصيل السلكي
٤١		٢٩	- توصيل لاسلكي
٤٢		٢٩	"LG Wi-Fi Speaker"
٤٣		٣٠	- تثبيت تطبيق "LG Wi-Fi Speaker"
٤٤		٣٠	- تعمل مع Google Assistant

**٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها**

- اكتشاف الأعطال وإصلاحها ٣٩
- عام ٣٩
- الشبكة ٤٠
- التطبيق ٤١
- ملاحظات لاستخدام اللاسلكي ٤١
- ملاحظات لتشغيل وضع "تجريبي" ٤٢

**٥ الملحق**

- متطلبات الملف ٤٣
- العلامات التجارية والترخيص ٤٣
- المواصفات ٤٤
- التعامل مع السماعة ٤٦
- معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة ٤٦
- أحكام الاستخدام ٤٧

**٣ التشغيل**

- استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية ٣١
- نبذة عن تقنية Bluetooth ٣١
- ملفات تعريف Bluetooth ٣١
- الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية Bluetooth ٣١
- قفل اتصال (BT LOCK) BLUETOOTH ٣٣
- العمليات الأخرى ٣٣
- استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون ٣٣
- AV Sync ٣٤
- إيقاف الصوت مؤقتاً ٣٤
- الخافت التلقائي للشاشة ٣٤
- يتم عرض معلومات مصدر الإدخال ٣٤
- إيقاف تشغيل تلقائي ٣٤
- AUTO POWER On/Off ٣٥
- تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً ٣٦
- ضبط الصوت ٣٧
- ضبط المؤثرات الصوتية ٣٧
- اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً ٣٧
- تعدل مستوى الصوت ٣٧
- وضع الاستعداد ٣٨
- وضع الاستعداد الشبكة ٣٨
- وضع استعداد Bluetooth ٣٨
- إعادة ضبط السماعة ٣٨

## لخصائص الرئيسية

LG مزامنة صوت

تحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ LG الخاص بك والمتواافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

## لتطبيق “LG Wi-Fi Speaker”

ستمع للموسيقى المخزنة على جهازك الذكي.

يمكنك التحكم بمكبر الصوت هذا باستخدام جهاز iPhone أو وحدة Android عن طريق تطبيق "Speaker" على iPhone أو "LG Wi-Fi Speaker" على Android. يجب أن تكون هذه المساحة وgear الذكي موجود على جهازك الذكي. يوصى بزيارة مركز التطبيقات "App Store" أو متجر "Play Store" في Apple أو متجر "الألعاب" في Google Play للبحث عن تطبيق "LG Wi-Fi Speaker".  
يتحقق ذلك من خلال تثبيت تطبيق "LG Wi-Fi Speaker" على جهاز iPhone أو Android. يرجى الرجوع إلى ملخص المقالة بهذا الشأن.

- ٤. اعتماداً على رقم الإصدار للتطبيق والبرمجيات في الأجهزة الذكية، قد لا يعمل تطبيق "LG Wi-Fi Speaker" بصورة عاديّة.
  - ٥. قد لا تتوافق بعض الأجهزة الذكية مع هذه السماعة.

Bluetooth®

ستمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بـ **Bluetooth**®.

الصوت المحيط


يمكنك الاستمتاع بالصوت المحيط باستخدام معدات السماعات خلفية اللاسلكية. (SPK8-S)

# جهاز التحكم عن بعد

- 1 •••••
- الـ (الاستـعداد): لـ تشـغيل أو إـيقـاف تشـغيل الوـحدـة.
  - ـ/+ (الـصـوت) ـ/-: لـ ضـبـط مـسـتـوى صـوت الـسـماـعـة.
  - ـ F (الـوظـيـفـة): لـ تحـديـد الوـظـيـفـة وـمـصـدر الـإـدخـال.

العرض	مـصـدر الـإـدخـال / الـوـظـيـفـة
WI-FI	Wi-Fi
OPT/HDMI ARC	بـصـري قـناـة عـودـة الصـوت LG Sound Sync (ـسـلـكـيـ)
BT	Blueto~oth
LG TV	LG Sound Sync (ـلا سـلـكـيـ)
HDMI IN 1	هـدـمـي إن ـ١
HDMI IN 2	هـدـمـي إن ـ٢
PORTABLE	مـحـمـول

- 2 •••••
- ـ (ـكـتم الصـوت): لـ كـتم الصـوت.
  - ـKKI/ـKKI (ـتـنـطـيـ) : لـ تـنـطـيـ السـرـيع إـلـى الـأـمـام أـو الـخـلـف.
  - ـ (ـتـشـغـيل/ـإـيقـاف مؤـقـتـ): لـ بـدـء التـشـغـيل. / لـ إـيقـاف التـشـغـيل مؤـقـتـ.

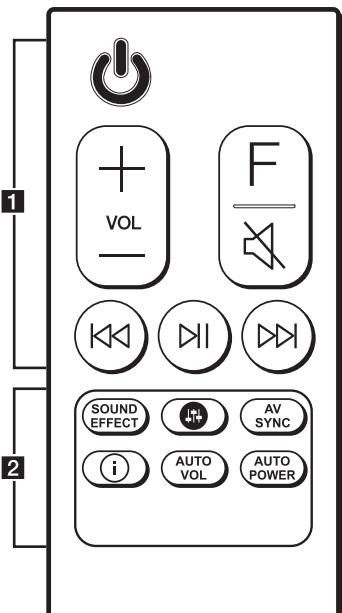

- 2 •••••
- SOUND EFFECT** : يـحدـد وـضـع الـمـؤـثـر الصـوـتـي.

• **AV SYNC** : تعـديـل مـسـتـوى الصـوت لـكـل مـكـبـر الصـوت. (صفـحة ٣٧)

• **AV SYNC** : يـزـامـن الصـوتـ والـصـوـرـةـ.

• يـتـحـكـمـ فيـ التـحـكـمـ عنـ بـعـدـ بـالـتـفـزـيـونـ. (صفـحة ٣٣)

• ①

ـ يـعـرـضـ مـعـلـومـاتـ مـصـدرـ الـإـدخـالـ.

ـ اـعـرـضـ اـسـمـ الـجـهاـزـ المـنـصـلـ عـبـرـ **Bluetooth** علىـ وـظـيـفـةـ **Bluetooth**.

• **AUTO VOL**

ـ تـشـغـيلـ أوـ إـيقـافـ تـشـغـيلـ وـضـعـ **AUTO VOLUME**.

ـ تـشـغـيلـ أوـ إـيقـافـ تـشـغـيلـ الصـوتـ الـمـحـيـطـيـ. (صفـحة ١٧)


• **AUTO POWER**

ـ تـشـغـيلـ أوـ إـيقـافـ تـشـغـيلـ وـظـيـفـةـ **AUTO POWER** (صفـحة ٣٥)


ـ قـمـ بـتـشـغـيلـ أوـ إـيقـافـ قـفلـ اـنـصـالـ **Bluetooth**. (صفـحة ٣٣)

## استـبدـالـ الـبـطـارـيـة

أـزـلـ غـطـاءـ الـبـطـارـيـةـ الـمـوـجـودـ بـالـجـزـءـ الـخـلـفـيـ منـ وـحدـةـ التـحـكـمـ عنـ بـعـدـ،ـ ثـمـ أـدـخـلـ الـبـطـارـيـةـ مـعـ مـطـابـقـةـ الـطـرـفـيـنـ +ـ/-ـ بـشـكـلـ صـحـيـحـ.

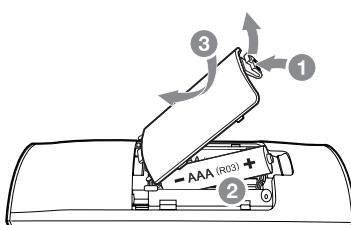

## اللوحة الأمامية

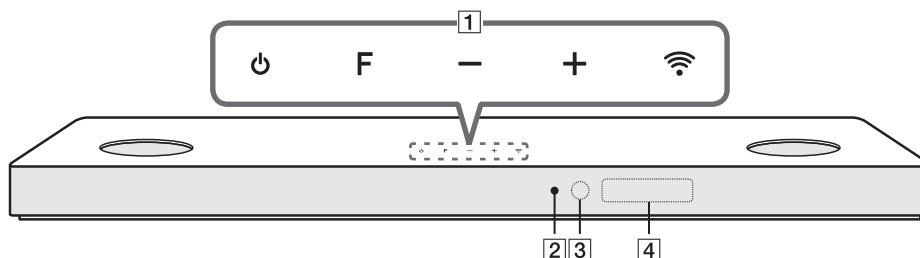


### تنبيه !

#### احتياطيات استخدام الأزرار العاملة باللمس

- احرص على أن تكون يديك نظيفة وجافة عند استخدام الأزرار العاملة باللمس.
- عند الاستخدام في بيئة رطبة، قم بمسح أي رطوبة موجودة على أزرار اللمس قبل الاستخدام.
- لا تضغط بقعة على الأزرار العاملة باللمس لتشغيلها.
- إذا كنت باستخدام قوة أكثر من اللازم، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المستشعر الخاص بالأزرار العاملة باللمس.
- الماء الذي ترغب في تشغيله لتشغيل الوظيفة بالشكل الصحيح.
- احترس من وجود أي مادة موصلة، مثل العناصر المعنية، على أزرار اللمس. فقد يسبب ذلك حدوث خلل في الأداء.

### ملاحظة !

- ازل المواد الغريبة بين المطرف والصنどق باستخدام ماسحة قطنية.

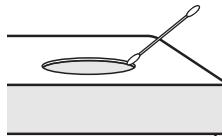

### 1 (الاستعداد) لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

#### F (الوظيفة)

يحدد الوظيفة ومصدر المدخل.

LG TV, BT, OPT/HDMI ARC, WI-FI (PORTABLE), HDMI IN2, HDMI IN1

### -/+ (الصوت)

#### Wi-Fi (الإنترنت)

اختيار وظيفة Wi-Fi.

### 2 LED مؤشر

يوضح حالة التوصيل.

#### أبيض (يومض):

انتظار اتصال الشبكة في وظيفة الواي فاي

#### أبيض (مستمر بالتشغيل):

اتصال الشبكة مكتمل على وظيفة الواي فاي أو الوظائف الأخرى التي يتم اختيارها.

#### أبيض (يختف):

وضع الاستعداد مع اتصال الشبكة.


#### أحمر (مستمر بالتشغيل):

وضع الاستعداد دون اتصال الشبكة.

### 3 مستشعر وحدة التحكم عن بعد

### 4 نافذة العرض

## اللوحة الخلفية

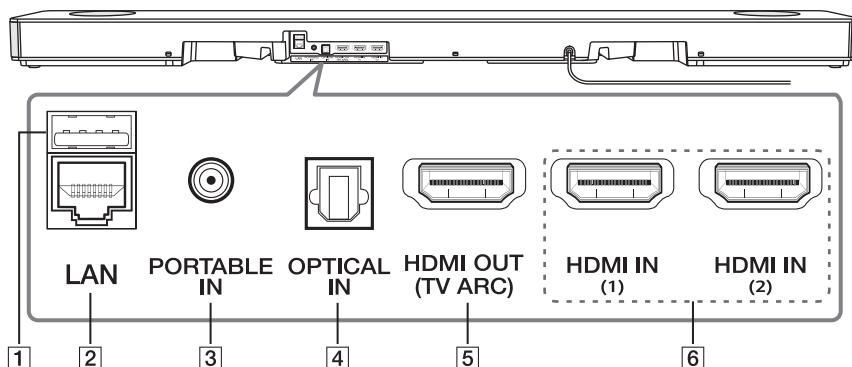

**OPTICAL IN** [4] موصى USB (للخدمة فقط)  
موصى تحميل S/W.

**(TV ARC) HDMI OUT** [5] LAN [2]  
يوصى بارتباط (ARC) HDMI IN على التلفاز.

**HDMI IN (1) / HDMI IN (2)** [6] موصى Portable IN [3]  
موصى بارتباط الجهاز المحمول.

## وظائف مفيدة لـاستخدام الوحدة

الوظيفة	الوصف	لعمل	ذلك
جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون بـعد التـلفـزيـون تشـغـيل/إيقـاف	انها تسمح لك بالتحكم في حجم الصوت لهذه الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون حتى لو كان المنتج من شركة أخرى	ON (تشغيل) OFF (إيقاف تشغيل)	اضغط بشكل مستمر على <b>AV SYNC</b> في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثواني ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
تشـغـيل/إيقـاف (صفحة ٣٣)	الإعداد الأولى لهذه الوظيفة على تشـغـيل	ON (تشغيل) OFF (إيقاف تشغيل)	اضغط بشكل مستمر على <b>AV SYNC</b> في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثواني ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
ـقـل BT تشـغـيل/إيقـاف التشـغـيل	إنها تسمح لك بـتوصيل جهاز يعمل بـطـرـيـقـ بـلـوتـوـثـ فقطـ علىـ وـطـافـنـ	ON (تشغيل) OFF (إيقاف تشغيل)	اضغط بشكل مستمر على <b>AUTO POWER</b> في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٢ ثواني في وظيفة البلوتوث ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
(صفحة ٣٣)	ـلـجـاـزـ لـلـتـلـفـزـيـونـ LGـ الإـعـادـ الـأـوـلـىـ لهـذـهـ الـوـظـيـفـةـ عـلـىـ وـضـعـيـةـ إـيقـافـ الشـغـيلـ.	ـلـجـاـزـ لـلـتـلـفـزـيـونـ LGـ الإـعـادـ الـأـوـلـىـ لهـذـهـ الـوـظـيـفـةـ عـلـىـ وـضـعـيـةـ إـيقـافـ الشـغـيلـ.	اضغط بشكل مستمر على <b>AUTO POWER</b> في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٢ ثواني في وظيفة البلوتوث ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
ـتـشـغـيلـ تـلـقـائـيـ	ـأـنـهـ يـسـمـحـ لـلـوـحـةـ بـالـتـشـغـيلـ أـوـ إـيقـافـ	ON (تشغيل)	اضغط على <b>AUTO POWER</b> في جهاز التحكم عن بعد ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
ـإـيقـافـ التـشـغـيلـ	ـالـشـغـيلـ تـلـقـائـيـاـ عنـ طـرـيـقـ إـشـارـاتـ الـإـدـخـالـ	OFF (إيقاف تشغيل)	اضغط على <b>AUTO POWER</b> في جهاز التحكم عن بعد ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
(صفحة ٣٥)	ـبـصـرـيـ،ـلـلـتـلـفـزـيـونـ LGـ،ـبـلـوتـوـثـ أوـ تـطـبـيـقـ "LG Wi-Fi Speaker"ـ الإـعـادـ الـأـوـلـىـ لهـذـهـ الـوـظـيـفـةـ عـلـىـ تـشـغـيلـ.	ـبـصـرـيـ،ـلـلـتـلـفـزـيـونـ LGـ،ـبـلـوتـوـثـ أوـ تـطـبـيـقـ "LG Wi-Fi Speaker"ـ الإـعـادـ الـأـوـلـىـ لهـذـهـ الـوـظـيـفـةـ عـلـىـ تـشـغـيلـ.	ـتـحـديـدـ مـسـتـوىـ الصـوـتـ مـسـبـقاـ لـلـحـدـ الـأـدـنـىـ.
ـتـشـغـيلـ/ـإـيقـافـ	ـأـنـهـ يـسـمـحـ لـلـوـحـةـ لـلـتـنـدـيلـ إـلـىـ وـضـعـ	ON (تشغيل)	ـاضـغـطـ بـشـكـلـ مـسـتـمـرـ عـلـىـ —ـ فـيـ الـوـحـدةـ ①ـ فـيـ جـهاـزـ تـلـفـزـيـونـ تـحـديـدـ مـسـتـوىـ الصـوـتـ مـسـبـقاـ لـلـحـدـ الـأـدـنـىـ.
ـتـشـغـيلـ	ـالـإـسـتـعـدـادـ مـعـ الـحـفـاظـ عـلـىـ اـنـصـالـ	OFF (إيقاف تشغيل)	ـاضـغـطـ بـشـكـلـ مـسـتـمـرـ عـلـىـ —ـ فـيـ الـوـحـدةـ ①ـ فـيـ جـهاـزـ تـلـفـزـيـونـ تـحـديـدـ مـسـتـوىـ الصـوـتـ مـسـبـقاـ لـلـحـدـ الـأـدـنـىـ.
(صفحة ٣٨)	ـبـلـوتـوـثـ.	ـبـلـوتـوـثـ.	ـجـهاـزـ تـلـفـزـيـونـ تـحـديـدـ مـسـتـوىـ الصـوـتـ مـسـبـقاـ لـلـحـدـ الـأـدـنـىـ.
ـالـشـبـكـةـ الـاحـتـاطـيـةـ	ـأـنـهـ يـسـمـحـ لـلـوـحـةـ لـلـتـنـدـيلـ إـلـىـ وـضـعـ	ON (تشغيل)	ـاضـغـطـ عـلـىـ ①ـ فـيـ الـوـحـدةـ أـوـ ①ـ فـيـ جـهاـزـ تـلـفـزـيـونـ تـحـديـدـ مـسـتـوىـ الصـوـتـ مـسـبـقاـ لـلـحـدـ الـأـدـنـىـ.
ـتـشـغـيلـ/ـإـيقـافـ	ـالـإـسـتـعـدـادـ مـعـ الـحـفـاظـ عـلـىـ اـنـصـالـ	OFF (إيقاف تشغيل)	ـاضـغـطـ عـلـىـ ①ـ فـيـ الـوـحـدةـ أـوـ ①ـ فـيـ جـهاـزـ تـلـفـزـيـونـ تـحـديـدـ مـسـتـوىـ الصـوـتـ مـسـبـقاـ لـلـحـدـ الـأـدـنـىـ.
ـتـشـغـيلـ	ـبـالـشـبـكـةـ.	ـبـالـشـبـكـةـ.	ـبـعـدـ.
(صفحة ٣٨)	ـيـسـمـحـ لـكـ بـالـسـمـاعـاتـ الـخـفـيـةـ	ـبـالـشـبـكـةـ.	ـاضـغـطـ بـشـكـلـ مـسـتـمـرـ عـلـىـ <b>AUTO VOL</b> ـ فـيـ جـهاـزـ
ـالـمـحـيـطـ تـشـغـيلـ	ـمـنـ خـلـالـ السـمـاعـاتـ الـخـفـيـةـ	ON (تشغيل)	ـالـتـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ لـمـدـةـ ٢ـ ثـوـانـيـ ثـمـ اـضـغـطـ عـلـىـ الزـرـ مـرـةـ أـخـرـىـ.
ـإـيقـافـ تـشـغـيلـ	ـالـإـعـادـ الـأـوـلـىـ لهـذـهـ الـوـظـيـفـةـ عـلـىـ	OFF (إيقاف تشغيل)	ـاضـغـطـ بـشـكـلـ مـسـتـمـرـ عـلـىـ <b>AUTO VOL</b> ـ فـيـ جـهاـزـ
(صفحة ١٧)	ـوـضـعـيـةـ إـيقـافـ الشـغـيلـ.	ـبـالـشـبـكـةـ.	ـالـتـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ لـمـدـةـ ٢ـ ثـوـانـيـ ثـمـ اـضـغـطـ عـلـىـ الزـرـ مـرـةـ أـخـرـىـ.

## تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط

يمكنك تثبيت الوحدة الرئيسية على حائط.



### تنبيه !

ينبغي أن تقوم بتوصيل الكابلات قبل التركيب لأنها من الصعب توصيلها بعد تركيب هذه الوحدة.

## مواد التجهيز

### الوحدة




### دليل تثبيت كتفيقة التثبيت بالحائط



### كتفيقة التثبيت على الحائط



### البراغي



### البراغي (A)



### قبس الحائط



## تثبيت شريط الصوت

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال توصيل الوحدة بالأجهزة الأخرى: التلفزيون، مشغل أفلام بلو-ray، مشغل DVD، وما إلى ذلك.

ضع الوحدة أمام التلفزيون ووصلها بالجهاز الذي تريده.  
(الصفحات من ٢١ - ٢٨)

يمكنك وضع المكبر الصوتي اللاسلكي في أي مكان في غرفتك. لكن يفضل وضع المكبر الصوتي بالقرب من الوحدة الرئيسية. قم بإدارته قليلاً باتجاه مركز الغرفة للتقليل من تأثير انعكاسات الجراث.



### تنبيه !


- الحصول على أفضل أداء من الاتصال اللاسلكي مثل **Bluetooth** أو المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي، لا تقم بتثبيت الوحدة فوق قطع الأثاث المعدنى لأن الاتصال اللاسلكى ينتقل عبر أي جسم موجود تحت الوحدة.

- انتبه لعدم إحداث أي خدوش في سطح الوحدة/المكبر الصوتي الفرعى عند تثبيتها أو تحريكها.


## ملاحظة !

لاستخدام المفتاح بشكل أمثل، يوصى بترك مسافة بين ساوند بار وتلفازك عندما تقوم بتركيب ساوند بار.

٥. ضع الوحدة في كناف التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات المسامير الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.

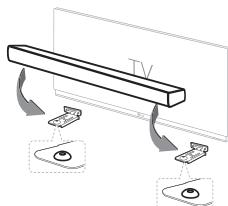

٦. قم بـثبيـت الوـحدـة بـإـحـكام بـاستـخـدام المسـامـير.

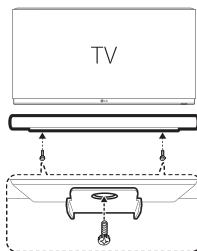


قم بـتـفـيد هـذـه الإـجـرـاءـات بـتـرتـيب معـكـوس لـفـكـ الوـحدـة.

### مـلـاحـظـة !


#### تنـبيـه !

- لا تركب هذه الوحدة مقلوبة. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف أجزاء هذه الوحدة أو حدوث إصابة جسدية.
- لا تتعلق بالوحدة المثبتة وتتجنب أي اصطدام بالوحدة.
- احكم ثبيـت الوـحدـة جـيدـاً بالـحـاطـنـتـ بـحـيـث لا تـسـقطـ. إذا سقطـتـ الوـحدـةـ، فـقدـ يتـسـبـبـ ذلكـ فيـ الإـصـابـةـ أوـ تـلـفـ الـمـنـتـجـ.
- عـندـ ثـبـيـتـ الوـحدـةـ عـلـىـ الـحـاطـنـ، يـرجـىـ التـأـكـدـ مـنـ أـنـ الأـطـفـالـ لاـ يـمـكـنـهـمـ سـحبـ أيـ مـنـ كـاـبـلـاتـ التـوصـيلـ، حـيـثـ قدـ يـتـسـبـبـ ذلكـ فيـ سـقوـطـ الوـحدـةـ.

١. يجب محـادـةـ الحـافـةـ السـفـلـيـةـ منـ التـلـفـيـوـنـ الخـاصـةـ بـدـلـيلـ كـتـيفـةـ التـثـبـيـتـ بـالـحـاطـنـ معـ قـاعـدـةـ التـلـفـيـوـنـ وـرـكـبـهاـ فـيـ مـوـقـعـهـ.

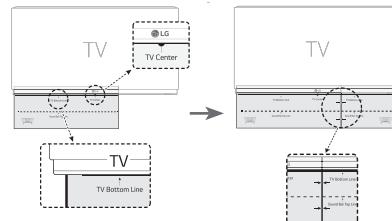


٢. عـندـ ثـبـيـتـ عـلـىـ الـحـاطـنـ (ـالـفـرـسـانـيـ)، استـخـدمـ مقـابـسـ الـحـاطـنـ. يجبـ أنـ تـقـبـلـ بـعـضـ بـعـضـ الـفـقـاتـ فـيـ الـحـاطـنـ. تـوـجـدـ وـرـقـةـ دـلـيـلـةـ (ـدـلـيلـ تـرـكـيـبـ كـتـيفـةـ التـثـبـيـتـ عـلـىـ الـحـاطـنـ) مـزـوـدـةـ لـلـإـرـشـادـاتـ الـمـعـلـقـةـ بـالـقـوبـ. استـخـدمـ صـفـحةـ الـإـرـشـادـ لـتـحـيـدـ مـوـضـعـ الـقـوبـ.

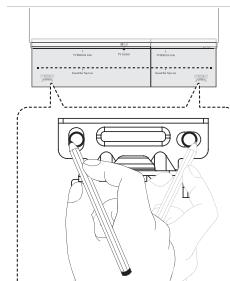

٣. أـزـلـ دـلـيلـ ثـبـيـتـ كـتـيفـةـ التـثـبـيـتـ بـالـحـاطـنـ.

٤. قـمـ بـثـبـيـتـ كـنـافـ التـثـبـيـتـ بـاستـخـدامـ الـبـرـاغـيـ (ـAـ) كـمـ هـوـ مـوـضـعـ فـيـ الشـكـلـ الـتـوـضـيـحـيـ اـنـدـاـ.

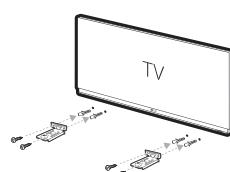


### مـلـاحـظـة !

- لا يتم تزويد المسـامـيرـ (ـAـ) وـقـابـسـ الـحـاطـنـ المستـخـدمـةـ فـيـ تـثـبـيـتـ الـوـحدـةـ. نـوـصـيـ بـاسـتـخـدـامـ بـنـطـ هـيـلـيـ مـقـاسـ ٦١-HUDـ (ـ٣٠ـ ×ـ ٦ـ) لـلـتـثـبـيـتـ.

## اختيار موقع السماعات (اختياري)

للحصول على أفضل صوت محیط، ضع السماعات على النحو  
المحدد أدناه.

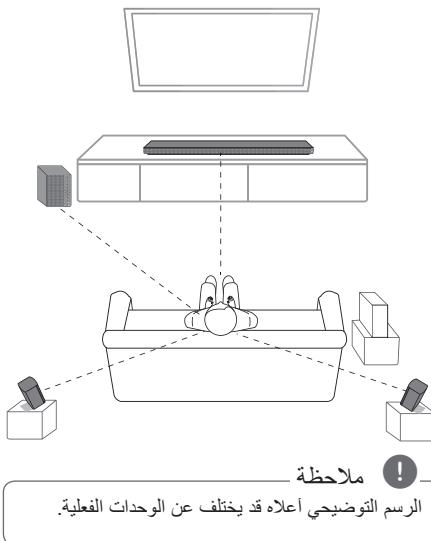

ملاحظة !

الرسم التوضيحي أعلاه قد يختلف عن الوحدات الفعلية.

## توصيل مضخم الصوت اللاسلكي مع السماعات الخلفية (تابع بشكل منفصل)

### توصيل المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي

مؤشر صمام الضوء المزدوج للمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي

الحالة	لون المصباح
جارٍ محاولة الاتصال.	أخضر (وامض)
اكتمل الاتصال.	أخضر
المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي في وضع الاستعداد أو فشل الاتصال.	أحمر
يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي.	إيقاف تشغيل (لا يوجد عرض)


### إعداد المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي لأول مرة

- وصل سلك الطاقة لمكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي بأخذ التيار الكهربائي.
- قم بتشغيل مكبر الصوت. سيتم توصيل مكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي تلقائياً.

## تنظيم الكوابيل

يمكنك تنظيم الكابل مع كابل الربط.

- أمسك الكابلات مع كابل الربط كما هو مبين أدناه.
- ثبت كابل الربط بإحكام.

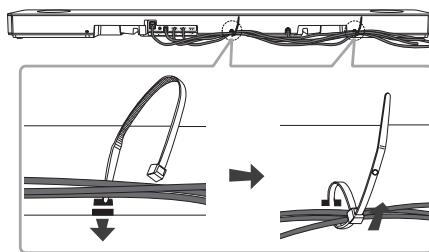


### ملاحظة !

عند إتمام جميع التوصيلات يمكنك ترتيب أسلاك التوصيل حسب الحاجة.

## ملاحظة !


- يستغرق الأمر بعض ثوان (وربما يستغرق وقتاً أطول) حتى يحدث اتصال بين الوحدة الرئيسية ومكبر الصوت الفرعي ويبدأ ابعاد الصوت.
- تزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة الرئيسية من المكبر الصوتي الفرعي. يوصى بتركيب الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي كأقرب ما يكون من بعضهما البعض وتجنب الحالات الوارد ذكرها أدناه.
- يوجد عائق بين الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي.
- يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا الاتصال اللاسلكي مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكرويف أو أجهزة شبكة LAN اللاسلكية.
- احفظ مكبر الصوت الأفقي و مكبر الصوت بعيداً عن الأجهزة (مثل: المراوتر اللاسلكي و فرن الميكرويف الخ) بمسافة ١ متر لمنع التداخل اللاسلكي.

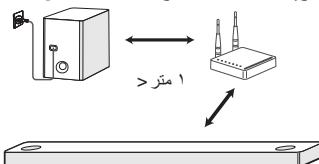

## الربط اليدوي للمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي

عندما لا يكتمل الاتصال، يمكنك التحقق من مؤشر LED الأحمر في مضخم الصوت اللاسلكي و عدم صدور أي صوت من مضخم الصوت اللاسلكي. لحل تلك المشكلة، اتبع الخطوات أدناه.

1. اضغط على زر **Pairing** في الجانب الخلفي لمضخم الصوت اللاسلكي.

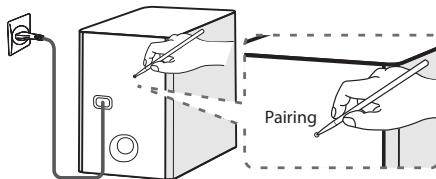

- يومض المصباح الأخضر على الجانب الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال اللاسلكي بسرعة.

(إذا كان المصباح الأخضر لا يومض، اضغط واستمر في **الضغط على زر Pairing**).

2. قم بتشغيل مكبر الصوت.
3. اكتمل الإقان.
- يعمل المصباح الأخضر على الجانب الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال اللاسلكي.

## تنبيه !

- استخدم السماعة المرفقة مع هذه الوحدة فقط. قد يؤدي استخدام سماعة أخرى إلى عطل بالوحدة.
- تأكد من مطابقة كابلات السماعات مع الأطراف الصحيحة بالجهاز: + إلى + و - إلى -. إذا تم عكس أطراف الكابلات، سيتشتت الصوت وينخفض مستوى الجير.

## مؤشر LED بالمستقبل اللاسلكي

الحالة	لون المصباح
جارٍ محاولة الاتصال.	أصفر - أخضر (وميغز)
يستقبل المستقبل اللاسلكي الإشارة من قضيب السماعات.	أصفر - أخضر
المستقبل اللاسلكي في وضع الاستعداد.	أحمر
كابل الطاقة الخاص بالمستقبل اللاسلكي مفصول.	إنفاق تشغيل (لا يوجد عرض)


## ضبط المستقبل اللاسلكي للمرة الأولى.

- وصل كابل الطاقة الخاص بالمستقبل اللاسلكي بمنفذ الطاقة.
- شغل الوحدة الرئيسية: سيتم توصيل المستقبل اللاسلكي وقضيب السماعات شكل تلقائي.
  - أصفر - أخضر يضئي مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي كدليل على التشغيل.

وصلات توصيل السماعات الخلفية (تابع)  
بشكل منفصل)

## توصيل السماعات الخلفية

- وصل السلك الأسود المخطط بالطرف المحدد بعلامة - (سالب) والطرف الآخر بالطرف المحدد بعلامة + (موجب).

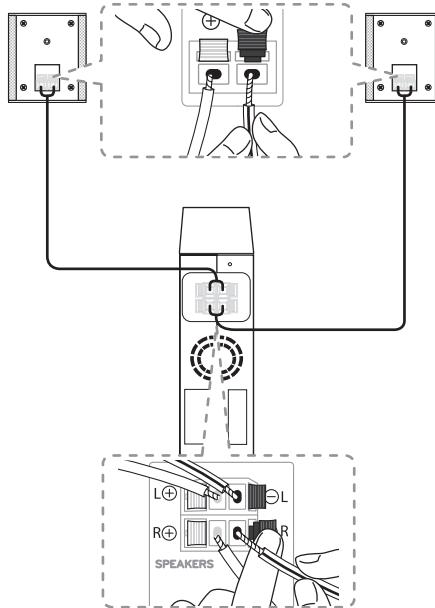

- وصل المستقبل اللاسلكي والسماعات الخلفية (يمين، يسار) باستخدام كابلات السماعة.

اللون	الموضع
رمادي	يمين خلفي
أزرق	يسار خلفي

## ملاحظة !

تحتاج لشراء معدات السماعات اللاسلكية الخلفية (SPK8-S) للاستماع بالصوت المحيطي.

## الصوت المحيط

إمكانية الاستماع بصوت مجسم رائع لجميع مصادر صوت الدخل بالسماعات الخففية.

إذا شغلت وظيفة الصوت المحيط تخرج الساعمة بأكملها الصوت. عندما توقف تشغيل وظيفة الصوت المحيط، تخرج الساعمة الصوت بنفس جودة قناة الدخل الأصلية.


لتشغيل وظيفة الصوت المحيط اضغط مع الاستمرار على زر **AUTO VOL** الموجود على جهاز التحكم عن بعد مدة ثانيةين واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير " OFF - " SURROUND .

لإيقاف تشغيل وظيفة الصوت المحيط اضغط مع الاستمرار على زر **AUTO VOL** الموجود على جهاز التحكم عن بعد مدة ثانيةين واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير " ON - " SURROUND .

## اقتران المستقبل اللاسلكي يدوياً.

إذا لم يكتمل التوصيل، يمكنك رؤية المؤشر الأحمر على المستقبل اللاسلكي ولا تصدر السماعات الخففية صوتاً. لحل المشكلة، اتبع الخطوات التالية.

- اضغط على زر **PAIRING** الموجود خلف المستقبل اللاسلكي.

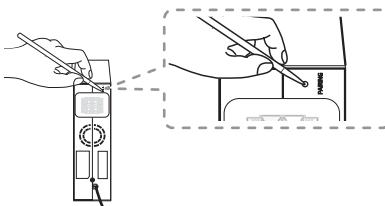

- أصفر - أخضر يومضن مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي بسرعة.

- شغل الوحدة الرئيسية.
- اكتمل الاقتران.
- أصفر - أخضر يضيئ مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي كدليل على التشغيل.

## تشغيل وظيفة الصوت المحيط

الخرج	الدخل	تأثير الصوت
تم توصيل السماعات الخلفية	لا يوجد سماعات خلفية	
	٢,٠ قناة	ASC
	٥,١ قناة	
	٧,١ قناة أو أكثر	
	٢,٠ قناة	BASS BLAST أو BASS BLAST+
	٥,١ قناة	
	٧,١ قناة أو أكثر	
	٢,٠ قناة	STANDARD
	٥,١ قناة	
	٧,١ قناة أو أكثر	
	٢,٠ قناة	MOVIE
	٥,١ قناة	
	٧,١ قناة أو أكثر	
	٢,٠ قناة	MUSIC
	٥,١ قناة	
	٧,١ قناة أو أكثر	

## إيقاف تشغيل وظيفة الصوت المحيط

تأثير الصوت	الدخل	الخرج
ASC	٢,٠ قناة	تم توصيل سماعات الخلفية
	٥,١ قناة	لا يوجد سماعات خلفية
	٧,١ قناة أو أكثر	
	٢,٠ قناة	
	١,٥ قناة	
	٧,١ قناة أو أكثر	
	٢,٠ قناة	
	١,٥ قناة	
	٧,١ قناة أو أكثر	
	٢,٠ قناة	
	١,٥ قناة	
	٧,١ قناة أو أكثر	
BASS BLAST أو +BASS BLAST	٢,٠ قناة	
	١,٥ قناة	
	٧,١ قناة أو أكثر	
	٢,٠ قناة	
STANDARD	٢,٠ قناة	
	١,٥ قناة	
	٧,١ قناة أو أكثر	
MOVIE	٢,٠ قناة	
	١,٥ قناة	
	٧,١ قناة أو أكثر	
MUSIC	٢,٠ قناة	
	١,٥ قناة	
	٧,١ قناة أو أكثر	

## كيفية تثبيت القلب الحديدية

قد لا يكون القلب الحديدية مرفق مع الوحدة على حسب اللوائح التنظيمية الوطنية.



### ركب الحلقة الحديدية في كابلات السمعاء.

يجب تثبيت القلب الحديدية لتفعيل التداخل الكهربائي أو التخلص منه نهائيًا.

١. اسحب الموقف [a] من القلب الحديدية للفتح.


٢. لف كابلات السمعاء المحيطة بالحلقة الحديدية مرتين.

٣. اغلق الحلقة الحديدية حتى تثبيتها.

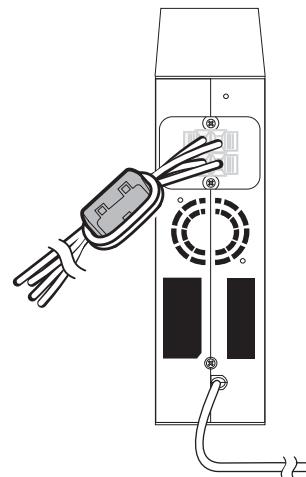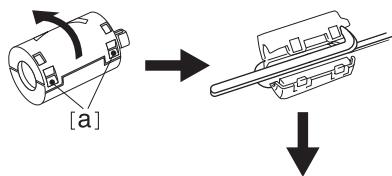

## ملاحظة !

- إذا كان هناك منتج يولد موجات كهرومغناطيسية في الجوار، من الممكن وجود تداخل. ضع الوحدة الرئيسية والمستقبل اللاسلكي بعيدًا عن هذا المنتج.
- سيتحول جهاز الاستقبال اللاسلكي تلقائياً إلى وضع الاستعداد في غضون بضع دقائق بعد إيقاف تشغيل شريط الصوت.
- عندما يكون جهاز الاستقبال اللاسلكي في وضع الاستعداد، سيضيء مؤشر LED باللون الأحمر.
- عندما تقوم بتشغيل شريط الصوت، سيعمل جهاز الاستقبال اللاسلكي وسيتغير مؤشر LED إلى اللون الأصفر - الأخضر ثم تخرج الساعات الخفية الصوت في غضون بضع ثوان.
- يستغرق الأمر ثوانٍ قليلة (وقد يستغرق وقتاً أطول) لاتصال الوحدة الأساسية والمستقبل اللاسلكي.
- ضع الساعات الخفية على بعد ٣٠ سم على الأقل من شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
- عند اتصال جهاز الاتصال اللاسلكي بالوحدة الرئيسية أو فصله عنها، قد ينقطع الصوت الخارج.
- اضبط المسافة بين شريط الصوت وجهاز الاستقبال اللاسلكي لتكون أقرب ما يمكن وأبعد عن الجهاز (على سبيل المثال، الموجة اللاسلكية، فرن المايكرويف، الخ) أكثر من ١ م لمنع تداخل الأمواج اللاسلكية.

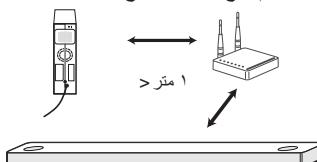

## مزامنة صوت LG

# Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من خلال مزامنة صوت LG. الوحدة مزامنة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكيد من وجود شعار مزامنة صوت LG على التلفزيون الخاص بك. وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لtelevisions LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل مزامنة صوت LG. قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقاً لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

### ملاحظة !


- يمكنك أيضاً أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة صوت LG. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالزامنة مع التلفزيون. وفقاً لمواصفات التلفزيون، فالحجم للصوت وكتم الصوت لهذه الوحدة مع التلفزيون.
- إذا فشل الاتصال، تأكيد من حالة التلفزيون والطاقة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام مزامنة صوت LG.
  - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
  - تغير الوظيفة إلى أخرى.
  - أفصل الكابل البصري.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على ON (تشغيل).

## التوصيل بالטלוויזיה الخاص بك

يرجى توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون باستخدام كابل بصري رقمي أو كابل HDMI مع الاخذ في الاعتبار حالة التلفزيون.

### استخدام كابل OPTICAL

وصل مقس IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس OPTICAL OUT في التلفزيون باستخدام كابل OPTICAL.

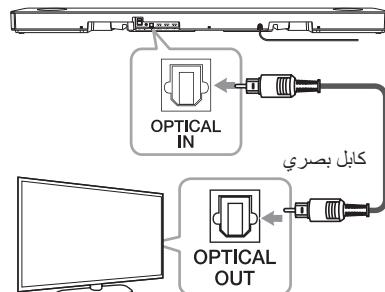

٢. اختر مصدر إدخال OPT/HDMI ARC من خلال الضبط بالاتجاه على زر F الموجود بجهاز التحكم عن بعد أو على الوحدة.

يمكن أن تظهر "OPTICAL" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وتلفزيك.

### ملاحظة !

- قبل توصيل الكابل الصوتي، تأكيد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان أكبلاك غطاء.
- يمكنك الاستفادة صوت التلفزيون عبر ساعات الوحدة، بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون. (الاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:
  - قائمة إعداد التلفزيون
  - Sound [ ]
  - TV Sound output [ ]
  - External speaker (Optical) [ ]
- تبين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.
- إذا كانت الوحدة موصولة عن طريق ARC و OPTICAL في نفس الوقت، فسيكون لإشارة ARC الأولوية.

## مزاومة صوت LG بالتوصيل اللاسلكي

- شغل الوحدة بالضغط على ( ) في جهاز التحكم عن بعد أو ( ) في الوحدة.
- حدد وظيفة تلفزيون LG عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف F الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
- قم بإعداد مزاومة صوت LG (اللاسلكي) في التلفزيون.


نظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثواني تقريرًا وبعد ذلك يمكن أن تشاهد "LG TV" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

### ملاحظة !

- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة عن طريق الضغط على زر ( ) (الطاقة)، سيتم فصل مزاومة صوت LG (اللاسلكي).
- إذا كان تلفازك متصلًا من خلال LG Sound Sync (اللاسلكي)، فيكون ذلك نمط استعداد الشبكة بصرف النظر عن حالة اتصال الشبكة عند إيقاف الوحدة. تحقق من مؤشر LED الأبيض على الوحدة.

## مزاومة صوت LG بالتوصيل البصري

- وصل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

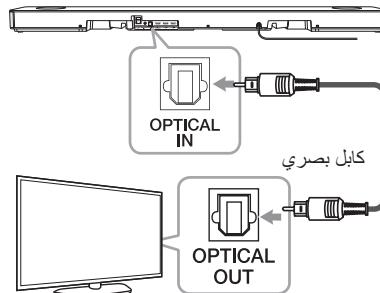

- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:

قائمة إعداد التلفزيون  $\leftarrow$  [Sound]  $\leftarrow$  [TV Sound output]  $\leftarrow$  [LG Sound Sync (Optical)]

- شغل الوحدة بالضغط على ( ) في جهاز التحكم عن بعد أو ( ) في الوحدة.

- حدد الوظيفة البصرية OPT/HDMI ARC عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف F الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة. يمكن أن تظهر "LG OPT" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

### ملاحظة !

تختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موديل تلفازك.

## وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)

تمكّن وظيفة ARC التلفزيون المزود بـHDMI من إرسال الدفق الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بالوحدة. لاستخدام هذه الوظيفة:

- ينبغي أن يدعم التلفاز الخاص بك وظيفة HDMI-CEC وARC وينبغي ضبط هاتين الوظيفتين على وضع التشغيل.
- قد تختلف وظيفة ضبط ARC HDMI-CEC حسب التلفزيون. المزيد من الفحص حول وظيفة ARC، يرجى الرجوع إلى دليلي تشغيل التلفزيون.
- ينبغي استخدام كابل HDMI™ (من النوع A، كابل HDMI™ على السرعة مع إيثرنت).
- يجب أن توصّل مخرج HDMI OUT الموجود في الوحدة بمدخل HDMI IN الموجود بالتلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC باستخدام كابل HDMI.
- يمكنك توصيل نظام شريط الصوت واحد فقط بجهاز تلفزيون متّافق مع ARC "قناة إرجاع الصوت".

## ما المقصود بـ"SIMPLINK"؟



يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون عندما تكون هذه الوحدة وتلفزيون LG متصلان مع SIMPLINK من خلال اتصال HDMI.

الوظائف القابلة للتحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG: تشغيل/إيقاف تشغيل، رفع/خفض الصوت، وما إلى ذلك.

ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون لمعرفة تفاصيل وظيفة SIMPLINK.

يحمل تلفزيون LG المزود بـ"SIMPLINK" الشعار على النحو الموضح أعلاه.


### ملاحظة !

- قد تختلف بعض عمليات تشغيل وظيفة SIMPLINK عن هدفك المنشود أو لا تعمل بناءً على حالة الوحدة.
- قد يختلف تشغيل SIMPLINK عند الغرض الذي تقصده وذلك بحسب جهاز التلفزيون أو جهاز التشغيل المتصل بهذه الوحدة.

## استخدام كابل HDMI

إذا قفت بـ"توصيل هذه الوحدة بـ"تلفزيون يدعم HDMI CEC وARC (قناة إرجاع الصوت)"، يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة دون الحاجة إلى توصيل الكابل البصري.

1. وصل مقبس مخرج HDMI OUT (TV ARC) في التلفاز باستخدام كابل HDMI.

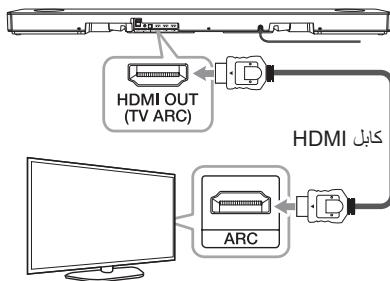

2. اختر مصدر إدخال OPT/HDMI ARC من خلال الضبط بالاتجاه على زر F الموجود بجهاز التحكم عن بعد أو على الوحدة.

يمكن أن تظهر "ARC" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وتلفزيون.

### ملاحظة !

- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة، بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون. (الاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستمتاع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:
  - قائمة إعداد التلفزيون
    - ◀ [Sound] ◀ [TV Sound output]
    - [External speaker (HDMI ARC)]
- تباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شرکات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.
- تبعاً لطراز تلفزيون LG الخاص بك قد تحتاج لتشغيل وظيفة SIMPLINK في تلفزيون LG الخاص بك.
- عند العودة إلى وظيفة ARC من وظيفة أخرى، تحتاج .OPT/HDMI ARC من وظيفة أخرى، تحتاج وستتغير هذه الوحدة إلى وظيفة ARC تلقائياً.

## معلومات إضافية حول HDMI

- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متوافق تأكيد مما يلي:

- حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI وهذا المشغل، بعد ذلك، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة ٣٠ ثانية، ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
- إدخال الفيديو للجهاز الموصل مضبوط بشكل صحيح لهذا الجهاز.

- الجهاز الموصل متوافق مع دخل الفيديو بدقة  $720 \times 480$  بكسل،  $1280 \times 720$  بكسل (أو  $480 \times 1280$  بكسل)،  $1920 \times 1080$  بكسل (أو  $1080 \times 1920$  بكسل)،  $2160 \times 3080$  بكسل أو  $4096 \times 2160$  بكسل.

- تعمل جميع أجهزة HDMI أو DVI المتوافقة مع حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي HDCP مع هذا المشغل.

- لن يتم عرض الصورة بشكل صحيح مع جهاز لا يتناسب مع HDCP.

### ملاحظة !

- جهاز HDMI الموصل لا يقبل مخرجات الصوت من المشغل، وقد يكون صوت جهاز HDMI مشوهاً أو قد لا يتم إخراجه.

- قد يتسبب تغيير درجة الوضوح عندما يكون التوصيل قد تم بالفعل في حدوث أخطاء. ولحل هذه المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.

- عندما يتعذر التتحقق من اتصال HDMI مع تحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة تتحقق من اتصال HDMI أو قم بفصل كابل HDMI.

- في حال وجود تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود بشكل عام على ٤٥ متر).

- لا يمكنك تغيير دقة الفيديو في وضع HDMI IN. قم بتغيير استثناء الفيديو للمكون الموصل.


- إذا كانت إشارة خرج الفيديو غير طبيعية عندما يكون حاسوبك الشخصي موصل بمقاييس HDMI IN ٥٧٦، فغير مستوى دقة الحاسوب الشخصي إلى ٤٨٠ (أو ٤٨٠ بكسل)،  $220 \times 1080$ ، أو  $1080 \times 220$  بكسل.

## قائمة الفحص الخاصة بكابل HDMI

تكون جودة نقل الإشارة في بعض كابلات HDMI سيئة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في مشكلات في نقل إشارات الصوت والصورة.

حتى بعد توصيلات كابل HDMI إذا لم يصدر صوت أو حدى مقاطعة للصوت أو صدرت ضوضاء من قبب السماعات وألا توجد صورة أو لا توجد صورة مسقّرة على التلفزيون، فقد تكون المشكلة في كابل HDMI.

استخدم الكابل المحدد بعلامة شعار HDMI المميز المعتمدة، وتأكد أيضًا من استخدام كابل من النوع A المعتمد، كابل HDMI™ إيثرنت على السرعة.

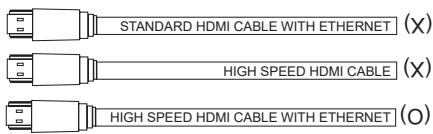


### التوصيل بواسطة كابل HDMI \*

يجب أن يدعم التلفزيون الخاص بك أحدث ميزات HDMI (ARC / HDMI CEC) (قناة إرجاع الصوت) للاستمتاع بشكل كامل بفناة البث الحي مع نظام الصوت عبر كابل HDMI. وما لم يكن التلفزيون الخاص بك يدعم ميزات HDMI هذه، يجب توصيل نظام الصوت عبر كابل OPTICAL.

١) HDMI CEC (التحكم الإلكتروني للمستهلك عبر واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح)

التحكم الإلكتروني للمستهلك (CEC) هي أحد خواص HDMI التي تسمح للمستخدم بالتحكم في الأجهزة المدعومة بتقنية CEC المتصلة عبر كابل HDMI من خلال استخدام وحدة تحكم عن بعد واحدة فحسب.

\* الأسماء التجارية لـ CEC هي LG SimpLink، (Sony) BRAVIA Sync، (Samsung) +Anynet (Philips) EasyLink.

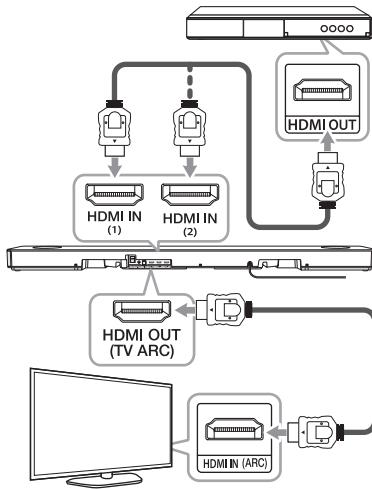

- قم بوصول قابس (1) أو HDMI IN (2) إلى HDMI OUT على الوحدة من الخلف بقابس HDMI على الجهاز الخارجي مثل مشغل فيديو، مشغل دي في دي، إلخ.
  - وصل مقبس HDMI OUT (TV ARC) في الجانب الخلفي للوحدة إلى مقبس HDMI IN (ARC) في التلفزيون.
  - اضبط مصدر الإدخال على HDMI IN 1 أو HDMI IN 2 OPT/HDMI ARC أو HDMI IN 2  
اضبط شكل متكرر على الزر F الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو F الموجود على الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.  
- اذا اخترت HDMI IN1 أو HDMI IN2، يمكنك سماع الصوت من الجهاز الخارجي. قم باختياره عند تشغيل الجهاز الخارجي.  
- اذا حددت OPT/HDMI ARC يمكنك سماع الصوت من التلفزيون. حدد عند مشاهدة التلفزيون.
- يمكنك مشاهدة "DOLBY ATMOS" على نافذة العرض اذا كان الاتصال طبيعي بين قضيب السماعات وتلفزيونك و يتم تشغيل محتوى DOLBY ATMOS.

## توصيل الأجهزة الاختيارية

### DOLBY ATMOS®

#### ما هو DOLBY ATMOS®؟

Dolby Atmos يتيح لك تجربة مدهشة وكأنك لم تشهدها من قبل عن طريق ابتكار صوت علوي، وجميع ثراء ووضوح وقوه صوت Dolby Atmos.

#### لاستخدام DOLBY ATMOS®


- يتوفر DOLBY ATMOS® في وضع HDMI IN وARC فقط.
- لاستخدام DOLBY ATMOS® في وضع ARC، فيجب أن يدعم تلفازك DOLBY ATMOS® في وضع ARC.
- يجب ضبط إخراج الصوت على الجهاز الخارجي (مشغل أقراص بلوراي، تلفاز وغير ذلك) إلى "بدون ترميز" مثل "تبار الأرقام الثنائية"، "ثلاثي" أو "تمرير".
- إذا كان يمكنك اختيار معدل معالجة إخراج الصوت، فاضبطه على ١٩٢ كيلو هرتز.

#### ملاحظة !

- DOLBY ATMOS® يدعم قناة 5.1.2 (القناة 7.1.2 عندما تكون موصولة باللقط المخلفي).
- هذه الوحدة تدعم مرور 4K، عند تشغيل الفرنس الذي يحتوي على إشارة الفيديو 4K، توصل هذه الوحدة إشارة إلى تلفازك.
- إذا لم يصدر قضيب السماعات صوتاً أو كانت الصورة غير مستقرة على التلفزيون فقد تكون المشكلة من كابل HDMI. راجع قائمة التحقق الخاصة بكابل HDMI (صفحة ٢٤).


## TOUCH OPTICAL IN

وصل مقبس خرج بصري من الأجهزة الخارجية بمقبس .OPTICAL IN

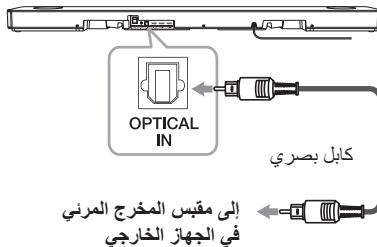

## TOUCH HDMI IN

يمكنك الاستمتاع بالصوت الصادر من الجهاز الخارجي الموصول بمقبس (1) أو المقبس (2) HDMI IN مع هذه الوحدة.

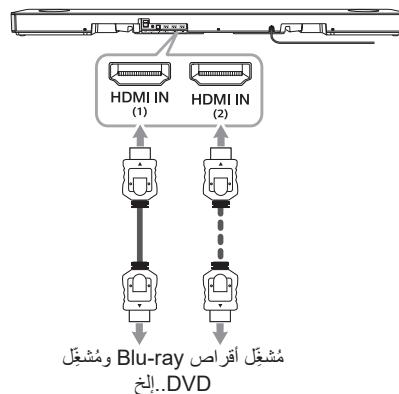

١. وصل مقبس OPTICAL IN في الجزء الخلفي من الوحدة في مقبس الخرج البصري للجهاز الخارجي.

٢. اختر مصدر إدخال OPT/HDMI ARC من خلال الضبط بالتابع على زر F الموجود بجهاز التحكم عن بعد أو على الوحدة.

يمكن أن تظهر "OPTICAL" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وجهازك.

### ملاحظة


قبل توصيل الكابل الصوتي، تأكّد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان لكابلك غطاء.

١. قم بوصل قابس (1) أو (2) HDMI IN بالوحدة من الخلف بقابس HDMI OUT بالجهاز الصوتي مثل مشغل قرص بلو راي (Blu-ray)، مشغل دي في دي، إلخ.

٢. اضبط مصدر المدخل على 1 أو 2 HDMI IN. اضغط عدة مرات على F بوحدة التحكم عن بعد أو على F بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

### توصيل جهاز اختياري

يمكنك الاستمتاع بالصوت والصورة الصادين من الجهاز الخارجي الذي توصله.

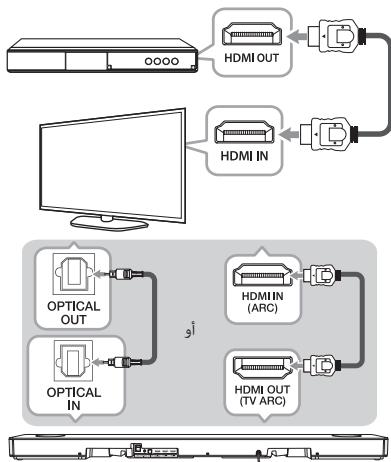


- وصل مقبس IN HDMI الخاص بالטלוויזיהونك بمقبس OUT HDMI الموجود بالجهاز الخارجي مثل مشغل افراص بلو راي، مشغل DVD، وغيرها.
- وصل مقبس IN OPTICAL الموجود في الجزء الخلفي من هذه الوحدة بمقبس OUT OPTICAL الموجود في التلفزيون باستخدام كابل OPTICAL.
- وصل مقبس OUT HDMI (TV ARC) الموجود في الجزء الخلفي من هذه الوحدة بمقبس IN (ARC) HDMI الموجود في التلفزيون باستخدام كابل HDMI.
- اضبط مصدر الدخل على OPT/HDMI ARC. اضغط بشكل متكرر على الزر F الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو F الموجود على الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

#### ملاحظة

إذا لم يصدر قضيب السماعات صوتاً أو كانت الصورة غير مستقرة على التلفزيون فقد تكون المشكلة من كابل HDMI. راجع قائمة التحقق الخاصة بكابل HDMI. (صفحة ٢٤)

### Portable IN

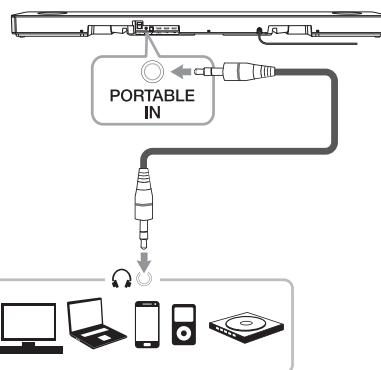


#### للاستماع إلى الموسيقى من جهاز المحمول

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

- وصل المشغل المحمول بموصل IN PORTABLE في الوحدة.
- شغل الطاقة بالضغط على ( ) (الطاقة).
- حدد وظيفة PORTABLE بالضغط على F في جهاز التحكم عن بعد أو F في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
- شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

## توصيل الشبكة

استخدام الاتصال السلكي يوفر الأداء الأفضل، لأن الأجهزة المرققة تتصل مباشرةً بالشبكة دون تداخل ترددات الراديو. توصيل شريط الصوت الخاص بك بجهاز التوجيه في المنزل باستخدام موصل شبكة LAN.

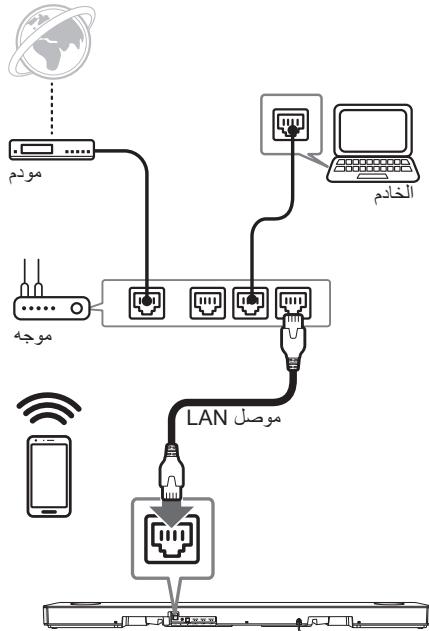

### ملاحظة !

يمكنك التمتع بمختلف المهام من شريط الصوت هذا بالاتصال بالشبكة وجهازك الذكي مع التطبيق "LG Wi-Fi Speaker". اختر أسلوب الاتصال أخذًا بعين الاعتبار بيئة شبكة الاتصال الخاصة بك.

في بيئة شبكة اتصال (جهاز التوجيه، وشبكة الإنترنت، وموفر خدمة إنترنت) التي تدعم كل من IPv4 و IPv6، فإن الشبكة تتصل تلقائيًا مع IPv4 أو IPv6 عند الاتصال بشبكة الاتصال.

يمكنك التحقق من كل حالة شبكة الاتصال عن طريق تحديد إعدادات مكبرات الصوت الخاص بي (My Speakers) (Settings>[IP Info.]) في تطبيق "LG Wi-Fi Speaker".

## “LG Wi-Fi Speaker”

توصيل لاسلكي

يسمح لك تطبيق “LG Wi-Fi Speaker” باستخدام مختلف وظائف هذا شريط الصوت من خلال جهاز ذكي:

**الاستماع بالموسيقى على الجهاز الخاص بك**  
**وخدم شبكة الاتصال المنزلية**  
يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهازك الذكي وخدم الشبكة المنزلية.

**استخدام الكرومكاست (Chromecast) المدمج**  
يمكنك التمتع بمحطيات الموسيقى من خلال شريط الصوت مع تمكّنك تطبيقات الكرومكاست (Chromecast).

**الإعداد والسيطرة على شريط الصوت**  
يمكنك إدارة إعدادات شريط الصوت والتحكم بشريط الصوت حتى بدون جهاز التحكم عن بعد.



**تحديث شريط الصوت**  
يمكنك تحديث شريط الصوت لآخر إصدار.

### المتطلبات

- يجب أن يكون الموجة اللاسلكي متصلة بشبكة الإنترنت.
- **الجهاز الذكي** مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي يجب أن يكون متصلة بجهاز التوجيه اللاسلكي عبر اتصال لاسلكي (Wi-Fi).

### ملاحظة !

لمزيد من المعلومات عن “LG Wi-Fi Speaker” (سماعات LG بلوواي فاي)، اتبع إرشادات التطبيق أو رؤية دليل المالك الخاصة بـ “LG Wi-Fi Speaker” (سماعات LG بلوواي فاي).

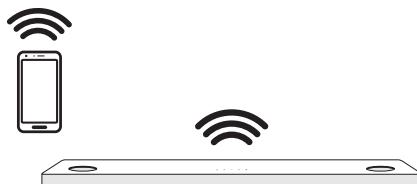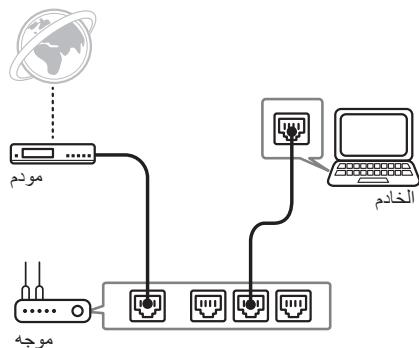

عندما لا يتوفر اتصال سلكي بين شريط الصوت وجهاز التوجيه المنزلي، يمكنك توصيله لاسلكياً. لتوصيل شريط الصوت مع الشبكة لاسلكياً يتطلب ذلك وجود تطبيق “LG Wi-Fi Speaker”.

قم بتنزيل وتنصيب تطبيق “LG Wi-Fi Speaker” على جهازك الذكي. ابدأ تشغيل التطبيق واتبع الإرشادات على الشاشة لجهازك الذكي، حتى يمكنك توصيل شريط الصوت لاسلكياً.

## تعمل مع Google Assistant

هذه الوحدة تعامل مع Google Assistant. يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة: تشغيل الموسيقى وإيقافها والتحكم في مستوى الصوت.

### متطلبات

- جهاز مدمج به Google Assistant (باع منفصل)
- يجب أن تكون هذه الوحدة م連صلة بالإنترنت.
- يجب تسجيل هذه الوحدة في تطبيق [Google Home].

## تثبيت تطبيق "LG Wi-Fi Speaker"

عن طريق Apple "App Store" أو Google "Play Store"

١. انقر فوق أيقونة "App Store" Apple أو "Play Store"

٢. اكتب "LG Wi-Fi Speaker" في شريط البحث ثم انقر على "بحث".

٣. اختر "LG Wi-Fi Speaker" من نتائج البحث للتنزيل.

### ملاحظة !

- "تطبيق" LG Wi-Fi Speaker سوف يكون متاحاً في نسخة من البرنامج كما يلي نظام التشغيل النسخة ٥٠ (أو أحدث) iOS: النسخة ١٠ (أو أحدث) نظام التشغيل Android: النسخة ٥٠ (أو أحدث)
- اعتماداً على الجهاز يمكن لتطبيق LG Wi-Fi Speaker لا يعمل.

## الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية **Bluetooth**

قبل بدء إجراءات الربط، تأكّد من أن خاصية **Bluetooth** مشغّلة على جهازك الذكي. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز **Bluetooth**. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليس هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. حدد وظيفة **Bluetooth** باستخدام **F** في جهاز التحكم عن بعد أو **F** في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة. تظهر "BT READY" ثم "BT" في نافذة العرض.
٢. تشغيل جهاز **Bluetooth** وإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه السماعة على جهاز **Bluetooth**، قد تظهر قائمة بالأجهزة الموجودة في عرض جهاز **Bluetooth** بالإضافة إلى نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر السماعة الخاصة بك على هيئة "(LG SK10Y(XX:XX".
٣. حدد "LG SK10Y(XX:XX".

### ملاحظة !

- **XX:XX** تعني آخر أربعة أرقام من العنوان. على سبيل المثال، إذا كان لوحيتك عنوان مثل **20:C3:8F:C9:31:55**، فستشاهد "LG SK10Y (31:55)" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاتصال، حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (٠٠٠٠) عند الضرورة.

## استخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية

### نبذة عن تقنية **Bluetooth**

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرّض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية لـ **PC** رسمياً. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهواتف الذكية، ومشغل MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.
- الإصدار: ٤.٠.
- الترميز: AAC، SBC.

### ملفات تعريف **Bluetooth**

لاستخدام تكنولوجيا **Bluetooth**، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسيير ملفات تعريف معينة. إن هذه السماعة متوافقة مع الملف التالي.

(A2DP ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

## ١ ملاحظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة، ولكن يمكن إلا يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكرويف أو أجهزة **LAN** اللاسلكية.
- تدعم هذه الوحدة المزاواحة الأوتوماتيكية لوحدة **Bluetooth**. ولكن ذلك لن يعمل في الحالة الواردة أدناه:
  - عند إعادة تشغيل الوحدة.
  - عندما تقوم بفصل هذه الوحدة بنفسك.
  - عندما تكون بفصل هذه الوحدة على جهاز **Bluetooth** المتصل.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** باستخدام هذه الوحدة.
- الاقران محدود بجهاز **Bluetooth** "واحد" فقط.
- الاقران المتعدد غير مدعوم.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستماع باستخدام **Bluetooth** عند استخدام الهاتف أو MP3 أو الكمبيوتر المفكرة...الخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة أكثر من اللازم.
- إذا تم فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتوسيط جهاز **Bluetooth** مرة أخرى.
- إذا لم يكن هناك جهاز **Bluetooth** متصل، تظهر "BT READY" في نافذة العرض.
- إذا قمت بضبط وظيفة **Wi-Fi** في حالة شبكة غير متصلة، فقد لا يتصل **Bluetooth** ومزامنة صوت التلفزيون لاسلكيًا.
- إذا غيرت إلى وظيفة أخرى بعد توصيل جهاز **Bluetooth**، سيتم قطع اتصال **Bluetooth** وستعود إلى وظيفة **Bluetooth**، وسيعمل اتصال تلقائيًا.

- عندما يتم توصيل هذه الوحدة بنجاح مع جهاز **Bluetooth**، اسم جهازك "BT" ← "PAIRED" ظهر على نافذة العرض.

## ٢ ملاحظة !

- لا يمكن عرض اسم الجهاز على الوحدة، سيتم عرض "-".
- للتحقق من اسم الجهاز المتصل، اضغط على ① على جهاز التحكم عن بعد. سيعرض اسم جهاز **Bluetooth** المتصل.

- استمع إلى الموسيقى.

لتشغيل الموسيقى في جهاز **Bluetooth**، ارجع إلى دليل **Bluetooth** مستخدم جهاز **Bluetooth**.

وفقاً لمستوى صوت الجهاز المزود بتقنية **Bluetooth** الخاص بك، سيتم ضبط مستوى صوت **Bluetooth**.

## العمليات الأخرى

### استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بـ تلفازك حتى لمنتجات أخرى من الشركة. الوظائف القابلة للتحكم بها هي زرادة/ خفض مستوى الصوت وكل الصوت.

استمر في الضغط على **AV SYNC** في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً. تظهر "ON - TV REMOTE" ويمكنك التحكم بهذه الوحدة من خلال جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ تلفازك.

التحقق من حالة هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **.AV SYNC**

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **AV SYNC** واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير ".ON - TV REMOTE"

#### ملاحظة !

##### • ماركات التلفزيون المدعومة

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

- تأكيد من أن مخرجات الصوت في التلفزيون الخاص بك مضبوط على [External speaker].
- يمكن إلا تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد، حسب جهاز التحكم عن بعد.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بـ تلفزيون **.LG**.
- هذه الوظيفة قد لا تعمل بشكل جيد عندما تكون بعض وظائف التحكم في التلفزيون مثل CEC و HDMI و SIMPLINK و LG Sound Sync و مطبوبة على وضع التشغيل.
- قد لا تكون بعض أجهزة التحكم عن بعد مدعومة.
- قد لا تعمل بعض أجهزة التحكم عن بعد إذا ضغطت على زر مستوى الصوت بشكل متكرر.

### قفل اتصال BT (BT LOCK) BLUETOOTH

يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** فقط إلى **TV LG** لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود.

لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط بالتتابع على **AUTO POWER** في وحدة التحكم عن بعد لمدة ثانتين تقريباً في وظيفة **BT (Bluetooth)** واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "OFF - BT LOCK". بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال **.Bluetooth**

لإيقاف هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **AUTO POWER** على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانتين في وظيفة **BT (Bluetooth)** واضغط عليه مرة أخرى مع تمرير "ON - BT LOCK"

#### ملاحظة !

حتى إذا ضبطت وظيفة **BT LOCK** على وضع التشغيل، يعلم قضيب الساعات هذا تلقائياً من خلال وظيفة التشغيل التلقائي. ويمكنك تعطيل الوظيفة بضبطها على وضع إيقاف التشغيل. (صفحة ٣٥)

## الخافت التلقائي للشاشة

سيتم خفض إضاءة نافذة العرض تلقائياً إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ١٥ ثانية.  
عند الضغط على أي زر، ستتضيّن نافذة العرض.

## يتم عرض معلومات مصدر الإدخال

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن مصدر الإدخال بالضغط على ①.

/HDMI IN2/HDMI IN1/ARC/OPTICAL  
PORTABLE: تنسيق الصوت

BT : المتصل Bluetooth اسم جهاز

## إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة يمكن إيقاف تشغيلها ذاتياً لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ١٥ دقيقة.

سيتم إيقاف التشغيل أيضاً بعد ست ساعات إلى تم توصيل الوحدة الرئيسية بأحد الأجهزة باستخدام الإدخال المحمول.

عند اتصال الشبكة، تنتقل الساعة إلى وضع استعداد الشبكة.  
بعدئذ يتتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الصورة الأبيض الخافت.

وفي حال عدم اتصال الشبكة، تنتقل الساعة إلى وضع الاستعداد.  
ثم يضيء مؤشر LED بالوحدة باللون الأحمر.

## AV Sync

قد يحدث عدم التطابق بين صوت شريط الصوت والصور من جهاز التلفزيون.  
في هذه الحالة، يمكن لهذه الوظيفة تعديل وقت التأخير.

١. اضغط على زر **AV SYNC**.
٢. استخدم **▲/▼** للتحكم في الوقت الذي يمكنك أن تضبطه على قيمة من ٠ إلى ٣٠٠ ملي ثانية.

## إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على **🔇** (كتم الصوت) لكتم صوت الوحدة.  
يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال،  
وسوف يتم عرض "MUTE" في نافذة العرض.  
للإلغاء، اضغط على **🔇** (كتم الصوت) بجهاز التحكم عن بعد  
مرة أخرى أو غير مستوى الصوت.

## ملاحظة !

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق **LG Sound Sync** (بصري/ لاسلكي).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي المتصل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائيًا باستخدام وظيفة **AUTO POWER**. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة **AUTO POWER** عندما تظهر الإشارة الصوتية بعد ٥ ثوان من عدم وجود إشارة.
- وقد لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- إذا قمت بفصل اتصال **Bluetooth** من هذه الوحدة، فإن بعض الأجهزة المزودة ببنقية **Bluetooth** ستستقر في محاولة الاتصال بالوحدة، ولذلك نحن نوصيك بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- عند تشغيل هذه الوحدة للمرة الأولى، تكون حالة وظيفة التشغيل التلقائي مشغلة.
- لاستخدام هذه الوظيفة، يجب أن يتم تسجيل الوحدة الرئيسية في قائمة أجهزة **Bluetooth** المترنة.
- يمكنك ضبط وظيفة **AUTO POWER** فقط عند تشغيل هذه الوحدة.

**AUTO POWER On/Off**

يتم تشغيل أو إيقاف شريط الصوت تلقائيًا من خلال مصدر الإدخال: بصري، تلفزيون **LG**، بلوتوث أو تطبيق "LG Wi-Fi" "Speaker". يتم تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على زر **.AUTO POWER**.

**تشغيل**

يعد التشغيل التلقائي باستخدام هذه الوظيفة فقط في وضع الاستعداد التكيفي باستثناء الإشارة الصوتية. تحقق من ضوء **LED** الأبيض على الوحدة.

عندما تقوم بتشغيل التلفاز أو جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرّف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

إذا حاولت وصل جهاز **Bluetooth** الخاص بك، تتنقل الوحدة وستتصل الوحدة بجهازك **Bluetooth**.

عند تشغيل التطبيق "LG Wi-Fi Speaker" وتشغيل الموسيقى على الجهاز الذي تم إقرانه مسبقًا، فإن شريط الصوت يعمل بوظيفة (Wi-Fi)، ويمكنك الاستماع إلى الموسيقى من خلال شريط الصوت.

**إيقاف التشغيل**

عند إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون، فإن شريط الصوت يقوم بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

## ملاحظة !

- ينبعى انقطاع الإشارة لمدة ٥ ثوان ليتم تغيير الوظيفة الضوئية.
- هذه الوحدة لا تغير الوظيفة إلى بصري إذا كان SIMPLINK للتلفاز الموصول، مشغل فرصة بلو راي، أو صندوق سينما متى أو أي جهاز مشغل أو جهاز CEC المدعم الموصول مشغل، إذا أردت استخدام تغيير الوظيفة بقطائى، قم بيلقاف وظيفة SIMPLINK على شاشة تلفازك LG. ستنتفرق حوالي ٣٠ ثانية لإيقاف SIMPLINK.
- في حالة تحديد وظيفة قفل اتصال **Bluetooth** متوفى في وظيفة **Bluetooth** سيكون اتصال **Bluetooth** من خال LG TV و **Bluetooth** فقط. (صفحة ٣٣)
- في وظيفة **Wi-Fi** دون الاتصال بالشبكة، لا يمكنك توصيل جهاز **Bluetooth** من خال LG TV و **Bluetooth** (اللاسلكى). لإجراء هذه التوصيلات، غير وظيفة إلى أخرى.

## تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً

يتعرف شريط الصوت على الإشارات الدالة مثل ضوئية، بلوتوث، تلفزيون LG، المحمولة وتطبيق "LG Wi-Fi" ثم تغيير الوظيفة المناسبة تلقائياً.

## عندما تقوم بتشغيل جهاز التلفزيون أو الجهاز الخارجي

عندما تقوم بتشغيل جهاز التلفزيون أو الجهاز الخارجي المتصل بواحد من الضوئية أو مزامنة صوت LG (ضوئية أو لاسلكية)، يقوم شريط الصوت بالتغيير للوظيفة المناسبة ويمكنك الاستماع إلى الصوت من خلاله.

## عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth**

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة **Bluetooth**. قم بتشغيل الموسيقى في جهاز **Bluetooth**.

## عند توصيل الجهاز المحمول

عند توصيل جهاز المحمول باستخدام كابل ستيريو ٣,٥ ملم، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى محمول. يمكنك سماع الصوت من جهازك.

## عند تشغيل الموسيقى باستخدام تطبيق "LG Wi-Fi Speaker"

عند تشغيل الموسيقى باستخدام تطبيق "LG Wi-Fi Speaker" على جهازك الذكي، يتغير شريط الصوت للعمل بطريقة (Wi-Fi)، ويمكنك الاستماع إلى الموسيقى من خلال ذلك.

## ضبط الصوت

### اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً

هذه الوحدة تدعم وظيفة مستوى الصوت "تلقائي" التي تضبط مستوى الصوت تلقائياً.

عندما يكون خرج الصوت منخفض جداً أو مرتفع جداً، اضغط على زر **AUTO VOL** الموجود على وحدة الحكم عن بعد. وهذا يمكنك الاستمتاع بالصوت بمستويات ملائمة. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط مرة أخرى على زر أثناء عرض **"ON-AUTO VOLUME"**.

### تعديل مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل سماعة: المكبر الصوتي الفرعى، صوت على الطبقه، جهير، الوسط، التحكم بحجم الصوت الإضافي، الخلفي.

- اضغط على زر  مراراً وتكراراً لتحديد السماعة التي تزيد ضبطها.
- اضغط على **VOL +/ -** لتعديل مستوى الصوت.

النطاق	الشاشة	سماعة
6 ~ -15	SUBWF	المكبر الصوتي الفرعى
5 ~ -5	TREBLE	صوت على الطبقه
5 ~ -5	BASS	جهير
6 ~ -6	CENTER	الوسط
6 ~ -6	OVC	التحكم بحجم الصوت الإضافي
6 ~ -6	REAR	الخلف

### ملاحظة !

ضبط مستوى مكبرات الصوت الخلفية يطبق فقط عندما يتم توصيل مكبرات الصوت الخلفية

### ضبط المؤثرات الصوتية

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحظي بضبط. يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام **.SOUND EFFECT**.

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

العرض على الشاشة	الوصف
ASC (التحكم في الصوت التكفي)	يحل صوت المدخل ويزود الصوت الامثل للمحتوى في الوقت الحقيقي.
BASS BLAST أو BASS BLAST+	يعزز قوة وجمهورية الصوت.
STANDARD .MERIDIAN	يمكنك التمتع بصوت استثنائي مع تقنية MERIDIAN.
MOVIE	يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم وسينماتي محيط.
MUSIC	يمكنك الاستمتاع بالمزيد من الصوت الجيد مصدر للموسيقى.

### ملاحظة !

- قد يختلف نظام تأثير الصوت حسب الخيار الإقليمي.
- في بعض أوضاع المؤثرات الصوتية، قد لا يكون هناك صوت او يكون الصوت منخفض، في بعض الساعات. يعتمد الأمر على وضع الصوت ومصدر الملف الصوتي، لا يحتوي على عيب.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط وضع المؤثر الصوتي، بعد تشغيل المدخل، وأحياناً حتى بعد تغيير الملف الصوتي.
- عند إدخال مصدر تقنية دولبي أتوموس، سوف يتغير تأثير الصوت إلى دولبي أتوموس تلقائياً.
- في هذه الحالة، حتى ولو كنت تضغط على الأزرار، مثل **AUTO VOLUME** و **SOUND EFFECT** للصوت، فإن هذه الوحدة لن تستجيب. وسيظهر فقط "NOT SUPPORTED" (غير مدعم) على نافذة العرض.

## وضع الاستعداد

تشغل السماعة لوضع الاستعداد إذا لم يكن هناك إعادة تشغيل موسيقى أو تشغيل مفتاح.

## وضع الاستعداد

### الخيار ١.

إذا كانت الشبكة غير منقطعة وليس هناك تشغيل الموسيقى وأي زر تشغيل لمدة ١٥ دقيقة، فإن السماعة تتحول إلى وضع الاستعداد. بعدد تظاهر "GOOD-BYE" في نافذة العرض ويتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأحمر.

### الخيار ٢.

إذا قمت بالضغط على الاستمرار على (١) في الوحدة أو (٢) في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً، تتحول السماعة إلى وضع الاستعداد. بعدد تظاهر "GOOD-BYE" في نافذة العرض ويتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأحمر.

## وضع استعداد الشبكة

### الخيار ١.

عندما تكون الشبكة متصلة ولكن الموسيقى لا تعمل ولم يتم الضغط على الأزرار لمدة ١٥ دقيقة، فإن السماعة تتحول إلى وضع الاستعداد. بعدد تظاهر مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

### الخيار ٢.

إذا قمت بالضغط على (١) في الوحدة أو (٢) في جهاز التحكم عن بعد، تتحول السماعة إلى وضع استعداد الشبكة. بعدد يتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

ملاحظة !  
لاستخدام هذه الوظيفة، يجب تشغيل وظيفة  
.AUTO POWER

## إعادة ضبط السماعة

إذا لم تستجب السماعة، أعد ضبط السماعة.

اضغط مع الاستمرار على زر  حتى تسمع صوت الصفاررة مرة واحدة. يمكنك ان ترى كلمة "RESET" في نافذة العرض. ثم تتعطل جميع منافذ الشبكة اللاسلكية ويتم إلغاء معلومات الشبكة المخزنة.

## وضع استعداد Bluetooth

إذا كان وضع استعداد Bluetooth يعمل، فإن المستخدم يمكنه تشغيله، وتنتقل السماعة إلى وضع استعداد Bluetooth عندما تكون في وضع إيقاف التشغيل.

عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية في وضع استعداد Bluetooth ، فإنه يمكن لـ Bluetooth و LG TV الاتصال حتى في حالة عدم اتصال الشبكة.

اضبط مستوى صوت الوحدة إلى الحد الأدنى. وبعد ذلك، اضغط بالاتجاه على — على الوحدة و ① على جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان. سيظهر "ON-BT STANDBY" وستشغل الوحدة وضع استعداد Bluetooth .  
لإلغاء هذه الوظيفة اضغط على ① مع تمرير "ON-BT STANDBY".

## اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

الأعراض	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتتشغيلهم مرة أخرى.</li> <li>افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مكبر الصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.</li> <li>قد لا يتم حفظ الضبط السابق عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.</li> </ul>
لا يمكن تشغيل النظام.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل سلك الطاقة موصول بالمخرج؟</li> <li>اوصل قابس الطاقة بالمخرج.</li> </ul>
لا يخرج صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل الصوت مضبوط على الأدنى؟</li> <li>قم بتعديل مستوى الصوت.</li> </ul>
لا يوجد صوت للمكبر الصوتي؟	<ul style="list-style-type: none"> <li>عندما تحاول الاتصال بجهاز خارجي (جهاز الاستقبال أو جهاز <b>Bluetooth</b> أو غير ذلك)، اضبط مستوى الصوت في هذا الجهاز.</li> <li>هل تم تنشيط وظيفة كتم الصوت؟</li> <li>اضغط  و اضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت.</li> <li>هل تم تحديد الوظيفة بشكل ملائم؟</li> <li>افصل مصدر الإدخال وحدد مصدر الإدخال الصحيح.</li> </ul>
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملام.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم توصيل كابل الطاقة الخاص بالمكبر الصوتي الفرعى في منفذ التيار بالحافظ بشكل آمن.</li> <li>هل تم فصل الاقتران بين الوحدة والمكبر الصوتي الفرعى؟</li> <li>قم بتوصيل الوحدة مع سماعات المكبر الصوتي الفرعى. (صفحة ١٤)</li> </ul>
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل جهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة؟</li> <li>قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد على مسافة ٧ أمتار.</li> <li>هل يوجد عائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة؟</li> <li>أزيل العائق.</li> <li>هل بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة؟</li> <li>استبدال البطارية بواحدة جديدة.</li> </ul>
وظيفة AUTO POWER لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افصل توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفزيون أو مشغل أقراص DVD/Blu-Ray أو جهاز <b>Bluetooth</b>.</li> <li>تحقق من حالة <b>SIMPLINK</b> في تلفاز <b>LG</b> وقم بإيقاف <b>SIMPLINK</b>.</li> <li>قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.</li> </ul>
يتعذر تشغيل مزامنة صوت <b>LG</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق إذا كان تلفزيون <b>LG</b> الخاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت <b>LG</b>.</li> <li>تحقق من توصيل مزامنة صوت <b>LG</b>.</li> <li>تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.</li> </ul>

الأعراض	السبب والحل
عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يرجى التتحقق من التفاصيل أدناه وضبط الوحدة وفقاً لها.</li> <li>استبدل حالة DRC بالحالة (OFF) باستخدام تطبيق "LG Wi-Fi Speaker".</li> <li>قم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد التلفزيون من الوضع [PCM] إلى [PCM] أو [AUTO] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون.</li> <li>قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد المشغل من الوضع [PCM] إلى [HIGH] أو [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون.</li> <li>قم بتغيير إعداد Audio DRC في شاشة إعداد الجهاز المتصل إلى حالة [OFF].</li> <li>تأكد من عدم تشغيل الوضع الليلي. قم بابقاء [OFF] الوضع الليلي.</li> <li>قم بابقاء تشغيل وظيفة قفل اتصال <b>Bluetooth</b>. (صفحة ٣٣)</li> </ul>

## الشبكة

الأعراض	السبب والحل
لا يمكن وصل السماعة مع شبكة المنزل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد ينقطع اتصال اللاسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو. حرك السماعة بعيداً عنهم.</li> <li>برمجيات الجدار الناري أو مكافحة الفيروسات تعمل على خادم الوسائط الخاص بك. قم بابقاء خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة.</li> <li>تشغيل الجدار الناري أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط.</li> <li>تأكد من أن السماعة متصلة بشبكة المحلية المتصل بها خادم الوسائط.</li> </ul>

الأعراض	السبب والحل
لا "LG Wi-Fi Speaker" يعمل كما ينبغي.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل "LG Wi-Fi Speaker" موصولاً؟</li> <li>قم بتوصيل "LG Wi-Fi Speaker".</li> <li>هل كابل شبكة LAN موصول بجهاز التوجيه اللاسلكي و "LG Wi-Fi Speaker" بشكل صحيح؟</li> <li>قم بتوصيل كابل شبكة LAN إلى منفذ LAN في الجهة الخلفية من "LG Wi-Fi Speaker" و إلى جهاز التوجيه اللاسلكي.</li> <li>إذا قمت بإعادة بدء الموجه؟</li> <li>ستحتاج لإيقاف تشغيل السماعة وتشغيلها مرة أخرى.</li> <li>إذا قمت بتنبيه موجه جديد.</li> <li>أنت بحاجة إلى ضبط المصنع وضبط اتصال الشبكة للسماعة.</li> </ul>

## التطبيق

الأعراض	السبب والحل
• لا يعمل جهاز LG Wi-Fi Speaker. • لا ي聽到 الصوت من جهاز LG Wi-Fi Speaker.	هل يحدث عطل عند الدخول إلى التطبيق؟ • تأكد من أن جهازك الذكي يتوافق مع التطبيق. • تأكد من أن التطبيق "LG Wi-Fi Speaker" هو أحدث إصدار. • تأكد من أن LED الأمامي للسماعة يتغير من الأحمر إلى الأبيض.

## ملاحظات لاستخدام اللاسلكي

الأعراض	السبب والحل
• قد يكون هناك تداخل لاسلكي في الجهاز. • يرجى تركيب الجهاز قرب مكبر صوت فرعى لاسلكي. • لا تقم بتركيب الجهاز على أثاث معدني لأداء أفضل.	قد لا يعمل اللاسلكي بشكل طبيعي في المناطق ذات الإشارة الضعيفة. • قد يكون هناك تداخل لاسلكي في الجهاز. • لا تقم بتركيب الجهاز على أثاث معدني لأداء أفضل.

الأعراض	السبب والحل
• قد يتعطل جهاز Bluetooth أو يصدر ضجيجاً في الحالات التالية. • عند وصل الجهاز مع Bluetooth، اجعل المسافة بين المنتجات قريبة قدر الإمكان من بعضها البعض. • عندما يكون الجهاز بعيداً جداً عن جهاز Bluetooth، يفصل الاتصال وقد يحدث عطل.	عندما يلامس أي جزء من جسمك جهاز إرسال واستقبال Bluetooth أو ساوند بار. • عندما يكون هناك عنق أو جدار أو تم تركيب الجهاز في منطقة بعيدة. • عندما يكون هناك جهاز (شبكة محلية لاسلكية، جهاز طبي، أو ميكروويف) يستخدم نفس التردد، اجعل هناك مسافة بين المنتجات لتكون بعيدة قدر الإمكان عن بعضها البعض. • عندما يكون جهاز Bluetooth بعيداً جداً عن جهاز Bluetooth، يفصل الاتصال وقد يحدث عطل.

## ملاحظات لتشغيل وضع "تجريبي"

الأعراض	السبب والحل
<p>لا يمكن تغيير مصدر الإدخال مع تشغيل زر <b>F</b> مثل BT (البلوتوث) وواجهة الوسانط المتعددة عالية الوضوح (HDMI) وما إلى ذلك ومؤشر [DEMO] فقط ظاهر على الشاشة الأمامية.</p> <p>التحكم عن بعد لا يعمل. (عدم الاستجابة)</p>	<p>أفصل كابل الطاقة من المقابس ثم قم بتنوسيله مرة أخرى.</p> <p>إذا لم يعمل ذلك، اضغط باستمرار على زر  في شريط الصوت حتى تسمع صوت التنبيه مرة واحدة.</p> <p>يمكنك ان ترى "RESET" في نافذة العرض.</p>



ان ماركة **Bluetooth®** بكلمته وشعارتها هي علامات تجارية مسجلة وملوکة لشركة **Bluetooth SIG** وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة **LG Electronics** فهو بموجب الترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي خاصة بمالكيها المعنيين.



تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

## متطلبات الملف

- امتدادات الملفات المتأتية: “.mp3”，“.aac”，“.flac”，“.wav”，“.ogg”
- التردد التموجي: بين ٣٢ إلى ٤٨ كيلوهرتز (mp3)، يصل إلى ١٩٢ كيلوهرتز/٢٤ بت (flac)
- معلم بت: ما يصل إلى ٣٢٠ كيلوبิต في الثانية (mp3)
- متطلبات الملف ليست دائمًا مماثلة. قد تكون هناك هناك بعد القيود لخصائص الملف وقدرة خادم الوسائط.
- بعض ملفات wav غير مدعاة على هذه السماعة.
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
- بعض ملفات DRM المحملة غير مدعاة على هذه السماعة.
- أنواع الملفات المدعومة قد تختلف تبعاً لنظام التشغيل وأو الشركة المصنعة للأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

## العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعد علامات تجارية لمالكيهم المحترين.



مصنوع بترخيص من Dolby Laboratories علامة Dolby ورمز DD هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني <http://patents.dts.com>.  
تم التنسج بموجب ترخيص من DTS للترخيص المحدودة. DTS، الرمز، DTS ورقم المحيط الرقمي هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لـ DTS في الولايات المتحدة وأو البلدان الأخرى. DTS Inc © جميع الحقوق محفوظة.

## المواصفات

مترات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ١٤٤,٠ ملم × ٦٣,٠ ملم × ١٤٦,٠ ملم (مع القاعدة)
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٥٪ إلى ٩٠٪
التردد النموذجي الصوتي المتاح للمدخلات الرقمية	٣٢ كيلو هرتز، ٤٤ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز، ٨٨,٢ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز
يتوفر تنسيق صوت المدخل الرقمي	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

دخل / خرج	
٣ فولت (من الذروة إلى الذروة)، مقبس بصري × ١	OPTICAL IN
١٠,٣٢ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣,٥ ملم) × ١	PORTABLE IN
١٩ بين (النوع A، موصل HDMI™ × ٢)	HDMI IN (1) / HDMI IN (2)
١٩ بين (النوع A، موصل HDMI™ × ١) × ٢، تدعم المصادر K المعتمدة على HDCP ٢,٢ بدقة ٤K.	HDMI OUT

المكبر (خرج RMS)	
٥٥٠ واط RMS	المجموع
٥٠ واط RMS × ٢ (٤ أوم على ١ كيلوهرتز، ١٠٪ THD)	أمامي
٥٠ واط RMS (٤ أوم على ١ كيلوهرتز، ١٠٪ THD)	الوسط
٥٠ واط RMS × ٢ (٤ أوم على ١ كيلوهرتز، ١٠٪ THD)	محيطي
٥٠ واط RMS × ٢ (٤ أوم على ١ كيلوهرتز، ١٠٪ THD)	أعلى
٢٠٠ واط RMS (٣ أوم عند ٨٠ هرتز، ١٠٪ THD)	المكبر الصوتي الفرعي

ارجع إلى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.	متطلبات الطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.	استهلاك الطاقة
سماعة واحدة أحادية الاتجاه	النوع
٣ أو م	المقاومة
RMS ٢٠٠ واط	طاقة الدخل المقدرة
RMS ٤٠٠ واط	طاقة الإدخال القصوى
تقريباً ٢٢١,٠٠ مم × ٣٩٠,٠٠ مم × ٣١٢,٨ مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

مقبس إيثرنت × ١٠،١ BASE-TX ١٠٠/BASE-T ١٠،١	النظام LAN منفذ
شبكة LAN لاسلكية (هوائي داخلي). (Wi-Fi) a/b/g/n ٨٠٢,١١	شبكة LAN لاسلكية (هوائي داخلي).

### (S78S1-S, SPK8-S) SPK8-S، يتم بيعها بشكل مستقل

ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على المستقبل اللاسلكي.	متطلبات الطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على المستقبل اللاسلكي.	استهلاك الطاقة
٧٠ واط RMS × ٢ (٣ أو م على ١ كيلوهرتز، THD٪ ١٠)	الخلف
تقريباً ٦٠٠,٠٠ مم × ٢٢٠,٠٠ مم × ١٧٥,٠٠ مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

سماعة واحدة أحادية الاتجاه	السماعات الخلفية (كل منها)
٣ أو م	النوع
RMS ٧٠ واط	المقاومة
RMS ١٤٠ واط	طاقة الدخل المقدرة
تقريباً ١٠٠,٠٠ مم × ١٤٠,٠٠ مم × ١٠٠,٠٠ مم	طاقة الإدخال القصوى
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

- تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مسبق.

## التعامل مع السماعة

### عند شحن السماعة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا احتجت لشحن السماعة، لا قصي حماية، أعد تغليف السماعة كما كانت مغلفة بالأصل من المصنع.

### حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل مطابرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية قرب السماعة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس السماعة لمدة طويلة من الوقت.

### تنظيف السماعة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر، حيث أنها قد تضر بسطح الوحدة.

## معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة

جميع المعلومات، البيانات، الوثائق، الاتصالات، الترتيبات، الملفات، النصوص، الصور، التصويرات، التصميم، الفيديوهات، النت الشبكي، والمطبوعات، والآدوات، والموارد، والترجمات، والرموز، والبرامج، والتطبيقات، والجاهجات، والمنتجات، والمحظيات الأخرى ("المحتوى") وجميع الخدمات والعروض ("الخدمات") المقدمة أو التي يوفرها غير أو من خلال أي طرف ثالث (كل "مقدم خدمة") هي من مسؤولية مقدم الخدمة التي نجع منها.

إن توافق وإمكانية الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مقدم الخدمة من خلال جهاز LGE عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق، بما في ذلك، ولكن دون الحصر، تعليق أو إزالة أو وقف كل أو أي جزء من المحتوى أو الخدمات.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة تتعلق بالمحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمزود الخدمة للحصول على المعلومات ل معظم المعلومات المحدثة. LGE ليست مسؤولة عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى والخدمات. ينبع طرح أي سؤال أو طلب خدمة متعلق بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى مسؤول المحتوى و مقدمي الخدمة المعينين.

يرجى ملاحظة أن LGE ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من قبل مقدم الخدمة أو أي تغييرات، أو إزالة، أو وقف لهذا المحتوى أو الخدمات ولا تبرر أو تكفل توافق أو الوصول إلى هذا المحتوى أو الخدمات.

## أحكام الاستخدام

إلى الحد الذي تكون قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بك أو أي شخص آخر في ما يحصل باستخدامك لبرنامج LG. نحن مسؤولون فقط عن خسارة أو ضرر بعد نتيجة متوقفة لدينا لآخر شروط الترتيبين هذه أو إهالانا لبيان القدر المحدد أدناه، ولكن نحن لسنا مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر لا يمكن توقعه. إن الخسارة أو الضرر متوقفة إذا كانت نتيجة لغير حرقنا أو إذا كان متبايناً من فلكم، فلنا عند البدء باستخدام برمج LG.

أي خسارة أو ضرر غير مستثنية بموجب شروط الترخيص هذه،  
سواء في العقد، المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو  
غير ذلك، فإن المسؤولية الكاملة هنا ومجوحة شر كاتا لك تقتصر  
على المبلغ الذي فعنته لبرامج خدمة جهاز LG. إلى حد مسموح  
به بموجب القوانين المعمول بها، في بعض السلطات القضائية لا  
تسمح بقيود أو استبعاد المسؤولية عن الامتنان العربية أو  
التابعة، أو لديهم شريعتات تحد من التحديد أو الاستثناء من  
المسؤولية، لذلك قد لا ينطبق القيد أعلاه عليك.

لا شيء في شروط الترخيص هذه يحدد أو يستثنى مسؤوليتها عن  
الوفاة أو الإصابة الشخصية المتعلقة بإهمالها أو العش أو الاحتيال  
أو تحريف أية مسؤولية أخرى لا يمكن استبعادها أو تقييدها  
القانون.

قد نفرض قيود على استخدام أو الوصول إلى بعض محتوى الطرف الثالث، أو التطبيقات أو الخدمات، في أي حالة ومن دون إشعار أو التزام، نحن نخلي صراحة أنفسنا من أي مسؤولية أو بعثة لأي تغيير، أو انقطاع، أو تعطيل، أو إزالة، أو تعليق أي محتوى، أو تطبيق، أو خدمة متاحة من خلال برنامج LG. نحن غير مسؤولين عن خدمة العملاء ذات الصلة بالحتوى، والتطبيقات والخدمات. ينبعى طرح أي سؤال أو طلب للخدمة المتعلقة بمحتوى الطرف الثالث، أو التطبيق أو الخدمات مباشرة إلى المحتوى ومتقدى الخدمات أو مطوري التطبيقات المعينين،

هذه الشروط لا تؤثر على حقوق قائمين ذاتها كممثلة لـ

ملاعنة الخدمات للأطفال وأدوات الرقابة الأبوية  
قم تعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً: لا يتم توجيه الخدمات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣٠ وغير منظم ملخصاً لذنب الأطفال دون سن ١٣٠. وعلاوة على ذلك، بعض المحتويات التي يمكن الوصول إليها من خلال استخدامك للخدمات التي قد تحتوي على المواد التي تعتبرها غير لائقة، القابلة للأغراض أو التي قد لا تكون مناسبة للأطفال.

شروط الاستخدام هذه تتطبق على هؤلاء الأفراد والجماعات الذين يستخدمون LG's Wi-Fi speaker أو البرمجيات المرتبطة به، هذا التطبيق وأي خدمات مرتبطة بها.

انها تحدد المسؤوليات شركة LG وتحدد ما يجب " فعله " و " عدم فعله " والتي يجب أن تكون على علم بها عند استخدام برنامج LG. برنامج LG هي برماج احترافية مملوكة لشركة LG Electronics ، وهي شركة مسلحة في كوريا ولها مكاتبها المسجل في Yeoungdeungpo-gu ، ٢٠ ، Seoul ، Korea. LGE و مرخصيها (" LGE " ، " إننا " ، "حن ").

قبل الدخول إلى أو استخدام برامح LG، فلأنك توكل أنك تقبل شروط الاستخدام هذه، وأنك توافق على الامتنال لها. إذا كنت لا توافق على شروط الاستخدام هذه، لا يجوز لك دخول أو استخدام برامح LG. لدرجة أن أي تعارض ينشأ بين شروط الاستخدام هذه وأية وثيقة أخرى مشار إليها في شروط الاستخدام هذه، فإن شروط الاستخدام هذه ستحتمل، ما لم ينص على خلاف ذلك بشك

انت تقر بأن جميع حقوق الملكية في برامج LG في أي مكان في العالم تنتهي حسراناً ولأن يتم نقل أي حقوق ملكية من برامج LG، يحق لك فقط الاستخدام المحدود لبرامج LG كما هو ممنوع في شروط الترخيص هذه.

لا يجوز لك نسخ، أو تعديل، أو تجميع، أو عكس تصميم برامجاً.  
أي شكل من الأشكال ما لم يتم السماح لك بذلك بموجب القانون.  
نحن نحتفظ بحق تعليق، أو سحب، أو وقف كل أو جزء من  
الخدمات دون إشعار إذا اعتبرنا أنك تخرق شروط الاستخدام هذه.  
أنت تقر بأنه لم يتم تطوير برامـج LG لـلبـلـيـلـيـةـ الـاحـتـيـاجـاتـ الفـرـديـةـ  
الـخـاصـةـ بـكـ.ـ نـحـنـ لـاـ نـقـمـ لـأـيـ تـعـدـادـاتـ أوـ ضـمـانـاتـ بـاـنـ يـاـنـ بـرـامـجـ LGـ  
خـالـيـةـ مـنـ عـيـوبـ أوـ أـخـطـاءـ أـوـ أـنـهـ سـتـكـونـ دـائـمـاـ مـاتـحـةـ.ـ إـنـاـ  
سـتـعـدـمـ الـجـهـودـ الـمـعـقـلـةـ تـجـارـيـاـ تـقـيـيـرـ بـرـامـجـ LGـ بـشـكـلـ مـسـتـمـرـ،ـ  
وـرـعـيـتـ أـسـاسـ جـوـدـةـ عـالـيـةـ وـلـكـنـ لـاـ نـسـتـطـعـ ضـمـانـ أـنـ تـكـوـنـ مـاتـحـةـ  
دـائـمـاـ،ـ دـوـنـ اـنـقـاطـعـ أـخـلـيـةـ مـنـ الـأـخـطـاءـ.ـ فـنـ الـمـكـمـنـ أـنـ نـضـطـرـ  
لـقـلـقـ أـوـ وـقـفـ بـرـامـجـ LGـ أـعـلـيـاـ أـوـ تـقـيـيـرـ اـسـتـخـدـمـكـ لـكـلـ أـوـ أـيـ  
جـزـءـ مـنـ الـخـدـمـاتـ عـنـدـمـاـ تـعـتـبـرـ أـنـ الـضـرـورـيـةـ بـشـكـلـ مـعـقـلـ،ـ  
أـلـسـابـ قـنـقـةـ أـوـ عـلـلـاتـةـ أـمـنـيـةـ أـوـ أـقـاـمـيـةـ أـوـ تـنظـيمـيـةـ.

حن لا يقبل أي مسوغية إذا كانت لأي سبب من الأسباب  
الخدمات أو أي جزء منها غير متوفرة في أي وقت أو لأي فترة.  
على الرغم من أنك قد تستخدم برامح LG لتحميل ودخول  
المحتوى أو التطبيقات التي توفرها أطراف ثالثة على برامح LG  
فلا تقدم أية وعود أو ضمانات أنك سوف تكون دانما قادر على  
الوصول إلى هذا المحتوى أو التطبيقات. إلى الحد الذي تكون  
قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي  
ضمانات أو شروط أو أحكام أخرى قد تكون سارية في شروط  
النفاذ، هذه من قبل القائمة.

تخصيص شروط الاستخدام هذه لقوانين البلد الذي يباع فيه تلفزيون LG الذي و توافق أنت وشركة LG على الموضوع للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم البلد الذي يباع فيه تلفزيون LG الذي بالاتصال معها نفسها.

تخصيص هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية كوريا، باستثناء صراحتهم على أحكام القوانين.

إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات حول شروط الاستخدام يرجى الاتصال [www.lg.com](http://www.lg.com).

قد يتم تحديد شروط الاستخدام هذه من قبل LG من وقت لآخر. إذا قمنا بإجراء تغيير جوهري على شروط الاستخدام الخاصة بنا، سنقوم بالتحديث ن طريق برنامج LG الخاص بك أو غيرها من الوسائل.

إذا كنت تسمح للطفل باستخدام تلفزيون LG الذي للوصول إلى الخدمات، فانت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أو لم تكن الخدمات ذات الصلة مناسبة لوصول هذا الطفل.

إيفر تلفزيونك الذي آدأه رقاية أبوية (عن طريق الرقم السري المكون من ٤ أرقام) إذا قفت بالرسالة للرقم السري المكون من ٤ أرقام، لن يكون تلفزيون LG الذي قادر على عرض المحتوى المقيد إلا إذا كتبت الرقم السري. أنت مسؤول عن إعداد والحفظ على آداه الرقاية الأبوية وأي ضوابط أخرى متقدمة، ونحن غير مسؤولين عن أي ضرر، أو خسارة تعانيها أو يعاني أي مستخدم آخر تلفزيون LG الذي منها نتيجة الفشل في القيام بذلك. بالإضافة على موديلات تلفزيونك الذي من LG، قد لا تتتوفر هذه الميزات.

#### الفيروسات والأمان

قم بتعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً: نحن نستخدم الجهود المعمولة جارياً لضمان أن الخدمات آمنة وخالية من الفيروسات، ولكن هذه الجهود لا يمكن ولا تضمن أن الخدمات ستكون خالية من الأخطاء أو الفيروسات أو غيرها من نقاط الضعف.

وعلاوة على ذلك، نحن لا نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يسببه فيروس، أو إيكار توزيع خدمات، أو غيرها من المواد الضارة من الناحية التكنولوجية التي قد تصيب تلفزيونك الذي من LG أو البيانات أو المواد الأخرى التي تنتهي لك، أثناء استخدامك للخدمات.

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: الشكاوى

إذا كان لديك أي استفسار، مخاوف أو شكاوى حول الخدمات، يرجى الاتصال [إشارة إلى عنوان البريد الإلكتروني غير الشخصي من LG]

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: مفرقات

ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، شروط الاستخدام هذه والممتendas المشار إليها فيها تحتوي على كامل الاتفاق بيننا وبينكم فيما يتعلق باستخدام خدمات وتحل محل آية اتفاقيات، أو ترتيبات، أو تعهدات، أو مقررات سابقة، مكتوبة أو شفهية، بينما وبينك والمتعلقة باستخدامك للخدمات.

يجوز لنا التنازل، أو التعاقد من الباطن، أو نقل أي من الحقوق والالتزامات أو كلها بموجب شروط الاستخدام هذه، لأي شركة أو مؤسسة أو شخص. يمكننا القيام بذلك إلا إذا كان لا يوثر بشكل جوهري على حقوقك بموجب شروط الاستخدام هذه. لا يجوز لك تعيين، أو التعاقد من الباطن، أو نقل حقوقك، أو التزاماتك بموجب هذه الشروط إلى أي شخص آخر (باستثناء المكان الذي تخلص منه تلفزيون LG الذي إلى طرف ثالث) إلا إذا كنت توافق على هذه أولاً معاً في كتابة.

إذا قررنا عدم ممارسة أو تنفيذ أي حق لك في وقت معين، فإن هذا لا يمنعنا من اتخاذ قرار في وقت لاحق في ممارسة أو تطبيق هذا الحق.

إذا وجدت أي جزء من شروط الاستخدام هذه غير قانوني، أو غير صالح أو غير ذلك قابل للتنفيذ من قبل محكمة، أو منظم، ثم، عند الاقتضاء، يجب حذف هذا الجزء وتظل الأجزاء المتبقية من شروط الاستخدام قابلة للتنفيذ.

شروط الاستخدام هذه لا تخلق أو ترتيب أي حقوق يمكن تطبيقها من قبل أي شخص ليس طرفاً فيها.

## معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و MPL و LGPL و تراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com> بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسئولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا الكود المفتوح المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). إن هذا العرض ساري لفترة ثلاثة سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.







دليل المالك

# LG Wi-Fi Speaker

## جدول المحتويات

### ١ بذء الاستخدام

- ٣ “LG Wi-Fi Speaker”
- ٣ - تنصيب تطبيق “LG Wi-Fi Speaker”
- ٤ - أبدأ بتطبيق “LG Wi-Fi Speaker”

### ٢ التوصيل

- ٥ وصل السماعة بتيكككك المحلية
- ٥ - التوصيل السلكي
- ٦ - الاتصال البسيط
- ٧ - التوصيل اليدوي

### ٣ التشغيل

- ٩ استمتع بالموسيقى مع تطبيق “LG Wi-Fi Speaker”
- ٩ - نظرة عامة على القائمة الجانبية
- ١٠ - نظرة عامة عن [My Speakers]
- ١٠ - تشغيل أغنية
- ١١ - إدارة أغنية
- ١٢ - نظرة عامة عن إعادة التشغيل
- ١٣ - الإعدادات
- ١٣ - إعدادات المكبر الصوتي المتصل
- ١٥ - إعدادات تطبيق “LG Wi-Fi Speaker”

## تنصيب تطبيق "LG Wi-Fi Speaker"

### عن طريق Apple "App Store" أو Google "Play Store"

١. انقر فوق أيقونة "App Store" Apple أو Google "Play Store".
٢. اكتب في شريط البحث "LG Wi-Fi Speaker" وأنقر "بحث".
٣. اختر "LG Wi-Fi Speaker" في نتيجة البحث لتنزيله.

#### ملحوظة !

- سيكون تطبيق "LG Wi-Fi Speaker" متاح بإصدار برنامج من التالي:
- Ver 5.0 : Android OS (أو لاحق)
- Ver 10 : iOS (أو لاحق)
- قد لا يعمل تطبيق "LG Wi-Fi Speaker" استناداً على الجهاز

## "LG Wi-Fi Speaker"

يسمح لك تطبيق "LG Wi-Fi Speaker" باستخدام وظائف متعددة لهذا المكبر من خلال جهازك الذكي.

### استمتع بالموسيقى على جهازك وعلى خادوم شبكتك المحلية

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهازك الذكي وخدام شبكتك الرئيسية.

### استخدام Chromecast المضمن

يمكنك الاستمتاع بمحطيات الموسيقى من خلال مكبر الصوت هذا بتطبيقات Chromecast الممكنة.

### ضبط مكبر الصوت والتحكم فيه

يمكنك إدارة ضبط مكبر الصوت والتحكم فيه بدون حتى جهاز تحكم عن بعد.


### تحديث مكبر الصوت

يمكنك تحديث مكبر الصوت إلى آخر إصدار.

## أبدأ بتطبيق "LG Wi-Fi Speaker"

عند تشغيل تطبيق "LG Wi-Fi Speaker" للمرة الأولى، تظهر شروط الاستخدام وخدمة Chromecast على الشاشة.

١. افحص محتويات شروط الاستخدام وأختر [Agree and start]

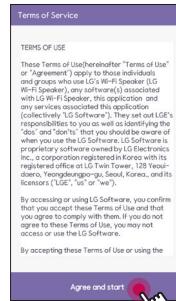


٢. افحص محتويات خدمة Chromecast وأختر [Agree and start]



## وصل السماعة بشبكتك المحلية

باستخدام شبكة منزلية تزود أفضل أداء، لأن الأجهزة المرفقة تتصل مباشرةً بالشبكة دون تدخل ترد الراديو.

- وصل مكبر الصوت في جهازك بجهاز التوجيه الرئيسي LAN. باستخدام كابل.

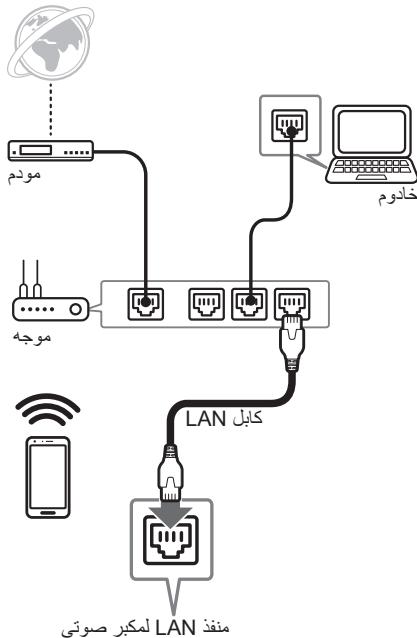


### المتطلبات

- ينبغي أن يكون الموجه اللاسلكي متصلًا بشبكة الإنترنت.
- يجب توصيل جهاز ذكي مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي بموجه لاسلكي من خلال الاتصال بشبكة واي فاي.


### ملحوظة !

- تأكد من أن خادم DHCP مفعل على الموجه اللاسلكي.
- إذا لم تتمكن من وصل السماعة بموجهك، اذهب إلى إعدادات الموجه وتأكد من أن خانة "السماح لعملاء اللاسلكي" بروتوكول بعضهم البعض والدخول إلى شبكتي المحلية" غير مؤشر عليه.
- في بيئة الشبكة (الموجه والإنترنت) التي تدعم كلاً من IPv4 و IPv6 ، تتصفح الشبكة تلقائيًا بـ IPv4 أو IPv6 عند التوصيل بالشبكة. يمكنك فحص كل حالة شبكة عن طريق اختيار إعدادات "مكبراتي" ([IP Info.]) على تطبيق "LG" ([IP Info.])

- يمكنك ان تجد مكبر الصوت على شاشة جهازك الذكي عندما تفتح تطبيق "LG Wi-Fi Speaker".

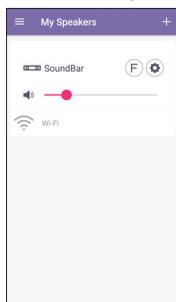

٢. بعد ذلك، يمكنك أن ترى المكبر متاح للتوصيل.

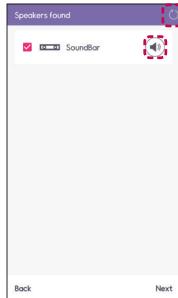

- أختر [?] إذا لم يظهر مكبر الصوت المرغوب.
  - أختر [?] لفحص مكبر الصوت بصوت صفير.
  - إذا فشل البحث، أختر [Retry] للبحث مرة أخرى عن المكبر الخاص بك أو لتوصيل المكبر يدوياً. (صفحة ٧)
٣. أختر المكبر للتوصيل عن طريق فحص [?] و[Next].



## الاتصال البسيط

الإعداد

- للاتصال البسيط، هناك حاجة إلى وضع شبكة WiFi.
- تأكيد من أن إعداد بلوتوث على جهازك الذكي مشغل.
- اختر وظيفة WiFi باستخدام F على جهاز التحكم عن بعد أو F على مكبر الصوت.

### ملحوظة !

يتم دعم التوصيل البسيط ببلوتوث إصدار ٤,٠ (أو أعلى)

١. افحص وضع حالة المكبر واختر [Next].



إذا كنت تستخدم جهاز اندرويد فأنت في حاجة إلى ترخيص الموقع. إذا كنت تستخدم جهاز iOS فاذهب إلى الخطوة التالية.

اسمح بترخيص الموقع ثم أضغط [Next] مرة أخرى.



## التوسيط اليدوي

عندما يكون التوسيط البسيط غير متاح بين مكبرك والجهاز الذكي، فيمكنك التوصيل يدوياً.

١. اختر [Manual setup] [التوسيط المكبر يدوياً].




٢. افحص وضع وحالة المكبر واختر [Next].




٤. إذا كان لديك كلمة سر لشبكتك، ستظهر شاشة الأمان على جهازك الذكي. أدخل رقم المرور وأنقر [Next].



٥. أنقر [OK] لإتمام إجراء التوصيل.

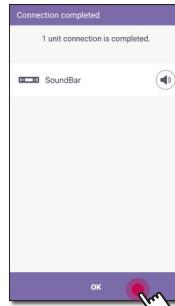


٥. انقر [OK] لإتمام إجراء التوصيل.

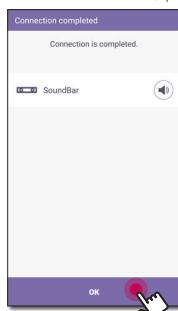


٣. هذه الخطوة فقط لجهاز iOS. اذهب إلى الخطوة التالية إذا كنت تستخدم جهاز أندرويد.

شغل وضع الواي فاي على جهازك iOS واختر ثم أرجع إلى تطبيق **LG\_Speaker\_Setup\_XXXX** . **“LG Wi-Fi Speaker”**

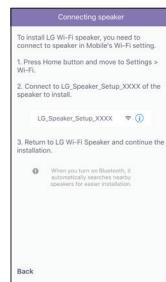


٤. أدخل رقم مرورك وانقر [Next].

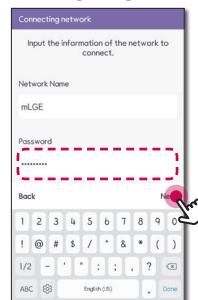

بعد ذلك، سيبحث جهازك الذكي عن المكبر المتاح للتوصيل.

## نظرة عامة على القائمة الجانبية

١. أطلق تطبيق "LG Wi-Fi Speaker" على جهازك الذكي.
٢. انقر زر [My Speakers].

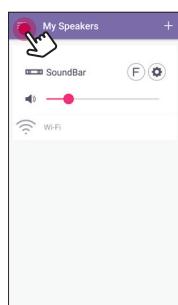

٣. تظير القائمة الجانبية.



**[My Speakers]** ١ – يعرض السماعات الموصولة.

**[My Phone]** ٢ – يعرض الأغاني على هذا الجهاز الذكي.

**[Music Server]** ٣ – تعرض الأغاني على الأجهزة الموصولة (خادوم الوسائط).

**[Playlist]** ٤ – تعرض قوائم التشغيل.

**[Settings]** ٥ – تعرض قائمة الإعدادات.

## استمتع بالموسيقى مع تطبيق "LG Wi-Fi Speaker"

مع تطبيق "LG Wi-Fi Speaker"، يمكنك تشغيل الموسيقى على جهازك الذكي.

### ملحوظة !


قد تختلف بعض محتويات هذا الجزء من تطبيق Music Flow Player بالاعتماد على نسخة التطبيق.

## الإعدادات

١. تحقق من اتصال الشبكة مع السماعة. (صفحة ٥)
٢. لاستخدام المكبر، يجب عليك تحميل وتنصيب تطبيق "LG Wi-Fi Speaker". (صفحة ٣)


## تشغيل أغنية

١. اختر [Music Server] أو [My Phone] من القائمة الجانبية.

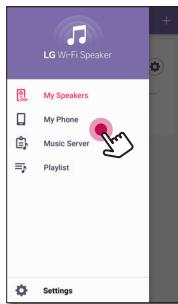

٢. يمكنك أن ترى الأغاني على جهازك الذكي أو خادم الموسيقى. حدد أغنية لتشغيلها.  
في قائمة [My Phone] يتم فرز الأغاني بناء على [Genres], [Songs], [Artists], [Album]، [Folders] (جهاز الاندرويد) أو [iPhone Playlist] (جهاز iOS).
٣. في قائمة [Music Server] تظهر الخوادم المتصلة. انقر [+] وأختر المكبر الصوتي. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من خلال المكبر الصوتي المتصل بـ Chromecast.


## نظرة عامة عن [My Speakers]

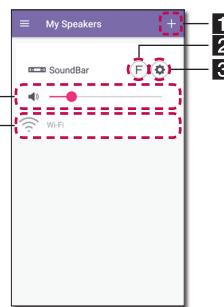

- ١ - اتصل بمكبرات إضافية.
- ٢ - اختر وظيفة المكبر المتصل.
- ٣ - نصب إعدادات المكبر المتصل. (صفحة ١٣)
- ٤ - أضبط مستوى الصوت للمكبر الصوتي المتصل.
- ٥ - تعرض حالة المكبر الصوتي المتصل.

## إدارة أغنية


في قائمة الأغاني الخاصة بـ [My Phone] أو [Music Server]، انقر [+] من قائمة الأغاني المرغوبة. تظهر القائمة المنسدلة.

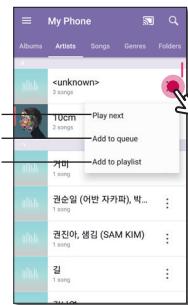


- 1 - [Play next] – يختار موسيقى لتشغيلها لاحقاً.
- 2 - [Add to queue] – إضافة إلى قائمة الصحف.
- 3 - [Add to playlist] – أضف إلى قائمة المرغوبة.

### ملحوظة !

بالاعتماد على محيط اللاسلكي، قد لا يعمل تشغيل أغنية بشكل سلس مع السماعة.

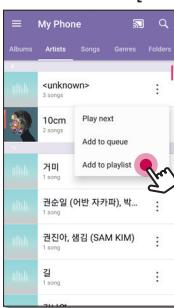

.٢ [Add to playlist] تظهر نافذة.

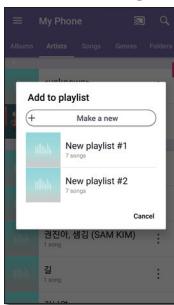

- أختر قائمة تشغيل لإضافة الأغنية
- إذا كنت ترغب في إنشاء قائمة تشغيل أخرى، [Make a new].


### اختيار المؤثر الصوتي

يمكنك اختيار وضع صوت مرغوب من خلال النقر على [④] قد تختلف العناصر المعروضة لمعادل الصوت تبعاً لمصادر وتأثيرات الصوت.

١. خلال إعادة التشغيل، انقر [④].



٢. اختر المؤثر الصوتي باستخدام < و > وأنقر [OK].

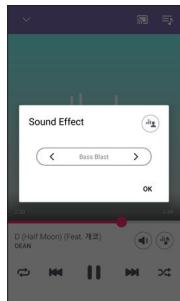

يمكنك تخصيص المؤثر الصوتي عن طريق استخدام [④] لتعديل قدر الطنين الثلاثي والجبرير.

### ملحوظة !

- عند تشغيل الأغاني بسماعة جهاز ذكي، لا يكون معادل الصوت مدعماً.
- قد يختلف المؤثر الصوتي استناداً على المكبر الموصول.

### نظرة عامة عن إعادة التشغيل

يمكنك تأكيد وتعديل العديد من المعلومات على شاشة إعادة العرض.



١ [ ] - أرسل الموسيقى إلى مكبر الصوت الموصول عن طريق Chromecast وقم باتفاق شرط الموسيقى.

٢ [ ] - يعدل القائمة الحالية.

٣ [ ] - يضبط صوت الجهاز الذكي أو صوت Chromecast.

٤ [ ] - يضبط المؤثر الصوتي.

٥ [ ] - يضبط إعادة التشغيل.

٦ [ ] - لإيقاف إعادة التشغيل.

٧ [ ] - لبداية التشغيل.

٨ [ ] - للنطقي السريع إلى الخلف أو الأمام.

٩ [ ] - يكرر المحتويات المرغوبة.

١٠ [ ] في كل مرة تقوم فيها بالنقر عليه، تتغير الحالة إلى [ ] (تكرار واحدة) - [ ] (تكرار الجميع) - [ ] أمر (إيقاف التكرار).

١١ [ ] - يخلط الموسيقى في القائمة. سيتم تشغيل الموسيقى بترتيب عشوائي.

١٢ [ ] يعرض المعلومات عن الأغنية التي يتم تشغيلها في الوقت الحالي.

### ملحوظة !

١٣ [ ] يعرض عند استماعك إلى الموسيقى عبر جهازك الذكي أو عند استماعك للموسيقى من المكبرات الصوتية المجنحة مع تطبيق Google Home.

## الإعدادات

مع تطبيق "LG Wi-Fi Speaker"، يمكنك ضبط المكبر الموصول في جهازك الذكي.

### ملحوظة !

قد تختلف بعض محتويات هذا الجزء من تطبيق Music Flow Player بالاعتماد على نسخة التطبيق.

## الإعدادات

١. تحقق من اتصال الشبكة مع السماعة. (صفحة ٥)
٢. لاستخدام المكبر، يجب عليك تحميل وتنصيب تطبيق "LG Wi-Fi Speaker". (صفحة ٣)

### ملحوظة !

لا يمكنك رؤية بعض من القائمة استناداً على جهاز التوصيل.



- [Name Change]** ١ – لإعادة تسمية المكبر الصوتي.
- [Sound Effect]** ٢ – آخر نمط المؤثر الصوتي.
- [Night]** ٣ – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الوضع الليلي.
- [DRC]** ٤ – يخفض من حجم الأصوات العالية أو يضخم الأصوات الخافتة. يشغل أو يطلق (Dolby Digital) وظيفة DRC.
- [Auto Volume On/Off]** ٥ – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الصوت التلقائي.
- [AV SYNC]** ٦ – لضبط مزامنة الصوت والفيديو.
- [Woofer level]** ٧ – لضبط مستوى سماعة المكبر الصوتي.
- [Center speaker level]** ٨ – اضبط مستوى السماعة الوسطى.
- [Rear speaker output]** ٩ – آخر ناتج مكبر الصوت الخلفي.
- [Rear speaker level]** ١٠ – ضبط مستوى السماعة الخلفية.
- [Overhead speaker volume]** ١١ – ضبط مستوى مكبر الصوت العلوي.
- [Using the TV remote control]** ١٢ – يضبط بعض الوظائف الخاصة بالمكبر الصوتي بجهاز التحكم عن بعد لتفاوت.
- [Auto Power On/Off]** ١٣ – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي.
- [Bluetooth Standby mode]** ١٤ – تشغيل أو إيقاف نمط الاستعداد للبلوتوث.
- [Bluetooth connection restriction]** ١٥ – يمكنك من توصيل جهاز البلوتوث فقط على وظيفة البلوتوث أو وظيفة LG TV.
- [Sleep timer]** ١٦ – يقف من تلقاء نفسه بعد الوقت المحدد.
- [Reset settings]** ١٧ – يعيد ضبط إعدادات مكبر الصوت باستثناء معلومات التب克بة.
- [Software version information]** ١٨ – يعرض معلومات إصدار البرنامج ويحدث البرنامج إلى آخر إصدار.
- [IP Info.]** ١٩ – يعرض عنوان IP لمكبر الصوت.
- [Share usage data]** ٢٠ – آخر ما إذا كنت ترغب في إرسال بيانات استخدام Chromecast وتقارير الأخطال إلى جوجل.
- Learn about Chromecast built-in** ٢١ – يعرض سياسة خصوصية Chromecast.

نظير إعدادات المكبر الصوتي المتصل.



## القائمة [Chromecast]



1 - يعرض كيفية استخدام [Learn how to cast] .Chromecast

2 - أختر [Cast Groups] Learn about Cast

3 - [Groups] أو [How to cast to a group] لعرض المعلومات المختارة

4 - [documents] Google Terms of

5 - [Google Privacy Policy] أو [Service


6 - [Open source license] لعرض المعلومات

7 - المختارة.


8 - [Time zone] يضبط المنطقة الزمنية.

## “LG Wi-Fi Speaker” إعدادات تطبيق

اختر [Settings] من القائمة الجانبية.

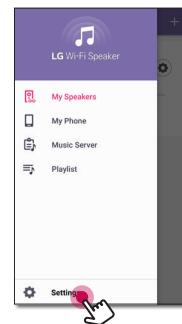

نظام إعدادات تطبيق “LG Wi-Fi Speaker”

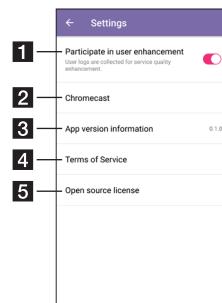

1 - لاستخدام مجموعات Cast Groups، ثبت تطبيق App“ Apple [Google Home] .نزن التطبيق من Play Store“ Google أو “Store

## القائمة [Time Zone]

### Automatic Time zone

تعرض استخدام زمن الشبكة المتوفر

### Set Time Zone

إذا قمت بإلغاء اختيار [Automatic Time zone]، فيمكنك اختيار المنطقة الزمنية الخاصة بك بنفسك.

### - [Participate in user enhancement]

1 - يسمح بإرسال سجلات المستخدم من أجل دعم جودة الخدمة.

### - [Chromecast]

2 - يعرض قائمة Chromecast

### - [App version information]

3 - يعرض معلومات إصدار التطبيق.

### - [Terms of Service]

4 - يعرض شروط الخدمة.

### - [Open source license]

5 - يعرض إشعار البرمجيات المفتوحة المصدر من LG.

