KULLANICI KILAVUZU

MINI HI-FI SES

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere muhafaza ediniz.

MODEL
OM4560

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

www.lg.com

Emniyet Bilgileri

UYARI
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ KAPAĞI AÇMAYIN

UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması tehlikesi oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.



Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN.

UYARI: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konmamalıdır.

UYARI: Bu cihazı, kitaplık, ya da benzeri. gibi dar bir alana yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)

Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

UYARI: Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayın. Cihazı üretici talimatlarına uygun şekilde monte edin. Kasadaki yuvalar ve delikler havalandırma içindir, ürünün sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlar ve fazla ısınmasını engeller. Ürün, yatak, koltuk, halı veya benzer yüzeylere yerleştirilerek delikleri kapatılmamalıdır. Bu ürün uygun havalandırma sağlanmadığı takdirde asla kitaplık veya raf gibi bölümlerin içine yerleştirilmemeli ya da üretici talimatlarına uyulmalıdır.



UYARI: Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadır. Ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Kumandaların kullanımı, ayarlar ya da burada belirtilenler dışındaki yöntemlerin uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalınmasını önlemek için, cihaz muhafazasını açmayı denemeyin. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için bölmeyi açmaya çalışmayın.

Güç Kablosuyla ilgili UYARI

Cihazların genellikle adanmış bir devreye yerleştirilmesi önerilir,

Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç sağlayan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Prizlere aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş prizler, gevşek veya hasarlı prizler, uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları veya zarar görmüş ya da yarılmış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Düzenli olarak cihazınızın kablosunu kontrol edin ve herhangi bir hasar ya da bozulma belirtisi gördüğünüzde kablonun fişini çıkarın, cihazı kullanmaya devam etmeyin ve yetkili bir servis merkezinin kabloyu tam uygun bir kabloyla değiştirmesini sağlayın.

Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasına girme veya üzerine basılma gibi fiziksel ya da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat gösterin. Güç Elektrik fişi bağlantı kesme aygıtıdır. Acil bir durumda, Elektrik Fişinin erişilir olması gerekir.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Pil ve akümülatörler için yerel ve ücretsiz geri ödeme sistemleri kullanmanızı öneriz. Piller, güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi





1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu MINI HI-FI AUDIO İ'nin 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

İçindekiler

1 Başlarken

2 Emniyet Bilgileri
8 Benzersiz Özellikler
8 Aksesuarlar
9 Çalabilir dosya Gereği
9 – Müzik dosyası gereği
9 – Uyumlu USB Aygıtları
9 – USB aygıt gereksinimi
10 Uzaktan kumanda
12 Ön Panel
13 Arka panel

2 Bağlantı

14 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
14 – AUX IN Bağlantısı
14 – AUX OUT Bağlantısı
15 – USB Bağlantısı
15 – Anten Bağlantısı

3 Çalıştırma

16 Temel İşlemler
16 – CD/USB İşlemleri
16 – Otomatik Oynatma
17 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
17 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
18 Oynatma Efektleri
18 – AUTO DJ
18 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
19 – BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme
20 Music Flow Bluetooth Uygulamasını kullanma
20 – Bluetooth aygıtınıza “Music Flow Bluetooth” uygulamasını kurunuz
21 – “Music Flow Bluetooth” uygulaması ile Bluetooth’u etkinleştiriniz.
22 Radyo İşlemleri
22 – Radyonun dinlenmesi
22 – Radyo İstasyonlarının Ön Ayarlanması
22 – Kaydedilmiş tüm istasyonların silinmesi
23 Ses ayarı
23 – Ses modunun ayarlanması

24 İleri Seviye İşlemler
24 – USB'ye kayıt
26 – Programlanmış Oynatma
27 Diğer İşlemler
27 – Sesi geçici olarak kapatınız
27 – Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)
27 – DEMO
27 – Mikrofon kullanımı
27 – VOICE CANCELLER
28 – KEY CHANGER
28 – LIGHTING
28 Saatin Ayarlanması
28 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması aracılığıyla Saati ayarlama
29 – Ünitenizin alarm olarak kullanılması
29 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
29 – Dimmer (Işık karartıcı)
30 Otomatik kapanma
30 – AUTO POWER Açık
31 – Oto işlev değiştirme
31 LG Sound Sync
32 WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

4 Sorun giderme

34 Sorun giderme

5 Ekler

35 Bakım
35 – Disk ile ilgili bilgiler
35 – Ünite ile ilgili İşlemler
36 Genel özellikler
37 Tescilli Markalar ve Lisanslar
38 GARANTİ ŞARTLARI

Benzersiz Özellikler

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

AUTO DJ

Çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkânı tanır.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydeder.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth, LG'nin en yeni Ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. sayfa 20.

LG Sound Sync


LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Aksesuarlar


Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol ediniz ve tanıyınız.

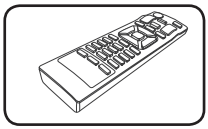

Uzaktan Kumanda (1)

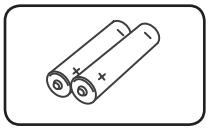

Piller (2)

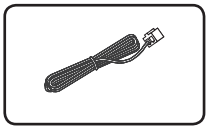

FM Anteni (1)

Çalabilir dosya Gereği

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir.

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz arasında (MP3), 32 - 48kHz arasında (WMA)
- Bit hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : Veri CD'si : 999 / USB : 2000
- Azami klasör sayısı : Veri CD'si : 99 / USB : 200
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- Dosyanın türü veya formatına bağlı olarak belirli MP3/WMA dosyaları oynatılmayabilir.
- CD-ROM dosya formatı : ISO 9660/ JOLIET
- ISO 9660 dosya sistemi oluşturma olanağı sunan Easy-CD Creator'ı kullanmanızı öneririz.

DTS desteklenmemektedir. DTS audio (ses) formatında ses duyulmaz.

Kullanacağınız diskleri LG oynatıcı ile uyumlu hale getirebilmek için tekrar yazılabilir diskleri formatlamak için [Mastered] olarak ayarlamanız gerekmektedir. Live File System (Tekrar Yazılabilir Disk Formatlama Sistemi) seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System: Windows Vista için disk formatlama sistemi)


Uyumlu USB Aygıtları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'i destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.


USB aygıt gereksinimi

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi kullanılması desteklenmemektedir. (Yalnız FAT (16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2000 dosyaya kadar tanır.
- Harici HDD, Kart okuyucular, Kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama aygıtı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB cihazlar bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

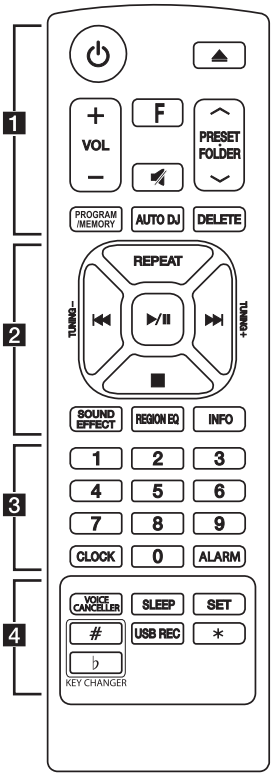

Bataryanın değiştirilmesi

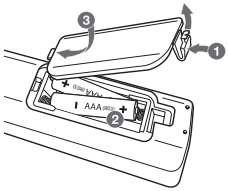

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve iki adet (AAA tipi) pili ⊕ ve ⊖ uyacak şekilde doğru olarak takınız.

1

⏻ (Güç): Ünitenin AÇILMASI (ON) veya KAPATILMASI (OFF) için kullanılır

⏏ (Aç/Kapat) : Disk tepsisini açar ve kapatır.

VOL +/- : Hoparlör seviyesini ayarlar.

F (Fonksiyon) : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

🔇 (Sessiz) : Sesi kapatır.

PRESET.FOLDER ∧/∨ :

- MP3/WMA dosyaları içeren bir klasör arar. Çeşitli klasörlerde bulunan MP3/ WMA dosyaları içeren bir CD/ USB oynatılırken, oynatmak istediğiniz klasörü seçmek için **PRESET.FOLDER ∧/∨** düğmesine basın.
- Bir radyo istasyonu için ön ayarlanmış numarayı seçer.

PROGRAM/MEMORY :

- Radyo istasyonları kaydeder.
- Kaydedilmiş tüm istasyonları siler.
- Dinlemek istediğiniz bir programlanmış liste oluşturur.

AUTO DJ : AUTO DJ modunu seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 18)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sadece USB).
- Programlanmış listedeki bir şarkıyı siler.

2

REPEAT : Parçalarınızı/dosyalarınızı peş peşe veya rastgele dinletir.

TUNING-/+ : Radyo istasyonlarını seçer.

I◀◀/▶▶I (Atla/Ara) :

- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

▶/II (Oynat/Durakla) :

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

■ (Durdur):

- Oynatmayı veya kaydı durdurur.
- DELETE fonksiyonunu iptal eder.

SOUND EFFECT : Ses izlenimlerini seçer.

REGION EQ : Bölge ekolayzırını seçer.

INFO

- Müzikle ilgili bilgileri görüntüler. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler Parça Adı, Sanatçı, Albüm veya Zaman bilgisi içerir.
- Bluetooth modunda bağlı olan tüm Bluetooth cihazlarının isimlerini görür.
- WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı durumunda, ANA birimde ve KÖLE birimin Cihaz adı görünürken, KÖLE birimde ANA birimin Cihaz adı görünür.

3

0 - 9 sayısal düğmeler : Numaralandırılmış parçaları, dosyaları veya önceden ayarlanmış numarayı seçer.

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.

ALARM : ALARM fonksiyonu ile CD'yi, USB'yi ve Tuner'i istediğiniz zaman çalıştırabilir veya durdurabilirsiniz.

4

VOICE CANCELLER : Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

SLEEP : Sistemi belirlenen zamanda otomatik olarak kapatır.
(Karartıcı : Ekran aydınlatılması yarı yarıya kararacaktır.)


SET : yarı teyit eder.

KEY CHANGER (#/♭) : Kilidi ses aralığına uyacak şekilde değiştirir.

USB REC : USB doğrudan kayıt.

✱ : Bu düğme mevcut değildir.

Ön Panel

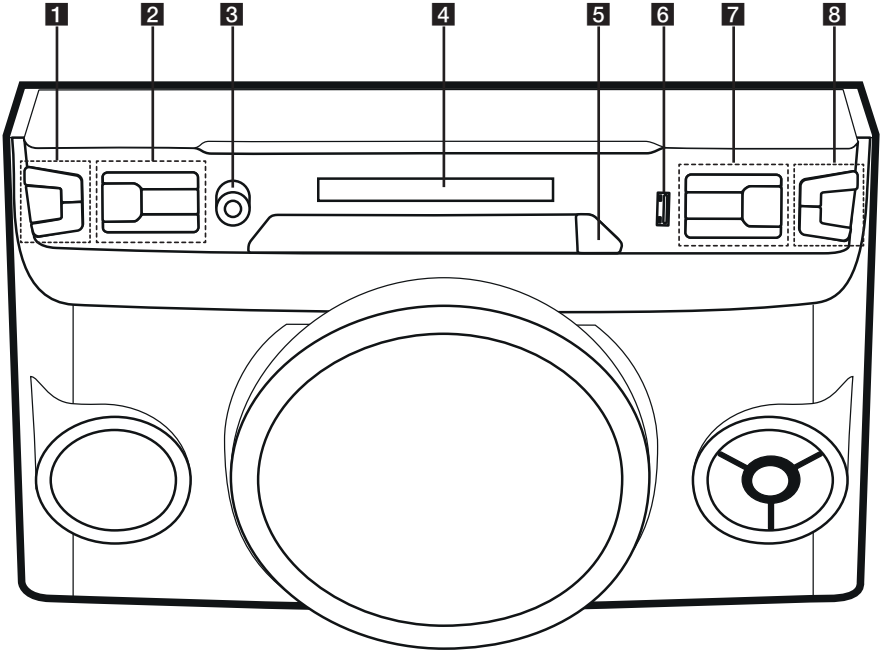

1 ⏻/I (Güç): Ünitenin AÇILMASI (ON) veya KAPATILMASI (OFF) için kullanılır

MIC +/- : Mikrofon sesini ayarlar.

2 F / WIRELESS LINK :
- Fonksiyon ve giriş kaynağını seçer.
- WIRELESS PARTY LINK modunu seçmek için 3 saniye boyunca basılı tutun.

REGION EQ / BASS BLAST
- Ses izlenimlerini seçer.
- BASS (BASS BLAST) etkisini doğrudan seçmek için 3 saniye boyunca basılı tutun.

VOICE CANCELLER

Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

USB REC / DEMO
- USB'ye kayıt yapar.
- Demo modunu gösterir

3 MIC 1: Bir mikrofon bağlamak içindir.

4 Ekran penceresi

5 ⏏ : Disk tepsisini açar ve kapatır.

6 USB Bağlantı Noktası : USB cihazını bağlayarak ses dosyalarını oynatabilir veya kaydedebilirsiniz.

7 I≪ / ≫I
- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.


□ : Oynatmayı durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

>/II
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

8 VOL +/- : Hoparlör seviyesini ayarlar.

LIGHTING / PARTY LINK
- Aydınlatma efektlerini açar/kapatır.
- PARTY LINK modunu seçmek için 3 saniye boyunca basılı tutun.

Arka panel

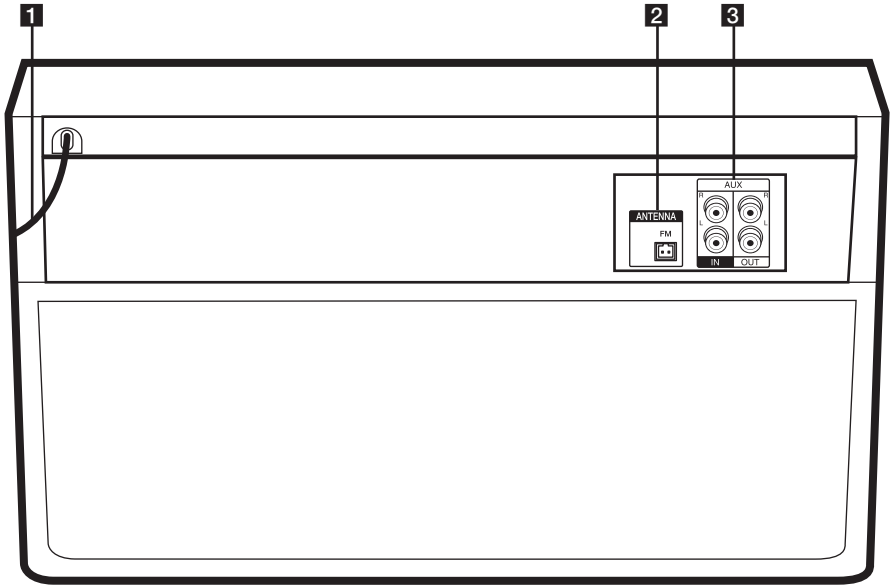

1 Güç kablosu

2 **ANTENNA** (FM)


3 **AUX IN** (L/R)
AUX OUT (L/R)

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN Bağlantısı

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb.) bir çıkışını **AUX IN** (L/R) konektörüne bağlayın.

Cihazınızın sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki ses girişine bağlayınız.

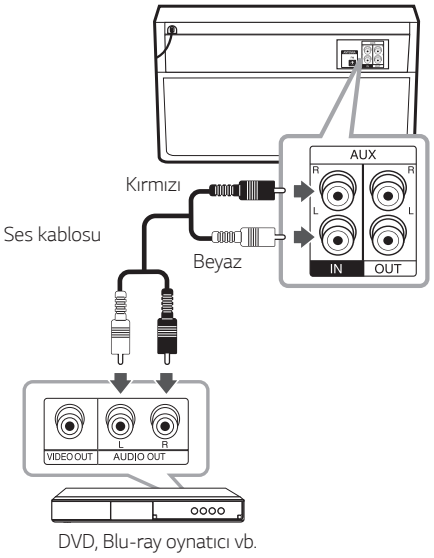


DVD, Blu-ray oynatıcı vb.

AUX OUT Bağlantısı

AUX OUT (L/R) konektörüne, bir harici cihaz girişi bağlayınız.

Cihazınızın sadece bir ses girişi varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki ses girişine bağlayınız.

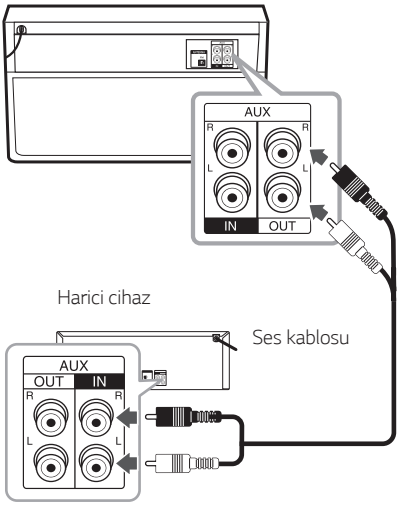

PARTY LINK

Birlikte müzik çalmak için iki ünite bağlayabilirsiniz.

Uyumlu ürünler arasındaki kablolu veya kablosuz ses genişlemesi ile ilgili işlev adı PARTY LINK veya WIRELESS PARTY LINK olarak değişmiştir.

1. Ses kablosu kullanarak, bir ünite üzerindeki **AUX OUT** konektörünü, diğer ünite üzerindeki **AUX IN** konektörüne bağlayınız.
2. AUX OUT üzerinden Birim üzerindeki **LIGHTING / PARTY LINK**'a basın ve 3 saniye bekleyiniz ve sonrasında LINK ON'u seçiniz.

   "LINK ON" ekran penceresinde görünür ve hemen ardından "DELAY time" a dönüşür.
3. Gecikme ayarını yapmak için **I<< / >>I** öğesine basınız.


   "LINK ON" ve "DELAY time" ekran penceresinde görüntülendiği zaman, gecikme süresini ayarlayabilirsiniz.
4. Gecikme ayarını kaydetmek için **LIGHTING / PARTY LINK**'a basınız.

Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BT (Bluetooth) Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- İlk Gecikme 30 ms'dir. Gecikme süresini değiştirmek isterseniz I◁◁ / ▷▷I'a basınız. Bağlı cihazın Gecikmesi değişebilir. Eğer Ses Senkronu eşleşmemişse, sesi senkronize etmek için PARTY LINK Gecikmesini ayarlayınız.
- Gecikmeyi 0 ms - 200 ms arasında ayarlamak mümkündür. Cihaza bağlı olarak tempo senkronizasyonu mümkün olmayabilir.
- Birim kapandığında, gecikme değeri kaydedilir ve PARTY LINK kapanır.
- Birim üzerindeki **LIGHTING / PARTY LINK**'a 3 saniye basılı tutarak LINK ON/LINK OFF modunu seçebilirsiniz.
- VOICE CANCELLER ayarı, ANA birim ile senkronize edilmez.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayınız.

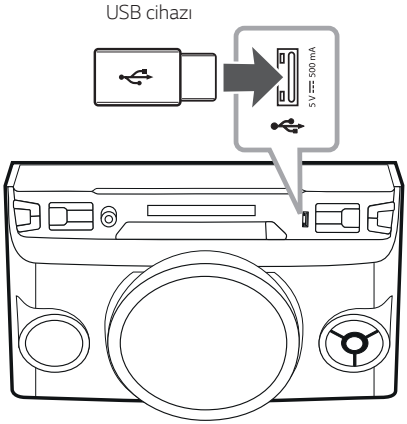

Not


USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Farklı bir fonksiyon/mod seçiniz veya uzaktan kumanda üzerindeki ■ ya da ünite üzerindeki ☐ düğmesine arka arkaya iki kez basınız.
2. USB aygıtını üniteden çıkarınız.

Anten Bağlantısı

Radyo dinlemek için verilen FM antenini bağlayınız.

FM Kablolu antenini FM anten konektörüne bağlayınız.

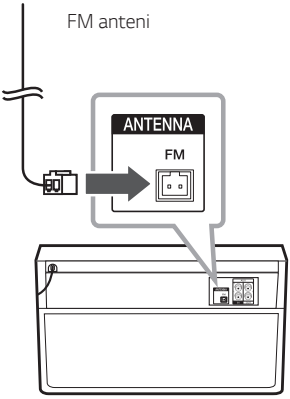

Not

FM kablo anteni tamamen açık olduğundan emin olunuz.

Temel İşlemler

CD/USB İşlemleri

1. Diski uzaktan kumanda üzerindeki ⏏ veya ünite üzerindeki ⏏ düğmesine basarak yerleştiriniz Veya USB cihazını USB bağlantı noktasına takınız.
2. **F / WIRELESS LINK**'a basarak CD ya da USB fonksiyonunu seçiniz.

Kime	Bunu yap
Durdur	Uzaktan kumandada ■ veya ünitede □ tuşuna basınız.
Oynatma	Uzaktan kumanda üzerinde ▶/II veya ünite üzerinde >/II düğmesine basınız.
Duraklat	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ▶/II veya ünite üzerinde >/II düğmesine basınız.
Bir parça/ dosya içerisindeki bölümü aramak için	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde I◀◀/▶▶I veya ünite üzerinde I<</>>I düğmesine basınız ve dinlemek istediğiniz yere gelince bırakınız.
Bir parçayı/ dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya veya parçaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde **0** ile **9** arasındaki sayı tuşlarına basınız.
Bir önceki/ sonraki parçaya/ dosyaya atlama	- Durdurma konumunda, Bir sonraki/önceki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde I◀◀ / ▶▶I veya ünite üzerinde I<< / >>I düğmesine basınız. - Çalma esnasında, Bir sonraki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde ▶▶I veya ünite üzerinde >>I düğmesine basınız. 2 saniyeden daha az oynatarak, bir önceki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde I◀◀ veya ünite üzerinde I<< düğmesine basınız. 3 saniye oynattıktan sonra parça/ dosyanın başlangıcına gitmek için uzaktan kumanda üzerinde I◀◀ veya ünite üzerinde I<< düğmesine basınız.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki **REPEAT** düğmesine arka arkaya basınız. Ekran değişiklikleri için nota bakınız.

Not

- Ekran aşağıdaki sırada değişir.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Dizin

- Programlanmış listeyi çaldığınız zaman, sadece RPT 1 ve RPT ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.
- 5 dakika açık kalan disk tepsisi otomatik olarak kapanır.

Otomatik Oynatma


- Disk tepsisi açıldıktan ve kapandıktan sonra AUDIO/MP3/WMA CD'si otomatik olarak çalınır.
- Disk tepsisinde disk olmadığı zaman Disk tepsisi açılır ve kapanırsa, otomatik olarak CD işlevine geçer.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

1. Uzaktan kumanda üzerinde **PRESET**.**FOLDER** ∧/∨ tuşuna aranan klasör görününceye kadar basınız.
2. Çalmak için ▶/II düğmesine basınız. Klasördeki ilk dosyayı çalacaktır.

Not

- CD / USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

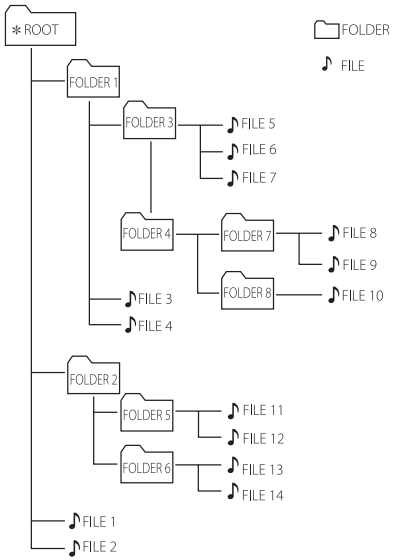

- Bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez.
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur, ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar ♪ 1 No'lu dosyasından ♪ 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre sunulur ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de sunulabilir.
- *ROOT (KÖK) :Bilgisayar USB'nin "ROOT" (KÖK) olduğunu algıladığında, gördüğünüz ilk ekran.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

Bir dosyayı, klasörü veya formatı silmek için **DELETE** tuşuna basınız. Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir. (Sadece USB)

1. -İstediğiniz dosyayı seçiniz ve **DELETE** tuşuna basınız.

   Uzaktan kumandada **PRESET**.**FOLDER** ∧/∨ tuşuna basarak silmek istediğiniz klasörü seçiniz ve **DELETE** tuşuna basınız.

   -USB cihazını formatlamak için **DELETE** tuşuna basılı tutunuz.

   Veya

   MP3/WMA dosyasını seçerken **DELETE** tuşuna art arda basınız.

   Ekran aşağıdaki sırada değişir.

   - DEL FILE : Dosyayı siler
   - DEL DIR : Klasörü siler
   - FORMAT : USB'yi formatlar

2. Dosyayı/klasörü veya formatı silmek için, kumandada d/M tuşuna veya ünitede z tuşuna basınız.
   Mevcut moddan çıkmak için, kumandada ■ tuşuna veya ünitede □ tuşuna basınız.

UYARI

- İşletim esnasında USB aygıtı çekip çıkarmayınız. (oynatma, silme, vb.)
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

Oynatma Efektleri

AUTO DJ

Auto DJ, çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkânı tanır. Parçalar/dosyalar arasında sesi eşitleyerek kesintisiz müzik sağlar.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **AUTO DJ** düğmesine tekrar tekrar basınız. AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Mod	Görüntüleme Penceresi	Açıklama
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.

Not

- AUTO DJ modu, parça/dosya içinde veya tekrar ya da rastgele oynatma için bir kesit aramayı desteklemez.
- Cihaz AUTO DJ modundayken, ünite üzerinde ☐ (veya kumandada ■ düğmesine basarsanız) AUTO DJ işlevi devre dışı kalır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- Kayıt esnasında AUTO DJ fonksiyonu kullanılmamaktadır.
- Programlanmış liste çalındığında sadece AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

BLUETOOTH hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya Bluetooth'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir. Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA.

BLUETOOTH Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Kodek : SBC

BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth aygıtınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olunuz. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Bir eşleştirme işlemi gerçekleştirildiğinde, tekrar gerçekleştirilmesi gerekmez.

1. BT fonksiyonu seçilene kadar, birim üzerindeki **F / WIRELESS LINK**'u kullanarak Bluetooth fonksiyonunu seçiniz.
   Ekranda "BT READY" görünür.
2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırınız ve eşleştirme işlemini gerçekleştiriniz. **Bluetooth** aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** aygıtında görünebilir. Üniteniz "LG OM4560(XX)" olarak görüntülenir.

Not

- XX Bluetooth adresinizin son iki hanesi anlamına gelir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir Bluetooth adresine sahipse, Bluetooth cihazınızda "LG OM4560(08)" ibaresini görürsünüz.
- Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme işlemine sahip olabilir. Gerektiğinde PIN kodunu (0000) giriniz.
- Bu üniteyi, yalnızca Bluetooth işlevinde yukarıda gösterildiği şekilde aynı yöntemi kullanarak, 3 Bluetooth aygıtına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android veya iOS cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir Bluetooth cihazları (Ör. Dongle vb.) çoklu eşleşmeyi desteklemez.
- ANA birimde yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. **Bluetooth** cihazını KÖLE birime bağlayamazsınız.

3. Bu ünite **Bluetooth** aygıtınıza başarıyla bağlandığında ekranda, "PAIRED" yazısı görünür ve **Bluetooth** aygıt ismi kısa zamanda değişir. Ardından, ekran penceresinde "BT" görünür.

Not

- Diğer cihazları çoklu eşleşme için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Cihaz ismi görüntülenemiyorsa, "_" görünür.

4. Müziği dinleyiniz.
   Bluetooth cihazınızda saklanan müziği dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakınız.

Not

- **Bluetooth®** teknolojisi kullanırken, ünite ile Bluetooth cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız. Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç vermeyebilir.
  - Ünite ve Bluetooth cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth®** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- Baştan başlattığınız zaman Bluetooth cihazınızı bu üniteye tekrar bağlamalısınız.
- Bu ünite Bluetooth modundayken, 3 Bluetooth cihazına kadar bağlı olsa bile sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Not

- Bu ünite çoklu Bluetooth cihazları ile bağlandığında, işlevi diğer cihazlara çevirdiğiniz zaman sadece oynattığınız tek bir cihaz Bluetooth bağlantısına bağlı kalır.
- Bağlantı diğer elektronik cihazlardan parazitlendiği zaman, ses kesintiye uğrayabilir.
- Bluetooth cihazınızı bu ünite ile kontrol edemeyebilirsiniz.
- Cihazın türüne bağlı olarak, Bluetooth işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefonunuzu, MP3, Dizüstü Bilgisayarınızı vb.kullanırken kablosuz sistemini keyfini çıkarabilirsiniz.
- Üniteyle Bluetooth cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da Bluetooth aygıtı cihazdan uzaklaştığında Bluetooth bağlantısı kesilir.
- Bluetooth bağlantısı kesilince, Bluetooth cihazını yeniden üniteye bağlayınız.
- Bir Bluetooth aygıtı bağlanmadığı zaman, görüntü penceresinde "BT READY" görünür.
- BT fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi Bluetooth cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getiriniz.
- BT fonksiyonunda değilse, yalnızca bir cihaz bağlanabilir.
- LG TV'yi kullanırken bir Bluetooth cihazı bağlıysa, LG TV bağlantısı kesilir ve Bluetooth cihazı bağlanır.
- Bu üniteye Bluetooth cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.

Music Flow Bluetooth Uygulamasını kullanma

Not

- Bu ünite ile "Music Flow Bluetooth" uygulaması kullanımı yalnızca Android OS ile mümkündür.
- Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması hakkında

"Music Flow Bluetooth" uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özelliğin keyfini çıkarmanız için ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

Bluetooth aygıtınıza "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kurunuz

Bluetooth Cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla ''Music Flow Bluetooth'' Uygulamasını kurunuz

1. QR kodu aracılığıyla ''Music Flow Bluetooth'' uygulamasını kurunuz. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayınız.



2. Kurulum için bir ikona tıklayınız.
3. İndirmek için bir ikona tıklayınız.

Not

- Bluetooth cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olunuz.
- Bluetooth cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olunuz. Yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Google Android Market (Google Play Store)" aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kurunuz.

1. "Google Android Market (Google Play Store)" simgesine tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazınız ve arayınız.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulunuz ve Bluetooth uygulamasını indirmeye başlamak için tıklayınız.
4. Kurulum için bir ikona tıklayınız.
5. İndirmek için bir ikona tıklayınız.

Not

- Bluetooth cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olunuz.
- Bluetooth cihazınızda, "Google Android Market (Google Play Store)" bulunduğundan emin olunuz.

"Music Flow Bluetooth" uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştiriniz.

"Music Flow Bluetooth" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. "Music Flow Bluetooth" uygulamasını açmak için ana ekranda "Music Flow Bluetooth" uygulamasına tıklayınız ve ana menüye gidiniz.
2. [Menu] seçeneğine tıklayınız ve istediğiniz üniteyi seçiniz.
3. Çalıştırma ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, [Setting] menüsünde bulunan [Help] tuşuna tıklayınız.

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması, yazılım sürümü içerisinde aşağıdaki şekilde mevcut olacaktır,
  - Android O/S : Ver. 4.0.3 (veya üzeri)
- Çalıştırma için "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanıyorsanız, "Music Flow Bluetooth" ile tedarik edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Temin edilen uzaktan kumandayı gerektiği gibi kullanınız.
- Bluetooth aygıtına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda, bağlantı işlemini yeniden deneyiniz.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya Bluetooth cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalışabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, Bluetooth cihazınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısını kontrol ediniz ve ardından tekrar bağlanmayı deneyiniz.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" kullanımında farklılıklar olabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, Bluetooth cihazındaki Bluetooth ayarını kontrol ediniz.

Radyo İşlemleri

FM anteninin bağlı olduğundan emin olunuz.
(Bkz. sayfa 15)

Radyonun dinlenmesi

1. Ekran penceresinde FM görünene kadar **F / WIRELESS LINK** öğesine art arda basınız. Son alınan istasyon açılır.
2. Otomatik istasyon bulma :
   Uzaktan kumanda üzerinde **TUNING-/+** veya ünite üzerinde **I<< / >>I** düğmelerine basıp frekans göstergesi değişmeye başlayıncaya kadar iki saniye tutunuz, sonra bırakınız. Tarama, bir istasyon bulununca durur.

   Veya

   Manüel istasyon bulma:
   Kumandada **TUNING-/+** ve ünite üzerinde **I<< / >>I** düğmesine sürekli basınız.
3. Sesi, birim ya da uzaktan kumanda üzerindeki **VOL +/-** 'ye tekrar tekrar basarak ayarlayınız.

Radyo İstasyonlarının Ön Ayarlanması

FM için 50 istasyonun ön ayarını yapabilirsiniz.

Ayarlamadan önce, sesi kapattığınızdan emin olunuz.

1. Ekran penceresinde FM görünene kadar, **F / WIRELESS LINK**'a basınız.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **TUNING-/+** veya ünite üzerindeki **I<< / >>I** düğmesine basarak istenen frekansı seçiniz.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM/MEMORY** üzerine basınız. Önceden belirlenmiş numaralar görüntü penceresinde yanıp söner.
4. Uzaktan kumanda üzerinde **PRESET.FOLDER ∧/∨** basarak istediğiniz ön ayar numarasını belirleyiniz.
5. Uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM/MEMORY** üzerine basınız. İstasyon kaydedilmiştir.
6. Diğer kanalları kaydetmek için 2 - 5 adımlarını tekrarlayınız.
7. Önceden ayarlanmış bir istasyonu dinlemek için **PRESET.FOLDER ∧/∨** veya **0 - 9** butonlarına basınız.

Kaydedilmiş tüm istasyonların silinmesi

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM/MEMORY** tuşuna 2 saniye basılı tutunuz.
   Ünite ekranında "ERASEALL" yazısı çıkacaktır.
2. Kayıtlı tüm radyo istasyonlarını silmek için uzaktan kumandada **PROGRAM/MEMORY** tuşuna basınız.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem birden fazla ön ayarlı surround ses alanlarına sahiptir. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzır için görüntülenen öğeler farklı olabilir.

İstediğiniz ses modunu uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** tuşu ile seçebilirsiniz.

Ekran üzerinde	Açıklama
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
BASS (BASS BLAST)	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektlerini kuvvetlendirir.
FOOT BALL	FUTBOL STADYUMU ses efektinin keyfine varabilirsiniz.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerinde **REGION EQ** seçeneğini kullanarak istenilen bir ses modu seçebilirsiniz.

Ekran üzerinde	Bölge	Açıklama
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Latin Amerika	Her bir bölge için tercih edilen müzik türü için optimize edilmiş ses efekti.
ARABIC	Orta Doğu	
DONGDUT	Endonezya	
AFRO	Afrika	
INDIA	Hindistan	

Not

Birim üzerindeki **REGION EQ / BASS BLAST**'a basıp 3 saniye basılı tutarak, BASS (BASS BLAST) efektini doğrudan seçebilirsiniz.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB'ye kaydedebilirsiniz.
(CD, AUX, Tuner)

1. USB aygıtını üniteye bağlayınız.
2. Kaydetmek istediğiniz bir fonksiyonu seçmek için **F / WIRELESS LINK**'a basınız.

   Tek parça/dosya kaydı - İstediğiniz bir parçayı/dosyayı çaldıktan sonra USB'ye kaydedebilirsiniz.
   Tüm parçaların/dosyaların kaydı - Durdurduktan sonra USB'ye kayıt yapabilirsiniz.
   Programlı liste kaydı - Program listesi görüntülendikten sonra USB'ye kayıt yapabilirsiniz.
   (Bkz. sayfa 26)
3. **USB REC/DEMO** tuşuna basarak kaydetmeye başlayınız.
4. Kaydı durdurmak için, ünite üzerindeki ☐ simgesine ya da kumanda üzerindeki ■ simgesine basınız.

Kayıt işlemine ara verme

Kayıt sırasında kaydı durdurmak için, ünitede ▶II veya kumandada ▶/II düğmesine basınız. Kaydı yeniden başlatmak için yeniden basınız.
(sadece Tuner/AUX)

Not

- AUDIO CD X1 hız REC sırasında kaydederken, kayıtlı MIC sesini MIC sesine göre kontrol edebilirsiniz.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER'ı çalıştırırken kayıt fonksiyonunu kullanırsanız, VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER sıfırlanacaktır.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER, kayıt esnasında çalıştırılamaz.

Kayıt bit oranı ve hızını ayarlama

1. **USB REC/DEMO** düğmesine 3 saniye basınız.
2. Bit hızını seçmek için kumandada I◀◀/▶▶I veya kumandada I≪/≫I düğmesine basınız.
3. Ayarlamak için **USB REC/DEMO** düğmesine basınız.
4. İstenen kayıt hızını seçmek için kumandada I◀◀/▶▶I veya kumandada I≪/≫I düğmesine basınız. (Sadece AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Kayıt yaparken müzik dinleyebilirsiniz.

   X2 SPEED
   - Sadece müzik dosyasını kaydedebilirsiniz.
5. Ayarı tamamlamak için **USB REC/DEMO** düğmesine basınız.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
Sorumlu davranın.
Telif haklarına saygılı olun.

Not

- USB kayıt esnasında, ekrandan yüzde kayıt oranını kontrol edebilirsiniz. (Sadece MP3/ WMA, CD)
- MP3/WMA kayıt esnasında, ses yoktur.
- CD'den USB'ye müzik kaydederken, dengeli kayıt için çıkış ses düzeyi kendiliğinden iner.
- Oynatım esnasında kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (MP3/ WMA dosyaları hariç)
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayınız veya USB'yi kapatmayınız. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB kaydının çalışmaması durumunda, ekran penceresinde "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NOT SUPPORT" ya da "FILE MAX" gibi mesajlar görüntülenir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbayt tutmaktadır.

Not

- MIC sesine göre kayıtlı MIC sesini kumanda edebilirsiniz.
- 2000 dosyadan daha fazlasını depolayamazsınız.
- AUTO DJ modunda kayıt yapamazsınız.
- CD fonksiyonunda, MIC sesi AUDIO CD X 1 hızı REC esnasında kaydedilir. AUDIO CD kaynağı da kaydedilir.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyaları olması durumunda, dosya kaydetme durabilir.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

<table>
<tr><th>AUDIO CD</th><th>MP3/ WMA</th></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><th>AUX</th><th>Tuner</th></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

Tuner: Kaydedilmekte olan mevcut frekans gösterilir.

Programlanmış Oynatma

Program fonksiyonu herhangi bir diskten veya USB aygıtından beğendiğiniz dosyaları kaydetme olanağı verir.

Bir program, her medya için 20 parça/dosya içerebilir. (CD, USB) Toplam 40 parça/dosya kaydedilebilir.

Programlanmış listeyi yaratmak

Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM/MEMORY** üzerine basınız.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏮/⏭ tuşuna basarak bir parçayı/dosyayı seçebilirsiniz.
3. Bir sonraki parçayı/dosyayı kaydetmek ve seçmek için uzaktan kumanda üzerinde **PROGRAM/MEMORY** tuşuna tekrar basınız.
4. Diğer parça/dosyaları depolamak için 2. ve 3. adımları tekrar ediniz.
   (Program numarasını seçmek için uzaktan kumada üzerinde **PRESET.FOLDER** ∧/∨ tuşuna basarak listeyi değiştirebilirsiniz.)
5. Uzaktan kumandada tekrar **PROGRAM/MEMORY** tuşuna basınız.

Programlanmış listeyi çalmak için listeyi yarattıktan sonra ▶/⏸ tuşuna basınız.

Not

Programlanmış listeyi yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

Programlanmış Listeyi Silmek

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Durdurma durumunda uzaktan kumandadaki **PROGRAM/MEMORY** tuşuna basınız.
2. Uzaktan kumandada arka arkaya **PROGRAM/MEMORY** veya **PRESET.FOLDER** ∧/∨ tuşlarına basarak bir şarkı seçiniz.
3. Bir şarkı seçiliyken **DELETE** tuşuna basınız.

Not

- Program aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
  - Farklı bir işleve geçilmesi
  - Ünite açılır veya kapatılırken.
  - Kumanda üzerinde sayısal düğmelere basılırken.
- Programlanmış liste aşağıdaki durumda temizlenir.
  - Disk veya USB cihazı çıkarılırsa.
  - USB cihazında müzik dosyaları silinir ya da kaydedilirse.
  - Güç Kablosunun fişten çekilmesi.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatınız

Sesi tamamen kısmak için uzaktan kumanda üzerindeki tuşuna basınız.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve "MUTE" yazısı gösterge penceresinde görünecektir.

İptal etmek için veya ses yüksekliğini değiştirmek için tekrar üzerine basınız.

Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)

Dosya bilgisi içeren MP3 dosyalarını çalıştırırken, bilgileri **INFO** düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.

DEMO

Kapalı konumdayken ünite üzerindeki **USB REC/DEMO** tuşuna bir defa basınız. Ünite açılacak ve her fonksiyon ekranda görüntülenecektir. DEMO işlevini iptal etmek için bir kez daha **USB REC/DEMO** tuşuna basınız.

Not

- DEMO konumunda iken güç kablosunu çıkarsanız dahi ünite DEMO konumunda kalacaktır.
- DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar.
  - 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Mikrofon kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayınız.
2. İstenilen müziği çalınız.
3. Şarkıya eşlik ediniz. Birim üzerindeki **MIC +/-** 'ye basarak mikrofon sesini ayarlayınız.

Not

- Mikrofonu kullanmıyorken, **MIC -** 'ye basarak mikrofon sesini minimuma ayarlayınız ya da MIC'i kapatın ve mikrofonu MIC jakından çıkartınız.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırınız ya da **MIC -**'i kullanarak sesi azaltınız.
- Mikrofondan gelen ses aşırı yüksekse, çatlayabilir. Bu durumda, mikrofon sesini **MIC -** 'ye basarak mikrofon sesini minimuma ayarlayınız.

VOICE CANCELLER

Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

VOICE CANCELLER'ye bastığınızda, ekran penceresinde, "ON" görünecektir.

İptal etmek için, **VOICE CANCELLER**'ye tekrar basınız.

VOICE CANCELLER'nin kalitesi müzik dosyalarının kayıt şartlarına bağlı olarak farklı olabilir.

Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BT (Bluetooth) Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Fonksiyon kullanılabilir değilse, "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Bu işlev yalnızca bir mikrofon bağlıyken kullanılabilir.
- Bir mikrofon bağlantısı yoksa "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştiriniz ya da mikrofonun bağlantısını kesiniz.
- MONO ses kaynağında kullanılamaz.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

KEY CHANGER

Tuşu 9 adıma ayarlayabilirsiniz (4 adım arttırma, 4 adım azaltma ve orijinal tuş).

- Tuşu teker teker tizleştirmek için, kayıttan yürütme esnasında uzaktan kumanda üzerindeki KEY CHANGER (♯)'a tekrar tekrar basınız.
- Tuşu teker teker kalınlaştırmak için, kayıttan yürütme esnasında uzaktan kumanda üzerindeki KEY CHANGER (♭)'a tekrar tekrar basınız.

Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BT (Bluetooth) Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Bir mikrofon bağlantısı yoksa "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştiriniz, mikrofonun bağlantısını kesiniz ya da müziği değiştiriniz.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

LIGHTING

Bu fonksiyon, hoparlör ışıklandırmasını çalıştırarak bir Parti atmosferi yaratmak içindir.

1. Birim üzerindeki **LIGHTING / PARTY LINK**'a basınız.

   Bu mod her bastığınızda değişir.
   OFF → SPARKLE → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF

Not

- Işıklandırma fonksiyonu tüm fonksiyonlarda kullanılabilir.
- **LIGHTING / PARTY LINK**'a ilk sefer bastığınız zaman ışıklandırma modu bir önceki modunu sürdürür, modları değiştirmek için tekrar basınız.
- Çalışma modu, çalınan müzik, bağlı olan cihaz ya da ayar durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Saatin Ayarlanması

1. Üniteyi açınız.
2. **CLOCK** tuşuna basılı tutunuz.
3. Uzaktan kumandada **I◀◀ / ▶▶I** tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayınız.
   - AM 12:00 (a.m. veya p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için **SET** düğmesine basınız.
5. Uzaktan kumandada **I◀◀ / ▶▶I** tuşlarına basarak saati seçiniz.
6. **SET** düğmesine basınız.
7. Uzaktan kumandada **I◀◀ / ▶▶I** tuşlarına basarak dakika seçiniz.
8. **SET** düğmesine basınız.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması aracılığıyla Saati ayarlama

Android cihazınıza "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kurunuz. (Bkz. sayfa 20)

"Music Flow Bluetooth" uygulaması aracılığıyla **Bluetooth** bağlantısı etkinleştirilerek ünitenizin saati cihazınız ile otomatik olarak senkronize olur.

Ünitenizin alarm olarak kullanılması

1. Üniteyi açınız.
2. **ALARM** tuşuna basılı tutunuz.
3. Saat ve dakikayı değiştirmek için uzaktan kumandada **I◀◀ / ▶▶I** tuşuna basınız ve kaydetmek için **SET** tuşuna basınız.
4. Fonksiyon seçmek için uzaktan kumandada **I◀◀ / ▶▶I** tuşuna basınız va kaydetmek için **SET** tuşuna basınız.
   - Bir hafıza no. seçmek için Tuner seçtiğinizde uzaktan kumandada **I◀◀ / ▶▶I** tuşuna ve ardından **SET** tuşuna basınız.
   Bir hafıza no. yoksa bu adımı atlayabilirsiniz.
5. Sesi değiştirmek için uzaktan kumadan üzerindeki **I◀◀ / ▶▶I**'a basınız ve kaydetmek için **SET**'e basınız.

Not

- Cihaz açık konumda değilken, saati görüntülemek için **CLOCK** düğmesine basabilirsiniz.
- Zaman saatini ayarladıktan sonra alarmı ayarlayabilirsiniz.
- Saat ve alarm ayarı yaptıysanız, saat ve alarmı birim kapalı konumda olsa dahi, **ALARM**'a basarak kontrol edebilirsiniz.
- **ALARM** tuşuna basarak ALARM ON/OFF modunu seçebilirsiniz.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

SLEEP düğmesine devamlı olarak basarak uyku konumunu 10 ile 180 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Uyku konumu süresi dolduğunda cihaz kapanacaktır.

Uyku işlevini iptal etmek için **SLEEP** düğmesine "SLEEP 10" görününceye kadar arka arkaya basınız ve "SLEEP 10" göründüğünde bir kez daha **SLEEP** düğmesine basınız.

Not

- Unite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.
- **SLEEP** tuşuna basınız. Kalan zaman ekranda görünecektir.

Dimmer (Işık karartıcı)

SLEEP düğmesine bir kez basınız. Ekran penceresinin aydınlatması yarı yarıya kararacaktır. İptal etmek için **SLEEP** düğmesine kararan ekran aydınlanıncaya kadar basınız.

Not

Işık kısıcı çalıştırıldığı zaman tüm LED göstergeler kapanır.

Otomatik kapanma

Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 20 dakika süreyle kullanılmazsa, bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.
Ayrıca Ana ünite analog giriş kullanarak başka bir cihaza bağlandıysa, bu ünite altı saat sonra kendini kapatacaktır.

Otomatik kapanma fonksiyonu, WIRELESS PARTY LINK bağlantısı durumunda sadece ANA birime uygulanır. KÖLE birimi durumunda, otomatik kapanma KÖLE ve ANA birimlerin bağlantısını kestikten sonra mümkün hale gelir.

Kablosuz ağ bağlantısı veya kablosuz cihaz nasıl devre dışı bırakılır.

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatınız.

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. LG TV veya **Bluetooth**

Bluetooth cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi çalabilirsiniz.

Not

- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak, ünite açılır ama Bluetooth işlevi çalışmayabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth bağlantısını keserseniz, bazı Bluetooth cihazları devamlı olarak üniteye bağlanmaya çalışacaklardır. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin Bluetooth işlevi açılır.
- LG TV veya Bluetooth işlevi kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi açılır.
- Bu ünite ile zaten eşleştiyseniz, bu ünite kapandığı zaman bir girdi kaynağı ile otomatik olarak açılabilir.
- 5 saniyeden daha fazla güç düğmesine basarak üniteyi kapatırsanız, Auto Power On işlevi devre dışı kalır. Etkinleştirmek için üniteyi açınız.

Oto işlev değiştirme

Bu ünite, **Bluetooth** ve LG TV gibi giriş sinyallerini tanır ve ardından uygun fonksiyonu otomatik olarak değiştirir.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı üniteye bağlamaya çalıştığınız zaman **Bluetooth** fonksiyonu seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

LG TV bağlandığı zaman

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınız zaman, bu ünite LG TV işlevine geçer. TV'nizden gelen sesi duyabilirsiniz.

Not

- Kayıt veya silme esnasında bu işlev kullanılamaz.
- Bu işlev yalnızca daha önceden bağlı olan cihazlarla çalışır.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olunuz.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakınız.


1. ⏻/I(Güç) düğmesine basarak üniteyi açınız.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar **F / WIRELESS LINK**'a basınız.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
   TV ayar menüsü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   Görüntü penceresinde 3 saniye için "PAIRED" ibaresi görünür ve ardından TV ve ünite normal olarak bağlandıysa görüntü penceresinde "LG TV" ibaresi görünür.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol ediniz: güç, işlev.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitenin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Cihazı kapatınız.
  - Farklı bir işleve geçilmesi.
  - Parazit veya mesafe nedeniyle kablosuz bağlantının kesilmesi.
- Bu ünitenin kapanma zamanı TV'nize bağlı olarak farklıdır.
- LG TV işlevini kullanarak işlevi değiştirmeyi denerseniz ses, LG TV ses seviyesine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlıyken LG Sound Sync bağlantısı yaparsanız, uygulama üzerinden kontrol mümkündür.
- Üniteyi doğrudan ⏻/| (Güç) düğmesine basarak kapattıysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilir. Bu işlevi tekrar kullanmak için, TV ve üniteyi tekrar bağlamalısınız.
- Bluetooth'u kullandığınız zaman bir LG TV bağlıysa, Bluetooth bağlantısı kesilir ve LG TV bağlanır.

WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

Ⓐ (ANA) biriminin çıkış sesi Ⓑ (KÖLE) birimine genişletilebilir.
WIRELESS PARTY LINK'ı destekleyen birim ile uyumludur.
Uyumlu ürünler arasındaki kablolu veya kablosuz ses genişlemesi ile ilgili işlev adı PARTY LINK veya WIRELESS PARTY LINK olarak değişmiştir.

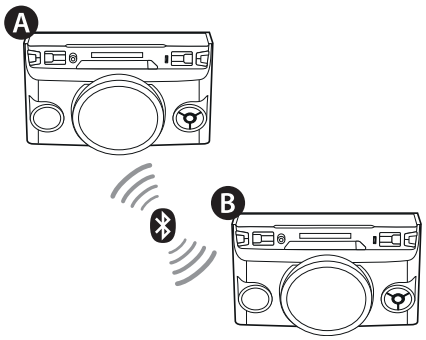

1. Birim üzerindeki **F / WIRELESS LINK**'a basınız ve 3 saniye basılı tutunuz. Ekran penceresinde PARTY LINK MODE SELECT görünür.
2. MASTIR veya YARDIMCIYI seçmek için ünitedeki |<< / >>|'e basınız.
   - Ⓐ birimi : ANA seçer
   - Ⓑ birimi : KÖLE seçer

   İki birim birbirine bağlanmaya çalışır.
3. Bu birim başarılı bir şekilde birbirine bağlanırsa, ANA birimde "Slave Device Name CONNECTED" görünür. KÖLE biriminde "CONNECTED TO Master Device Name" görünür ve kısa süre içinde KÖLE'ye dönüşür.

Not

- LG Sound Sync'yi kullanıyorsanız, bu fonksiyon kullanılabilir değildir. LG TV Fonksiyonunu bağlarsanız, ekran penceresinde "NOT SUPPORT" görünür.
- Mikrofonu yalnızca KÖLE biriminde kullanabilirsiniz. KÖLE birimi durumunda, yalnızca bazı fonksiyonlar desteklenir.
- ANA birimde yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. Bluetooth cihazını KÖLE birime bağlayamazsınız.
- WIRELESS PARTY LINK bağlantısı koptuğunda, KÖLE birimi BT fonksiyonuna dönüşür.
- Bağlantı koptuğunda, ekran penceresinde "FAILED" görünür.
- Sessiz fonksiyonu birbiriyle senkronizedir.
- Birimi kapattığınızda ya da birim üzerindeki F / WIRELESS LINK 'a basıp 3 saniye basılı tuttuğunuzda WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kesilecektir.
- WIRELESS PARTY LINK bağlı olduğunda, PARTY LINK'ı bağlayamazsınız.
- WIRELESS PARTY LINK bağlantısı yalnızca Android ya da İOS cihazlarında desteklenir. (WIRELESS PARTY LINK bağlantısı, bağlı cihaz özelliklerine ya da İşletim Sistemine göre desteklenmeyebilir.)
- Kaldırılabilir/çıkarılabilir Bluetooth aygıtları (ör. Dongle vs.) WIRELESS PARTY LINK bağlantısını desteklemez.
- WIRELESS PARTY LINK bağlandığında, Bluetooth bağlantısı kaydetme veya silme durumunda kullanılabilir değildir.

Sorun giderme

Sorun	Sebep & Çözüm
Ünite düzgün çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatınız ve sonra tekrar açınız. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarınız ve sonra tekrar takınız. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takınız. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol ediniz. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol ediniz.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol ediniz. **F / WIRELESS LINK** tuşuna basınız ve seçilen işlevi kontrol ediniz.
Ünite çalmaya başlamıyor.	• Çalmayan bir disk konulmuş. Oynatılabilir diski kontrol ediniz. • Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştiriniz. • Disk kirli. Diski temizleyiniz. (Bkz. sayfa 35) • Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştiriniz.
Radyo istasyonları düzgün olarak ayarlanamıyor.	• Anten yanlış yerleştirilmiş ya da bağlanmış.Anteni sağlam takınız. Radyo istasyonunun sinyal gücü düşük.İstasyonu elle ayarlayınız. • Önceden ayarlanmış istasyon yok ya da istasyonlar silinmiş (önceden ayarlanmış istasyonları tarayarak ayarlarken).Bazı radyo istasyonlarını ayarlayınız, ayrıntılar için 22. sayfaya bakınız.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanınız. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırınız. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştiriniz.
Hoparlör ışığı yok	• **LIGHTING / PARTY LINK** tuşuna basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol ediniz.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Sound Sync.'i destekleyip desteklemediğini kontrol ediniz. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol ediniz. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol ediniz.

Bakım

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile İlgili

Disk üzerine asla kâğıt veya bant yapıştırmayınız.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştiriniz. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayınız.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alınız. Toz alırken merkezden dışarıya doğru siliniz.

Alkol, benzin, tiner, piyasada satılan temizleyiciler veya eski vinil plaklar için kullanılan antistatik sprey gibi kuvvetli solventleri kullanmayınız.

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayınız. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyiniz.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayınız. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayınız.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanınız. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle siliniz. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayınız.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Ana etikete bakınız.
	Ağ bekleme: 0,5 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse.)
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	Yaklaşık 7,5 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C ile 35 °C
Çalışma nem oranı	%5 ila %90

Girişler / Çıkışlar	
Analog ses girişi (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jak (L, R)
Analog ses çıkışı (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jak (L, R)
Mikrofon	Hassasiyet 15 mV (1 kHz), 6,3 mm jak x 1

Radyo	
FM Bant Aralığı	87,5 - 108,0 MHz ya da 87,50 - 108,00 MHz

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
Toplam	220 W x 1 (3 Ω'da 1 kHz, %25 THD)

Sistemi	
Frekans Yanıtı	80 Hz – 20 kHz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB'den fazla (1 kHz)
Dinamik aralık	80 dB'den fazla
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tescilli Markalar ve Lisanslar

Bluetooth kablosuz teknoloji elektronik cihazlar arasında radyo teması sağlayan bir sistemdir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Bluetooth® marka ismi ve logolarının mülkiyeti Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

   Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
   Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
   Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicisinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.