LG
Life's Good

3D Blu-ray™ / DVD Home Theater System

Système de cinéma maison 3D Blu-ray™ / DVD


BH5140S, BH5440P, BH5540T

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

FRANÇAIS | MANUEL SIMPLIFIÉ

Pour accéder au mode d'emploi des fonctionnalités avancées, visitez le site http://www.lg.com et téléchargez le manuel d'utilisation. Le contenu de ce manuel peut différer de votre appareil.

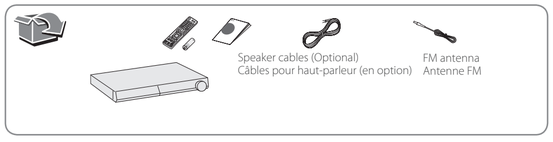


MFL68121724

www.lg.com

TV Connection (HDMI OUT)


Branchement au téléviseur (Sortie HDMI)

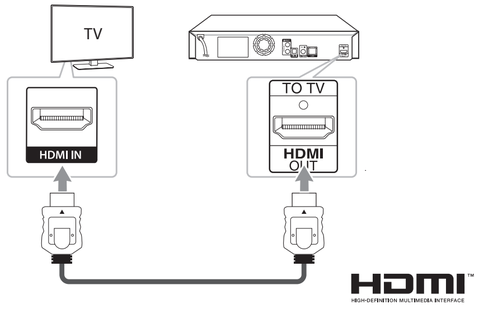

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


OPTICAL IN Connection

Connexion OPTICAL IN

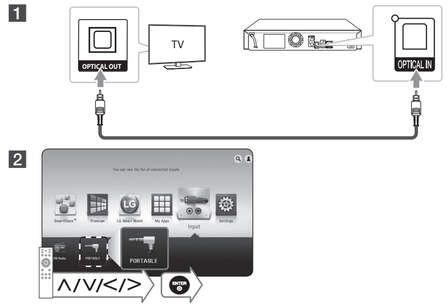

Wired Network Connection


Connexion à un réseau câblé

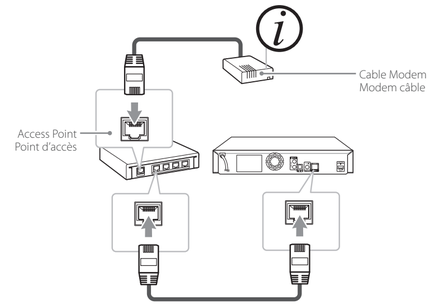

Speaker Connection

Branchement des haut-parleurs

! Speaker design and connection method may be different according to models. / Les haut-parleurs ou la méthode de branchement peuvent varier selon le modèle.

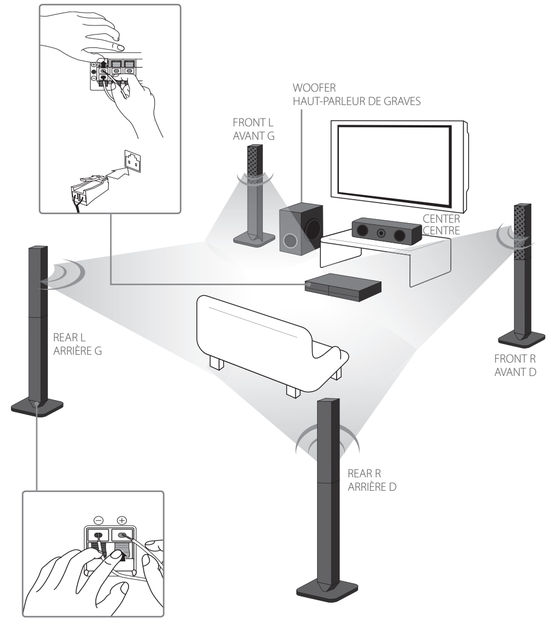


Initial Setup

Configuration initiale







Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. /
Pour la configuration initiale, suivez les directives affichées à l'écran.

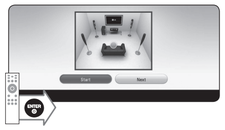

Start the speaker test. /
Démarrez le test du haut-parleur.

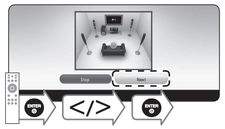

Stop the speaker test and select [Next]. /
Arrêtez le test du haut-parleur et sélectionnez [Suivant].

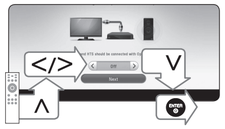


Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. /
Choisissez [Connexion du son de télévision] et sélectionnez [Suivant].



Using HOME menu

Utilisation du menu ACCUEIL

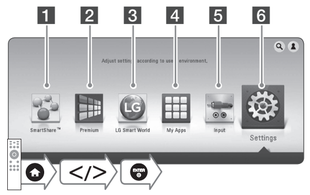

1 Displays SmartShare menu. /
Affiche le menu SmartShare™.

2 Displays the Premium Home screen. /
Affiche l'écran d'accueil Premium.

3 Displays LG Apps titles provided to the unit. /
Affiche le nom des applications de LG offertes sur l'appareil.

4 Displays the [My Apps] screen. /
Affiche l'écran [Mes Applications].


5 Changes input mode. /
Permet de changer le mode d'entrée.

6 Adjusts the system settings. /
Permet de configurer les réglages du système.

Disc Playback, Data Playback


Lecture de disques, lecture de données

1

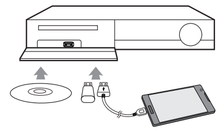

! Devices that support MTP. /
Appareils prenant en charge le MTP.

2

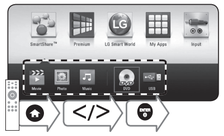

3



Displays all linked devices. /
Affiche tous les appareils liés.

Selects video, photo or audio content. /
Sélectionne les vidéos, les photos ou le contenu audio.

Displays the file or folder on linked device. /
Affiche le fichier ou le dossier sur l'appareil lié.

! For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. /
Pour la plupart des disques DVD-ROM, BD-ROM et CD, la lecture débute automatiquement.


Network Playback

Lecture sur le réseau

SmartShare PC software Installation

Installation du logiciel SmartShare pour PC

1

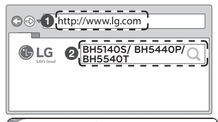

Download SmartShare PC software on the support tab and install it. /
Depuis l'onglet Soutien, téléchargez le logiciel SmartShare pour PC et installez-le.

2




Run the program, and set the share folder you want.
Lancez le programme et sélectionnez le dossier de partage que vous désirez.

SmartShare Network Playback


Lecture en réseau SmartShare

1

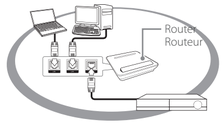


Check the network connection and settings. /
Vérifiez la connexion et les paramètres du réseau.

2

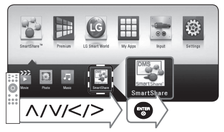


3

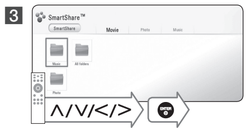

Enjoying Private Sound
Profitez du mode Écoute privée

1

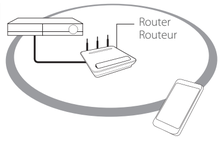

Make sure that your smartphone is connected to the same Wi-Fi network as this player. / Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté au même réseau Wi-Fi que ce lecteur.

2 Turn on the mobile device LG AV Remote app is Installed and run LG AV Remote. / Ouvrez et activez l'application LG AV Remote installée sur votre appareil mobile.

3




Not all modes support private sound and pairing multiple devices is not available. / Le mode Écoute privé n'est pas pris en charge par tous les modes. Le jumelage de plusieurs appareils n'est pas offert.

Software Update
Mise à jour du logiciel


1



2

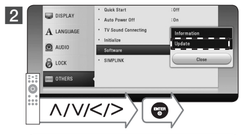

3

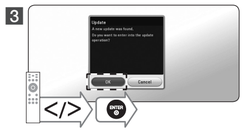

4



Additional Information
Renseignements supplémentaires

Customer Support
You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates have been made), proceed the software updates as above or visit http://www.lg.com or contact LG Electronics customer care centre.

Service à la clientèle
Vous pouvez mettre à jour le lecteur à l'aide des derniers logiciels pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorer son fonctionnement. Pour obtenir la version la plus récente du logiciel pour ce lecteur (si des mises à jour ont été diffusées), veuillez visiter http://www.lg.com ou communiquer avec le centre de service à la clientèle de LG.

Open source software notice
To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL and other open source licenses, please visit http://opensource.lge.com. All referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available to download with the source code.

Avis concernant le logiciel libre
Pour obtenir un code source correspondant sous licence GPL, LGPL ou autres licences libres, veuillez visiter le http://opensource.lge.com. Les clauses du contrat de licence, les avis de non-responsabilité et les avis de droit d'auteur peuvent être téléchargés avec le code source.

Specification
Caractéristiques

ENGLISH

Power requirements	Refer to main label
Power consumption	Refer to main label
Dimensions (W x H x D)	Approx. 360 mm x 60.5 mm x 304 mm (14.1 inches x 2.3 inches x 11.9 inches)
Net Weight (Approx.)	2.5 kg (5.5 lbs)
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.

FRANÇAIS


Puissance requise	Voir l'étiquette principale.
Consommation d'énergie	Voir l'étiquette principale.
Dimensions (L x H x P)	Approx. 360 mm x 60,5 mm x 304 mm (14,1 pouces x 2,3 pouces x 11,9 pouces)
Poids net (Approx.)	2.5 kg (5.5 lbs)
Alimentation USB	5 V ⎓ 500 mA

La conception et les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

Java POWERED

Some of the content in this manual may differ from your player depending on the software of the player or your service provider. /
Certains contenus de ce guide peuvent différer de votre lecteur selon le logiciel du lecteur ou votre fournisseur de services.

Safety Information
Consignes de sécurité

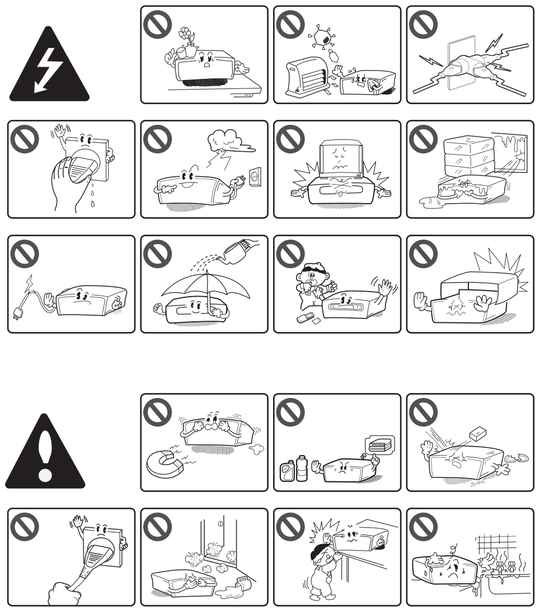

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: The apparatus should not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.

CAUTION: Do not use high voltage products around this product. (ex. Electrical swatter) This product may malfunction due to electrical shock.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.



Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION concerning the Power Cord
The Power Plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the Power Plug must remain readily accessible.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

NOTICE: For safety marking information including product identification and supply ratings, please refer to the main label on the bottom or the other surface of the product.

CAUTION: No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

AVIS
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). AUCUNE COMPOSANTE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Ce symbole, un éclair se terminant par une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier pouvant être suffisamment importante pour causer un choc électrique dangereux.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'importantes consignes concernant le fonctionnement ou l'entretien dans la documentation accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, GARDER CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : Ne pas installer cet appareil dans un espace restreint tel qu'une bibliothèque ou un autre endroit similaire.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

ATTENTION : N'utilisez pas d'équipement électrique à haute tension près du téléviseur (comme un tue-mouches électrique). Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du produit.

ATTENTION : Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément aux directives du fabricant. Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées; ne déposez pas le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cette unité ne doit pas être installée dans un endroit fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation particulière soit assurée ou que les directives du fabricant l'autorisent.



L'utilisation de commandes, de configurations ou de procédures autres que celles ici décrites peut entraîner une exposition à de la radiation dangereuse.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation.

La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil. En cas d'urgence, elle doit être facilement accessible.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par immersion ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquides, comme un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

Cet appareil est muni d'une pile portative ou d'un accumulateur.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil :

Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procéder dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être jetées dans un contenant approprié à un point de collecte destiné au recyclage. Ne pas jeter la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recycler toujours les batteries et piles rechargeables usagées. Ne pas exposer la pile à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil le feu ou autre source du même genre.

REMARQUE : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

AVERTISSEMENT : Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Consignes de sécurité importantes

1. Lire les consignes.
2. Conserver ces consignes.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivre toutes les consignes.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
6. Nettoyer seulement avec un chiffon sec.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux directives du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas court-circuiter la fonction sécuritaire de la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée est dotée de deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est dotée de deux fiches et d'une fiche de mise à la terre. La fiche la plus large ou la fiche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la prise n'entre pas dans la prise murale, consulter un électricien pour remplacer.
10. Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie du produit.
11. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utiliser seulement des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou des tables recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.



13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il demeure inutilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter du personnel qualifié pour la réparation. Un entretien est requis lorsque le produit est endommagé, peu importe qu'il s'agisse d'un dommage au cordon d'alimentation ou à la fiche, d'un déversement de liquide ou que des objets aient été insérés à l'intérieur, d'une exposition à la pluie ou à l'humidité, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute de l'appareil.

LG
Life's Good

LG Customer Information Center
Centre d'information à la clientèle de LG
1-888-542-2623 CANADA
Register your product Online!
Enregistrez votre produit en ligne!
www.lg.com