TÜRKÇE

KULLANICI KILAVUZU

Audio/Video Alıcı

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

MODEL
ARX8 (ARX8, S86P1-F, S86P1-W)

MFL69146395

www.lg.com

Telif Hakkı © 2017 LG Electronics. Tüm hakları saklıdır

Emniyet bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. İmalatçı talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin.

Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pili cihazdan güvenli şekilde çıkarma yöntemi : Eski pili veya pil paketini çıkarın, takarken yaptığınızın tersi adımları izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
ϟ	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/ akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/ akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu Audio/Video Alıcı'nin 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Emniyet bilgileri
8 Benzersiz Özellikler
8 Aksesuarlar
8 Giriş
8 – Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
9 – Gerekli kablolar
10 Uzaktan kumanda
12 Ön Panel
14 Arka Panel

2 Bağlanıyor

15 Bağlantıdan önce
15 Sistemin yerleştirilmesi
16 Hoparlörlere bağlama
17 TV'yi diğer cihazlara bağlama
17 – Bir HDMI kablosu kullanma
19 – Bir birleşik video kablosu kullanma
20 Ses cihazlarını bağlama
21 Diğer cihazları bağlama
22 Taşınabilir cihazları bağlama

3 Sistem Ayarları

23 SETUP (KURULUM) menüsünü kullanarak ayar ve değişiklik yapma
23 – KURULUM konfigürasyonu
24 – TESTTONE (TEST SESİ) menüsü
24 – LEVEL (SES) menüsü
25 – DISTANCE (MESAFE) menüsü
26 – A/V SYNC menüsü (Ses gecikmesini ayarlama)
26 – DOLBY DRC menüsü
27 – RESET (SIFIRLA) menüsü

4 Çalıştırma

28 Giriş kaynağını seçme
28 – Ünite üzerindeki düğmeyi kullanarak
29 – Uzaktan kumandayı kullanarak
29 USB Kullanımı
29 – Basit İşlemler
30 – Bir klasör ve MP3/WMA dosyasının seçilmesi
31 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
32 – Tekrar veya rastgele modunda çalma
32 – Sessiz fonksiyonunu etkinleştirmek için
32 – Çalabilir dosya Gereklilikleri

33 – Playback efektleri
37 Çeşitli ses modlarının keyfini çıkarmak
37 – USER EQ Ayarı
39 – LG Sound Sync
40 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanımı
41 – Bluetooth aygıtlarına depolanan müzik dinleme
44 – Music Flow Bluetooth Uygulamasını kullanma
45 – BLUETOOTH'u "Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Etkinleştirme
46 – Diğer İşlemler
46 – Dimmer (Işık kısıcı)
46 – Uyku Zamanlayıcısının Kullanılması
46 – Dosya ve giriş kaynağının gösterilmesi
47 – Otomatik kapanma
47 – OTOMATİK Açma/Kapama
48 İleri Seviye İşlemler
48 – USB'ye kayıt

5 Sorun bulma

50 Sorun bulma

6 Ekler

51 Sağlanan Uzaktan Kumandayla TV'yi Kontrol Etme
51 – Kumandayı TV'nizi kontrol edecek şekilde ayarlama
52 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
53 Bakım
53 – Ünite ile ilgili İşlemler
54 Özellikler
56 GARANTİ ŞARTLARI

Benzersiz Özellikler

Bluetooth®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinletir. (MP3, Notebook, vb.)

Playback efektleri

Müziği çeşitli ses ve playback efektleriyle dinletir.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydedin. (sadece analog kaynaklar.)

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bakınız sayfa 44-45.

LG Sound Sync (Ses Senkronizasyonu)


LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses yükseklik düzeyleri kontrol edilebilir.

Aksesuarlar

Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.

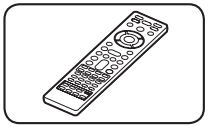

Uzaktan Kumanda (1)

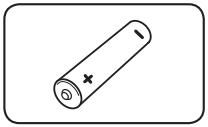

Batarya (1)

Giriş

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

UYARI

Kötüye kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Gerekli kablolar

Sonraki sayfalarda kullanılan bağlantı çizelgeleri, aşağıdaki bağlantı kablolarının kullanıldığını farz eder.

Gerekiyorsa, bağlantı kablolarını ayrı olarak satın almalısınız.

- Analog ses kablosu



- Birleşik video kablosu



- Analog ses/Birleşik video kablosu



- Optik dijital ses kablosu



- HDMI kablosu




- Taşınabilir kablo (∅3,5 mm Stereo fiş)




Not

- Herhangi bir bağlantı yapmadan önce, tüm bileşenlerin elektriğini kesin.
- Bir ses/video kablosu bağlarken, renk kodlu iğnelerin, bileşenlerin üzerindeki uygun jaklarla eşleştirildiğinden emin olun:
  sarı (video) ile sarı; beyaz (sol, ses) ile beyaz; ve kırmızı (sağ, ses) ile kırmızı.
- Optik dijital kabloları bağlarken, kablo fişlerini yerlerine oturana kadar düz bir şekilde itin.
- Dijital ses kablolarını bükmeyin veya bağlamayın.

Uzaktan kumanda

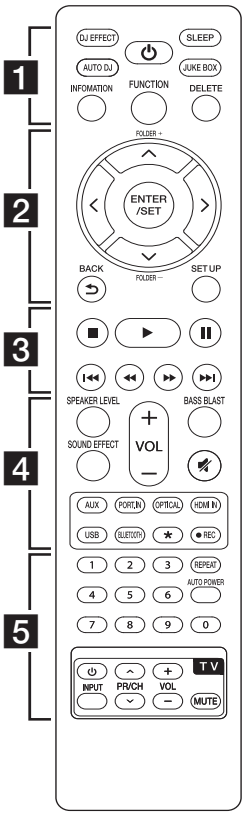

Bataryanın değiştirilmesi

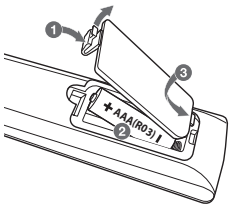

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

• • • • • • • • • **1** • • • • • • • •

DJ EFFECT : İstenilen bir DJ EFFECT seçeneğini seçer (Bkz. sayfa 34.)

⏻ : Üniteyi AÇAR veya KAPATIR.

SLEEP (UYKU): Karartıcıyı veya sistemin belirli bir zamanda otomatik olarak kapanmasını ayarlar.

AUTO DJ : AUTO DJ modunu seçer. (Daha fazla bilgi için, sayfa 35'e bakın.)

JUKE BOX :
- JUKE BOX modunu seçer.
- Favoriler listenizi oluşturur.

INFORMATION :
- Bir dosyanın veya giriş kaynağının bilgilerini görüntüler.
- Bluetooth modunda bağlı olan tüm Bluetooth cihazlarının isimlerini görür.

FUNCTION : İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

DELETE :
- MP3/WMA dosyalarını veya klasörlerini siler.
- JUKE BOX listesinden bir şarkı siler.

• • • • • • • • • **2** • • • • • • • •

ENTER/SET (GİR/BELİRLE): Menü seçeneğini doğrular.

FOLDER (-/+) : USB cihazındaki bir klasörde arama yapar.

∧/∨/</> (yukarı/ aşağı/ sol/ sağ): Menüde bir seçenek seçer.

BACK (GERİ): Menüde geriye götürür veya kurulum menüsünden çıkar.

SETUP (KURULUM): [SETUP] menüsünü gösterir veya kapatır.

• • • • • • • • • **3** • • • • • • • •

■ : Oynatmayı durdurur.

▶ : Oynatmayı başlatır.

II : Oynatmayı duraklatır.

I◀◀/▶▶I : Bir önceki/sonraki dosyaya atlar.

◀◀/▶▶ : İleriye veya geriye doğru arama yapar.

• • • • • • • • • **4** • • • • • • • •

SPEAKER LEVEL (HOPARLÖR SEVİYESİ): İstenen hoparlörün ses seviyesini belirler.

VOL (-/+) : Hoparlör sesini ayarlar.

BASS BLAST (BASS PATLAMASI): Doğrudan BASS BLAST ses modunu seçer.

SOUND EFFECT (SES EFEKTİ): Bir ses efekti modunu seçer.

🔇 : Sesi geçici olarak kapatır. Sesi geri açmak için tuşa tekrar basın.

INPUT (GİRİŞ) tuşları: Kullanmak istediğiniz giriş kaynağını seçer. (Daha fazla bilgi için, sayfa 28-29'e bakın.)

- **AUX** : AUX IN 1/2(L/R) jakına bağlı giriş kaynağını seçer.
- **PORT.IN** : PORT.IN jakına bağlı giriş kaynağını seçer.
- **OPTICAL** : OPTICAL IN jakına bağlı giriş kaynağını seçer.
- **HDMI IN** : HDMI IN 1/2/3 jakına bağlı giriş kaynağını seçer.
- **USB** : USB portuna bağlı giriş kaynağını seçer.
- **BLUETOOTH** : Bluetooth fonksiyonunu seçer.
- ✱ : Bu tuş kullanılmıyor.

● **REC** : USB doğrudan kaydı. (Bakınız sayfa 48-49.)

• • • • • • • • • **5** • • • • • • • •


0 - 9 arası sayısal tuşlar :
- Menüde numaralı bir seçenek seçer.
- Numaralanmış parçaları veya dosyaları seçer.

REPEAT (TEKRARLA): Dosyalarınızı tekrarlayarak veya rastgele dinletir.

AUTO POWER : AUTO POWER işlevini açar veya kapatır (Bkz. sayfa 47.)

TV Kumanda Düğmeleri : Bkz. sayfa 51-52.

Ön Panel

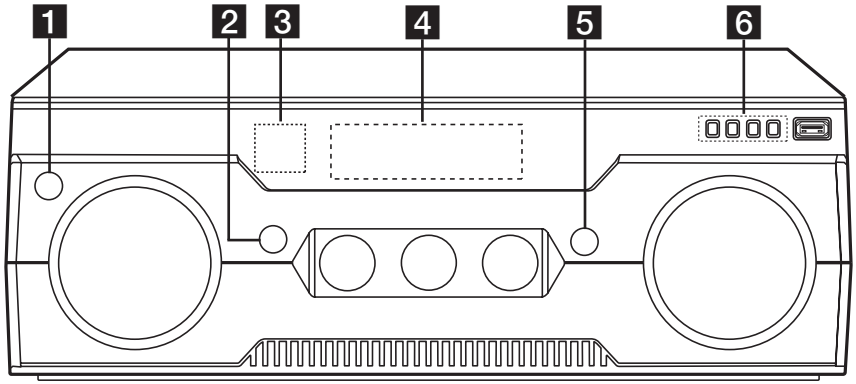

1 ⏻/| (STANDBY/ON)
Üniteyi AÇAR veya KAPATIR.

2 BASS BLAST
Doğrudan BASS BLAST ses modunu seçer.

3 Uzaktan kumanda sensörü

4 Gösterge penceresi
Ünitenin mevcut durumunu gösterir.


5 DJ EFFECT
DJ efektini seçer. (Daha fazla bilgi için, sayfa 34'e bakın.)

6 USER EQ
USER EQ modunu ayarlar (BAS, ORTA ve TİZ). (Daha fazla bilgi için, sayfa 37'e bakın.)

ENTER (GİRİŞ)
- Menü seçeneğini doğrular.
- USER EQ'ya girer/ USER EQ ayarını onaylar. (Daha fazla bilgi için, sayfa 37'e bakın.)

PLAY/PAUSE (OYNAT/ DURAKLAT)
- Oynatmayı başlatır.
- Oynatmayı duraklatır, duraklatma durumundan çıkmak için tekrar basın.
- "USER EQ" modundayken, PLAY/PAUSE 'a art arda bastığınızda, BAS, ORTA veya TİZ'i seçer.(Daha fazla bilgi için sayfa 37'e bakın.)

STOP (DUR)
Oynatmayı durdurur.

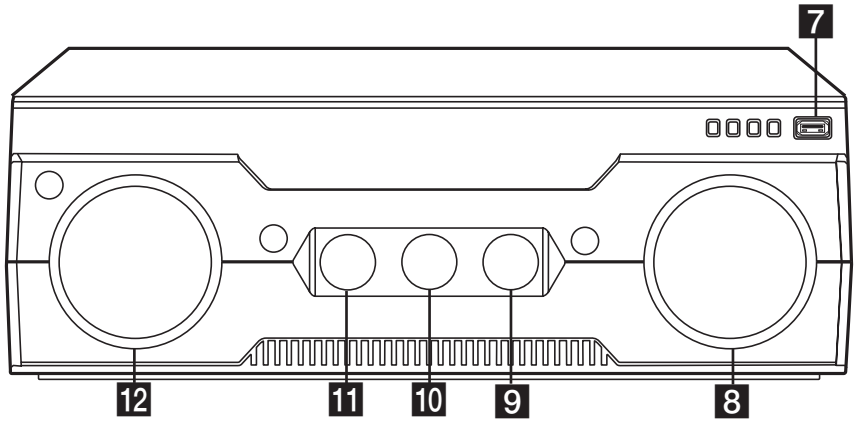

7 USB port **(5 V ⎓ 500 mA)**
Bir USB cihazını USB porta bağlar.

8 **MASTER VOLUME (ANA SES)**
Hoparlör sesini ayarlar.


9 **CONTROL** (KONTROL)
- DJ EFFFECT ve DJ PRO seçeneklerini kontrol eder.
- USER EQ ses seviyesini ayarlar. (Daha fazla bilgi için, sayfa 37'e bakın.)

10 **DJ PRO**
DJ PRO efektini seçer. (Daha fazla bilgi için, sayfa 33-34'e bakın.)

11 **SOUND EFFECT (SES EFEKTİ)**
Ses efektini seçer.

12 **INPUT SELECTION (GİRİŞ SEÇİMİ)**
Giriş kaynağını seçer.

Arka Panel

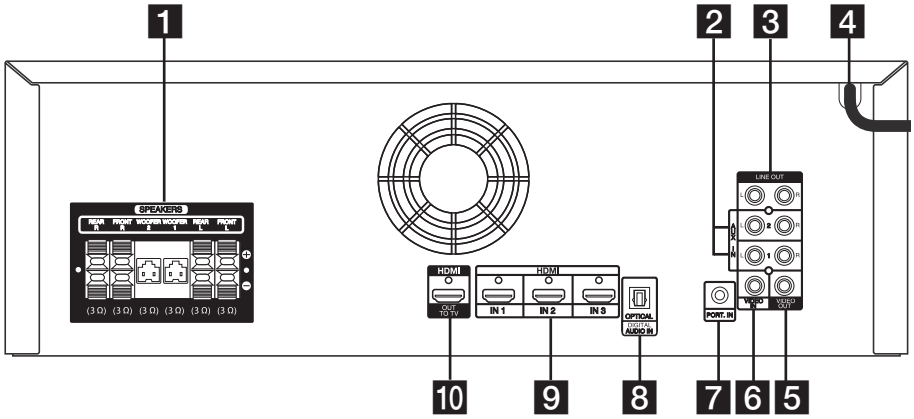

1 SPEAKERS
Hoparlör kablolarını bağlar.

2 AUX IN 1/2 (L/R)
Harici kaynağı, 2 kanallı ses çıkışlarına bağlar.

3 LINE OUT
Bileşenleri 2 kanallı ses girişleriyle bağlar.

4 Power cord (Güç kablosu)

5 VIDEO OUT (VIDEO ÇIKIŞ)
Bileşenleri analog video giriş jaklarıyla bağlar.

6 VIDEO IN (VIDEO GİRİŞ)
Bileşenleri analog video çıkış jaklarıyla bağlar.

7 PORT. IN
Taşınabilir bir cihazı (MP3 oynatıcı, vb.) PORT. IN jakına bağlar.

8 DIGITAL AUDIO IN (DİJİTAL SES GİRİŞ)
OPTICAL (OPTİK)
Diğer bileşenleri, optik dijital ses çıkışıyla bağlar.

9 HDMI IN 1/2/3 (HDMI GİRİŞ)
Bileşeni, HDMI çıkışıyla bağlar.

10 HDMI OUT TO TV (TV İÇİN HDMI ÇIKIŞI)
HDMI girişleriyle TV'ye bağlanır.


Bağlantıdan önce

Ünite ve diğer cihaz arasında herhangi bir bağlantı yapmadan önce, AC elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun.

Sistemin yerleştirilmesi

Aşağıdaki çizim, sistemin örnek bir yerleşimini gösteriyor. Bu talimatlardaki çizimlerin, açıklama amaçlarıyla, gerçek üniteden farklı olabileceğini unutmayın.

Olası en iyi surround ses için, subwoofer dışındaki diğer tüm hoparlörler, dinleme konumuna aynı mesafede yerleştirilmelidir (Ⓐ).

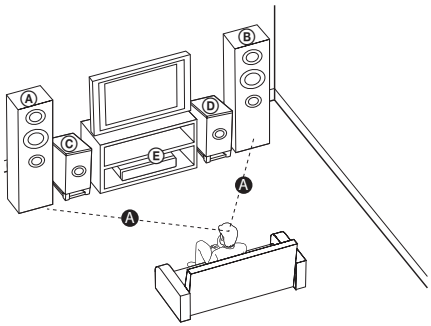

Ⓐ Ön hoparlör (L)

Ⓑ Ön hoparlör (R)

Ön hoparlörleri, monitörün veya ekranın kenarlarına ve ekran yüzeyiyle mümkün olduğunda aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.


Ⓒ Dahili arka hoparlör ile derin bas hoparlör (L)

Ⓓ Dahili arka hoparlör ile derin bas hoparlör (R)

Düşük bas sesleri yüksek yönlü olmadıklarından derin bas hoparlörünün yeri çok önemli değildir. Fakat derin bas hoparlörünü ön hoparlörlerin yanına yerleştirmek daha iyidir. Duvar yankılarını azaltmak için hafifçe odanın ortasına doğru çevirin.

Ⓔ Ünite


⚠ UYARI

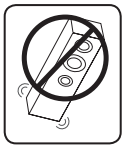

- Hoparlörleri istiflemeyin ve düşmemeleri için dikkatli olun. Aksi halde hoparlörün arızalanmasına, fiziksel yaralanma ve/veya maddi hasara neden olabilirsiniz.
- Hoparlörün kurulumunu yaparken hoparlörün düşerek yaralanmalara neden olmaması için bir başkasından yardım alın.

Hoparlörlere bağlama

Hopralör fişlerini ve hopralör kablolarının, SPEAKERS (HOPARLÖR) konektörüne bağlayın. Hoparlör fişini takarken, karşılık gelen hoparlör konektörüne bağladığınızdan emin olun.

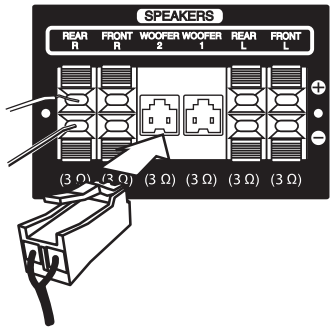

Renk	Hoparlör.
Gri	ARKA SAĞ
Kırmızı	ÖN SAĞ
Turuncu	WOOFER 2
Turuncu	WOOFER 1
Mavi	ARKA SOL
Beyaz	ÖN SOL

⚠ UYARI


- Hoparlörü tek başınıza kaldırmaya çalışmayın. Hoparlörü kaldırmak için iki kişi gerekir. Aksi halde hoparlörün arızalanmasına, fiziksel yaralanma ve/veya maddi hasara neden olabilirsiniz.
- Sakat, çocuk ve hamilelerin üniteden çıkacak ani sesten sarsılmamaları için müzik çalmadan önce ses düzeyini kontrol edin.
- Üniteyi alanı sınırlı mekanlarda kullanmayın. Duyu kaybına neden olabilir. Geniş alanlı mekanlarda kullanılması tavsiye edilir.
- Çocukların, elllerini veya herhangi bir nesneyi, açık hoparlör kanal deliğine sokmaması için dikkatli olun.
- Hoparlörler mıknatıs parçaları içermektedir ve televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü üzerinde renk bozukluklarına neden olabilir. Lütfen hoparlörleri televizyon veya bilgisayar ekranınızdan uzağa yerleştirin.
- Yalnızca bu ünite ile birlikte verilen hoparlörü kullanın. Başka bir hoparlör kullanılması arızaya neden olabilir.

TV'yi diğer cihazlara bağlama

Video cihazınızdan görüntü girişini izleyebilirsiniz. Video cihazınızı AV Alıcı Sistemine bağlamanın iki yolu vardır.

Bir HDMI kablosu kullanma

HDMI, bir kablo üzerinden hem ses hem video sinyali sunduğundan, ek ses kablosu olmadan bunların keyfini çıkarabilirsiniz.

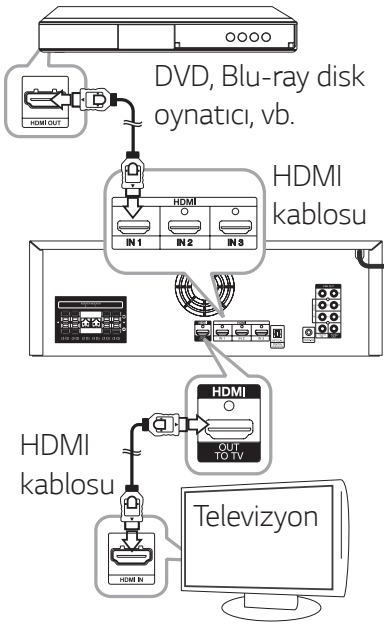

1. HDMI kablosu kullanarak, AV Alıcı Sistemi üzerindeki **HDMI IN 1/2/3** jakını HDMI OUT jakıyla video cihazınıza bağlayın.
2. AV Alıcı Sistemi üzerindeki **HDMI OUT TO TV** jakını, TV'nizdeki HDMI IN jakına bağlayın.
3. Giriş kaynağını HDMI olarak ayarlayın (sayfa page 28'e bakın).

Not


- HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzünün kısaltmasıdır. Bu, video ve ses sinyallerini dijital formata ileten bir arayüzdür. HDMI aygıtının audio çıkışları kabul etmemesi durumunda, HDMI aygıtının audio sesi bozuk çıkabilir veya hiç çıkmayabilir.
- Bir HDMI veya DVI uyumlu cihaz bağladığınızda, aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:
  - HDMI/DVI aygıtını ve bu cihazı kapatın. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu cihazı açın.
  - Bağlantısı yapılan aygıtla video girişi, bu ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
  - Bağlı cihaz, 720 x 576i (veya 480i), 720 x 576p (veya 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i veya 1920 x 1080p video çıkışıyla uyumludur.
  - Bu ünite normal olarak 4K'yı desteklemez. Bu nedenle, eğer bir 4K cihaz kullanıyorsanız lütfen doğrudan TV'ye bağlayın.

Not

- HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu ürünle beraber çalışmayabilir.
- HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü düzgün olarak elde edilemeyebilir.
- Bu oynatıcı böyle bir durumda gösterim yapmaz ve televizyon ekranı siyah renge döner.
- Ekran üzerinde çizgiler varsa ve ses oluşuyorsa, lütfen HDMI kablosunu kontrol edin (uzunluk genel olarak 4,5 m ile kısıtlıdır)
- Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına neden olabilir. Bu problemi çözümlemek için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
- HDMI'nin HDCP ile bağlantısı doğrulanmadığında, televizyon ekranı siyah renge dönüşecektir. Böyle bir durumda HDMI bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo bağlantısını çıkarın.
- DTS kaynağı HDMI IN jakları üzerinden bağlı olduğunda ünite, DTS kaynağından PCM'ye dönüşür.

Bir birleşik video kablosu kullanma

Cihazınızdaki seslerin ve resimlerin keyfini çıkarmak için, birleşik video kablosu yanında analog ses kablosunu bağlamalısınız.

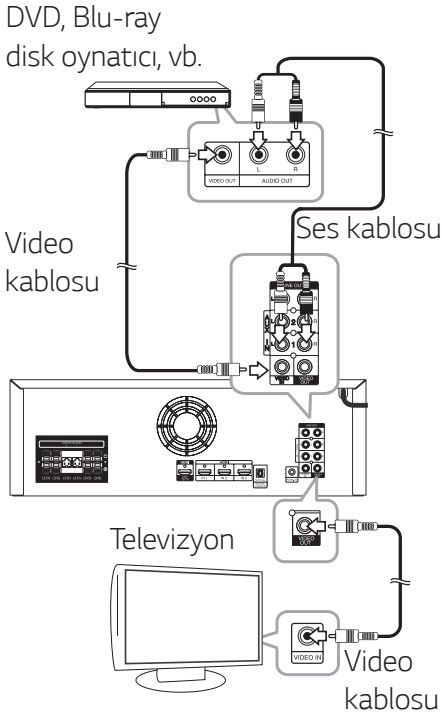

1. Bir birleşik video kablosu kullanarak, AV Alıcı Sistemi üzerindeki **VIDEO IN** jakını, video cihazınız üzerindeki VIDEO OUT jakına bağlayın.
2. Ses kabloları kullanarak, AV Alıcı Sistemi üzerindeki **AUX IN 1/2 (L/R)** jaklarını, video cihazınızın sol ve sağ AUDIO OUT jaklarına bağlayın.
3. AV Alıcı Sistemi üzerindeki **VIDEO OUT** jakını, TV'nizdeki VIDEO IN jakına bağlayın.
4. Giriş kaynağını AUX1/2 olarak ayarlayın (sayfa page 28'e bakın).


Not

- Bir ses/video kablosu bağlarken, renk kodlu iğnelerin, bileşenlerin üzerindeki uygun jaklarla eşleştirildiğinden emin olun: sarı (video) ile sarı; beyaz (sol, ses) ile beyaz; ve kırmızı (sağ, ses) ile kırmızı.
- VIDEO IN ve VIDEO OUT jaklarının her ikisi de bağlı olduğu zaman video sinyalleri bu ünite kapalı olsa dahi VIDEO OUT jakından çıkış yapabilir.

Ses cihazlarını bağlama

TV, DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, CD oynatıcı, vb. cihazlarınızdan ses dinleyebilirsiniz.

Tüm kabloları bağlamanıza gerek yoktur. AV Alıcı Sistemini, bağlamak istediğiniz cihaz üzerindeki bir AUX, bir OPTICAL jakına bağlayın.

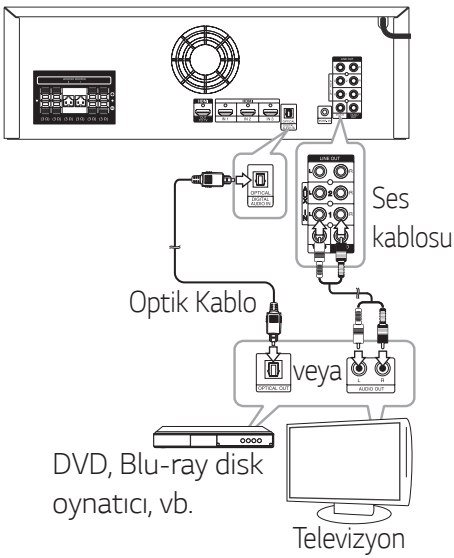


1. AV Alıcı Sistemi üzerindeki **AUX1/2 IN (L/R)**, **OPTICAL** jakını, istediğiniz ses cihazının OUTPUT jakına bağlayın.
2. Giriş kaynağını bağladığınız AUX 1/2 veya OPTICAL olarak belirleyin (Bkz. Sayfa 28).

Not

- Bir ses/video kablosu bağlarken, renk kodlu iğnelerin, bileşenlerin üzerindeki uygun jaklarla eşleştirildiğinden emin olun: sarı (video) ile sarı; beyaz (sol, ses) ile beyaz; ve kırmızı (sağ, ses) ile kırmızı.d.
- OPTICAL jakı bağlanırken, DTS çıkışı olmaz.

Diğer cihazları bağlama

AV alıcı sistemi üzerindeki jaklara çeşitli cihazlar (TV, kayıt cihazı, vb.) bağlayabilirsiniz.

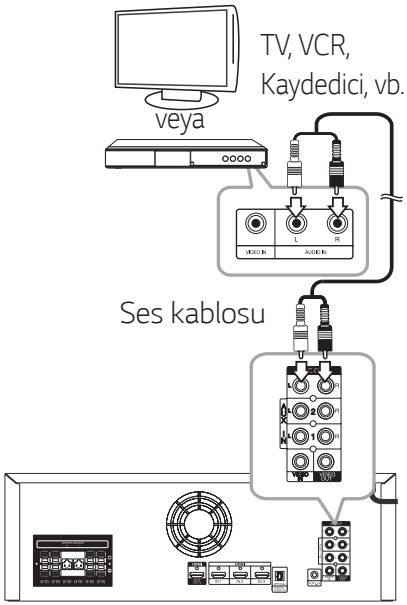

1. AV Alıcı Sistemi üzerindeki **LINE OUT** jaklarını, cihazınızın istediğiniz INPUT jakına bağlayın.
2. Giriş kaynağını bağladığınız **PORT.IN** veya **AUX1/2**'ye ayarlayın. (Sayfa 28'e bakın).


Harici cihaz bağladığınızda, "Ses cihazlarını bağlama" ve "Taşınabilir cihazları bağlama" bölümüne bakın.

Not

- Bir ses/video kablosu bağlarken, renk kodlu iğnelerin, bileşenlerin üzerindeki uygun jaklarla eşleştirildiğinden emin olun: sarı (video) ile sarı; beyaz (sol, ses) ile beyaz; ve kırmızı (sağ, ses) ile kırmızı.d.
- Sadece analog sinyal çıkışı olur. (Taşınabilir veya AUX1/2)
- Sadece ses kablosu kullanarak bir TV bağlarsanız, TV AV kurulum menüsü etkinleşmeyebilir (TV modeline bağlıdır). Fakat ses normal bir şekilde çıkacaktır.
- LINE OUT (L/R) çıkışından gelen ses yalnızca orijinal sesi verir.

Taşınabilir cihazları bağlama

1. Taşına bilir kablo kullanarak, AV Alıcı Sistemin arka panelinde bulunan **PORT. IN** jakını, taşınabilir cihazınızın (MP3 oynatıcı, vb.) üzerindeki LINE OUT jakına bağlayın (∅ 3,5 mm stereo fiş).

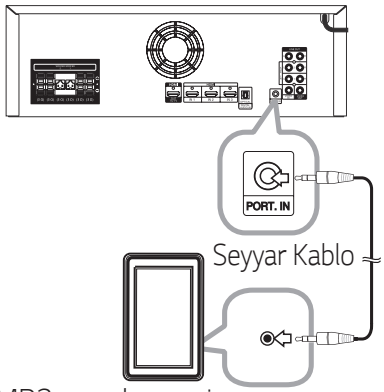


2. Giriş kaynağını PORTABLE olarak ayarlayın (sayfa page 28'e bakın).

SETUP (KURULUM) menüsünü kullanarak ayar ve değişiklik yapma

KURULUM menülerini kullanarak, üniteyi özelleştirmek için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

KURULUM konfigürasyonu

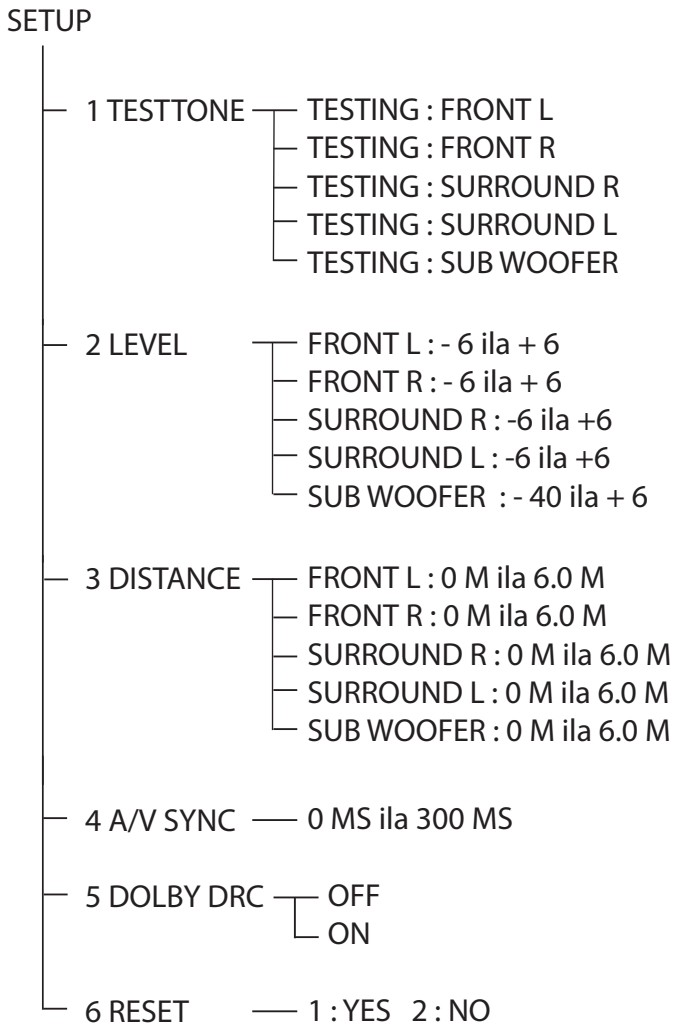

TESTTONE (TEST SESİ) menüsü

Hoparlör seviyelerini, dinleme konumunuzdan test sesini dinleyerek ayarlayabilirsiniz.

1. **SETUP**'a basın.

   Ekran penceresinde "1 TESTTONE" görünür.

2. **ENTER/SET**'e basın.

   Test sesi, aşağıdaki sırayla her hoparlörden çıkar.

   TESTING : FRONT L →
   TESTING : FRONT R →
   TESTING : SURROUND R →
   TESTING : SURROUND L →
   TESTING : SUB WOOFER

   ∧ / ∨ tuşlarına art arda basarak istediğiniz hoparlörleri manüel olarak seçebilirsiniz.

3. Her hoparlör sesini onaylayabilirsiniz.
4. Önceki menüye gitmek için ↩ **BACK** tuşuna basın. Kurulum menüsünden çıkmak için, **SETUP**'a basın.

LEVEL (SES) menüsü

Her hoparlörünüzün seviyesini, tercihinize uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. **SETUP**'a basın.

   Ekran penceresinde "1 TESTTONE" görünür.

2. "2 LEVEL" görünene kadar ∧ / ∨ tuşlarına art arda basın, sonra **ENTER/SET** tuşuna basın.
3. İstediğiniz hoparlör görünene kadar, ∧ / ∨ tuşlarına art arda basın.

Görüntü	Açıklama
ÖN SOL	Ön sol hoparlör (- 6 ila + 6)
ÖN SAĞ	Ön sağ hoparlör (- 6 ila + 6)
SURROUND SAĞ	Surround sağ hoparlör (- 6 ila + 6)
SURROUND SOL	Surround sol hoparlör (- 6 ila + 6)
SUB WOOFER	Subwoofer (- 40 ila + 6)

4. Her hoparlörün seviyesini ayarlamak için, < / > tuşuna basın.

5. Önceki menüye gitmek için ↩ **BACK** tuşuna basın. Kurulum menüsünden çıkmak için, **SETUP**'a basın.

Uzaktan kumandada **SPEAKER LEVEL** tuşuna basarak, hoparlör seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Hoparlör seviyelerini ayarlama

Her hoparlörünüzün seviyesini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlar, tüm ses alanlarına uygulanır. - 6 ila + 6 (Subwoofer - 40 ila + 6) arasında ayar yapabilirsiniz.

1. Uzaktan kumandada **SPEAKER LEVEL** tuşuna basın. İstediğiniz hoparlör görünene kadar, ∧ / ∨ tuşlarına art arda basın..

   Görüntü ekranda aşağıdaki sırayla döngüsel olarak değişir.

   FRONT L → FRONT R → SURROUND R → SURROUND L → SUB WOOFER
2. Her hoparlörün seviyesini ayarlamak için, < / > tuşuna basın.
3. Diğer hoparlörlerin ses düzeyini ayarlamak içim aynı işlemi tekrarlayın.

DISTANCE (MESAFE) menüsü

Bu üniteye bağlı hoparlörlerin mesafesini ayarlayablirsiniz.

1. **SETUP**'a basın.

   Ekran penceresinde "1 TESTTONE" görünür.
2. "3 DISTANCE" görünene kadar ∧ / ∨ tuşlarına art arda basın, sonra **ENTER/SET** tuşuna basın.
3. İstediğiniz hoparlör görünene kadar, ∧ / ∨ tuşlarına art arda basın.

Görüntü	Açıklama
ÖN SOL	Ön sol hoparlör (0 M ila 6.0 M)
ÖN SAĞ	Ön sağ hoparlör (0 M ila 6.0 M)
SURROUND SAĞ	Surround sağ hoparlör (0 M ila 6.0 M)
SURROUND SOL	Surround sol hoparlör (0 M ila 6.0 M)
SUB WOOFER	Subwoofer (0 M ila 6.0 M)

4. Her hoparlörün mesafesini ayarlamak için, < / > tuşuna basın.
5. Önceki menüye gitmek için ↩ BACK tuşuna basın. Kurulum menüsünden çıkmak için, SETUP'a basın.

A/V SYNC menüsü (Ses gecikmesini ayarlama)

Görüntü sesten yavaş olduğunda, bu işlevi kullanarak ses çıkışını geciktirebilirsiniz.

1. SETUP'a basın.

   Ekran penceresinde "1 TESTTONE" görünür.

2. "4 A/V SYNC" görünene kadar ∧ / ∨ tuşlarına art arda basın, sonra ENTER/SET tuşuna basın.
3. Ses ve görüntü arasındaki gecikmeyi ayarlamak için < / > tuşuna basın.

   10 MS adımında 0 MS ila 300 MS arasında ayarlama yapabilirsiniz.

4. Önceki menüye gitmek için ↩ BACK tuşuna basın. Kurulum menüsünden çıkmak için, SETUP'a basın.

Not

Bu işlevi kullanarak, ses ve görüntü arasındaki gecikmeyi mükemmel şekilde ayarlayamayabilirsiniz.

DOLBY DRC menüsü

Bu fonksiyon sizin bir filmi daha düşük ses ayarı ile ses belirginliğinden herhangi bir ödün vermeden seyretmenizi sağlar. Dolby Digital ses çıkışının dinamik aralığını sıkıştırabilirsiniz.

1. SETUP'a basın.

   Ekran penceresinde "1 TESTTONE" görünür.

2. "5 DOLBY DRC" görünene kadar ∧ / ∨ tuşlarına art arda basın, sonra ENTER/SET tuşuna basın.
3. DRC'yi ayarlamak için < / > tuşlarına basın.

   - DOLBY DRC OFF : Bu işlevi devredışı bırakır.

   - DOLBY DRC ON: Bu işlevi etkinleştirir.

4. Önceki menüye gitmek için ↩ BACK tuşuna basın. Kurulum menüsünden çıkmak için, SETUP'a basın.

Not

Ses dinamik aralığı sıkıştırma, Dolby Digital sinyaline dahil olan dinamik aralık bilgilerine dayanarak, soundtrack dinamik aralığını sıkıştırmanıza olanak sağlar.

RESET (SIFIRLA) menüsü

Bu menü, KURULUM menüsünde yaptığınız ayarları başlangıç durumuna getirmenize olanak sağlar.

1. **SETUP**'a basın.

   Ekran penceresinde "1 TESTTONE" görünür.

2. "6 RESET" görünene kadar ∧ / ∨ tuşlarına art arda basın, sonra **ENTER/SET** tuşuna basın.

   Ekranda "1 : YES (EVET) 2 : NO" (HAYIR) görünür.

3. Üniteyi orijinal ayarlarına sıfırlamak için, 1 sayısına basın.

   Sıfırlamak istemiyorsanız, 2 sayısına basın

4. Önceki menüye gitmek için ↩ **BACK** tuşuna basın. Kurulum menüsünden çıkmak için, **SETUP**'a basın.

Giriş kaynağını seçme

Bu bölüm, giriş kaynağını (yani, dinlemek istediğiniz AUX bileşeni) nasıl seçeceğinizi açıklar.

Keyfini çıkarmak istediğiniz, DVD, Blu-ray disk oynatıcı, USB vb. gibi ekipmanı bağlamanız gereklidir.

Ünite üzerindeki düğmeyi kullanarak

1. Ünite üzerindeki ⏻ / I (**STANDBY/ON**) tuşuna basın.
2. Ünite üzerindeki **INPUT SELECTION** (GİRİŞ SEÇİMİ) seçeneğini kullanarak bir kaynak seçin. Seçilen kaynak ekranda görünür.

Seçilecek	Ekran (İşlev)
AUX IN 1 jakına bağlı olan bileşen	AUX 1
AUX IN 2 jakına bağlı olan bileşen	AUX 2
PORT. IN jakına bağlı olan taşınabilir cihaz	PORTABLE
Üniteye bağlı olan **Bluetooth** cihazı.	BLUETOOTH
LG Sound Sync (Wireless) özelliğini destekleyen LG TV	LG TV
HDMI IN 1 jakına bağlı olan bileşen	HDMI IN 1
HDMI IN 2 jakına bağlı olan bileşen	HDMI IN 2
HDMI IN 3 jakına bağlı olan bileşen	HDMI IN 3
OPTICAL IN jakına bağlı olan bileşen	OPTICAL
USB porta bağlı olan USB cihaz	USB

Uzaktan kumandayı kullanarak


1. Uzaktan kumandada ⏻ tuşuna basın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki tuşa bir kez veya art arda basarak bir kaynak seçin.

Seçilecek	Düğme
AUX 1/2 jakına bağlı olan bileşen	**AUX**
PORT. IN jakına bağlı olan taşınabilir cihaz	**PORT.IN**
OPTICAL IN jakına bağlı olan bileşen	**OPTICAL**
HDMI 1/2/3 jakına bağlı olan bileşen	**HDMI IN (GİRİŞ)**
USB porta bağlı olan USB cihaz	**USB**
Üniteye bağlı olan **Bluetooth** cihazı.	**BLUETOOTH**

USB Kullanımı

Basit İşlemler

1. USB cihazını USB portuna takın.

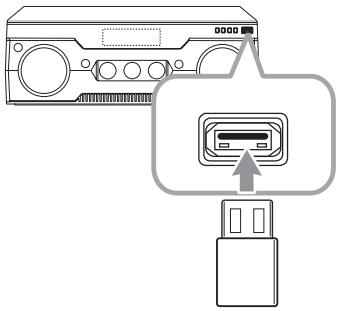

2. Ünite üzerindeki **INPUT SELECTION**'ı (GİRİŞ SEÇİMİ) çevirerek veya uzaktan kumanda üzerindeki **USB**'ye basarak, USB işlevini seçin.

Amaç	Bunu yapın
Stop (Durdur)	Uzaktan kumandada ■'ye veya ünitede **STOP** (DURDUR) tuşuna basın.
Playback (Yeniden çalma)	Uzaktan kumandada ▶'ye veya ünitede **PLAY/PAUSE** (OYNAT/DURAKLAT) tuşuna basın.
Pause (Duraklat)	Oynatma sırasında, uzaktan kumandada ❚❚'ye veya ünitede **PLAY/PAUSE** (OYNAT/DURAKLAT) tuşuna basın.


Amaç	Bunu yapın
Dosya içerisinde bir bölüm aramak için	Oynatma sırasında, uzaktan kumandada ◀◀/▶▶ tuşlarına basın ve dinlemek istediğiniz noktada bırakın.
Bir dosyayı doğrudan seçmek	İstenilen dosyaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde 0'dan 9'a kadar olan sayı tuşlarına basın.
Bir önceki/ sonraki dosyaya atlamak	Bir sonraki dosyaya gitmek veya mevcut dosyanın başına dönmek için ⏮/⏭ tuşlarına basın. Bir önceki dosyaya geri gitmek için, ⏮ tuşuna iki kez kısa basın.

Bir klasör ve MP3/WMA dosyasının seçilmesi

1. İstediğiniz klasör görünene kadar, Λ/V tuşlarına art arda basın.
2. Oynatmak için ▶ tuşuna basın. Klasördeki ilk dosyayı çalacaktır.

Not

- USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

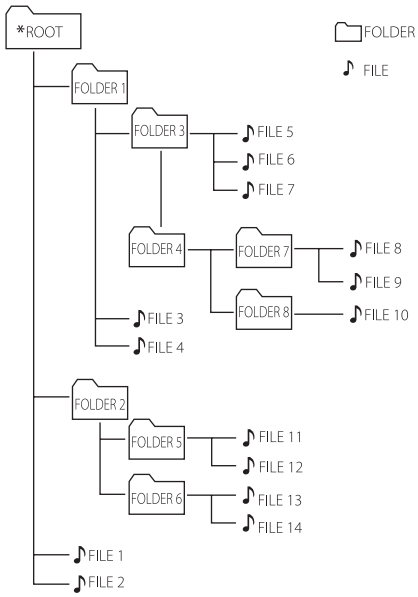

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez
- Klasörler, aşağıdaki sırada gösterilecek;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6

Not

- Dosya, ♪ dosya No.1'den ♪ dosya No.14'e kadar tek tek oynatılacak.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.
- *ROOT (KÖK): Bilgisayar USB'nin "ROOT" (KÖK) olduğunu algıladığında, gördüğünüz ilk ekran.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

DELETE (SİL) tuşuna basarak dosyayı, klasörü veya formatı silebilirsiniz. Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir. (Sadece USB)

1. -Silmek istediğiniz dosyayı veya klasörü seçin ve **DELETE** (SİL) tuşuna basın.

   -USB cihazını formatlamak için **DELETE** (SİL) tuşunu basılı tutun.

   Veya

   MP3/WMA dosyasının seçimi sırasında **DELETE** (SİL) tuşuna art arda basın.

   Ekran aşağıdaki sırada değişir.

   - DEL FILE? : Dosyayı siler
   - DEL FOLDER? : Klasörü siler
   - FORMAT? : USB'yi formatlar

2. Dosyayı/klasörü veya formatı silmek için, ▶ tuşuna basın.
3. Mevcut moddan çıkmak istiyorsanız, ■ tuşuna basın.

⚠ UYARI

- İşletim esnasında (oynatma vb) USB aygıtı çekip çıkarmayınız. (oynatma, silme, vb.)
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

Tekrar veya rastgele modunda çalma

Oyantma sırasında, istediğiniz modu seçmek için, ↻ **REPEAT** (TEKRAR) tuşuna art arda basın.

Görüntü	Açıklama
REPEAT TRK	Mevcut dosya art arda oynatılacaktır.
REPEAT DIR	Dizindeki tüm dosyalar art arda oynatılacaktır.
REPEAT ALL	Cihazdaki tüm dosyalar art arda oynatılacaktır.
RANDOM	Dosyalar rastgele modda oynatılacaktır.
OFF	Normal oynatmaya geri döner.

Sessiz fonksiyonunu etkinleştirmek için

Uzaktan kumandada 🔇 tuşuna basın. Ekranda "🔇" görünür.

İptal etmek için, uzaktan kumandada 🔇 tuşuna tekrar basın veya uzaktan kumandada **VOL -/+** kullanarak ya da ön panelde **MASTER VOLUME** tuşunu döndürerek ses seviyesini değiştirin.

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir.

- 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA) arasında
- Maksimum dosya: 2000'dan az
- Maksimum klasör: 200'dan az
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"

Uyumlu USB Aygıtı

- MP3 Oynatıcı: Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Sürücüsü: USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonskiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.

USB aygıt gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB aygıtı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınamayabilir.
- NTFS dosya sistemi kullanılması desteklenmemektedir. (Yalnız FAT (16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli aygıtlar veya sabit USB aygıtları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama aygıtı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Playback efektleri

Ünite, çeşitli ses ve playback efektlerini destekler. DJ PRO, AUTO DJ, DJ EFFECT ve JUKE BOX playback.

DJ PRO

CLUB, DRUM veya SCRATCH ses efektini karıştırabilirsiniz . CLUB ve DRUM seçenekleri 6 adet ses seçeneğine sahiptir.

İstenilen bir **DJ PRO** ses efekti seçmek için DJ PRO seçeneğini saat yönüne veya saat yönünün aksine çevirin.

Ardından CONTROL seçeneğini saat yönüne veya saat yönünün aksine çevirin.

Not

- Başlangıç DJ PRO modu DJ PRO OFF şeklindedir.
- **DJ PRO (CLUB, DRUM** veya **SCRATCH)** seçeneklerini döndürdüğünüz zaman DJ PRO modu 3 saniye boyunca görüntülenir.
- DJ PRO sesi çalınırken farklı bir DJ PRO ses efekti seçerseniz, çalmakta olan **DJ PRO** sesi durur ve seçilen DJ PRO sesi çıkış yapar.

Not

- DJ PRO tarafından desteklenen işlevler, USB, AUX1/2, PORTABLE, BLUETOOTH, ve LG TV'dir.
- **CONTROL** butonunu hangi yöne çevirdiğinize bağlı olarak çizik sesi efekti duyabilirsiniz.

DJ EFFECT

FLANGER/PHASER/WAH/DELAY ses efektleri gibi DJ EFFECT keyfini yaşamanıza izin verir.

1. İstenilen bir **DJ EFFECT** seçmek için, DJ EFFECT düğmesine basın (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. DJ EFFECT düzeyini 0 ve 15 arasında ayarlamak için, **CONTROL** butonunu saat veya aksi yönde çevirin.

   Aynı zamanda uzaktan kumanda üzerinde </> tuşuna basarak da DJ EFFECT seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Not

- DJ EFFECT anahtarı basılı olduğu zaman, **DJ EFFECT** modu 3 saniye boyunca görüntülenir.
- Gösterge ayarlanırken mevcut ses düzeyi görüntülenir.
- Üniteyi DJ EFFECT modundan başka modlara çevirir ya da kapatırsanız, DJ EFFECT kapanır.

AUTO DJ ile çalma

Auto DJ, çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkânı tanır. Kesintisiz çalma için, dosyalar arasındaki ses düzeyini eşitler.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO DJ** düğmesine tekrar tekrar basınız. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mod	Görüntüleme Penceresi	Açıklama
KAPALI	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
REPEAT	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Bu modda müzik tekrarlayarak çalınır.

Not

- AUTO DJ modunda, bir dosya içerisindeki bölümü arama veya tekrarlayarak ya da rastgele oynatma desteklenmez.
- AUTO DJ modunda, diğer fonksiyonlara geçerseniz veya ünitede **STOP** tuşunu (veya uzaktan kumandada ■ tuşunu) kullanarak müziği durdurursanız, AUTO DJ fonksiyonu devredışı kalacak.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- JUKE BOX listesi çalınırken sadece AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir..
- AUTO DJ oynatmayı, sadece USB oynatma sırasında kullanabilirsiniz.

JUKE BOX Playback (Programlı oynatma)

JUKE BOX fonksiyonu, bir USB cihazından favori dosyalarınızın oynatma listesini oluşturmanızı sağlar. En fazla 100 dosyadan oluşan bir oynatma listesi eklenebilir.

Bir JUKE BOX listesi hazırlamak

Sadece stop konumunda desteklenir.

1. Edit konumuna girmek için **JUKE BOX** düğmesine basıp tutun.
2. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak bir dosya seçin.
3. Dosyayı kaydetmek için, **JUKE BOX** tuşuna basın.
4. Diğer dosyaları kaydetmek için, 2. ve 3. adımları tekrarlayın. (**JUKE BOX** program numarasını seçmek için, ∧/∨ tuşlarına basarak listeyi değiştirebilirsiniz.)
5. **JUKE BOX**'a bir kez daha basın.

JUKE BOX listesini oynatmak için, listeyi yaptıktan sonra, ▶ tuşuna basın.

JUKE BOX keyfini çıkarmak

Stop konumunda **JUKE BOX** düğmesine iki kez basın. Ekranda "JUKE BOX ON" belirir. JUKE BOX listesini oynatmak için, uzaktan kumandada ▶'ye veya ünitede **PLAY/PAUSE** (OYNAT/DURAKLAT) tuşuna basın.

İptal etmek için, **JUKE BOX** tuşuna iki kez basın. Ekranda "JUKE BOX OFF" belirir.

JUKE BOX listesini silmek

Silme işlevi sadece edit konumunda yapılır. Bakınız "JUKE BOX listesi yapmak" 1. adım.

1. **JUKE BOX**'a art arda basarak veya ∧/∨ tuşlarına basarak bir şarkı seçin.
2. Bir şarkı seçildiğinde, **DELETE**'ye (SİL) basın.

Not

- JUKE BOX'ın durumunu kontrol etmek için, **JUKE BOX**'a bir kez basın. Bu durumu görüntü ekranında "PROG." kelimesiyle de kontrol edebilirsiniz.
- JUKE BOX listesi yoksa, **JUKE BOX**'a bastığınızda ekranda "JUKE BOX NONE" görünür.
- JUKE BOX aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Ünite açılır veya kapatılırken.
  - Kumanda üzerinde sayısal düğmelere basılırken.
- JUKE BOX listesi aşağıdaki durumda temizlenir.
  - USB cihazı kaldırılıyor.
  - USB cihazında müzik dosyaları silinr ya da kaydedilirse.
- JUKE BOX oynatmayı, sadece USB oynatma sırasında kullanabilirsiniz.

Çeşitli ses modlarının keyfini çıkarmak

Çeşitli ses modlarının keyfini çıkarabilirsiniz. Detaylar için, "USER EQ Ayarı", "Ses efekti" ve "Bass Blast"a bakın.

USER EQ Ayarı

BAS, ORTA ve TİZ'i ayarlayarak, müziği istediğiniz ses efektiyle dinleyebilirsiniz.

1. Ön panelde **USER EQ**'ya basın. Ekran penceresinde "USER EQ" görünür.
2. Ekranda "USER EQ" gösterilirken, ön panelde **ENTER**'a (GİRİŞ) basın.
3. Ön panelde **PLAY/PAUSE**'a (OYNAT/DURAKLAT) basarak BASS, MIDDLE veya TREBLE'ı seçin.
4. Ses seviyesini ayarlamak için, ön paneldeki **CONTROL** düğmesini döndürün.
5. Ayarları tamamlamak için, ön panelde **ENTER**'a (GİRİŞ) basın.

Ses efekti

Bu sistem ön ayarlı birden fazla ses efektine sahiptir. Uygun bir ses efekti seçebilirsiniz. Ekranda istenen ses efekti görünene kadar, uzaktan kumandada **SOUND EFFECT** tuşuna basın veya ön taraftaki **SOUND EFFECT** seçeneğini art arda çevirin.

Görüntü	Açıklama
Yerel özelliklere göre ekolayzer	Bölgesel olarak optimize edilmiş ses efektleri (ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ AFRO(AFRO Hip Hop))
MUSIC	Rahat ve doğal sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
CINEMA	Üç boyutlu ve sinematik çevresel sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Bu program, sese coşku dolu bir atmosfer katarak sizin gerçek bir pop, klasik, jazz ya da rock konserindeymiş gibi hissetmenizi sağlar.
VOICE	Bu mod sesleri daha temiz hale sokar ve konuşma seslerinin kalitesini artırır.
BASS BLAST	Oynatma sırasında, bas sesini güçlendirir.
FOOTBALL	FUTBOL STADYUMU ses efektinin keyfine varabilirsiniz.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

- Bazı surround (çevresel) modlarda, bazı hoparlörlerden ses gelmeyebilir veya düşük ses gelebilir. Bu çevresel (surround) ses efekti modu ve ses kaynağına bağlı olup bir hata değildir.
- BASS BLAST seçeneğine basarak doğrudan BASS BLAST efektini seçebilirsiniz.

LG Sound Sync



Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync (Ses Senkronizasyonu) ile birlikte TV'nizin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olması gerekir.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler. Sesi yükseltme/alçaltma, sessiz

LG Sound Sync detayları için TV'nizin kullanma rehberine bakın.

Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin: güç, işlev.

Not

- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitenin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Üniteyi kapatırken.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Telsiz karışması veya uzak mesafe nedeniyle telsiz bağlantısını çıkarırken.
- AUTO POWER Acık/Kapalı işlevini ayarladığınız zaman bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlı olduğu zaman LG Sound Sync bağlarsanız, uygulama aracılığı ile kontrol mümkün olur.
- Bluetooth'u kullandığınız zaman eğer bir LG TV bağlıysa, Bluetooth bağlantısı kesilir ve LG TV bağlanır.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlandığı zaman ses seviyesi artabilir.

Telsiz bağlantı ile

1. Uzaktan kumandadaki ⏻ (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
2. **FUNCTION** butonuna art arda basarak giriş kaynağını LG TV olarak seçin.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için, TV'nin ses çıkışını kurun: TV ayarı menüsü → [Ses] → [TV Sesi çıkışı] → [LG Sound Sync (Kalblosuz)]

   TV bağlı olduğu zamanlarda, ekranda "LG TV READY" yazısı görüntülenir. Eğer TV ve bu ünite normal şekilde bağlanmışsa, ekranda "LG TV PAIRED" yazısı görüntülenir.

Not

Cihazı ⏻ (Güç) düğmesine basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi yeniden kullanmak için televizyonu ve cihazı yeniden bağlayın.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanımı

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya Bluetooth'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir. Kullanılabilir Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA.

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Kodek : SBC

Bluetooth aygıtlarına depolanan müzik dinleme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, Bluetooth özelliğinin **Bluetooth** aygıtınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi açın.
2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** aygıtında görünebilir. Üniteniz "LG ARX8(XX)" olarak görünür.

Not

- XX **Bluetooth** adresinizin son iki hanesi anlamına gelir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir **Bluetooth** adresi varsa **Bluetooth** aygıtınız üzerinde "LG ARX8(08)" göreceksiniz.
- **Bluetooth** aygıtının türüne bağlı olarak, bazı aygıtlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.

Not

- Bu üniteye yukarıda gösterildiği gibi, aynı yöntemle eş zamanlı 3 adet **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android veya iOS cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazı (Ör. Dongle vs..) çoklu eşleşmeyi desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "BLUETOOTH PAIRED" görülecek, kısa zamanda **Bluetooth** cihaz ismine geçecektir.

Not

- Diğer cihazları çoklu eşleşme için bağladığınızda "BLUETOOTH PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz ismi görüntülenemiyorsa, "_" görünür.

4. Müzik dinlenmesi.
   Bluetooth aygıtınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** aygıtının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth®** teknolojisini kullanırken, ünite ve **Bluetooth** aygıtı arasında olabildiğince yakın bir bağlantı kurmalı ve mesafeyi korumalısınız.
  Bununla birlikte, aşağıdaki durumda iyi çalışmayabilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** aygıtı arasında bir engel var.
  - Tıbbi cihaz, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN cihazı gibi, **Bluetooth** teknolojisi ile aynı frekansı kullanan bir cihaz var.
- Yeniden başlattığınızda bu üniteye **Bluetooth** gerecinize tekrar bağlamanız gerekir.
- Bu ünite 3 **Bluetooth** cihazına birden bağlı olsa bile, bağlı cihazların sadece bir tanesini kullanarak müziği çalabilir veya kontrol edebilirsiniz

Not

- Bu ünite birden çok **Bluetooth** cihazı ile bağlandığı zaman, başka işlevlere geçildiğinde sadece çalmakta olan cihaz **Bluetooth** bağlantısını devam ettirir.
- Bağlantı diğer elektronik cihazlardan parazitlendiği zaman, ses kesintiye uğrayabilir.

Not

- **Bluetooth** cihazınızı bu ünite ile kontrol edemeyebilirsiniz.
- Aygıtın türüne bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamazsınız.
- Telefonunuz, MP3, Dizüstü Bilgisayarınız vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Ünite kapatıldığında ya da **Bluetooth** cihazı üniteden uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesildiğinde, **Bluetooth** aygıtını üniteye yeniden bağlayın.
- **Bluetooth** cihazı takılı değilken, kontrol paneli üzerinde "BLUETOOTH" ve "BLUETOOTH READY" ibareleri belirir.
- BT fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getirin.
- Eğer BT fonksiyonunda değilse, yalnızca bir cihaz bağlanabilir.

Not

- Eğer LG TV kullanırken bir **Bluetooth** aygıtı bağlanmışsa, LG TV bağlantısı kesilir ve **Bluetooth** aygıtı bağlanır.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.

Music Flow Bluetooth Uygulamasını kullanma

Not

Bu üniteyle "Music Flow Bluetooth" uygulaması, sadece Android OS ile kullanılabilir.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması Hakkında

"Music Flow Bluetooth" uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

"Music Flow Bluetooth" Uygulamasını Bluetooth Cihazına Yükleme

1. QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uyg yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.

2. Kurulum için simgeye tıklayın.
3. İndirmek için bir simgeye tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun . Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Music Flow Bluetooth" Uygulamasını "Google Android Market (Google Play Store)" aracılığıyla yükleyin

1. "Google Android Market (Google Play Store)" simgesine tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için simgeye tıklayın.
5. İndirmek için bir simgeye tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazınızda, "Google Android Market (Google Play Store)" bulunduğundan emin olun.

BLUETOOTH'u “Music Flow Bluetooth” Uygulaması ile Etkinleştirme

“Music Flow Bluetooth” uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. Ana sayfa ekranındaki “Music Flow Bluetooth” uygulaması simgesine tıklayarak “Music Flow Bluetooth” uygulamasını açın ve ana meniye gidin.
2. [Setting] üzerine tıklayın ve istediğiniz üniteyi seçin.
3. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Setting] ve [Help] üzerine tıklayın.

Not

- “Music Flow Bluetooth” uyg, yazılım sürümünde aşağıdaki şekilde mevcut olacak;
  - Android O/S : Sürüm 4.0.3 (veya üstü)
- “Music Flow Bluetooth” uygulamasını kullanıyorsanız, “Music Flow Bluetooth” uygulaması ile temin edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olabilir. Temin edilen uzaktan kumandayı gerektiği gibi kullanın.

Not

- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, “Music Flow Bluetooth” uygulaması çalışmayabilir.
- “Music Flow Bluetooth” uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızdan müzik çıkışı alabilirsiniz. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- “Music Flow Bluetooth” uyg kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, “Music Flow Bluetooth” uyg anormal bir şekilde çalışabilir.
- “Music Flow Bluetooth” uyg anormal bir şekilde çalıştığında, **Bluetooth** cihazınızı ve “Music Flow Bluetooth” uygulamasının bağlantısını kontrol edin, sonra tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, “Music Flow Bluetooth”un çalışmasında bazı değişiklikler olabilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** cihazındaki **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Diğer İşlemler

Dimmer (Işık kısıcı)

SLEEP düğmesine bir kez basın. Ekran yarı yarıya kararır ve ışıklar kapanır. İptal etmek için, karartma kapanana kadar, **SLEEP** tuşuna art arda basın.

Uyku Zamanlayıcısının Kullanılması

Ünitenin belirli bir zamanda otomatik olarak kapanmasını ayarlayabilirsiniz. **SLEEP** tuşuna art arda basın.

Gösterge, ekranda aşağıdaki sırayla döngüsel olarak değişir.

SLEEP 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10 -> Off (Görüntü yoktur)

Geri kalan zamanı görmek için **SLEEP** tuşuna basın. Kalan süre ekranda görünür.

Uyku işlevini iptal etmek için **SLEEP** düğmesine " SLEEP 10" görününceye kadar arka arkaya basın ve "SLEEP 10" göründüğünde bir kez daha basın.

! Not

Uyku zamanlayıcı etkinleştirildiğince, ekran kararır ve ışık kapanır.

Dosya ve giriş kaynağının gösterilmesi

INFORMATION tuşuna basarak, giriş kaynağının çeşitli bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Fonksiyon	Açıklama
AUX 1/2, PORTABLE	Ses formatını görüntüler. (ör : ANALOG)
BLUETOOTH	Bluetooth modunda bağlı olan tüm Bluetooth cihazlarının isimlerini görür.
HDMI IN 1/2/3, OPTICAL	Ses biçimini ve ses kanalını gösterir. (ör : PCM2/0.0, Dolby D 3/2.1, vb.)
USB	MP3/WMA oynatma sırasında dosya bilgilerini ve ses kanalını gösterir. (ör : FILE-XXXXXX)

Otomatik kapanma

Ana ünitenin harici cihaza bağlı olmaması veya 20 dakika boyunca kullanılmaması halinde, elektrik tüketiminden tasarruf etmek için, bu ünite kendi kendine kapanır.

Dolayısıyla ana ünite analog giriş üzerinden başka bir aygıta bağlandığından altı saat sonra bunu yapınız.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısı nasıl kesilir

Güç tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutarak üniteyi kapatın.

OTOMATİK Açma/Kapama

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. Optik, LG TV veya **Bluetooth**.

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Cihazınızdan sesi duyabilirsiniz.

Bluetooth cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve eşleşmeye hazır hale gelir. **Bluetooth** cihazınızı bağlayın ve müziğinizi oynatın.

Bu işlev **AUTO POWER** tuşuna her bastığınızda açılır ve kapanır.

! Not

- AUTO POWER işleviyle kapatıldıktan sonra LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlı televizyondan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Ünite, AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra, harici cihazdan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde, otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle kapatilabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bu üniteyle **Bluetooth** bağlantısını keserseniz, bazı **Bluetooth** cihazları, üniteye sürekli olarak bağlanmaya devam eder. Bu yüzden, üniteyi kapatmadan önce bağlantının kesilmesi önerilir.
- Bu üniteyi ilk defa açtığınızda, Otomatik Güç işlevi devrededir.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynaklarını USB'ye kaydedebilirsiniz.
(AUX1/2 ,PORTABLE)

1. USB aygıtını üniteye bağlayın.
2. Ünitede **INPUT SELECTION**'ı veya uzaktan kumandada **FUNCTION**'u kullanarak, kayıt yapmak istediğiniz bir fonksiyon seçin.
3. Uzaktan kumandada ●**REC** tuşuna basın.
4. Kaydı durdurmak için, ünitede **STOP** veya uzaktan kumandada ●**REC** tuşuna basın.

Kayıt işlemine ara verme

Kayıt sırasında, kaydı duraklatmak için, ünitede **PLAY/PAUSE** tuşuna veya uzaktan kumandada ❚❚ tuşuna basın.

Kaydı yeniden başlatmak için, ünitede **PLAY/PAUSE** tuşuna veya uzaktan kumandada ▶ tuşuna basın.

Kayıt bit hızını seçmek için

1. Uzaktan kumandada, 3 saniyeden uzun süre boyunca, ●**REC** tuşuna basın.
2. Bit hızını seçmek içi, uzaktan kumandada **I◀◀/▶▶I** tuşlarına basın.
3. Ayarı tamamlamak için, uzaktan kumandada ●**REC** tuşuna tekrar basın.

Not

- Bluetooth, HDMI IN ve OPTICAL IN kaynaklarında depolanan müziği kaydetmek desteklenmez.
- Oynatım esnasında kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır.
- Kayıt esnasında USB aygıtını çıkarmayın veya üniteyi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB kaydının çalışmaması durumunda, ekran penceresinde "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT", "FILE MAX" gibi mesajlar görüntülenir.

Not

- Çoklu kart okuyucu aygıtı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak Üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.
- 2000 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- Uzaktan kumandada **INFORMATION** tuşuna basarak geçen kayıt süresini kontrol edebilirsiniz.
- Aşağıdaki şekilde saklanacaktır.

TAŞINABİLİR ve benzeri
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮

- DJ Pro/Scratch/DJ Effect/ Orijinal Kaynak seçeneklerini kullanarak çeşitli sesler kaydedebilirsiniz.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.

Sorumlu davranın


Telif haklarına saygılı olun

Sorun bulma

PROBLEM	NEDENİ VE DÜZELTME
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu üniteye ve bağlı harici cihaza (TV, Woofer, DVD Oynatıcı, Yükseltici, vb.) giden gücü kesin ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD Oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve tekrar takmayı deneyin.
Güç Yok	• Güç kablosu takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Diğer elektronik aletleri çalıştırarak kontrol edin.
Ses yok.	• Hoparlör kabloları bağlı değil. Hoparlör bağlantılarını kontrol edin. • Ses en düşük seviyede. Ses düzeyini ayarlayın. • Yanlış giriş kaynağı seçildi. Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin. • Sessiz fonksiyonu etkinleştirildi. Sessiz fonksiyonunu iptal etmek için 🔇 tuşuna basın veya ses seviyesini ayarlayın.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı yaklaşık 7 m içerisinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumanda içerisindeki pil zayıflamış. Pili yenisiyle değiştirin.

Sağlanan Uzaktan Kumandayla TV'yi Kontrol Etme

Aşağıdaki düğmeleri kullanarak televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.

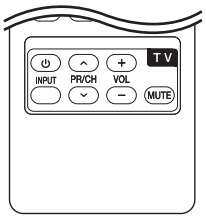

Düğmeleri Kullanarak	Yapabilecekleriniz
⏻ (TV POWER)	Televizyonu açıp kapama.
INPUT	Televizyon ile diğer giriş kaynağı arasında bulunan giriş kaynağını açın.
PR/CH ∧ / ∨	Aşağı veya yukarı doğru giderek bellekteki kanalları tarayın.
VOL +/–	Televizyonun ses ayarının yapılmasını sağlar.
MUTE	Televizyonun sesini açıp kapama.

! Not

Bağlanan üniteye göre, televizyonun kontrolü için bazı düğmeleri kullanamayabilirsiniz.

Kumandayı TV'nizi kontrol edecek şekilde ayarlama

V'nizi ürünle verilen uzaktan kumandayla çalıştırabilirsiniz. TV'niz aşağıdaki tabloda listelenmişse, uygun üretici kodunu girin.

1. ⏻ (TV POWER) düğmesini basılı tutarken sayı düğmelerini kullanarak TV'nizin üretici kodunu girin (aşağıdaki tabloya bakın).

Üretici	Kod Numarası
LG	1(Varsayılan), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Ayarı tamamlamak için ⏻ (TV POWER) düğmesini serbest bırakın.

Televizyonunuza bağlı olarak, doğru kodu girmenize rağmen, düğmelerden bazısı veya tamamı televizyon üzerinde etkin olmayabilir Uzaktan kumanda aletinin pillerini yenilediğinizde, ayarladığınız kod silinerek ön değere atanmış olabilir. Geçerli olan kodu tekrardan girin.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, Pro Logic, ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi, elektronik cihazlar arasında radyo irtibatı sağlayan bir sistemdir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti ***Bluetooth®*** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Ana etikete bakınız.
	Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ portları aktifse.)
Ölçüler (G x Y x D):	(430 x 146,5 x 368) mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	4,7 kg
Çalıştırma ısısı	41 °F ile 95 °F (5 °C ile 35 °C)
Çalışma rutubet seviyesi:	%5 ile %90
Bara Güç Kaynağı	5 V ⎓ 500 mA
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Digital, PCM
Mevcut Müzik Dosyası biçimi	MP3, WMA

Input/Output (Giriş/Çıkış)	
ANALOG AUDIO IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jak (Sol, Sağ) x 2
ANALOG VIDEO IN	1,0 Vrms (p-p), 75 Ω, senk negatif, RCA jak x 1
OPTİK GİRİŞ	3,0 Vrms (p-p), Optik jak x 1
BAĞLANTI NOKTASI GİRİŞ soketi IN	0,5 Vrms (∅ 3,5 mm stereo jak) x 1
HDMI IN/OUT	19 iğne (Tip A, HDMI™ konektör)
AUDIO OUT	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA fiş (Sol, Sağ) x 1
VİDEO ÇIKIŞ	1,0 Vrms (p-p), 75 Ω, senk negatif, RCA jak x 1

Yükseltici (Toplam RMS Çıkış gücü)		
Stereo modu	260 W (3 Ω 1 kHz'de) x 2	
Surround kipi	Ön	260 W (3 Ω 1 kHz'de) x 2
	Arka	260 W (3 Ω 1 kHz'de) x 2
	Sub woofer	280 W (3 Ω 70 Hz'de) x 2

Ön hoparlörler	
Tip	2 Yön 2 Hoparlör
Impedance	3 Ω
Anma Giriş Gücü	260 W x 2
Maks. Giriş Gücü	520 W x 2
Maksimum Giriş gücü Net Ölçüler (E x B x D)	(274 x 941 x 277) mm
Net Ağırlık (1 Adet)	14,6 kg

Derin bas hoparlörü/Arka hoparlörler		
Tip	Derin bas hoparlörü	1 Yön 1 Hoparlör
	Arka hoparlörler	1 Yön 1 Hoparlör
Impedance	Derin bas hoparlörü	3 Ω
	Arka hoparlörler	3 Ω
Anma Giriş Gücü	Derin bas hoparlörü	280 W x 2
	Arka hoparlörler	260 W x 2
Maks. Giriş Gücü	Derin bas hoparlörü	560 W x 2
	Arka hoparlörler	520 W x 2
Maksimum Giriş gücü Net Ölçüler (E x B x D)		(300 X 680 X 334) mm
Net Ağırlık (1 Adet)		12 kg

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

   Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
   Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

   Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer

seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadıgınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.