

HANDLEIDING

DROGER



Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie. Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het product na installatie voor toekomstig gebruik.

NEDERLANDS

RH80T2AP6RM



52406912
Rev.00_111822

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK	3
WAARSCHUWING	3
ZORG VOOR HET MILIEU	9

INSTALLATIE

Onderdelen en specificaties	10
Vereisten voor de installatieplaats.....	12
Waterpas maken van het apparaat	13
Instructies voor stapelen	13
De afvoerslang aansluiten	14

GEBRUIK

Overzicht van de werking	15
Vorbereiden van de kleren	16
Bedieningspaneel	18
Programmatabel	20
Extra opties en functies.....	25

ONDERHOUD

Schoonmaken na elke droogbeurt	27
Het apparaat regelmatig reinigen	29

PROBLEEMOPLOSSING

Voor u de service belt	31
------------------------------	----

APPENDIX

Productfiche.....	36
-------------------	----

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen. De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

Veiligheidsberichten



Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.



WAARSCHUWING

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



LET OP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het apparaat tot gevolg kan hebben.

WAARSCHUWING



WAARSCHUWING

Om bij het gebruik van dit product het risico van ontploffing, brand, dood, elektrische schok, verwonding of verbranding van personen te verminderen, dient u de basisvoorzorgen in acht te nemen, waaronder de volgende.

Technische veiligheid



WAARSCHUWING - Om brand te voorkomen **Risico van brand en brandbaar materiaal**

- Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij van obstructies. Zo niet kan dit brand veroorzaken.
- Dit apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk is, maar ook brandbaar. U mag het koelingscircuit niet beschadigen en u moet open vlammen en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat houden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder continu toezicht staan.
- Droog geen ongewassen kledingstukken in het apparaat.
- Wasverzachters of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt zoals gespecificeerd in de instructies voor de wasverzachter.
- Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.
- Stop het apparaat nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de hitte wordt verdreven.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen.
- Items die zijn bevuild met stoffen als bakolie, plantaardige olie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, wassen en wasverwijderaars, moeten in heet water

worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel, voordat ze worden gedroogd in het apparaat.

- Drink het gecondenseerde water niet. Als u dit wel doet, kan dit tot voedselvergiftiging leiden.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur om gevaren te vermijden.
- De pluizenfilters moet vaak worden schoongemaakt.
- Pluizen mogen zich niet ophopen rond het apparaat.
- Spuit droogreinigingsmiddelen niet rechtstreeks op het apparaat en gebruik het apparaat niet voor het drogen van kleding met droogreinigingsmiddel.
- Droog geen kleding die bevlekt is met resten van olie. Olivlekken (waaronder eetbare oliën) op kleding kunnen niet volledig worden verwijderd, zelfs niet na het wassen met water.
- Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat periodiek door een utiliteit wordt in- en uitgeschakeld.
- Verwijder kleding meteen uit het apparaat wanneer het klaar is met drogen of wanneer het product is uitgeschakeld tijdens het droogproces. Als u kleding die in het apparaat is gedroogd onbeheerd achterlaat, kan dit brand veroorzaken. Verwijder kleding onmiddellijk na het drogen en hang de kleding op of leg de kleding plat neer om te laten afkoelen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in het huishouden.

Maximale capaciteit

- De maximale capaciteit in sommige cycli voor te drogen kleren is **8 kg (Droog)**.
- De aanbevolen maximale capaciteit voor elk droogprogramma kan verschillen. Voor een goed droogresultaat verwijzen wij naar de **Programmatabel** in het hoofdstuk **GEBRUIK** voor meer informatie.

Installatie

- Zorg ervoor dat het apparaat correct wordt geïnstalleerd, geaard en afgesteld door een geautoriseerde onderhoudsmonteur in overeenstemming met de installatie-instructies .
- Probeer nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of kapotte onderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
- Dit apparaat mag alleen worden verplaatst door twee of meer mensen die het apparaat veilig vasthouden.
- Installeer het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek. Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of op een locatie die is onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht, wind of regen of temperaturen onder het vriespunt.
- Draai de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze losraakt.
- Als de voedingskabel beschadigd is of de opening van het stopcontact los zit, mag u de stekker niet aansluiten en moet u contact opnemen met een geautoriseerd servicecentrum.
- U mag nooit meerdere contactdozen, elektrische verlengkabels of een adapter aansluiten op dit apparaat.
- Items zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdichte kleding, artikelen met rubber bekleding en kleding of kussens met schuimrubber vulling mogen niet in het apparaat worden gedroogd.
- Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het apparaat, waardoor de deur van het apparaat niet volledig meer kan worden geopend.
- Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of storing vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg van de minste weerstand te bieden voor de elektrische stroom.
- Dit apparaat is uitgerust met een netsnoer met aardingsgeleider en een aardstekker. De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale wetten en verordeningen.

- Onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider kan een risico op elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt over de aarding van het apparaat.
- Voer geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit. Als deze niet in het stopcontact past, moet een geschikt stopcontact worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.

Gebruik

- Tracht geen panelen te scheiden of het apparaat te demonteren. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het apparaat te bedienen.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat zelf. Alle reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen geautoriseerde fabrieksonderdelen.
- Houd de ruimte onder en rond het apparaat vrij van brandbare materialen zoals pluizen, papier, lappen, chemicaliën, enz.
- Steek geen huisdieren of andere dieren in het apparaat.
- Laat de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen aan de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor schade kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
- Steek uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht tot de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
- Was of droog geen artikelen in dit apparaat die zijn gereinigd, gewassen, geweekt in, of bevlekt met brandbare of explosieve stoffen (zoals was, olie, verf, benzine, ontvetters, bij stomerijen gebruikte oplosmiddelen, kerosine, plantaardige olie, bakolie, etc.). Onjuist gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
- Haal de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en neem contact op met het LG Electronics klantinformatiecentrum.
- Duw niet op de deur van het apparaat wanneer deze geopend is.
- Gebruik geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine, thinner, petroleum, alcohol, etc.) rond het product.

- Als de afvoerslang of de inlaatslang in de winter bevroren is, ontdooi deze dan voordat u het apparaat gebruikt.
- Houd alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Raak de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
- Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op.

Onderhoud

- Verwijder vocht of stof van de stekker voordat u deze stevig in het stopcontact steekt.
- Ontkoppel het apparaat van de voeding voor u het apparaat reinigt. De bediening instellen op de UIT of stand-by positie koppelt het apparaat niet los van de voeding.
- Haal de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel te trekken. Pak de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.
- Spuit geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat om het schoon te maken.

Verwijdering

- Voordat u een oud apparaat wegdoet, moet u de stekker uit het stopcontact halen en het netsnoer direct achter het apparaat afsnijden om misbruik te voorkomen.
- Gooi alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg uit de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen verstikking veroorzaken.
- Verwijder de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u ervan te ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren erin vast komen te zitten.

ZORG VOOR HET MILIEU

Verwijdering van uw oude apparaat



- Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die kunnen worden gebruikt voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycled voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product heeft gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwerking instantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest recente informatie voor uw land verwijzen wij u naar www.lg.com/global/recycling

Deze droger bevat koelmiddelgassen

R290 (GWP: 3): 0,110 kg hermetisch afgesloten.


INSTALLATIE

Onderdelen en specificaties

OPMERKING

- Vormgeving en specificaties kunnen afwijken zonder voorafgaande kennisgeving om de kwaliteit van het apparaat te verbeteren.
-

Vooraanzicht

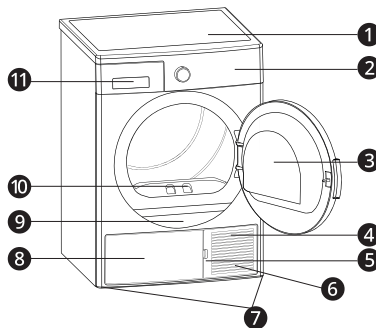


- ❶ Bovenste plaat
- ❷ Bedieningspaneel
- ❸ Deur
- ❹ Sokkel
- ❺ Sleuf voor sokkelopening
- ❻ Ventilatioorosters
- ❼ Verstelbare voeten
- ❽ Sokkelafdekking
- ❾ Typeplaatje
- ❿ Pluizenfilter
- ⓫ Deksel lade

Specificaties

Asterisk(s) betekent modelvariant en kan worden gevarieerd (0-9) of (A-Z).

Beschrijving	Waarde
Model	RH80T2AP6RM
Stroomvoorziening	220 - 240 V~, 50 Hz
Gewicht van het product	48 kg
Toegestane temperatuur	5 - 35 °C

Afmeting (mm)

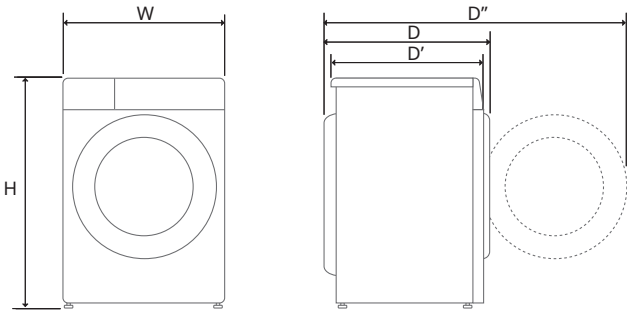

Index	Afmeting (mm)
W	596
H	850
D	610
D'	580
D''	1043

Vereisten voor de installatieplaats

Controleer de volgende informatie voordat u het apparaat installeert om er zeker van te zijn dat het apparaat op de juiste plaats wordt geïnstalleerd.

Installatielocatie

⚠ WAARSCHUWING


- Installeer het apparaat niet bij een warmtebron. De achterkant van het apparaat moet goed worden geventileerd. Het niet opvolgen van deze instructies kan tot problemen leiden.
- Het apparaat is niet ontworpen voor maritiem gebruik of voor gebruik in mobiele installaties zoals caravans, vliegtuigen, en etc.
- Installeer het apparaat niet als een ingebouwd apparaat. Het is niet geschikt voor inbouw.

OPMERKING

- Houd voor betere droogprestaties de achterkant van het apparaat van de muur vandaan.
- Zorg ervoor dat de locatie waar het apparaat wordt geïnstalleerd voldoet aan een minimale vrije ruimte.
- Installeer het apparaat op een vlakke, harde vloer. De toegestane helling onder het apparaat is 1 graad.
- Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder de wasmachine te corrigeren met stukken hout, karton of soortgelijke materialen.
- Installeer het apparaat op een locatie waar de servicemonteurs gemakkelijk bereikbaar zijn in geval van een storing.
- Installeer het apparaat niet naast hoge-temperatuurapparatuur zoals koelkast, oven of fornuis en dergelijke. Dit kan leiden tot slechte droogprestaties en een vertraging van de programmaduur. Het kan ook de goede werking van de compressor nadelig beïnvloeden.
- Installeer het apparaat niet op een plaats waar het kan vriezen of op een stoffige locatie. Het apparaat werkt dan misschien niet goed of het kan beschadigd raken door het bevroren van

gecondenseerd water in de pomp en afvoerslang.

- Als het apparaat is geïnstalleerd, past u alle vier poten aan met een moersleutel om ervoor te zorgen dat het apparaat stabiel is en zorg voor een speling van ongeveer 20 mm tussen de bovenkant van het apparaat en de onderkant van het werkblad.

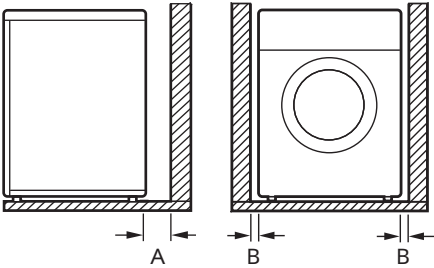

A	100 mm
B	20 mm

Ventilatie

- Muurnis of onder aanrecht
 - Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond het apparaat niet wordt belemmerd door tapijten, vloerkleden, enz.
- Kast
 - De kastdeur moet 2 (louvre-)openingen hebben, elk met een minimum oppervlak van 387 cm², 8 cm vanaf de boven- en onderkant van de deur.

Omgevingstemperatuur

- Installeer het apparaat niet in ruimtes waar vriestemperaturen kunnen voorkomen. Bevroren slangen kunnen barsten onder druk. De betrouwbaarheid van de elektronische regeleenheid kan afnemen bij temperaturen onder het vriespunt.

OPMERKING

- Indien het apparaat wordt bezorgd in de winter en het vriest, laat u het apparaat enkele uren staan bij kamertemperatuur voordat u deze in gebruik neemt.
- Het apparaat presteert het best bij een kamertemperatuur van 23 °C.

Elektrische aansluiting

- Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
- Overbelast het stopcontact niet met meer dan één apparaat.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact in overeenstemming met de huidige bedravingsvoorschriften.
- Het apparaat moet in de buurt van het stopcontact worden geplaatst dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
- Het stopcontact moet zich binnen 1,5 meter vanaf de locatie van het apparaat bevinden.

OPMERKING

- Ontkoppel het apparaat altijd na gebruik.

Waterpas maken van het apparaat

Nivellering controleren

Het waterpas afstellen van het apparaat voorkomt onnodig lawaai en trillingen. Controleer of het apparaat na de installatie perfect waterpas staat.

- Indien het apparaat roteert door de bovenste plaat van het apparaat diagonaal te duwen, moeten de voeten opnieuw worden ingesteld.

OPMERKING

- Houten of hangende vloeren kunnen bijdragen aan overmatige trillingen en onbalans. Het kan nodig zijn om de houten vloer te verstevigen of


te verstevigen om overmatig lawaai en trillingen te stoppen of te verminderen.

- Installeer het apparaat niet op een verhoogd oppervlak, standaard of plint, omdat het instabiel kan worden en kan vallen, wat ernstig letsel en schade kan veroorzaken.

Aanpassen en waterpas afstellen van het apparaat

Wanneer het apparaat niet perfect waterpas staat, draai dan de verstelbare voeten totdat het apparaat niet meer wiebelt.

- Draai de verstelbare voeten met de klok mee om te verhogen of draai de ze tegen de klok in om te verlagen van voor naar achter, zij naar zij en van hoek naar hoek.



Instructies voor stapelen

Stapelkit installatie

Wanneer de droger boven op de wasmachine wordt geplaatst, kan het totale gewicht van deze artikelen oplopen tot bijna 150 kg (in geladen toestand). Plaats de producten op een stevige vloer die bestand is tegen het gewicht.

Een speciale stapelkit is als optie vereist om de droogautomaat op de wasmachine te kunnen stapelen. Voor aankoopinformatie kunt u contact opnemen met het LG Electronics Klanten Informatie Centrum of bezoek de LG Website op <http://www.lg.com>. Samen met de stapelkit ontvangt u instructies voor de montage.

- Passende installatietafel voor wasmachine en droogtrommel

		Droogtrommel (Diepte)	
		56 cm	61 cm
Wasmachine (Diepte)	37 cm		
	42 cm		
	53 cm	●	
	56 cm	●	●
	59 cm	●	●
	85 cm	●	●

Gebruik geen gereedschap om de slang te verwijderen.

- 2
- Sluit een uiteinde van de waterafvoerslang die bij het product is geleverd aan op de gleuf waar de slang eerder was verwijderd.
- 3
- Bevestig het andere uiteinde van de waterafvoerslang rechtstreeks op de waterafvoer of de gootsteen.

OPMERKING


- De slang moet zo worden aangesloten dat hij niet kan worden bewogen. Als de slang tijdens de waterafvoer scheurt, kan uw huis onderlopen.

De afvoerslang aansluiten

De wastobbe gebruiken om af te voeren

Tijdens het droogproces hoopt zich bij producten met een warmtepompunit water op in de watertank. Na elk droogproces moet u het opgehoopte water legen. U kunt de waterafvoerslang gebruiken in plaats van het waterreservoir regelmatig te legen.

Neem contact op met het LG Electronics klantinformatiecentrum of bezoek de website van LG op <http://www.lg.com> voor de aankoop.

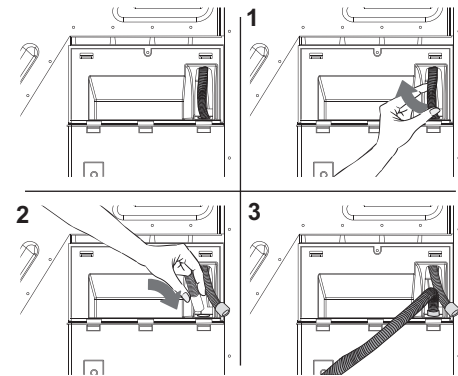

- 1
- Trek aan het uiteinde van de slang aan de achterkant van de droger en haal hem eruit.

GEBRUIK


Overzicht van de werking

Het apparaat gebruiken

Stel voor de eerste cyclus in dat het apparaat gedurende 5 minuten droogt om de trommel op te warmen. Open de deur tussen ladingen wanneer u het apparaat de eerste keren gebruikt, om eventuele geurtjes uit de binnenzijde van het apparaat te laten verdwijnen.

Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet in de trommel klimmen.

- 1 Zorg ervoor dat het pluizenfilter en waterreservoir schoon zijn.

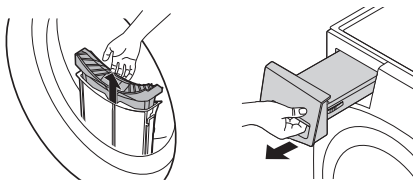

- Open de deur en zorg ervoor dat het pluizenfilter schoon is. Als het filter vol is met pluïesjes, zullen de droogtijden langer zijn dan normaal.
- Trek het waterreservoir eruit en giet het condenswater af. Als het waterreservoir vol is, kan het apparaat tijdens de cyclus stoppen.

OPMERKING


- In sommige gevallen kan een LED-venster worden weergegeven -pictogram om u te informeren dat het waterreservoir vol is. Maak in dat geval het waterreservoir leeg.

- 2 Leg de kleren na het sorteren in de trommel en sluit de deur.

- Duw de kleren diep in de trommel zodat de kleren weg blijven van de deurafdichting. Wanneer de kleren vast komen te zitten tussen de deur en de afdichting, kunnen ze tijdens het drogen beschadigd raken.

- De kleren moeten worden gesorteerd op stofsoort en droogtegraad.
- Alle snaren en bevestigde riemen van kleren moeten goed worden vastgemaakt en vastgemaakt voordat ze in de trommel worden gedaan.

- 3 Kies een droogprogramma door aan de programmakeuzeknop te draaien.

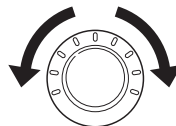

- 4 Druk op de knop **Start/Pause** om het droogprogramma te starten.
 - Wanneer u de knop indrukt ventileert het apparaat de binnenzijde van de trommel gedurende 10 seconden om het apparaat klaar te maken voor het drogen.

OPMERKING


- Het apparaat wast het pluizen, dat zich op het oppervlak van de condensor opbouwt, automatisch met behulp van water dat tijdens het gebruik uit de kleding wordt gecondenseerd.
- De frequentie van de reinigingscondensator kan variëren, afhankelijk van de grootte en de initiële hoeveelheid vocht in de kleding.

- 5 Nadat het droogprogramma is beëindigd, opent u de deur en laadt u de kleren uit.

LET OP

- Wees voorzichtig! De trommel kan nog heet zijn.

- 6** Maak het pluizenfilter schoon en leeg het waterreservoir.

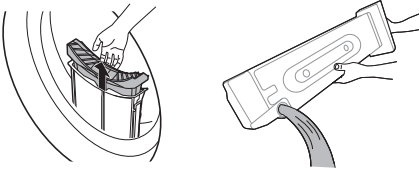

- 7** Om de vorming van geurtjes te helpen verminderen, kan de deur van de droger zo mogelijk gedurende een korte periode open staan of op een kier staan om de trommel na gebruik te ventileren.

⚠ WAARSCHUWING

- Laat om veiligheidsredenen geen kinderen of dieren in het apparaat komen. Dit kan schade of letsel veroorzaken.

OPMERKING

- Het laatste deel van een droogcyclus vindt zonder warmte plaats (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de kleren een temperatuur blijven waarbij de kleren niet worden beschadigd.
- Bij een hoge atmosferische temperatuur en kleine ruimte kan de droogtijd langer zijn en het energieverbruik hoger.

Voorbereiden van de kleren

OPMERKING

- Overlaad het apparaat niet. Zo behaalt u de beste droogprestaties en dit is energiezuiniger.

De kleren controleren voor het laden

⚠ LET OP

- Controleer of de kleding niet klem zit tussen apparaat en deur, anders kan de kleding beschadigd raken tijdens het drogen.
- Let op het maximale laadvermogen op de programmabel voor het betreffende droogprogramma voor optimale droogresultaten. Overbelasting geeft een slecht droogresultaat en veroorzaakt onnodig kreuken.
- Doe geen drijfnatte kleding in het apparaat. Als u dat wel doet, neemt de droogtijd toe en wordt er meer energie verbruikt. Zorg ervoor dat de kleding in de wasmachine goed wordt gecentrifugeerd voordat u deze in de droger doet.
- Een gemengde lading stof kan ertoe leiden dat de droogtijd wordt verlengd en de resterende tijd op het display wordt gepauzeerd tijdens het actief drogen totdat de werkelijke resterende tijd overeenkomt met de weergegeven tijd.
- Zorg ervoor dat u alle zakken leegmaakt. Items zoals spijkers, haarclips, lucifers, pennen, munten en sleutels kunnen zowel uw apparaat als kleren beschadigen.
- Verwijder losse riemen en sluit ritsen, haken en snaren om ervoor te zorgen dat deze items niet in andere kleren blijven haken.

De kleren sorteren

Kleren hebben een eigen kledingetiket, dus het wordt aanbevolen de kleren volgens dit kledingetiket te drogen.

Sorteer de kleren op maat en soort stof en maak de kleren vervolgens klaar volgens de symbolen op de kledingetiketten.

Wollen wasgoed

- Droog wol met het programma **Wol Opfrissen**. Zorg ervoor dat u eerst de symbolen op het wasetiket raadpleegt. Wol wordt tijdens de cyclus misschien niet helemaal droog. Herhaal

de cyclus niet. Trek wol in de oorspronkelijke vorm en leg het kledingstuk plat.

Geweven en lussteekmateriaal

- Sommige geweven en lussteekmaterialen kunnen krimpen, afhankelijk van de kwaliteit.

No-Iron en Synthetics

- Overbelast het apparaat niet. Haal no-iron artikelen uit het apparaat zodra het stopt om kreuken te voorkomen.

Babykleding en nachtjaponnen

- Bekijk altijd wat er op de onderhoudslabels van de kledingstukken staat.

Rubber en plastic

- Droog geen rubberen of plastic items of items die rubber of plastic bevatten, zoals:
 - Schorten, slabbetjes en stoelbekleding
 - Gordijnen en tafelkleden
 - Badmatten

Glasvezel

- Droog geen kledingstukken van glasvezel in het apparaat. Glasdeeltjes die in het apparaat achterblijven, kunnen later bij een andere cyclus in uw kleren terechtkomen.

Symbool	Beschrijving
	Niet met droogtrommel drogen
	Niet drogen
	Hoge warmte
	Medium Warmte
	Laag Warmte
	Geen warmte / lucht
	Aan de lijn drogen / Hangen om te drogen
	Nat ophangen
	Plat drogen
	In de schaduw


Controle van het kledingetiket

De symbolen op het wasetiket vertellen u over de stofinhoud van uw kleding en hoe u ze moet drogen.

Symbool	Beschrijving
	Drogen
	Drogen met droogtrommel
	Permanente pers / Kreukbestendig
	Voorzichtig / Delicaat

Bedieningspaneel

Funcies van het bedieningspaneel

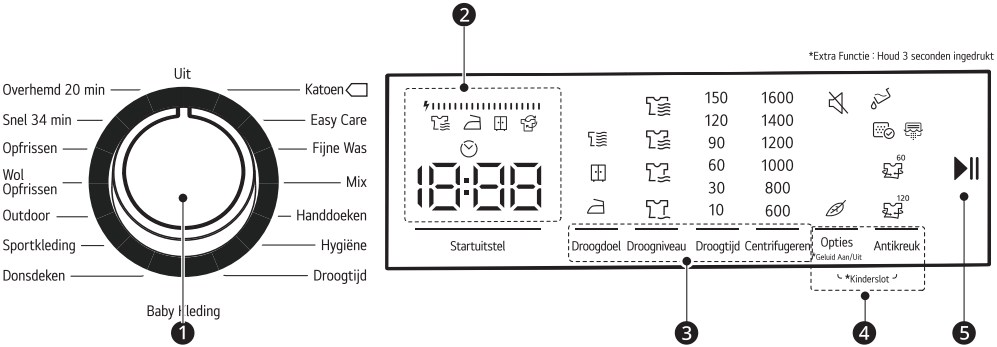

	Beschrijving
1	Programma selectieschakelaar • Programma's zijn beschikbaar op basis van het type kleding. • Het lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.
2	Tijd- en Statusweergave • Het display toont de instellingen, geschatte resterende tijd, opties en statusmeldingen. Als het apparaat is ingeschakeld, lichten de standaardinstellingen op het display op.
3	Knoppen voor droogprogramma's aanpassen • Gebruik deze toetsen om het droogniveau of de centrifugeersnelheid voor het geselecteerde programma te wijzigen. • De huidige instellingen worden op het display weergegeven.
4	Extra opties en functies / extra programmaknoppen • Gebruik deze knoppen om de gewenste opties voor het geselecteerde programma te selecteren. Niet alle opties zijn beschikbaar in elk programma.
5	Start/Pause Knop • Deze Start/Pauseknop wordt gebruikt om een droogcyclus te starten of te pauzeren. • In de pauze wordt de stroom om veiligheidsredenen na enige tijd automatisch uitgeschakeld.

Symbolen weergeven

symbolen	Beschrijving	symbolen	Beschrijving
	Watertank waarschuwingsindicator		Anti-kreuk 60'.
	Waarschuwingsindicator voor reiniging pluizenfilter		Anti-kreuk 120'.
	Waarschuwingslampje warmtewisselaar reinigen		Delicate (Delicaat)
	Extra droog		Pieptoon aan/uit
	Kast Droog		Vertraging
	Strijkijzer droog		
	Drogen niveau 1	Weergave energieverbruik Het energieverbruikdisplay geeft het energieverbruik van het geselecteerde programma weer. Hoe groter het display, hoe meer energie er wordt verbruikt. Afhankelijk van het type stof, de duur van het gekozen programma, de droogtegraad en de centrifugeersnelheid, stijgt of daalt het energieverbruik.	
	Drogen niveau 2		
	Drogen niveau 3		
	Drogen niveau 4		

Programmatabel

Gids voor droogprogramma's

Programma	Katoen 	Max. laadvermogen	8 kg
Detail	Dit programma droogt katoenen wasgoed zoals lakens, slopen, pyjama's, ondergoed, tafellakens enz.		
OPMERKING	• Stel het programma in op Katoen  + Kast  (Volledige en halve belasting) voor testen overeenkomstig EN 61121 en verordening 932/2012. • De Katoen  + Kast  is het meest efficiënte programma met betrekking tot de testomstandigheden voorgesteld door EN 61121 en verordening 932/2012. • De testresultaten zijn afhankelijk van de kamertemperatuur, het type en de grootte van de lading, de hardheid van het water, de schommelingen in de hoofdstroomvoorziening en de gekozen extra opties.		

Programma	Easy Care	Max. laadvermogen	4 kg
Detail	Dit programma droogt synthetische stoffen, zoals overhemden, t-shirts, blouses, bij een lagere temperatuur dan het katoenprogramma.		

Programma	Fijne Was	Max. laadvermogen	2kg
Detail	Dit programma droogt dunne kledingstukken zoals overhemden, blouses en zijden kledingstukken bij een lage temperatuur, zodat zij klaar zijn om te worden gedragen.		

Programma	Mix	Max. laadvermogen	4 kg
Detail	Dit programma droogt katoen-synthetische gemengde kledingstukken die niet verkleuren, zodat zij klaar zijn om te worden gedragen.		

Programma	Handdoeken	Max. laadvermogen	3 kg
Detail	Dit programma droogt dik katoenen wasgoed zoals handdoeken, badjassen, enz.		

Programma	Hygiëne	Max. laadvermogen	3 kg
Detail	Dit programma is geschikt voor stoffen die aan hygiënenormen moeten voldoen.		

Programma	Droogtijd	Max. laadvermogen	-
Detail	Om het gewenste droogniveau bij een lage temperatuur te bereiken, kunt u de tijdprogramma's van 10 min. tot 150 min. gebruiken. Onafhankelijk van de droogtegraad stopt het programma op de gewenste tijd.		

Programma	Baby kleding	Max. laadvermogen	3 kg
Detail	Dit programma zorgt voor het hygiënisch drogen van delicate babykleertjes bij een lage temperatuur.		

Programma	Donsdeken	Max. laadvermogen	2,5 kg
Detail	Dit programma wordt gebruikt voor het drogen van eenpersoonsdekbedden met veren-, dons- of synthetische vulling.		

Programma	Sportkleding	Max. laadvermogen	4 kg
Detail	Sport programma wordt gebruikt voor synthetische sport wasgoed zoals shorts, t-shirts bij lage temperatuur.		

Programma	Outdoor	Max. laadvermogen	2 kg
Detail	Dit programma is geschikt voor outdoor kleding, waterdichte jassen, jassen met binnenisolatie, enz.		

Programma	Wol Opfrissen	Max. laadvermogen	-
Detail	Wool refresh helpt woltextiel om overtollig water na het wassen te verwijderen door lage temperatuur en zachte trommelbewegingen toe te passen.		

Programma	Opfrissen	Max. laadvermogen	-
Detail	Als u de droogtijd instelt van 10 minuten tot 150 minuten, zonder warme lucht toe te voeren, kunt u de lucht verversen en nare geurtjes laten verdwijnen.		

Programma	Snel 34 min	Max. laadvermogen	1 kg
Detail	1 kg synthetische stof die op hoge snelheid in de wasmachine wordt gesponnen, is in 34 minuten gedroogd.		

Programma	Overhemd 20 min	Max. laadvermogen	0,5 kg
Detail	2 tot 3 hemden zijn klaar om gestreken te worden in 20 minuten.		

OPMERKING

- Stand-by modus
 - Na 15 minuten in de selectiemodus zonder actie van de gebruiker, schakelt het apparaat over op de Stand-by modus om energie te besparen. --- moet in deze modus 0,5 seconden AAN en 3 seconden UIT knipperen. De helderheid van de --- leds is verminderd in de Stand By modus. Om het apparaat weer in te schakelen, draait u de keuzeknop op Uit en kiest u vervolgens een programma.

Selecteerbare droogopties

*1 Deze optie wordt automatisch in het programma ingevoegd en kan niet worden gedeselecteerd.

OPMERKING

- **Startuittel**, **Kinderslot** en **Antikreuk** opties kunnen gekozen worden voor elk droogprogramma in deze tabel.

Programma	Droogdoel	Fijne Was	Droogtijd	Droogniveau	Centrifugeren
Katoen	●	●		●	●
Easy Care	●	●		●	●
Fijne Was	●	●*1			●
Mix	●	●		●	●
Handdoeken	●	●		●	●
Hygiëne	●	●		●	●
Droogtijd			●		
Baby kleding	●	●		●	●

Programma	Droogdoel	Fijne Was	Droogtijd	Droogniveau	Centrifugeren
Donsdeken	●	●		●	●
Sportkleding	●	●		●	●
Outdoor	●	●		●	●
Wol Opfrissen					
Opfrissen			●		
Snel 34 min	●				
Overhemd 20 min	●				

Verbruiksgegevens

Eenheid Beschrijving

- kg:** Wasgoedlading (Gewicht van droog wasgoed)

%: Resterende vochtigheid van wasgoed

kWh: Energieverbruik
- toerental (gecentrifugeerd met):** Gekozen centrifugetoerental in wasmachine

h:mm: Programmaduur

Gemeenschappelijke programma's

Programma	kg	toerental (gecentrifugeerd met)	%	h:mm	kWh
Katoen + Kast ^{*1}	8	1000	60	2:59	1,88
Katoen + Strijken	8	1000	60	2:28	1,55
Easy Care + Kast	4	800	40	1:14	0,93

^{*1} Testprogramma uitgevoerd met 60% vochtgehalte volgens de 392/2012/EU-verordening voor energie-etikettering, en gemeten volgens EN 61121

OPMERKING

- De testresultaten zijn afhankelijk van de kamertemperatuur, het type en de grootte van de lading, het restvochtgehalte na het centrifugeren, de schommelingen in de hoofdstroomvoorziening en de gekozen extra opties.
-

Extra opties en functies

Droog Doel

Hiermee kunt u een droogdoel voor het droogprogramma selecteren.

- **Extra:** Voor dikke en gewatteerde stoffen
- **Kast:** Voor items die niet hoeven worden gestreken
- **Strijken:** Voor items die moeten worden gestreken

- 1 Kies een programma.
- 2 Selecteer een droog doel door herhaaldelijk op de knop **Droogdoel** te drukken.

Droogniveau

Naast de standaardinstelling kan de vochtigheidsgraad die na het drogen wordt verkregen met nog eens 3 niveaus worden verhoogd.

Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de was droger wordt.

- 1 Kies een programma.
- 2 Selecteer een droog doel door herhaaldelijk op de knop **Droogniveau** te drukken.

Tijd droog

Het stelt u in staat om de droogtijd te verlengen of te verkorten wanneer u gebruik maakt van handmatige droogprogramma's zoals **Droogtijd** en **Opfrissen**.

- Selecteer de droogtijd door herhaaldelijk op de toets **Droogtijd** te drukken.

Draai

Stel het centrifugetoerental in op de wasmachine waar u het wasgoed hebt gewassen, zodat het kan drogen.

De geschatte droogtijd zal door deze methode nauwkeuriger worden weergegeven.

Vertraging

Hiermee kunt u de starttijd van de droogcyclus instellen van 1 uur tot 23 uur.

- 1 Kies een programma.
- 2 Druk op de knop **Startuitstel**.
- 3 Stel het (de) uitsteluur(s) in door op de **Startuitstel** -toets te drukken.
- 4 Druk op de knop **Start/Pause**.

OPMERKING

- Als u de **Startuitstel** -toets lang indrukt, verandert de vertragingstijd voortdurend.

Pieptoon aan/uit

Hiermee kunt u het klokgeluid in- en uitschakelen. Houd de **Opties** -toets tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.

- Het LED-lampje gaat branden als de optie is ingeschakeld.

Delicate (Delicaat)

Delicate stoffen worden bij lage temperaturen in een langere tijd gedroogd.

- 1 Kies een programma.
- 2 Druk op de knop **Opties**.
- 3 Druk op de knop **Start/Pause**.

Anti-kreuk

Het stelt u in staat om vouwen die worden gevormd te verminderen wanneer de kleren niet direct worden gelost aan het einde van de droogcyclus.

Indien u de deur van de machine aan het einde van het programma niet opent, zal de Anti kreuk optie gedurende 60 minuten actief zijn. Als de **Antikreuk** optie is geselecteerd, zal **Antikreuk** gedurende 120 minuten actief zijn.

Om de optie uit te schakelen, drukt u op de **Antikreuk** knop voordat u een droogcyclus start.

Kinderslot

Het biedt u de mogelijkheid de vergrendeling en ontgrendeling van het bedieningspaneel te controleren. Het voorkomt dat kinderen de cyclus veranderen of het apparaat bedienen.

Het bedieningspaneel vergrendelen

- 1 Druk en houd de knoppen **Opties** en **Antikreuk** tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.
- 2 Een geluidssignaal zal weerklinken, en **EL** verschijnt op het scherm.
 - Wanneer de functie is geactiveerd, zijn alle toetsen vergrendeld.

Het bedieningspaneel ontgrendelen

Druk en houd de knoppen **Opties** en **Antikreuk** tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.

- Een geluidssignaal weerklinkt en de resterende tijd voor het huidige programma verschijnt opnieuw op het scherm.

OPMERKING

- Het **Kinderslot** wordt niet automatisch gedeactiveerd aan het einde van het programma. Indien het vorige gebruik van het programma de status **Kinderslot** tot gevolg had, moet u na het inschakelen van het apparaat het bedieningspaneel ontgrendelen om het bedieningspaneel te kunnen bedienen en een programma te starten.
-

ONDERHOUD

⚠ WAARSCHUWING

- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat reinigt. Het niet verwijderen van de stekker kan een elektrische schok veroorzaken.

Schoonmaken na elke droogbeurt


Het pluizenfilter reinigen

⚠ LET OP

- Reinig het pluizenfilter op de juiste manier volgens de volgende instructies. Als u dit niet doet, wordt het pluisjes dat zich op de warmtewisselaar heeft verzameld mogelijk niet goed schoongemaakt.

OPMERKING

- Verwijder alle wasserijen uit het apparaat voordat u het pluisfilter verwijderd.
- Na het reinigen van het pluizenfilter plaatst u ze op een plaats. Als het pluizenfilter niet in het apparaat zit, kunt u het apparaat niet bedienen.

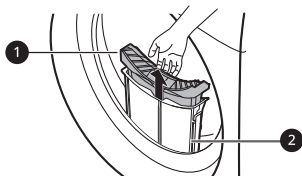

① Binnenfilter


- Reinig altijd het binnenfilter voor en na gebruik.

② Buitenfilter


- Reinig het buitenfilter na 10 keer drogen of als de pluisjes zich ophopen in het buitenfilter.

Maak het binnenfilter schoon.

- Trek het binnenfilter uit het buitenfilter en open vervolgens het binnenfilter.
 - Open het filter door het uit te vouwen in de richting van de pijl.

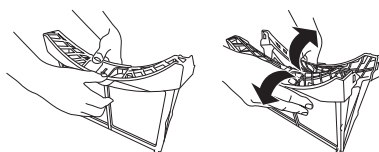

- Reinig eerst een grote bundel pluizen en reinig vervolgens de resterende pluizen met een stofzuiger of wassen onder stromend water.

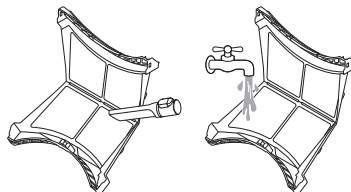


- Droog het filter volledig af als het filter vochtig is. Doet u dit niet, dan kan er geur in het apparaat ontstaan.

- Nadat het binnenfilter volledig is gedroogd, sluit u het filter door het midden naar beneden te drukken.
 - Zorg ervoor dat de linker- en rechterkant van het binnenfilter goed gesloten zijn.

- Plaats het binnenfilter in het buitenfilter.

Maak het buitenfilter schoon.

- 1** Verwijder het stof of pluïsjes rond de filterinlaat.

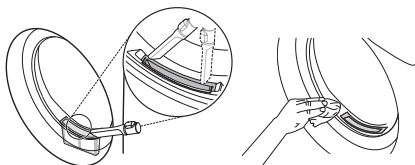


⚠ LET OP

- Wanneer het pluïsjes in de filterinlaat valt, kan dit de droogprestaties aantasten en de droogtijd verlengen.


- 2** Trek het buitenfilter eruit.

- 3** Verwijder het binnenfilter.

- 4** Open het buitenfilter door het uit te vouwen in de richting van de pijl die de bovenrand van het buitenfilter vasthoudt.

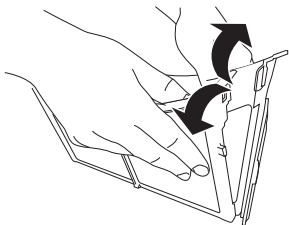


- 5** Reinig de resterende pluizen met een stofzuiger of wassen onder stromend water.

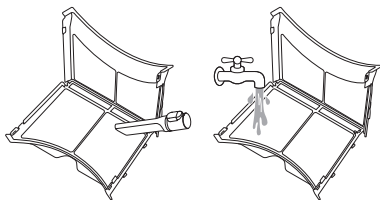


- Droog het filter volledig af als het filter vochtig is. Doet u dit niet, dan kan er geur in het apparaat ontstaan.

- 6** Sluit het buitenfilter terwijl u op de zijkant ❶ duwt van het filter.

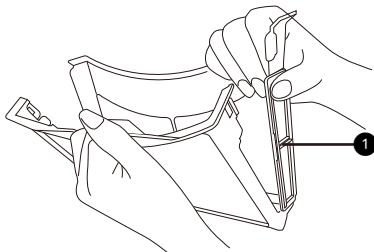

- 7** Sluit ze en plaats de beide pluizenfilters terug.

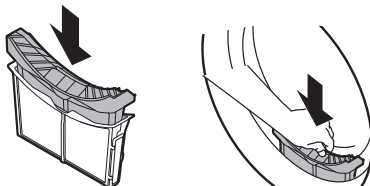

⚠ LET OP

- Laad of verwijder geen kleren wanneer het pluïsfiler zich niet op een plaats bevindt. De kleren kunnen in de filterinlaat vallen en het apparaat kan hierdoor defect raken.

Het waterreservoir legen


Condenswater wordt in het waterreservoir verzameld.

Leeg het waterreservoir na elk gebruik. Zo niet zal dit de droogprestaties beïnvloeden.


OPMERKING

- Als het waterreservoir vol is, licht het  pictogram op en klinkt een geluidssignaal wanneer het apparaat is ingeschakeld. In dit geval moet het waterreservoir binnen het uur worden leeggemaakt.
- Wanneer het gecondenseerde water direct via de optionele afvoerslang wordt afgevoerd, hoeft het waterreservoir niet te worden geleegd.

- 1 Trek het waterreservoir eruit.

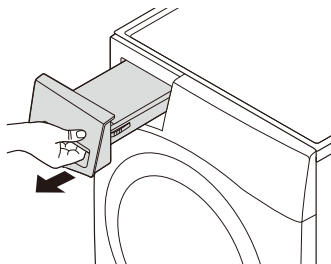

- 2 Leeg het waterreservoir in de gootsteen.

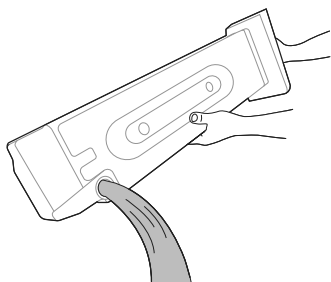

⚠ LET OP

- Drink het gecondenseerde water niet op en hergebruik het niet. Het kan leiden tot gezondheidsproblemen voor mens en dier.

- 3 Plaats het terug in het apparaat.
- Duw het waterreservoir volledig in het apparaat totdat het op zijn plaats zit.


- 4 Druk op de knop **Start/Pause**.

Het apparaat regelmatig reinigen

Reinigen van de warmtewisselaar

Reinig de warmtewisselaar als de oplicht.

Ook als de niet brandt, reinigt u de warmtewisselaar na 30 droogbeurten of 3 keer per maand.

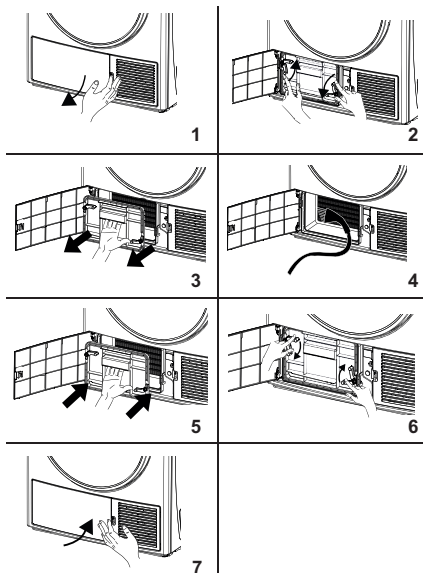


- 1 Open het schopplaatdeksel zoals afgebeeld.
- 2 Draai het deksel van de wisselaar in de richting die door de pijlen wordt aangegeven om het te ontgrendelen.
- 3 Neem het deksel van de wisselaar zoals afgebeeld.
- 4 Reinig de voorkant van de wisselaar zoals afgebeeld.
- 5 Monteer het deksel van de wisselaar zoals afgebeeld.
- 6 Draai het deksel van de wisselaar in de richting die door de pijlen wordt aangegeven om het te vergrendelen.
- 7 Sluit het schopplaatdeksel zoals afgebeeld.

De vochtsensor afvegen

Deze sensor detecteert het vochniveau van de kleren terwijl het apparaat is ingeschakeld. De sensor moet regelmatig worden gereinigd om de kalk op het oppervlak van de sensor te verwijderen.

Veeg de sensoren in de trommel schoon.

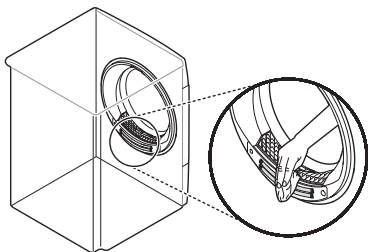

⚠ LET OP

- Veeg de vochtsensor niet schoon met agressieve middelen. Reinig de sensor altijd met een droge, ruwe acrylspons.
-

PROBLEEMOPLOSSING

Tijdens het gebruik van het apparaat kunnen zich fouten en storingen voordoen. Mogelijke oorzaken en aanwijzingen voor het oplossen van een foutmelding of storing staan in de onderstaande tabellen vermeld. Lees de onderstaande tabellen zorgvuldig door voordat u het servicecentrum van LG Electronics belt om tijd en geld te besparen.

Voor u de service belt

Uw apparaat is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen in een vroeg stadium op te sporen en diagnosticeren. Als uw apparaat niet naar behoren of helemaal niet functioneert, moet u de volgende tabellen controleren voor u het LG Electronics servicecentrum belt.

Foutmeldingen

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
E00	Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende onderhoudsmonteur.
E03	Leeg het waterreservoir, indien het probleem niet is opgelost, neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende service agent.
E04	Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende onderhoudsmonteur.
E05	Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende onderhoudsmonteur.
E06	Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende onderhoudsmonteur.
E07	Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende onderhoudsmonteur.
E08	De spanning in het lichtnet kan fluctueren. Wacht tot de spanning binnen het werkbereik is.

Gebruik

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat schakelt niet in.	Het netsnoer is niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat de stekker stevig in een geaard stopcontact zit, in overeenstemming met het typeplaatje van het apparaat.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat schakelt niet in.	Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen of een stroomstoring is opgetreden. Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering. Verhoog de capaciteit van de zekering niet. Als het probleem een overbelasting van het circuit is, moet u beroep doen op een gekwalificeerde elektricien om dit te repareren.
Apparaat verwarmt niet.	Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen of een stroomstoring is opgetreden. Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering. Verhoog de capaciteit van de zekering niet. Als het probleem een overbelasting van het circuit is, moet u beroep doen op een gekwalificeerde elektricien om dit te repareren.
Waterlekken.	De slang van het waterreservoir of de optionele afvoerslang is niet goed aangesloten. - Sluit de slang van het waterreservoir of de optionele afvoerslang goed aan. De deur is gesloten terwijl er kleren of iets anders tussen de deur vastzit. - Controleer of er kleren of iets tussen de deur is gekomen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Als er continu water lekt, neem dan contact op met het LG Electronics Customer Information Centre.
Het apparaat start en pauzeert op zichzelf nadat de droogcyclus is beëindigd.	Dit is hoe de anti-kreuk optie werkt. Zorg ervoor dat de anti-kreuk optie is ingesteld. De optie is ontworpen om vouwen die worden gevormd te voorkomen wanneer de kleren niet direct worden gelost aan het einde van de droogcyclus. Wanneer de optie is ingesteld, draait het apparaat voor 10 seconden en pauzeert voor 5 minuten. De optie werkt tot aan 2 uur.

Prestatie

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het duurt te lang tot de kleren droog zijn.	De lading is niet goed gesorteerd. - Scheid de zware en lichte items van elkaar. Het drogen van grotere en zwaardere items duurt langer. Als één lading zowel lichte als zware items bevat, kan dit voor de sensor verwarrend zijn omdat lichte items sneller droog zijn. Grote lading zware stoffen. - Voor zware stoffen is een langere droogtijd nodig, omdat ze meer vocht vasthouden. Zorg voor kortere en meer consistente droogtijden voor grote en zware items door deze items op te delen in kleinere ladingen met dezelfde grootte.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het duurt te lang tot de kleren droog zijn.	De instellingen voor het apparaat zijn niet goed ingesteld. • Gebruik de juiste instellingen voor het type lading dat u droogt. Voor sommige ladingen moet het droogniveau worden aangepast om op de juiste manier te drogen.
	Het pluizenfilter moet worden gereinigd. • Verwijder het pluiz van het pluizenfilter na elke cyclus. Wanneer het pluiz is verwijderd, houdt u het pluizenfilter tegen het licht om te zien of het vuil of verstopt is. Het kan noodzakelijk zijn de cyclus te onderbreken en het filter te reinigen tijdens de cyclus bij sommige ladingen die veel pluiz produceren, zoals badhanddoeken.
	Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen of een stroomstoring is opgetreden. • Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering. Verhoog de capaciteit van de zekering niet. Als het probleem een overbelasting van het circuit is, moet u beroep doen op een gekwalificeerde elektricien om dit te repareren.
	Het apparaat is overbeladen. • Verdeel extra grote ladingen in kleinere ladingen voor betere droogprestaties en efficiëntie.
	Het apparaat heeft te weinig lading. • Als u heel weinig items laadt, kunt u het beste wat extra toevoegen om ervoor te zorgen dat de trommel van de droger goed zijn werk doet. Als de lading erg klein is en u programma's voor sensordrogen gebruikt, kan de elektronische regeling de droogte van de lading niet goed bepalen en kan het apparaat te gauw uitgaan. Gebruik programma's met ingestelde droogtijd of voeg wat extra natte kleding aan de lading toe.
De lengte van de droogtijd is niet consistent.	De warmte-instellingen, de grootte van de lading of de vochtigheid van de kleding is niet consistent. • De droogtijd voor een lading zal variëren afhankelijk van het gebruikte type warmte (elektrisch), de grootte van de lading, het type stof, de natheid van de kleding en het pluizenfilter. Zelfs een niet-uitgebalanceerde lading in het apparaat kan tot slecht draaien van de trommel leiden, zodat het langer duurt voordat nattere kleren droog zijn.
Er blijven vette of vieze plekken op de kleding achter.	De wasverzachter is niet op de juiste manier gebruikt. • Wanneer u kleren wast die in het apparaat moeten worden gedroogd, moet u ervoor zorgen dat u de juiste hoeveelheid wasverzachter gebruikt die door de fabrikant van de wasverzachter wordt aanbevolen.
	Schone en vuile kleding worden samen gedroogd. • Gebruik het apparaat om alleen schone items te drogen. Het vuil van kleren die niet schoon zijn, kan op schone kleren worden overgedragen als u deze in dezelfde lading of een volgende lading droogt.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Er blijven vette of vieze plekken op de kleding achter.	Kleren zijn niet goed gereinigd of uitgespoeld voordat ze in het apparaat worden geplaatst. Vlekken op gedroogde kleren kunnen vlekken zijn die tijdens het wassen niet zijn verwijderd. Zorg ervoor dat kleren helemaal schoon zijn en goed uitgespoeld volgens de instructies voor uw wasmachine en waspoeder. Het kan bij een bepaald soort vuil nodig zijn de kleren voor te behandelen voor u ze begint te wassen.
De kleren zijn gekreukt.	De kleren zijn te lang gedroogd. Door de kleren te lang te drogen kunnen er kreukels ontstaan. Probeer een kortere droogtijd.
	Kleren zijn te lang in het apparaat gebleven nadat de cyclus was beëindigd. Gebruik de optie Antikreuk.
Kleren zijn gekrompen.	De onderhoudsinstructies voor de kleren zijn niet gevolgd. Om het krimpen van kleren te vermijden, moet u altijd de onderhoudsinstructies voor de kleding raadplegen. Sommige stoffen krimpen van nature als ze worden gewassen. Andere stoffen kunnen worden gewassen, maar krimpen wanneer ze in het apparaat worden gedroogd. Gebruik een lagere instelling of geen warmte.
Er blijft pluiz op de kleding achter.	Het pluizenfilter is niet goed gereinigd. Verwijder het pluiz van het pluizenfilter na elke cyclus. Wanneer het pluiz is verwijderd, houdt u het pluizenfilter tegen het licht om te zien of het vuil of verstopt is. Als u vuil vaststelt op het filter moet u de reinigingsinstructies volgen. Het kan noodzakelijk zijn het pluizenfilter te reinigen bij sommige ladingen die veel pluiz veroorzaken.
	De kleren zijn niet goed gesorteerd. Sommige stoffen produceren veel pluizen (bijvoorbeeld een nieuwe badhanddoek) en moeten apart worden gedroogd van kleren die veel stof aantrekken (zoals een zwarte broek).
	Het apparaat is overbeladen. Verdeel bij het drogen extra grote ladingen in kleinere ladingen.
	Er is een papieren zakdoekje of iets dergelijks in een zak achtergebleven. Controleer de zakken goed voordat u kleren droogt.
De kleding is erg statisch na het drogen.	De kleren zijn te lang gedroogd. Wanneer de kleren te lang worden gedroogd, kan er statische elektriciteit worden opgebouwd. Pas instellingen aan en gebruik een kortere droogtijd of gebruik programma's voor sensordrogen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
De kleding is erg statisch na het drogen.	Synthetische stoffen, permanent geperste kledingstukken of gemengde synthetische stoffen drogen. Deze stoffen zijn van nature gevoelig voor opbouw van statische lading. Probeer het gebruik van wasverzachter of gebruik kortere droogtijden bij programma's met ingestelde droogtijd.
Kleren hebben vochtige plekken na een programma voor sensordrogen.	Erg grote of erg kleine lading. Eén groot item zoals een deken of dekbed. - Als de artikelen te dicht of te weinig op elkaar worden gepakt, is het mogelijk dat de sensor het niveau van droogte van het wasgoed moeilijk kan detecteren. Gebruik een Droogprogramma met timer voor heel kleine ladingen. - Grote artikelen zoals dekens of donsbedden kunnen soms in een bal worden gewikkeld. De buitenste lagen zullen drogen en registreren op de sensoren, terwijl de interne kern vochtig blijft. Wanneer u één enkel groot artikel droogt, kan het nuttig zijn de cyclus een of twee maal te pauzeren en het artikel opnieuw te schikken om het te ontwarren en eventuele vochtige zones bloot te stellen. - Om een aantal resterende vochtige artikelen van een grote lading te drogen of een aantal vochtige vlekken van een groot artikel aan het einde van het Sensordrogen programma moet u de pluizenfilter leegmaken en een Droogprogramma met timer instellen om de artikelen verder te drogen.

Geuren

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat heeft een geur.	Gebruikt u het apparaat voor het eerst? - De geur wordt veroorzaakt door rubbermateriaal dat aan de binnenkant van het apparaat is bevestigd. Dit soort geur is een eigen geur van rubber en verdwijnt automatisch na meerdere keren gebruik van het apparaat. Ruikt u een geur tijdens gebruik? - Gebruik bij het wassen van de kleren het wasmiddel in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. Als u het wasmiddel te vaak niet volgens de aanbevelingen gebruikt, kan er zich onopgelost wasmiddel op de kleding ophopen en een geur veroorzaken. - U kunt geuren uit de kleren ruiken als de kleren na het drogen in het apparaat zijn achtergelaten of na het wassen in de wasmachine. Laad de kleren onmiddellijk uit aan het einde van het droog- of wasprogramma. - Zorg ervoor dat je dezelfde geur ruikt in de wasmachine. Zo ja, maak dan de kuip van de wasmachine schoon volgens de gebruiksaanwijzing van de wasmachine. - Zorg er altijd voor dat beide pluizenfilters schoon zijn. Als er na het drogen resten in het pluizenfilter achterblijven, kan dit geurtjes veroorzaken. En droog het pluizenfilter ook volledig na het reinigen.

APPENDIX

Productfiche

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 392/2012 van de Commissie

Asterisk(s) betekent modelvariant en kan worden gevarieerd (0-9) of (A-Z).

LG	RH80T2AP6RM
Nominale capaciteit in kg katoenen wasgoed voor het standaard katoenprogramma bij een volledige lading	8 kg
Type droger	Huishoudtrommeldroger met condensator
Energie-efficiëntieklasse op een schaal van D (minst efficiënt) tot A+++ (meest efficiënt)	A++
Gewogen jaarlijks energieverbruik (AE _C) kWh per jaar (kWh/jaar)* ¹	235
Automatische trommeldroger	Ja
Een 'EU Ecolabel award' toegekend onder reglementering (EC) nr 66/2010	Nee
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volle lading (E _{dry}) (kWh)	1,88
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading (E _{dry1/2}) (kWh)	1,10
Stroomverbruik van de uit-modus voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading (P _o) (W)	0,50
Stroomverbruik van de sluimerstand voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading (P _i) (W)	1,00
Duur van de sluimerstand (T _i) (min)	N.V.T.
Het Katoen  → Kast → Eco gebruikt bij een volle en gedeeltelijke lading is het standaard droogprogramma waarop de informatie op het label en de fiche verwijst, dat dit programma geschikt is voor het drogen van normaal natte katoenen was en dat het meest efficiënte programma op vlak van energieverbruik voor katoen.	
De gewogen programmaduur (T _r) van het standaard katoenprogramma bij volle of gedeeltelijke lading (min)	138
De programmaduur van het standaard katoenprogramma bij volledige lading (T _{dry}) (min)	179
De programmaduur van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading (T _{dry1/2}) (min)	107

LG	RH80T2AP6RM
Condensatie-efficiëntieklasse „X” op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)	B
Gemiddelde condensatie-efficiëntie C_{dry} van het standaard katoenprogramma bij volle lading (%)	81
Gemiddelde condensatie-efficiëntie $C_{dry1/2}$ van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading (%)	81
De gewogen condensatie-efficiëntie (C_L) voor het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading (%)	81
Het geluidsniveau in dB(A)	65
Vrijstaand	

*1 Gebaseerd op 160 standaard droogcycli voor katoenprogramma's bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

Memo

Memo

