

MUSICflow H4 Portable

SMART Hi-Fi AUDIO

Bezdrôtové zariadenie Multi-Room

Model : NP8350 / NP8350B
NP8350W / NP8350D

SLOVENČINA | NÁVOD NA POUŽITIE

Pred používaním prístroja si pozorne
prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by
ste ho potrebovali v budúcnosti.

www.lg.com

Autorské práva © 2015-2017 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

Informácie o bezpečnosti



UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRÁVITEĽNÉ SÚČASŤKY. OPRÁVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby

predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre

priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VHLKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

POZNÁMKA: Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.

Pre modely využívajúce adaptér

Používajte len sieťový adaptér dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia alebo od iného výrobcu. Použitie akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže zariadenie poškodiť, čím pridáte o záruku.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Elektrická zástrčka plní funkciu odpájacieho zariadenia. V prípade tiesňovej situácie musí byť elektrická zástrčka okamžite dostupná.

Ak si chcete byť istý aktuálnymi požiadavkami, naštudujte si stránku s technickými parametrami v používateľskej príručke.

Nepreťažujte elektrické zásuvky. Prefažené elektrické zásuvky, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodené či prasknuté izolácie vodičov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto podmienok môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte kábel svojho zariadenia a ak jeho vzhľad vypovedá o poškodení alebo strate náležitých vlastností, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a v autorizovanom servisnom stredisku si nechajte kábel vymeniť za príslušný náhradný diel. Napájací kábel chráňte pred fyzickým a mechanickým poškodením, napr. v dôsledku prekrúcania, zalomenia, stlačenia, zachytenia do dverí, prípadne následkom toho, že sa po kábli chodí. Výnimočnú pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

UPOZORNENIE:

- Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo šplachajúcej) a nesmú sa naň klást žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.
- Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Neotvárajte zariadenie, aby ste predišli vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Kontaktujte len kvalifikovaný personál.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti vykurovacích zariadení, ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo mechanickým nárazom.
- Na čistenie zariadenia používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiacieho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, napríklad alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože tieto môžu poškodiť povrch zariadenia.
- V blízkosti zariadenia nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako sú napríklad insekticídne spreje. Uteranie s použitím nadmerného tlaku môže spôsobiť poškodenie povrchu. Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte so zariadením.

- Nekladte zariadenie nad airbag vozidla. Pri jeho vystrelení by mohlo niekomu ublížiť. Ak chcete zariadenie použiť v aute, najprv ho pripevnite.
- Nenechávajte zariadenie na nestabilnom povrchu, ako napríklad na vysokých poličkách. Vibrácie spôsobené zvukom by ho mohli zhodiť.

Vybratie odpadových batérií a akumulátorov (LEN produkt so vstavanou batériou)

V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú pokúšať vybrať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu. Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia. Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

UPOZORNENIE: Internú lítiovú batériu v zariadení nemôže vymieňať používateľ kvôli riziku výbuchu pri nesprávnom vložení batérie, a musí ju vymeniť za rovnaký typ batérie odborník.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vyberania batérie alebo súpravy batérií zo zariadenia: Vyberte starú batériu alebo súpravu batérií, pričom postupujte v opačnom poradí ako pri ich vkladaní. Aby ste predišli znečisteniu prostredia a vzniku prípadnej hrozby pre zdravie ľudí a zvierat, odovzdajte starú batériu alebo súpravu batérií do príslušnej nádoby na označenom zbernom mieste. Nevyhadzujte batérie alebo batériu spolu s ostatným odpadom. Odporúča sa, aby ste používali batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho bezplatného systému náhrady. Batéria nesmie byť vystavená veľkému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.

UPOZORNENIE pri používaní tohto výrobku v prostredí s nízkou vlhkosťou

- V prostredí s nízkou vlhkosťou môže dochádzať k vzniku statickej elektriny.
- Odporúčame tento výrobok používať po dotknutí sa akýmkoľvek kovovým predmetom, ktorý vedie elektrinu.

Obsah

1 Začíname

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Hlavné funkcie
- 6 Príslušenstvo
- 6 Úvod
- 7 Prehľad produktu

2 Pripojenie

- 8 Nabíjanie jednotky
- 8 – Kontrola stavu nabitia
- 8 Počiatočné nastavenie vo viacerých miestnostiach
- 8 – Bezdrôtové pripojenie (štandardné bezdrôtové pripojenie)
- 9 Inštalácia aplikácie „Music Flow Player“
- 10 – Začíname s aplikáciou Music Flow Player
- 11 Pripojenie reproduktora k domácej sieti
- 11 – Jednoduché pripojenie (nastavenie EZ)
- 12 – Pripojenie reproduktora do siete pomocou nastavenia wi-fi (Android)
- 15 – Pripojenie reproduktora do siete pomocou nastavenia wi-fi (iOS)
- 19 Pripojenie reproduktorov do domácej siete (dodatočné)
- 19 – Pripojenie ďalšieho reproduktora k sieti pomocou kábla LAN
- 21 – Pripojenie ďalšieho reproduktora k sieti prostredníctvom nastavenia Wi-Fi (Android)
- 23 Pomocou Bridge
- 23 – Použitie ako koreňové zariadenie (pripojené káblom k domácej smerovači)
- 24 – Používajte ako bezdrôtový predlžovač dosahu
- 26 Použitie mediálneho servera pre počítač
- 26 – Počítačový softvér Music Flow pre Windows

- 27 – Nero MediaHome 4 Essentials pre Mac OS

3 Ovládanie

- 28 Základné operácie
- 28 – Použitie tlačidla 
- 28 Počúvanie hudby cez aplikáciu Music Flow Player
- 29 – Prehľad ponuky Domov
- 30 – Prehľad bočnej ponuky
- 30 – Prehrávanie skladby
- 32 – Prehľad prehrávania
- 33 – Prehrávanie cez skupinu reproduktorov
- 35 – Neprerušované prehrávanie
- 36 Nastavenie reproduktora pomocou aplikácie Music Flow Player
- 37 – Prehľad ponuky nastavení
- 37 – Ponuka [General]
- 38 – Ponuka [Speakers]
- 38 – Ponuka [Alarms/Sleep Timer]
- 39 – Ponuka [Account management]
- 39 – Menu [Time Zone]
- 39 – Menu [Advanced Settings]
- 41 – Menu [Chromecast]
- 42 – Menu [Version Info.]
- 42 – Ponuka [Open source licenses]
- 42 Používanie bezdrôtovej technológie Bluetooth
- 42 – O technológii Bluetooth
- 42 – Profily Bluetooth
- 42 – Počúvanie hudby z Bluetooth zariadenia
- 44 Počúvanie hudby z externého zariadenia
- 44 Pohotovostný režim
- 44 – Pohotovostný režim
- 44 – Pohotovostný režim siete
- 45 Reštartovanie reproduktora
- 45 – Reštartovanie reproduktora
- 45 – Reštartovanie Music Flow R1

4 Riešenie problémov

- 46 Riešenie problémov
- 46 – Všeobecné
- 47 – Sieť
- 48 – Aplikácie a počítačový softvér

5 Príloha

- 49 Požiadavky na súbory
- 49 Ochranné značky a licencie
- 50 O LED indikácii stavov
- 51 Technické údaje
- 52 Manipulácia s reproduktorom
- 52 Dôležité informácie týkajúce sa sieťových služieb
- 53 PODMIENKY POUŽÍVANIA

1

2

3

4

5

Hlavné funkcie

Vyrobené pre zariadenia iPod/iPhone/iPad alebo zariadenia so systémom Android

Vychutnávajte si hudbu zo zariadení iPod/iPhone/iPad alebo zo zariadení so systémom Android pomocou jednoduchého pripojenia.

Vstup pre prenosné zariadenie

Umožňuje počúvanie hudby z prenosného zariadenia.

Aplikácia Music Flow Player

Umožňuje počúvanie hudby z inteligentného zariadenia.

Tento reproduktor môžete ovládať pomocou iPod touch/iPhone/iPad alebo zariadenia so systémom Android pomocou aplikácie Music Flow Player app. Je potrebné, aby bol tento reproduktor a vaše zariadenie pripojené k rovnakej sieti. Navštívte „App Store“ Apple alebo „Play Store“ Google alebo použijete QR kód zobrazený nižšie pre vyhľadanie aplikácie „Music Flow Player“. Podrobné informácie nájdete na strane 9.



(Android OS)




(Apple iOS)

- V závislosti od verzie aplikácie a nastavení inteligentných zariadení nemusí aplikácia Music Flow Player fungovať normálne.
- Niektoré inteligentné zariadenia nemusia byť s týmto reproduktorom kompatibilné.

Príslušenstvo

Skontrolujte dodané príslušenstvo.

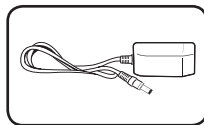

Adaptér na striedavý prúd (1)

Úvod

Symbol použitý v tomto návode


! Poznámka

Označuje osobitné poznámky a prevádzkové funkcie.

⚠ Upozornenie

Označuje výstrahy pre zabránenie vzniku prípadných škôd v dôsledku nesprávneho použitia.

Prehľad produktu

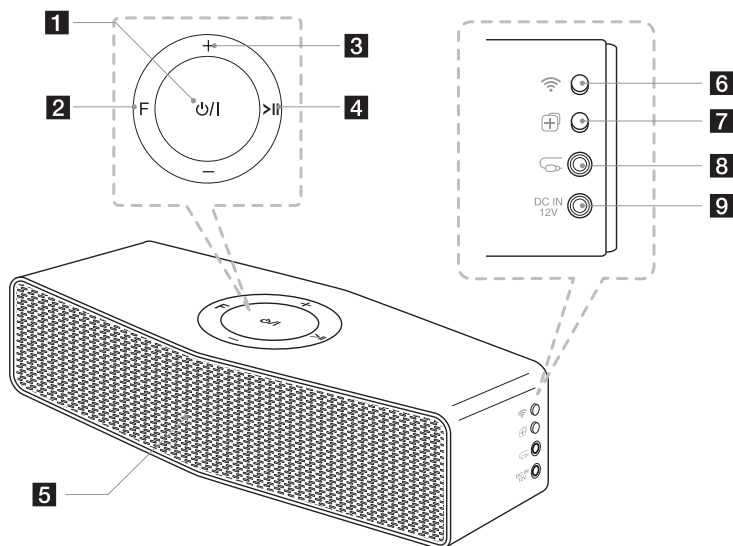

1 **⏻ / | (Pohotovostný režim/Zap.)**

2 **F (Funkcia):** Vyberie funkciu a vstupný zdroj.

3 **-/+ (Hlasitosť)**

4 **>|| (Prehrať/Pozastaviť):** Spustí prehrávanie alebo pozastaví prehrávanie.

5 **Reproduktor**

6 **📶 (Wi-Fi):** Pripojí bezdrôtovo nový výrobok Music Flow do vašej siete. (strane 12)


7 **⊕ (Pridať):** Pridá ďalší výrobok Music Flow do vašej siete. (V prípade, že je pripojený jeden alebo viacero výrobkov Music Flow.)

8 **🔌 (Prenosný vstup):** Pripojí externé zariadenie.

9 **DC IN 12V:** Pripojí dodaný sieťový adaptér.

Nabíjanie jednotky

Táto jednotka používa zabudovanú batériu. Pred jeho použitím nabite batériu pomocou sieťového adaptéra.

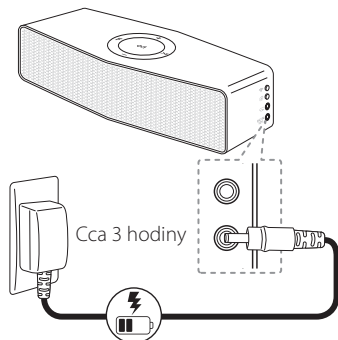

Upozornenie

Používajte iba adaptér striedavého napätia dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací kábel od iného výrobcu alebo z iného zariadenia. Použitím iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a strate nároku na záruku.

Kontrola stavu nabitia

Nabíjanie : / tlačidlo sa zmení na červené.

Úplne nabitá : / tlačidlo sa zmení na biele.



Poznámka

Ako skontrolujete životnosť batérie:

keď je jednotka zapnutá, stlačte /

/ (Biela): viac ako 60 %

/ (Jantárová): viac ako 15 %

/ (Bliká jantárová): menej ako 15 %


Počiatočné nastavenie vo viacerých miestnostiach

Bezdrôtové pripojenie (štandardné bezdrôtové pripojenie)

Výrobok Music Flow ponúka hudobnú vysielaciu službu v rámci pokrytia Wi-Fi domácim smerovačom.

Pripojte jeden z reproduktorov k domácejmu smerovaču bezdrôtovo.

Potom môžete k svojej domácej sieti bezdrôtovo pripájať ďalšie výrobky Music Flow (voliteľné). Pozrite „Pripojenie reproduktorov do domácej siete (dodatočné)“ na strane 19.

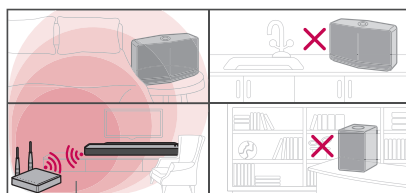

Bezdrôtový signál

Inštalácia aplikácie „Music Flow Player“

Pomocou „App Store“ Apple alebo „Play Store“ Google

1. kliknite na ikonku „App Store“ Apple alebo ikonku „Play Store“ Google.
2. Zadať do vyhľadávacieho políčka „Music Flow Player“ a stlačte na „Search“.
3. V zozname výsledkov vyhľadávania zvolte „Music Flow Player“ a prevezmite aplikáciu.

! Poznámka

- Aplikácia Music Flow Player bude k dispozícii v nasledujúcich verziách softvéru;
Android OS: verzia 4.0 (ICS) (alebo novšia)
iOS O/S: verzia 6.0 (alebo novšia)
- V závislosti od zariadenia nemusí aplikácia „Music Flow Player“ fungovať.

Pomocou QR kódu

Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Player“ pomocou QR kódu. Pomocou aplikácie na snímanie nasnímajte QR kód.



(Android OS)



(Apple iOS)


! Poznámka

- Skontrolujte, či je inteligentné zariadenie pripojené k internetu.
- Skontrolujte, či je súčasťou vášho inteligentného zariadenia aplikácia pre aktualizácie. Ak to nemáte, stiahnite si to z „App Store“ Apple alebo „Play Store“ Google.

Začíname s aplikáciou Music Flow Player

Pri prvom spustení aplikácie Music Flow Player sa na displeji zobrazia podmienky používania služba Chromecast.


1. Prečítajte si podmienky používania a zvolíte [Accept].

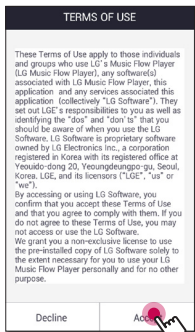

2. Pozrite si obsah služby Chromecast a zvolíte [Accept].



3. Zvolíte [Connect product] na inštaláciu reproduktora, ktorý ste zakúpili.

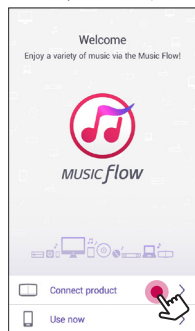

Prejdite na časť „Pripojenie reproduktora k domácej sieti“ na strane 11.

! Poznámka

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku s podmienkami používania, spustíte aplikáciu Music Flow Player z ponuky nastavení inteligentného zariadenia.

Pripojenie reproduktora k domácej sieti

Ďalšie pokyny nájdete v dokumentácii k vášmu sieťovému zariadeniu.

Príprava

- Skontrolujte, či ste nastavili bezdrôtovú sieť pomocou smerovača, ktorý máte doma nainštalovaný.
- Skontrolujte, či sú reproduktor a inteligentné zariadenie pripojené k rovnakému smerovaču.

Požiadavky

- Bezdrôtový smerovač
- Inteligentné zariadenie (Android alebo iOS)

! Poznámka

- Skontrolujte, či je na vašom bezdrôtovom smerovači aktivovaný DHCP server.
- Ak nemôžete reproduktor pripojiť k smerovaču, prejdite k nastaveniam smerovača a skontrolujte, či nie je zaškrtnuté políčko „Umožniť bezdrôtovému klientovi vyhľadať iných a prístup k miestnej sieti“.

Jednoduché pripojenie (nastavenie EZ)

Príprava

- Na jednoduché pripojenie je potrebná funkčná sieť Wi-Fi.
- Nastavenie Bluetooth na vašom inteligentnom zariadení musí byť zapnuté.


! Poznámka

- Jednoduché pripojenie podporuje Bluetooth, verzia 4.0 (alebo vyššia).
- Ak sa na obrazovke nezobrazí okno s jednoduchým pripojením, pripojte jednotku iným spôsobom. Prosím, pozrite si „Pripojenie reproduktora do siete pomocou nastavenia wi-fi“ (strana 12 alebo strana 15)


1. Zapnite požadovaný prístroj a kliknite na tlačidlo [Next].




2. Aplikácia vyhľadáva reproduktor a automaticky ho pripojí, kliknite na tlačidlo [Next].

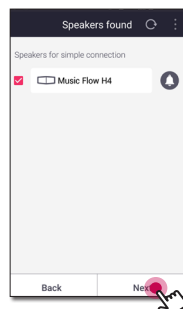


3. Ak je sieťové heslo nastavené, zobrazí sa bezpečnostná obrazovka. Napíšte heslo.

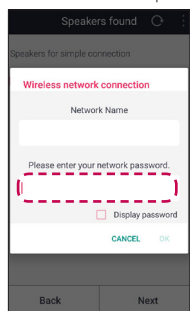

4. Po napísaní hesla kliknite na tlačidlo [Next].

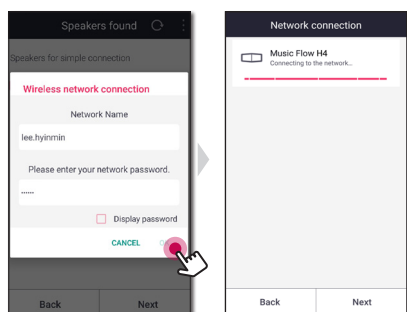

5. Na dokončenie pripojenia kliknite na tlačidlo [Finish].

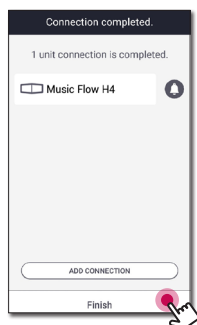


Pripojenie reproduktora do siete pomocou nastavenia wi-fi (Android)


Prehľad pripojenia




1. Zapojte reproduktor do elektrickej zásuvky. LED **F** (Funkcia) začne blikať nabiele.
2. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Zvoľte [Connect product] na inštaláciu reproduktora.

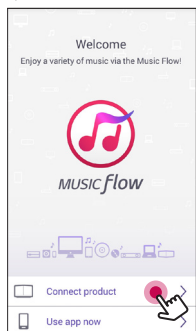


3. Zvoľte výrobok, ktorý si želáte pripojiť, a poklepte na [Next] na obrazovke.

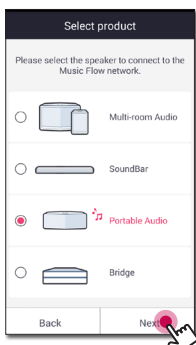


4. Stlačte tlačidlo  na strane reproduktora. Teraz LED **F** (funkcia) blinká striedavo nabiele a načerveno.

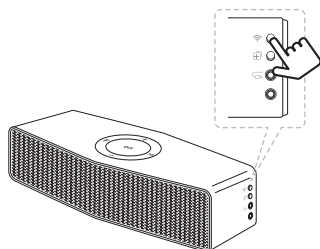


5. Potom na obrazovke zvolíte [Next].

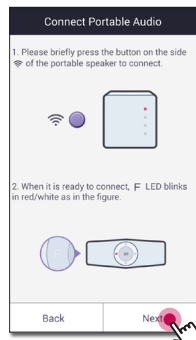


6. Ak máte pre sieť nastavené heslo, inteligentné zariadenie zobrazí zabezpečovaciu obrazovku. Zadáte heslo.

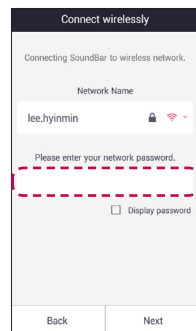

7. Potom na obrazovke zvolte [Next].

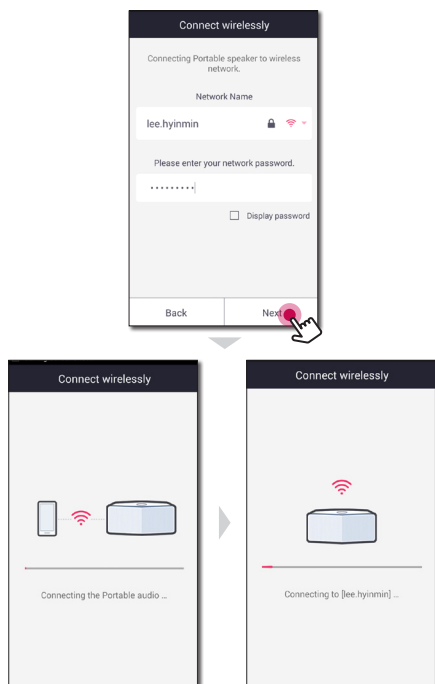


8. Zvolte [Finish] na dokončenie pripojenia.

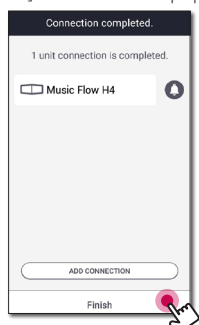

(Ak sú aktualizácie dostupné)

9. Aplikácia skontroluje verziu softvéru reproduktora a zistené informácie zobrazí.

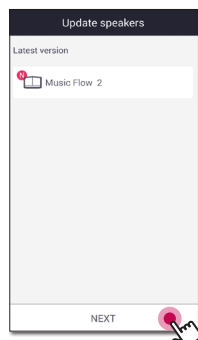

Po skontrovaní informácií o verzii zvolte [Next].

! Poznámka


V prípade, že sa vám reproduktor nepodarí pripojiť k sieti alebo pripojenie k sieti nefunguje normálne, premiestnite reproduktor bližšie k smerovaču a skúste to znova.

Pripojenie reproduktora do siete pomocou nastavenia wi-fi (iOS)


Prehľad pripojenia




1. Zapojte reproduktor do elektrickej zásuvky. LED **F** (Funkcia) začne blikať nabielo.
2. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Zvoľte [Connect product] na inštaláciu reproduktora.

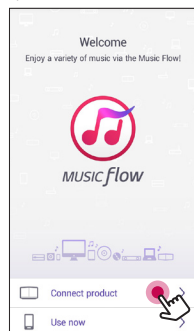



3. Zvoľte výrobok, ktorý si želáte pripojiť, a poklepte na [Next] na obrazovke.

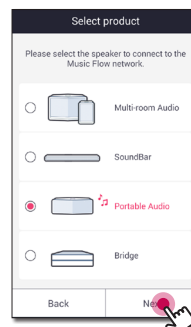


4. Stlačte tlačidlo  na strane reproduktora. Teraz LED **F** (funkcia) bliká striedavo nabiele a načerveno.

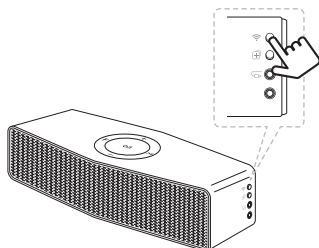

5. Potom na obrazovke zvolte [Next].

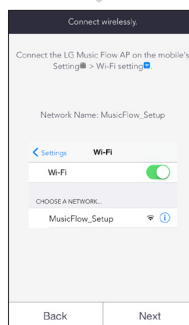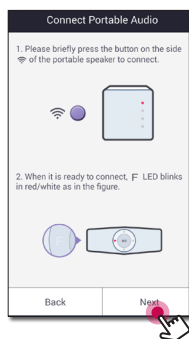


6. Na iOS zariadení prejdite na Nastavenie iOS -> Nastavenie wi-fi a pre vytvorenie pripojenia zvolte „MusicFlow_Setup“.

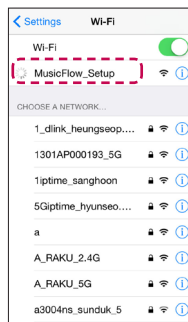


! Poznámka

- Ak nie je „MusicFlow_Setup“ v zozname, znovu prehľadajte zoznam dostupných wi-fi sietí.
- Po pripojení inteligentného zariadenia k „MusicFlow_Setup“ nebudete môcť používať internet.


7. Ak máte pre sieť nastavené heslo, inteligentné zariadenie zobrazí zabezpečovaciu obrazovku. Zadaťte heslo.

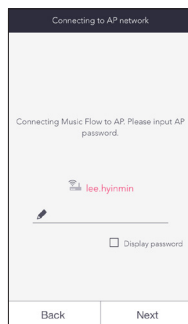


8. Potom na obrazovke zvolte [Next].

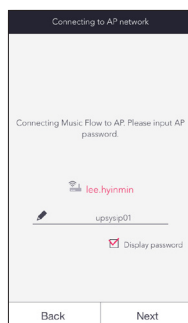

9. Potom na obrazovke zvolte [Next].

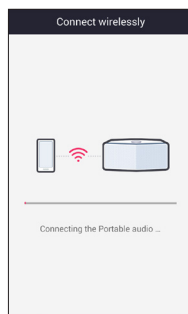

10. Zvolte [Finish] na dokončenie pripojenia.

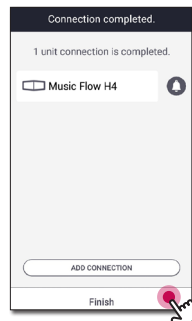

! Poznámka

V prípade, že sa vám reproduktor nepodarí pripojiť k sieti alebo pripojenie k sieti nefunguje normálne, premiestnite reproduktor bližšie k smerovaču a skúste to znova.

Poznámky k pripojeniu do siete

- Mnoho problémov so sieťovým pripojením, ktoré sa vyskytnú pri nastavovaní, môžete často vyriešiť opätovným nastavením smerovača. Po pripojení reproduktora do domácej siete rýchlo vypnite a/alebo odpojte napájací kábel zo smerovača domácej siete alebo káblového modemu. Zapnite napájanie a/alebo znovu zapojte napájací kábel.
- Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poruchy reproduktora a/alebo funkcií internetového pripojenia v dôsledku komunikačných chýb/porúch spojených s pripojením k širokopásmovému internetu alebo s ďalšími pripojenými zariadeniami.
- Bezdrôtová sieť pracuje na rádiových frekvenciách 2,4 GHz, ktoré využívajú aj iné domáce zariadenia, napr. bezdrôtový telefón, Bluetooth® zariadenia, mikrovlnná rúra, preto môže byť nimi rušená.
- Vypnite všetky sieťové zariadenia, ktoré nepoužívate. Niektoré zariadenia môžu generovať sieťové prenosy.
- V prípade, že sa vám reproduktor nepodarí pripojiť k sieti alebo pripojenie k sieti nefunguje normálne, premiestnite reproduktor bližšie k smerovaču a skúste to znova.
- V závislosti od typu vašej domácej siete a výkonu bezdrôtového smerovača nemusí pripojenie reproduktora k bezdrôtovému smerovaču fungovať správne.
- Reproduktor sa nedá pripojiť k bezdrôtovému smerovaču so skrytým SSID.
- Vytvorené pripojenie sa môže odpojiť, ak zvolíte inú aplikáciu alebo ak zmeníte nastavenie pripojeného reproduktora pomocou aplikácie „Music Flow Player“. V takomto prípade skontrolujte stav pripojenia.
- Aj po pripojení aplikácie Music Flow Player sa môže stať, že hudba bude vychádzať z inteligentného zariadenia. V takomto prípade vyberte na obrazovke s prehrávaním pripojený reproduktor.
- Prehrávanie online obsahu nemusí v závislosti od rýchlosti vašej siete fungovať správne.
- Rušenie bezdrôtového signálu môže viesť k odpojeniu siete alebo k zastaveniu prehrávania.
- Musíte reproduktor odpojiť z elektrickej siete a znova zapojiť po reštartovaní smerovača.
- Ak nainštalujete nový smerovač, je potrebné zadať výrobné nastavenia a nastavenia pre sieťové pripojenie reproduktorov.
- Ak v názve SSID svojho prístupového bodu použijete iné znaky ako anglickú abecedu a číslce, môže sa názov zobraziť odlišne.

Pripojenie reproduktorov do domácej siete (dodatočné)

Hudbu môžete počúvať aj pomocou niekoľkých reproduktorov a jedného inteligentného zariadenia.

Požiadavky


- Bezdrôtový smerovač
- Inteligentné zariadenie (Android alebo iOS)
- Ďalší reproduktor

! Poznámka


Signálové rušenie môže viesť k prerušeniu prehrávania.

Pripojenie ďalšieho reproduktora k sieti pomocou kábla LAN


Prehľad pripojenia

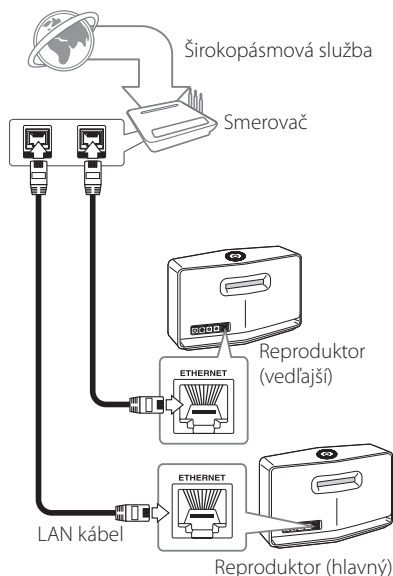

1. Pripojte reproduktor (hlavný) do vašej siete. Prejdite na časť „Pripojenie reproduktora k domácej sieti“ na strane 11.
2. Na inteligentnom zariadení zvolte aplikáciu Music Flow Player. Ťuknite na tlačidlo

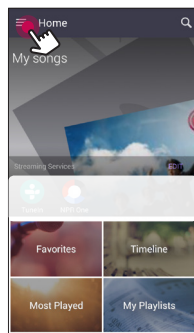


3. Zvoľte [Add Speaker] v bočnom menu.

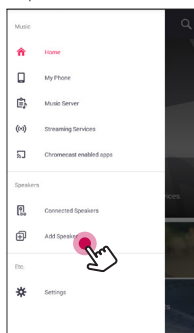


! Poznámka

Môžete pridať ďalší reproduktor pomocou tlačidla na obrazovke [Connected Speakers].


4. Zvoľte výrobok, ktorý si želáte pripojiť, a poklepte na [Next] na obrazovke.

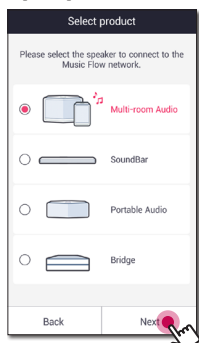


5. Na obrazovke zvoľte [Wired connection].

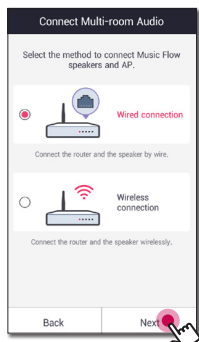


6. Zapojte jeden koniec LAN kábla do ETHERNET portu na reproduktore a ďalší koniec zapojte do smerovača pre bezdrôtové siete. Chvíľu počkajte, kým indikátor LED neprestane blikať a nezostane svietiť nabieleno.

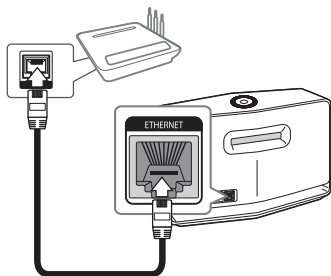


7. Potom na obrazovke zvoľte [Next].

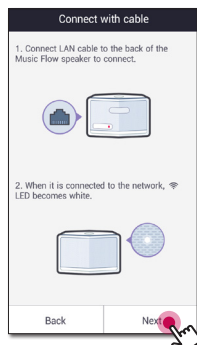


8. Zvoľte [Finish] na dokončenie pripojenia.

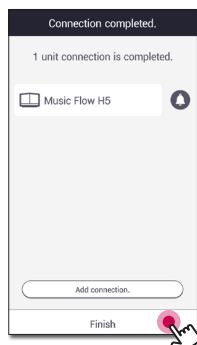


Pripojenie ďalšieho reproduktora k sieti prostredníctvom nastavenia Wi-Fi (Android)

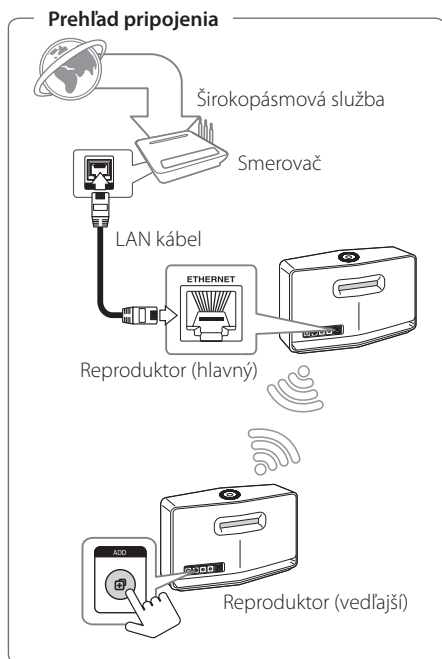

1. Pripojte reproduktor (hlavný) do vašej siete. Prejdite na časť „Pripojenie reproduktora k domácej sieti“ na strane 11.
2. Na inteligentnom zariadení zvolte aplikáciu Music Flow Player. Ťuknite na tlačidlo

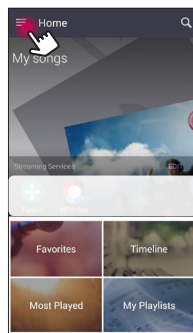


3. Zvoľte [Add Speaker] v bočnom menu.

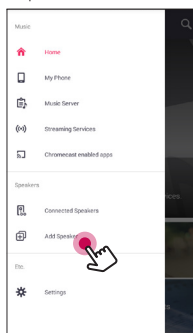


! Poznámka

Môžete pridať ďalší reproduktor pomocou tlačidla na obrazovke [Connected Speakers].


4. Zvoľte výrobok, ktorý si želáte pripojiť, a poklepte na [Next] na obrazovke.

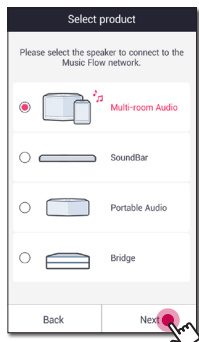


5. Na obrazovke zvoľte [Wireless connection].

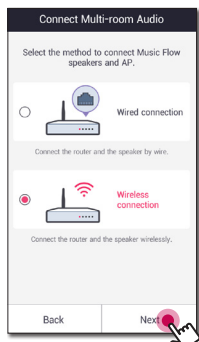


6. Stlačte tlačidlo **ADD** na zadnej strane reproduktora (pridať). Potom bude indikátor LED stavu siete blikať načerveno.

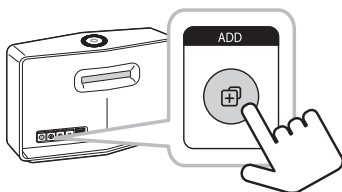

7. Potom na obrazovke zvoľte [Next].

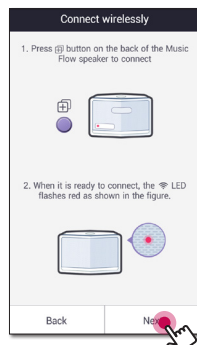

8. Zvoľte [Finish] na dokončenie pripojenia.

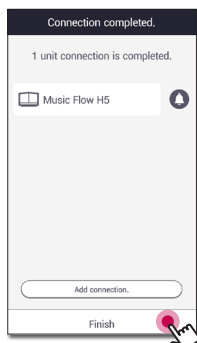

! Poznámka

Ak je vzdialenosť medzi Sound Bar (hlavným), ktorý je pripojený pomocou LAN kábla, a reproduktorom (Pridať) príliš veľká, reproduktory sa nemusia pripojiť.


Pomocou Bridge

Možnosti reproduktorov rozširuje **Bridge (R1)**. Ak ho chcete používať, zakúpte si ho, prosím, osobitne.


Použitie ako koreňové zariadenie (pripojené káblom k domácomu smerovaču)

Ak nemáte žiaden reproduktor s káblovým pripojením k routeru.


Ak sa váš domáci smerovač nachádza príliš ďaleko od miesta akéhokoľvek reproduktora, ktorý sa má pripojiť káblom, k domácomu smerovaču pomocou kábla LAN pripojte **Bridge (R1)**.

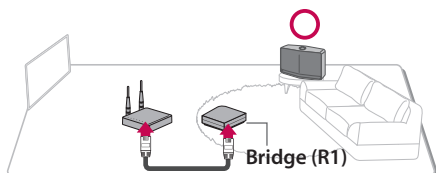


1. Pripojte napájací kábel k napájacej zásuvke na zadnej strane **Bridge (R1)** a potom zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
2. LED indikátor napájania na prednej strane **Bridge (R1)** sa rozsvieti. Na inteligentnom zariadení zvolte aplikáciu Music Flow Player. Ťuknite na tlačidlo

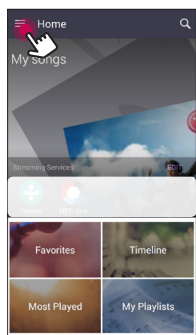


3. Zvoľte [Add Speaker] v bočnom menu.

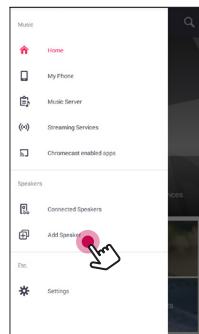

4. Zvoľte [Bridge] a poklepte na [Next] na obrazovke.

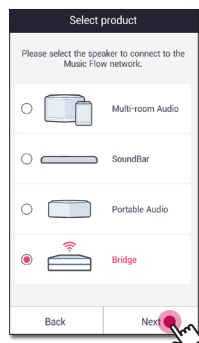


5. Podľa návodu v aplikácii Music Flow Player pripojte **Bridge (R1)** k routeru LAN káblom. Chvíľu počkajte, kým LED indikátor stavu siete prestane blikáť a zostane svietiť bielym svetlom.

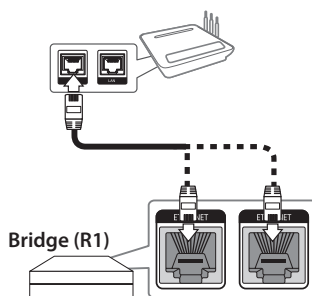

A potom zvolte [Next].

6. Zvoľte [Finish] na dokončenie pripojenia.

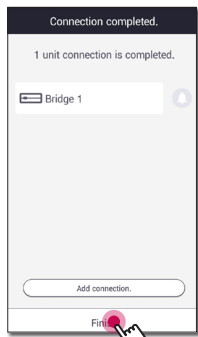


7. Pripojte reproduktor k **Bridge (R1)**. Pozrite si „Pripojenie reproduktorov do domácej siete (dodatočné)“ na strane 21.


Používajte ako bezdrôtový predlžovač dosahu

Ak máte aspoň jeden reproduktor s káblovým pripojením k routeru.


Ak si želáte zväčšiť pokrytie viaccestnej siete Music Flow, pridajte do svojej domácej siete **Bridge (R1)**.

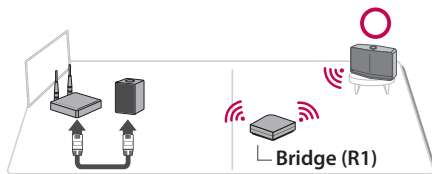


1. Pripojte napájací kábel k napájacej zásuvke na zadnej strane **Bridge (R1)**, a potom zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
2. LED indikátor napájania na prednej strane **Bridge (R1)** sa rozsvieti. Na inteligentnom zariadení zvoľte aplikáciu Music Flow Player. Ťuknite na tlačidlo

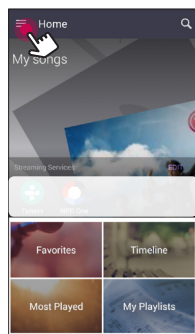

3. Zvoľte [Add Speaker] v bočnom menu.

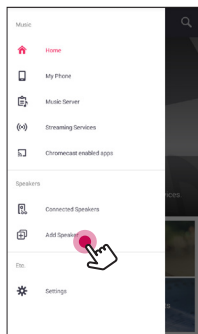


4. Zvoľte Bridge a poklepte na [Next] na obrazovke.

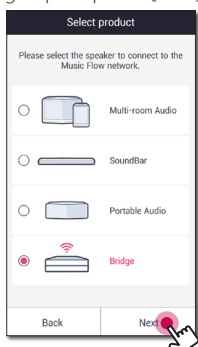


5. Zvoľte [Wireless connection] a ťuknite na [Next] na obrazovke.



6. Postupujte podľa inštrukcií v aplikácii Music Flow Player a ťuknite na [Next] na obrazovke.

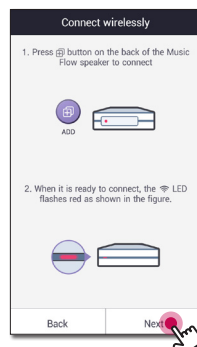

7. Zvoľte [Finish] na dokončenie pripojenia.

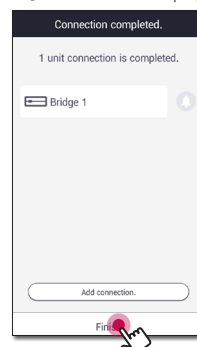

8. Pripojte reproduktor k **Bridge** (R1). Pozrite si „Pripojenie reproduktorov do domácej siete (dodatočné)“ na strane 21.

Použitie mediálneho servera pre počítač

Softvér pre mediálny server umožňuje používateľom získať prístup k audio súborom uloženým na mediálnom serveri a počúvať ich cez reproduktor prostredníctvom domácej siete.

Skôr ako sa pripojíte k počítaču, aby ste prehrali súbor, mali by ste na ňom nainštalovať softvér pre mediálny server.



Poznámka

Skontrolujte, či ste nastavili bezdrôtovú sieť pomocou smerovača, ktorý máte doma nainštalovaný.

- Windows : Music Flow PC Software
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

Počítačový softvér Music Flow pre Windows

O počítačovom softvéri Music Flow

Vďaka počítačovému softvéru Music Flow môžete cez reproduktor počúvať audio súbory uložené na mediálnom serveri (počítači).

Prevzatie počítačového softvéru Music Flow

1. Zapnite počítač a navštívte <http://www.lg.com>. V prípade potreby zvolte váš región.
2. Kliknite na kartu podpory.
3. Do vyhľadávacieho poľíčka zadajte názov vášho modelu, ktorý nájdete na obale návodu na použitie.
4. Vyhľadajte a prevezmite súbor „Music Flow PC Software“.

Inštalovanie počítačového softvéru Music Flow

1. Rozbalte „Setup.exe“ a dvakrát na neho kliknite, aby sa spustila inštalácia počítačového softvéru Music Flow. Inštalácia je pripravená a zobrazí sa sprievodca inštaláciou.
2. Postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou zobrazených na obrazovke.

3. Ak chcete dokončiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo [Exit].



Poznámka

- Pred inštaláciou softwaru Music Flow na PC je vhodné na ňom zatvoriť firewall a antivírusové programy.
- Počítačový softvér Music Flow je používateľským vydaním softvéru, ktorý slúži len na zdieľanie súborov a priečinkov s reproduktorom.
- V prípade záujmu o celý návod k počítačovému softvéru Music Flow kliknite na ikonu otáznika v ponuke Domov.

Požiadavky na systém (počítač so systémom Windows)

- Centrálny procesor: procesor Intel® 2.0 GHz alebo AMD Sempron™ 2000+
- Pamäť: 1 GB voľnej pamäte RAM
- Grafická karta: videopamäť 64 MB, minimálne rozlíšenie 1024 x 768 pixlov a nastavenie 16-bitových farieb
- Voľné miesto na disku: 200 MB
- Windows® XP (servisný balík 2 alebo vyššia verzia), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 alebo vyššia verzia
- Sieťové prostredie: 100 MB Ethernet, WLAN

Zdieľanie hudobných súborov

Ak chcete hudobné súbory prehrávať cez tento reproduktor, musíte ich na svojom počítači zdieľať v priečinku.

V tejto časti je vysvetlený postup pri výbere zdieľaných priečinkov vo vašom počítači.

1. Dvakrát kliknite na ikonu „Music Flow PC Software“.
2. Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky. Objaví sa ponuka nastavení.
3. V ponuke nastavení kliknite na ikonu vlavo a prejdite do ponuky pre zdieľanie súborov.
4. V ponuke pre zdieľanie súborov kliknite na ikonu a otvorí sa okno [Browse Folder].
5. Zvoľte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete zdieľať. Zvolený priečinok sa pridá do zoznamu zdieľaných priečinkov.

Nero MediaHome 4 Essentials pre Mac OS

O Nero MediaHome Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials je softvér pre zdieľanie video, audio a fotografických súborov uložených vo vašom počítači s týmto reproduktorom, ktorý slúži ako digitálny mediálny server.

Prevzatie Nero MediaHome Essentials

1. Zapnite váš počítač a navštívte <http://www.lg.com>. V prípade potreby zvolte váš región.
2. Kliknite na kartu podpory.
3. Do vyhľadávacieho políčka zadajte názov vášho modelu, ktorý nájdete na obale návodu na použitie.
4. Vyhľadajte a prevezmite súbor „Nero MediaHome 4 Essentials“.

Inštalovanie Nero MediaHome Essentials

1. Pred inštaláciou zatvorte všetky spustené programy, vrátane brány firewall a antivírusových programov.
2. Rozbaľte a dvakrát kliknite na súbor NeroMediaHome.dmg v okne Nero MediaHome. Ikonu Nero MediaHome presuňte buď do zložky Applications v okne alebo na akékoľvek iné požadované miesto.
3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou zobrazených na obrazovke.
4. Ak chcete dokončiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo [Exit].

Požiadavky na systém (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) alebo 10.6 (Snow Leopard)
- Macintosh počítač s Intel x86 procesorom
- Miesto na pevnom disku: 200 MB miesta na pevnom disku pre typickú inštaláciu samotného Nero MediaHome
- Pamäť: 256 MB RAM

Zdieľanie hudobných súborov

Ak chcete hudobné súbory prehrávať cez tento reproduktor, musíte ich na svojom počítači zdieľať v priečinku.

V tejto časti je vysvetlený postup pri výbere zdieľaných priečinkov vo vašom počítači.

1. Dvakrát kliknite na ikonu „Nero MediaHome 4 Essentials“.
2. Kliknite na ikonu [Network] vľavo a zadajte názov vašej siete do poľa [Network name]. Prehrávač rozozná názov siete, ktorý ste zadali.
3. Kliknite na ikonu [Shares] vľavo.
4. Kliknite na kartu [Local Folders] na obrazovke [Shares].
5. Kliknite na ikonu [Add] a otvorí sa okno [Browse Folder].
6. Zvoľte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete zdieľať. Zvolený priečinok sa pridá do zoznamu zdieľaných priečinkov.
7. Kliknite na ikonu [Start Server] a spustí sa server.

Základné operácie

Použitie tlačidla / I

Zapnutie napájania

Stlačte tlačidlo .

Pohotovostný režim

Stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo  / I. (strana 44)



Poznámka

Reproduktor sa do režimu standby prepne vždy, ak nie je k dispozícii žiadna hudba na prehrávanie a počas posledných 20 minút nedošlo k stlačeniu tlačidla.

Zmena režimu

Režim môžete zmeniť pomocou tlačidla na zapnutie reproduktora. Stlačte opakovane tlačidlo **F** (funkcia), až kým sa nezmení režim indikovaný kontrolkou LED.

(Network -> Bluetooth -> Portable In)



Poznámka

Ak externé zariadenie nepripojíte káblom k prenosným zariadeniam, nemôžete vybrať režim prenosné zariadenia stlačením tlačidla **F** (funkcia).

Počúvanie hudby cez aplikáciu Music Flow Player

Pomocou aplikácie Music Flow Player môžete na svojom inteligentnom zariadení prehrávať hudbu.



Poznámka


- Pre podrobnejšie pokyny k aplikácii Music Flow Player prepnite na [User Guide] v [Settings] > [General] v bočnej ponuke.
- Niektoré časti obsahu v tejto časti sa môžu líšiť od aplikácie Music Flow Player v závislosti od verzie aplikácie.

Príprava

1. Skontrolujte pripojenie reproduktora k sieti. (strana 11)
2. Ak chcete použiť reproduktor, musíte prevziať a nainštalovať aplikáciu Music Flow Player. (strana 9)

Prehľad ponuky Domov

Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Objaví sa [Home].

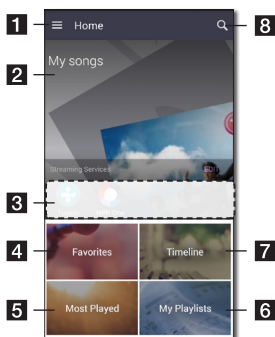



- 1 Tlačidlo Menu** – Ponuku zobrazí na boku.
- 2 My Songs** – Zobrazí zoznam hudby vo Vašom telefóne
- 3 Streaming Services** – Zobrazí online služby. Môžete počúvať rádio a hudbu online.
- 4 Favorites** – Zobrazí obľúbené skladby.
- 5 Most Played** – Zobrazí skladby najviac prehrávané na tomto reproduktore.
- 6 My Playlists** – Zobrazí zoznamy skladieb.
- 7 Timeline** – Zobrazí skladby prehrané na tomto reproduktore.
- 8 Hľadať** – Vyhľadá hudbu vo Vašom telefóne.

! Poznámka

V závislosti od OS inteligentného zariadenia alebo verzie aplikácie „Music Flow Player“ sa vybraný obsah v tomto návode môže líšiť.

Úprava zoznamu online prúdovacích služieb

1. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Objaví sa [Home].
2. Ťuknite na ponuku [EDIT].

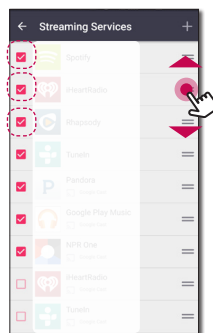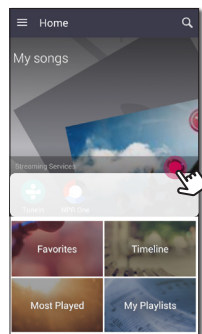

- Zaškrtníte políčko online služby, ktorú si želáte nastaviť ako domácu.
- Ťahaním nahor alebo nadol zmeníte poradie online služieb.
- Klepnite na **+**, pridajte online služby.

Ak používate zariadenie so systémom Android, môžete online služby pridať medzi inštalované aplikácie v zariadení. Ak vyberiete pridanú aplikáciu, bude spustená počas párovania funkcie Bluetooth.


Ak používate zariadenie so systémom iOS, mali by ste po pripojení prídavnej aplikácie nastaviť pripojenie cez rozhranie Bluetooth.

! Poznámka


Zobrazené online prúdovacie služby sa môžu líšiť v závislosti od vášho regiónu.

Prehľad bočnej ponuky

1. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Objaví sa [Home].
2. Ťuknite na tlačidlo .

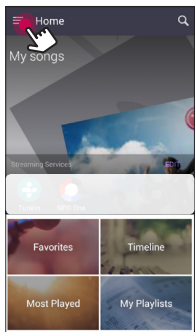


3. Objaví sa bočná ponuka.

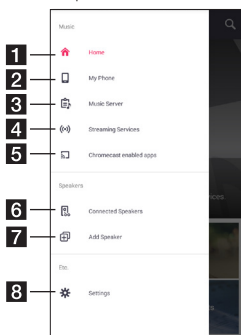


- 1 Home** – Zobrazí sa ponuka Domov.
- 2 My Phone** – Zobrazia sa skladby v tomto inteligentnom zariadení.
- 3 Music Server** – Zobrazia sa skladby na pripojených zariadeniach (mediálny server).
- 4 Streaming Services** – Zobrazia sa online služby. Môžete počúvať rádio a hudbu online.
- 5 Chromecast enabled apps** – Zobrazí dostupné aplikácie v Chromecast.
- 6 Connected Speakers** – Zobrazí sa pripojený reproduktor.
- 7 Add Speaker** – Prepne sa na inštalačnú obrazovku reproduktorov.
- 8 Settings** – Zobrazí sa ponuka nastavení.

Prehrávanie skladby


1. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Objaví sa [Home].
2. Ťuknite na tlačidlo .

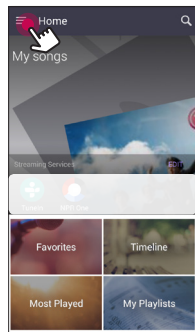


3. Objaví sa bočná ponuka.
V bočnej ponuke zvolíte [My Phone].

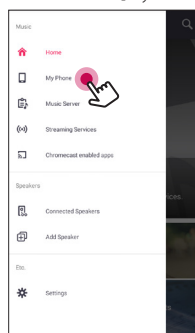

4. Vyberte požadovaný album.

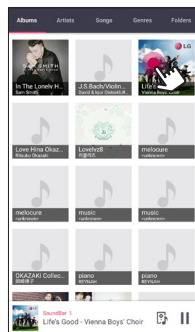


5. Vyberte požadovanú skladbu. Potom sa zobrazí a prehrá požadovaná skladba.

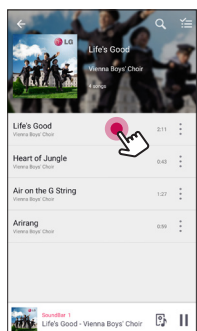



! Poznámka

Ak ste nevybrali žiadny reproduktor, objaví sa vyskakovacie okno pre výber reproduktorov. Vyberte požadovaný reproduktor.

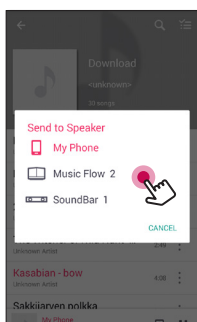

Spravovanie zoznamu skladieb

Na obrazovke albumu stlačte [:] pri požadovanej skladbe. Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

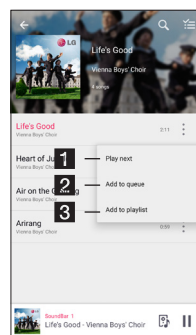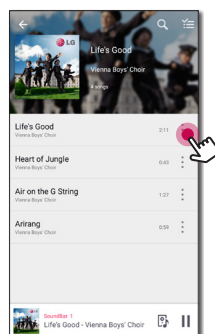


- 1 Play next** – Zvolí sa skladba, ktorá sa má prehrať ako ďalšia v poradí.
- 2 Add to queue** – Pridá sa skladba do poradia.
- 3 Add to playlist** – Pridá sa skladba do požadovaného zoznamu skladieb.

! Poznámka

V závislosti od typu bezdrôtového prostredia prehrávanie skladby pomocou reproduktora nemusí fungovať správne.

Prehľad prehrávania

Na obrazovke s prehrávaním môžete potvrdiť a upraviť rôzne informácie.

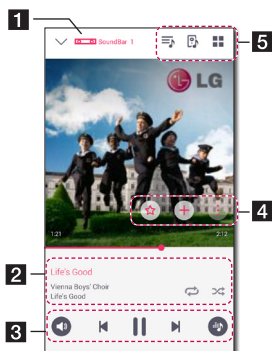

- 1 Zobrazí sa reproduktor, cez ktorý sa skladba prehráva.

Zobrazí sa aktuálne prehrávaná hudba.

- 🔊 - Zopakuje sa požadovaný obsah. Po každom kliknutí sa zmení stav v poradí 🔊 (Zopakovať jednu) - 🔊 (Zopakovať všetky) - 🔊 (Opakovanie vypnuté).

2

- 🔊 - Hudba v zozname sa prehrá v náhodnom poradí. Hudba sa prehrá v náhodnom poradí.

Upraví sa prehrávanie.

- 🔊 - Upraví sa hlasitosť.
- ⏸ - Pozastaví sa prehrávanie.
- ⏮ / ⏭ - Rýchle preskočenie dozadu alebo dopredu.
- 🔊 - Nastaví sa zvukový efekt.

3

Stlačte a objavia sa rôzne možnosti.

4

- 🌟 - Hudba sa uloží do [Favorites]. [Favorites] môžete nájsť na karte [Home].
- 📁 - Pridá sa hudba do [My Playlist].

- 📁 - Upraví sa aktuálny zoznam skladieb.

5

- 🔊 - Zvolí sa reproduktor, cez ktorý sa má prehrávať.
- 📁 - Zobrazí sa ponuka hudby.

! Note


Jednotlivé skupiny reproduktorov môžete ovládať a zmeniť ich kanál na [Surround], [Left] alebo [Right] pomocou 🔊. (Strana 33)

Výber zvukových efektov


Tento reproduktor obsahuje niekoľko vopred nastavených zvukových efektov. Požadovaný zvukový efekt môžete vybrať stlačením .

Zobrazované položky ekvalizéra sa môžu líšiť v závislosti od zvukových zdrojov a efektov.

1. Počas prehrávania stlačte , ako je to zobrazené nižšie.

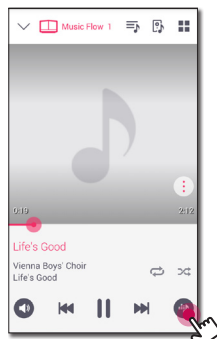

2. Ťuknite na < alebo >.

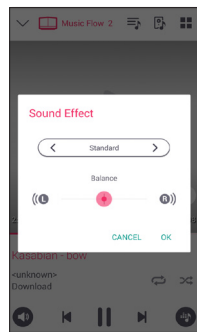

Môžete zvoliť rôzne zvukové efekty.

Zvukový efekt	Popis
Standard	Môžete si vychutnať optimalizovaný zvuk.
Bass	Zvuk basov je nastavený na Bass Blast (efektívny zvuk basov). Počas prehrávania zosilnite efekt výšky, basov a priestorového zvuku.
Flat	Reprodukuje vyvážený zvuk.
Boost	Zvýši stredný rozsah pre zlepšenie kvality zvuku.
Treble / Bass	Zvýši výšky a basy.
User EQ	Zvukové efekty si môžete nastaviť podľa seba.

! Poznámka

Ak skladby prehrávate pomocou reproduktora na inteligentnom zariadení, nebude fungovať ekvalizér zvuku.


Prehrávanie cez skupinu reproduktorov

Môžete zoskupiť niekoľko reproduktorov pripojených k aplikácii Music Flow Player a prehrávať rovnakú hudbu vo všetkých pripojených reproduktoroch v tej istej skupine.


! Poznámka

Ak si chcete vychutnať skupinové prehrávanie a prehrávanie s priestorovým zvukom, aspoň jeden reproduktor musí byť pripojený pomocou LAN kábla. Na zmenu nastavení reproduktora po tom, čo všetky reproduktory boli bezdrôtovo pripojené, uveďte všetky reproduktory do východiskového stavu a po pripojení jedného z nich ich opäť pripojte.


Pri bezdrôtovom pripojení hladkosť prehrávania závisí od umiestnenia nainštalovaného reproduktora. Reproduktory nainštalujte v krátkej vzdialenosti od smerovača. Aby ste si mohli vychutnať nerušené skupinové prehrávanie alebo priestorové prehrávanie, odporúča sa použiť smerovač s podporou 802.11n. V tomto prípade zvolte bezpečnostné nastavenie smerovača OPEN alebo AES.

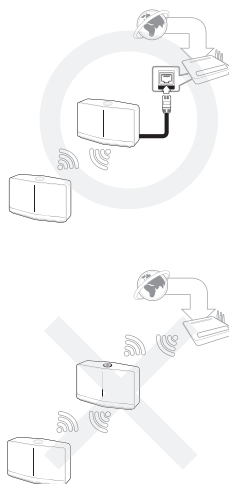


1. Zvoľte [Connected Speakers] v bočnej ponuke aplikácie Music Flow Player.

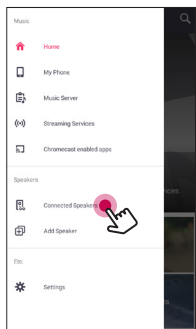


2. Objavia sa pripojené reproduktory. Zvoľte [OK] na reproduktore, na ktorom sa prehráva požadovaná skladba.

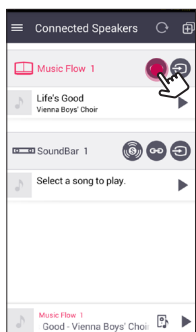

3. Objaví sa možnosť zoskupenia. Stlačte zaškrŕtacie políčko a zvoľte reproduktor, cez ktorý chcete prehrávať. Potom zvoľte [OK].

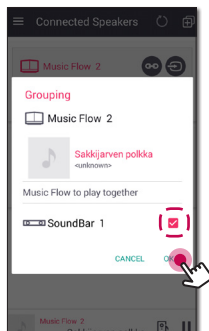

4. Reproduktory sú pripravené na skupinové prehrávanie.

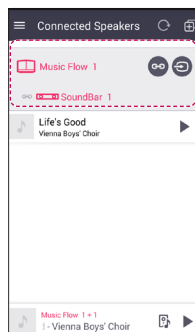

! Poznámka

- Ak reproduktory nie sú zoskupené, na každom reproduktore môžete počúvať inú hudbu.
- Pre plynulé prehrávanie sa odporúča pripojiť najmenej 5 reproduktorov.
- Slabý signál v dôsledku veľkej vzdialenosti medzi reproduktormi a bezdrôtovým smerovačom v kombinácii s rušením môže spôsobiť poruchy prehrávania.
- V závislosti od typu bezdrôtového prostredia sa zoskupenie môže narušiť.
- Na nerušené skupinové prehrávanie sa ako primárny reproduktor odporúča zvoliť reproduktor pripojený káblom LAN. Ak ako primárny reproduktor zvolíte reproduktor pripojený bezdrôtovo, umiestnite ho bližšie k reproduktoru, ktorý je pripojený káblom.


Neprerušované prehrávanie

Reproduktor, ktorý prehráva hudbu, môžete ľahko vymeniť z inteligentného zariadenia alebo ho zmeňte na iný reproduktor bez prerušenia prehrávania.

! Poznámka

- Sieť nebude podporovaná, ak s inteligentným zariadením opustíte budovu.
- Na inteligentnom zariadení musí byť zapnutá funkcia siete wi-fi.
- Ak je zdrojom prenosné zariadenie a Bluetooth, nie je možné zaistiť neprerušené prehrávanie (Podporované sú mediálny server a online vysielanie).
- V prípade online prúdovacej služby sa hudba, ktorú počúvate, prehrá od začiatku.
- Pri neprerušenom prehrávaní si každý z reproduktorov zachová nastavenú hlasitosť zvuku. Ak počas prehrávania reproduktor nevydáva žiadny zvuk, skontrolujte, či hlasitosť reproduktora nie je nastavená na 0.

Zmena reproduktora, ktorý prehráva hudbu, z inteligentného zariadenia na reproduktor

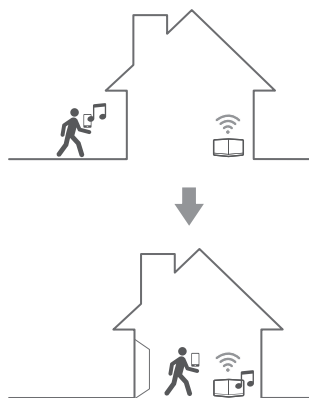


1. V prípade, že inteligentné zariadenie, z ktorého prehrávate hudbu, preniesiete do miestnosti, kde sa nachádza pripojený reproduktor, sa na inteligentnom zariadení otvorí vyskakovacie okno, ktoré sa vás opýta, ktorý reproduktor chcete použiť na prehrávanie hudby.
2. Vo vyskakovacom zozname zvolíte reproduktor, cez ktorý sa má neprerušene prehrávať hudba.

! Poznámka

- V nižšie uvedených prípadoch sa vyskakovacie okno automaticky zavrie:
 - Ak zvolíte reproduktor z vyskakovacieho okna.
 - 10 sekúnd po tom, ako sa vyskakovacie okno objavilo. (Iba zariadenia Android.)
- Vo vyskakovacom okne sa navrchu zoznamu objaví posledné pripojenie.

Hudba, ktorú počúvate, bude hrať bez prerušenia, Zmena aktuálne používaného reproduktora na iný reproduktor bez prerušenia prehrávania

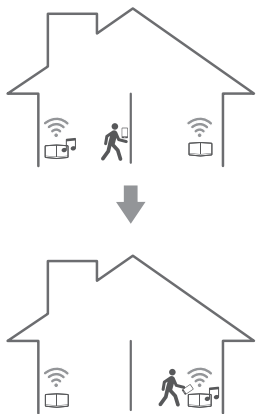

Aktuálne používaný reproduktor môžete zmeniť na iný reproduktor nachádzajúci sa v rovnakej miestnosti pomocou NFC tagu.



Poznámka

- Na obrazovke s inteligentnými zariadeniami by sa mala zobrazovať aplikácia Music Flow Player.
- V prípade skupiny reproduktorov bude hudba prehrávaná zo všetkých reproduktorov, ak bude jeden z reproduktorov označený NFC tagom.
- K dispozícii iba pre zariadenia Android.

Nastavenie reproduktora pomocou aplikácie Music Flow Player

Pomocou aplikácie Music Flow Player môžete v inteligentnom zariadení nastaviť pripojený reproduktor.



Poznámka

- Pre podrobnejšie pokyny k aplikácii Music Flow Player prepnite na [User Guide] v [Settings] > [General] v bočnej ponuke.
- Niektoré časti obsahu v tejto časti sa môžu líšiť od aplikácie Music Flow Player v závislosti od verzie aplikácie.

Príprava

1. Skontrolujte pripojenie reproduktora k sieti. (strana 11)
2. Ak chcete použiť reproduktor, musíte prevziať a nainštalovať aplikáciu Music Flow Player. (strana 9)

Prehľad ponuky nastavení

1. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player.
2. Zvoľte [Settings] v bočnej ponuke.



- 1 General** – Nastaví sa jednoduchšie používanie reproduktora.
- 2 Speakers** – Nastaví sa pripojený reproduktor.
- 3 Alarms/Sleep Timer** – Zapne a vypne reproduktor v požadovaný čas.
- 4 Account Management** – Riadi službu online streamovania.
- 5 Time zone** – nastavenie časového pásma.
- 6 Advanced settings** – Zobrazí menu „Advanced settings“ (Pokročilé nastavenia) (Strana 39).
- 7 Chromecast** – Zobrazí menu Chromecast.
- 8 Version Info.** – Aktualizuje reproduktor na aktuálnu verziu.
- 9 Open source licenses** – Zobrazí sa oznámenie k softvéru LGE s otvoreným zdrojovým kódom.

Ponuka [General]

Nastavenia pre ľahšie ovládanie reproduktora.

Lock Screen Setting (iba pre Android)

Táto funkcia vám umožní zobraziť Music Flow Player aj na zamknutej obrazovke (nastavenie zamknutia obrazovky je štandardne nastavené na [ON]).



Poznámka



[Lock Screen Setting] sa môže líšiť od aplikácie Music Flow Player v závislosti od verzie Androidu.

User Guide

Táto funkcia vám umožní zobraziť alebo vypnúť návod v ponuke.

Ponuka [Speakers]

Môžete upraviť reproduktory pripojené do siete.

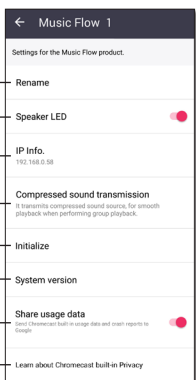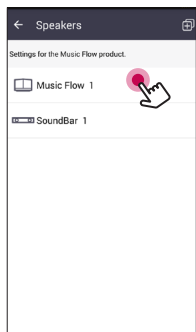

1 Rename – Premenuje sa reproduktor.

2 Speaker LED – Zapne alebo vypne indikátor LED reproduktora.

3 IP Info. – Zobrazí adresu IP reproduktora.

Compressed sound transmission – Upravuje kompresiu zvukového zdroja podľa stavu siete.

5 Initialize – Reštartuje reproduktor.

6 System version – Zobrazí aktuálnu verziu systému.

7 Share usage data – Zvoľte umožnenie posielania údajov o používaní a poruchách Chromecast spoločnosti Google.

Learn about Chromecast built-in Privacy – Zobrazí zásady ochrany osobných údajov Chromecast.

Ponuka [Alarms/Sleep Timer]

Vypne a zapne reproduktor v nastavenom čase.

Alarms

Reproduktor vám oznámi, kedy príde čas zapnutia.


 Vymazanie vybraného budíku.

 Pridanie nového budíku.


Sleep Timer

Nastaví čas, kedy sa reproduktor automaticky vypne.

1. Zvoľte reproduktor pre nastavenie časovača na [Sleep Timer] v ponuke [Alarms/Sleep Timer].

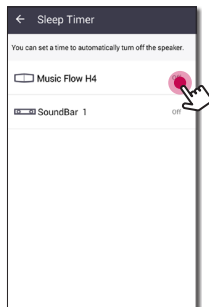

2. Nastavte požadovaný časovač na vybranom reproduktore.

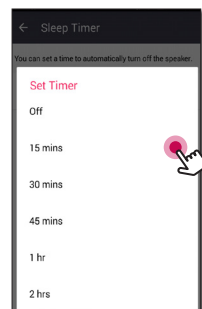

Ponuka [Account management]

Riadi službu online streamovania.

Menu [Time Zone]

Automatic Time zone

Ponúkne možnosť čas poskytovaný sieťou.

Set Time Zone


Ak odškrtnete [Automatic Time zone], môžete nastaviť časové pásmo manuálne.

Menu [Advanced Settings]


Mesh Network Channel

Ak bežné alebo skupinové prehrávanie nie je hladké pri použití viacerých reproduktorov, vrátane bezdrôtovo pripojeného reproduktora, zmeňte sieťový kanál Mesh, aby sa zvýšila rýchlosť siete.

1. Zvoľte možnosť [Settings] -> [Advanced Settings].

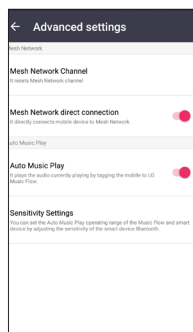

2. Zvoľte možnosť [Mesh Network Channel]. Teraz sa zobrazia informácie o práve používanom kanáli.

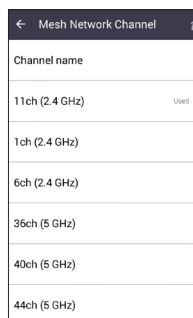

3. Zvoľte kanál, ktorý sa má zmeniť.
4. Informácie o kanáli sa aktualizujú pre zvolený kanál.


! Poznámka

- Reprodukter je dočasne odpojený počas zmeny kanála.
- Ak ste zmenili kanál, keď bol reproduktor vypnutý, zapnite ho a znovu ho pridajte.
- Ak reproduktor nie je pripojený do siete po zmene kanála, pridajte reproduktor znova.

Mesh Network direct connection (iba pre Android)

Inteligentné zariadenie môžete priamo prepojiť s reproduktormi, ak sú pripojené do domácej siete.


Ak je vaše inteligentné zariadenie v pozícii, z ktorej sa nemôže pripojiť k domácej sieti, vyberte najbližší reproduktor z ponuky [Mesh Network direct connection] a pripojte inteligentné zariadenie k reproduktoru.

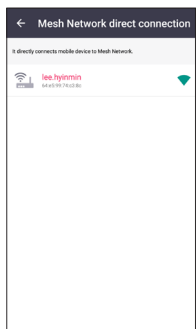

Auto Music Play


Môžete jednoducho zmeniť prevodné zariadenie z vášho inteligentného zariadenia alebo reproduktora na ďalší reproduktor tak, že sa s inteligentným zariadením priblížite k požadovanému reproduktoru.

- Vaše inteligentné zariadenie musí podporovať Bluetooth Smart.
 - Táto funkcia závisí od možností inteligentného zariadenia a stavu wi-fi siete.
 - Možnosť automatického prehrávania hudby v aplikácii Music Flow musí byť zapnutá.
 - Táto funkcia môže vyžadovať väčšiu spotrebu energie z batérie.
1. V menu Advanced Settings aplikácie Music Flow zapnite možnosť [Auto Music Play].
 2. Priložte inteligentné zariadenie k LG Music Flow a nechajte prehrávať cca 1 sekundu.

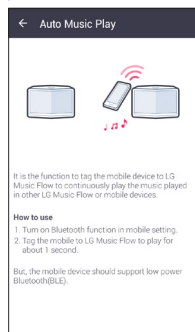

Sensitivity Settings

Nastavuje prevádzkovú vzdialenosť funkcie automatického spustenia prehrávania medzi reproduktorom a svojím inteligentným zariadením na nastavenie citlivosti Bluetooth.

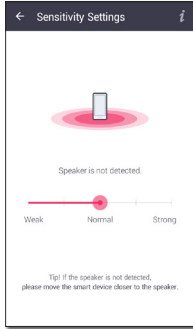

- Umiestnite svoje inteligentné zariadenie dostatočne blízko k ploške na reproduktore. Odporúča sa, aby to bolo v rámci vzdialenosti 5 cm.
- Nastavte posúvač pri [Close] do najvzdialenejšej polohy vľavo.
- Posuňte posúvač pomaly doprava, až kým sa neobjaví oznámenie.

! Poznámka

- Inteligentné zariadenie by malo podporovať nízkovýkonové **Bluetooth (BLE)**.
- Špecifikácie BLE podpory v prípade systému Android sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu.
- Podporovaná verzia operačného systému

Zariadenie	O/S
Android	Android 4.3 (alebo vyššia verzia)
Apple	iOS 7.1.2 (alebo vyššia verzia)

Menu [Chromecast]

Learn how to cast

Zobrazí ako používať Chromecast.

Chromecast enabled apps

Zobrazí dostupné aplikácie v Chromecast.

Cast Groups

Vyberte [Learn about Cast Groups] alebo [How to cast to a group] pre zobrazenie zvolenej informácie.

! Poznámka

Pre používanie Cast Groups, nainštalujte aplikáciu Google Home. Stiahnite aplikáciu pomocou „App Store“ Apple alebo „Play Store“ Google.

Chromecast built-in open legal documents

Zvoľte [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] alebo [Open source licenses] na zobrazenie zvolených informácií.

Pred začatím párovania skontrolujte, či máte na inteligentnom zariadení zapnutú funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie vášho Bluetooth zariadenia. Operáciu párovania stačí vykonať raz, nie je potrebné ju potom vykonať znovu.

1. Zapojte reproduktor do elektrickej zásuvky. Stlačte tlačidlo **F** na reproduktorech a zvolte režim bluetooth. Diódové svetlo **F** (funkcia) potom začne svietiť prerušovaným modrým svetlom.
2. Zapnite Bluetooth zariadenie a vykonajte párovanie. Keď budete pomocou Bluetooth zariadenia vyhľadávať tento reproduktor, na displeji Bluetooth zariadenia sa môže zobrazíť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu Bluetooth zariadenia. Váš reproduktor sa objaví ako „Music Flow H4 (XX:XX)“.
3. Zvoľte „Music Flow H4 (XX:XX)“.

! Poznámka

XX:XX označuje posledné štyri znaky adresy BT. Ak je napríklad BT adresa vášho reproduktora 9C:02:98:4A:XX:XX, na vašom Bluetooth zariadení sa zobrazí "Music Flow H4 (XX:XX)".

4. Po úspešnom pripojení reproduktora k Bluetooth zariadeniu prestane blikať LED kontrolka pre Bluetooth **F** (funkcia).

! Poznámka

- V závislosti od typu Bluetooth zariadenia môže mať niektoré zariadenie odlišný spôsob párovania.
- Skúste postup párovania, ak sa názov vášho zariadenia nenachádza v zozname zariadení.

5. Počúvajte hudbu.

Viac informácií o prehrávaní hudby na vašom zariadení s funkciou Bluetooth nájdete v návode na použitie k Bluetooth zariadeniu.

Podľa úrovne hlasitosti vášho zariadením s funkciou Bluetooth bude nastavená úroveň hlasitosti Bluetooth.


! Poznámka

- Keď použijete technológiu **Bluetooth®**, musíte vytvoriť čo najbližšie spojenie medzi jednotkou a Bluetooth zariadením a udržať danú vzdialenosť. Avšak nemusí to dobre fungovať v prípadoch popísaných nižšie:
 - Medzi jednotkou a Bluetooth zariadením je prekážka.
 - Existuje ďalší prístroj, ktorý používa rovnakú frekvenciu s technológiou **Bluetooth®**, napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo prístroj s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).
- Táto jednotka podporuje automatické párovanie Bluetooth. Ale nefunguje v prípadoch uvedených nižšie:
 - Keď reštartujete túto jednotku.
 - Keď sami odpojíte túto jednotku.
 - Keď túto jednotku odpojíte na pripojenom Bluetooth zariadení.
- Zvuk môže byť rušený, keď spojenie preruší nejaké ďalšie elektrické vlnenie.
- Ovládanie zariadenia s funkciou Bluetooth pomocou tejto jednotky nie je možné.
- Párovanie je obmedzené na jedno Bluetooth® zariadenie. Viacnásobná párovania nie je podporované.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia Bluetooth možno nebude dať použiť.
- Bluetooth® môžete používať s telefónom, MP3, notebookom atď.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a Bluetooth zariadením, tým nižšia je kvalita zvuku.
- Bluetooth® pripojenie sa preruší, ak sa jednotka vypne alebo ak sa Bluetooth® zariadenie príliš vzdialí od jednotky.
- Ak sa Bluetooth® pripojenie odpojí, znovu pripojte Bluetooth® zariadenie.

Počúvanie hudby z externého zariadenia

Reproduktor je možné použiť na počúvanie hudby z mnohých typov externých zariadení.

1. Pripojte externé zariadenie k portu **PORTABLE IN** na reproduktore.

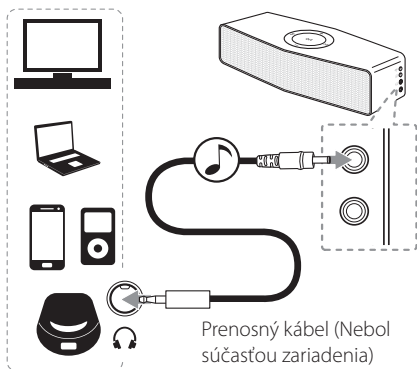

Externé zariadenie

2. Vyberte vstupný zdroj tohto zariadenia ako prenosný vstup pomocou tlačidla **F** (funkcia).
3. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať zo zoznamu hudby na inteligentnom zariadení.

Pohotovostný režim

Reproduktor sa do pohotovostného režimu standby prepne vždy, ak sa neprehráva žiadna hudba alebo sa nestlačí žiadne tlačidlo.

Pohotovostný režim

Možnosť 1.

Ak je sieť odpojená a hudba sa neprehráva a žiadne tlačidlo nie je stlačené počas 20 minút, reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu. Potom bude diódové svetlo **F** (funkcia) svietiť prerušovaným bielym svetlom.

Možnosť 2.

Ak tlačidlo **⏻/I** stlačíte a podržíte na 5 sekúnd, reproduktor sa prepne do režimu standby. Potom bude diódové svetlo **F** (funkcia) svietiť prerušovaným bielym svetlom.

Pohotovostný režim siete

Ak je sieť pripojená, ale neprehráva sa hudba a počas 20 minút nie sú stlačené žiadne tlačidlá, reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu. Potom biela LED **F** (Funkcia) pomaly stmavne.



Poznámka

Ak v pohotovostnom režime siete stlačíte tlačidlo **⏻/I**, prehrá sa najnovší hudobný zoznam.

Reštartovanie reproduktora

Ak reproduktor nie je zapnutý alebo neodpovedá, reštartujte ho.

Reštartovanie reproduktora

- Stlačte a podržte tlačidlo  až kým sa neozve jedno pípnutie. V okne displeja sa zobrazí „DISABLED“. Potom sa deaktivujú všetky sieťové porty a uložené informácie o bezdrôtovej sieti sa vymažú.
- Stlačte a podržte tlačidlo  až kým sa neozve dve pípnutia. V okne displeja sa zobrazí „RESET1“. Reprodukter teraz môžete vynulovať na pôvodné výrobné nastavenia.

Reštartovanie Music Flow R1

Stlačte a podržte tlačidlo  na 8 sekúnd , až kým nedôjde k vymazaniu uložených informácií.



Poznámka

Po reštartovaní Music Flow R1 musíte svoj reproduktor odpojiť a znovu zapojiť, aby ste zaistili správne pripojenie k Music Flow R1.

Riešenie problémov

Všeobecné

Príznaky	Príčina a riešenie
Jednotka nefunguje správne.	- Vypnite napájanie tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (televízor, woofer, DVD prehrávač, zosilňovač atď.) a znova ho zapnite. - Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (televízor, woofer, DVD prehrávač, zosilňovač atď.) a skúste ho znova pripojiť.
Napájanie sa nezapne.	- Batéria je vybitá. Nabite batériu. - Pripojte jednotku na napájací zdroj pomocou dodaného sieťového AC adaptéra.
Po stlačení tlačidla funkcia nefunguje.	Sú vo vzduchu výboje statickej elektriny? Odpojte zástrčku a znovu ju zapojte.
Nefunguje zvuk.	Je hlasitosť nastavená na minimum? Nastavte hlasitosť.
Reproduktor nefunguje správne.	Je reproduktor zapojený? - Zapojte reproduktor. Svieti LED kontrolka na prednej časti reproduktora? - Skontrolujte, či Wi-Fi router, ktorý používate má oprávnenie k vysielaniu siete Wi-Fi. - Odpojte reproduktor a opäť ho zapojte. Potom opäť zapojte router. - Reštartujte reproduktor. - Pri používaní Music Flow R1 - Uistite sa, že inteligentné zariadenie a Music Flow R1 sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi. - Uistite sa, že LED kontrolka pre Music Flow R1 funguje správne. - Ak problém pretrváva, reštartujte Music Flow R1. - Odpojte Music Flow R1 a následne ho opäť zapojte. Potom odpojte a znovu zapojte reproduktor. - Ak máte problémy s pripojením k Music Flow R1 a reproduktorom, skúste reproduktor premiestniť tak, aby bol bližšie k bezdrôtovému routeru alebo Music Flow R1.

Sieť

Príznaky	Príčina a riešenie
Reproduktor sa nedá pripojiť k domácej sieti.	Bezdrôtovú komunikáciu môžu prerušiť domáce zariadenia, ktoré využívajú rádiové frekvencie. Presuňte reproduktor od nich ďalej.
Mediálne servery nie sú zobrazené na zozname zariadení.	• Firewall alebo antivírusový softvér je spustený na vašom mediálnom serveri. Vypnite bránu Firewall alebo antivírusový program na vašom počítači, alebo mediálnom serveri. • Skontrolujte, či je reproduktor pripojený do siete LAN, do ktorej je pripojený mediálny server.
Nemôžem spojiť reproduktory do skupiny.	Sú reproduktory pripojené k sieti pomocou Wi-Fi? • Ak chcete spustiť prehrávanie cez skupinu reproduktorov, mal by byť aspoň jeden reproduktor pripojený pomocou kábla LAN. • Ak sú reproduktory pripojené iba bezdrôtovo, odpojte bezdrôtové pripojenia a zapojte ich až po tom, ako reproduktor zapojíte pomocou kábla.
Aplikácia Music Flow Player nefunguje správne.	Je Music Flow Player zapojený? • Zapojte Music Flow Player. Je LAN kábel pripojený k bezdrôtovému smerovaču a Music Flow Player správne? • Pripojte LAN kábel do portu Ethernet na zadnej časti Music Flow Player a k vášmu bezdrôtovému smerovaču. • Použitím Music Flow R1 (Bridge) pre predĺženie signálu pre iné ako káblové pripojenia, musí byť aspoň jeden reproduktor pripojený káblom LAN. Keď je Music Flow Player zapojený, ukazuje indikátor LED pre Music Flow Player, že funguje správne? • Ak máte problémy s pripojením Music Flow Player, skúste znovu umiestniť reproduktor bližšie k bezdrôtovému smerovaču alebo k Music Flow Player. Ak reštartujete smerovač? • Musíte reproduktor vypnúť a znovu zapnúť. Ak inštalujete nový smerovač. • Musíte nastaviť výrobné nastavenia a vytvoriť sieťové pripojenie pre reproduktor.

Aplikácie a počítačový softvér

Príznaky	Príčina a riešenie
Aplikácia Music Flow Player nefunguje správne.	Vyskytla sa pri spúšťaní aplikácie chyba? • Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie kompatibilné s aplikáciou. • Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu aplikácie Music Flow Player. • Skontrolujte, či sa indikátor LED na prednej časti reproduktora zmenil z červenej na bielu.
Počítačový softvér Music Flow nefunguje správne.	Je na vašom počítači alebo Mac povolený firewall? • Deaktivujte bránu firewall a skúste znovu vytvoriť spojenie. Prečítajte si pokyny alebo webové stránky k bráne firewall. Je LAN kábel pripojený k bezdrôtovému smerovaču a vášmu počítaču alebo Mac správne? • Skontrolujte, či sú reproduktor a váš počítač alebo Mac pripojené k LAN správne a majú prístup k internetu. • Bezdrôtovú komunikáciu môžu prerušiť domáce zariadenia, ktoré využívajú rádiové frekvencie. Presuňte od nich preč reproduktor alebo váš počítač či Mac.

Požiadavky na súbory

Prípory dostupných súborov: „.mp3“, „.wma“, „.flac“, „.m4a“, „.aac“, „.ogg“, „.wav“

Vzorkovacia frekvencia: od 32 do 48 kHz (mp3, wma), až do 192 kHz/24 bit (flac)

Bitová rýchlosť: až do 320 kbps (mp3, wma)

- Požiadavky na súbory nie sú vždy kompatibilné. Môžu existovať určité obmedzenia spôsobené vlastnosťami súboru a možnosťami mediálneho servera.
- Reproduktor nepodporuje niektoré súbory wav.
- Je možné, že prehrávač nebude prehrávať niektoré súbory v závislosti od typu súboru alebo spôsobu nahrávania.
- Reproduktor nepodporuje niektoré súbory nahrané pomocou DRM.

Ochranné značky a licencie



Označenie a logá **Bluetooth®** sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licenci. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

O LED indikácii stavov

Bluetooth

Stav	Farba	
Čaká sa na párovanie Bluetooth	F ↔ F	Bliká
Spárovanie pomocou funkcie Bluetooth je dokončené	F	

Portable In

Stav	Farba	
Pripojený kábel prenosného zariadenia	>	

Sieť

Stav	Farba	
Čaká sa na sieťové pripojenie	F ↔ F	Bliká
Pripojené	F	
Počiatkové zariadenie sa práve pripája na sieť (Bolo stlačené tlačidlo )	F ↔ F	Bliká
Prídavné zariadenie sa práve pripája na sieť (Bolo stlačené tlačidlo )	F ↔ F	Bliká
Pohotovostný režim siete (Batéria: nabíjanie)	 + F	
Pohotovostný režim siete (Batéria: plne nabitá)	 + F	
Súbor zoskupenia (prvá skupina bola nastavená)	F	



Poznámka

- Keď najskôr nastavíte skupinu, LED stavu siete **F** (funkcia) svieti zeleno.
- Pri nastavení dodatočných skupín sa farba LED stavu siete **F** (funkcia) zmení v poradí skupiny.
( >  >  >  > )
- Ak sa zoskupené reproduktory prepnú do pohotovostného režimu siete **F** (funkcia) jas LED stavu siete sa stlmí.

Technické údaje

Všeobecné	
Napájanie	12 V  1,0 A (sieťový adaptér) Zabudovaná nabíjateľná batéria
Spotreba	12 W
	Sieťový pohotovostný režim : 3,7 W (Ak sú aktivované všetky sieťové porty.)
Sieťový adaptér	Model : WA-12M12FG Výrobca : Yang Ming Industrial Vstup : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Výstup : 12 V  1,0 A
Rozmery (Š x V x H)	194 mm x 64 mm x 70 mm (bez nožičky)
Čistá hmotnosť (cca)	0,8 kg
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %

Vstup	
PORTABLE IN	400 mVrms (3,5 mm stereo konektor)

Reproduktory	
Typ	zabudovaný
Impedancia	4 Ω
Menovitý príkon	10 W
Maximálny príkon	20 W

Systém	
Bezdrôtová LAN (interná anténa)	Integrovaný prístup k bezdrôtovej sieti IEEE 802.11n (Draft 2.0) kompatibilný s wi-fi sieťami 802.11a/b/g/n.

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

Manipulácia s reproduktorom

Preprava reproduktora

Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak reproduktor potrebujete odoslať, pre jeho maximálnu ochranu ho opätovne zabaľte do pôvodných obalov z výroby.

Udržujte vonkajší povrch čistý.

- Nepoužívajte prchavé kvapaliny, napr. sprej proti hmyzu.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte v kontakte s reproduktorom po dlhšiu dobu gumové alebo plastové výrobky.

Čistenie reproduktora

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch príliš znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, napr. alkohol, benzén alebo riedidlo, pretože by mohli poškodiť povrch reproduktora.

Dôležité informácie týkajúce sa sieťových služieb

Všetky informácie, údaje, dokumenty, komunikácia, preberane, súbory, texty, obrázky, fotografie, grafiky, videá, webové vysielanie, publikácie, nástroje, zdroje, softvér, kódy, programy, applety, widgety, aplikácie, produkty a ďalší obsah („obsah“) ako aj všetky služby a ponuky („služby“) poskytnuté alebo sprístupnené, alebo sprístupnené treťou stranou (ktorýmkoľvek „poskytovateľom služieb“) sú vo výlučnej zodpovednosti poskytovateľa služieb, od ktorého pochádzajú.

Dostupnosť a prístup k obsahu a službám, ktoré poskytovateľ služieb zaistil prostredníctvom LGE zariadenia, sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia vrátane, nie však výhradne, pozastavením platnosti, odstránením alebo zrušením všetkých častí, alebo ľubovoľnej časti obsahu alebo služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa obsahu alebo služieb navštívte webovú stránku poskytovateľa služieb a vyhľadajte najaktuálnejšie informácie. LGE nenesie žiadnu zodpovednosť ani väzanosť za služby zákazníkom v súvislosti s obsahom a službami. Všetky otázky alebo požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Upozorňujeme používateľov, že spoločnosť LGE nenesie zodpovednosť za obsah alebo služby poskytované poskytovateľmi služieb ani za nimi vykonané zmeny, odstránenie alebo ukončenie platnosti tohto obsahu alebo služieb a spoločnosť neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnosť alebo prístup k takémuto obsahu a službám.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na jednotlivcov a skupiny, ktoré používajú Multiroom Speaker od spoločnosti LG (LG Multiroom Speaker) a akýkoľvek softvér pridružený k LG Multiroom Speaker, túto aplikáciu a akékoľvek služby pridružené k tejto aplikácii (súborne „softvér LG“). Tieto podmienky stanovujú povinnosti spoločnosti LGE voči vám a zároveň stanovujú veci, ktoré by ste mali a nemali robiť počas používania LG softvéru. LG softvér je autorským softvérom spoločnosti LG Electronics Inc. registrovanej v Kórei so sídlom v Yeouido-dong 20, Yeongdeungpo-gu, Soul, Kórea. Spoločnosť LGE a zmluvní poskytovatelia služieb („LGE“, „nám“ alebo „my“).

Prístupom alebo používaním LG softvéru potvrdzujete, že súhlasíte s týmito podmienkami používania a budete konať v súlade s nimi. Ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíte, nesmiete LG softvér používať ani mať k nemu prístup. V prípade, že dôjde ku konfliktu medzi týmito podmienkami používania a iným dokumentom uvedeným v týchto podmienkach používania, budú mať tieto podmienky používania prednosť, pokiaľ nebude v príslušnom dokumente uvedené inak.

Ako používateľovi vám udeľujeme bezvýhradnú licenciu na používanie vopred nainštalovanej kópie LG softvéru, a to v rozsahu, ktorý potrebujete na používanie spolu s LG multiroom reproduktorom pre vašu osobnú potrebu a na žiadny iný účel.

Beriete na vedomie, že všetky vlastnícke práva k LG softvéru na celom svete sú výhradne naším majetkom a žiadne vlastnícke práva k LG softvéru neboli preverené na vás. Máte nárok iba na obmedzené používanie LG softvéru tak, ako je to uvedené v týchto licenčných podmienkach.

Náš softvér nesmiete kopírovať, modifikovať, dekompilovať ani spätne analyzovať žiadnym spôsobom, pokiaľ nie ste oprávnení konať tak na základe zákona. Vyhradzuje si právo pozastaviť platnosť, zrušiť alebo ukončiť všetky služby alebo časť služieb bez predchádzajúceho upozornenia, ak uvážime, že konáte v rozpore s týmito podmienkami používania.

Beriete na vedomie, že LG softvér nebol vyvinutý za účelom splniť všetky vaše individuálne požiadavky. Nesľubujeme ani nezaručujeme, že LG softvér

neobsahuje žiadne chyby a ani to, že bude vždy dostupný. Vyvíjame primerané úsilie, aby naša spoločnosť poskytovala LG softvér priebežne a vo vysokej kvalite, nemôžeme však zaručiť, že bude vždy dostupný a ani že nebude obsahovať žiadne chyby. Je možné, že budeme musieť prerušiť alebo ukončiť predávanie LG softvéru alebo pozastaviť či obmedziť uplatňovanie všetkých služieb alebo časť služieb, ak to budeme považovať za primerane nevyhnutné z technických, prevádzkových, bezpečnostných, právnych alebo regulačných dôvodov.

Neprijímame žiadnu zodpovednosť, ak služby alebo ich časť nie sú z akýchkoľvek dôvodov v ktoromkoľvek časovom úseku alebo po akúkoľvek dobu dostupné.

Aj keď môžete použiť LG softvér na preberanie a prístup k obsahu a aplikáciám, ktoré poskytujú tretie strany v súvislosti s LG softvérom, nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že k danému obsahu a aplikáciám budete mať vždy prístup. Keďže sme k tomu zo zákona oprávnení, vylučujeme zodpovednosť za všetky záruky, podmienky alebo iné ustanovenia, ktoré môžu byť podľa zákona súčasťou týchto licenčných podmienok.

Keďže sme k tomu zo zákona oprávnení, vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za všetky straty alebo škody spôsobené vami alebo inou osobou v súvislosti s používaním LG softvéru. Zodpovednosť nesieme iba za straty alebo škody, ktoré sú predvídateľným dôsledkom porušenia týchto licenčných podmienok alebo našej nedbanlivosti až do čiastky uvedenej nižšie, ale nie sme zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré sa nedajú predvídať. Stratu alebo poškodenie možno predvídať, ak ide o zrejmy dôsledok porušenia našich podmienok alebo ak bola zamýšľaná vami a nami predtým, ako ste začali používať LG softvér.

Za straty alebo škody, ktoré nie sú vylúčené týmito licenčnými podmienkami, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inej náležitosti, celková zodpovednosť nás a skupiny našich spoločností voči vám sa obmedzuje na sumu, ktorú ste zaplatili za LG softvér. Do miery prípustnej podľa platných právnych predpisov ustanovené jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, alebo uplatňujú právne predpisy, ktoré obmedzujú obmedzenie či vylúčenie zodpovednosti, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Žiadne z týchto licenčných podmienok nesmú obmedzovať alebo vylúčiť zodpovednosť spoločnosti za smrť alebo osobné zranenie v súvislosti s nebanalitou, podvodom alebo úmyselným uvedením do omylu z našej strany či porušením iného záväzku, ktorý nie je z právneho hľadiska možné vylúčiť alebo obmedziť.

LG softvér poskytuje prístup k „apps“ a odkazy na ďalšie služby vlastnené a prevádzkované tretími stranami, napr. poskytovateľmi obsahu. Aplikácie, služby a obsah, ku ktorým máte prístup prostredníctvom služieb tretích strán, sú vám dostupné prostredníctvom poskytovateľov tretích strán a sú mimo rámec týchto podmienok používania.

Konanie s poskytovateľmi tretích strán je výhradne na vás a príslušných poskytovateľoch a môže podliehať podmienkam daných poskytovateľov a zásadám na ochranu osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto dokumenty prečítali, aj keď za ich obsah nenesieme zodpovednosť. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za aplikácie, služby alebo obsah poskytovaný poskytovateľmi tretích strán.

Sme oprávnení zaviesť obmedzenia na použitie alebo prístup k určitému obsahu tretích strán, ich aplikáciám alebo službám bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzkov. Výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek zmeny, prerušenie, deaktiváciu, zrušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu, aplikácie alebo služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto LG softvéru. Zároveň nenesieme žiadnu zodpovednosť ani viazanosť za služby zákazníkom v súvislosti s obsahom, aplikáciami a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom, aplikáciami alebo službami tretích strán by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb alebo vývojárov aplikácií.

Tieto podmienky nemajú vplyv na vaše zákonné práva ako spotrebiteľa.

Vhodnosť služieb z hľadiska detí a nástroje na rodičovskú kontrolu

Zmeňte tak, aby to vyhovovalo v prípade potreby: Služby nie sú zamerané na deti vo veku do 13 rokov a nie sú štruktúrované výslovne tak, aby priťahovali pozornosť detí vo veku do 13 rokov. Určitý obsah, ku ktorému môžete mať prístup prostredníctvom služieb, môže obsahovať materiály, ktoré sa považujú za neslušné, vulgárne alebo nemusia byť vhodné pre deti.

Ak povolíte dieťaťu, aby využívalo váš inteligentný televízor LG pre prístup k službám, ste výhradne zodpovedný za rozhodnutie, či sú alebo nie sú relevantné služby vhodné pre dieťa.

Váš inteligentný televízor ponúka možnosť rodičovskej kontroly (pomocou 4-číslicového PIN kódu). Ak ste na inteligentnom televízore LG povolili 4-miestny PIN, nebude môcť váš televízor LG zobraziť obsah, ku ktorému zamedzíte prístup, až kým nezapadáte PIN kód. Ste zodpovedný za nastavenie a spravovanie nástroja rodičovskej kontroly aj za všetky ostatné ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii a my nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, straty alebo škody, ktoré ste vy alebo iný používateľ inteligentného televízora LG utrpeli, ak ste nástroj nepoužili. V závislosti od typu inteligentného televízora LG nemusia byť tieto funkcie dostupné.

Vírusy a bezpečnosť

Zmeňte tak, aby to vyhovovalo v prípade potreby: Vyvíjame komerčne primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby boli služby bezpečné a bez vírusov, ale tieto snahy nemôžu zaručiť a nezaručujú, že služby budú bez chýb, vírusov alebo iných zraniteľných častí.

Ďalej neprijímame ani zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené vírusom, distribuovaným útokom alebo inou technologicky nebezpečným materiálom, ktoré môžu infikovať váš inteligentný televízor LG, údaje alebo iný materiál počas používania služieb.

Zmeňte podľa potreby: Sťažnosti

V prípade otázok, problémov alebo sťažností týkajúcich sa služieb sa obráťte na [odkaz na neosobnú e-mailovú adresu LG].

Zmeňte podľa potreby: Rôzne

Ak nie je výslovne uvedené inak, tieto podmienky používania a dokumenty v nich uvedené sú znením úplnej dohody medzi spoločnosťou a vami s ohľadom na využívanie služieb a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, opatrenia, úpravy alebo návrhy, písomné či ústne, medzi nami a vami v súvislosti s používaním služieb.

Subdodávateľom môžeme postúpiť alebo inak preniesť niektoré alebo všetky práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok používania, a to na akúkoľvek spoločnosť, podnik alebo osobu. Môžeme tak urobiť len v prípade, že to nemá podstatný vplyv na vaše práva vyplývajúce z týchto podmienok používania. Nesmieme postúpiť, zmluvne zadať alebo inak previesť svoje práva

alebo povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok iným osobám (s výnimkou prípadov likvidácie inteligentného televízora LG na tretiu osobu), ak sa najprv nedohodnete s nami v písomnej forme.

Ak sa rozhodneme, že nebudeme uplatňovať alebo vykonávať akékoľvek právo, ktoré máme voči vám v určitom čase, nebráni nám to v neskoršom rozhodnutí vykonať alebo vymôcť toto právo.

Ak zistíme, že akákoľvek časť týchto podmienok používania je nezákonná, neplatná alebo inak nevykonateľná súdom alebo regulačným orgánom, potom, ak to bude požadované, musí byť táto časť odstránená a zostávajúce časti podmienok používania budú aj naďalej vynútiteľné.

Tieto podmienky používania nevytvárajú ani vyvodzujú žiadne práva, ktoré by na súde mohla uplatniť osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou.

Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi krajiny, kde sa inteligentný televízor LG predáva a kde ste ho zakúpili, a spoločnosť LGE súhlasí s výhradnou jurisdikciou súdov v krajine, kde ste inteligentný televízor LG zakúpili.

Táto zmluva sa riadi zákonmi Kórejskej republiky, s výnimkou kolíznych ustanovení.

Ak máte k týmto podmienkam používania nejaké otázky alebo komentáre, obráťte sa na www.lg.com.

Tieto podmienky používania môže spoločnosť LGE z času na čas meniť. Ak v podmienkach používania urobíme podstatnú zmenu, budeme ich aktualizovať cez LG softvér alebo iné prostriedky.

INFORMÁCIE O SOFTVÉRI TYPU OPEN SOURCE (S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM)

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

