KULLANICI KILAVUZU

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayınız.

MODELLER

PL7/PL7W

MFL71829310
2010_Rev03

www.lg.com

Telif Hakkı © 2020-2021 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Emniyet Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç Kablosu hakkında uyarı

Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayınız. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları, veya hasarlı, veya çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şoku veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol ediniz, ve görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekiniz ve kullanmaya devam etmeyiniz, kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından tam yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayınız. Güç kablosunu, kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyunuz. Prizlere, duvar çıkışlarına ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat ediniz.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

DİKKAT Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- Bu ürünü kullanmadan önce elektriği ileten herhangi bir metal objeye dokunmanız önerilir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Emniyet Bilgileri
6 Benzersiz Özellikler
6 Giriş
7 Ön
8 Arka

2 Çalıştırma

9 Hoparlörü şarj etme
9 – AC adaptörüyle şarj etme
9 – Şarj durumunu kontrol etmek
10 – Pil durumunu kontrol etmek
10 Mobil cihazı şarj etme
11 Temel İşlemler
11 – Güç düğmesini kullanma
11 – Bluetooth Bağlantısı
11 – Bluetooth LED durumu
12 – Basit Çalıştırma Kılavuzu
14 Eller Serbest İşlevi
15 Ses Komutu
16 Durum ışığı
17 Ses Efekti
17 – Ses efekt ayarlama
18 Harici Cihazdan Müzik Dinlemek
19 BLUETOOTH® telsiz teknoloji kullanma
19 – BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme
22 Çoklu telefon eşleşme
24 "LG XBOOM" uygulamasını kullanma
24 – "LG XBOOM" uygulaması hakkında
24 – "LG XBOOM" uygulamasını Bluetooth cihazınıza kurunuz.
25 – Bluetooth'u "LG XBOOM" ile birlikte çalıştırın.
26 İkili Mod Bağlantısı
28 Çoklu Mod Bağlantısı
30 Diğer İşlem
30 – Sıfırlama
30 – Bip sesini açma/kapatma
30 – Otomatik Kapatma Konusunda Uyarı

3 Sorun giderme

31 Sorun giderme

4 Ekler

32 Tescilli Markalar ve Lisanslar
33 Üniteyle ilgili İşlemler
34 Özellikler

Benzersiz Özellikler

Otomatik Güç Kapama

Bu ünitede enerji tasarrufu amacıyla cihazın kendi kendini kapatma özelliği vardır. (Sayfa 30)

AUX (Taşınabilir Girişi)

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyin.
(Akıllı telefon, Notebook, vb..)

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda saklanan müziği dinleyin.

LG XBOOM

LG XBOOM, son teknoloji bazı LG marka ses sistemlerini kumanda etmenizi sağlayan bir uygulamadır.

(Sayfa 24-25)

İkili Mod

İki hoparlör kullanarak cihaz ile sesin keyfini çıkarabilirsiniz. İkili Modun keyfini çıkarmak için başka bir hoparlör satın almanız gerekecektir.
İkili mod yalnızca aynı modellerde desteklenir. (PL5 ve PL5, PL7 ve PL7)

(Sayfa 26-27)

Çoklu Mode

Birden çok hoparlör kullanarak Çoklu Modlu sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Çoklu Modu tecrübe etmek için başka bir hoparlör satın almanız gerekecektir.
(Mevcut Modeller. PL5, PL7)

(Sayfa 28-29)

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan simgeler

Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

DİKKAT


Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

DİKKAT

Su geçirmez (IPX5)

Bu hoparlör IPX5'e göre su geçirmezdir.
IPX5 "suya karşı koruma derecesidir", Ancak bu sistem tamamen su geçirmez değildir.
Aşağıdaki durumlardan kaçının.


- Üniteyi su ya da diğer sıvılar altında kullanmayın.
- Pil şarj olurken, üniteyi suya maruz bırakmayın.
- Bağlantı noktası suya maruz bırakıldığında, yumuşak kuru bir bezle silin. Hoparlörü kullanmadan önce iyice kurulayın.
- Portlar suya dayanıklı değildir. Su geçirmez bir etki istiyorsanız, bağlantı kapağını sıkıca kapatın.

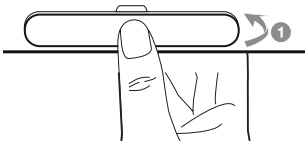

- Bağlantı noktası kapağını 1 üzerine yerleştirin ve sıkıca bastırın.

Sistemin su geçirmezlik performansı, burada belirtilen koşullar altında yaptığımız ölçümlere dayanmaktadır. Müşterinin ürünü yanlış kullanarak suya batırma nedeniyle ortaya çıkar arızaların garanti kapsamında olmadığını unutmayın.

Ön

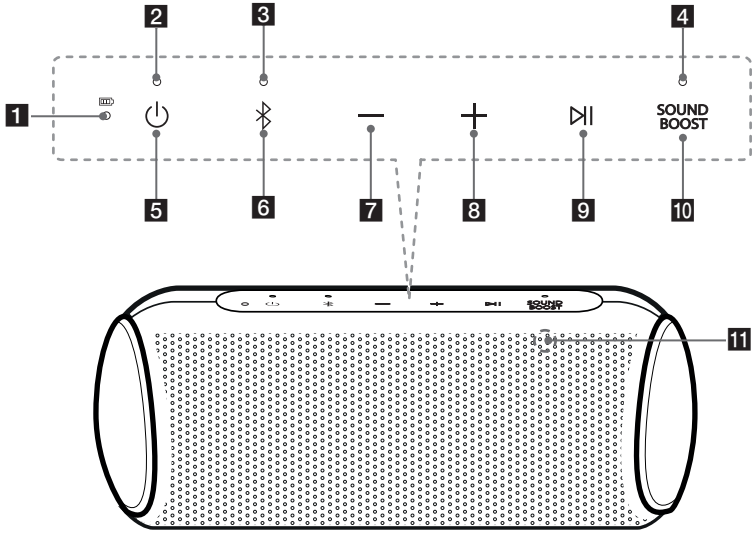

1 Pil LEDi

2 Güç LEDi

3 **Bluetooth** LED

4 SOUND BOOST LED

5 ⏻

Açar / kapatır. Bastırın.

* Cihaz açıkken ⏻ düğmesine 2 saniye basarak şarj durumunu kontrol edebilirsiniz.

6 ᛒ

- Çoklu telefon eşleştirme için bir **Bluetooth** cihazı ekler. (ᛒ seçeneğine 2 saniye basılı tutun.)
- **Bluetooth** modundan AUX moduna geçirir. (ᛒ Tuşuna basın)

* 3,5 mm stereo kabloyu taktığınızda, AUX moduna geçilir.

- Bluetooth Başlatılması için ᛒ düğmesini 7 saniye basılı tutun.

7 —

Sesi kısın.

8 +

Sesi açın.

9 ⏯


- **Bluetooth** modunda başlar, duraklar veya çalmayı atlar. (Sayfa 12)
- **Bluetooth** cihazında bir çağrı alır. (Sayfa 14)
- AUX modda sesi kapatır.
- Akıllı cihazınızın ses komutunu kullanın. Ses komutunu kullanmak için ⏯ düğmesini 2 saniye basılı tutun. (Sayfa 15)

10 SOUND BOOST

- Ses efektini değiştirir. (Sayfa 17)

11 Mikrofon

Arka

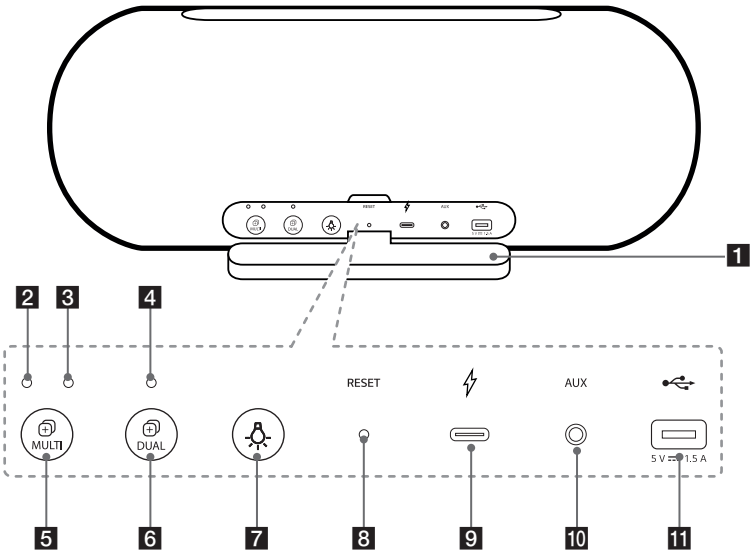

1 Bağlantı girişi kapağı

2 Çoklu Mod LEDİ (STANDART)

3 Çoklu Mod LEDİ (İKİNCİL)

4 İkili Mod LEDİ

5 **MULTI**

Çoklu Mod için iki hoparlörü bağlar. (Sayfa 28-29)

6 **DUAL**

İkili Mod için iki hoparlörü bağlar. (Sayfa 26-27)

7

Durum ışığını değiştirir. (Sayfa 16)

8 **RESET** düğmesi

9 (DC Girişi)

Şarj etmek için USB (C tipi)portu

10 **AUX**

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir.

11 (DC ÇIKIŞI 5 V ⎓ 1,5 A)
(Sadece mobil cihazları şarj eden USB girişi)

* Mobil cihaz yalnızca hoparlör açıkken şar edilebilir.


* USB portu aracılığıyla mobil cihaz şarjı, **Bluetooth** modu kullanılırken mümkündür.

Hoparlörü şarj etme

AC adaptörüyle şarj etme

Bu hoparlörde dahili pil kullanılmaktadır. Kullanmadan önce AC adaptörünü bağlayarak şarj edin.

1. Verilen USB kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. USB kablosunu, hoparlörün ⚡ DC GİRİŞ 5V portuna bağlayın.
3. AC güç kablosunu bir AC prizine takın.

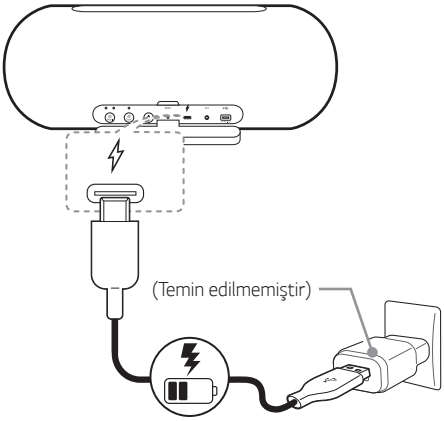

Not

- Çalışma süresi yaklaşık 24 saattir. Bataryanın tam olarak ne kadar şarj edildiğine,%50 ses seviyesi kullanarak sürekli çalmaya ve durum ışığını ve Ses Efekti işlevlerini kapatmaya bağlı olarak çalışma süresi değişiklik gösterir. Pilin durumuna ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak da değişiklik gösterebilir.
- Cihazı korumak için verilen USB kabloyu kullanmanız önerilir.

DİKKAT

AC adaptörü temin edilmemiştir. Patlama tehlikesi nedeniyle, bu hoparlörle LG Electronics Inc. onaylı 5 V AC adaptörü (2 A üzeri) kullanmanız önerilir. Önerilen adaptörü kullanmazsanız, şarj olmaz veya şarj süresi değişebilir.

Şarj durumunu kontrol etmek

Hoparlör pili şarj ederken, şarj durumunu pil LEDi ile kontrol edebilirsiniz .

LED	Tanım
Yeşil → Kapalı	Pil tam olarak şarj edildi.
Kırmızı	Pil şarj ediliyor.

Not

- Eğer şarj ederken müzik dinliyorsanız, şarj süresi uzayacaktır.
- Hoparlör aşırı ısınma nedeniyle şarj olmadığında, Pil LED'i dönüşümlü olarak kırmızı ve amber olarak yanacaktır. Ve şarj durdurulur.
- Hoparlörün pili tamamen şarj olduğunda, pil LEDi 15 saniye boyunca açılır ve ardından kapanır.

Pil durumunu kontrol etmek

Eğer güç açıksa ⏻ düğmesine 2 saniye basarak şarj durumunu kontrol edebilirsiniz. Daha sonra, pilin şarj durumuna bağlı olarak LED ışığı değişecektir.


LED	Tanım	Durum
Yeşil	Pil LEDi yeşile döner.	≥ 70 %
Kehribar	Pil LEDi amber rengine döner.	> 10 %
Kırmızı	Pil LED'i sürekli kırmızı renkte yanıp söner ve bir kez ses çıkarır.	≤ 10 %

Not

- ⏻ düğmesine 2 saniye boyunca bastıktan sonra pil LEDi 3 saniye boyunca açılır.
- Hoparlör şarj edilirken Pil Durumunun kontrol edilmesi gerçekleştirilmez.
- Hoparlör akıllı telefonunuza bağlıysa, pil durumunu "LG XBOOM" uygulamasından kontrol edebilirsiniz. Gösterilen değer gerçek pil kapasitesinden farklı olabilir.

Mobil cihazı şarj etme

Mobil cihazı hoparlör ile şarj edebilirsiniz.

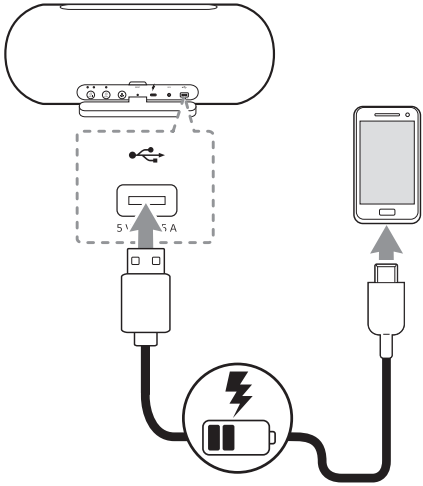


1. Hoparlörü açın.
2. Mobil cihazı hoparlörün USB girişine bir USB kablosu ile takın.
3. Mobil cihaz şarj olmaya başlayacaktır.

Not

- Detaylı şarj şekli, mobil cihaza bağlı olarak farklılık göstermektedir. Mobil cihaz kılavuzunuza bakın.
- Bazı mobil aygıtlar şarj olmayabilir.
- Kablosuz şarj sadece hoparlör açıkken yapılabilmektedir.
- USB portu aracılığıyla mobil cihaz şarjı, **Bluetooth** modu kullanılırken mümkündür.
- Mobil cihazı hoparlörle şarj ederken, hoparlörün pili tüketilir.
- Mobil cihazlar harici aygıtlar şarj edilemez.

Temel İşlemler


Güç düğmesini kullanma

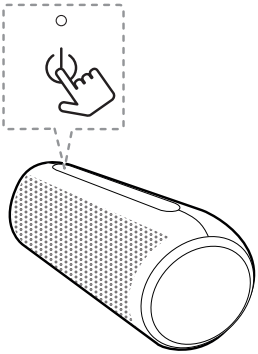

Açma/Kapama

⏻ düğmesine basın.


Bluetooth Bağlantısı

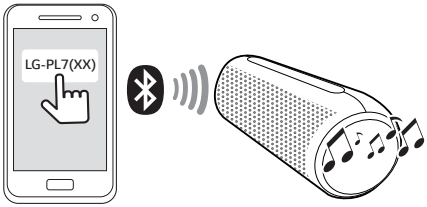

Bluetooth cihazında dilediğiniz müziği çalın. Eşleşmeden sonra, ünitedeki düğmeleri kullanarak çalmayı kontrol edebilirsiniz. (sayfa 12-13, 19-21)

Bluetooth LED durumu

Bluetooth cihazı bağlamadan önce **Bluetooth** LED'inin yanıp söndüğünü kontrol edin.

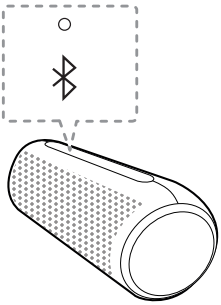

LED	Durum	Tanım
⁘ ᛒ	**Bluetooth** LED'i ses ile birlikte yanıp söner.	**Bluetooth** cihazı aranıyor.
● ᛒ	**Bluetooth** LED'i ses ile birlikte açılır.	**Bluetooth** cihazı bağlı.

Not

- AUX modunda, **Bluetooth** LED'i kapanır.
- Eşleştirme yapıldığı zaman bu üniteyi kapatsanız bile tekrar yapılması gerekmez.
- AUX modundan **Bluetooth** moduna geçilirken, **Bluetooth** LED'i yanar, ancak ses çıkmaz.

Basit Çalıştırma Kılavuzu

Fonksiyon	Nasıl Yapmalı	Durum
Güç Açık	⏻ düğmesine basın.	Güç LED'i ses ile birlikte açılır.
Güç Kapalı	⏻ düğmesine basın.	Güç LED'i ses ile birlikte kapanır.
Bluetooth eşleştirmesi	**Bluetooth** LED'i yanıp söndüğünde **Bluetooth**'unuzun üzerindeki cihaz listesinden LG PL7 (XX) 'i seçin.	**Bluetooth** LED'i ses ile birlikte açılır.
Çoklu telefon eşleşme	Başka bir **Bluetooth** cihazı eklemek için ᛒ seçeneğini 2 saniye basılı tutun.	Bir başka cihaz arama sırasında **Bluetooth** LED'i yanıp söner. Eşleşmeden sonra, **Bluetooth** LED'i ses ile birlikte beyaz kalır.
Ses kontrolü.	— veya +'ye basın.	Bu ünite minimum veya maksimum ses düzeyine ulaştığı zaman bip sesini duyabilirsiniz.
Oynat / Duraklat	⏯ tuş una basın.	-
İleri atlama	⏯ 'a iki kez basın.	-
Geri atlama	⏯ 'a üç kez basın.	-
Eller Serbest	⏯ tuş una basın.	Bir çağrıyı almak ve sonlandırmak..
Ses Komutu	⏯ düğmesine 2 saniye basılı tutun.	Hoparlörün mikrofonu ile akıllı telefonunuzun ses komutunu çalıştırmak için konuşabilirsiniz
Durum ışığı	💡 düğmesine basın.	💡 Düğmesine bastığınızda, durum ışığı ayarları değişecektir.
Ses efekti	Standart veya **SOUND BOOST** öğesini seçmek için SOUND BOOST düğmesine basın.	**SOUND BOOST** düğmesine bastığınızda ses efekti değişecektir. LED Kapalı ayarı Standarttır ve LED Açıkken SOUND BOOST'tur.


Fonksiyon	Nasıl Yapmalı	Durum
İkili Mod	**DUAL** tuşuna basın.	Ana hoparlörün İkili Mod LED'i bir ses çıkararak yanar. Ve sonra Diğer hoparlörün İkili Modu LED'i bir ses çıkararak yanar.
Çoklu Mod	**MULTI** düğmesine basın. Ardından STANDART veya İKİNCİL seçeneğini seçmek için **MULTI** düğmesine art arda basın.	Standart veya İkincil'i seçtikten sonra, hoparlörler 3 saniye sonra bip sesi ile bağlanır.
Bluetooth ve woofer bağlantısı başlatılıyor.	ᛒ'a basın ve 7 saniye basılı tutun.	Güç ve **Bluetooth** LED'i 4 kez yanıp söner.

Not

- Ikili Mod ve Çoklu Mod'da çoklu telefon eşleştirme bağlantısı desteklenmez. (Sayfa 26-29)
- Ana hoparlör Çoklu Modda Sol Çoklu Mod LED'ini ve **Bluetooth** LED'ini açar.
- İkincil hoparlör, Çoklu Modda Sağ Çoklu Mod LED'ini açar. Ve **Bluetooth** LED'ini kapatır.
- **Bluetooth** cihazınızı kullanarak çalma veya ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- **Bluetooth**'u başlattıktan sonra, **Bluetooth** cihazıyla tekrar bağlantı kurmak gerekir. (iOS cihazlarında, **Bluetooth** cihazında mevcut bağlantıyı sildikten sonra **Bluetooth** cihazıyla yeniden bağlantı kurmayı deneyin)

Eller Serbest İşlevi

Bu ünitede **Bluetooth** üzerinden gelen aramaları alabilirsiniz. Üniteyi bir **Bluetooth** cihazına bağlayın.

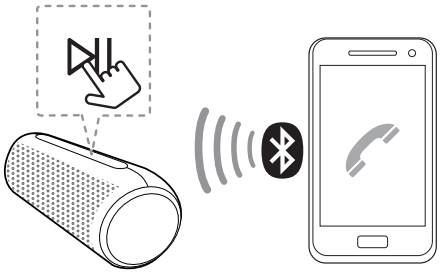

Fonksiyon	Nasıl Yapmalı
Bir çağrı almak.	⏯ tuşuna basın.
Çağrıyı sonlandırmak.	⏯ tuşuna basın.
Bir çağrıyı reddetmek.	2 saniye süreyle ⏯ düğmesini basılı tutun.
Herhangi bir arama sırasında hoparlör ve telefonunuz arasında geçiş yapın.	2 saniye süreyle ⏯ düğmesini basılı tutun.

Not

- Eller Serbest Modunda Sesli Komut desteklenmez.
- Bu işlevi sadece akıllı telefon kullanabilir.
- Arama sesini ayarlayabilirsiniz, ünite üzerinde —, + butonlarına basın.
- İkili Mod ve Çoklu Mod'da, ses uğultusu sorunu olabileceği için yalnızca ana hoparlörden çağrı alabilirsiniz. (Sayfa 26-29)
- Bazı **Bluetooth** cihazlarında bir gelen arama olduğunda dahili zil sesi çalabilir (örn. Android cihazları) Dahili zil sesi değiştirilemez.
- Çoklu telefon eşleştirme modunda, hoparlörle yalnızca bağlı cihazlardan birinin çağrısını alabilirsiniz.
- Çağrıyı çoklu eşleşen **Bluetooth** cihazları arasında bağlıyorsa, eller serbest işlemi doğru çalışmıyordur.
- **Bluetooth** bağlantısındayken taşınabilir moda geçseniz dahi bu işlevi kullanabilirsiniz.
- Telefonunuzdaki konuşma düğmesini kullanarak bir çağrı aldığınızda, bu çağrı telefonunuza bağlanacaktır. Hoparlör aracılığıyla konuşmak istiyorsanız telefonunuzun hoparlör moduna geçirilmesi gerekecektir. (Sadece iOS cihazları)
- Bu işlevi kullanmak istemiyorsanız, telefonunuzdaki **Bluetooth** ayarını devre dışı bırakın. Bu modu kullanmak için tekrar **Bluetooth**'u tekrar bağlayın.

Ses Komutu

Sesli komut uygulaması veya Siri'yi kullanarak akıllı telefonuzun ses komutunu hoparlörün mikrofonuyla çalıştırmak için konuşabilirsiniz.

Not

Bunun için sesli komut özellikli bir akıllı cihaz kullanmanız gerekir.




1. Hoparlörü **Bluetooth** aracılığıyla akıllı cihaza bağlayın.
2. Akıllı cihazınızın sesli komutunu etkinleştirmek için ⏯ tuşuna 2 saniye basın.
3. Ses komutu uygulamasını aşağıdaki gibi etkinleştirin.
   - Android O/S: Google uygulamasını seçin.
   - iOS O/S: Siri otomatik olarak aktive olur.
4. Google uygulaması veya Siri'ye hoparlörün mikrofonu yardımıyla bir komut verin.

Not

- Eller Serbest Modunda Sesli Komut desteklenmez.
- Akıllı cihazlarda sesli komut zaman sınırı aşıldığında, bu fonksiyon otomatik olarak iptal edilir
- Android cihazını kullanarak bu işlevi kullanırken Google uygulamasını (Google Asistan, Google Asistan vb.) kullanman önerilir. Google uygulaması Google tarafından sağlanır. Bazı konumlar Google Policy tarafından desteklenmiyor olabilir.
- Sesli komut modunu iptal etmek isterseniz bu fonksiyon etkin durumdayken ⏯ tuşuna yeniden basın.
- Daha fazla bilgi için, sesli komut uygulaması veya Siri'ye başvurun.
- Mikrofona yakın konuşmak başarı oranını artıracaktır.
- **Bluetooth** aygıtı üzerinde çalışmayabilir.

Durum ışığı

Bu üründe durum ışığını açabilirsiniz.
tuşuna bastığınızda durum ışığı ayarları aşağıdaki gibi görüntülenir.

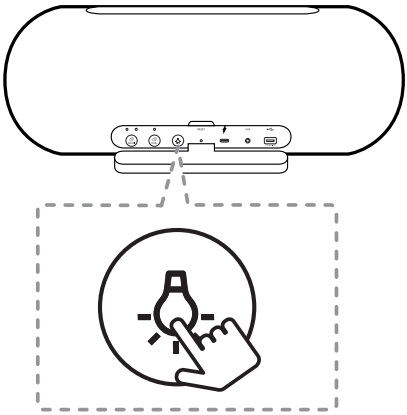


Fonksiyon	Açıklama
Parti	Çeşitli renkte ışıklar yanar.
Su	Mavi ton ışığı yanar.
Orman	Sarı ton ışığı yanar.
JellyBean	JellyBean seçeneğini etkinleştirmek için, "LG XBOOM" uygulaması ile özelleştirmeniz gerekir.
Kapalı	Mod ışığı söner.

Not

- Müziği oynatırsanız, Mod ışığı müzikle senkronize olur.
- Hoparlörü tekrar açtığınızda, son kullanılan seçenek açık olacaktır.

Ses Efekti

SOUND BOOST tuşunu kullanarak istediğiniz ses modunu seçebilirsiniz.

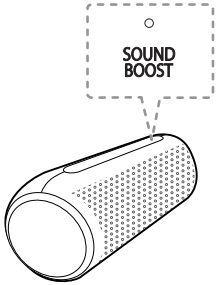

Ses efekt ayarlama

○ Kapalı / ● Açık


LED	Fonksiyon	Açıklama
○ SOUND BOOST	Arttırılmış Bas	Dengeli ve doğal bir şekilde yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST	Geniş ses alanının ve güçlü sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

- Hoparlörü tekrar açtığınızda, son kullanılan seçenek açık olacaktır.
- Ses efektini "LG XBOOM" uygulamasını kullanarak ayarlayabilirsiniz.
- "Standart" ses efektini seçtiğinizde, MERIDIAN teknolojii ürübü birinci sınıf sesin tadını çıkarabilirsiniz.
- En yüksek kaliteli ses sağlamak için ince ayarlı ses olduğundan, ses efekti modları arasında küçük bir fark olabilir.

Harici Cihazdan Müzik Dinlemek

Bu hoparlör pek çok harici cihaz üzerinden müzik dinlemek için kullanılabilir.

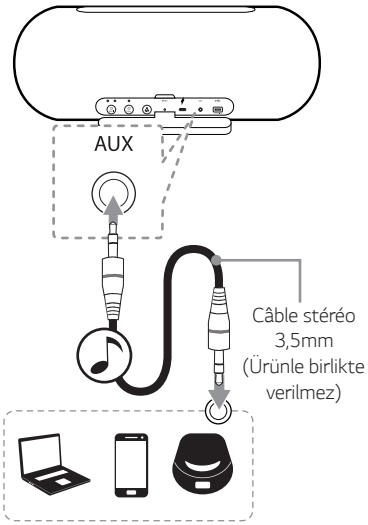

1. Cihazı ⏻ tuşuna basarak açın.
2. Harici cihazı ürünün **AUX** GİRİŞİNE (3,5mm) bağlayın.
3. Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.

Not

- 3,5 mm stereo kablo bağladığınızda, otomatik olarak AUX moduna geçilecektir.
- AUX modunda, hoparlör **Bluetooth** bağlantısını istenmeyen **Bluetooth** bağlantılarını önlemek amacıyla sınırlar.
- Bu mod sırasında ᛒ düğmesine basıldığında, **Bluetooth** moduna geçecektir.
- İkili Mod ve Çoklu Mod kullandığınızda, AUX modu desteklenmez.

BLUETOOTH® telsiz teknoloji kullanma

BLUETOOTH hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez.
Bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilir Aygıtlar: Akıllı telefon, Dizüstü vb.
- Versiyon : 5.0
- Kodek: SBC, AAC

BLUETOOTH Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanabilmek için cihazların belirli profilleri yorumlayabilmesi gerekir.. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

HFP (Eller Serbest Profili)


AVRCP (A/V Uzaktan Kumanda Profili)

BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme


Ünitenizi ve BLUETOOTH cihazını eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Bir eşleştirme işlemi gerçekleştirildiğinde, tekrar gerçekleştirilmesi gerekmez.


1. Üniteyi açtıktan sonra **Bluetooth** LED'i ses eşliğinde yanıp söner.

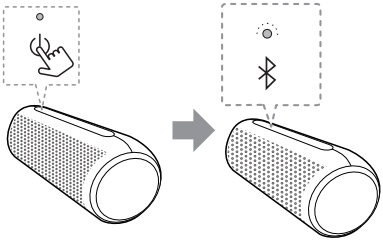

2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırınız ve eşleştirme işlemini gerçekleştiriniz. Bu ünite için **Bluetooth** cihazı ile arama yaparken **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** cihazlarınızda görünebilir. Üniteniz "LG-PL7 (XX)" olarak görünür.

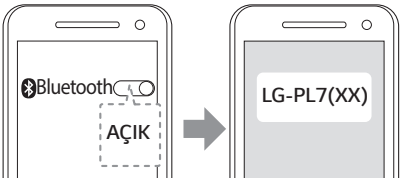


3. "LG-PL7 (XX)" seçin.

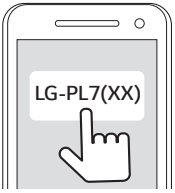

Not

- XX, **Bluetooth** adresinizin son iki hanesini belirtir. Örneğin, eğer ünitenizin **Bluetooth** adresi 9C:02:98:4A:F7:**08**, gibi ise "LG-PL7 (XX) (**08**)" yazısı **Bluetooth** cihazınızda görünecektir.
- **Bluetooth** cihaz türüne bağlı olarak, bazı cihazların farklı bir eşleştirme şekli vardır. Bluetooth eşleştirmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız.

4. Bu ünite başarılı olarak **Bluetooth** cihazınızla bağlandığında, **Bluetooth** LED'i ses eşliğinde yanıp sönecektir.

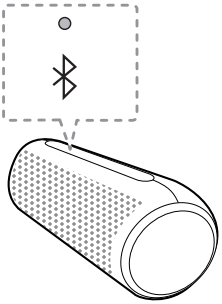

5. Müziği dinleyin
   Aygıtınızda depolanmış bir müziği çalmak için **Bluetooth**, **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ve **Bluetooth** arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Ancak aşağıdaki durumlarda sorun yaşayabilirsiniz:
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - Tıbbi bir cihaz, mikro dalga fırın ya da kablosuz LAN cihazı gibi **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan bir cihaz varsa.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısı iyi çalışmazsa, "Ünitenizi ve BLUETOOTH cihazını eşleştirme" adım 1'e gidin ve tekrar deneyin.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihazın tipine bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonunu kullanamayabilirsiniz.
- Akıllı telefonu, dizüstünü vb'ni kullanarak **Bluetooth** işlevinin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** cihazı üniteden uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- **Bluetooth** fonksiyonunu diğerleriyle değiştirdiğinizde bile Bluetooth bağlantısı korunacaktır.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.
- Bu ünite bağlı olmadığı zaman **Bluetooth** LED'i yanıp söner.
- **Bluetooth** işlevini kullanırken, ses seviyesini **Bluetooth** aygıtında uygun bir düzeye ayarlayın.

Bluetooth cihazınıza bağlı kontroller

Bağlı **Bluetooth** cihazınızı bu cihazdan kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, geç, ses ayarla.

Not


- Bu fonksiyon sadece Android OS ve iOS tarafından kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Çoklu telefon eşleşme

Ünite aynı anda 2 **Bluetooth** cihazına bağlanabilir.


İki Cihazla Eşleme

1. Üniteyi bir **Bluetooth** cihazına bağlayın. (sayfa 19-21)
2. **Bluetooth** cihazı ve ünite bağlandığında, ᛒ düğmesine basarak 2 saniye tutun.

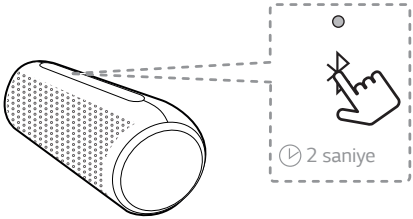


- Sonra **Bluetooth** LED'i bir ses eşliğinde yanıp söner. Ünite çoklu eşleşme moduna değişmiştir.

3. Diğer **Bluetooth** cihazının cihaz listesinden "LG-PL7 (XX)"i seçin.

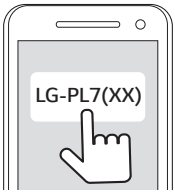

- Sonra hoparlör 2 **Bluetooth** cihazıyla bağlanır.

4. 2 **Bluetooth** cihazının bağlantısı başarılı olduğunda **Bluetooth** LED'i yanacaktır.

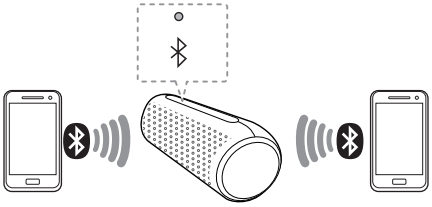

Not

- Ikili Modu kullandığınızda, çoklu telefon eşleştirme bağlantısı desteklenmez. İkili Modu iptal etmek için **DUAL** tuşuna basın.
- Çoklu Modu kullandığınızda, çoklu telefon eşleştirme bağlantısı desteklenmez. Çoklu Modu iptal etmek için **DUAL** tuşuna basın.
- Ana hoparlörü kapattığınızda veya Çoklu Modda 3,5 mm stereo kablo taktığınızda, Çoklu Mod iptal edilir
- Bu üniteye yukarıda açıklandığı gibi, aynı yöntemle eş zamanlı 2 adet **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. 2 **Bluetooth** cihazı bağlıyken başka bir Bluetooth cihazı bağlamak isterseniz ✱ düğmesine 2 saniye basılı tutun.
- Çoklu telefon eşleştirme moduna hoparlör hazır olduğunda, diğer **Bluetooth** aygıtlarınıza ve hoparlöre birkaç dakika içinde bağlanmanız gereklidir (Yakl. 1 dakika). Aksi takdirde, çoklu telefon eşleştirme modu iptal edilir.
- Çoklu telefon eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazı (Ör. Dongle vb..) çoklu telefon eşleştirmeyi desteklemez.
- Bu hoparlör 2 **Bluetooth** cihaza kadar bağlı olsa bile aynı anda 2 **Bluetooth** kullanarak müzik çalamaz ve kumanda edemezsiniz. Diğer **Bluetooth**'u dinlemek istiyorsanız müziği durdurun.
- Çoklu-eşleştirme bağlantısından sonra, **Bluetooth** aygıtlarına bağlı olarak müziğin çalması kısa bir süre alır.
- Çoklu telefon eşleştirme için, 2 **Bluetooth** aygıtı otomatik bağlanmayı desteklemez. Sadece bir **Bluetooth** aygıtının bağlı hoparlöre otomatik olarak bağlanması gereklidir. Diğer aygıt manuel bağlanmalıdır.
- **Bluetooth**'u çıkarmadan **Bluetooth**'un etkin mesafesinden çıkarsanız, diğer **Bluetooth** aygıtlarına bağlanmak birkaç dakika sürebilir. Fakat güç kapanıp açıldıktan sonra, **Bluetooth** aygıtlarını beklemeden bağlayabilirsiniz.
- 2 **Bluetooth** aygıtı ile bağlıyken yeni bir **Bluetooth** aygıtı bağlamaya çalışırsanız, bu hoparlör bir **Bluetooth** aygıtını otomatik olarak çıkarır. (Kullanılan **Bluetooth** cihazı bağlantı kesilmesinin dışında bırakılır.)
- Çoklu telefon eşleştirmesi söz konusu olduğunda, ses komutunu yalnızca bir **Bluetooth** aygıtı kontrol edebilir.

"LG XBOOM" uygulamasını kullanma

Not

Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

“LG XBOOM” uygulaması hakkında

“LG XBOOM” uygulaması cihazınıza yeni özellikler katar.

Daha çok özellikten yararlanabilmeniz için ücretsiz "LG XBOOM" uygulamasını indirip kurmanız tavsiye edilir.

“LG XBOOM” uygulamasını Bluetooth cihazınıza kurunuz.

“LG XBOOM” uygulamasını **Bluetooth** cihazınıza kurmanın iki yöntemi vardır.

“LG XBOOM” uygulamasını QR kodu ile kurma

1. QR kodu ile "LG XBOOM" uygulamasını yükleyin. QR kodunu taramak için tarama yazılımı kullanın.

<Android> <iOS>

2. Kurulum için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazınızda bir tarama yazılımı uygulaması olduğundan emin olun. Eğer bir hesabınız yoksa, “Google Android Market (Google Play Store)" veya “Apple App Store”dan indirin.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

“LG XBOOM” Uygulamasını “Google Android Market (Google Play Store)” veya “Apple App Store” üzerinden yükleyin

1. “Google Android Market (Google Play Store)” veya “Apple App Store” simgesine dokunun.
2. Arama çubuğuna, “LG XBOOM” yazın ve aratın.
3. Arama sonuçlarından **Bluetooth** uygulamasını indirmeyi başlatmak için, “LG XBOOM”u bulun ve üzerine tıklayın.

Not

- Make sure that your **Bluetooth** device is connected to the Internet.
- **Bluetooth** cihazınızda, “Google Android Market (Google Play Store)” bulunduğundan emin olun.

Bluetooth’u “LG XBOOM” ile birlikte çalıştırın.

“LG XBOOM” uygulaması cihazınızın **Bluetooth** uygulaması ile bu cihaza bağlanmasını sağlar.


“LG XBOOM”u açmak için ana ekrandaki “LG XBOOM” uygulama ikonuna dokunun ve ana menüye gidin.

Not


- “LG XBOOM” uygulaması, aşağıdaki yazılımlarda çalışabilir,
  - Android O/S: Sürüm 5.0 (veya sonrası)
  - IOS O/S: IOS10 (veya sonrası)
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, "LG XBOOM" uygulaması çalışmayabilir.
- "LG XBOOM" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "LG XBOOM" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "LG XBOOM" uygulaması normal dışı çalışabilir.
- "LG XBOOM" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, **Bluetooth** cihazınızı ve "LG XBOOM" uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "LG XBOOM" kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer "LG XBOOM" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** cihazındaki **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

İkili Mod Bağlantısı

İki hoparlör kullanarak stereo sesin keyfini çıkarabilirsiniz. İkili Modun keyfini çıkarmak için başka bir hoparlör satın almanız gerekecektir.

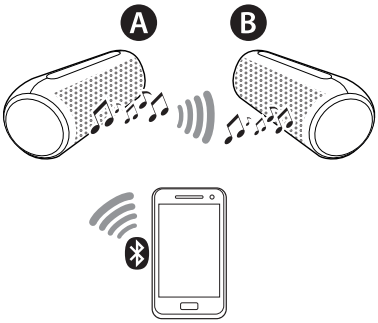


1. Hoparlörlerin **DUAL** tuşuna basın. Ardından hoparlörler İkili Moda hazır olacaktır.

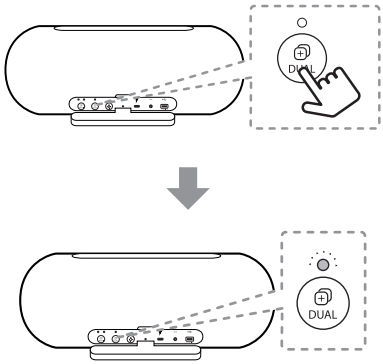

- Bip sesi duyulur ve İkili Mod LED'i beyaz renkte ve hızla yanıp sönecektir.

2. Eğer iki hoparlör başarılı bir şekilde bağlandıysa, yanıp sönen Dual Mod LED ışıkları beyaz renkte kalacaktır. İlk önce ana hoparlörde bip sesini duyun, sonra da diğer hoparlörde duyun.

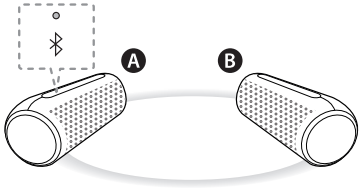

- Ⓐ hoparlör : Ana hoparlör L (sol) kanalına ayarlıdır, İkili Mod ve **Bluetotth** LED'lerini yakar.
- Ⓑ hoparlör : Diğer hoparlör R (sağ) kanalına ayarlıdır, İkili Mod LED'ini yakar. **Bluetooth** LED'i kapanır.

Not

- İkili Moda bağlanmak 1 dakika kadar sürebilir.
- İkili Mod kullanımı sadece PL7 Modeliyle sınırlıdır ve başka bir Taşınabilir Bluetooth Hoparlörde kullanılamaz.
- Eğer **Bluetooth** cihazına bağlı değilseniz, ana hoparlörün **Bluetooth** LED'i yanıp söner.
- Ⓐ hoparlörü **Bluetooth** MAC adresine bağlı.


3. **Bluetooth** cihazında dilediğiniz müziği çalın.

Not

- İkili Mod kullanılırken, çoklu telefon eşleşmesi yapılamaz.
  - Ana hoparlör (Ⓐ) sadece bir **Bluetooth** aygıtını bağlar.
- İkili Modda sadece ana (Ⓐ) hoparlörü **Bluetooth** cihazıyla bağlayabilirsiniz.
- Eğer gücü kapatıp tekrar açarsanız, İkili Modu kullanmak için iki hoparlörün tekrar bağlanması gerekir.
- Eğer ürünler ikili moda bağlanamazsa, adım 1'e dönün ve tekrar deneyin.
- İkili Mod bağlantısı işlemdeyken, cihazları diğer **Bluetooth** cihazlarıyla arayamazsınız.
- İkili Mod bağlantısını kestiğinizde, iki hoparlörden birinin **DUAL** tuşuna tekrar basılı tutun.
- İkili Modda, hem ana (Ⓐ) hem de diğer (Ⓑ) hoparlörlerin Ses Seviyesi, Oynatma, Ekolayzer veya Durum ışığı ayarlarını aynı anda değiştirebilirsiniz.
- AUX modunda İkili Moda bağlandığınızda hoparlör otomatik olarak **Bluetooth** moduna geçecektir.
- İkili Modda, sesin uğultu yapması nedeniyle sadece ana hoparlörden ses alabilirsiniz.
- İkili Modda 3.5 mm stereo kablo takarsanız, İkili Mod iptal edilir ve AUX moduna geçilir.
- İkili modda **Bluetooth** cihazını değiştirmek isterseniz, mevcut **Bluetooth** cihazının bağlantısını kesmek ve istediğiniz **Bluetooth** cihazına bağlanmak için tuşuna 2 saniye basılı tutun.
- Bu ürüne bir **Bluetooth** cihazı (IOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilecektir.
- İkili Modda, hoparlörler arasındaki mesafeyi mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışın.
- Ağ ortamına bağlı olarak İkili Mod iyi çalışmayabilir.
- İkili Oynatma modunda, yalnızca ana hoparlörde sesli komut özelliğini kullanabilirsiniz.
- İkili Moda bağlamaya çalıştığınızda bazı cep telefonları müzik çalma işlemini düzgünce gerçekleştiremeyebilir.
- Hoparlör, sesi (örneğin TV vb.) videoyla senkronize edemeyebilir.
- İkili Modu iptal etmek için tuşuna, **DUAL** tuşuna basın.
- İkili modu devre dışı bırakmak ve Çoklu mod bağlantısını başlatmak için **MULTI** tuşuna basın.


Çoklu Mod Bağlantısı

Birden çok hoparlör kullanarak Çoklu Modlu sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Çoklu Modun keyfini çıkarmak için başka bir hoparlör satın almanız gerekecektir.

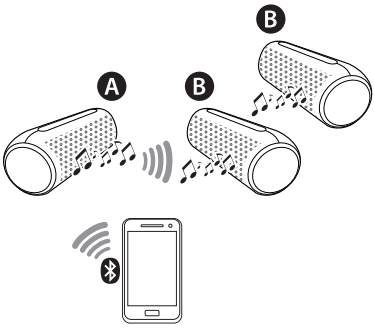


1. Hoparlörlerin **MULTI** tuşuna basın. Çoklu Mod LED'i yanıp sönecektir.
2. **MULTI** tuşuna basarak STANDART veya DİĞER hoparlörü seçin.

- A hoparlör : ANA hoparlörü seçer.
- B hoparlör : Diğer hoparlörü seçer.

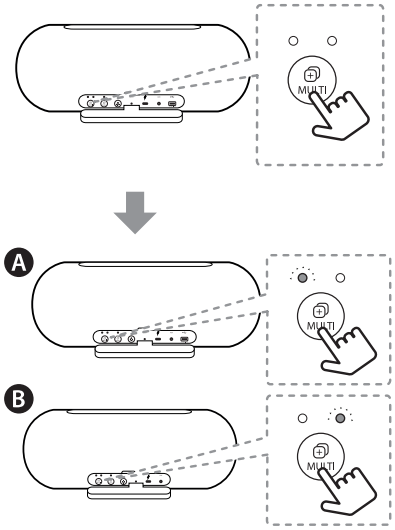

- Bip sesi duyulur ve Çoklu Mod LED'i beyaz renkte hızla yanıp söner.

3. Birden fazla hoparlör bağlıysa, yanıp sönen Çoklu Mod LED'leri bip sesiyle beyaz renkte kalır.

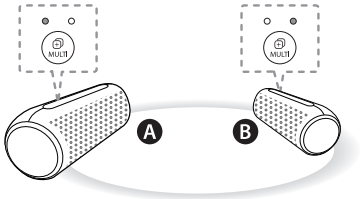

- A hoparlör: Ana hoparlör Çoklu Mod LED'ini ve **Bluetooth** LED'ini açar.
- B hoparlör: Diğer hoparlör Çoklu Mod LED'ini açar. **Bluetooth** LED'ini kapatır.


Not

- İkili Moda bağlanmak 1 dakika kadar sürebilir.
- 1 dakika sonra Başka bir hoparlörler eklemek isterseniz, Ana hoparlör üzerindeki **MULTI** tuşuna tekrar basmanız ve Diğer hoparlörü eklemeniz gerekir.
- Çoklu Mod kullanımı PL5, 7 serisi modelleri ile sınırlıdır.
- Eğer **Bluetooth** cihazına bağlı değilseniz, ana hoparlörün **Bluetooth** LED'i yanıp söner.

4. **Bluetooth** cihazında dilediğiniz müziği çalın.

5. İstediğiniz hoparlörü eklemek için 1-2. Adımları tekrarlayın.

- Ⓐ hoparlör : ANA hoparlörü seçer.
- Ⓒ hoparlör : Diğer hoparlörü seçer.

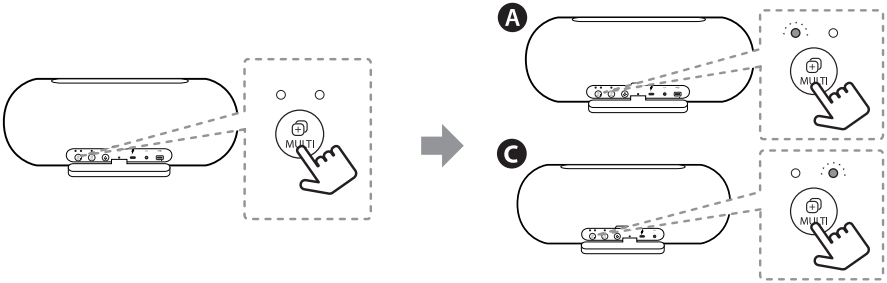


Not

- İkili Mod kullanılırken, çoklu telefon eşleşmesi yapılamaz.
  - Ana hoparlör (Ⓐ) sadece bir **Bluetooth** aygıtını bağlar.
- İkili Modda sadece ana (Ⓐ) hoparlörü **Bluetooth** cihazıyla bağlayabilirsiniz.
- Eğer gücü kapatıp tekrar açarsanız, İkili Modu kullanmak için iki hoparlörün tekrar bağlanması gerekir.
- Eğer cihazlar ikili moda bağlanamazsa, adım 1'e dönün ve tekrar deneyin.
- Çoklu Modu kullanırken, Ana hoparlördeki (Ⓐ) Çalma veya Durum ışığı Diğer hoparlörle eşitlenir.
- Çoklu Mod'un keyfini çıkarırken, Diğer hoparlördeki tüm tuşlar Ana (Ⓐ) hoparlörle beraber çalışmaz.
- AUX modunu kullanırken Çoklu Mod bağlantısı yaptığınızda, ana hoparlör otomatik olarak **Bluetooth** moduna geçer.
- İkili Modda, sesin uğultu yapması nedeniyle sadece ana hoparlörden ses alabilirsiniz.
- Çoklu Modda 3,5 mm stereo kablo takarsanız, Çoklu Mod iptal edilir ve AUX moduna geçilir.
- İkili Modda **Bluetooth** cihazını değiştirmek isterseniz, mevcut **Bluetooth** cihazının bağlantısını kesmek ve istenilen Bluetooth cihazını bağlamak için 2 saniye boyunca ᛒ tuşuna basılı tutun.
- Bu cihaza bir **Bluetooth** cihazı (IOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilecektir.
- İkili Modda, hoparlörler arasındaki mesafeyi mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışın.
- Ağ ortamına bağlı olarak İkili Mod düzgün çalışmayabilir.
- İkili Mod özelliğini kullanmaya çalıştığınızda bazı cep telefonları müzik çalma işlevini düzgünce gerçekleştiremeyebilir.
- Hoparlör, sesi (örneğin TV vb.) videoyla senkronize olmayabilir.
- Çoklu Modu iptal etmek için **DUAL** düğmesine basın.
- Çok sayıda ürüne aynı anda bağlarsanız, aramanın başarısız olması veya bağlantının başarısız olması olasılığı vardır. Başarısız olursa, lütfen tekrar arayın ve bağlanın.
- DİĞER hoparlörü seçmek için hoparlördeki **MULTI** tuşuna bastığınızda ve bip sesinden sonra tekrar **MULTI** düğmesine bastığınızda Multi Mode bağlantısı kesilir.

Diğer İşlem

Sıfırlama

Ünitenin arıza sebebiyle donması durumunda, ince bir pim gibi bir obje kullanarak **RESET** deliğine bastırın. Ardından hoparlör kapanır. Hoparlörü tekrar açmayı denemek için ⏻ düğmesine basın.

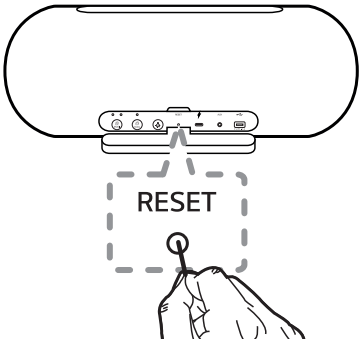

Bip sesini açma/kapatma

"LG XBOOM" uygulaması aracılığıyla bip sesini ayarlama:
LG XBOOM menü → [Ayarlar] → [Bip Sesi]

Otomatik Kapatma Konusunda Uyarı

Bu ürün, **Bluetooth** modunda müzik çalmadan veya AUX modunda bir tuşa basmadan 6 saat bekletilirse otomatik olarak kapanacaktır.

Bu fonksiyon açılabilir ya da kapatılabilir.
Aşağıdaki sırayla ayar değiştiğinde, güç LED ışığı bip sesi ile birlikte 5 defa yanıp söner.

Fonksiyon	Nasıl Yapmalı
AÇMA	⏻, + Tuşlarına aynı anda 2 saniye basılı tutun.
KAPATMA	⏻, — Tuşlarına aynı anda 2 saniye basılı tutun.

Not

- "LG XBOOM" uygulaması ile bu işlevi açıp kapatabilirsiniz.
- Eğer bu fonksiyon kapalıysa hoparlör şu şekilde kapanır: ⏻ düğmesine basılarak ya da pili tamamen bittiğinde

Sorun giderme

Sorun	Neden & Düzeltme
Güç Yok.	• Pilin şarjı bitmiş. Pili tekrar şarj edin. • Birimi AC adaptörüyle güç kaynağına bağlayın.
Ses veya ses bozulması yok.	• Ünite ya da akıllı cihazınızın sesi minimuma ayarlandı. Birim veya **Bluetooth** cihazının sesini kontrol edip ayarlayın. • Yüksek ses seviyesinde harici bir cihaz kullandığınızda, ses kalitesi bozulabilir. Cihazların sesi azaltın. • Üniteyi müzik dinleme dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanırsanız, ses kalitesi azaltılabilir ya da ünite doğru çalışmayabilir.
Bluetooth eşleme iyi çalışmıyor.	• **Bluetooth** cihazınızda **Bluetooth**'u kapatın açın, ardından tekrar eşleştirmeyi deneyin. • **Bluetooth** cihazınızın açık olduğundan emin olun. • **Bluetooth** cihazla ünite arasındaki engelleri ortadan kaldırın. • **Bluetooth** cihazının tipine ya da çevreye bağlı olarak, cihazınız üniteyle eşleşmeyebilir.
Ünite normal çalışmıyor.	• Pil tamamen boşalmışsa, depolanmış **Bluetooth** bilgisi silinebilir. Ünite kapandığında bir önceki ayar kaydedilmeyebilir. • Arıza durumunda lütfen üniteyi sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmayan uygun bir yerde kullanın. • Aşırı yük durumunda, güç ve **Bluetooth** LED'leri beyaz olarak yanıp söner. Lütfen gücü kapatın ve tekrar açın.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	• Hoparlördeki sıfırlama **RESET** deliğine iğne gibi ince bir objeyle bastırın. (Sayfa 30)

Tescilli Markalar ve Lisanslar

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır. Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Made for iPhone | iPod

"İPhone için üretildi" ve "iPod için üretildi" ifadeleri elektronik bir aksesuarın iPhone veya iPod'a bağlanmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığının teminatının verildiği anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve düzenleme standartlarına uymasından sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPhone veya iPod ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

Uyumlu IPhone/IPod Modelleri

- Ürün aşağıdaki modelleri desteklemektedir,

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- IPod touch (6. nesil)

Sistem en son IOS ile uyumludur. IPhone/ iPod yazılım sürümünüze bağlı olarak iPhone / iPod'unuzu üniteden kontrol edemeyebilirsiniz.

Üniteyle ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayınız. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyiniz.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayınız.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayınız.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanınız. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ünite yüzeyine zarar vereceklerinden kullanmayınız.

Özellikler

Genel	
Güç Gereksinimleri	5 V ⎓ 2 A (AC adaptör) Dahili şarj edilebilir pil
Güç Tüketimi	Unite uzerindeki urun etiketine bakınız.
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 245 mm X 98 mm X 98 mm
Çalışma ısısı	5 °C ile 35 °C
Çalışma nem oranı	%5 ile %60 RH
Water-proof	IPX5

Girdiler	
AUX. (Taşınabilir Girişi)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jak)

Çıkış	
USB	5 V ⎓ 1,5 A (Mobil cihazı şarj etmek için USB girişi)

Pil	
Pil kapasitesi	3900 mAh
Çalışma süresi	Yaklaşık 24 saat. Pilin durumu ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Şarj süresi	5 saatten az (AC Adaptörü ile). Pil veya çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.


LG
Life's Good