

OWNER'S MANUAL REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference

REFRIGERATOR MODEL
GL-*282**



MFL68504102

CONTENTS / विषय-वस्तु

1. INNER PARTS	3
2. IMPORTANT SAFETY INFORMATION	4
3. IMPORTANT WARNING	10
4. INSTALLATION	11
5. FEATURES	11
6. OPERATIONS	13
7. SMART DIAGNOSIS	14
8. SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE	15
9. SUGGESTIONS	16
10. BEFORE CALLING FOR SERVICE	17
11. WARRANTY CARD	19

Please store this manual in a place where it can be easily accessed whenever required.

जरूरत पड़ने पर सहजतासे उपलब्ध हो ऐसी जगह पर यह निर्देशिका रखें ।

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



1. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.

2. Do's

- The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
- Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional / unrepairable so as to prevent its accidental breakage.

Don'ts

- The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
 - The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/ kabariwala.
 - The product is not meant for mixing into household waste stream.
 - Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
4. Hazards of improper handling or accidental breakage
- The refrigerant (R134a) used, if overexposed, might cause dizziness and loss of concentration. Liquid contact can cause irritation and frostbite. The refrigerant (R600a), squirting out of the pipes could ignite or cause eye injury.
 - The blowing agent cyclopentane is highly flammable liquid and vapor. Harmful to aquatic life. Contact with liquid may cause cold burns / frost bites. Repeated exposure causes skin dryness.
5. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-180-9999 for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. Ltd. merely as a facilitator.

For more detailed information, please visit : <http://www.lg.com/in>

अपने पुराने उपकरण का निपटारा (उत्पाद ई-अपशिष्ट के अनुसार)



1. जब इस काटे गये पहिये वाले बिन का चिह्न किसी उपकरण और उसके ऑपरेटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका अर्थ है ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, और इसका मतलब यह है नवीनीकरण करना, तहस-नहस करना, सुनिश्चित कर रहे हैं।

2. करें-


- उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता अधिकारी को निपटारा करने हेतु हस्तान्तरित करें।
- जब उपकरण कार्यरत न हो तो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि इससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

ना करें-

- इस उपकरण को स्वयं/खुद नहीं खोलना चाहिए! उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।
- इसका मतलब यह नहीं है कि उपकरण को पुनः बिक्री के लिए किसी भी अनधिकृत संस्था/बांगर-वाला/कबाड़ीवाला को न दें।
- इस उपकरण का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसे किसी घरेलू सामान के साथ मिलाकर रख दें।
- उपकरण को न तो किसी अनधिकृत किंग या व्यक्ति के द्वारा निपटारा किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 1986 के अन्तर्गत आता है।
- दुरुपयोगित टूट-फूट तथा अखण्डित रख-रखाव से बचाव।
- फ्रीजोनोट (R134a) यदि सम्पर्क में अधिक आता है तो, चक्कर आना व एकत्रता में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तबल पदार्थ का सीधा सम्पर्क, शीतलता व जलन का कारण हो सकता है। इसी प्रकार रेफ्रीजेंट (R600a) का हाईप्रेसॉर से रिसाव होने से आग लग सकती है तथा आँखों में खराब हो सकती है।
- साइक्लोपेन्टेन अत्यन्त ज्वलनशील तरल व वाष्पीय होने के कारण उद्दित जीवन के लिए काफी गंभीर नुस्सा देह हो सकता है। तरल पदार्थ के सम्पर्क में आने पर ठण्डी जलन तथा बार बार सम्पर्क में आने से त्वचा शुष्क हो सकती है।
- उपरोक्त पदार्थों के निपटारण के लिए नजदीकी निपटारण संस्थान (निषिद्ध क्षेत्र) में कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-9999 पर कॉल करें, सभी संग्रहण केन्द्र व पिक-अप की सुविधाएँ किसी थर्ड-पार्टी को LG Electronics India Pvt. Ltd को अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हैं, से करवाएँ।

ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेबसाइट : <http://www.lg.com/in>

INNER PARTS / भीतरी हिस्से

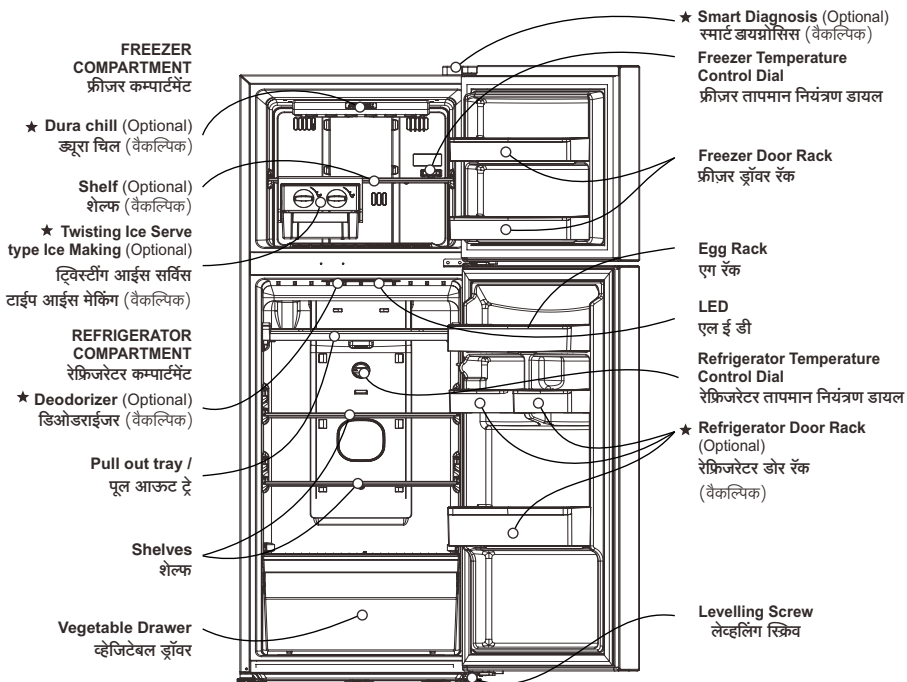

NOTE
नोट

- ★ This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specifications subjected to change.

यह निर्देशिका कई अलग-अलग मॉडलों के लिए है। आपने जो रेफ्रिजरेटर खरीदा है उसमें ऊपर दी गई कुछ या सभी विशेषताएं हो सकती हैं।

BASIC SAFETY PRECAUTIONS / सुरक्षा संबंधी बुनियादी सावधानियां

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

इस निर्देशिका में सुरक्षा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण संदेश दिए गए हैं। हमेशा सुरक्षा संबंधी सभी संदेश पढ़ें और उनका पालन करें।

! This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can hurt or seriously injure the user or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:

यह सुरक्षा संबंधी सतर्कता को दर्शाने वाला चिह्न है। यह आपको सुरक्षा संदेशों के प्रति सतर्क करता है जिनसे आपको उन खतरों की जानकारी मिलती है जिनसे आपको या दूसरों को चोट लग सकती है या उत्पाद को क्षति पहुंच सकती है। सभी सुरक्षा संदेशों के पहले सुरक्षा संबंधी सतर्कता को दर्शाने वाला चिह्न बना होगा और खतरे का संकेत देने वाले शब्द **खतरा**, **चेतावनी** या **सावधानी** लिखे होंगे। इन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं :



DANGER
खतरा

You will be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.
यदि आप निर्देशों का पालन न करें तो आपको गंभीर चोट लग सकती है।



WARNING
चेतावनी

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

यदि आप निर्देशों का पालन न करें तो आपको गंभीर चोट लग सकती है।



CAUTION
सावधानी

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

किसी आसन्न तौर पर होने वाली खतरनाक स्थिति को दर्शाता है जिनके परिणामस्वरूप, यदि बचाव नहीं किया गया, छोटी-मोटी या औसत चोट लग सकती है, या सिर्फ उत्पाद को क्षति पहुंच सकती है।

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

WARNING/ चेतावनी

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons while using your product, the following basic safety precautions should be followed. Read all instructions before using this appliance.

अपने उत्पाद का प्रयोग करते हुए आग लगने, बिजली का झटका खाने, या लोगों के चोटग्रस्त होने के खतरे को कम करने के लिए निम्नलिखित सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। इस उपकरण का प्रयोग करने से पहले सभी दिशा-निर्देशों को पढ़ें।



If gas used is R600a

* R600a गैस का प्रयोग किये गए रेफ्रिजरेटर के लिए सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी -

This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and ventilate the room in which the appliance is installed for several minutes.

In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be installed depends on the amount of refrigerant used. The room must be 1m³ in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the label on the back of the appliance.

Never start up an appliance showing any signs of damage. If any doubt, consult your dealer.

इस उपकरण में (आइसोब्यूटेन R600a) का प्रयोग किया गया है। यह प्राकृतिक गैस उच्च पर्यावरण अनुकूलित है, परंतु ये दहनशील भी है। परिवहन और स्थापना करते समय सुनिश्चित करें, की रेफ्रिजरेट सर्किट का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त ना हो, यह होने से रेफ्रिजरेट लिक हो सकता है जिसे आग लगने की संभावना या आँखें क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि किसी भी प्रकार के रिसाव का पता चलें तो आग और कोई भी इन्निशन स्रोत को दूर रखें और रेफ्रिजरेटर की पासवाली जगह को खुली रखें।

यदी रेफ्रिजरेटर लिक होता है, तो गैस और हवा के मिश्रण को रोखने के लिए कमरे का एरिया 1m³/8gms (R600a) होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर की मात्रा उपकरण के पीछे लगे लेबल पर दर्शायी गई हैं। किसी भी प्रकार के नुकसान होने के लक्षण पर उपकरण को शुरू ना करें और समस्या होने पर डिलर से सम्पर्क करें।



WARNING / चेतावनी



Keep the air vents clear of obstruction.

उपकरण के अंदर वायुसंचार द्वार खुला रखें।



Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

निर्माता के द्वारा सुझावित उपकरण के अलावा किसी भी बाहरी यांत्रिक उपकरण का प्रयोग डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया की तेजी लाने के लिए ना करें।



Do not damage the refrigerant circuit.

शीतलक संचार परिपथ को क्षतिग्रस्त ना करें।



Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.

उपकरण के खाद्य भंडारण खण्ड के अंदर किसी भी विद्युतीय उपकरण को प्रयोग ना करें। जब तक कि वह निर्माता द्वारा सुझावित किया गया है।



The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance requires special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.

उपकरण में प्रयोग किया गए शीतलक एवम् तापरोधन रसाव गैस को विशेष निपटान प्रक्रिया की जरूरत होती हैं, निघटन के दौरान कृपया प्रतिनिधि अथवा समतुल्य योग्य व्यक्ति से परामर्श लें।

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

1. When connecting the power


पॉवर से जोड़ते समय

Dedicated outlet should be used.

खासकर इसी उत्पाद के लिए बनाए गए आउटलेट का प्रयोग किया जाना चाहिए।

- Using several devices on one outlet may cause fire.

एक ही आउटलेट पर कई उपकरणों का प्रयोग करने पर आग लग सकती है।

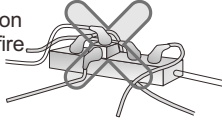


Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

पॉवर प्लग को उल्टी दिशा में न लगाएं या इसे रेफ्रिजरेटर के पीछे एकदम दबा न दें।

Plug may get damaged, which causes fire or electric shock.

प्लग को क्षति पहुंच सकती है, जिससे आग या बिजली का झटका लग सकता है।

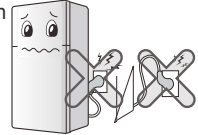


Do not allow the power cord to bend or pressed by heavy object.

पॉवर पहुंचाने वाले तार को मुड़ी स्थिति में न रहने दें या किसी भारी वस्तु के दबाव से नुकसान न पहुंचने दें।

It may damage the power cord and cause fire or electric shock.

इससे पॉवर पहुंचाने वाले तार को नुकसान पहुंच सकता है जिससे आग या बिजली का झटका लग सकता है।

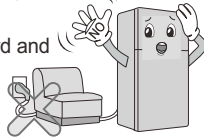

Do not extend or modify the length of the power plug.

पॉवर प्लग के साथ लगे तार की लंबाई को काट-छांटकर लंबा या छोटा न करें।

It damages the power cord and cause electric shock or fire.

पॉवर पहुंचाने वाले तार या अन्य चीजों की विद्युतीय क्षति से बिजली का झटका या आग लग सकती है।




Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

पॉवर प्लग से पानी और धूल साफ करें और इसके पिनो के सिरों को अच्छी तरह घुसाकर इसे डालें।

Dust, water or unstable connection may cause fire or electric shock.

धूल, पानी या ढीले कनेक्शन के कारण आग या बिजली का झटका लग सकता है।




Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

गीले हाथों से तार को न खींचें या पॉवर प्लग को न छुएं।

- It may cause electric shock or injury.

इससे बिजली का झटका या चोट लग सकती है।

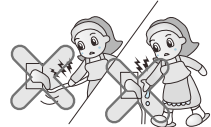

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loose, do not use them.

पॉवर पहुंचाने वाली तार या पॉवर प्लग के क्षतिग्रस्त होने पर या आउटलेट के छेद ढीले होने पर, उनका प्रयोग न करें।

It may cause electric shock or short circuit.

इससे बिजली का झटका लग सकता है या शॉर्ट सर्किट होने से आग लग सकती है।




Make sure of grounding.

ग्राउंडिंग सुनिश्चित करें।

Incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

गलत ढंग से हुई ग्राउंडिंग के कारण ब्रेकडाउन हो सकता है और बिजली का झटका लग सकता है।

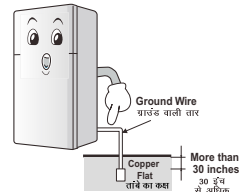

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

2. When using the refrigerator

रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते समय

Do not place heavy objects, flower vas, cups, cosmetics or container with liquid on the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर पर कोई भारी वस्तु या द्रव से भरा कोई पात्र न रखें।

It may fall and cause injury, fire or electric shock while opening or closing the door.

दरवाजे को खोलते या बंद करते समय यह गिर सकता है जिससे चोट, आग या बिजली का झटका लग सकता है।



Do not install the refrigerator in wet place or place where water or rain splashes.

रेफ्रिजरेटर को किसी गीले या ऐसे स्थान पर संस्थापित न करें जहां पानी या बरसात के छिंटे आते हों।

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.

बिजली के पुर्जों के इंसुलेशन का क्षरण होने के कारण बिजली का रिसाव हो सकता है।




Do not use drier to dry the inside, nor light a incense stick to remove odor

दुर्गंध दूर करने के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर जलती हुई अगरबत्ती न रखें।

It may cause explosion or fire.

इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

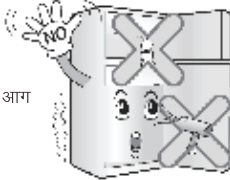


Do not use the combustible spray near the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के पास कोई दहनशील छिड़काव न करें

It may cause fire.

इससे आग लग सकती है।

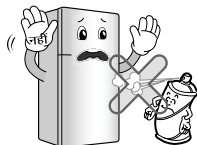

Do not cling on the door or baskets of the door.

दरवाजे या दरवाजे की बास्केट से लेटककर न झूलें।

It may cause the refrigerator to fall over or cause injury to user. Especially, do not allow the children to do the above.

इससे रेफ्रिजरेटर गिर सकता है या आप को चोट पहुंचा सकता है। खासकर, बच्चों को उपरोक्त चीजें न करने दें।




Do not use or store inflammable materials like ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near in, or on the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के पास या अंदर ज्वलनशील पदार्थ ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, दवा, एलपी गैस, स्प्रे या कॉस्मेटिक्स का प्रयोग या भंडारण न करें।

It may cause explosion or fire.

इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

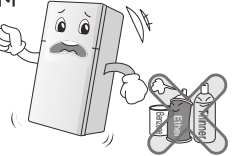


Do not store medicine or academic chemicals in the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर में दवा या अकादमिक पदार्थों का भंडारण न करें।

When the material with strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction and cause any risk.


जब पूर्वनिर्धारित नियंत्रित तापमान पर रखे जाने वाले पदार्थ को भंडारित किया जाता है, तो यह क्षरित हो सकता है या यह कोई ऐसी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया कर सकता है जिससे खतरा हो।

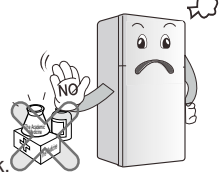

Avoid placing refrigerator near heating devices.

गर्म करने वाले उपकरणों को इसके पास रखने से बचें। It may cause fire.

इससे आग लग सकती है।

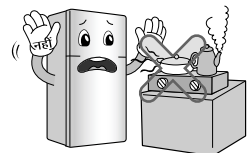


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

जब गैस का रिसाव हो, तो रेफ्रिजरेटर या आउटलेट को न छुएं और कमरे में तुरंत हवा आने-जाने दें।

Natural Gas (isobutene, R600a) - is an environment-friendly refrigerant, even a small amount (30~90g) is combustible. When the gas is leaked due to severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn.

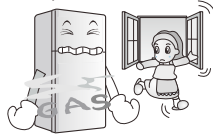


गैस (R600a) - चूंकि इस रेफ्रिजरेटर में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले रेफ्रिजरेटर के रूप में प्राकृतिक गैस (आइसोब्यूटेन R600a) का प्रयोग किया जाता है, इसलिए थोड़ी मात्रा (30~90 ग्र.) भी ज्वलनशील होती है। जब रेफ्रिजरेटर की डिलीवरी करने, संस्थापित करने या उसका इस्तेमाल करने के दौरान गंभीर क्षति के कारण गैस का रिसाव होता है, तो किसी भी चिंगारी से आग लग सकती है या आप जल सकते हैं।

Do not allow any person except qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

प्रशिक्षित इंजीनियर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को रेफ्रिजरेटर के हिस्से अलग करने, मरम्मत करने या उसमें फेर-बदल करने की अनुमति न दें।

It may cause injury, electric shock or fire.

इससे चोट, बिजली का झटका या आग लग सकती है।

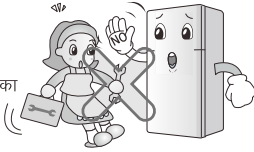

When disposing the refrigerator, remove the packing materials from the door.

रेफ्रिजरेटर का निस्तारण करते समय, दरवाजे से पैकिंग मैटीरियल को निकाल दें।

Children may get locked in.

इसके कारण कोई बच्चा भीतर बंद हो सकता है।




Use the submerged refrigerator only after checking it.

द्रवों से भीगे रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करने से पहले इसकी जांच कर लें।

It may cause electric shock or fire.

इससे बिजली का झटका या आग लग सकती है।

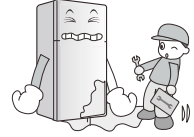


Do not spray water on the outside or inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

रेफ्रिजरेटर के बाहर या भीतर पानी स्प्रे न करें या उसे बेंजीन या थिनर से साफ न करें।

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

बिजली के पुर्जों के इंसुलेशन के खराब होने से बिजली का झटका या आग लग सकती है।

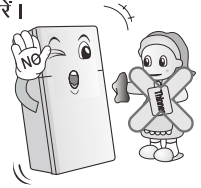


When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact the service center.

जब रेफ्रिजरेटर से किसी अजीब गंध या धुआं निकलने का पता चले, तो पॉवर प्लग को तुरंत अलग कर दें और सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

It may cause fire.


इससे आग लग सकती है।

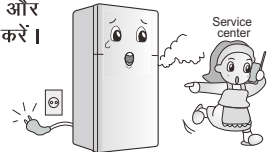

Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing Medicine, chemicals or using in the ship, etc.).

रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल गैर-घरेलू उद्देश्य (दवाएं या परीक्षण सामग्री का भंडारण, जहाज में इस्तेमाल आदि) से न करें।

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

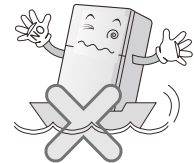

इससे आग, बिजली का झटका, भंडारित सामग्री के खराब होने या रासायनिक अभिक्रिया जैसा कोई अप्रत्याशित जोखिम हो सकता है।

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

Disconnect the power plug during thunder and lightning, or if not in use for a long period of time.

गड़गड़ाहट एवम् आकाशीय विद्युत चालन या लम्बे समय के दौरान उपयोग ना आने पर पावर प्लग को अलग करें।




There is a danger of electric shock or fire. बिजली का झटका या आग लग सकती है।

Do not insert hand or metal stick into the cool air vents, cover, bottom of the refrigerator & heat proof grill (exhaust hole) at backside.

हाथों या धातु की छड़ी को ठंडी हवा के निकास, कवर, रेफ्रिजरेटर की तली, या पीछे की ओर ऊष्मारोधी गिल (एक्जॉस्ट होल) के भीतर न डालें।

It may cause electric shock or injury.

इससे बिजली का झटका या चोट लग सकती है।

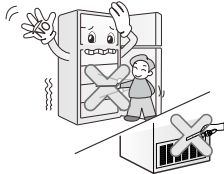


Do not remove the back cover.

पिछले भाग के आवरण को अलग ना करें।



Completely empty inside before taking out the container from the door.

डोर बास्केट को निकालने से पहले इसे पूरी तरह से खाली होना चाहिए।

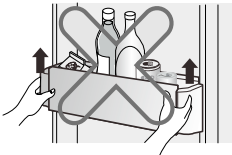

What to do with your old refrigerator,
आपके पुराने प्रशीतक यंत्र का निघटान

Your refrigerator contains liquid (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials, All these materials must be sent to a recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process.




आपके शीतलक में मौजूद द्रव पुनरावृत्ति पदार्थ से बना है। ऐसे सभी पदार्थ अनिवार्य रूप से पुनरावृत्ति अपशिष्ट निघटान स्थान भेजे, वे पदार्थ पुनरावृत्ति प्रक्रिया के पश्चात पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं।

Install the refrigerator on a solid and level floor.

रेफ्रिजरेटर को ठोस और बराबर सतह वाले फर्श पर स्थापित करें।


Installation on an unstable place may cause injury by the refrigerator falling down while opening or closing the door.

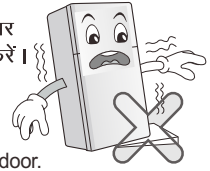

इसे अस्थिर स्थान पर स्थापित करने से दरवाजा खोलने या बंद करते समय रेफ्रिजरेटर गिर जाने से चोट भी लग सकती है।

Never leave lit candles on the refrigerator, high risk of causing fire or product damage.


कोई भी प्रकार के भाग सुत्र को रेफ्रिजरेटर के उपर ना रखें।

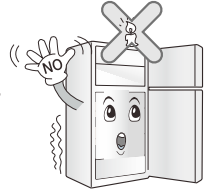

• Do not keep any other electrical appliance on top/inside of refrigerator such as TV, Cooler, Temple, Decoration Lighting, Harmful Chemicals, Cloth Top etc.

कोई अन्य विद्युत उपकरण जैसे टीवी, कूलर, पूजा घर, सजावटी लाइट, हानिकारक रसायन, कपड़े का टॉप इत्यादि रेफ्रिजरेटर के ऊपर/अन्दर न रखें।

It may cause explosion or fire. इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

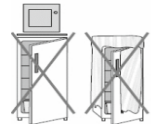

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

⚠ CAUTION/ सावधानी

Violating these directions may cause injury or damage to health, house or furniture.
Always be careful, please.


इस निर्देश का उल्लंघन करने से चोट लग सकती है या घर अथवा फर्नीचर को नुकसान पहुंच सकता है।
कृपया, हमेशा सावधानी बरतें।

Do not touch food or containers in the freezer with wet hands.

फ्रीजर में खाद्य-पदार्थ या पात्रों को गीले हाथों से न छुएं।

It may cause frostbite.

इससे आपके हाथों को जम जाने के कारण नुकसान पहुंच सकता है।

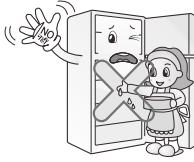

Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

प्लग दुबारा लगाते समय 5 मिनट या NO/नहीं इससे अधिक इंतजार करें।

It may cause the operation of the freezer to fail.

इससे फ्रीजर का प्रचालन नाकाम हो सकता है।



Do not put bottle in the freezer.

बोतल को फ्रीजर में न रखें।

It may freeze the contents to break the bottle and cause injury.

इससे भीतर की सामग्री जम जाने से बोतल टूट सकती है और आपको चोट लग सकती है।



Pull out the power plug not by grasping the cord. But by the plug of its end.

पॉवर प्लग को तार से पकड़कर नहीं, बल्कि प्लग के सिरे को पकड़कर बाहर खींचें।

It may cause electric shock or short circuit which may lead to fire.

इससे बिजली का झटका लग सकता है या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है।




Carry the refrigerator with the handle bar provided at the bottom-front and top-rear of the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर को इस तरह उठाकर ले जाएं कि हैंडल बार सामने नीचे की ओर हो और ऊपरी भाग पीछे हो।

Otherwise, your hands may slip to causing injury.

अन्यथा, आपके हाथ फिसलने से चोट लग सकती है।

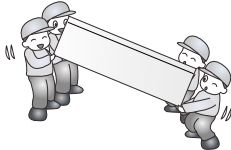


Do not insert hand into the bottom of the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर की तली में अपने हाथ न डालें।

The iron plate at the bottom may cause injury.

तली की लोहे की प्लेट से चोट लग सकती है।

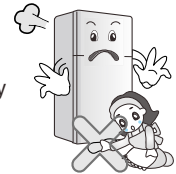

Do not lean on the doors, Hinges may deregulate themselves: causing air leak and performance deterioration

दरवाजे का सहारा ना लें, कब्जे स्वतः नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, इससे हवा का रिसाव होगा जो कि उपकरण के प्रदर्शन को क्षय करता है।




Please careful while opening or closing the door of the refrigerator, may cause injury to the person around it.

रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोलते या बंद करते समय इस के आस-पास के व्यक्ति को चोट लग सकती है, इसलिए कृपया सावधानी बरतें।

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or child hand get hurt by the corner.

दरवाजे को खोलने या बंद करने से हाथ या पैर दरवाजे की दरार में फंस सकते हैं या बच्चे को कोने से चोट लग सकती है।

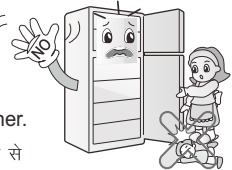

IMPORTANT WARNINGS / महत्वपूर्ण चेतावनियां

VERY DANGEROUS ATTRACTION

बेहद खतरनाक आकर्षण

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

खाली रेफ्रिजरेटर बच्चों के लिए एक खतरनाक आकर्षण हो सकता है। अपने अप्रयुक्त उपकरण से गैस्केट, लैच, ढक्कन या पूरा दरवाजा ही निकाल दें, या उसे हानिरहित बनाने के लिए और कोई कार्रवाई करें।

This appliance must be grounded (earthed).

इस उपकरण की ग्राउंडिंग (अर्थिंग) की जानी चाहिए।

DON'T WAIT! DO IT NOW!

इंतजार न करें! इसे अभी करें!

Do not store inflammable materials, explosives or chemicals in the refrigerator.

ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों या रासायनों को रेफ्रिजरेटर में न रखें।

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

यह उपकरण पारिवारिक तथा इसी प्रकार के अन्य (निम्नांकित), उपयोगों के लिए ही अनुपयुक्त है।

- दुकानों, कार्यालयों एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यक्षेत्रों में स्टाफ किचेन एरिया के रूप में,
- फार्महाउस और ग्राहकों द्वारा होटल, मोटेल और दूसरे रिहायशी इलाकों में,
- रात्रि विश्रामग्रहों में,
- कान-पान तथा समबंधित नॉन रिटेल उपयोगों में

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

इन उपकरणों में विस्फोटक पदार्थ जैसे कि ज्वलनशील प्रणोदक वाले एयरोसोल के डब्बे इत्यादि न रखें।

- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible to ensure that they can use the appliance safely.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- यह उपकरण छोटे बच्चों या कमजोर व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है जब तक कि उनको जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के सुरक्षित उपयोग के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण न दे।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे उपकरण के साथ नहीं खेलेंगे, बच्चों को निगरानी में रखना चाहिए।

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे उपकरण के साथ नहीं खेलेंगे, बच्चों को निगरानी में रखना चाहिए।

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

यह उपकरण उन व्यक्तियों (बच्चों सहित) के लिए उपयोगी नहीं है जो कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं वाले हैं या उनमें अनुभव एवं ज्ञान की कमी है, जब तक कि उनको उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग से सम्बन्धित पर्यवेक्षण या निर्देश न दे।


If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

यदि विद्युत आपूर्ति कोर्ड क्षतिग्रस्त है तो खतरे से बचने के लिए उसको निर्माता, सर्विस एजेंट उसी प्रकार के योग्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

INSTALLATION

Refrigerator should be located properly in ventilated area.


रेफ्रिजरेटर को सही तरह से हवादार जगह पर रखें।

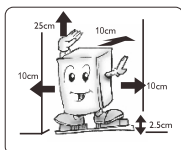

Do not install refrigerator where the front surface area is higher than back surface area by 2 deg.

रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह पर स्थापित न करें जहाँ आगे की सतह पीछे की सतह से 2 डिग्री उपर की तरफ हों।

Levelling of refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be levelled with from to back inclination for base

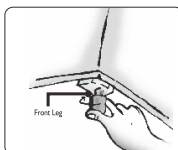

रेफ्रिजरेटर के स्तर को निश्चित करने के लिए कम या अधिक करने वाले पैर की सहायता लेनी चाहिए। इसको जमीन पर सुस्थिर करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि यह थोड़ा सा आगे से पीछे की ओर झुका हो।

Inverter-On Feature (Optional) / इन्वर्टर-ऑन फीचर (वैकल्पिक)

Minimum Requirement: UPS / Inverter should be in ON condition having minimum 600 VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.

न्यूनतम आवश्यकता : यूपीएस/इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की बिजली आपूर्ति सॉकेट के साथ जुड़े रहने के साथ-साथ कम से कम 120Ah क्षमता की बैटरी और 600VA क्षमता वाला इन्वर्टर होना चाहिए।

FEATURES

Inverter-On Feature (Optional) / इन्वर्टर-ऑन फीचर (वैकल्पिक)

1. While using this feature, the refrigerator will work on basic energy requirement as required by the product. / इस सुविधा का उपयोग करते समय रेफ्रिजरेटर बुनियादी ऊर्जा पर काम करेगा।
2. The results of the Inverter-On feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter. / इन्वर्टर-ऑन फीचर के परिणाम, इन्वर्टर पर चल रहे उपकरणों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
3. For optimum running of refrigerator during Inverter-On Mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use. / इन्वर्टर-ऑन मोड के दौरान रेफ्रिजरेटर को अनुकूलतम चलाने के लिए अन्य उपकरण, जो उपयोग में नहीं हैं, को स्विच ऑफ करने की सलाह दी जाती है।
4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption. खपत से पहले खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की पुष्टि करने के लिए सलाह दी जाती है।
5. Ice cream etc. may get soften during the use of this feature. If situation arises so, it is recommended to change the setting as per one's choice. / आइस क्रीम इत्यादि इस फीचर के उपयोग के दौरान नरम हो सकती है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो सेटिंग को अपनी इच्छानुसार बदलने की सलाह दी जाती है।

DEFROSTING / डिफ्रॉस्टिंग

- Defrosting takes place automatically. डिफ्रॉस्टिंग अपने आप होती है।
- The defrosted water flows down to the evaporation tray which is located on the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

डिफ्रॉस्ट हुआ पानी वाष्पीकरण ट्रे की तरफ बहकर जाता है जो रेफ्रिजरेटर के पीछे निचले भाग में होती है और स्वतः वाष्पीकृत हो जाती है।


FEATURES

DEODORIZER (OPTIONAL) / डिओडोराइज़र (वैकल्पिक)

- By using a catalyst, deodorizing performance is guaranteed.
उत्प्रेरक का प्रयोग करने से गन्ध दूर करने की क्षमता निश्चित हो जाती है।

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.

फ्रेश फूड कम्पार्टमेंट में खाने की दुर्गन्ध आपको और खाने को कोई नुकसान पहुँचाये बिना ही दूर हो जाती है।



How to use / कैसे इस्तेमाल करें

- As Deodorizer is located in cooling air path for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.

क्योंकि फ्रेश फूड कम्पार्टमेंट में हवा प्रवाहित करने के लिए डिओडोराइज़र कूलिंग एयर इनलैट में स्थित होता है, इसलिए किसी विशेष रखरखाव की आवश्यकता नहीं है।

- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may be damaged.

कूलिंग एयर इनलैट में कोई नुकीली चीज़ न चुमाएँ क्योंकि इससे डिओडोराइज़र विकृत हो सकता है।

- When storing food with a strong odour, wrap it or store it in a container with a lid because odour may be passed on to other foods.

किसी तेज़ गन्ध वाले खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते समय उसे लपेट दें या किसी ढक्कन वाले डिब्बे में रखें क्योंकि इससे उसकी गन्ध दूसरे खाने को प्रभावित कर सकती है।

Re-Using of Deodorizer / डिओडोराइज़र का पुनः इस्तेमाल

- Keep distance as odour is strong, Deodorizer can be revived and re-used.

कुछ दूरी पर रहें क्योंकि गन्ध तीव्र होती है।


डिओडोराइज़र को दुरुस्त करके पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है।

- Separate Deodorizer from ceiling of refrigerator compartment. Use hair drier to remove moisture or odour and oxidize under sunlight to decompose odour by ultraviolet rays.

डिओडोराइज़र को रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट की छत से अलग करके हेयर ड्रायर द्वारा उसकी नमी या दुर्गन्ध को हटाएं और सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन भरें, इससे अल्ट्रावायलैट किरणों द्वारा दुर्गन्ध समाप्त हो जायेगी।

- Don't try to remove the deodorizer cover, as it may break the catalyst.


डिओडोराइज़र का कवर न हटाएँ क्योंकि इससे उत्प्रेरक टूट सकता है।

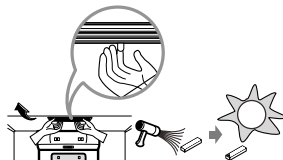

Dura Chill (OPTIONAL) / ड्यूरा चिल (वैकल्पिक)*

Keeps your items in the freezer cooler even when there is power shut down.


फ्रीजर कम्पार्टमेंट में पॉवर ऑफ की हालत में भी आपके खाद्यान्नों को ठंडा रखता है।

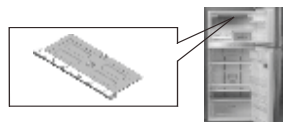

Cell Fresh Crisper / सेल फ्रेश क्रिस्पर*

It keeps your vegetables fresh by holding moisture & prevents them from getting rotten.


यह अंगूरों में पानी की बूँदें समाहित करके आपकी सब्जियों को ताज़ा रखता है व सड़ने से बचाता है।

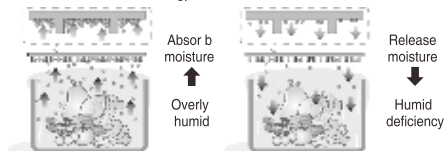

Humidity Controller / ह्यूमिडिटी कंट्रोलर

- Humidity Controller is for controlling the humidity inside the vegetable box.

ह्यूमिडिटी कंट्रोलर वेजीटेबल बॉक्स के अन्दर नमी या आर्द्रता को नियंत्रित करता है।

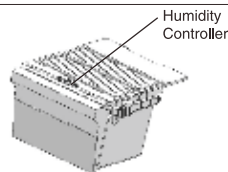

OPERATIONS / प्रचालन

STARTING/ चालू करना

When your refrigerator is firstly installed, allow 24 hours for the temperature to stabilize prior to filling it with fresh or frozen foods.


TEMPERATURE CONTROL

- Refrigerator and Freezer Compartment Temperature is controlled by Refrigerator Temp. Control Knob and Freezer Control Knob respectively.
 - रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर कम्पार्टमेंट को तापमान क्रमशः रेफ्रिजरेटर तापमान नियन्त्रण नोब और फ्रीजर नियन्त्रण नोब द्वारा नियन्त्रित किया जाता है।
 - Initially set the Refrigerator Temp. Control Med/normal and the Freezer Temp. Control at Normal.
 - प्रारम्भ में रेफ्रिजरेटर ताप नियन्त्रक को Mid/Normal पर और फ्रीजर ताप नियन्त्रक को Normal पर सेट करें।
 - Leave it operating for 8 hours to stabilize.
 - स्थिरता प्राप्त करने के इसे 8 घंटे तक चलता रहने दें।
 - Setting the Freezer Knob at NORMAL will have sufficient freezing effect, so it is recommended to set the Knob at NORMAL.
- फ्रीजर नॉब को NORMAL पर सेट करने से पर्याप्त फ्रीजिंग प्रभाव पैदा होगा, इसलिए नॉब को NORMAL पर सेट करने की सस्तुंति की जाती है।

FOR REFRIGERATOR TEMP. & AIR FLOW CONTROL
(रेफ्रिजरेटर तापमान एवं प्रवाह नियंत्रण निर्देश)

FREEZER KNOB
फ्रीजर नोब A

REFRIGERATOR KNOB
रेफ्रिजरेटर नोब B

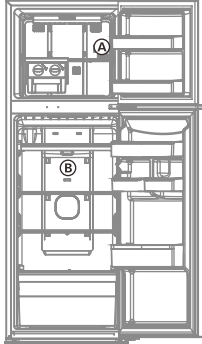

Applicable For – 4 STAR Models

Season	Refrigerator Temp. Control Knob (B)	Freezer Temp. Control Knob (A)
Summer गर्मी	2 1	5 ~ 6
Monsoon मानसून	5 4 3	3 ~ 4
Winter सर्दी	5 4	1 ~ 2

Applicable For – 3 STAR Models

Season	Refrigerator Temp. Control Knob (B)	Freezer Temp. Control Knob (A)
Summer गर्मी	2 1	5 ~ 6
Monsoon मानसून	6 5 4	3 ~ 4
Winter सर्दी	7 6	1 ~ 2

Optional


• • • 5 4 3 2 1

• • • Dots on freezer knob can be used for testing and to control the temperature.

ICE MAKING (OPTIONAL) / बर्फ जमाना (वैकल्पिक)

Double Twist Ice Tray / डबल ट्विस्ट आइस ट्रे

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
आइस क्यूब्स बनाने के लिए आइस ट्रे को पानी से भरें और उसे उसकी स्थिति में रखें।
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.
आइस क्यूब्स निकालने के लिए ट्रे के लीवर को पकड़ें और धीरे से घुमाएं। फिर आइस क्यूब्स आइस क्यूब बॉक्स में गिर पड़ेंगी।
- Fill the water upto water level mark in the ice tray.
आइस ट्रे में पानी के स्तर चिन्ह तक पानी भरें।

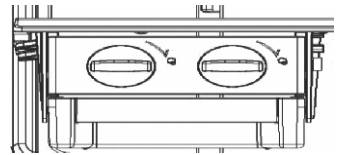

Instruction for Bank Ice / बैंक आइस के लिए निर्देश

Use Bank Ice Only To Store Ice Cubes. Do Not Make Ice In It, As It May Break.

बैंक आइस सिर्फ आइस क्यूब्स रखने के लिए इस्तेमाल करें। इसमें बर्फ न जामएं। क्योंकि यह टूट सकता है।

Remove ice bank carefully while removing Ice
बर्फ निकालते समय आइस बैंक को सावधानी से निकालें।

SMART DIAGNOSIS (Only for applied models)

Smart diagnosis function is...



स्मार्ट डायग्नोसिस फंक्शन...

Use the function to contact service center and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunctions or fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.


सेवा केन्द्र से संपर्क करें और सटीक निदान प्राप्त करने के लिए इस फंक्शन का उपयोग करें। जब रेफ्रिजरेटर खराब हो या विफल रहता है केवल सलाहकार से संपर्क करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और सामान्य समय में इसका इस्तेमाल नहीं करते।

How to use the function / फंक्शन का उपयोग कैसे करें

First, call LG service center. Smart Diagnosis feature to be used only when instructed to do so by LG call center agent. सबसे पहले, LG सेवा केंद्र से संपर्क करें। SDS का उपयोग केवल LG कॉल सेंटर एजेंट के निर्देश के बाद ही करें।

1. Open all the doors of the refrigerator. रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोलें।

- SDS can be input even Test Mode and Error status.

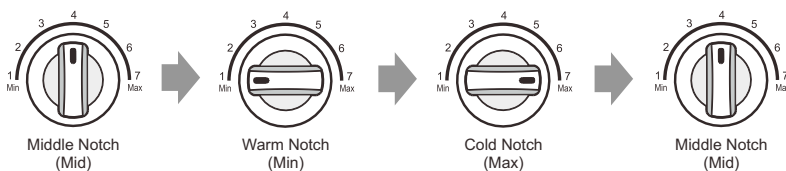

2. Turn the knob to middle notch.

रेफ्रिजरेटर तापमान नियंत्रण नोब Mid/Normal पर सेट करें।

3. Turn knob to warm notch and keep that status for 2 sec.

रेफ्रिजरेटर तापमान नियंत्रण नोब को गर्म सेटिंग पर छोड़े और दो सेकंड के लिए स्थिर रखें।

4. Turn Knob to Cold notch within 3 sec and keep the status for 2 sec.


तीन सेकंड के भीतर रेफ्रिजरेटर तापमान नियंत्रण नोब को ठंडी सेटिंग पर छोड़े और दो सेकंड के लिए स्थिर रखें।

5. Turn Knob to Middle notch within 3 sec and keep the status for 2 sec.

तीन सेकंड के भीतर रेफ्रिजरेटर तापमान नियंत्रण नोब को Mid/Normal सेटिंग पर छोड़े और दो सेकंड के लिए स्थिर रखें।

6. Place the phone near the speaker hole at the top right.

रेफ्रिजरेटर के ऊपर दिए स्पीकर के पास अपने फोन ले जायें।

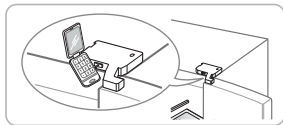

7. Do not take away the telephone while data is being transmitted.

डेटा प्रसारित करते समय फोन को दूर ना ले जायें।

8. After the completion of the data transmission, listen to the explanation of the consultant about the result of the smart diagnosis.

डेटा संचरण के पूरा होने के बाद स्मार्ट डायग्नोसिस के परिणाम के बारे में सलाहकार की स्पष्टीकरण करने के लिए सुनें।

When the data transmission is completed, along with the display of the data transmission completion, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later listen to the explanation of the consultant about the result of the analyzed diagnosis and follow the instructions.

डेटा संचरण पूरा हो जाने के बाद रेफ्रिजरेटर स्वचालित रूप से बंद कर दिया जाएगा और कुछ सेकंड बाद शुरू होगा। स्मार्ट डायग्नोसिस के परिणाम के बारे में सलाहकार की स्पष्टीकरण करने के लिए सुनें और निर्देश का पालन करें।

CAUTION / चेतावनी

The transmission sound may be irritating. Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis. Frequency of SDS Buzzer is 2000Hz.

प्रसारण ध्वनि आपको परेशान कर सकता है। अच्छे निदान के लिए ध्वनि बंद हो जाने तक फोन को दूर ना ले जायें।

Be aware! / परिचित होना

- Difference of the regional call qualities may have influence on the function.
- क्षेत्रीय कॉल गुणों में अंतर से इसके प्रयोग पर प्रभाव पड़ सकता है।
- If you use home phone, better communication performance will enable much better service.
- आप घर का फोन उपयोग करते हैं, तब बेहतर परिणाम से काफी बेहतर सेवा मिलेगी।
- Smart diagnosis data transmission may not be fluent due to call quality problem, and in such case, smart diagnosis service may be difficult.
- कॉल के खराब गुणवत्ता से स्मार्ट डायग्नोसिस डेटा प्रसारण की गुणवत्ता में समस्या हो सकती है।

LED Replacement

This product applies LED Lamp which can not be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

यह LED लैम्प जो उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जा सकता। लैम्प बदलने के लिए अधिकृत ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें।

Suggestions on Food Storage

When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients.

रेफ्रिजरेटर में खाना रखते समय उसे विनाइल में लपेट दें या ढक्कन वाले डिब्बे में रखें। यह नमी को वाष्पित होने से रोकता है और खाने के स्वाद और स्वास्थ्य तत्वों को सुरक्षित रखने में मदद करता है।



Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator. This will result in an increased temperature and increase in power consumption.

गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में न रखें। इसके परिणामस्वरूप तापमान बढ़ेगा जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी।



Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.

अपने रेफ्रिजरेटर को ओवर लोड न करें और ना ही पेपर या प्लास्टिक की पन्तियों से शेल्फ को ढकें क्योंकि इससे रेफ्रिजरेटर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी।




Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperature to rise.

रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार-बार न खोलें। दरवाजा खोलने से गर्म हवा रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रवेश कर जाती है और तापमान बढ़ा देती है।



Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your refrigerator.

दरवाजे को अच्छे से बन्द कर ताकि आपके रेफ्रिजरेटर की कैबिनेट और गैसकिट के बीच जगह ना रह।

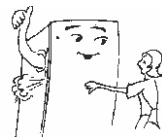

Wipe excessive moisture on food or place it inside containers or plastic bags. This will help in retaining its freshness for a longer period of time.

खाद्य पदार्थ के ऊपर से अत्यधिक नमी को साफ कर दें या फिर उन्हें किसी box या प्लास्टिक थैली में रखें। ऐसा करने से आपका खाना ज्यादा समय तक ताजा रहेगा।



Do not store food which goes bad easily at low temperatures. Such as bananas, pineapples, etc.

रेफ्रिजरेटर में ऐसे खाद्य पदार्थ न रखें जो कम तापमान पर आसानी खराब हो जाते हैं; जैसे केला, अनानास एवं खरबूजा आदि।



Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.


फ्रीजर कम्पार्टमेंट में बोतलों को न रखें — वे जमने पर टूट सकती हैं।



Suggestions on Food Storage


Loading for Freezing - It is recommended to load newly introduced foods on the following position for freezing.

जमाने के लिए खाद्य पदार्थ रखना — जमाने के लिए नवीनतम प्रस्तावित खाद्य पदार्थों को निम्न स्थिति में रखने की सलाह दी जाती है।



Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves. It could freeze upon direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.


रेफ्रिजरेटर के गहरे आन्तरिक शैल्स में नम खाद्य पदार्थ रखने से बचें। अति ठंडी हवा से सीधे सम्पर्क से बच सकते हैं। इससे बचने के लिए यह बेहतर है कि खाद्य पदार्थ ढक्कन वाले बर्तन में ही रखें।



It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by the cool circulating in the refrigerator.

वेजिटेबल स्टोर कम्पार्टमेंट में रखने के लिए नम खाद्य पदार्थ (विशेषतः फल व सब्जियाँ) अपेक्षित हैं।

यदि रेफ्रिजरेटर की किसी शैल्स पर खाद्य पदार्थ रखना आवश्यक हो तो पीछे के बजाय दरवाजे के समीप ही रखें, इससे खाद्य पदार्थ रेफ्रिजरेटर में ठंडे प्रवाह से जमने से बचा रहेगा।

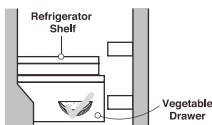

When storing eggs in their storage tray, ensure that they are fresh, and always store them in an upright position, which keeps them fresh longer.

अण्डों को उनके स्टोरेज ट्रे पर रखते समय यह निश्चित कर लें कि वे ताजे हैं और उनको हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही रखें जो उनको ज्यादा समय तक ताजा रखता है।



Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit.

रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर कोई नुकसान हो जाए तो अपने LG Customer Information Centre (CIC) / ब्रांच / LG के प्रतिनिधि को बुलाएं।



It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5KVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (135-290V)**. Stabilizer usage increases the refrigerator life.

यदि बिजली बार-बार कम या ज्यादा आ रही है या निर्दिष्ट वोल्टेज क्षमता (135-290V)** से भिन्न है तो यह सलाह दी जाती है कि वोल्टेज स्टेबिलाइजर (0.5KVA) का प्रयोग करें। स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर की उम्र बढ़ाता है।

**As per LGEIL Test Standards. / **एलजीआईएल मानक के अनुसार।



Note : Specified voltage range for some models are 100-290V.

नोट : कुछ मॉडल के लिए वोल्टेज रेंज 100-290V है।

* Applicable as per model variant.

* मॉडल के प्रकार अनुसार लागू

Suggestions

Cleaning / सफाई

Cleaning of Interior Parts is recommended. Wash all compartments with a mild baking soda solution, then rinse and dry the compartment. Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the exterior finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.


सभी आन्तरिक भागों की सफाई की सलाह दी जाती है। सोडा के घोल से सभी भागों को धोएं तथा साफ कपड़े से पोंछ कर सुखा लें। रेफ्रिजरेटर की बाहरी सफाई के लिए मन्द साबुन या डिटर्जेंट के गुनगुने घोल का प्रयोग करें। फिर साफ-सुथरे एवं भीगे हुए कपड़े से पोंछकर सुखाएं।



During Vacations / अवकाश के दौरान

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization.

औसतन छुट्टियों के दौरान सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेफ्रिजरेटर को चलता रहने दें। फ्रिजेबल सामानों को फ्रिजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप लम्बे समय के लिए बाहर हों तो सभी खाद्य पदार्थों को निकाल लें तथा विद्युत तार को निकाल दें। आन्तरिक रूप से पूरी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजे को खोल दें, जिससे दुर्गन्ध न हो। दुबारा ऑपरेट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर को 6-8 घंटे तक चलता रहने दें।




Shifting / स्थानान्तरण

While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर को स्थानान्तरित करते समय सुरक्षार्थ कम से कम दो आदमी लगने चाहिए।

दरवाजे को टेप से अच्छी तरह बंध द या लॉक लगा दें ताकि वह स्थानान्तरित करते वक्त ना खुल।

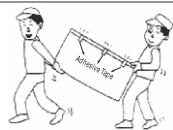

Before Calling for Service

Check for yourself

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. Refrigerator does not work.	– House fuse blown – Power Supply Off. – Stabilizer not working properly	Call an electrician and get it corrected. Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is on. Check that the fuse is intact in the supply line. Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre.
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.	– Low Voltage.	Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
3. Refrigerator compartment - Low Cooling	– Restriction of cold air circulation. – Improper thermostat setting of Freezer Temp. Control / Refrigerator Temp. Control. – Entry of hot air. – Storing hot foods.	Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it. Set the Refrigerator Temp. Control Knob to colder (Max 5 -7) position. Freezer Temp. Control Knob to be adjusted accordingly. Opening and closing of the doors too often will result in hot air from outside rushing into the refrigerator causing the temperature to go up. Reduce the frequency of opening of the doors. Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	– High humidity during monsoon season.	During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.
5. Refrigerator Compartment ? Overcooling	– Incorrect setting of Refrigerator Temp. Control Knob.	Lower the setting (1-3) of Refrigerator Temp. Control Knob to make the Refrigerator Compartment warmer.
6. Smell	– Improper covering and wrapping of food.	Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores.
7. Difficulty in formation of ice and ice-cream.	– Incorrect setting of Freezer Temp. Control Knob. – Bowls used	For faster Ice & Ice-cream formation adjust the Freezer Temp. Use Ice trays for ice making
8. Noise	– Normal cut-off/ cut-in noise	Whenever refrigerator starts & stops there is noise of Thermostat cut-off/ cut-in & Compressor start/stop. This is a normal phenomenon.

सर्विस के लिए कॉल करने से पहले

स्वयं चैक करें

समस्या	संभावित कारण	समाधान
1. रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता	- घर के फ्यूज़ का उड़ना - विद्युत आपूर्ति बन्द - स्टेबिलाइजर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा	इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और ठीक करवा लें। यह जाँच कर लें कि रेफ्रिजरेटर की मेन सप्लाय का प्लग वॉल सॉकेट में लगा है और विद्युत की आपूर्ति हो रही है। रेफ्रिजरेटर को सीधे वॉल सॉकेट से जोड़ें और फिर देखें, यदि बिना स्टेबिलाइजर के सही काम कर रहा है तो स्टेबिलाइजर खराब है। इसकी जाँच कराएं।
2. रेफ्रिजरेटर चालू होने लगता है पर काम नहीं करता	कम वोल्टेज	मेन्स में लाईन – करेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर लगाएं या वोल्टेज स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल करें।
3. रेफ्रिजरेटर में रखे खाद्य पदार्थों का कम ठंडा होना	- ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट - गलत थर्मोस्टेट नियंत्रण का चयन - गर्म हवा का प्रवेश - गर्म भोजन का भंडारण	बर्तनों के बीच जगह बनाएं। शैल्फ कपड़े या पोलिथीन से ढकी हो तो उन्हें हटा दें। रेफ्रिजरेटर में अधिक ठंडक के लिए रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब को अधिकतम 5~7 स्थिति पर रखें तथा फ्रीजर में अधिकतम ठंडक के लिए ताप नियंत्रक नोब के द्वारा नियंत्रण करें। बार-बार दरवाज़ा खोलने से बाहर की गर्म हवा रेफ्रिजरेटर से प्रवेश करती है, दरवाज़ा कम से कम खोलें। गर्म पदार्थ रेफ्रिजरेटर में रखने से बचें, रेफ्रिजरेटर में भंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक ठंडा कर लें।
4. रेफ्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमना	मानसूनी मौसम के कारण अत्यधिक आर्द्रता	मानसून के मौसम में जबकि वातावरण में आर्द्रता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर की बगल में, खास तौर पर ऊपरी जिससे में पानी की बूंदें जम सकती हैं, इस नमी को समय-समय पर साफ़ करना चाहिए, हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुलाकर ये जांच करवा लीजिए कि दरवाज़े केबिनेट के साथ एक समान संपर्क में हैं और अच्छी तरह बंद होते हैं।
5. रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट – अधिक ठंडा होना	रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब की गलत स्थिति	रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब को 1~3 तक रखें।
6. बर्फ़ और दुर्गंध	खाद्य पदार्थ ठीक से ढके और लपेटे नहीं गए	खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह ढक कर और लपेट कर रखें, तरल पदार्थों को बोतलों और दूसरे पात्रों पर ढक्कन लगाकर रखें।
7. गंध का होना	- फ्रीजर ताप नियंत्रक की गलत स्थिति - बर्तनों का उपयोग	बर्फ़ या आइसक्रीम जमाने के लिए फ्रीजर ताप नियंत्रक नोब को नियंत्रित करें। बर्फ़ जमाने के लिए आइस ट्रे का इस्तेमाल करें।
8. आवाज	सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर के बंद/चालू होने की आवाज	थर्मोस्टेट और कम्प्रेसर के चालू/बंद होने के कारण रेफ्रिजरेटर चालू/बंद होता रहता है जिससे आवाज आती है। यह सामान्य प्रक्रिया है।

WARRANTY

The LG Refrigerator comes with 1 + 4 or 9* (selected model) year warranty, from the date of purchase, that comprises of a 1 year warranty on all Parts (except Light Bulb, LED, Consumables, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year and thereafter a 4 or 9* (selected model) year Additional warranty on the compressor, from the date of purchase of the product, provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorised Dealer.

4 OR 9* (SELECTED MODEL) YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR

The 4 or 9* (selected model) year warranty on Compressor will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty cover Compressor only. Gas/Gas Charging will be charged to the customer. Gas charging is included only when compressor is defective & inoperative. During the additional warranty period, it does not cover any part such as condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc. Standard visiting charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL) has it's Authorized Service center, Service outside municipal limit will attract to and fro traveling, other incidental expenses in addition to standard visiting charges, as prevailing from time to time. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of costs, but service charges shall always be payable by the customer.

TERMS & CONDITIONS

1. The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
2. Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LGEIL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call our help line.
3. Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center at its own cost and risk. All expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with deputizing of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local Charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
5. The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
6. Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/returning, are not to be considered as defects.
7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
8. In case of any damage to the product / customer abuse/ repairs by un-authorized personnels/ misuse detected/ by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
9. This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect in the Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
10. The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any part/s or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
12. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed.

Warranty is not applicable in any of the following cases :

1. The warranty card is not completed properly at the time of purchase.
2. The completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product.
3. The product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet.
4. Defects are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel.
5. Any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel.
6. Defects are caused by due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, acts of God or while in transit to service center or purchaser's residence.
7. The warranty is not valid in case, the serial number is deleted, defected or altered.
8. Damage to the product or any part/s due to transportation or shifting is not covered by warranty.
9. a) This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 12 months, even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason. b) The warranty on compressor will automatically terminate on expiry of 4 years (after 1 year warranty period) even if the Refrigerator may not be in use for any time during the said period for any reason.
10. Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has it's branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.

CUSTOMER'S COPY

MODEL No. :
UNIT SERIAL No. :

DATE OF PURCHASE :

CUSTOMER'S NAME & ADDRESS

TEL. _____

DEALER'S NAME & ADDRESS

TEL. _____

Customer's Signature

Dealer's Signature

This card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.



MFL68504101

LG 24 x 7 CALL CENTER



1800-180-9999
(Toll Free)



5757554
(Send SMS)



www.lg.com
serviceindia@lge.com



www.facebook.com/lghomeappliances
www.twitter.com/LGIndiaTweets

To know more about LG, visit www.lg.com
For Corporate/Institutional enquiries,
please write to enquiries@lgindia.com

Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A Wing (3rd Floor) D-3, District Center Saket, New Delhi-110017