



BRUGERVEJLEDNING

3D Blu-ray™/DVD Hjemmeteatersystem

DANSK

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før brug af dit Mini Hi-Fi System, og gem den til senere brug. For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODEL
LHB655NW



MFL70721711

www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Frontpanel




- USB Port** Tilslut en USB-enhed.
△ Åbning/lukning af diskbakke
>|| Starter eller sætter afspilning på pause.
□ Stopper afspilning.
F Skifter indgangskilde eller funktion.
- / + Til justering af lydstyrke.
⏻ / ⏻ Tænd/sluk

Bagpanel




- SPEAKERS** Slut til højttalere.
LAN Opret forbindelse til internettet.
HDMI OUT TO TV Slut til et tv.
AUX (L/R) INPUT Slut til en analog enhed.
OPTICAL IN Slut til en digital enhed.
ANTENNA FM Slut til radioantennen.

1 Højttalersamling

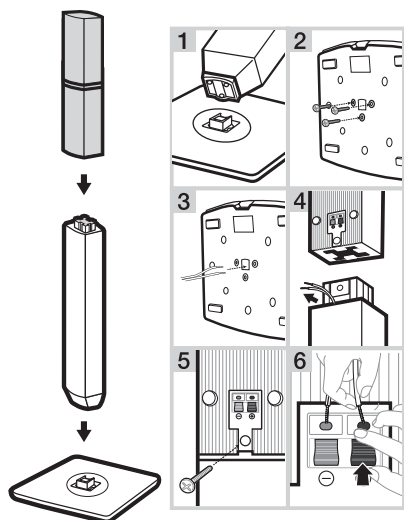

2 Højttalertilslutning

! Højttalerens design og tilslutningsmetode kan variere efter modeller.

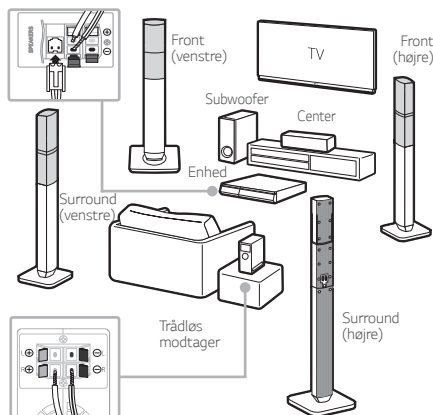

3 Par med trådløs modtager

- 1 Slut de bageste højttalere til den trådløse modtager.
- 2 Slut ledningen fra den trådløse modtager til udgangen.
- 3 Tænd for afspilleren:
Afspilleren og den trådløse modtager bliver **automatisk** forbundet. En gul-grøn lysdiode på den trådløse modtager lyser op.

- ! Gør følgende, hvis der ikke kommer lyd fra de bageste højttalere, der er sluttet til den trådløse modtager.
1. Indstil afspillerens lydstyrkeniveau ned på minimum. "VOL MIN" vises på displayet.
 2. Tryk på knappen **⌫** (Slå lyd fra) på fjernbetjeningen, og hold den nede i ca. 3 sekunder. "VL RESET" vises på displayet.
 3. Tryk på **PAIRING** bagpå den trådløse modtager, og hold den nede i mere end 5 sekunder ved hjælp af en kuglepen-spids.
 4. Tag strømkablet ud af afspilleren og den trådløse modtager. Tilslut dem igen.


4

Tv-forbindelse

Forbind afspilleren og tv'et ved hjælp af HDMI ARC (A) eller HDMI & Optical (B).


A HDMI(ARC)-forbindelse

- 1 Slut afspilleren til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel.
- 2 Indstil indgangsvælgeren til HDMI på tv'et.
- 3 Konfigurer [External Speaker (HDMI ARC)] i menuen Indstilling på tv'et.
- 4 Følg anvisningerne på tv-skærmen ved hjælp af fjernbetjeningen.

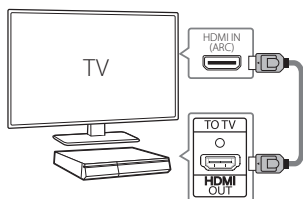

B HDMI & Optical-forbindelse

- 1 Slut afspilleren til tv'et ved hjælp af et HDMI & Optical-kabel.
- 2 Indstil indgangsvælgeren til HDMI på tv'et.
- 3 Konfigurer [External Speaker (Optical)] i menuen Indstilling på tv'et.
- 4 Følg anvisningerne på tv-skærmen ved hjælp af fjernbetjeningen.

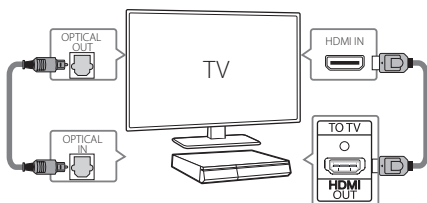

5

Menuen Start

Efter startopsætning bliver menuen Start vist på tv-skærmen. Nyd forskellige funktioner på afspilleren.



Hvis du vil bruge onlinetjenester, skal afspilleren være forbundet til internettet via en trådfast eller trådløs forbindelse.

Styreapplikation



Hent applikationen LG AV Remote til din enhed.

LG Sound Sync (trådløst)



Hent den online brugervejledning angående flere oplysninger: <http://www.lg.com>

Tilstanden Private Sound



Med MUSICflow



Yderligere oplysninger

Specifikation


Krav til strømforsyning	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Strømförbrug	Se mærkat vedr. netstikkontakt. Standby i netværkstilstand : 1,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede.)
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forstærker (samlet RMS- udgangseffekt)	1,000 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.


Sådan afbrydes det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Sluk for enheden.

Udskiftning af batteri

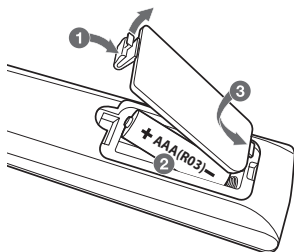

Om ferritkerne (ekstraustyr)

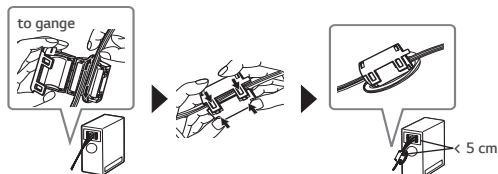

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret. LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgelse til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Kundesupport

Du kan opdatere afspilleren ved hjælp af den nyeste software, som forbedrer produkternes drift og/eller tilføjer nye funktioner. Du kan få den nyeste software til denne afspiller (hvis der er blevet udviklet opdateringer) ved enten at køre softwareopdateringerne, besøge <http://www.lg.com> eller kontakte LG Electronics kundeservicecenter.

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen 3D BLU-RAY TRÅDLØS HOME CINEMA er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

