

دليل المستخدم

جهاز الغسالة الكهربائية

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث يبسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وأمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



AR العربية

WP-1900RWN
WTT15PGW




MFL62740414
Rev.09 011620

www.lg.com

حقوق النشر 2020-2014 إل جي، للالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

^

المزايا

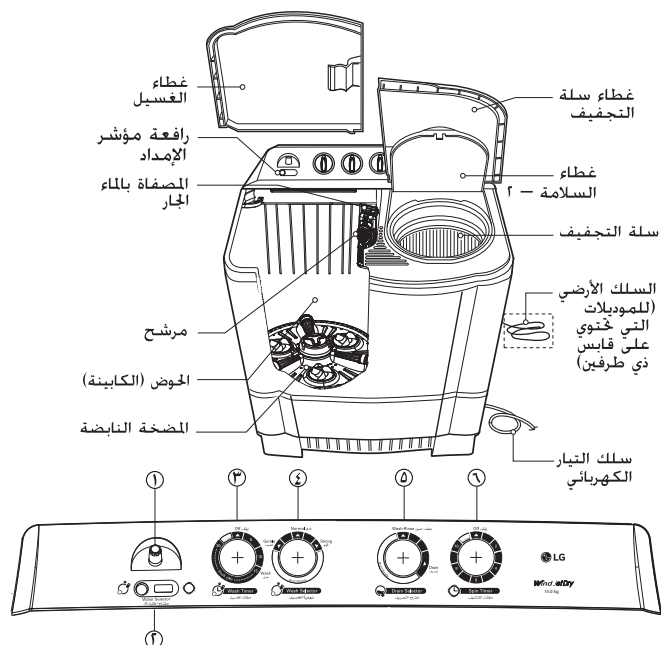


٥ مفتاح اختيار التصريف
اختر "غسل-شطف" للغسيل والبشطف واختر
"تصريف" لتصريف الماء من الحوض واختر "إيقاف"
لإيقاف مضخة التصريف عن العمل.

٦ مؤقت التشغيل
اختر الوقت المناسب للتشغيل. أقصى وقت هو ٥ دقائق
ولكن لا يجب أن يستمر ذلك الثلاث دورات متتالية. ولا تلف
المفتاح إلا من الوقت المقرر.

- ١ مدخل تزويد الماء
صل خطوط تزويد الماء من هذا المدخل إلى
حفنية الماء لتزويد الحوض بالماء.
- ٢ مفتاح اختبار الماء
اختبر "عسلي" لتزويد الماء للغسيل والشطف
وأختر "التدوير" للغسيل الدوار بالرش المائي.
- ٣ مؤقت الفسيل
اختر الوقت المناسب للغسيل أو التفتع أقصى وقت هو ٣٥ دقيقة.
الفترة من ١١ إلى ٣٥ دقيقة ستقوم الآلة بالانتقال بين التفتع والغسيل.

٤ برنامج الغسيل
قم بضبط برنامج الغسيل على
"لطيف" أو "عادي" أو "قوي".
طبقا لنوع وكمية الغسيل.

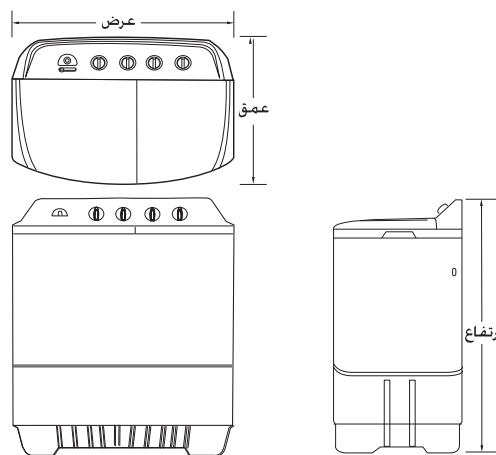

WTT15PGW	WP-1900RW	الطرز
220V~50/60Hz		التيار الكهربى
WASH 15.0 kg / SPIN 10.0 kg		سعة الغسيل
WASH 420 W / SPIN 205 W		تصنيف المحركات
مصرف: ١١ لتر متوسط ٨٥/٨٥ منخفض ٦٠ لتر		مستوى في تابلند
البريد بوزن مشغول ٢٢.٥ كجم		الوزن
IPX4		IP (درجة الحماية)
964 x 540 x 1043 mm (W x D x H)		الحجم
أقصى وزن: ١٠٠ كى. كى. كى. (١٠٠ كى. كى. كى. (بسم)		ضغط صلب: المياه

تنبیه

اقرأ جميع معلومات السلامة وتعليمات التركيب قبل الاستخدام

اتبع جميع التعليمات الواردة في هذا الدليل للحد من خطر اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، ولمنع تضرر الممتلكات أو حدوث إصابة شخصية أو خسائر في الأرواح

التركيب

- لا تتركب الغسالة في مناطق معرضة للتلوث أو الأمطار أو الأحوال الجوية
- قم بتركيب الغسالة على دعامة أفقية، وإلا قد تتسبب في اهتزازات وضوضاء
- لا تستخدم مواد مطهرة مثل البنزين، والجاذولين، والكبريت والمواد الحارقة
- لا تترك المواد القوية مثل المبيض في الحوض، حيث قد يحدث تلف للسطح البلاستيكي والجزء المطاطي

منطقة التبديل

- تجنب وصول الماء إلى منطقة التبديل، حيث قد يتسبب بالتعرّض لصدمة كهربائية أو اندلاع حريق
- تجنب استخدام الماء الساخن الذي تزيد درجة حرارته عن ٥٠ درجة مئوية، حيث قد يشوه القطع البلاستيكية أو يسبب عطل

محرك دوران

- بعد الاستمرار في استخدام برنامج الدوران حتى ٣ مرات، ي
رجى إيقاف الدوران لأكثر من ١ ساعة والإقْد بتلف محرك
الدوران أو يحترق

سلك الطاقة و قاسر ، الطاقة

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● تلطف الصالة أو تشيها أو تلوها أو تضع أي أشياء فظيلة ● تطبخ ● إذا سلمك الإمداد، ينهي استبداله من قبل جهة التصنيع أو ● إذا سلمك أو شغفك أو ينس الكفاؤ ● امسح الخيال أو الأثرية من أي أجزاء تلامس قبض الطائفة، ● حيث قد يشوب بملامح حريق ● لا تلمس قبض الطائفة بيد مبللة، حيث قد تتعرض لصدمة | <ul style="list-style-type: none"> ● لا تضع يدك في سلة تهيف المايلس أثناء تشغيل الصالة ● لا تلمس صيف اليداء خارج حوض التهيف عندما تكون اليداء ● تهيف المايلس أو تشيها أو تلوها أو تضع أي أشياء فظيلة ● أثناء الدوران، إذا لم تتوقف، الفصل التهيف المايلس في السون ● الثانية من فتح الكهراء على الفور والتسل ● بالخدمة |
|---|---|

المأخذ الكهربائي

- **أفضل سلك الإمداد** عند عدم استخدام الفسالة لمدة طويلة
- **لا توصّل** أحد أجهزة كهربائية بمأخذ واحد، حيث قد يتسبب بتأخر لاج حريق
- **خصص** هذا الجهاز لاستخدام الأفاراما في ذلك الأطفال الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفه، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقديم الإرشادات المنطقية باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن السلامة.
- **تأكد** بجيب الأثراف على أن الاتصال التكتلتي من عدم عبثهم بالجهاز
- **لا** تسمح للأطفال بالعبث في الفسالة أو بها أو بداخلها
- **لا** تختص على الفسالة أو تضع أي أشياء عليها
- **لا** تصل أي غطاء وملابس كقواعد اللحاء، أو تستنطق أو تجففها
- **وصل** الفسالة بمأخذ الكهرباء الموزعة وفقاً للقيم والفواير والمواصفات المحلية
- **أفضل** فصل الطاقة في كل التنظيف أو إجراء الصيانة أفضل سلك الطاقة عن طريق عدم لمس التمسك
- **يجب** عدم تصليح وحدات أو تفكيكها أو تعديلها لن أي شخص إلا بعد التماسك المأذون لهم
- **يجوز** بيع هذا المنتج في دول آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا فقط، وهو يمثل للمتطلبات التنظيمية في هذه البلدان لا يجوز بيع هذا المنتج خارج هذه الأراضي لا تضمن LG Electronics امتثال هذا المنتج للمتطلبات التنظيمية في المناطق البلدان الأخرى ولا تتحمل مسؤوليته
- **تجنب** احتفظات السلامة التي عدم إمكانية تركيب الفسالة في مكان غير
- **يجب** عدم احتياط السلامة الوارد على الفسالة التي يمكن فتح علما أثناء تصريف المياه، والقائل بأنه إذا استغرق ١٥ ثانية أو أكثر في الإيقاف التلقائي لحوض تصريف المياه، يجب أن أنه مشكلة.
- **خصص** هذا الجهاز للاستخدام في المنزل والاستخدام المماثل

أ. إذ استُخدم ذات الجهاز لغرض تجاري، فإن يكون خاضعة للضمان (على سبيل المثال: أماكن عملة حمام عام، نزل، مركز تدريب، سكن) ذات تركيبة المنتج خارج منطقة الخدمة الطبيعية، يتحمل المالك أي تكلفة تنتج عن النقل الخاص بتصليح المنتج أو استبدال الجزء المعطل.

التركيب

منطقة التركيب

- اترك مسافة أكثر من ١٠ سم بين جانب خرطوم التصريف والجائط.
- لا بد من عدم سد فتحات التهوية بالسجادة.




توصيل السلك الأرضي

- ركب السلك الأرضي لمنع حدوث قطع كهربائي نتيجة لتسرب التيار والصدمة الكهربائية.
- السلك الأرضي مركب في ظهر الغسالة. أوصل السلك إلى أنبوب الماء المعدني. وإذا كان أنبوب الماء مصنوعاً من البلاستيك فليس لديه توصيل أرضي.
- لا توصل السلك الأرضي مطلقاً إلى أنبوب الغاز أو واقية الصواعق أو وصلة التليفون إلخ.
- خذير - أوصل السلك الأرضي أولاً قبل توصيل قابس الطاقة إلى مخرج التيار في الجدار.

توصيل القابس

- أوصل قابس الطاقة إلى مأخذ التيار.
- قبل توصيل قابس الطاقة، افحص إذا كان ضبط فولتية الغسالة يتطابق مع فولتية مخرج التيار.
- إذا تم استخدام مصدر للتيار المتردد ذا طرف أرضي، فلن تكون هناك حاجة إلى توصيل السلك الأرضي. وإذا لم يتوفر ذلك، فلا تنس أبداً عملية توصيل السلك الأرضي (ارجع إلى طريقة توصيل السلك الأرضي أعلاه).
- يجب أن يتم وضع الغسالة في مكان يسمح بالوصول إلى القابس.

طريقة تأريض أخرى

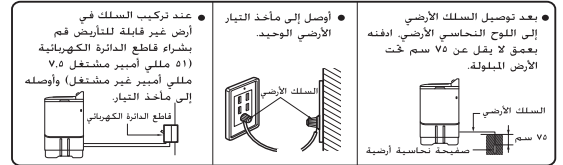

توصيل خرطوم التصريف

- وصل خرطوم التصريف بالمأخذ الكهربائي للصمام المضاطع الموجود على الجانب الخلفي.
- دفع المشبك نحو هيكل الغسالة حسب الموضع في الشكل.
- تأكد من إعادة توجيه الخرطوم حتى لا يلتوي؛ ستسمع الانثناءات والاحتكاك الحاد في الخرطوم التصريف السليم.
- تأكد من تصريف المياه بسهولة موضع قاعدة تحت الغسالة أو باستخدام وسيلة أخرى مناسبة.



التركيب

- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحدث التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- تأين هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار مناسب مثبت وموزع وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي توصيل موصل حماية غير مناسب إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز موزناً بشكل صحيح أم لا.
- تجنب تعيل سلك الطاقة المتقدم مع الجهاز.
- يجب توصيل الغسالة بخراطيم المياه باستخدام مجمعات خراطيم جديدة ويجب عدم إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.

٤

التركيب كيفية الغسيل

قبل التبروع في الغسيل

١. اقرأ تعليمات الغسيل المكتوبة على البطاقات المصقفة على الملابس المعدة للغسيل.
٢. أخرج الأشياء الموجودة في جيوب الملابس. الأشياء الموجودة في الجيوب ربما أحدثت تلفاً في الملابس أو الغسالة. (هذا قد يؤدي إلى انسداد خرطوم التصريف)
٣. ابدأ عملية الغسيل بعد فصل الملابس المعالجة بالزيت أو المصبوغة.
٤. من الأفضل تعليق غطاء الغسالة على الطوق الخاص بذلك أو على الجانب الأيسر من حوض الغسالة عند عدم استخدامها.

قم بإزالة هذه الأشياء قبل عملية الغسيل



عملية الغسيل



برنامج اختبار التوافق مع
إعدادات: 2018 : SASO 2885

- حمولة جزئية من 40 من الملابس القطنية: غسيل لمدة 35 دقيقة، البرنامج العادي، مستوى مرتفع من الماء البارد، دوران لمدة 5 دقائق، شطف لمدة 5 دقائق
- (البرنامج العادي مستوى مرتفع من الماء البارد)، دوران لمدة 5 دقائق
- حمولة جزئية من 60 من الملابس القطنية: غسيل لمدة 65 دقيقة، البرنامج العادي، مستوى مرتفع من الماء (الخطوة الأولى وهي إمداد الماء البارد حتى المستوى المتوسط والخطوة الثانية إمداد الماء الساخن حتى المستوى المرتفع)، دوران لمدة 5 دقائق، شطف لمدة 5 دقائق
- (البرنامج العادي مستوى مرتفع من الماء البارد)، دوران لمدة 5 دقائق
- حمولة كلية من 60 من الملابس القطنية: غسيل لمدة 65 دقيقة، البرنامج العادي، مستوى مرتفع من الماء (الخطوة الأولى وهي إمداد الماء البارد حتى المستوى المتوسط والخطوة الثانية إمداد الماء الساخن حتى المستوى المرتفع)، دوران لمدة 5 دقائق، شطف لمدة 5 دقائق
- (البرنامج العادي مستوى مرتفع من الماء البارد)، دوران لمدة 5 دقائق + مرتان

٥

المرجع

جدول ١ - دليل الوزن للملابس

نوع الملابس	نوع القماش	وزن كل قطعة
منديل	قطن	٥٠ جرام (١.٨ أونصة)
منشفة حمام	قطن	٣٠٠ جرام (١٠.٦ أونصة)
قميص	قماش مختلط	٢٠٠ جرام (٧.١ أونصة)
بيجاما (قميص وبنطلون)	قطن	٥٠٠ جرام (١٧.٦ أونصة)
ملابس العمل	قماش مختلط	٨٠٠ جرام (٢٨.٢ أونصة)
بلوزة	قماش مختلط	٢٠٠ جرام (٧.١ أونصة)

جدول ٢ - دليل الغسيل

نوع القماش	مؤشر الغسيل	مستوى الماء	كمية الغسيل	كمية الماء	كمية مادة التنظيف (غرام)
اصطناعي حرير	لطيف	منخفض	٠ ~ ٧.٥ كجم	٦٠ لتر	٦٠ جرام
صوفية، محبوكة		متوسط	٧.٦ ~ ١٠.٥ كجم	٨٥ لتر	٨٥ جرام
		مرتفع	١٠.٦ ~ ١٠ كجم	١١٠ لتر	١١٠ جرام
منخفض		منخفض	٠ ~ ٧.٥ كجم	٦٠ لتر	٦٠ جرام
قطن، كتان	عادي	متوسط	٧.٦ ~ ١٠.٥ كجم	٨٥ لتر	٨٥ جرام
		مرتفع	١٠.٦ ~ ١٠ كجم	١١٠ لتر	١١٠ جرام
منخفض		منخفض	٠ ~ ٧.٥ كجم	٦٠ لتر	٦٠ جرام
قطن، كتان	قوي	متوسط	٧.٦ ~ ١٠.٥ كجم	٨٥ لتر	٨٥ جرام
ثقل الوسج		مرتفع	١٠.٦ ~ ١٠ كجم	١١٠ لتر	١١٠ جرام

جدول ٣ تعليمات دورات الغسيل

وقت الدورة (دقائق)	نوع القماش
٢ ~ ٣	اصطناعي، حرير، صوفية، محبوكة
٣ ~ ٥	قطن، كتان
٥ ~ ١٠	قطن، ثقل الوسج

- يتم خديد الغسيل طبقاً لكمية الغسيل الجاف.
- يتم خديد كمية التنظيف طبقاً للمنظفات الصناعية العادية.
- إذا لزم الأمر إجراء عملية الغسيل والدوران معاً يجب بدء إجراء عملية الغسيل والدوران في نفس الوقت للتوافق مع متطلبات EMC.


دليل حري الحبل وإصلاحه

قبل طلب الخدمة

الأعطال	نقاط الفحص
المحرك (الموتور) لا يعمل	• هل كابل الطاقة موصل إلى القابس بصورة محكمة؟ • هل ساعة التوقيت موجهة إلى نقطة مناسبة غير موضع "إيقاف"؟
سلة التجفيف لا تعمل	• هل هناك أية ملابس ملقاة بين السلة وحوض الغسيل؟ • هل غطاء اسطوانة التجفيف مثبت؟ • هل الغسيل محبوس إلى جانب واحد من سلة اسطوانة التجفيف؟
عدم تصريف	• هل قطعة من القماش تكون بصمام الحوض؟ • هل نهاية دليل خرطوم التصريف موضوعة في ارتفاع عال جداً؟

العناية

تنظيف فتر

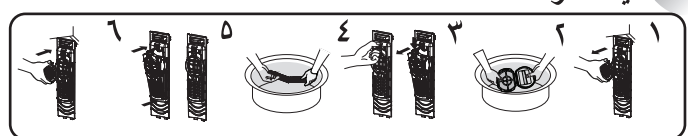

١. دفع الجزء العلوي والسفلي للأسفل وسحب مرشح للمضي قدماً.
٢. فتح غطاء وإزالة الوير ثم تفصل.
٣. دفع الجزء العلوي من تصفية الفائض إلى أسفل وسحب إلى الأمام.
٤. فتح غطاء وإزالة الوير ثم تفصل.
٥. إغلاق غطاء ثم إدراج الجزء السفلي من تصفية الفائض في حوض الاستحمام وغسل اضغط لأسفل ثم اضغط على الجزء العلوي في المنصب حتى تسمع صوت فوق.
٦. مرشح ليجل محل الموقف الأصلي