



SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI

USER GUIDE

LG-M700n

Copyright ©2017 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70190201 (1.1)

www.lg.com

Om den här användarhandboken

Tack för att du valde den här LG-produkten. Läs noga igenom användarhandboken innan du börjar använda telefonen. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här telefonen och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Den här telefonen är inte lämplig för personer med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Beskrivningarna är baserade på telefonens standardinställningar.
- Standardprogram på telefonen kan komma att uppdateras och stöd för dem kan upphöra utan föregående meddelande. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten kontaktar du LG:s servicecenter. För användarinstallerade program kontaktar du relevant tjänstleverantör.
- Ändringar av telefonens operativsystem eller installation av programvara från inofficiella källor kan skada telefonen och leda till att data skadas eller går förlorade. Sådana åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal med LG och gör garantin ogiltig.
- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från din telefon beroende på område, tjänstleverantör, programvaru- eller operativsystemversion, och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
- För programvara, ljud, bakgrund, bilder och andra medier som medföljer telefonen gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av medier.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, t.ex. meddelandetjänster, uppladdning, nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Den här guiden är skriven i varje lands lokala språk. Beroende på vilket språk som används kan innehållet skilja sig något.

Instruktionsmeddelanden



WARNING! Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



VAR FÖRSIKTIG! Situationer som kan leda till lindriga skador på enheten.



OBS! Meddelanden eller annan information.

Innehållsförteckning

5 Riktlinjer för säker och effektiv användning

01

Skräddarsydda funktioner

- 14 Kamerafunktioner
- 17 Gallerifunktioner
- 19 Skapa kollage med bakgrundsbilder
- 20 Ansiktsidentifiering
- 24 Multikörningsfunktionen
- 25 quick share

02

Grundläggande funktioner

- 27 Produktkomponenter och tillbehör
- 28 Översikt
- 30 Starta och stänga av enheten
- 31 Sätt i SIM-kortet
- 33 Sätta i minneskortet
- 34 Ta ur minneskortet
- 34 Batteri
- 36 Pekskärm
- 39 Hemskärm
- 48 Skärmlås
- 52 Kryptering av minneskort
- 53 Ta skärmdumpar
- 54 Ange text
- 59 Stör ej

03

Användbara program

- 61 Installera och avinstallera program
- 62 Papperskorgen
- 62 Samtal
- 66 SMS/MMS
- 67 Kamera
- 79 Galleri
- 84 Kontakter
- 86 QuickMemo+
- 88 Klocka
- 89 Kalender
- 90 Uppgifter
- 91 Musik
- 92 Kalkylator
- 92 E-post
- 94 Ljudinspelningsenhet
- 94 FM-radio
- 94 Filhanterare
- 95 LG Mobile Switch
- 95 Nedladdningar
- 96 LG SmartWorld
- 97 RemoteCall Service
- 97 CBS-meddelande
- 97 Facebook
- 98 Instagram
- 98 Chrome
- 98 Google-program

04

Inställningar

- 101 Inställningar
- 101 Nätverk
- 111 Ljud & Meddelande
- 112 Skärm
- 113 Allmänt

05

Appendix

- 122 LG-språkinställningar
- 122 LG Bridge
- 123 Uppdatering av telefonmjukvara
- 125 Vanliga frågor och svar
- 129 Stödskyddsguide
- 130 Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)
- 130 Delar i hårdat glas
- 130 Bildförhållande
- 131 Mer information

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Enheten är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där enheten sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-enheters SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här modellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,277 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,540 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 5 mm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befina sig minst 5 mm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Information om RF-exponering från FCC

I augusti 1996 antog den amerikanska federala kommunikationskommittén (FCC), med sin åtgärd i rapporten och förordningen FCC 96-326, en uppdaterad säkerhetsnorm för mänsklig exponering för elektromagnetisk radiofrekvensenergi (RF) från FCC-reglerade sändare. Riktlinjerna överensstämmer med den säkerhetsstandard som tidigare har angivits både internationellt och i USA. Enhetens konstruktion uppfyller FCC:s riktlinjer och dessa internationella standarder.

Avsnitt 15.19

Enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor gäller vid användning:

- (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) enheten måste acceptera eventuell inkommande störning som kan orsaka att enheten inte fungerar normalt.

Avsnitt 15.21

Ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Enheter som bärs nära kroppen

Enheten är testad för normal användning när den bärs nära kroppen och det är 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida. För att uppfylla FCC:s krav för RF-exponering måste det minsta avståndet mellan användarens kropp och telefonens baksida vara 1 cm.

Bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör med metalldelar är inte tillåtna. Tillbehör som bärs nära kroppen där avståndet på 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida inte kan uppfyllas, och som inte har testats för normal användning när den bärs nära kroppen, kanske inte uppfyller FCC:s gränsvärden för RF-exponering och ska undvikas.

Avsnitt 15.105

Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digitala enheter av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. De här kraven har utformats för att ge tillräckligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Den här utrustningen skapar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras eller används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Men det finns inga garantier för att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen skulle orsaka skadliga störningar på tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att man startar och stänger av utrustningen, bör användaren försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag än det där mottagaren är ansluten.
- Be din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjälp.

Skötsel och underhåll av produkten

- Använd endast in-box-tillbehör som har godkänts av LG. LG:s garanti gäller inte för skador eller fel som har orsakats av tillbehör från tredje part.
- En del av innehålllet och illustrationerna kan skilja sig från enheten.
- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av enheten på alla platser där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda enheten på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i enheten med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på enheten.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).

- Låt inte enheten ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Enheten ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte enheten nära kreditkort eller andra kort med magnetremsa. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada enheten.
- Håll enheten borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Enheten är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Du bör därför vara försiktig när du hanterar enheten under eller direkt efter användningen.
- Om din enhet blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Använd eller ladda inte produkten när den är våt. När produkten blir våt ändrar vätskeskadeindikatorn färg. Observera att det här begränsar dig från att ta emot kostnadsfria reparationstjänster efter eget gottfinnande.

Användning av enheten

Elektroniska apparater

Alla enheter kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte din enhet i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Kontakta din läkare för att få information om huruvida användning av enheten kan störa användningen av din medicinska utrustning.
- Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan andra enheter och en pacemaker för att undvika potentiellt farliga störningar i pacemakern.
- Enheten kan avge ett starkt eller blinkande ljussken.
- Vissa hörapparater kan störas av enheter.

- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt enheten i temperaturer mellan 0 °C och 35 °C. Om du utsätter enheten för extremt höga eller låga temperaturer, kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om användning av enheter under bilkörning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Använd inte handhållna enheter medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.



- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av enheten är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om enheten tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte enheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte enheten i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte enheten vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska och explosiva ämnen på samma ställe i bilen som där du förvarar din enhet och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av enheten före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara enheten på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har den här enheten att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.

- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när enheten är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

Skydda personuppgifter

- Skydda dina personuppgifter så att känslig information inte läcks eller missbrukas.
- Gör alltid en säkerhetskopia när du använder enheten. LG ansvarar inte för dataförluster.
- Säkerhetskopiera all information och återställ enheten innan den kasseras för att förhindra att känsliga uppgifter hamnar i orätta händer och missbrukas.
- Läs texten för godkännande noggrant när du hämtar program.
- Var försiktig med att använda program som har åtkomst till flera funktioner eller dina personuppgifter.
- Kontrollera dina konton regelbundet. Om du upptäcker tecken på missbruk av dina personuppgifter kan du kontakta mobiloperatören och be dem ta bort kontot eller ändra kontouppgifterna.
- Om enheten tappas bort eller blir stulen ska du byta lösenord på kontot för att skydda personuppgifterna.
- Använd inte program från okända källor.



Meddelande angående batteribyte

- Litiumjonbatterier är farliga och kan orsaka skador.
- Batteribyten av andra än kvalificerad personal kan leda till skador på din enhet.
- Byt inte batteriet själv. Batteriet kan skadas vilket kan få det att överhettas och leda till skador. Batteriet måste bytas ut av en auktoriserad tjänstleverantör. Batteriet bör återvinnas och ska inte kastas i hushållssoporna.
- Om den här produkten innehåller ett batteri som sitter inbyggt i produkten och inte enkelt kan tas bort av användarna rekommenderar LG att endast behöriga personer tar ur batteriet, antingen för byte eller återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänstleverantör för att få hjälp.
- Borttagning av batteriet inkluderar demontering av produktens kåpa, frånkoppling av elektriska kablar/kontakter och försiktigt uttag av batteriet med specialverktyg. Vid behov av instruktioner från behöriga fackmän kring hur batteriet avlägsnas på ett säkert sätt, besök sidan <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

Skräddarsydda funktioner

Kamerafunktioner

Vidvinkelkamera

Du kan ta bilder och spela in videor med en bredare vinkel än det faktiska synfältet med hjälp av vidvinkelfunktionen på den främre kameran.

Starta kameraprogrammet och tryck sedan på  /  för att växla mellan standardläge och vidvinkel.





Främre kamera



• Mer information finns i [Starta kameran](#).




Kameraläget FYRKANT


Du kan ta flera bilder eller videor som ett collage genom att använda den främre och bakre kameran. Du kan spara bilder och videor med olika utseenden.

- 1 Starta kameraprogrammet och tryck sedan på **ALLMÄNT** () > **FYRKANT** ()
- 2 Tryck på **LÄGE** och välj önskat kameraläge.
- 3 Ta ett foto genom att trycka på . Tryck på  om du vill spela in en video.

Ögonblicksbild




Du kan ta en bild eller spela in en video, och sedan förhandsgranska bilden eller videon direkt.

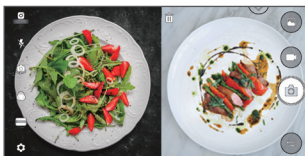
- 1 Tryck sedan på **LÄGE** >  i läget FYRKANT.
- 2 Tryck på  för att ta en bild. Tryck på  för att spela in en video.



Rutnätsbild





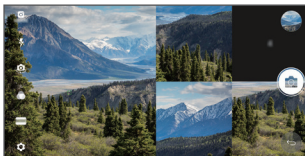


Du kan ta upp till fyra bilder organiserade i en fyrkant.

- 1 Tryck sedan på **LÄGE** >  i läget FYRKANT.
- 2 Tryck på  för att ta foton samtidigt eller sekventiellt beroende på den visade layoutordningen.
- 3 Tryck på  om du vill spara.



Matcha bild



Du kan ta två bilder på samma gång eller separat.

- 1 Tryck sedan på **LÄGE** >  i läget FYRKANT.
- 2 Tryck på / för att ta en bild samtidigt eller separat.
 - Tryck på  >  om du vill använda en bild från Galleriet som första bild.
- 3 Tryck på  för att ta en bild.
- 4 Tryck på  för att spara (vid behov).




Guidebild

Du kan ta foton genom att efterbilda den pose som används i ett annat foto.

- 1 Tryck sedan på **LÄGE** >  i läget FYRKANT.
- 2 Välj den pose som du vill efterbilda bland alternativen till höger.
- 3 Tryck på  för att ta en bild.



- Använd skjutreglaget för att kontrollera bakgrundstransparensen.

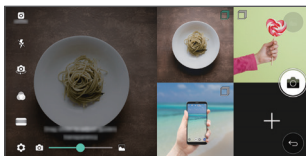

Fast inspelning

Du kan använda funktionen för fast inspelning för att minska rörelseoskärpan när du spelar in en video.



Starta kameraprogrammet och tryck sedan på **ALLMÄNT** (A) eller **FYRKANT** (Ⓞ) > ⚙ > **Fast inspelning** .




- Mer information finns i [Starta kameran](#).

Gallerifunktioner

Navigationsknapp


Om du vill gå snabbt till hemskärmen när galleriet visas i liggande orientering trycker du ned  och flyttar fingret uppåt till , och tar sedan bort fingret.

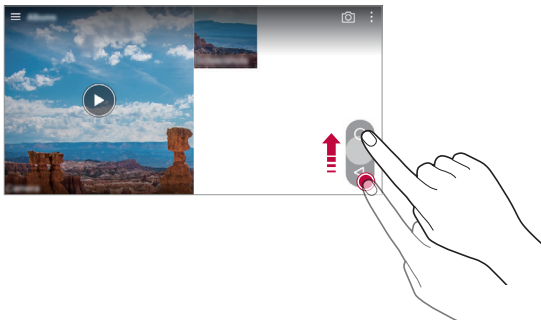

- Du kan ändra läge på navigationsknappen genom att dra den horisontellt längs med skärmens nedre del.

Närliggande innehåll

Du kan redigera och anpassa närliggande innehåll i galleriet.



- 1 Tryck på  när du tittar på en förhandsgranskning av en bild.
- 2 När ikonen som är kopplad till det datum då fotot togs visas trycker du på skärmen.



- Du kan visa foton kopplade till valt datum.




- Närliggande innehåll kan kopplas till upp till fyra kombinationer av uppgifterna Minnen, Datum, Plats, Kamera-läge.

- Tryck på  om du vill spara det närliggande innehållet som en video.
- Tryck på  om du vill se fler alternativ.

Göra en GIF

Du kan enkel skapa en GIF-fil från en inspelad video.

- 1 Spela upp videon. Vid den önskade startpunkten i videon trycker du på  > **Skapa GIF**.
- 2 Välj längden på den GIF som du vill skapa.
 - GIF-bilder skapas under den tid som väljs från den aktuella tiden.
 - För videor som är kortare än fem sekunder skapas GIF-bilder automatiskt för den återstående tiden.





- Funktionen för att göra GIF-bilder tillhandahålls för att användaren ska kunna få utlopp för sin kreativitet. Om du inkräktar på annans upphovsrätt eller överträder lagstiftning mot kränkning och förtal genom att använda funktionen för att skapa GIF-bilder kan du bli civil- och straffrättsligt ansvarig. Var noga med att inte kopiera eller överföra andras verk utan tillstånd. LG Electronics tar inget ansvar för den enskilda användarens agerande.


Skapa kollage med bakgrundsbilder

Du kan göra en egen kollagebild och visa den som en låsskärm.

Du kan välja flera kollagebilder som en bakgrundsbild som förändras varje gång skärmen stängs av eller startas.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Bakgrundsbild** > **Kollage-bakgrund**.
- 2 Tryck på  och välj de bilder som du vill visa som ett kollage.

- 3 Redigera bildspelet enligt önskemål och tryck på **ANGE BAKGRUNDSBILD**.

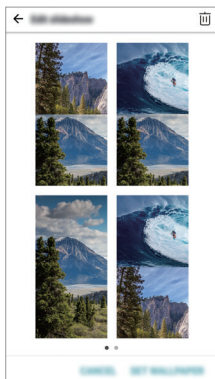

Ansiktsidentifiering

Översikt över ansiktsidentifiering

Du kan inaktivera skärmlåset med hjälp av sparade ansiktsdata.



- Den här funktionen kan vara mer säkerhetskänslig än andra skärmlås som Mönster, PIN och Lösenord.
- När ett liknande ansikte eller ett foto används kan skärmlåset låsas upp.
- Data om det igenkända ansiktet lagras säkert i enheten.
- När ansiktsidentifiering har valts som skärmlås måste du ange det Mönster, PIN eller Lösenord som användes vid ansiktsregistreringen när du startar telefonen, du kan inte använda ansiktsidentifiering vid uppstart. Därför ska du vara försiktig så att du inte glömmet det.
- Om enheten inte känner av ansiktet, eller om du har glömt det Mönster, PIN eller Lösenord som användes vid registreringen kan du besöka närmaste LG kundservicecenter med din enhet och ID-kort.

Försiktighetsåtgärder vid ansiktsidentifiering

Ansiktsidentifieringens noggrannhet kan minska i följande fall. Du kan förbättra precisionen genom att kontrollera följande innan du använder enheten.

- Om ansiktet döljs av en hatt, glasögon eller en mask, eller om ditt ansikte ser annorlunda ut på grund av mycket smink eller skägg.
- Om det finns fingeravtryck eller främmande objekt på kamerans objektiv, eller om enheten inte kan identifiera ditt ansikte på grund av för starkt eller svagt ljus.

Registrera ansiktsdata

Innan du använder funktionen ansiktsidentifiering ska du registrera dina ansiktsdata på enheten.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** > **Tillåt Ansiktsidentifiering**.





- För att använda denna funktion måste skärmlåset ha angetts med ett Mönster, PIN eller Lösenord.
- Om skärmlåset inte är inställt registrerar du data genom att följa anvisningarna på skärmen. Mer information finns i [Ställa in ett skärmlås](#).

- 2 Håll enheten framför ögonen.
- 3 Registrera ditt ansikte genom att följa instruktionerna på skärmen.
 - Registrera ditt ansikte i ett rum som inte är för ljust eller för mörkt.
 - Placera hela ansiktet inuti guidelinjen på skärmen och justera genom att sakta vinkla enheten uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.
- 4 Tryck på **OK** när du har registrerat ansiktet.


Låsa upp skärmen med ansiktsidentifiering

Du kan låsa upp skärmlåset med ansiktet istället för med ett Mönster, PIN eller Lösenord.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås**.
- 2 Lås upp skärmen enligt den specificerade metoden.
- 3 Dra  för att aktivera funktionen ansiktsidentifiering.


Förbättra ansiktsidentifieringen

Du kan lägga till ansiktsdata tagna under olika förhållanden för att förbättra ansiktsidentifieringen.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen enligt den specificerade metoden.
- 3 Välj **Förbättra ansiktsidentifiering**.
- 4 Registrera ditt ansikte genom att följa instruktionerna på skärmen.
- 5 Tryck på **OK** när du har registrerat ansiktet.

Ta bort ansiktsdata



Du kan ta bort registrerade ansiktsdata och registrera dem igen om ansiktsidentifieringen inte fungerar som den ska.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen enligt den specificerade metoden.
- 3 Välj **Radera ansikte** för att ta bort ansiktsdata.

Låsa upp skärmen med ansiktet när skärmen är avstängd



Med skärmen avstängd, höj enheten och titta på den främre skärmen. Enheten upptäcker ditt ansikte och skärmen låses upp.

Avaktivera den här funktionen med instruktionen nedan.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen enligt den specificerade metoden.
- 3 Dra **Tillåt ansiktsavtryck när skärmen är släckt**  för att stänga av funktionen.
 - Ansiktsidentifieringsfunktionen är endast tillgänglig när skärmen är låst.



Låsa upp skärmen med ansiktsidentifiering och sedan dra på skärmen

När skärmen är avstängd kan du låsa upp skärmen genom att utföra ansiktsidentifiering och sedan dra på skärmen.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen enligt den specificerade metoden.
- 3 Dra **Svep för att låsa upp efter att ansiktet identifierats**  för att aktivera funktionen.

Förbättra ansiktsidentifiering

Du kan hindra enheten från att öppnas med fotografier, bilder eller videor.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen enligt den specificerade metoden.
- 3 Dra **Avancerad Ansiktsidentifiering**  för att aktivera funktionen.





- Ansiktsidentifieringens hastighet kan försämrats om du aktiverar den här funktionen.


Multikörningsfunktionen

Multi-fönster

Du kan använda två program samtidigt genom att dela in skärmen i Multi-fönster.

När du använder ett program håller du in  i navigationsknapparna och väljer sedan ett program i listan över de senast använda programmen.


- Du kan använda två program som visas på huvudskärmen samtidigt.
- Om du vill stoppa funktionen Multi-fönster håller du in .

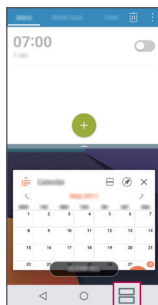


- Multi-fönster stöds inte av vissa program, inklusive hämtade program.

Översiktsskärmen



Översiktsskärmen ger en förhandsvisning av de senast använda programmen.

Om du vill visa listan över de senast använda programmen trycker du på  på hemskärmen och sedan på det program du vill använda.


- Tryck på ett program med fingret och dra den till skärmens övre del om du vill sätta igång programmet med funktionen Multi-fönster. Du kan också trycka på  överst i varje program.

quick share

Du kan dela en bild eller video med önskat program direkt efter att du har tagit den.

- 1 Tryck på  >  och ta sedan en bild eller spela in en video.
- 2 Tryck på programikonen som visas på skärmen om du vill dela den med hjälp av programmet.

Du kan även svepa ikonerna i motsatt riktning för att se vilka andra program du kan använda för att dela dina bilder och videor.

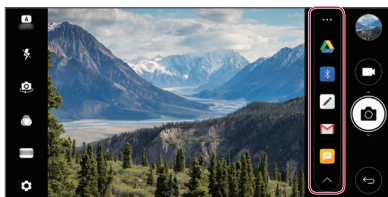

- Programmet som visas av quick share-ikonen kan variera beroende på typ och hur ofta de installerade programmen används.



02

Grundläggande funktioner

Produktkomponenter och tillbehör

Följande delar medföljer enheten.

- Enhet
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Laddare
- Snabbstartsguide
- Utmatningsverktyg




- De artiklar som beskrivs ovan kan vara extra tillbehör.
- Vilka artiklar som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på område eller tjänstleverantör.
- Använd alltid äkta LG Electronics-tillbehör. Användning av tillbehör från andra tillverkare kan orsaka funktionsfel och försämra telefonens prestanda. De kanske inte omfattas av LG:s reparationservice.



- Om något av dessa bastillbehör saknas kontaktar du återförsäljaren som du köpte telefonen av.
- Om du vill köpa ytterligare bastillbehör kontaktar du LG:s servicecenter.
- Om du vill köpa valfria tillbehör kontaktar du LG:s servicecenter för information om återförsäljare.
- Vissa objekt i produktförpackningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Utseende och specifikationer för enheten kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Enhetsspecifikationerna kan variera beroende på område och tjänstleverantör.
- Använd bara äkta tillbehör från LG Electronics. Användning av tillbehör från tredje part kan skada enheten eller orsaka funktionsfel.

Översikt

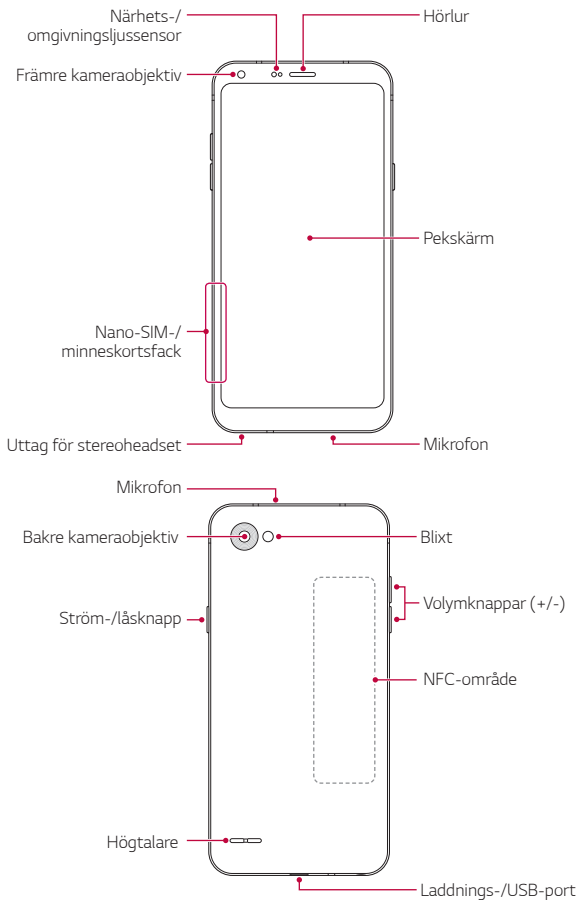

- Närhets-/omgivningsljussensor
 - Närhetssensor: När telefonen hålls nära kroppen under ett samtal stängs skärmen av och pekfunktionen inaktiveras av närhetssensorn. Skärmen och pekfunktionen aktiveras igen när telefonen är utom ett visst räckhåll.
 - Omgivningsljussensor: Omgivningsljussensorn analyserar omgivningsljusets intensitet när läget för automatisk ljusstyrka är aktiverat.
- Volymknappar
 - Ställ in volymen för ringsignaler, samtal och aviseringar.
 - Tryck lätt på en volymknapp för att ta en bild när du använder kameran. Om du vill ta flera bilder i en serie håller du volymknappen nedtryckt.
 - Tryck två gånger på volymsänkknappen (-) för att starta kameraprogrammet när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta Capture+.
- Ström-/låsknapp
 - Tryck kort på knappen när du vill aktivera eller inaktivera skärmen.
 - Håll knappen nedtryckt när du vill välja ett strömkontrollalternativ.



- I den här enheten finns ett batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort bakstycket.
- Åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad, beroende på enhetsspecifikationerna.
- På enhetens baksida finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig när du hanterar enheten för att undvika skador på antennen, och se till att inte täcka över den.
- Placera inga tunga föremål på telefonen och sätt dig inte på den. Det kan skada pekskärmen.
- Täck inte närhetssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm.
- Om enheten är blöt eller används på en fuktig plats kanske inte pekskärmen eller knapparna fungerar ordentligt.

Starta och stänga av enheten

Starta enheten

När enheten är avstängd håller du ned Ström-/låsknappen.



- När telefonen aktiveras första gången sker en första konfiguration. Första gången telefonen startar kan det ta längre tid än vanligt.

Stänga av enheten

Håll Ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan **Stäng av**.

Alternativ för strömkontroll

Håll Ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan ett alternativ.

- **Stäng av:** Stäng av telefonen.
- **Stäng av och starta om:** Starta om telefonen.
- **Aktivera flygplansläge:** Blockera telekommunikationsrelaterade funktioner som att ringa samtal, skicka meddelanden och surfa på nätet. Andra funktioner kan fortfarande användas.


Sätt i SIM-kortet

För in det SIM-kort (Subscriber Identity Module) som din tjänsteleverantör tillhandahåller så kan du börja använda enheten.




• Var försiktig med utmatningsverktyget eftersom det har en vass kant.


- 1 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.

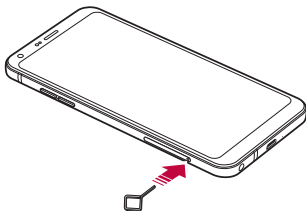


- 2 Dra ut kortfacket.

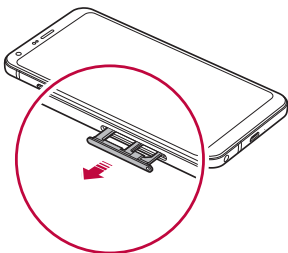

- 3 Lägg SIM-kortet i kortfacket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

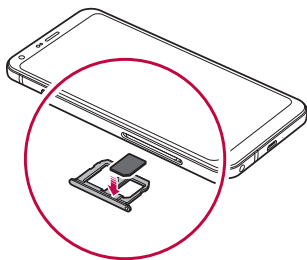

- 4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.

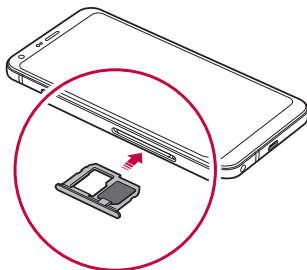

- Enheten kan enbart användas med nano-SIM-kort.
- Du bör använda rätt typ av SIM-kort i enheten för att den ska fungera på rätt sätt. Använd alltid det SIM-kort du fått av operatören.
- Om du för in kortfacket i enheten när facket är vått kan enheten skadas. Se alltid till att kortfacket är torrt.

Försiktighetsåtgärder vid användning av SIM-kortet


- Tappa inte bort SIM-kortet. LG ansvarar inte för skador eller besvär som orsakas av förlust eller överlåtelse av ett SIM-kort.
- Var försiktig så du inte skadar SIM-kortet när du sätter i det eller tar bort det.

Sätta i minneskortet

För in minneskortet i enheten.

Enheter kan användas med ett microSD-kort på upp till 2 TB. Minneskort från vissa tillverkare/av vissa typer är ibland inte kompatibla med enheten.

- 1 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.
- 2 Dra ut kortfacket.
- 3 Lägg minneskortet i kortfacket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

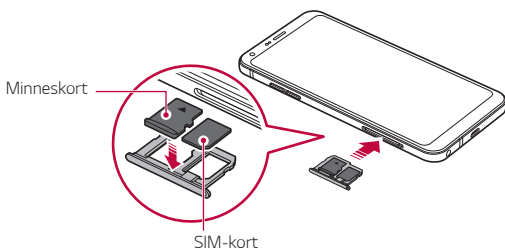

- 4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.



- En del minneskort kanske inte är fullständigt kompatibla med din telefon. Om du använder ett inkompatibelt kort kan det skada telefonen eller minneskortet, eller skada data som lagrats på dem.



- Minneskortet är valfritt och säljs separat.
- Om du ofta sparar och raderar data kan minneskortets livslängd förkortas.

Ta ur minneskortet

Avinstallera minneskortet innan du tar ur det.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Lagring** > **△**.
- 2 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.
- 3 Dra ut kortfacket och ta ur minneskortet.




- Ta inte ur minneskortet medan telefonen för över data dit eller hämtar information därifrån. Annars kan data försvinna eller skadas, och minneskortet och telefonen kan skadas. LG ansvarar inte för förluster, inklusive förlust av data, som kan härledas till felaktig användning av minneskortet.

Batteri

Ladda batteriet

Ladda batteriet helt innan du använder telefonen.

Anslut den ena änden av laddningskabeln till laddaren och den andra till kabelporten. Sätt sedan i laddaren i ett eluttag.

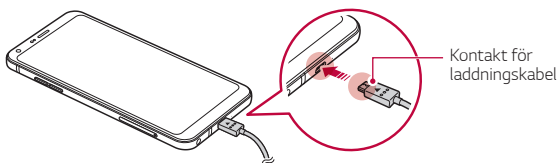



- Ladda inte när enheten eller laddningskabeln är våt eller fuktig. Det kan leda till brand, elchock, personskador eller skador på enheten.
- Använd alltid den USB-kabel som medföljer enheten.
- Använd endast laddare och laddningskablar som har godkänts av LG. Om du laddar batteriet med en laddare från tredje part kan batteriet explodera eller skada telefonen.
- Om du använder enheten när den laddas kan du få en elektrisk stöt. Avbryt laddningen om du ska använda enheten.
- I den här enheten finns ett batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort bakstycket.



- Koppla ur laddaren från strömuttaget när telefonen är fulladdad. På så sätt sparar du energi.
- Du kan också ladda batteriet via en USB-kabel mellan telefonen och en dator. Det kan ta längre tid än att ansluta adaptern till ett eluttag.
- Använd inte en USB-hubb som inte kan tillhandahålla rätt spänning. Då kan laddningen oavsiktligt stoppas eller sluta att fungera.

Försiktighetsåtgärder vid användning av enheten

- Kontrollera att telefonens insida inte kommer i kontakt med metallföremål eller vatten.
- Använd alltid den medföljande USB-kabeln; använd inte USB-kablar eller laddare från andra tillverkare tillsammans med enheten. LG:s begränsade garanti omfattar inte användning av tillbehör från tredje part.
- Om du inte följer anvisningarna i denna användarhandbok kan enheten skadas.

Använda batteriet effektivt

Batteriets livslängd kan minska om du kör flera program och funktioner på samma gång under en längre tid.

Du kan avbryta bakgrundsåtgärder för att öka batteriets livslängd.

Följ tipsen nedan för att minimera batteriförbrukningen:


- Stäng av funktionen för trådlöst nätverk eller **Bluetooth®** när du inte använder den.
- Ställ in så kort tidsgräns som möjligt för skärmlåset.
- Minimera ljusstyrkan på skärmen.
- Aktivera ett skärmlås när telefonen inte används.
- Kontrollera uppgifterna om batterianvändningen och stäng alla hämtade program som drar ström från batteriet.

Pekskärm

Lär dig hur du kan styra telefonen med pekskärmsgester.


Tryck

Tryck lätt med fingertoppen för att välja eller köra ett program eller ett alternativ.

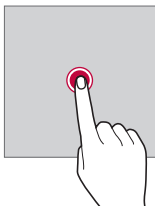


Håll nedtryckt

Tryck och håll kvar fingret i flera sekunder så visas en meny med tillgängliga alternativ.

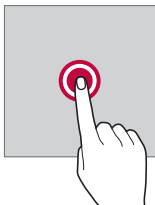


Tryck två gånger

Tryck snabbt två gånger för att zooma ut och in på en webbsida eller en karta.

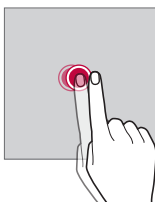


Dra

Håll fingret nedtryckt på ett objekt, som ett program eller en widget, och flytta sedan fingret till en annan plats med en kontrollerad rörelse. Med den här handrörelsen kan du flytta ett objekt.

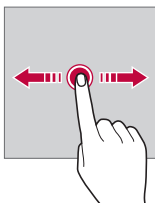



Svep

Tryck på skärmen med fingret och flytta det snabbt utan att stanna. Du kan använda den här handrörelsen för att bläddra genom en lista, en webbsida, foton, skärmbilder och mycket mer.

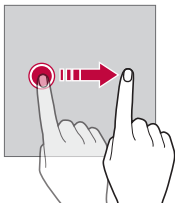

För samman och dra ihop

För samman två fingrar för att zooma ut som på en bild eller en karta. Zooma in genom att dra isär fingrarna.

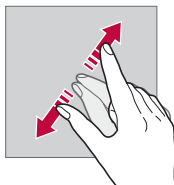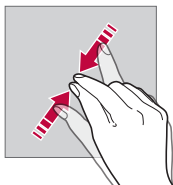


- Utsätt inte pekskärmen för kraftiga stötar. Det kan skada peksensorn.



- Pekskärmen kan sluta att fungera om du använder telefonen i närheten av metall eller magnetiskt eller strömförande material.
- Starkt ljus, exempelvis direkt solljus, kan påverka möjligheten att se skärmen, beroende på din position. Använd telefonen på skuggiga platser eller platser med ett inte för starkt ljus, men som är tillräckligt starkt för att läsa böcker.
- Tryck inte för hårt på skärmen.
- Tryck lätt med fingertoppen på önskat alternativ.
- Om du bär handskar eller använder nageln när du trycker på skärmen, kanske pekfunktionen inte fungerar.
- Om skärmen är fuktig eller blöt kanske pekfunktionen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska om en skärmskyddsfilm eller annan typ av tillbehör från tredje part sitter på enheten.
- Undvik att visa samma bild alltför länge på skärmen. Det kan resultera i en inbränd bild. Stäng av skärmen om du inte ska använda enheten under en längre tid.

Hemskärm


Översikt över hemskärmen

Från hemskärmen har du tillgång till olika funktioner och program på telefonen. Tryck på  på valfri skärm för att gå direkt till hemskärmen.

Du kan hantera alla program och widgets på hemskärmen. Svep åt vänster eller höger på skärmen för att få en snabbtitt på alla installerade program.

Hemskärmens utseende

Du kan visa alla program och sortera widgets och mappar på hemskärmen.

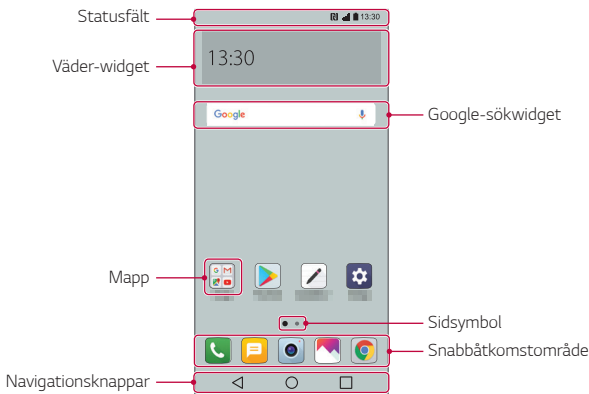

- Hemskärmens utseende kan variera beroende på tjänstleverantör och mjukvaruversion.

- **Statusfältet**: Visa statusikoner, tid och batterinivå.
- **Väder-widjet**: Visa information om väder och tid för ett visst område.
- **Google-sökwidjet**: Utför en Google-sökning genom att mata in talade eller skrivna nyckelord.
- **Mapp**: Skapa mappar för att gruppera program efter egna önskemål.
- **Sidsymbol**: Visa det totala antalet sidor på hemskärmen. Gå till den sida du har valt genom att trycka på önskad sidikon. Ikonen som avspeglar den aktuella sidan markeras.
- **Snabbåtkomstområde**: Fäst viktiga program längst ned på skärmen så att du lätt når dem från vilken hemskärmssida som helst.

• Navigationsknappar

- ◀: Gå tillbaka till föregående skärm. Stäng knappsatsen eller popup-fönstren.
- ○: Tryck för att gå till hemskärmen. Håll nedtryckt om du vill starta Google-sökning.
- □: Tryck om du vill visa en lista över nyligen använda program eller köra ett program i listan. Om du vill ta bort alla program som nyligen har använts trycker du på **TA BORT ALLA**. Om du vill använda två program samtidigt med funktionen Multi-fönster håller du ned knappen samtidigt som ett program är aktiverat.


Redigera navigationsknapparna

Du kan ändra ordning på navigationsknapparna eller lägga till funktioner som ofta används för navigationsknapparna.

Tryck på ○ > **Inställningar** > **Skärm** > **Navigationsknappar** >





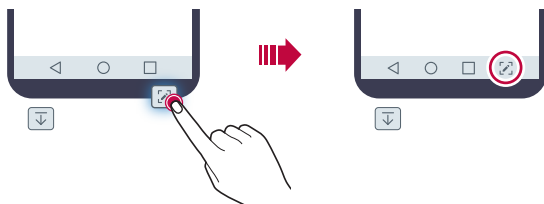










Knappkombination och anpassa inställningarna.

- Här finns många funktioner, till exempel Meddelande och Capture+. Högst fem objekt kan läggas till.



Statusikoner

När det kommer en avisering om ett oläst meddelande, en kalenderhändelse eller ett alarm, visas motsvarande statusikon i statusfältet. Du kan kontrollera telefonens status genom att titta på statusikonerna i statusfältet.

	Ingen signal
	Data överförs via nätverket
	Alarm är aktiverat
	Vibrationsläge är aktiverat
	Bluetooth är aktiverat
	Ansluten till dator via USB
	Batterinivå
	Flygplansläget är aktiverat
	Missade samtal
	Trådlöst nätverk är anslutet
	Tyst läge är aktiverat
	GPS är aktiverat
	Surfzon är aktiverat
	Inget SIM-kort
	NFC är aktiverat




- Vissa av de här ikonerna kan se något annorlunda ut eller inte visas alls, beroende på telefonens status. Titta på de ikoner som används i den miljö och det område där du använder enheten och i enlighet med din tjänsteleverantörs inställningar.
- De ikoner som visas kan variera beroende på område och tjänsteleverantör.

Meddelandepanel

Du öppnar meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt på huvudskärmen.

- Om du vill öppna snabbåtkomstlistan för ikoner drar du meddelandepanelen nedåt eller trycker på ∨.
- Om du vill ändra om, lägga till eller ta bort ikoner trycker du på **REDIGERA**.
- När du håller en ikon nedtryckt visas inställningsskärmen för den funktionen.

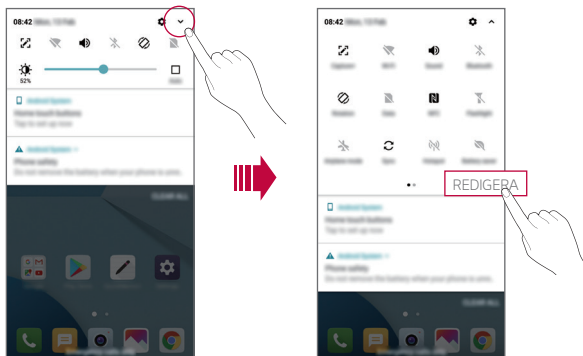

Ändra skärmens riktning

Du kan välja att skärmen automatiskt ska visas i liggande eller stående läge, beroende på hur enheten hålls.

På meddelandepanelen trycker du på **Rotering** i listan över snabbåtkomstikoner.

Du kan också trycka på  > **Inställningar** > **Skärm** och aktivera **Rotera skärmen automatiskt**.




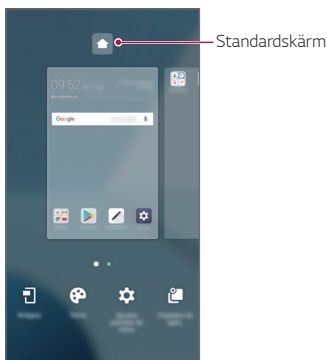
Redigera hemskärmen

Håll fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och välj sedan önskad åtgärd nedan.

- Du kan ändra ordning på hemskärmssidorna genom att hålla en sida nedtryckt och dra den till en annan plats.
- Om du vill lägga till en widget på hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Widgets**.
- Om du vill ändra ett tema håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Välj Tema**.

Du kan även trycka på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Välj Tema** och välj sedan ett tema att tillämpa på enheten.


- Om du vill ändra inställningar för hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Hemskärmsinställningar**. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- Om du vill visa eller installera om de avinstallerade programmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Papperskorgen**. Mer information finns i *Papperskorgen*.
- Om du vill ändra standardskärmen håller du fingret på ett tomt område på hemskärmen, flyttar till önskad skärm, trycker på , och trycker sedan på skärmen en gång till.




Visa bakgrundstemat

Du kan välja att bara visa bakgrundsbilden genom att dölja program och widgets på hemskärmen.

Dra isär två fingrar på hemskärmen.

- Du går tillbaka till ursprungsskärmen och visar program och widgets genom att föra samman fingrarna på hemskärmen eller trycka på .

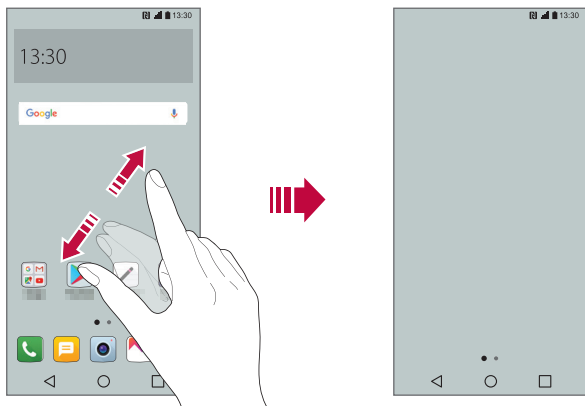

Flytta program på hemskärmen

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den sedan till en annan plats.

- Du kan placera ofta använda program längst ned på hemskärmen genom att hålla ett program nedtryckt och dra den till snabbåtkomstområdet längst ned.
- Du tar bort en ikon från snabbåtkomstområdet genom att dra den till hemskärmen.

Använda mappar på hemskärmen

Skapa mappar

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den över ett annat program.

- En ny mapp skapas och programmen läggs till i mappen.

Redigera mappar

Tryck på en mapp på hemskärmen och gör sedan något av följande.

- Du ändrar mappnamn och färg genom att trycka på mappens namn.
- Om du vill lägga till program trycker du och håller ned fingret över ett program och drar den sedan över mappen för att plocka ut den.
- Om du vill ta bort ett program från mappen håller du programmet nedtryckt och drar den ut ur mappen. Om det borttagna programmet var det enda programmet i mappen tas mappen bort automatiskt.
- Du kan också lägga till eller ta bort program genom att trycka på **+** i mappen.

Hemskärmsinställningar

Du kan anpassa hemskärmsinställningarna.

1 Tryck på **○ > Inställningar > Skärm > Hemskärm.**

2 Anpassa följande inställningar:

- **Välj hemsida:** Välj ett läge för hemskärmen.
- **Bakgrundsbild:** Ändra hemskärmens bakgrundsbild.
- **Skärmeffekter:** Välj en effekt som ska användas när du växlar till en annan sida på hemskärmen.
- **Ikonformer:** Välj om du vill att ikonerna ska ha kvadratiska eller avrundade hörn.
- **Sortera program efter:** Ställ in hur programmet ska sorteras på hemskärmen.

- **Rutnät:** Ändra ordning på programmen på hemskärmen.
- **Dölj program:** Välj vilka program du vill dölja på hemskärmen.
- **Oavbruten slinga:** Används för att tillåta löpande bläddring på hemskärmen (hoppa tillbaka till den första skärmbilden efter den sista).
- **Sök:** Sök genom att svepa nedåt på hemskärmen.

Skärmlås

Översikt över skärmlås

När du trycker på Ström-/låsknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Det här händer också om telefonen har varit i viloläge under en viss tid.

Om du trycker på Ström-/låsknappen utan att skärmlåset är aktiverat, visas hemskärmen direkt.


Du kan ställa in ett skärmlås för att undvika att obehöriga får åtkomst till din telefon.



- Skärmlås förhindrar onödiga inmatningar på skärmen och minskar batteriförbrukningen. Vi rekommenderar att du aktiverar skärmlåset när du inte använder telefonen.

Ställa in ett skärmlås

Det finns flera alternativ för att ange skärmlåsinställningar.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** och välj önskad metod.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Ingen**: Inaktivera skärmlåsfunktionen.
 - **Svep**: Svep över skärmen för att låsa upp skärmen.
 - **Grafiskt lösenord**: Rita ett mönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN**: Ange ett lösenord bestående av siffror för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord**: Ange ett lösenord bestående av siffror och bokstäver för att låsa upp skärmen.
 - **Tillåt Ansiktsidentifiering**: Lås upp skärmen genom att enheten känner igen ditt ansikte.



- Om du försöker låsa upp telefonen felaktigt fem gånger blockeras skärmen i 30 sekunder.


Inställningar för säker start

När du väljer Mönster, PIN eller Lösenord som skärmlåsmetod, kan du konfigurera att enheten ska låsas när du startar enheten för att säkra dina data.

- Du kan inte använda några funktioner annat än nödsamtal innan du låser upp enheten.
- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.

Inställningar för låsskärmen

Du kan anpassa följande inställningarna för låsskärmen.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Välj skärmlås:** Välj en skärmlåsningssmetod.
 - **Ansiktsidentifiering:** Lås upp låsskärmen genom att enheten känner igen ditt ansikte. Mer information finns i [Översikt över ansiktsidentifiering](#).
 - **Smart Lock:** Välj betrodda objekt så att telefonen låses upp automatiskt om något av dem förekommer.
 - **Bakgrundsbild:** Ändra bakgrundsbild för låsskärmen.
 - **Klocka:** Välj klockans läge på låsskärmen.
 - **Genvägar:** Lägg till en programgenväg och öppna programmet direkt från låsskärmen genom att dra programgenvägen på skärmen.
 - **Skärmeffekter:** Ange skärmövergångseffekter som ska användas när skärmen låses upp.
 - **Kontaktinformation för försvunnen telefon:** Visa kontaktinformation för nödsituationer på låsskärmen.
 - **Låstimer:** Ange efter hur lång vilotid telefonen ska låsas automatiskt.
 - **Strömbrytaren låser direkt:** Lås skärmen direkt när du trycker på Ström-/låsknappen.



- De tillgängliga alternativen kan variera beroende på vald skärmlåsningssmetod.

KnockON

Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.



- Det här alternativet är bara tillgängligt på hemskärmar från LG. Det kanske inte fungerar med ett anpassat öppningsprogram eller på en hemskärm som användaren har installerat.
- Använd fingertoppen när du trycker på skärmen. Använd inte nageln.
- Se till att inget märke eller annat främmande föremål täcker närhets-/omgivningsljussensorn.

Aktivera skärmen

Tryck två gånger på mitten av skärmen.

- Om du trycker längst upp eller längst ned på skärmen kan igenkänningen gå långsammare.


Inaktivera skärmen

Tryck två gånger på ett tomt område på hemskärmen.

Du kan också trycka två gånger på ett tomt område i statusfältet.

Kryptering av minneskort

Du kan kryptera och skydda data på minneskortet. Den krypterade informationen på minneskortet går inte komma åt från andra enheter.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Kryptera SD-kortminne**.
- 2 Läs översikten över minneskortskryptering på skärmen och tryck sedan på **FORTSÄTT** för att fortsätta.
- 3 Välj ett alternativ och tryck på **KRYPTERING**.
 - **Ny filkryptering:** Kryptera bara data som har sparats på minneskortet efter kryptering.
 - **Full kryptering:** Kryptera alla data som är sparade på minneskortet.
 - **Exkludera mediafiler:** Kryptera alla filer utom mediefiler, till exempel musik, foton och videor.



- Om du vill kryptera minneskortet måste du se till att ett skärmlås har ställts in med en PIN-kod eller ett lösenord.
- När krypteringen av minneskortet startar kan vissa funktioner inte användas.
- Om du stänger av telefonen under krypteringen avbryts processen och vissa data kan skadas. Kontrollera därför alltid batterinivån innan du påbörjar kryptering.
- Krypterade filer är bara tillgängliga från den enhet där de krypterades.
- Det krypterade minneskortet kan inte användas på andra LG-enheter. Om du vill använda det krypterade minneskortet på en annan mobil enhet måste du formatera kortet.
- Du kan aktivera kryptering av minneskort även om inget minneskort är installerat i telefonen. De minneskort som sätts i efter krypteringen, krypteras då automatiskt.

Ta skärmdumpar


Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som visas.

Via en genväg


Håll Ström-/låsknappen och volymsänkknappen (-) nedtryckta samtidigt i minst två sekunder.

- Du kan visa skärmdumpar i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Dra statusfältet nedåt på den skärm där skärmdumpen ska tas, och tryck sedan på .



- När skärmen är avstängd eller låst kan du öppna **Capture+** genom att trycka två gånger på volymhöjningsknappen (+). Du aktiverar funktionen genom att trycka på  > **Inställningar** > **Allmänt** och aktivera **Genvägstangent**.
- Mer information finns i *Skriva anteckningar på en skärmdump*.

Ange text


Via det smarta tangentbordet

Du kan använda det smarta tangentbordet för att skriva och redigera text.

Med det smarta tangentbordet kan du visa texten medan du skriver utan att behöva växla mellan skärmen och ett vanligt tangentbord. Det gör det enklare och snabbare att skriva och minskar antalet felskrivningar.

Flytta markören

Med det smarta tangentbordet kan du flytta markören exakt dit du vill. När du skriver text trycker du och håller ned fingret på mellanslagstangenten och drar sedan åt vänster eller höger.

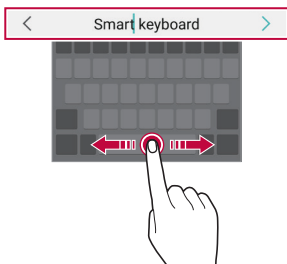


- Funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ordförslag

Smart-tangentbordet analyserar automatiskt ditt skrivmönster och föreslår ofta använda ord medan du skriver. Ju längre tid du använder telefonen desto mer exakta blir förslagen.

Skriv text och tryck på ett föreslaget ord eller dra tangentbordets vänstra eller högra sida lätt uppåt.


- Det valda ordet läggs till automatiskt. Du behöver inte skriva in alla bokstäver i ordet manuellt.

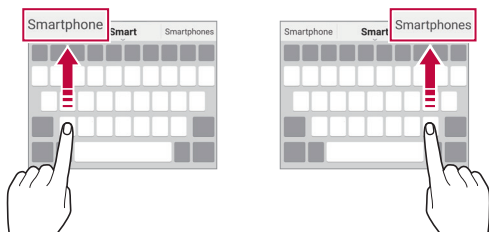


Ändra QWERTY-tangentbordets utseende

Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på tangenterna på den nedersta raden på tangentbordet.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Allmänt > Språk & Tangentbord > LG Tangentbord > Tangentbordshöjd och layout > QWERTY-layout.**

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout > QWERTY-layout.**

- 2 Tryck på en tangent på den nedersta raden och dra den till en annan plats.

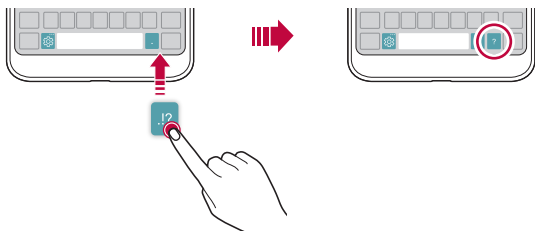





- Det här alternativet är tillgängligt på QWERTY-, QWERTZ- och AZERTY-tangentbord.
- Funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Anpassa tangentbordets höjd



Du kan anpassa höjden på tangentbordet så att det känns så bekvämt som möjligt att skriva.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.
Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.
- 2 Justera tangentbordets höjd.




Välj liggande tangentbordsläge


Du kan välja liggande tangentbordsläge bland flera alternativ.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.
Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.
- 2 Välj ett tangentbordsläge.

Dela tangentbordet

Du kan dela upp tangentbordet i två delar och placera vardera del på varsin sida om skärmen när skärmen är i liggande läge.

Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Delad Tangentbord.**

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Delad Tangentbord.**




- Sätt telefonen i liggande läge för att dela upp tangentbordet på båda sidor. Om du vill sammanfoga eller dela upp tangentbordet för du samman eller drar isär fingrarna på tangentbordet.




Enhandsläge

Du kan flytta tangentbordet till sidan av skärmen så att du kan använda tangentbordet med en hand.

1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning.**

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning.**


2 Tryck på pilen bredvid tangentbordet och flytta det i önskad riktning.

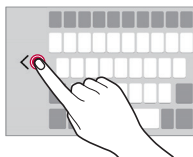

Ange text med rösten


Håll  nedtryckt på tangentbordet och välj sedan .



- Röstigenkänningen fungerar bättre om du talar tydligt.
- Se till att telefonen är ansluten till ett nätverk innan du börjar tala in text.
- Välj språk för röstigenkänning genom att trycka på  > **Språk** på röstigenkänningskärmen.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.



Lägga till språk på tangentbordet

Du kan göra fler språk tillgängliga för tangentbordsinmatning.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Välj språk**.
- 2 Välj de språk som du vill ha tillgängliga.

Kopiera och klistra in

Du kan klippa ut eller kopiera text från ett program och sedan klistra in texten i samma program. Eller också kan du köra andra program och klistra in texten i dem.





- 1 Håll ned fingret på den text du vill kopiera eller klippa ut.
- 2 Dra  /  för att markera området som ska kopieras eller klippas ut.
- 3 Välj antingen **KLIPP UT** eller **KOPIERA**.
 - Urklippt eller kopierad text läggs automatiskt till i Urklipp.
- 4 Håll fingret nedtryckt i textinmatningsfönstret och välj **KLISTRA IN**.



- Om inget objekt har kopierats eller klippts ut visas inte alternativet **KLISTRA IN**.

Klippbricka

Om du kopierar eller klipper ut en bild eller text sparas den automatiskt i Urklipp och kan klistras in var som helst, när som helst.



- 1 Håll  nedtryckt på tangentbordet och välj .
Du kan också hålla ned fingret i textinmatningsfönstret och sedan välja **KLIPPBRICKA**.
- 2 Markera och klistra in ett objekt från Urklipp.
 - Högst 20 objekt kan sparas i Urklipp.
 - Tryck på  om du vill låsa sparade objekt så att de inte tas bort även när maxantalet överskrids. Du kan låsa högst tio objekt. Om du vill ta bort låsta objekt måste du först låsa upp dem.
 - Tryck på  om du vill ta bort objekt som har sparats i Urklipp.



• Urklipp finns kanske inte i alla program som användaren laddar ned.

Stör ej

Du kan begränsa eller stänga av aviseringar för att undvika störningar under en viss tidsperiod.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Ljud & Meddelande** > **Stör ej** och sedan på  för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck på **Ljud och vibrationer** och välj önskat läge:
 - **Endast prioritet:** Ta emot ljud- och vibrationsaviseringar för valda program. Larmsignalerna ljuder även när Endast prioritet är aktiverat.
 - **Helt tyst:** Inaktivera både ljud och vibrering.



03

Användbara program

Installera och avinstallera program

Installera program

Öppna en programbutik och sök efter program att ladda ned.

- Du kan använda SmartWorld, Play Store eller den programbutik som tillhandahålls av din tjänsteleverantör.




- Vissa programbutiker kräver att du skapar ett konto och loggar in.
- Vissa program kostar pengar.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- SmartWorld kanske inte stöds beroende på område eller tjänsteleverantör.

Avinstallera program

Avinstallera program som du inte använder längre.


Avinstallera genom att hålla fingret nedtryckt

Håll fingret nedtryckt på det program du vill avinstallera på hemskärmen, och dra det uppåt till **Ta bort** högst upp på skärmen.

Du kan hålla fingret nedtryckt över programmet och släppa, och sedan trycka på  om du vill avinstallera.

- Du kan installera om program som avinstallerades inom det senaste dygnet. Mer information finns i *Papperskorgen*.

Avinstallera via inställningsmenyn

Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Program**, välj ett program och tryck på **Avinstallera**.

Avinstallera program från programbutiken



Gå till den programbutik där du laddade ned programmet och avinstallera det.



- Vissa program kan inte avinstalleras av användaren.

Papperskorgen

Du kan visa avinstallerade program från hemskärmen. Du kan också installera om program som har avinstallerats det senaste dygnet.

- 1 Tryck på  > **Hantering** > **Papperskorgen**.
Du kan även hålla ned fingret på ett tomt område på hemskärmen och sedan trycka på **Papperskorgen**.
- 2 Aktivera önskad funktion:
 - **Återställ**: Installera om det valda programmet.
 -  : Ta bort avinstallerade program för gott från enheten.







- Avinstallerade program tas automatiskt bort från telefonen 24 timmar efter avinstallationen. Om du vill installera om avinstallerade program måste du ladda ned dem igen från programbutiken.
- Den här funktionen är bara aktiverad på standardhemskärmen. Om du avinstallerar program medan du använder EasyHome-skärmen eller något annat startprogram tas de bort direkt och permanent från telefonen.

Samtal

Röstsamtal

Ring ett samtal med någon av de tillgängliga metoderna, exempelvis genom att ange telefonnumret manuellt, ringa ett samtal från kontaktlistan eller från listan över de senaste samtalen.




Ringa ett samtal med knappsatsen

- 1 Tryck på  >  > **Samtal**.
- 2 Ring ett samtal med valfri metod:
 - Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - Håll ned fingret på ett kortnummer.
 - Sök efter en kontakt genom att ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistan och sedan trycka på .




- Du lägger till ett plustecken (+) när du ringer ett utlandssamtal genom att hålla ned siffran 0.
- Mer information om hur du lägger till telefonnummer i kortnummerlistan finns i [Lägga till kontakter](#).

Ringa ett samtal via kontaktlistan


- 1 Tryck på  >  > **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt i kontaktlistan och tryck på .



Besvara ett samtal

Du besvarar ett samtal genom att dra  på skärmen för inkommande samtal.

- När stereoheadset är anslutet kan du ringa genom att använda besvara/avsluta-knappen på headsetet.
- Om du vill avsluta ett samtal genom att bara trycka på Ström-/låsknappen, trycker du på  > **Inställningar** > **Nätverk** > **Samtalsinställningar** > **Besvara och avsluta samtal** och aktiverar sedan **Avsluta samtalet med strömtangenten**.


Avvisa ett samtal



Du avvisar ett inkommande samtal genom att dra  på skärmen för inkommande samtal.

- Om du vill skicka ett avisningsmeddelande drar du alternativet för avisningsmeddelandet  över skärmen.
- Om du vill lägga till eller redigera ett avisningsmeddelande trycker du på  > **Inställningar > Nätverk > Samtalsinställningar > Blockera samtal och avvisa med meddelande > Avböj med meddelande.**
- När du får ett samtal trycker du på knappen för att höja (+) eller sänka volymen (-) eller Ström-/låsknappen för att stänga av ringsignalsljudet eller vibrationen eller för att parkera samtalet.

Kontrollera ett inkommande samtal när du använder ett program

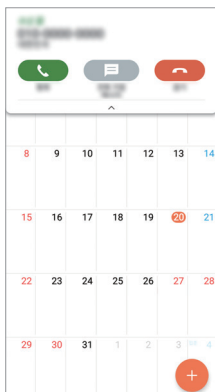Om ett samtal kommer in medan ett program används kan ett popup-meddelande visas överst på skärmen. Du kan ta emot samtalet, avböja samtalet eller skicka ett meddelande från popup-fönstret.



- Tryck på  > **Inställningar > Nätverk > Samtalsinställningar > Mer** och tryck sedan på **Popup för inkommande samtal**  för att inaktivera funktionen.


Visa missade samtal

Om du har ett missat samtal visas  i statusfältet längst upp på skärmen.

Om du vill visa information om dina missade samtal drar du statusfältet nedåt. Du kan också trycka på  >  > **Historik**.

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Du har tillgång till olika funktioner under ett samtal genom att trycka på knapparna på skärmen:



- **Kontakter:** Visa kontaktlistan under ett samtal.
- **Avsluta:** Avsluta ett samtal.
- **Knappsats:** Visa eller dölj knappsatsen.
- **Högtalare:** Aktivera högtalarfunktionen.
- **Ljud av:** Stäng av ljudet så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth:** Växla samtalet till en Bluetooth-enhet som är parkopplad och ansluten.
-  : Visa ytterligare samtalsalternativ.



- De tillgängliga alternativen varierar beroende på område och tjänstleverantör.

Ringa ett tredje samtal

Du kan ringa upp ytterligare en kontakt under ett samtal.



- 1 Tryck på  > **Lägg till samtal** under ett samtal.
- 2 Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - De båda samtalen visas samtidigt på skärmen och det första samtalet parkeras.
- 3 Om du vill starta ett konferenssamtal trycker du på **Koppla ihop samtal**.



- Du kan debiteras en avgift för varje samtal. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Visa samtalshistorik

Du visar den senaste samtalshistoriken genom att trycka på  >  > **Historik**. Sedan kan du använda följande funktioner:




- Välj en samtalslogg för att visa detaljerad information. Om du vill ringa den valda kontakten trycker du på .
- Du tar bort samtalshistorik genom att trycka på  > **Ta bort alla**.



- Den visade samtalslängden kan skilja sig från samtalsavgiften. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Konfigurera samtalsalternativ

Du kan ange olika samtalsalternativ.

- 1 Tryck på  >  > **Samtal** eller **Historik**.
- 2 Tryck på  > **Samtalsinställningar** och ställ in alternativen enligt dina egna önskemål.






SMS/MMS

Skicka ett meddelande

Du kan skriva och skicka meddelanden till dina kontakter via meddelandeprogrammet.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma för att skicka meddelanden utomlands. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

- 1 Tryck på  > .
- 2 Tryck på .
- 3 Ange en mottagare och skriv ett meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Läsa ett meddelande

Du kan visa meddelanden som du har fått och skickat per kontakt.

- 1 Tryck på  > .
- 2 Välj en kontakt i meddelandelistan.

Konfigurera meddelandeinställningar

Du kan ändra meddelandeinställningarna efter dina egna önskemål.

- 1 Tryck på  > .
- 2 Tryck på  > **Inställningar** i meddelandelistan.

Kamera

Starta kameran

Du kan ta en bild eller spela in en video för att bevara minnesvärda ögonblick.

Tryck på  > .




- Torka av kameraobjektivet med en mjuk trasa innan du tar ett foto eller spelar in en video.
- Var försiktig så att du inte sätter märken på kameraobjektivet med fingrarna eller andra främmande ämnen.
- Ladda batteriet innan du använder kameran om batterinivån är under 5%.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig något åt från den faktiska enheten.
- Du kan visa samt redigera bilder och videor i Galleri. Mer information finns i [Översikt över Galleri](#).

Ändra kameraläge

Du kan välja ett kameraläge som passar miljön för att snabbt och enkelt ta en bild eller spela in en video.

Tryck på ALLMÄNT-läget på kameraskärmen och välj önskat läge.

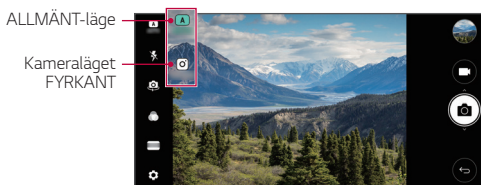


ALLMÄNT-läge

Du kan ta bilder eller spela in videor genom att välja en rad kameralägen och alternativ.


- 1 Starta kameraprogrammet och tryck sedan på **ALLMÄNT** (A).
- 2 Ta ett foto genom att trycka på . Tryck på om du vill spela in en video.








Ta en bild

- 1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.
- 2 Tryck på  för att ta en bild.
 - Du kan även trycka på knappen för att minska (-) eller öka (+) volymen när du vill ta en bild.




- När skärmen är avstängd eller låst kan du starta kameran genom att trycka två gånger på volymsänkknappen (-). Tryck på  > **Inställningar > Allmänt > Genvägstangent.**

Spela in en video

- 1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.
- 2 Tryck på 
 - Om du vill ta en bild medan du spelar in en video, trycker du på .
 - Tryck på  om du vill pausa inspelningen. Tryck på  för att återuppta inspelningen.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.

Anpassa kameraalternativen

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål. Tryck på  på skärmen.



- Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används (främre eller bakre) och på det valda kameraläget.

Fotostorlek	Välj värden för bildförhållande och storlek på de foton som tas.
Videoupplösning	Välj värdena för upplösning och storlek för inspelning av videor.
HDR	Ta foton med fylliga färgtoner och uppnå kompensations effekter även när du använder kameran i motljus. De här funktionerna tillhandahålls av kamerans HDR-teknik (High Dynamic Range, högt dynamiskt omfång).
Timer	Ställ in timern på att automatiskt ta bilder efter en viss tidsperiod.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Fast inspelning	Minimerar rörelseoskärpan när du spelar in en video.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Rutnät	Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Lagring	Välj om du vill lagra bilder och videor i det Intern lagring eller på ett Minneskort. (Tillgängligt när minneskortet är isatt.)
Testvy	Dölj alla menyer från kameraskärmen.
Hjälp	Används för att visa hjälp för varje kamerameny.

Övriga alternativ på den främre kameran

Selfie-bild	Anpassa inställningarna för selfie-bilder. <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Ta en bild med Gesture Shot-funktionen. • Autofotografering: Ta en bild när kameran identifierar ett ansikte.
Handrörelsev	Välj om du vill använda handrörelsevyn för att se den tagna bilden direkt efteråt.
Spara som vänd.	Spara som vända bilder när selfie-bilder har tagits.






- När du använder den främre kameran kan du justera filter och hudton.

Olika kameralägen

Panorama




Du kan skapa en panoramabild genom att ta flera foton i rad medan du flyttar kameran i en riktning, och sedan sätta ihop dem till en bred bild.


- 1 Tryck på **LÄGE** >  i ALLMÄNT-läge.
- 2 Tryck på  och flytta sedan kameran långsamt i en riktning.
 - Flytta telefonen i pilens riktning på hjälplinjen.
- 3 Tryck på  när du vill sluta ta panoramabilden.



Mat



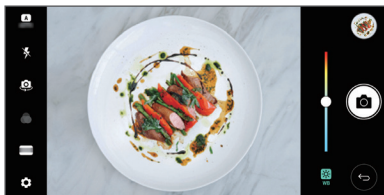

Du kan ta ett foto med hjälp av kontrollskjutreglaget till höger på skärmen.

- 1 Tryck på **LÄGE** >  i ALLMÄNT-läge.
- 2 Ta ett foto genom att trycka på 
 - Dra i färgskjutreglaget på skärmen för att justera vitbalansen och välja den mest lämpliga färgen.
 - Om skjutreglaget inte syns trycker du på  när du vill justera vitbalansen.




Kameraläget FYRKANT

Du kan ta flera bilder eller videor som ett collage genom att använda den främre och bakre kameran. Du kan spara bilder och videor med olika utseenden.

- 1 Starta kameraprogrammet och tryck sedan på **ALLMÄNT** () > **FYRKANT** ().
- 2 Tryck på **LÄGE** och välj önskat kameraläge.
- 3 Ta ett foto genom att trycka på . Tryck på  om du vill spela in en video.

Anpassa kameraalternativen

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål. Tryck på  på skärmen.



- Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används (främre eller bakre) och på det valda kameraläget.

Fotostorlek	Välj värden för bildförhållande och storlek på de foton som tas.
Videoupplösning	Välj värdena för upplösning och storlek för inspelning av videor.
HDR	Ta foton med fylliga färgtoner och uppnå kompensations effekter även när du använder kameran i motljus. De här funktionerna tillhandahålls av kamerans HDR-teknik (High Dynamic Range, högt dynamiskt omfång).
Timer	Ställ in timern på att automatiskt ta bilder efter en viss tidsperiod.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Fast inspelning	Minimerar rörelseoskärpan när du spelar in en video.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Rutnät	Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Lagring	Välj om du vill lagra bilder och videor i det Intern lagring eller på ett Minneskort. (Tillgängligt när minneskortet är isatt.)
Hjälp	Används för att visa hjälp för varje kamerameny.

Övriga alternativ på den främre kameran

Selfie-bild	Anpassa inställningarna för selfie-bilder. <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Ta en bild med Gesture Shot-funktionen. • Autofotografering: Ta en bild när kameran identifierar ett ansikte.
Spara som vänd.	Spara som vända bilder när selfie-bilder har tagits.



- När du använder den främre kameran kan du justera filter och hudton.

Andra användbara funktioner i kameraprogrammet

Seriefoto

Du kan ta en serie foton och skapa rörliga bilder.



Tryck ned  i ALLMÄNT-läge.

- När  är nedtryckt tas snabbt flera bilder i rad.




- Du kan ta upp till trettio (30) bilder i rad.

Testvy


Gå till läget ALLMÄNT och tryck på  > **Testvy** för att dölja menyerna på kameraskärmen. Tryck på  om du vill visa dem.


AE/AF lock

Du kan korrigera den aktuella exponeringsnivån och fokusläget genom att vidröra och hålla fingret på skärmen i ALLMÄNT-läget. Tryck på ett tomt område på skärmen om du vill inaktivera funktionen.

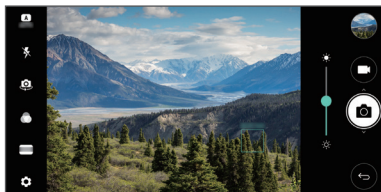

Växla mellan kameror

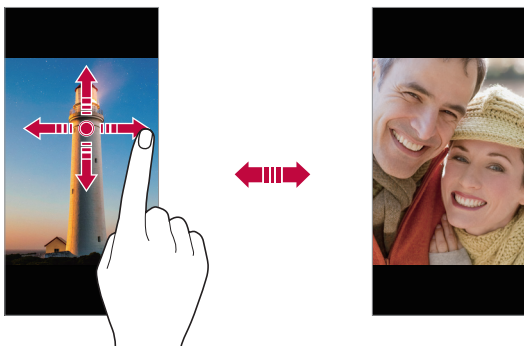

Du kan växla mellan den främre och bakre kameran beroende på miljön. Tryck på  på kameraskärmen eller dra skärmen i valfri riktning för att växla mellan den främre och bakre kameran.



- Använd den främre kameran för att ta selfie-bilder. Mer information finns i *Selfie-bild*.

Växla mellan standard- och vidvinkelobjektiv

Växla mellan standard och vidvinkel på den främre kameran för att ta bilder eller spela in videor enligt dina önskemål.

- Tryck på  /  för att växla mellan standardkameran och vidvinkelkameran.

Zooma in eller ut

Du kan använda zoomen på kameraskärmen för att zooma in eller ut medan du tar en bild eller spelar in en video.

- För samman eller dra isär två fingrar på kameraskärmen för att zooma in eller ut, och använd sedan det plus- och minusskjutreglage som visas.



- Zoomfunktionen är inte tillgänglig när den främre kameran används i selfieläge.

Selfie-bild

Med den främre kameran kan du visa ditt ansikte på skärmen och ta en selfie.



Gesture shot

Du kan ta selfie-bilder genom att använda Gesture shot.


Håll upp handflatan framför den främre kameran och knytt sedan ihop näven.

Du kan även knyta handen och öppna den igen mot den främre kameran.

- En bild tas inom tre sekunder.

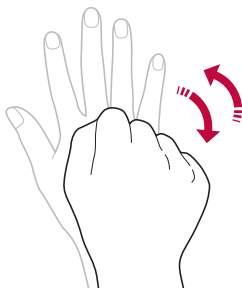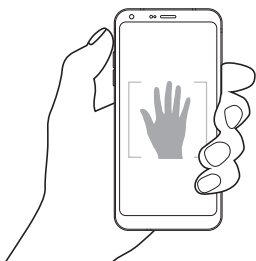



- Om du vill använda den här funktionen växlar du till det främre kameraläget och trycker sedan på  > **Selfie-bild** > **Gesture shot**.
- Se till att hålla handflatan och näven inom referensramen så att kameran kan upptäcka dem.
- Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig när vissa kamerafunktioner används.


Seriefotografering

Du kan ta selfie-bilder med vissa intervall.

Du kan också hålla upp handflatan framför kameran när du använder den främre kameran och knyta handen snabbt två gånger.

- Fyra foton tas med cirka två sekunders intervall efter en timerfördröjning på tre sekunder.




- Tryck på  > **Selfie-bild** > **Gesture shot** om du vill använda den här funktionen.

Autofotografering

Du kan använda ansiktsidentifieringsfunktionen för att lätt och bekvämt ta selfie-bilder. Du kan ställa in enheten så att den främre kameran identifierar ditt ansikte och tar en selfie automatiskt när du tittar på skärmen.


- Den vita guideramen visas när den främre kameran identifierar ditt ansikte. Om motivet inom guideramen slutar röra på sig blir guideramen blå och sedan tar kameran en bild.




- Tryck på  > **Selfie-bild** > **Autofotografering** om du vill aktivera funktionen för automatisk fotografering.


Handrörelsevy

När du har tagit en selfie med den främre kameran kan du förhandsgranska den direkt genom att sätta skärmen nära ansiktet.

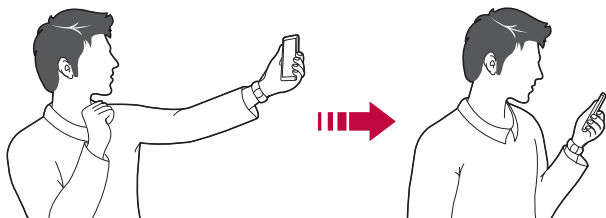

- Tryck på  > **Handrörelsevy** om du vill aktivera den här funktionen.
- Endast en förhandsgranskning kan visas varje gång ett foto tas.
- Om du vrider på telefonen när du är i förhandsgranskningsläge växlar skärmen till kameraläge.

Spara som vänd.

Innan du tar ett foto för den främre kameran trycker du på  > **Spara som vänd**. Bilden vrids horisontellt.





- När du använder kameran på framsidan kan du ändra metoden för att ta selfie-bilder i kameraalternativen. Mer information finns i [Anpassa kameraalternativen](#).

Galleri

Översikt över Galleri


Du kan visa och hantera bilder och videor som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på  > .
 - Sparade bilder och videor visas efter mapp.
- 2 Tryck på en mapp och välj en fil.
 - Visa det valda innehållet i helskränsläge.
 - När du visar ett foto sveper du åt vänster eller höger för att visa föregående eller nästa foto.
 - När du tittar på en video sveper du åt vänster eller höger för att snabbspola bakåt eller framåt.



- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- En del filer går inte att öppna på grund av kodning.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.

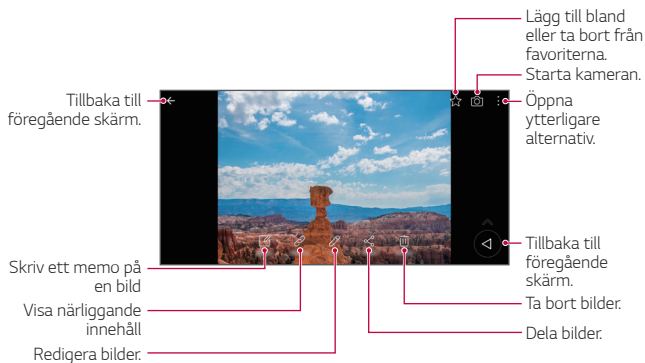

Visa foton






- Tryck försiktigt på skärmen så visas menyalternativen. Tryck på skärmen igen så döljs menyalternativen.


Navigationsknapp

Om du vill gå snabbt till hemskärmen när galleriet visas i liggande orientering trycker du ned  och flyttar fingret uppåt till , och tar sedan bort fingret.

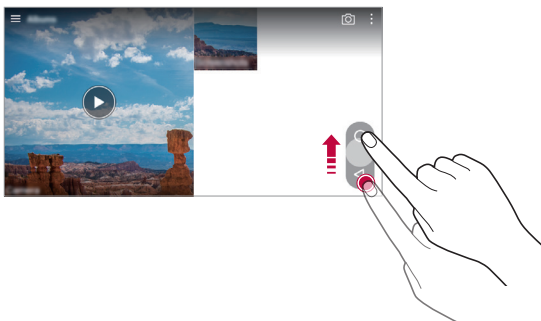

- Du kan ändra läge på navigationsknappen genom att dra den horisontellt längs med skärmens nedre del.

Skriva ett memo på fotot


- 1 Tryck på  när du tittar på en bild.
- 2 Skriv ett memo på fotot och tryck på **SPARA**.



- En del foton har eventuellt inte stöd för funktionen fotomemo.

Närliggande innehåll

Du kan redigera och anpassa närliggande innehåll i galleriet.



- 1 Tryck på  när du tittar på en förhandsgranskning av en bild.
- 2 När ikonen som är kopplad till det datum då fotot togs visas trycker du på skärmen.





- Du kan visa foton kopplade till valt datum.



- Närliggande innehåll kan kopplas till upp till fyra kombinationer av uppgifterna Minnen, Datum, Plats, Kamera-läge.

- Tryck på  om du vill spara det närliggande innehållet som en video.
- Tryck på  om du vill se fler alternativ.

Redigera foton


- 1 Tryck på  när du tittar på en bild.
- 2 Använd olika effekter och verktyg för att redigera bilden.
- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.
 - Ändringarna skrivs över på originalfilen.
 - Om du vill spara den redigerade bilden som en annan fil, trycker du på  > **Spara kopia**.

Spela upp en video



- Du ställer in ljudvolymen genom att dra videoskärmens högra sida uppåt eller nedåt.
- Du ställer in skärmens ljusstyrka genom att dra skärmens vänstra sida uppåt eller nedåt.

Redigera videor


- 1 Tryck på  när du tittar på en video.
- 2 Använd olika effekter och redigeringsverktyg för att redigera videon.



- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

Göra en GIF

Du kan enkel skapa en GIF-fil från en inspelad video.



- 1 Spela upp videon. Vid den önskade startpunkten i videon trycker du på  > **Skapa GIF**.
- 2 Välj längden på den GIF som du vill skapa.
 - GIF-bilder skapas under den tid som väljs från den aktuella tiden.
 - För videor som är kortare än fem sekunder skapas GIF-bilder automatiskt för den återstående tiden.



- Funktionen för att göra GIF-bilder tillhandahålls för att användaren ska kunna få utlopp för sin kreativitet. Om du inkräktar på annans upphovsrätt eller överträder lagstiftning mot kränkning och förtal genom att använda funktionen för att skapa GIF-bilder kan du bli civil- och straffrättsligt ansvarig. Var noga med att inte kopiera eller överföra andras verk utan tillstånd. LG Electronics tar inget ansvar för den enskilda användarens agerande.




Närliggande filer

Du kan koppla filer till foton och videor som tas/spelas in på samma plats eller på samma dag.

- 1 Välj de sparade foton och videorna och tryck på .
- 2 Välj önskad mapp och tryck sedan på  för att skapa en video.




Ta bort filer

Du kan ta bort filer med något av följande alternativ:

- Håll ned fingret på en fil i fillistan och tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  i fillistan och ta bort önskade filer.
- Borttagna filer flyttas automatiskt till **Papperskorgen** och kan återställas till Galleri inom sju dagar.
- I Galleri trycker du på  > **Papperskorgen**. Tryck på  för att ta bort filerna helt. I så fall går det inte att återställa filerna

Dela filer

Du kan använda följande alternativ för att dela filer:

- Tryck på  medan du tittar på en bild, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på  > **Dela** medan du tittar på en video, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på  i fillistan för att markera filer och dela dem via den metod du valt.

Kontakter


Översikt över Kontakter

Du kan spara och hantera kontakter.

Tryck på  > **Grunder** > **Kontakter**.


Lägga till kontakter

Lägga till nya kontakter


- 1 Tryck på  på kontaktlistans skärm.
- 2 Ange kontaktinformation och tryck på **SPARA**.

Importera kontakter

Du kan importera kontakter från en annan lagringsenhet.

- 1 Tryck på  > **Hantera kontakter** > **Importera** på skärmen med kontaktlistan.
- 2 Välj käll- och målplats för den kontakt du vill importera och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj kontakterna och tryck på **IMPORTERA**.

Lägga till kontakter i kortnummerlistan

- 1 Tryck på  > **Kortnummer** på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på **Lägg till kontakt** från ett kortnummer.
- 3 Välj en kontakt.


Söka efter kontakter

Du kan söka efter kontakter med något av följande alternativ:

- Ange ett kontaktnamn i sökrutan på kontaktlistans skärm.
- Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- Ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistans register.


Kontaktlista

Redigera kontakter

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på  på kontaktlistans skärm och ändra informationen.
- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.


Ta bort kontakter

Du kan ta bort kontakter med något av följande alternativ:


- Gå till skärmen med kontaktlistan, håll ned fingret på en kontakt som du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort kontakt**.
- Tryck på  > **Ta bort** på skärmen med kontaktlistan.

Lägga till favoriter

Du kan markera ofta använda kontakter som favoriter.

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på  på kontaktinformationsskärmen.

Skapa grupper












- 1 Tryck på **Grupper** >  > **Ny grupp** på kontaktlistans skärm.
- 2 Ange ett nytt gruppnamn.
- 3 Tryck på **Lägg till medlemmar**, välj kontakter och tryck sedan på **LÄGG TILL**.
- 4 Tryck på **SPARA** för att spara den nya gruppen.

QuickMemo+





Översikt över QuickMemo+

Med den här avancerade anteckningsfunktionen kan du göra kreativa anteckningar och hantera bilder och skärmdumpar, vilket du inte kan i det vanliga anteckningsprogrammet.



Skriv en anteckning

- 1 Tryck på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  om du vill skriva en anteckning.
 -  : Spara en anteckning.
 -  : Ångra den senaste åtgärden.
 -  : Gör om den senaste åtgärd som du ångrade.
 -  : Mata in en anteckning med knappsatsen.
 -  : Skriv anteckningar för hand.
 -  : Ta bort handskrivna anteckningar.
 -  : Zooma in eller ut, rotera eller ta bort delar av en handskreven anteckning.
 -  : Öppna ytterligare alternativ.
- 3 Tryck på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en bild



- 1 Tryck på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  för att ta en bild, och tryck sedan på **OK**.
 - Fotot läggs automatiskt till i anteckningsblocket.
- 3 Tryck på **T** eller  om du vill skriva anteckningar på fotot.
 - Skriv anteckningar för hand på fotot.
 - Ange texten under fotot.
- 4 Tryck på  om du vill spara anteckningen.



Skriva anteckningar på en skärmdump

- 1 På den skärm du vill ta en bild av drar du statusfältet nedåt och trycker på .
 - Skärmdumpen visas som bakgrundstema i anteckningsblocket. Memoverktyg visas längst upp på skärmen.
- 2 Gör önskade anteckningar.
 - Skriv anteckningar för hand på fotot.
- 3 Tryck på  och spara anteckningarna på önskad plats.
 - Du kan visa dina sparade anteckningar i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Om du vill att anteckningar alltid ska sparas på samma plats, markerar du kryssrutan **Använd som standard för den här åtgärden**. och väljer ett program.

Hantera mappar

Du kan visa anteckningarna grupperade efter typ.

- 1 Tryck på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  längst upp på skärmen och välj ett menyalternativ:
 - **Alla memon**: Visa alla sparade anteckningar i QuickMemo+.
 - **Mina memon**: Visa anteckningar som skapats med QuickMemo+.
 - **Capture+**: Visa anteckningar som skapats med Capture+.

- **Fotomemon:** Visa anteckningar som skapats med .
- **Papperskorgen:** Visa borttagna anteckningar.
- **Ny kategori:** Lägg till kategorier.
-  : Ändra ordning på, lägg till eller ta bort kategorier. Du kan ändra namn på en kategori genom att trycka på den.





- Vissa mappar visas inte när QuickMemo+ startas första gången. Inaktiverade mappar aktiveras och visas när de innehåller minst en relaterad anteckning.


Klocka

Alarm

Du kan ställa in att ett alarm ska utlösas vid en viss tid.



- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Klocka** > **Alarm**.
- 2 Tryck på  om du vill lägga till ett nytt alarm.
- 3 Ange alarminställningar och tryck på **SPARA**.



- Om du väljer ett tidigare inställt alarm kan du ändra den alarmtiden.
- Du tar bort ett alarm genom att trycka på  längst upp på skärmen. Du kan också hålla alarmet nedtryckt.



Världstid

Du kan visa aktuell tid på olika orter i världen.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Klocka** > **Världstid**.
- 2 Tryck på  och lägg till en ort.


Timer

Du kan ställa in att timern ska utlösa ett alarm efter en viss tid.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Klocka** > **Timer**.
- 2 Ställ in tiden och tryck på **Starta**.
 - Om du vill pausa timern trycker du på **Paus**. Om du vill återuppta timern trycker du på **Fortsätt**.
 - Om du vill nollställa timerinställningarna trycker du på .
- 3 Tryck på **Stopp** för att stoppa timeralarmet.

Stoppur

Du kan använda stoppuret för att ta en varvtid.



- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Klocka** > **Stoppur**.
- 2 Tryck på **Starta** för att nollställa stoppuret.
 - Om du vill ta en varvtid trycker du på **Varv**.
- 3 Tryck på **Paus** om du vill pausa stoppuret.
 - Du återupptar stoppuret genom att trycka på **Fortsätt**.
 - Om du vill rensa alla poster och starta om stoppuret trycker du på **Återställ**.

Kalender


Översikt över Kalender

Du kan använda kalendern för att hantera händelser och uppgifter.

Lägga till händelser

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Kalender**.
- 2 Välj ett datum och tryck på .
- 3 Ange information om händelsen och tryck på **SPARA**.
 - Om du trycker på ett datum i kalendern och datumet innehåller händelser, visas ett fönster med en lista över händelserna. Om du trycker på en händelse i fönstret visas information om händelsen.

Synkronisera händelser



Tryck på  > **Kalendrar som ska synkroniseras** och välj en kalender som ska synkroniseras.



- När händelser sparas från telefonen till ditt Google-konto synkroniseras de även automatiskt med Google-kalendern. Sedan kan du synkronisera andra enheter med Google-kalendern så att enheterna får samma händelser som telefonen, och du kan hantera händelserna på enheterna.


Uppgifter

Du kan registrera uppgifter på telefonen och enkelt hantera scheman.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Uppgifter**.
- 2 Tryck på  för att lägga till en uppgift.
- 3 Ange information om uppgiften och tryck på **SPARA**.

Musik

Spela upp och hantera låtar och musikalbum.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Musik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en musikfil.






- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Musikfiler kan vara upphovsrättsskyddade enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd för att kopiera en musikfil. Innan du laddar ned eller kopierar en musikfil bör du kontrollera vilka upphovsrättslagar som gäller i respektive land.

Kalkylator

Du kan använda två typer av miniräknare: den enkla och den avancerade.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Kalkylator**.
- 2 Använd knappsatsen för att göra en uträkning.
 - Om du vill använda den vetenskapliga miniräknaren drar du det gröna skjutreglaget på skärmens högra sida åt vänster.
 - Om du vill starta om en beräkning håller du ned knappen **DEL**.

E-post

Översikt över E-post

Du kan registrera ett e-postkonto för telefonen och läsa och skicka e-post från telefonen.



- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.


Registrera e-postkonton


Registrera ditt e-postkonto första gången du använder e-postprogrammen.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **E-post**.


- 2 Välj en e-postleverantör.
- 3 Ange e-postadress och lösenord och tryck sedan på **NÄSTA** för att registrera kontot.
 - Om du vill registrera ett e-postkonto manuellt trycker du på **MANUELL INSTÄLLNING** (vid behov).

Hantera e-postkonton


Du kan visa och redigera e-postkontoinställningarna genom att trycka på  > **Inställningar**.

- Lägg till ett konto genom att trycka på **Lägg till konto**.
- Ta bort ett konto genom att trycka på  > **Ta bort konto**.





Öppna ett annat e-postkonto

Om det finns flera e-postkonton registrerade och du vill visa ett annat konto, trycker du på  och väljer ett annat konto i listan.

Läsa e-post








- 1 Tryck på  och välj en brevlåda.
- 2 Välj ett e-postmeddelande i listan.
 - E-postmeddelandet visas.

Skicka e-post

- 1 Tryck på .
- 2 Ange mottagarens e-postadress.
- 3 Ange ämne och meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på  för att skicka e-postmeddelandet.

Ljudinspelningsenhet

Du kan spela in och spara din röst eller andras röster vid viktiga händelser. Inspelade röstfiler kan spelas upp eller delas.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Ljudinspelningsenhet**.
- 2 Tryck på .
 - Tryck på  om du vill pausa inspelningen.
 - Tryck på  för att infoga ett bokmärke när du gör en röstinspelning.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.
 - Filen sparas automatiskt och förhandslyssningsskärmen öppnas.
- 4 Tryck på  om du vill spela upp den inspelade rösten.
 - Om du trycker på  visas inspelade röstfiler. Du kan spela upp en inspelad röstfil i listan.

FM-radio

Du kan lyssna på FM-radio.



Tryck på  > **Grunder** > **FM-radio**.



- Anslut först hörlurar till enheten när du tänker använda det här programmet. Hörlurarna fungerar som en radioantenn.
- Den här funktionen finns inte på alla enheter beroende på område.



Filhanterare

Du kan visa och hantera filer sparade på telefonen eller i molnet.

- 1 Tryck på  > **Hantering** > **Filhanterare**.
- 2 Tryck på  och välj önskad lagringsplats.

LG Mobile Switch

Överför enkelt data från en använd enhet till en ny enhet via LG Mobile Switch.

- 1 Tryck på  > **Hantering > LG Mobile Switch.**
Du kan också trycka på  > **Inställningar > Allmänt > Backup & Återställning > LG Mobile Switch.**
- 2 Välj önskad överföringsmetod med hjälp av anvisningarna på skärmen.




- Om du återställer enheten kan säkerhetskopierade filer i minnet försvinna. Se till att kopiera och lagra de viktiga säkerhetskopieringsfilerna på en dator.



- Data på ett Google-konto säkerhetskopieras inte. När du synkroniserar Google-kontot sparas Google-program, Google-kontakter, Google-kalendern, Google-memoprogramdata och program som du har laddat ned från Play Store i Drive-programmet automatiskt.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du överför data för att undvika att strömmen tar slut under processen.

Nedladdningar

Du kan visa, ta bort eller dela filer som du laddat ned från internet eller program.

Tryck på  > **Hantering > Nedladdningar.**

LG SmartWorld

Du kan ladda ned en rad olika spel, ljudfiler, program och teckensnitt från LG Electronics. Anpassa enheten efter dina behov och ange teman och teckensnitt för hemskärmen.



- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 Tryck på **○** > **Tjänster** > **SmartWorld**.
- 2 Tryck på **:** > **Inloggning** och logga in.
- 3 Välj och ladda ned önskade innehållsobjekt.

Ladda ned SmartWorld-programmet

Om SmartWorld-programmet inte är installerad följer du stegen nedan för att hämta den.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Programuppdateringar**.
- 2 Välj **SmartWorld** i listan och tryck på **Hämta**.

RemoteCall Service

Din telefon kan fjärrdiagnostiseras för att lösa problem. Ring först till LG:s servicecenter enligt följande:



- Innan du använder den här funktionen måste du godkänna användningen av den.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

- 1 Tryck på > **Tjänster** > **RemoteCall Service**.
- 2 Ring upp ett LG:s servicecenter.
- 3 När samtalet har kopplats upp följer du kundtjänstpersonalens anvisningar och anger ett sexsiffrigt åtkomstnummer.
 - Enheten fjärransluts och fjärrsupporttjänsten startar.

CBS-meddelande

Du kan visa realtidssändningar i nödsituationer, till exempel tyfoner, översvämningar och jordbävningar.

Tryck på > **Tjänster** > **CBS-meddelande**.

Facebook

Du kan använda en tjänst för sociala nätverk för att uppdatera, visa och dela poster, foton och videor med dina onlinekontakter.

Tryck på > **Rekommenderad** > **Facebook**.

Instagram

Använd en social nätverkstjänst för att ta och dela foton och videor. Du kan också använda filtereffekter för att göra dina foton och videor mer kreativa och intressanta.

Tryck på  > **Rekommenderad** > **Instagram**.

Chrome

Logga in på Chrome och importera öppna flikar, bokmärken och adressfältdata från en dator till telefonen.

Google-program

Du kan använda Google-program genom att skaffa ett Google-konto. Registreringsfönstret för Google visas automatiskt första gången du använder ett Google-program. Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett från telefonen. Information om hur du använder ett program finns i hjälpsnittet för programmet.



- Alla program fungerar inte, beroende på område eller tjänstleverantör.

Dokument

Skapa dokument eller redigera dokument som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera dokument tillsammans med andra.

Google Drive

Ladda upp, spara, öppna, dela och sortera filer från telefonen. Filer som är tillgängliga från program kan öppnas överallt, både online och offline.

Duo

Ring ett videosamtal till familj och vänner eller vem som helst som använder programmet.

Gmail

Registrera ditt Google-mejlkonto på telefonen för att läsa och skicka e-post.

Google

Använd Google för att söka efter webbsidor, bilder, nyheter och mycket mer genom att skriva in eller säga nyckelord.

Maps

Hitta platsen där du befinner dig eller för ett annat ställe på en karta. Visa geografisk information.

Foto

Visa eller dela bilder eller album som är sparade på telefonen.

Play Filmer

Använd Google-kontot för att hyra eller köpa film. Köp innehåll och spela upp det var som helst.

Play Musik

Köp musikfiler från Play Store. Spela upp musikfiler på telefonen.

Kalkylark

Skapa kalkylblad eller redigera kalkylblad som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera kalkylblad tillsammans med andra.

Presentationer

Skapa presentationsmaterial eller redigera presentationsmaterial som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera presentationsmaterial tillsammans med andra.

YouTube

Sök efter och spela upp videor. Ladda upp videor på YouTube och dela dem med folk i hela världen.





04

Inställningar

Inställningar

Du kan anpassa telefonens inställningar enligt dina egna önskemål.
Tryck på  > **Inställningar**.




- Tryck på  och ange ett sökord i sökrutan för att öppna ett inställningsalternativ.
- Tryck på  för att ändra visningsläge. Den här användarhandboken utgår från att du använder Flikvy.

Nätverk

Wi-Fi

Du kan ansluta trådlöst till enheter i närheten.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Wi-Fi** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.
 - Tillgängliga trådlösa nätverk visas automatiskt.
- 3 Välj ett nätverk.
 - Du kan behöva ange det trådlösa nätverkets lösenord.
 - Det här behöver du inte göra för tidigare anslutna trådlösa nätverk. Om du inte vill ansluta automatiskt till ett visst trådlöst nätverk, håller du fingret nedtryckt på ett nätverk och trycker sedan på **Glöm nätverk**.

Inställningar för trådlöst nätverk

Tryck på **Nätverk > Wi-Fi** på inställningsskärmen.

- **Växla till mobildata:** Om mobildataanslutningen är aktiverad men telefonen inte kan ansluta trådlöst till internet, ansluter den automatiskt till internet via mobildataanslutningen.
- **⋮** : Anpassa inställningar för trådlöst nätverk.


Wi-Fi Direct

Du kan ansluta enheten till andra enheter som har stöd för Wi-Fi Direct och dela data direkt med dem. Du behöver ingen åtkomstpunkt. Du kan ansluta till fler än två enheter via Wi-Fi Direct.

- 1 Tryck på **Nätverk > Wi-Fi > ⋮ > Avancerad Wi-Fi > Wi-Fi Direct** på inställningsskärmen.
 - Andra enheter i närheten som har stöd för Wi-Fi Direct visas.
- 2 Välj en enhet.
 - Anslutningen sker när enheten godkänner anslutningsförfrågan.



- Batteriet kan ta slut fortare om du använder Wi-Fi Direct.

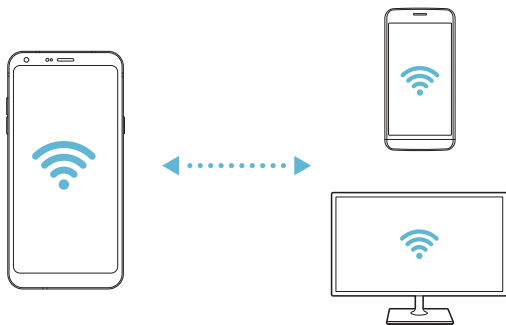

Bluetooth

Du kan ansluta telefonen till andra enheter i närheten som har stöd för Bluetooth och utbyta data med dem. Anslut telefonen till ett Bluetooth-headset och ett tangentbord. Det gör det lättare att styra telefonen.

Parkoppla till en annan enhet

- 1 Tryck på **Nätverk > Bluetooth** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på om du vill aktivera funktionen.
 - Tillgängliga enheter visas automatiskt.
 - Du kan uppdatera enhetslistan genom att trycka på **SÖK**.




- Enbart enheter som är inställda som synliga visas i listan.

- 3 Välj en enhet i listan.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att autentisera.



- Det här steget hoppas över för tidigare öppnade enheter.

Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil.
 - Du kan skicka multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryck på  **Bluetooth**.
- 3 Välj en målenhet för filen.
 - Filen skickas så fort den har godkänts av målenheten.




- Fildelningen kan ske på olika sätt beroende på fil.


Mobildata

Du kan aktivera eller inaktivera mobildata. Du kan även hantera mobildataanvändning.

Aktivera mobildata

- 1 Tryck på **Nätverk > Mobildata** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.

Anpassa inställningar för mobildata

- 1 Tryck på **Nätverk > Mobildata** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata:** Ställ in för att använda dataanslutningar på mobila nätverk.
 - **Begränsa mobildata:** Ange en gräns för mobildataanvändning så att mobildata spärras när gränsen nås.
 -  : Anpassa inställningar för mobildata.

Samtalsinställningar

Du kan anpassa samtalsinställningar, till exempel alternativ för röstsamtal och utlandssamtal.



- Vissa funktioner kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 Tryck på **Nätverk > Samtalsinställningar** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa inställningarna.

Dela & Anslut

NFC

Du kan använda telefonen som färdbiljett eller kontokort. Du kan även dela data med den andra enheten.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > NFC** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på om du vill aktivera funktionen.
 - Rör vid telefonen med en annan enhet som har stöd för NFC så att data kan delas.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon. Information om NFC-antennområdet finns i avsnittet [Översikt](#).

Android Beam

Du kan dela filer genom att vidröra baksidan av telefonen med en annan enhet. Du kan också dela filer, t.ex. musik, videor eller kontakter, och öppna en webbsida eller starta ett program från den andra enheten.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > Android Beam** på inställningsskärmen.
- 2 Rör vid baksidan av enheten med en annan enhet.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon.

Utskrift

Du kan ansluta telefonen till en Bluetooth-skrivare och skriva ut bilder eller dokument som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > Utskrift** på inställningsskärmen.



- Om din skrivare inte visas i listan kan du installera skrivardrivrutinen från programbutiken.

- 2 Tryck på om du vill aktivera funktionen.
- 3 Välj en skrivare i skivrarlistan.
 - Lägg till en skrivare genom att trycka på **⋮ > Lägg till skrivare**.
 - Sök efter namnet på en skrivare genom att trycka på **⋮ > Sök**.
 - Tryck på **⋮ > Inställningar** i skivrarlistan.
- 4 Välj en fil och tryck på **⋮ > Skriv ut**.
 - Dokumentet skrivs ut.



- Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett genom att trycka på **LÄGG TILL KONTO**.

Internetdelning


Internetdelning via USB

Du kan ansluta telefonen till en annan enhet via USB och dela mobildata.

- 1 Anslut telefonen och andra enheter via USB-kabeln.
- 2 Tryck på **Nätverk** > **Internetdelning** > **Internetdelning via USB** på inställningsskärmen och tryck sedan för att aktivera funktionen.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- När du ansluter till en dator laddar du ned USB-drivrutinen från www.lg.com och installerar den på datorn.
- Du kan inte skicka eller ta emot filer mellan telefonen och en dator när USB-internetdelning är aktiverat. Inaktivera USB-internetdelning för att skicka och ta emot filer.
- Operativsystem som stöder internetdelning är Windows XP och senare, samt Linux.

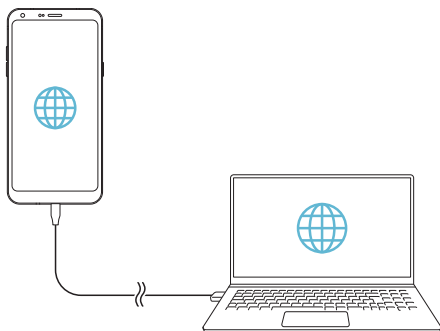


Wi-Fi-delning

Du kan ställa in enheten som en trådlös router så att andra enheter kan ansluta till internet via enhetens mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Wi-Fi-delning** på inställningsskärmen och tryck sedan för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** och ange namnet på det Wi-Fi-namn (SSID) samt nätverkets lösenord.
- 3 Aktivera trådlöst nätverk på den andra enheten och markera namnet på nätverket i listan över trådlösa nätverk.
- 4 Ange lösenord för nätverket.




- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: <http://www.android.com/tether#wifi>

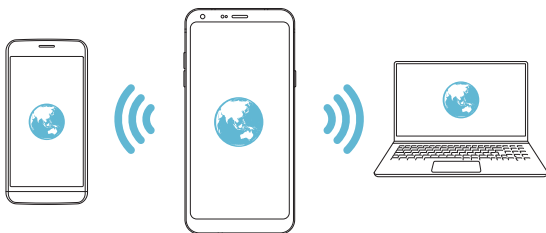

Delning via Bluetooth

En Bluetooth-ansluten enhet kan ansluta till internet via enhetens mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Internetdelning** > **Delning via Bluetooth** på inställningsskärmen och tryck sedan på  för att aktivera funktionen.
- 2 Aktivera Bluetooth på båda enheterna och parkoppla dem sedan.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjälp

Du kan visa hjälpaavsnitt om internetdelning och surfzoner.

Tryck på **Nätverk** > **Internetdelning** > **Hjälp** på inställningsskärmen.

Mer

Flygplansläge

Du kan inaktivera samtals- och mobildatafunktionerna. När det här läget är aktiverat kan du fortfarande använda funktioner som inte omfattar data, till exempel spel och musik.

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Mer** > **Flygplansläge** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på **AKTIVERA** på bekräftelseskärmen.

Mobilnät

Här finns anpassningsbara inställningar för mobilnätverk.

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Mer** > **Mobilnät** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata:** Aktivera eller inaktivera mobildata.
 - **Data-roaming:** Surfa på nätet, använd e-post, multimedieomeddelanden och andra datatjänster när du är utomlands.
 - **Nätverksläge:** Välj typ av nätverk.
 - **Åtkomstpunkter:** Visa eller ändra åtkomstpunkt för användning av mobildatatjänster. Om du vill ändra åtkomstpunkt väljer du en åtkomstpunkt i listan.
 - **Nätverksoperatörer:** Sök efter nätoperatörer och anslut automatiskt till ett nätverk.

VPN

Du kan ansluta till ett säkert virtuellt nätverk, till exempel ett intranät. Du kan också hantera anslutna virtuella privata nätverk.

Lägga till VPN

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Mer** > **VPN** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på **Lägg till VPN**.



- Den här funktionen är bara tillgänglig när skärmlåset är aktiverat. Om skärmlåset inte är aktiverat visas en aviseringsskärm. Tryck på **ÄNDRA** på aviseringsskärmen om du vill aktivera skärmlåset. Mer information finns i [Ställa in ett skärmlås](#).

- 3 Ange information om VPN-nätverket och tryck på **SPARA**.

Konfigurera VPN-inställningar

- 1 Tryck på ett VPN-nätverk i **VPN**-listan.
- 2 Ange information om VPN-användarkontot och tryck på **ANSLUT**.
 - Om du vill spara kontoinformationen markerar du kryssrutan **Spara kontoinformation**.

Ljud & Meddelande

Du kan anpassa inställningar för ljud, vibrering och aviseringar.

Tryck på **Ljud & Meddelande** på inställningsskärmen och anpassa följande inställningar:

- **Ljudprofil:** Ändra ljudläget till **Ljud**, **Endast vibration** eller **Tyst**.
- **Volym:** Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
- **Ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal. Lägg till eller ta bort ringsignaler.
- **ID för ringsignal:** Skapa en ringsignal för ett inkommande samtal från en viss kontakt.
- **Ljud med vibration:** Ställ in att telefonen ska vibrera och spela upp en ringsignal samtidigt.
- **Vibrationstyp:** Välj vilken typ av vibration som ska avges när ett samtal tas emot.
- **Stör ej:** Ställ in tid, typ av avisering och program för att ta emot aviseringsmeddelanden. Ta bara emot aviseringar vissa dagar i veckan.
- **Låsskärm:** Visa eller dölj ett aviseringsmeddelande på låsskärmen. Du kan också dölja privat information.
- **Program:** Markera de program vars aviseringsmeddelanden ska visas på skärmen och ange prioritet för aviseringarna.
- **Mer > Ljud för notifieringar:** Välj en aviseringsringsignal. Ställ in musik sparad på telefonen som ringsignal för aviseringar.
- **Mer > Ljudeffekter:** Välj en ljudeffekt som ska spelas upp när du trycker på knappsatsen eller tangentbordet, välj ett alternativ eller lås/lås upp skärmen.

Skärm

Du kan anpassa detaljerade inställningar för varje skärmtyp.

Tryck på **Skärm** på inställningsskärmen och anpassa följande inställningar:

- **Hemskärm:** Anpassa inställningar för hemskärmen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- **Låsskärm:** Anpassa låsskärmsinställningar. Mer information finns i *Inställningar för låsskärmen*.
- **Välj Tema:** Välj ett skärmtema för din telefon.
- **Navigationsknappar:** Ändra ordning på navigationsknapparna på hemskärmen eller ändra bakgrundsfärgen.
- **Typsnitt:** Ändra teckensnitt.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckensnittsstorlek.
- **Fet text:** Visa texten på skärmen i fetstil.
- **Programskalning:** Används för att justera programmens skärmstorlek.
- **Anpassa till skärm:** Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
- **Komfortvy:** Används för att ställa in mängden blått ljus på skärmen i syfte att minska belastningen på ögonen.
- **Ljusstyrka:** Använd skjutreglaget för att ändra ljusstyrkan på skärmen. Du kan justera ljusstyrkan automatiskt efter det omgivande ljuset genom att trycka på reglaget **Auto**.
- **Auto:** Ställ in enheten så att skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter rådande ljusförhållanden.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Anpassa skärmen automatiskt efter telefonens riktning.
- **Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Mer > KnockON:** Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.
- **Mer > Skärmsläckare:** Visa en skärmsläckare när enheten är ansluten till hållaren eller laddaren. Välj typ av skärmsläckare.

Allmänt

Språk & Tangentbord

Du kan anpassa inställningar för språk och tangentbord på telefonen.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Språk:** Välj ett språk för telefonen.
 - **Aktuellt tangentbord:** Visa det tangentbord som används just nu. Välj ett tangentbord som ska användas för att ange text.
 - **LG Tangentbord:** Anpassa LG-tangentbordsinställningarna.
 - **Googles röstinmatning:** Ställ in alternativ för Googles röstinmatning.
 - **Text-till-tal-output:** Ange inställningar för text till tal-utdata.
 - **Pekarhastighet:** Justera pekarhastigheten för en mus eller en styrplatta.
 - **Växla knappfunktioner:** Vänd om höger musknapp för primära direktmanipuleringsåtgärder.

Position

Du kan anpassa hur din platsinformation ska användas av vissa program.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Position** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Läge:** Välj en metod för att visa din platsinformation.
 - **SENASTE PLATSBEGÄRAN:** Visa program som nyligen begärt platsinformation.
 - **Plats för uppskattat låg strömförbrukning:** Använd låg energiförbrukning när du beräknar telefonens placering.
 - **Google Platshistorik:** Ange Googles platshistorikinställningar.
 - **Google Platsdelning:** Visa andra var du befinner dig i realtid.

Konton & Synkronisering


Du kan lägga till eller hantera konton, inklusive ett Google-konto. Du kan också synkronisera vissa program eller viss användarinformation automatiskt.

- 1 Tryck på **Allmänt > Konton & Synkronisering** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Automatiskt synkronisering av data:** Synkronisera alla registrerade konton automatiskt.
 - **KONTON:** Visa en lista över registrerade konton. Om du vill visa eller ändra information om ett konto, trycker du på kontot.
 - **LÄGG TILL KONTO:** Lägg till konton.

Tillgänglighet

Du kan hantera de tillgänglighetsplugin-program som är installerade på telefonen.


- 1 Tryck på **Allmänt > Tillgänglighet** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Syn > TalkBack:** Ställ in att telefonen ska meddela skärmstatus eller åtgärder via röst.
 - **Syn > Text-till-tal-output:** Ange att telefonen ska läsa upp information om uppringare eller meddelandehåll.
 - **Syn > Teckenstorlek:** Ändra teckensnittsstorlek.
 - **Syn > Fet text:** Visa texten på skärmen i fetstil.
 - **Syn > Anpassa till skärm:** Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
 - **Syn > Touch-zoom:** Zooma in eller ut genom att trycka tre gånger på skärmen.
 - **Syn > Fönsterzoom:** Zooma in eller ut i ett fönster och invertera färgen.
 - **Syn > Stor muspekare:** Förstora muspekaren.
 - **Syn > Högkontrastskärm:** Gör bakgrundsfärgen svart för en skärm med hög kontrast.

- **Syn > Skärmfärgsinvertering:** Öka färgkontrasten på skärmen för personer med nedsatt syn.
- **Syn > Skärmfärgsjustering:** Justera skärmfärgen.
- **Syn > Gråskala:** Växla till gråskaleläge på skärmen.
- **Syn > Avsluta samtalet med strömtangenten:** Avsluta ett samtal genom att trycka på Ström-/låsknappen.
- **Hörsel > Textning för hörselskadade:** Aktivera undertexttjänsten är du spelar upp videor för personer med nedsatt hörsel.
- **Hörsel > Varningsmeddelanden:** Välj om en blinkande lampa på enheten ska tändas vid inkommande samtal, meddelanden och larm.
- **Hörsel > Tysta alla ljud:** Stäng av alla ljud och sänk volymen för mottagaren.
- **Hörsel > Ljudkanal:** Välj typ av ljud.
- **Hörsel > Ljudbalans:** Justera ljudbalansen. Använd skjutreglaget för att ändra ljudbalansen.
- **Fysiska och kognitiva > Touch assistant:** Aktivera pekplattan för att göra det lättare att använda knappar och gester.
- **Fysiska och kognitiva > Tryckinmatning:** Skriv in text genom att trycka och hålla på skärmen eller ändra den genom att bara trycka på skärmen.
- **Fysiska och kognitiva > Fysiskt keyboard:** Anpassa tangentbordsinställningarna.
- **Fysiska och kognitiva > Automusklick:** Klicka automatiskt med muspekaren om den inte rör sig.
- **Fysiska och kognitiva > Tryck och håll in för samtal:** Besvara eller avvisa samtal genom att hålla ned samtalsknappen i stället för att dra den.
- **Fysiska och kognitiva > Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Fysiska och kognitiva > Touch-kontroll:** Begränsa pekområdet så att bara en viss del av skärmen kan användas för pekinmatningar.
- **Genväg till tillgänglighetsfunktioner:** Öppna en ofta använd funktion snabbt genom att trycka på  tre gånger.

- **Rotera skärmen automatiskt:** Ändra automatiskt skärmens riktning efter telefonens fysiska position.
- **Brytarstyrning:** Skapa knappkombinationer för att styra telefonen.

Genvägstangent

Du kan använda volymknapparna för att starta program direkt när skärmen är inaktiverad eller låst.

- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Allmänt > Genvägstangent**.
- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.
 - Tryck två gånger på volymsänkknappen (-) för att starta kameraprogrammet när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta Capture+.

Google-tjänster

Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Google-program och kontoinställningar.

Tryck på **Allmänt > Google-tjänster** på inställningsskärmen.

Säkerhet

- 1 Tryck på **Allmänt > Säkerhet** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Innehållslås:** Ange metod för att låsa filer i QuickMemo+.
 - **Kryptera SD-kortminne:** Kryptera minneskortet för att förhindra att det används på andra enheter. Mer information finns i *Kryptering av minneskort*.
 - **Säker start:** Skydda din telefon med ett lås när den slås på. Mer information finns i *Inställningar för säker start*.
 - **Konfigurera SIM-kortslås:** Lås eller lås upp SIM-kortet eller ändra lösenordet (PIN-kod).
 - **Gör lösenord synlig:** Visa ett lösenord medan du skriver det.

- **Enhetsadministratörer:** Tilldela behörighet så att bara vissa program får styra och använda telefonen.
- **Okända källor:** Tillåt installation av program från andra program än Play Store-program.
- **Skydd av personuppgifter:** Visa i vilken typ av lagringsutrymme säkerhetscertifikatet ska sparas.
- **Certifikathantering:** Hantera det sparade säkerhetscertifikatet på telefonen.
- **Trust agents:** Visa och använd förtroendeagenter som har installerats på telefonen.
- **Skärmmålning:** Fixera programskärmen så att bara det aktiva programmet kan användas.
- **Användningsåtkomst:** Visa information om programanvändning på telefonen.


Tid & Datum

Du kan anpassa inställningar för datum och tid på telefonen.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Tid & Datum** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa inställningarna.

Lagring

Du kan visa och hantera internminnet på telefonen eller lagringsutrymmet på minneskortet.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Lagring** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **ENHETSLAGRING:** Visa det totala lagringsutrymmet och lediga utrymmet på telefonens internminne. Visa en lista över program som används och lagringskapaciteten för varje program.
 - **BÄRBAR LAGRING:** Visa minneskortets totala lagringsutrymme och lediga utrymme. Det här alternativet visas bara när ett minneskort är isatt. Om du vill ta bort minneskortet trycker du på .

Batteri & Energisparläge

Du kan visa aktuell batteriinformation eller aktivera energisparläge.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Batteri & Energisparläge** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Batterianvändning:** Visa information om batteriförbrukning. Markera ett objekt om du vill visa närmare information.
 - **Visa batteriprocent i statusfältet:** Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
 - **Energisparläge:** Minska batteriförbrukningen genom att sänka vissa inställningar, till exempel ljusstyrka på skärmen, hastighet och vibrationsintensitet.  visas i statusfältet när energisparläget är aktiverat.
 - **Energisparläge för spel:** Justera videokvaliteten för att minska batteriförbrukningen när du spelar spel.

Minne

Du kan visa den genomsnittliga mängden minne som används under en viss period och hur mycket minne ett program upptar.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Minne** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på ▼ för att ange en tidsperiod för att hämta data.

Smart Doctor

Du kan använda Smart Doctor för att diagnostisera och optimera telefonens tillstånd.

Tryck på **Allmänt** > **Smart Doctor** på inställningsskärmen.

Program

Du kan visa en lista över installerade program. Stoppa program från att köras eller ta bort program vid behov.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Program** på inställningsskärmen.
- 2 Välj ett program och utför åtgärder.

Tap & Pay

Du kan göra betalningar med telefonen i stället för med ett kontokort. Tryck på **Allmänt** > **Tap & Pay** på inställningsskärmen.

Backup & Återställning

Du kan säkerhetskopiera sparade data på telefonen till en annan enhet eller konto. Återställ telefonen om det behövs.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Backup & Återställning** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **LG Mobile Switch:** Överför enkelt data från sparade meddelande, bilder, hemskrmar och andra data till en ny enhet. Mer information finns i *LG Mobile Switch*.
 - **Säkerhetskopiera och återställ:** Säkerhetskopiera enhetens data eller återställ data till enheten från en säkerhetskopia.
 - **Säkerhetskopiera mina data:** Säkerhetskopiera dina programdata, lösenord för trådlöst nätverk och andra inställningar till Google-servern.
 - **Backup-konto:** Visa det aktuella säkerhetskopieringskontot.
 - **Automatisk återställning:** Återställ automatiskt säkerhetskopieringsinställningar och data när ett program installeras om.
 - **Återställ nätverksinställningar:** Återställ inställningar för trådlöst nätverk, Bluetooth och andra nätverk.
 - **Återställ fabriksdata:** Återställ alla inställningar på telefonen och ta bort data.



- Om du återställer telefonen raderas alla data på den. Ange namnet på telefonen, Google-kontot och annan information igen.

Om telefonen

Du kan visa information om telefonen, till exempel namn, status, mjukvaruinformation och juridisk information.

Tryck på **Allmänt > Om telefonen** på inställningsskärmen och visa information.

Förordning & Säkerhet

Du kan visa säkerhetsmärkningar och tillhörande information om telefonen.

Tryck på **Allmänt > Förordning & Säkerhet** på inställningsskärmen.





05

Appendix

LG-språkinställningar

Välj ett språk som ska användas i telefonen.

- Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **Språk** > **LÄGG TILL ETT SPRÅK** och välj ett språk.
- Tryck och håll ned  och dra det överst i språklistan så anges det som standardspråk.

LG Bridge

Översikt över LG Bridge

LG Bridge är ett program som du kan använda för att bekvämt hantera bilder, musik, videor och dokument som finns sparade på din LG-smarttelefon från datorn. Du kan säkerhetskopiera kontakter, foton och mycket mer till datorn eller uppdatera telefonens mjukvara.



- Mer information finns i hjälpavsnitten för LG Bridge.
- De funktioner som stöds varierar beroende på enhet.
- LG USB-drivrutin är ett program som krävs för att ansluta din LG-smarttelefon till datorn, och installeras när du installerar LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Säkerhetskopiera data från telefonen till en dator eller återställ data från en dator till telefonen via en USB-kabelanslutning.
- Uppdatera telefonens mjukvara från en dator via en USB-kabelanslutning.

Installera LG Bridge på en dator

- 1 Gå till www.lg.com på datorn.
- 2 Välj region.
- 3 Klicka på **Support > Programvara och fast programvara**.
- 4 Ange namnet på din enhet.
ELLER
Välj efter produktkategori.
- 5 Gå till **PC Sync > LG Bridge** och hämta installationsfilen.
 - Gå till **Detaljer** om du vill visa minimikraven för att installera LG Bridge.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du enkelt och bekvämt uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen från internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringen av telefonens inbyggda mjukvara, bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du kan skada mobiltelefonen allvarligt om du drar ut USB-kabeln under uppgraderingen.



- LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den inbyggda mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla modeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en ny version via OTA utan att ansluta via en USB-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Så här uppdaterar du telefonens mjukvara:

Inställningar > Allmänt > Om telefonen > Uppdateringscenter > Mjukvaruuppdatering > Kontrollera uppdateringar.



- Din personliga information på det interna telefonminnet, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har laddat ned och din DRM-licens, kan försvinna när du uppgraderar telefonens mjukvara. LG rekommenderar därför att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG ansvarar inte för någon förlust av personlig information.
- Funktionens tillgänglighet beror på område eller tjänstleverantör.

Vanliga frågor och svar

Det här kapitlet innehåller en lista över problem du kan stöta på när du använder telefonen. Vissa problem kräver att du kontaktar tjänstleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

SIM-kortfel

Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.

Ingen nätverksanslutning eller förlorat nätverk

Signalen är svag. Flytta dig till ett fönster eller ett öppet område.

Du är utanför leverantörens nät. Flytta på dig och kontrollera nätet.

Samtal är inte tillgängliga

Nytt nätverk ej godkänt.

Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det inkommande numret.

Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det nummer du ringer upp.

Enheten går inte att starta

När batteriet är helt urladdat slås enheten inte på.

Ladda upp batteriet helt innan du startar enheten.

Laddningsfel

Se till att enheten laddas vid normal temperatur.

Kontrollera laddaren och dess anslutning till enheten.

Använd endast medföljande tillbehör som har godkänts av LG.

Batteriet tar slut snabbare än när produkten köptes

När du utsätter enheten eller batteriet för väldigt låga eller höga temperaturer kan batteriets livslängd försämrans.

Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner och program, t.ex. GPS, spel eller webbläsaren.

Batteriet är en förbrukningsartikel och batteriets livslängd försämrans med tiden.

Felmeddelanden visas när du startar kameran

Ladda batteriet.

Frigör minne genom att överföra filer till datorn eller ta bort filer från enheten.

Starta om enheten.

Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att du har provat de här tipsen, ska kontakta ett LG Electronics servicecenter.

Bildkvaliteten är dålig

Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och fototekniken.

Om du tar foton och videor är standardvinkel bättre än vidvinkel.

Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli suddiga.

Om du har några problem ska du återställa alternativen.

Pekskärmen reagerar långsamt eller felaktigt

Om du fäster ett skärmskydd eller tillbehör på pekskärmen kan det hända att skärmen inte fungerar på rätt sätt.

Om du har på dig handskar, om händerna inte är rena när du rör vid pekskärmen eller om du rör vid skärmen med vassa föremål eller fingertopparna kan det hända att skärmen inte fungerar som den ska.

Pekskärmen kan fungera sämre i fuktiga miljöer eller om den blir blöt.

Starta om enheten för att rensa tillfälliga programfel.

Om pekskärmen är repig eller skadad besöker du ett LG Electronics servicecenter.

Hängning eller låsning

Starta om enheten

Om enheten hänger eller låser sig kan du behöva stänga program eller stänga av och starta enheten igen.

Utföra en uppstart

En mjuk återställning kan användas för att återställa enheten om skärmen låser sig eller om knapparna, pekskärmen eller enheten slutar svara.

Utför en mjuk återställning av enheten genom att trycka på och hålla kvar volymsänkings- och strömknapparna tills enheten startas om.

Återställa enheten

Om metoderna ovan inte löser problemet kan du återställa fabriksdata.

På inställningsskärmen trycker du på Allmänt > Backup & Återställning > Återställ fabriksdata.

* Den här metoden återställer alla inställningar på enheten och raderar data.

Kom ihåg att ta säkerhetskopior på allt viktigt som lagrats i enheten innan du återställer fabriksdata.

* Om du har registrerat ett Google-konto till enheten måste du logga in på samma Google-konto när du har återställt enheten.

Bluetooth-enhet hittas inte

Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten som du vill ansluta till.

Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten är inom den maximala räckvidden för Bluetooth (10 m).

Om ovanstående förslag inte löser ditt problem, kan du kontakta ett LG Electronics servicecenter.

En anslutning upprättas inte när du ansluter enheten till en dator

Kontrollera att USB-kabeln som används är kompatibel med din enhet.

Se till att du har rätt drivrutin installerad och uppdaterad på din dator.

Ett nedladdat program ställer till med massor av problem

Programmet har problem.

Ta bort och installera om programmet.

Stöldskyddsguide

Ställ in telefonen så att andra inte kan använda den om den har återställts till fabriksinställningarna utan din tillåtelse. Om du exempelvis skulle tappa bort telefonen eller om den blir stulen och tömd, kan bara någon med ditt Google-konto eller skärmlåsinformation använda telefonen.

Allt du behöver göra för att skydda telefonen är:

- Ställa in ett skärmlås: Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen och du har ett skärmlås, kan informationen på den inte raderas via menyn Inställningar såvida inte skärmen är olåst.
- Lägg till ditt Google-konto på telefonen: Om informationen på telefonen raderas men du har ett Google-konto, måste din Google-kontoinformation uppges för att det ska gå att installera något på telefonen.

När du har skyddat telefonen måste du antingen låsa upp skärmen eller ange ditt Google-kontolösenord om du behöver göra en fabriksåterställning. På så vis är du säker på att bara du, eller någon du litar på, kan återställa din telefon.



- Innan du gör en fabriksåterställning bör du anteckna det Google-konto och lösenord som du har lagt till på telefonen. Om du inte kan ange kontoinformationen under installationen kan du inte använda telefonen alls när du har gjort en fabriksåterställning.

Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)

För gällande bestämmelser går du till **Inställningar > Allmänt > Förordning & Säkerhet**.

Delar i härdat glas

De delar av enheten som är tillverkade i härdat glas är inte permanenta och kan slitas ut med tiden.

- Om du tappar enheten på en hård yta eller utsätter den för en kraftig stöt kan det härdade glaset skadas.
Om detta inträffar ska du omedelbart upphöra med att använda enheten och kontakta ett av LG:s servicecenter.
- Du kan köpa till ett skyddsfodral för att skydda enheten mot skador.
Lägg märke till att de här skyddsfodralen inte omfattas av den garantiservice som tillhandahålls av LG Electronics, och de ger inget garanterat skydd.

Bildförhållande

Enheten har ett bildförhållande på 18:9.

- En del hämtade program har eventuellt inte stöd för bildförhållandet 18:9.
Välj i så fall det skärmförhållande som passar bäst för programmet eller kontakta programtillverkaren för mer information.

Mer information

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Varumärken

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ och Google Play™ Store är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-M700n** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **2014/53/EU**.

På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Frekvensband som stöds	Tx-uteffekt
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshandling av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier



1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
3. Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Om denne brukerveiledningen

Takk for at du har valgt dette LG-produktet. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar i bruk enheten for første gang med tanke på sikker og korrekt bruk.

- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG. De leverte enhetene er bare designet for denne enheten, og det er mulig de ikke er kompatible med andre enheter.
- Denne enheten er ikke egnet for personer som har nedsatt syn, ettersom den har skjermtastatur.
- Beskrivelsene er basert på enhetens standardinnstillinger.
- De forhåndsinstallerte appene på enheten kan bli oppdatert, og støtte for disse appene kan trekkes tilbake uten at dette varsles på forhånd. Hvis du har spørsmål om en app som følger med enheten, kan du kontakte et LG-servicesenter. Når det gjelder brukerinstallerte apper må du ta kontakt med relevant tjenestetilbyder.
- Modifisering av enhetens operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan skade enheten og føre til ødelagte eller tapte data. Denne typen handlinger er et brudd på LGs lisensavtale og vil gjøre garantien din ugyldig.
- Noe av innholdet og illustrasjonene som brukes her kan avvike fra enheten din, og dette avhenger av område, mobiloperatør, programvareversjon eller OS-versjon, og de kan endres uten forhåndsvarsel.
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som er levert med enheten din er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du henter ut disse mediene av kommersielle eller andre årsaker, kan det hende du bryter opphavsrettslig lovgivning. Som bruker er du fullt ut ansvarlig for ulovlig bruk av media.
- Ekstra kostnader kan påløpe for datatjenester som meldinger, opp- og nedlasting, automatisk synkronisering og plasseringstjenester. For å unngå ekstra kostnader må du velge en dataplan som egner seg for ditt forbruk. Ta kontakt med din operatør for flere detaljer.
- Denne veiledningen er tilgjengelig på lokalpråkene for hvert land. Innholdet kan variere avhengig av språket som brukes.

Informasjon om merknader



ADVARSEL: Situasjoner som kan føre til personskade på brukeren eller tredjepart.



FORSIKTIG: Situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på enheten.



MERK: Merknader eller tilleggsinformasjon.

Innholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

01

Egendefinerte funksjoner

- 15 Kamerafunksjoner
- 18 Galleri-funksjoner
- 20 Lage montasjebakgrunner
- 21 Ansiktgjenkjenning
- 25 Multitaskingfunksjon
- 27 hurtigdeling

02

Grunnleggende funksjoner

- 29 Produktkomponenter og tilbehør
- 30 Oversikt over deler
- 32 Slå på eller av strømmen
- 33 Sette inn SIM-kortet
- 35 Sette inn minnekortet
- 36 Ta ut minnekortet
- 37 Batteri
- 39 Berøringsskjerm
- 42 Hjemmeskjerm
- 51 Skjermlås
- 55 Kryptering av minnekort
- 56 Ta skjermdumper
- 57 Taste inn tekst
- 62 Ikke forstyr

03

Nyttige apper

- 64 Installering og avinstallering av apper
- 65 Søppelkurv
- 65 Telefon
- 69 Meldinger
- 70 Kamera
- 82 Galleri
- 87 Kontakter
- 89 QuickMemo+
- 91 Klokke
- 92 Kalender
- 93 Oppgaver
- 94 Musikk
- 95 Kalkulator
- 95 E-post
- 96 Lydoptaker
- 97 FM radio
- 97 Filbehandler
- 97 LG Mobile Switch
- 98 Nedlastinger
- 98 LG SmartWorld
- 99 RemoteCall Service
- 99 CBS
- 100 Facebook
- 100 Instagram
- 100 Chrome
- 100 Google-apper

04

Innstillinger

- 104 Innstillinger
- 104 Nettverk
- 114 Lyd & Varsling
- 115 Skjerm
- 116 Generelt

05

Vedlegg

- 125 Språkinnstillinger for LG
- 125 LG Bridge
- 126 Oppdatering av telefonens programvare
- 128 Vanlige spørsmål
- 132 Anti-Theft Guide
- 133 Informasjon om forskrifter (forskrifts-ID, e-merking, osv.)
- 133 Deler i herdet glass
- 133 Aspektforhold
- 134 Mer informasjon

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne enheten er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der enheten sender med den maksimale styrken den er sertifisert for, i alle frekvensbånd som brukes.
- De ulike enhetene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne modellen, er 0,277 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1,540 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 5 mm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreeveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 5 mm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Informasjon fra FCC om RF-eksponering

I august 1996 innførte FCC (Federal Communications Commission) i USA, gjennom handlingene i Report and Order FCC 96-326, en oppdatert sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi ved radiofrekvenser (RF) fra FCC-regulerte sendere. Disse retningslinjene er i samsvar med den tidligere angitte sikkerhetsstandarden både internasjonalt og i USA. Designen til denne enheten samsvarer med FCC-retningslinjene og disse internasjonale standardene.

Erklæring, del 15.19

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk av enheten er underlagt følgende to vilkår:

- (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
- (2) Denne enheten må godta eventuell interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønskede virkninger.

Erklæring, del 15.21

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, kan føre til at brukeren ikke lenger har rett til å bruke utstyret.

Kroppsbåren bruk

Enheden er testet for vanlig kroppsbåren bruk, der det er 1 cm (0,39 tommer) mellom enhetens bakside og kroppen til brukeren. I henhold til FCC-kravene for RF-eksponering bør det være en minsteavstand på 1 cm (0,39 tommer) mellom brukerens kropp og enhetens bakside.

Beltespenner, hylstre og lignende tilbehør med metallkomponenter må ikke brukes. Kroppsbåret tilbehør som ikke opprettholder en avstand på 1 cm (0,39 tommer) mellom brukerens kropp og enhetens bakside, og som ikke er testet for vanlig kroppsbåren bruk, er kanskje ikke i samsvar med FCCs RF-eksponeringsgrenser og må ikke brukes.

Erklæring, del 15.105

Dette utstyret er testet og overholder grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig god beskyttelse mot skadelig interferens ved montering for privat bruk. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake interferens som forstyrrer radiokommunikasjon. Det garanteres imidlertid ikke at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens eller interferens for fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales det at brukeren prøver å redusere interferensen på følgende måter:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Behandling og vedlikehold av produktet

- Bruk bare medfølgende tilbehør som er godkjent av LG. LG gir ingen garanti for skader eller feil som oppstår som følge av bruk av tredjeparts tilbehør.
- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din.
- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av enheten der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke enheten på sykehus, fordi det kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke ta i enheten hvis du er våt på hendene, og i hvert fall ikke når det lades. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på enheten.

- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp enheten når den ligger på et mykt underlag/tekstiler.
- Enheten skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare enheten nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade enheten.
- Ikke utsett enheten for væsker eller fuktighet.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Enheten din er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer enheten under eller rett etter bruk.
- Hvis enheten blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørrer.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Ikke bruk eller lad produktet hvis det er vått. Hvis produktet blir vått, endres fargen på lampen for vannskader. Vær oppmerksom på at dette begrenser retten din til gratis reparasjon i henhold til garantien.

Effektiv bruk av enheten

Elektroniske enheter

Alle enheter kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk enheten i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til det. Kontakt en lege for å finne ut om bruk av telefonen kan påvirke det medisinske utstyret ditt.
- Pacemakerprodusenter anbefaler en avstand på minst 15 cm mellom en pacemaker og andre enheter for å unngå interferens.
- Enheten kan avgi sterkt eller blinkende lys.
- Noen høreapparater kan forstyrres av enheter.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis det er mulig, bør du bruke enheten ved temperaturer mellom 0 °C og 35 °C. Hvis du utsetter enheten for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av enheter i bil når du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt enhet under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.



- Høyt lydvolume fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen av delene til enheten din er laget av glass. Glasset kan gå i stykker hvis enheten mistes ned på en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk enheten før glasset er reparert av en autorisert servicetilbyder.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke enheten der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk enheten ved bensinpumper.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har enheten eller tilbehør til enheten.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går ombord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar enheten på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri gjøre deg helt avhengig av denne enheten for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladere for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri. Kast batterier i samsvar med gjeldende instruksjoner.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når enheten er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Holde personopplysninger sikre

- Sørg for at du holder den personlige informasjonen din sikker for å hindre at uvedkommende får tak i og misbruker dataene dine.
- Sikkerhetskopier alltid viktige data når du bruker enheten. LG kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle datatap.
- Sørg for at alle data er sikkerhetskopiert, og tilbakestill enheten når du avhender den for å unngå misbruk av sensitiv informasjon.
- Les gjennom informasjonen om programtillatelsene når du laster ned programmer.
- Vær forsiktig når du bruker programmer som har tilgang til flere funksjoner eller til den personlige informasjonen din.
- Sjekk de personlige kontoene dine med jevne mellomrom. Hvis du finner tegn til misbruk av den personlige informasjonen din, bør du spørre tjenesteleverandøren din om de kan slette eller endre kontoinformasjonen din.
- Hvis enheten din er stjålet eller er blitt borte, bør du endre passordet til kontoen din for å sikre den personlige informasjonen din.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder.



Merknad for utbytting av batteriet

- Li-Ion-batteriet er en farlig komponent som kan forårsake skader.
- Dersom batteriet byttes ut av en ukvalifisert fagperson, kan det forårsake skader på enheten.
- Ikke bytt ut batteriet selv. Batteriet kan være skadet. Batteriet kan derfor bli overopphetet, og dermed føre til personskaade. Batteriet må byttes ut av en autorisert tjenesteleverandør. Batteriet skal resirkuleres eller kildesorteres.
- I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller for resirkulere ved slutten av dette produktets brukstid. For å unngå skade på produktet, og for deres egen sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet, og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre uavhengige serviceleverandører for råd.
- Fjerning av batteriet vil involvere demontering av produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen med spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene for kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet fjernes trygt, gå til <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Egendefinerte funksjoner


Kamerafunksjoner

Vidvinkelkamera

Du kan ta bilder eller ta opp video i en større vinkel enn det du kan se, ved å bruke vidvinkel på frontkameraet.

Start Kamera-appen, og trykk deretter  /  for å bytte mellom standardvinkel eller vidvinkel.



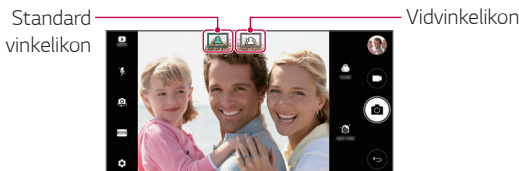

Frontkamera



• Se *Starte kameraet* for mer informasjon.




SQUARE kameramodus


Du kan ta flere bilder eller filmer i form av en montasje ved å bruke fremre og bakre kamera. Bilder og videoer kan lagres med forskjellige layouts.

- 1 Start Kamera-appen, trykk deretter **STANDARD** () > **SQUARE** (.
- 2 Trykk **MODUS**, og velg ønsket kameramodus.
- 3 Trykk  for å ta et bilde. Trykk  for å ta opp en film.

Snap shot




Du kan ta et bilde eller ta opp en video og forhåndvise bildet eller videoen med en gang.

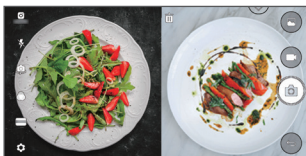
- 1 Trykk **MODUS** >  i SQUARE modus.
- 2 Trykk  for å ta bilde. Trykk  for å ta opp en film.



Grid shot






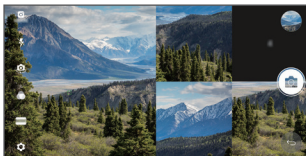

Du kan ta opptil 4 bilder satt sammen til et kvadrat.

- 1 Trykk **MODUS** >  i SQUARE modus.
- 2 Trykk på  for å ta bilder samtidig eller sekvensielt, avhengig av den anviste rekkefølgen.
- 3 Trykk  for å lagre.



Match shot



Du kan ta 2 bilder samtidig eller hver for seg.

- 1 Trykk **MODUS** >  i SQUARE modus.
- 2 Trykk på  /  for å ta bilder samtidig eller hver for seg.
 - Trykk på  >  for å bruke et bilde fra galleriet som det første bildet.
- 3 Trykk på  for å ta bilder.
- 4 Trykk  for å lagre (om nødvendig).




Guide shot

Du kan ta bilder ved å følge posituren i et annet bilde.

- 1 Trykk **MODUS** >  i SQUARE modus.
- 2 Velg den av positurene til høyre du vil følge.
- 3 Trykk på  for å ta et bilde.



• Bruk skyvefeltet til å styre bakgrunnsgjennomsiktigheten.

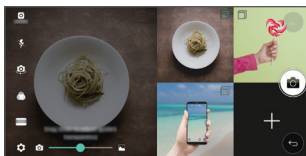

Kontinuerlig innspilling

Du kan bruke funksjonen Kontinuerlig innspilling for å begrense bevegelsesuskarphet når du spiller inn en video.



Start Kamera-appen, og trykk deretter **STANDARD** (A) eller **SQUARE** (O) eller > ⚙ > **Kontinuerlig innspilling** .




- Se *Starte kameraet* for mer informasjon.

Galleri-funksjoner

Flytende knapp


Hvis du vil gå raskt til startskjermen mens du viser Galleri i liggende retning, trykker du og holder , beveger fingeren oppover til , og deretter slipper du den.

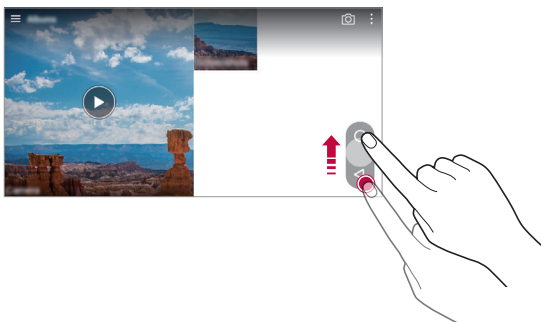

- Du kan flytte posisjonen på den flytende knappen ved å dra den vannrett langs den nedre delen av skjermen.

Relatert innhold

Du kan redigere og tilpasse relatert innhold i Galleri.



- 1 Trykk  mens du ser på forhåndsvisning av et bilde.
- 2 Når ikonet relatert til datoen du tok bildet, vises, trykker du på skjermen.



- Du kan vise bildene relatert til datoen du har valgt.




- Relatert innhold kan knyttes til opptil fire kombinasjoner av "Minner, Dato, Sted, Kamera-modus".

- Trykk  for å lagre det relaterte innholdet som video.
- Trykk  for å få tilgang til flere alternativer.

Opprette GIF

Du kan enkelt opprette en GIF-fil med videoopptak.

- 1 Ved det ønskede startpunktet mens du ser videoen, trykker du  > **Opprett GIF**.
- 2 Velg lengden på GIF-filen du vil opprette.
 - GIF-filen genereres for tiden som velges fra den gjeldende tiden.
 - For videoer som er mindre enn 5 sekunder, genereres GIF-bilder automatisk for tiden som er igjen.





- Funksjonen for oppretting av GIF kan brukes til kreative aktiviteter. Hvis du krenker andres opphavsrett eller injurielover ved å bruke funksjonen for oppretting av GIF, kan du bli tiltalt eller saksøkt. Sørg for at du ikke mangfoldiggjør eller overfører andres verk uten tillatelse. LG Electronics kan ikke ta ansvar for brukerens handlinger.


Lage montasjebakgrunner

Du kan lage ditt eget montasjebilde og vise det som en låseskjerm.

Du kan velge flere montasjebilder som bakgrunnsbilde, og som endres hver gang du slår på eller av skjermen.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Bakgrunn** > **Collage Wallpapers**.
- 2 Trykk , og velg bildene du vil vise som montasje.

- 3 Rediger lysebildefremvisningen etter ønske, og trykk **ANGI BAKGRUNN**.

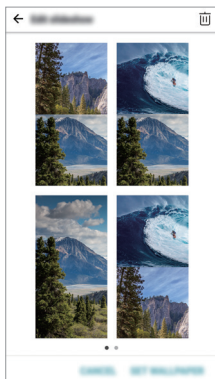

Ansiktgjenkjenning

Oversikt over ansiktsgjenkjenningsfunksjonen

Du kan låse opp skjermlåsen ved å bruke lagrede ansiktsdata.



- Denne funksjonen kan være mindre sikker enn andre skjermlåser som mønster, PIN-kode og passord
- Siden skjermlåsen kan låses opp av noen med et lignende ansikt eller et bilde av ansiktet ditt.
- Ansiktsdataene for ansiktet ditt lagres sikkert på enheten.
- Når ansiktsgjenkjenning er valgt som skjermlås, må du oppgi mønsteret, PIN-koden eller passordet som er brukt for å registrere ansiktet, når du slår på enheten. Derfor må du passe på å ikke glemme den angitte verdien.
- Hvis enheten ikke gjenkjenner ansiktet ditt, eller hvis du har glemt verdien du brukte da du registrerte ansiktet ditt, kan du gå til nærmeste LG-kundeservicesenter med enheten og legitimasjon.


Forholdsregler for ansiktsgjenkjenning

Nøyaktigheten av ansiktsgjenkjenningen kan reduseres i enkelte tilfeller. Følgende kan påvirke nøyaktigheten:

- Om ansiktet ditt er dekket av en hatt, briller eller maske, eller om du ser vesentlig forskjellig ut enn ved registrering på grunn av annerledes sminke eller skjegg.
- Om det er fingeravtrykk eller smuss på objektivet, eller om enheten ikke kan registrere ansiktet ditt på grunn av for mye eller for lite lys.

Registrering av ansiktsdata

Før du bruker ansiktsgjenkjenningsfunksjonen, må du registrere ansiktsdata på enheten.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Velg skjermlås** > **Tillat Ansiktsgjenkjenning**.





- For å bruke denne funksjonen må skjermlåsen være angitt med et mønster, en PIN-kode eller et passord.
- Hvis en skjermlås ikke er angitt, følger du instruksjonene på skjermen for å angi en. Se [Aktivere en skjermlås](#) for å få mer informasjon.

- 2 Hold enheten opp mot øynene.
- 3 Registrer ansiktet ditt ved å følge instruksjonene på skjermen.
 - Registrer ansiktet ditt i et rom som verken er for lyst eller for mørkt.
 - Sørg for at hele ansiktet ditt er innenfor området angitt på skjermen, og juster deretter posisjonen sakte ved bevegelser oppover, nedover, til venstre eller til høyre.
- 4 Trykk på **OK** når ansiktsregistreringen er fullført.


Låse opp skjermen med ansiktet ditt

Du kan låse opp skjerm låsen med ansiktet ditt i stedet for et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Velg skjerm lås**.
- 2 Lås opp skjermen med den angitte metoden.
- 3 Skyv på  for å aktivere ansiktsgjenkjenningsfunksjonen.


Forbedre ansiktsgjenkjenningen

Du kan legge til ansiktsdata ved ulike omgivelser for å forbedre ansiktsgjenkjenningen.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Ansiktsgjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen med den angitte metoden.
- 3 Velg **Forbedre ansiktsgjenkjenning**.
- 4 Registrer ansiktet ditt ved å følge instruksjonene på skjermen.
- 5 Trykk på **OK** når ansiktsregistreringen er fullført.

Slette ansiktsdata



Du kan slette de registrerte ansiktsdataene og registrere dem på nytt hvis ansiktsgjenkjenningen ikke fungerer skikkelig.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Ansiktsgjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen med den angitte metoden.
- 3 Velg **Slett ansikt**. for å slette ansiktsdata.

Låse opp skjermen med ansiktet ditt når skjermen er slått av



Når skjermen er slått av, løfter du enheten og ser på skjermen. Enheten gjenkjenner ansiktet ditt, og skjermen låses opp.

Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, følger du instruksjonene nedenfor.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Ansiktsgjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen med den angitte metoden.
- 3 Skyv på **Tillat ansiktsavtrykk når skjermen er av**  for å deaktivere funksjonen.
 - Ansiktsgjenkjenning er bare tilgjengelig når skjermen er låst.



Låse opp skjermen med ansiktsgjenkjenning og deretter sveipe

Når skjermen er slått av, kan du låse opp skjermen ved bruk av ansiktsgjenkjenning og sveiping.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Ansiktsgjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen med den angitte metoden.
- 3 Skyv på **Sveip for å låse opp etter at ansiktet er gjenkjent**  for å aktivere funksjonen.

Gjøre ansiktsgjenkjenning sikrere

Du kan hindre at enheten låses opp ved hjelp av bilder eller videoer.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Ansiktsgjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen med den angitte metoden.
- 3 Skyv på **Avansert Ansiktsgjenkjenning**  for å aktivere funksjonen.





- Hastigheten på ansiktsgjenkjenningen kan reduseres når du aktiverer denne funksjonen.


Multitaskingfunksjon

Flere vinduer

Du kan bruke to apper samtidig ved å dele inn skjermen i flere vinduer.

Når du bruker en app, trykker og holder du  i startskjermens berøringsknapper, og deretter velger du en app i listen over de sist brukte appene.


- Du kan bruke to apper som vises på hovedskjermen, samtidig.
- Hvis du vil stoppe Flere vinduer-funksjonen, trykker og holder du .

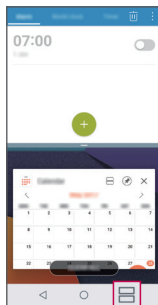


- Flere vinduer-funksjonen støttes ikke av noen apper, blant annet nedlastede apper.

Sist brukte skjermer



Sist brukte skjermer gir en forhåndsvisning av de sist brukte appene.

Hvis du vil vise listen over de sist brukte appene, trykker du på  på HJEM og deretter på den viste appen.


- Trykk og hold en app, og dra den til øverst på skjermen for å starte appen med Flere vinduer-funksjonen. Du kan også trykke på  øverst i hver app.

hurtigdeling

Du kan dele et bilde eller en video med den appen du vil, like etter at du har tatt bildet eller tatt opp videoen.

- 1 Trykk  >  og ta deretter et bilde etter ta opp en film.
- 2 Trykk på appikonet som vises på skjermen, for å dele bildet eller videoen med den appen.

Du kan også sveipe ikonet i motsatt retning hvis du vil se hvilke andre apper du kan bruke til å dele bildene og videoene med.

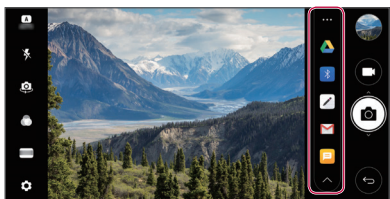

- Appen som vises av hurtigdelingsikonet, kan variere, avhengig av apptypen og hvor ofte appen er brukt på enheten.



02

Grunnleggende funksjoner

Produktkomponenter og tilbehør

Følgende artikler følger med enheten.

- Enhet
- Stereo hodesett
- USB-kabel
- Lader
- Hurtigstartveiledning
- Utmatingspinne




- Artiklene som beskrives ovenfor kan være valgfrie.
- Artiklene som følger med enheten, og eventuelt tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.
- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG Electronics. Hvis du bruker tilbehør som er laget av andre produsenter, kan dette påvirke enhetens samtaleytelse eller føre til feil. Dette dekkes kanskje ikke av LGs reparasjonsservice.



- Hvis noe av dette standardutstyret mangler, må du ta kontakt med forhandleren du kjøpte enheten av.
- Hvis du ønsker å kjøpe flere artikler av dette standardutstyret, kan du ta kontakt med et LG kundeservicesenter.
- For å kjøpe tilleggsutstyr kan du ta kontakt med et LG kundeservicesenter.
- Noen av elementene som er inkludert i produktesken kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Utseendet og spesifikasjonen på enhetene kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Enhetens spesifikasjoner kan variere, avhengig av området eller mobiloperatøren.
- Bruk originalt tilbehør som tilbys av LG Electronics. Bruk av uoriginalt tilbehør kan skade enheten eller føre til feil.

Oversikt over deler

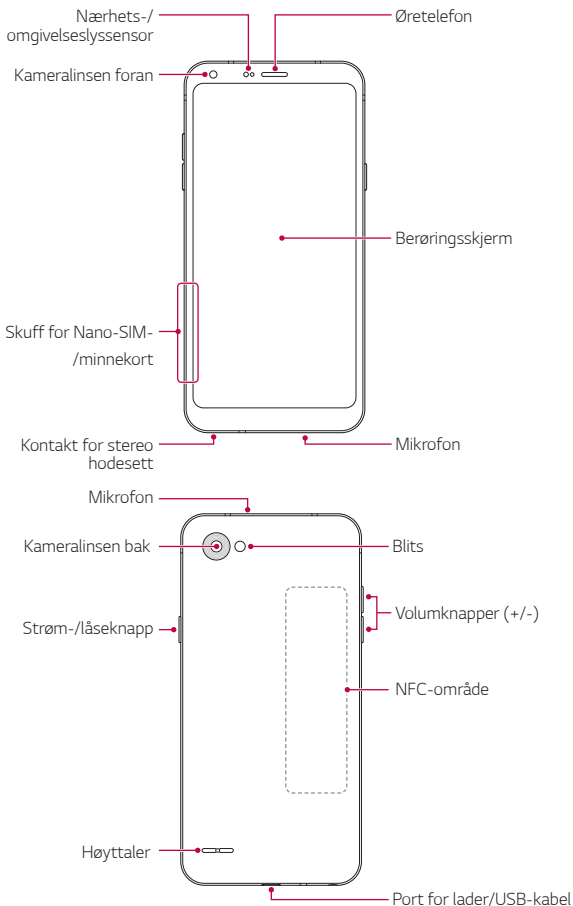

- Nærhets-/omgivelseslyssensor
 - Nærhetssensor: I løpet av et anrop slår nærhetssensoren av skjermen og deaktiverer berøringsfunksjonen når enheten er nær menneskekroppen. Den slår på skjermen og aktiverer berøringsfunksjonen igjen når enheten er utenfor en bestemt rekkevidde.
 - Omgivelseslyssensor: Omgivelseslyssensoren analyserer intensiteten til omgivelseslyset når modus for auto-lysstyrkekontroll er slått på.
- Volumknapper
 - Juster volumet for ringetoner, anrop eller varslinger.
 - Mens du bruker kameraet, trykker du forsiktig på en volumknapp for å ta et bilde. For å ta kontinuerlige bilder trykker du og holder volumknappen.
 - Trykk på knappen for volum ned (-) to ganger for å starte Kamera-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte Capture+.
- Strøm-/låseknapp
 - Trykk kort på knappen når du vil slå skjermen av eller på.
 - Trykk og hold knappen når du vil velge et strømstyringsalternativ



- Denne enheten har et batteri som ikke kan fjernes. Ikke prøv å ta av bakdekselet.
- Noen av funksjonene kan være begrenset avhengig av enhetens spesifikasjoner.
- På baksiden av enheten er det en innebygd NFC-antenne. Vær forsiktig når du håndterer enheten, slik at du ikke skader eller dekker til NFC-antennen.
- Ikke plasser tunge objekter på enheten eller sitt på den. Hvis du ikke er forsiktig, kan det skade berøringskjermen.
- Beskyttelsesfilm til skjermen eller tilbehør kan påvirke nærhetssensoren.
- Hvis enheten er våt eller brukes på et sted med høy luftfuktighet, kan det hende at berøringskjermen eller knappene ikke fungerer som de skal.

Slå på eller av strømmen

Slå på strømmen

Når strømmen er slått av, trykker og holder du Strøm-/låseknappen inne.



- Når enheten blir slått på første gang vil en innledende konfigurering starte. Første gang du starter telefonen kan det hende oppstarten tar lengre tid enn normalt.

Slå av strømmen

Trykk og hold Strøm-/låseknappen og velg deretter **Slå av**.

Strømstyringsalternativer

Trykk og hold Strøm-/låseknappen, og velg deretter et alternativ.

- **Slå av:** Slå av enheten.
- **Restarte:** Start opp enheten igjen.
- **Aktiver flymodus:** Blokker funksjoner relatert til telekommunikasjon, inkludert ringing, meldingssending og tilgang til internett. Andre funksjoner forblir tilgjengelige.


Sette inn SIM-kortet

Sett inn SIM-kortet (Subscriber Identity Module) du fikk av mobiloperatøren, når du vil begynne å bruke enheten.




• Vær forsiktig med utløserpinnen siden den har en skarp kant.


- 1 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen.

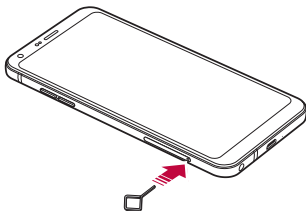


- 2 Dra ut kortskuffen.

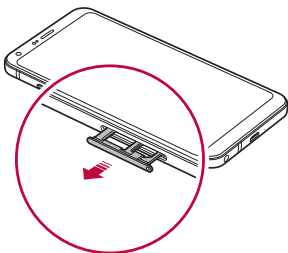

- 3 Plasser SIM-kortet i kortskuffen med de gullfargede kontaktene vendt ned.

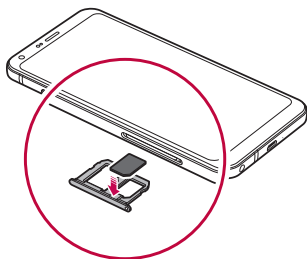

- 4 Sett kortskuffen tilbake i sporet.

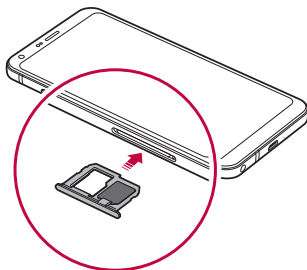

- Enheten støtter Nano-SIM-kort.
- For en problemfri bruk anbefales det at enheten brukes med den korrekte typen SIM-kort. Bruk alltid et fabrikkprodusert SIM-kort som er levert av operatøren.
- Hvis du setter inn kortskuffen i enheten mens kortskuffen fortsatt er våt, kan enheten skades. Sørg alltid for at kortskuffen er tørr.

Forholdsregler ved bruk av SIM-kortet

- Ikke mist SIM-kortet. LG er ikke ansvarlig for skader og andre problemer som oppstår på grunn av tap eller overføring av et SIM-kort.


- Vær forsiktig slik at du ikke skader SIM-kortet når du setter det inn eller tar det ut.

Sette inn minnekortet

Sett inn minnekortet i enheten.

Enheden støtter microSD-kort på opptil 2 TB. Noen minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten din, avhengig av minnekortprodusent og -type.

- 1 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen.
- 2 Dra ut kortskuffen.
- 3 Plasser minnekortet i kortskuffen med de gullfargede kontaktene vendt ned.

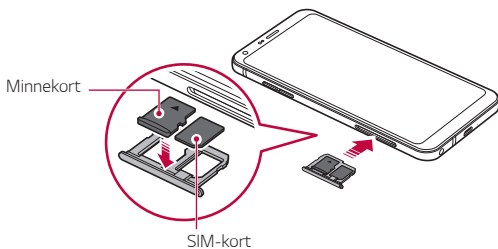

- 4 Sett kortskuffen tilbake i sporet.





- Noen minnekort er kanskje ikke helt kompatible med enheten. Hvis du bruker et inkompatibelt kort, kan det skade enheten eller minnekortet, eller skade dataene som er lagret på det.



- Minnekortet er valgfritt og selges separat.
- Hyppig skrijving og sletting av data kan forkorte levetiden til minnekortet.

Ta ut minnekortet

Av sikkerhetsmessige grunner bør du demontere minnekortet før du tar det ut.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Minne** > .
- 2 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen.
- 3 Trekk ut kortskuffen og fjern minnekortet.




- Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller behandler informasjon. Det kan føre til tap eller skade på data, eller det kan skade minnekortet eller enheten. LG er ikke ansvarlig for tap som følge av misbruk eller feil bruk av minnekort, herunder tap av data.

Batteri

Lade batteriet

Før du bruker enheten, må du lade batteriet helt opp.

Koble den ene enden av ladekabelen til laderen, sett den andre enden av kabelen inn i kabelporten og sett deretter laderen inn i en strømkontakt.

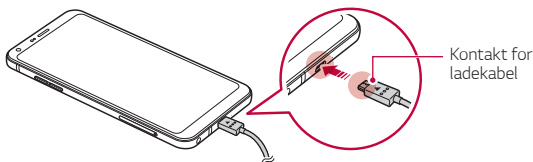

- Ikke lad hvis enheten eller ladekabelen er våt eller inneholder fuktighet. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade på enheten.
- Sørg for at du bruker USB-kabelen som følger med enheten.
- Sørg for at du bruker en lader og en ladekabel som er godkjent av LG. Lader du batteriet med en lader fra tredjepart kan det føre til at batteriet eksploderer eller at enheten påføres annen skade.
- Bruk av enheten mens den lades kan føre til elektrisk støt. Hvis du skal du bruke enheten, må du stoppe ladingen.
- Denne enheten har et batteri som ikke kan fjernes. Ikke prøv å ta av bakdekselet.



- Koble laderen fra strømkontakten når enheten er ferdig ladet. Dette forhindrer unødvendig strømforbruk.
- En annen måte å lade batteriet på er å koble enheten til en stasjonær eller bærbar datamaskin med en USB-kabel. Dette kan ta lengre tid enn å sette adapteren inn i en stikkontakt.
- Ikke lad batteriet over en USB-hub som ikke er i stand til å opprettholde den angitte spenningen. Ladingen kan feile eller stoppe utilsiktet.

Forholdsregler ved bruk av enheten

- Kontroller at innsiden av enheten ikke kommer i kontakt med en metallisk gjenstand eller vann.
- Sørg for å bruke USB-kabelen som følger med. Ikke bruk USB-kabler eller ladere fra tredjeparter med enheten. LGs begrensede garanti omfatter ikke bruk av tilbehør fra tredjeparter.
- Manglende overholdelse av denne brukerveiledningen og uriktig bruk kan skade enheten.

Bruke batteriet på en effektiv måte

Batterilevetiden kan reduseres dersom du kjører mange apper og funksjoner samtidig og kontinuerlig.

Avbryt bakgrunnsoperasjoner for å øke batteritiden.

Følg disse tipsene for å minimere batteriforbruket:


- Slå av **Bluetooth**[®] eller Wi-Fi-nettverksfunksjonen når de ikke brukes.
- Angi tidsavbruddet for skjermen så kort som mulig.
- Minimer lysstyrken på skjermen.
- Aktiver en skjermlås når enheten ikke brukes.
- Kontroller informasjonen om bruk av batteriet, og lukk eventuelle nedlastede apper som tapper batteriet.

Berøringsskjerm

Bruk berøringsskjermbevegelser for å gjøre deg kjent med hvordan du betjener enheten din.


Trykke

Trykk lett med fingertuppen for å velge eller starte en app eller et alternativ.

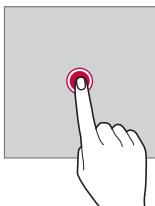


Trykke og holde

Trykk og hold i flere sekunder for å vise en meny med tilgjengelige alternativer.

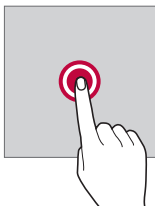


Dobbeltrykking

Trykk to ganger raskt for å zoome inn eller ut på et nettsted eller kart.

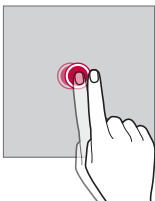


Dra-funksjon

Trykk og hold et element, for eksempel en app eller widget, og flytt fingeren med en kontrollert bevegelse. Du kan bruke denne bevegelsen for å flytte et element.

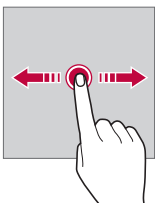



Sveipe

Trykk på skjermen med en finger, og flytt den med en rask bevegelse uten å stoppe. Du kan bruke denne bevegelsen til å bla gjennom en liste, en nettside, bilder, skjermer og mer til.

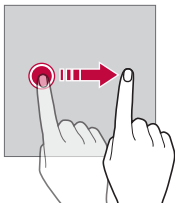

Knipe og spre

Knip sammen to fingre for å zoome ut, for eksempel på et bilde eller kart. Spre fingrene fra hverandre for å zoome inn.

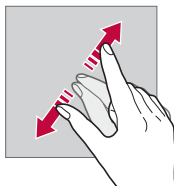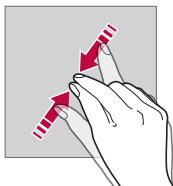


- Ikke utsett berøringsskjermen for kraftig fysisk støt. Det kan skade berøringssensoren.



- Det kan oppstå feil på berøringsskjerm hvis du bruker enheten i nærheten av et magnetisk, metallisk eller ledende materiale.
- Hvis du bruker enheten i kraftig lys, som direkte sollys, kan det hende at det ikke er mulig å se på skjermen. Bruk enheten på et skyggefullt sted eller på et sted som har et lys som ikke er for sterkt, men sterkt nok til at du kan lese en bok.
- Ikke trykk på skjermen med for mye makt.
- Trykk forsiktig med fingertuppen din på alternativet du ønsker.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere riktig hvis du har på deg en hanske eller bruker fingerneflen.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis skjermen er fuktig eller våt.
- Berøringsskjermen vil kanskje ikke fungere korrekt hvis en beskyttelsesfilm eller tilbehør som er kjøpt hos en tredjepartsbutikk, er festet på enheten.
- Å vise et statisk bilde over lenger tid kan føre til etterbilder eller dokkingstasjoner. Slå av skjermen når du ikke bruker enheten over en lengre periode.

Hjemmeskjerm


Oversikt over startskjermen

Startskjermen er startpunktet for tilgang til forskjellige funksjoner og apper på enheten din. Trykk  på en tilfeldig skjerm for å gå direkte til startskjermen.

Du kan administrere alle apper og widgeater på startskjermen. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for raskt å vise alle installerte apper.

Startskjermens layout

Du kan vise alle apper og organisere widgeter og mapper på startskjermen.

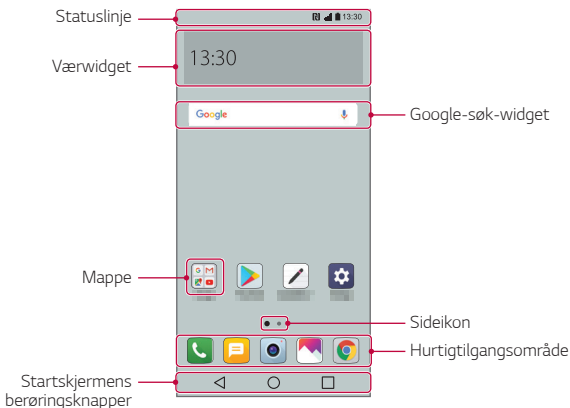

- Startskjermen kan variere, avhengig av operatør eller programvareversjon.

- **Statuslinje:** Vis statusikoner, tiden og batterinivået.
- **Værwidget:** Vis informasjon om vær og tid for et bestemt område.
- **Google-søk-widget:** Utfør et Google-søk ved å tale eller skrive inn søkeord.
- **Mappe:** Opprett mapper for å gruppere apper etter dine preferanser.
- **Sideikon:** Vis det totale antallet startskjermlerretter. Trykk på det ønskede sideikonet for å gå til siden du har valgt. Ikonet som gjelder det aktuelle lerretet, utheves.
- **Hurtigtilgangsområde:** Fest de viktigste appene nederst på skjermen slik at du kan åpne dem fra alle startskjermer.

• Startskjermens berøringsknapper


- ◀: Gå tilbake til forrige skjerm. Lukk tastaturet eller hurtigvinduer.
- ○: Trykk for å gå til startskjermen. Trykk og hold for å starte Google-søk.
- □: Trykk for å vise en liste over nylig brukte apper eller starte en app fra listen. Hvis du vil slette alle nylig brukte apper, trykker du **SLETT ALLE**. Hvis du vil bruke to apper samtidig med Multi-vindu-funksjonen, trykker og holder du knappen mens du bruker en app.

Redigere startskjermens berøringsknapper

Du kan organisere startskjermens berøringsknapper eller legge til ofte brukte funksjoner i området for startskjermens berøringsknapper.





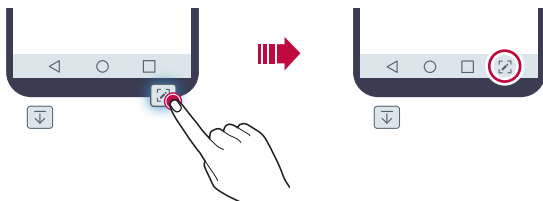










Trykk ○ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Startskjermens berøringsknapper** > **Knappekombinasjon**, og tilpass innstillingene.

- Flere funksjoner, blant annet Varsling eller Capture+, er tilgjengelige. Maksimalt fem elementer kan legges til.



Statusikoner

Når det er et varsel om en ulest melding, kalenderhendelse eller alarm, viser statuslinjen det korresponderende varslingsikonet. Kontroller statusen til din enhet ved å se varslingsikonene som vises på statuslinjen.

	Ingen signaler
	Data overføres over nettverket
	Alarmen er stilt inn
	Vibrasjonsmodus er på
	Bluetooth er på
	Tilkoblet en datamaskin via USB
	Batterinivå
	Flymodus er på
	Tapte anrop
	Wi-Fi er tilkoblet
	Lydløsmodus er på
	GPS er på
	Tilgangspunkt er på
	Ingen SIM-kort
	NFC er på




- Noen av disse ikonene kan være annerledes eller ikke vises i det hele tatt, avhengig av enhetens status. Dette kan gjelde ikonene som er relevante i forbindelse med omgivelsene og området du bruker enheten i, eller det kan skyldes mobiloperatøren.
- De viste ikonene kan variere, avhengig av område og mobiloperatør.

Varslingspanel

Du kan åpne varslingspanelet ved å dra statuslinjen nedover på hovedskjermen.

- Hvis du vil åpne hurtigtilgangslisten for ikoner, drar du varslingspanelet nedover eller trykker på ∨.
- Hvis du vil omorganisere, legge til eller fjerne ikoner, trykker du på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder ikonet, vises innstillingsskjermen for den korresponderende funksjonen.

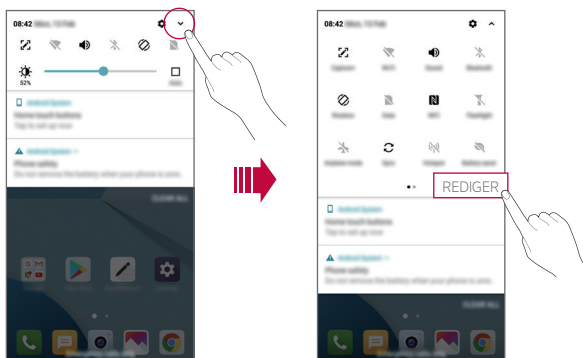

Bytte skjermretning

Du kan stille inn skjermretningen slik at den bytter automatisk, avhengig av enhetens fysiske orientering.

På varslingspanelet trykker du på **Rotering** fra listen over hurtigtilgangssikoner.


Eller du kan trykke  > **Innstillinger** > **Skjerm** og aktivere **Roter skjermen automatisk**.




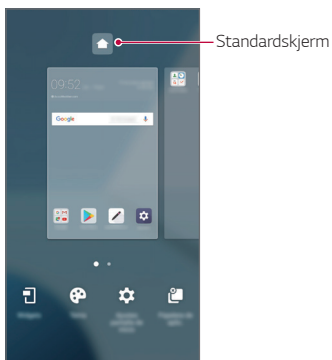
Redigere startskjermen

På startskjermen må du trykke og holde et tomt område og deretter velge den ønskede funksjonen nedenfra.

- Hvis du vil omorganisere rekkefølgen til startskjermene, må du trykke og holde på en startskjerm og dra den til en annen plassering.
- Hvis du vil legge til en widget på startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Widgeter**.
- Hvis du vil endre et tema, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Tema**.

Du kan også trykke  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Tema**. Velg deretter et tema som skal brukes på enheten.

- Hvis du vil konfigurere innstillingene for startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Oppstartskjerm innstillinger**. Se *Oppstartskjerm innstillinger* for mer informasjon.
- Hvis du vil vise eller installere på nytt de avinstallerte appene, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Søppelkurv**. Se *Søppelkurv* for mer informasjon.
- Hvis du vil endre standardstartskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen, flytter det til den ønskede skjermen, trykker  og deretter på skjermen en gang til.




Vise bakgrunnstemaet

Du kan vise bare bakgrunnsbildet ved å skjule apper og widgeter på startskjermen.

Spre to fingre fra hverandre på startskjermen.

- Knip fingrene sammen på startskjermen eller trykk ◀ for å gå tilbake til den opprinnelige skjermen som viser apper og widgeter.

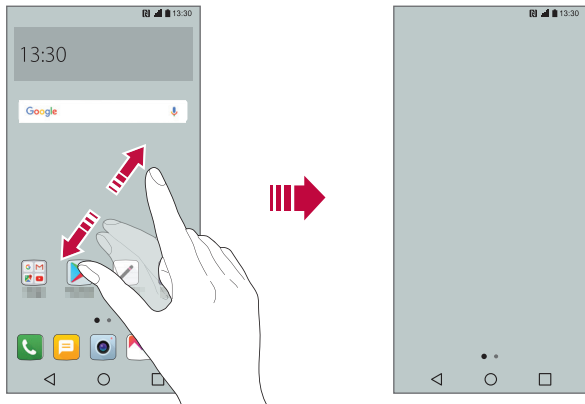

Flytte apper på startskjermen

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den til en annen plassering.

- For å beholde apper du bruker ofte nederst på startskjermen, trykker og holder du på en app og drar den til hurtigtilgangsområdet nederst.
- Hvis du vil fjerne et ikon fra snarveisområdet, drar du ikonet til startskjermen.

Bruke mapper fra startskjermen

Opprette mapper

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den over en annen app.

- Det opprettes en ny mappe og appene legges til i mappen.

Redigere mapper

På startskjermen trykker du på en mappe og gjør ett av følgende.

- For å redigere mappenavn og farge trykker du på mappenavnet.
- For å legge til apper trykker og holder du en app, og deretter drar du den over mappen og slipper den.
- For å fjerne en app fra mappen trykker og holder du appen og drar den utenfor mappen. Hvis den fjernede appen er den eneste appen som eksisterte i mappen, vil mappen bli fjernet automatisk.
- Du kan også legge til eller fjerne apper ved å trykke på **+** i mappen.

Oppstartskjerm innstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for startskjermen.

1 Trykk **○** > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hjemmeskjerm**.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Velg start:** Velg en startskjermmodus.
- **Bakgrunn:** Endre bakgrunnsbilde på startskjermen.
- **Skjermeffekt:** Velg en effekt som skal brukes når startskjermen endres.
- **Ikon-former:** Velg om du vil ha ikoner med firkantede eller avrundede hjørner.
- **Sorter app etter:** Se hvordan apper sorteres på startskjermen.

- **Rutenett:** Endre modus for app-rekkefølgen på startskjermen.
- **Skjul apper:** Velg hvilke apper du vil skjule på startskjermen.
- **Kontinuerlig sløyfe:** Aktiver for å tillate startskjermrulling (gå i sløyfe tilbake til den første skjermen etter den siste skjermen).
- **Søk:** Søk ved å sveipe ned på startskjermen.

Skjermlås

Oversikt over skjermlås

Enhetens skjerm slår seg av og låser seg selv hvis du trykker på Strøm-/låseknappen. Dette skjer også etter at enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.

Hvis du trykker på Strøm-/låseknappen når skjermlås ikke er aktivert, vises startskjermen umiddelbart.


For å ivareta sikkerheten og hindre uønsket tilgang til enheten må du aktivere skjermlås.



- Skjermlåsen forhindrer utilsiktet berøringsaktiverting på enhetens skjerm og reduserer forbruket av strøm fra batteriet. Vi anbefaler at du aktiverer skjermlåsen når enheten ikke er i bruk.

Aktivere en skjermlås

Det er flere tilgjengelige alternativer for å konfigurere skjermlåsens innstillinger.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Velg skjermlås** og velg deretter fremgangsmåten du foretrekker.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Ingen**: Deaktiver skjermlåsfunksjonen.
 - **Sveip**: Sveip på skjermen for å låse opp skjermen.
 - **Mønster**: Tegn et mønster for å låse opp skjermen.
 - **PIN-kode**: Skriv inn et tallpassord for å låse opp skjermen.
 - **Passord**: Skriv inn et alfanumerisk passord for å låse opp skjermen.
 - **Tillat Ansiktsgjenkjenning**: Lås opp skjermen når ansiktet ditt gjenkjennes.



- Hvis du prøver å låse opp telefonen på feil måte 5 ganger, blokkeres skjermen i 30 sekunder.


Innstillinger for sikker oppstart

Når du velger Mønster, PIN eller Passord som skjermlåsmetode, kan du konfigurere enheten slik at den låses hver gang du slår på enheten for å sikre dataene dine.

- Du kan ikke bruke noen av funksjonene, unntatt nødalarmer, før du låser opp enheten.
- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet, kan du ikke gjenopprette krypterte data og personlig informasjon.

Låseskjermens innstillinger

Du kan tilpasse følgende innstillinger for låseskjermen.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Velg skjerm-lås:** Velg en metode for låsing av skjermen.
 - **Ansiktsgjenkjenning:** Lås opp låseskjermen når ansiktet ditt gjenkjennes. Se *Oversikt over ansiktsgjenkjenningsfunksjonen* for å få mer informasjon.
 - **Smart Lock:** Velg klarerte elementer slik at enheten låses opp automatisk hvis en av dem vises.
 - **Bakgrunn:** Endre bakgrunnsbilde på låseskjermen.
 - **Klokke:** Velg posisjon for klokken på den låste skjermen.
 - **Snarveier:** Legg til en appsnarvei og direktegang til appen fra låseskjermen ved å dra appsnarveien på skjermen.
 - **Skjermeffekt:** Still inn skjermovergangseffekter som skal brukes når skjermen låses opp.
 - **Kontaktinformasjon for tapt telefon:** Vis nødkontaktinformasjon på låseskjermen.
 - **Tidslås:** Angi mengden inaktiv tid før enheten låses automatisk.
 - **Strømknappen låser umiddelbart:** Låser skjermen umiddelbart når Strøm-/låseknappen trykkes.



- Tilgjengelige innstillingsalternativer kan variere avhengig av den valgte låsemetoden.

Slå på skjermen

Du kan slå på eller av skjermen ved å dobbelttrykke på skjermen.



- Dette alternativet er bare tilgjengelig på startskjermen som tilbys av LG. Det er mulig det ikke fungerer som det skal på en annen "launcher" eller på en startskjerm som er installert av brukeren.
- Når du trykker på skjermen må du bruke fingertuppen din. Ikke bruk fingerneflen.
- Hvis du skal bruke KnockON-funksjonen, må du sørge for at nærhets-/lyssensoren ikke er blokkert av et klistremerke eller andre fremmedlegemer.

Slå på skjermen

Dobbelttrykk midt på skjermen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skjermen, kan det redusere gjenkjenningsgraden.


Slå av skjermen

Dobbelttrykk på et tomt område på startskjermen og låseskjermen.

Alternativt kan du dobbelttrykke en tom plass på statuslinjen.

Kryptering av minnekort

Du kan kryptere og beskytte data som er lagret på minnekortet. De krypterte dataene på minnekortet er ikke tilgjengelige fra en annen enhet.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhet** > **Krypter SD kort lagring**.
- 2 Les den skjermbaserte oversikten over kryptering av minnekortet, og trykk deretter **FORTSETT** for å fortsette.
- 3 Velg et alternativ, og trykk **KRYPTERING**.
 - **Ny filkryptering**: Krypter bare data som blir lagret på minnekortet etter at kryptering er aktivert.
 - **Full kryptering**: Krypter alle data som er lagret på minnekortet.
 - **Unntatt mediafiler**: Krypter alle filer med unntak av mediafiler som musikk, bilder og video.



- Skal du kryptere minnekortet, må du sørge for at skjermlåsen er aktivert ved hjelp av en PIN-kode eller et passord.
- Så snart krypteringen av minnekortet starter, vil enkelte funksjoner være utilgjengelige.
- Hvis du slår av enheten mens krypteringen er i gang, vil krypteringen mislykkes og noen av dataene kan bli skadd. Kontroller derfor om batterinivået er tilstrekkelig før du starter krypteringen.
- Krypterte filer er bare tilgjengelig fra den enheten der de ble kryptert.
- Det krypterte minnekortet kan ikke benyttes på en annen enhet fra LG. Hvis du vil bruke det krypterte minnekortet på en annen mobil enhet, må du formatere kortet.
- Du kan aktivere kryptering av minnekort også når det ikke er installert noen minnekort på enheten. Alle minnekort som settes inn etter krypteringen, vil automatisk bli kryptert.

Ta skjermdumper


Du kan ta skjermdumper av den aktuelle skjermen du viser.

Via en snarvei


Trykk inn og hold Strøm-/låseknappen og volumknappen (-) inn samtidig i minst to sekunder.

- Skjermdumpene kan du se i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Trekk statuslinjen ned og deretter trykk  på skjermbildet du ønsker å ta en skjermdump av.



- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du få tilgang til **Capture+** ved å trykke to ganger på volum opp-knappen (+). For å bruke denne funksjonen trykker du  > **Innstillinger** > **Generelt** og slår på **Snarveitast**.
- Se *Skrive notater på en skjermdump* for detaljer.

Taste inn tekst

Ved hjelp av Smart-tastaturet


Du kan bruke Smart-tastaturet til å taste inn og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se på tekst etter hvert som du taster den inn, uten at du trenger å bytte mellom skjermen og et vanlig tastatur.

Dette gjør at du enklere kan finne og korrigere tastefeil mens du taster.

Flytte markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til akkurat det stedet du ønsker. Når du skriver inn tekst, trykker du og holder på mellomromstasten, og deretter drar du den mot venstre eller høyre.

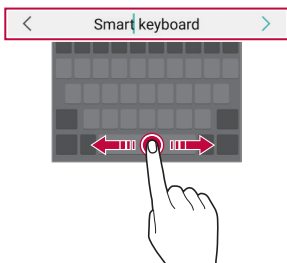


- Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte språk.

Foreslå ord

Smart keyboard analyserer automatisk bruksmønsteret ditt for å foreslå ofte brukte ord etter hvert som du taster inn tekst. Jo lengre du bruker enheten, jo mer presise vil forslagene være.


Tast inn tekst, trykk på et foreslått ord, eller trekk forsiktig den venstre eller høyre siden av tastaturet oppover.


- Det valgte ordet blir lagt inn automatisk. Du trenger ikke taste inn alle bokstavene i ordet manuelt.

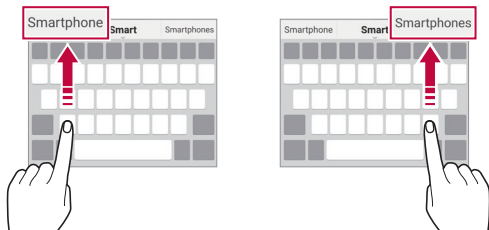

Endre QWERTY-tastaturets layout

Du kan legge til, slette eller omorganisere tastene i den nederste raden på tastaturet.

- 1 Trykk **○ > Innstillinger > Generelt > Språk og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og -layout > QWERTY-layout**.
Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout > QWERTY-layout**.
- 2 Trykk en tast på den nederste raden og trekk den deretter til en annen posisjon.

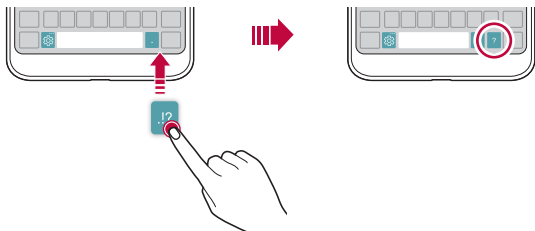


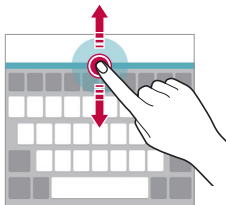


- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY- eller AZERTY-tastaturet.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte språk.

Tilpasse tastaturets høyde


Du kan tilpasse tastaturets høyde for å gjøre det mer behagelig å taste.

- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.
Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.
- 2 Tilpass tastaturets høyde.



Velge en liggende tastaturmodus

Du kan velge en liggende tastaturmodus, og har flere varianter å velge mellom.

- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturtype i landskapsvisning**.
Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturtype i landskapsvisning**.
- 2 Velg en tastaturmodus.

Dele tastaturet


Du kan dele tastaturet på midten og plassere de to delene på hver siden av skjermen når skjermen er i liggende modus.

Trykk **○ > Innstillinger > Generelt > Språk og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og -layout > Splitt QWERTY tastatur.**

Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout > Splitt QWERTY tastatur.**




- Roter enheten til landskapsmodus for å dele tastaturet til begge sider. Knip sammen eller spre fingrene fra hverandre på tastaturet for å slå sammen eller dele tastaturet.

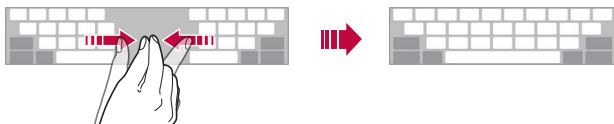

Enhåndsmodus

Du kan flytte tastaturet til en side av skjermen slik at du kan bruke tastaturet med en hånd.


- 1 Trykk **○ > Innstillinger > Generelt > Språk og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og -layout > Enhåndsbetjening.** Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout > Enhåndsbetjening.**
- 2 Trykk på pilen som vises ved siden av tastaturet, for å flytte tastaturet i den retningen du ønsker.



Taste inn tekst ved hjelp av stemmen


På tastaturet må du trykke og holde  og deretter velge .



- For å maksimere gjenkjenningsfrekvensen for talekommandoer må du snakke tydelig.
- For å kunne registrere tekst ved hjelp av stemmen din må du sørge for at enheten er koblet til et nettverk.
- For å velge språket for talekommando, trykk  > **Språk** på talekommandoskjermen.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.



Legge til språk på tastaturet

Du kan gjøre flere språk tilgjengelige for tastaturinnang.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Velg språk**.
- 2 Velg språkene du vil gjøre tilgjengelige.

Kopier og lim inn

Du kan klippe ut eller kopiere tekst fra en app, og deretter lime inn teksten i den samme appen. Du kan også kjøre andre apper og lime teksten inn i dem.





- 1 Trykk og hold rundt teksten du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 2 Trekk  /  for å angi området du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 3 Velg enten **KLIPP** eller **KOPIER**.
 - Den utklippede eller kopierte teksten legges automatisk på utklippstavlen.
- 4 Trykk og hold tekstinntastingsvinduet og velg deretter **LIM INN**.



- Hvis det ikke finnes noen elementer som er kopiert eller klippet ut vil ikke alternativet **LIM INN** vises.

Klipp-brett

Hvis du klipper ut eller kopierer et bilde eller en tekst, blir dette automatisk lagret i utklippfeltet, og derfra kan det limes inn igjen når som helst.



- 1 På tastaturet må du trykke og holde  og deretter velge . Alternativt kan du trykke og holde tekstinntastingsvinduet og velg deretter **KLIPP-BRETT**.
- 2 Velg og lim inn et element fra utklippfeltet.
 - Maksimalt 20 elementer kan lagres i utklippfeltet.
 - Trykk  for å låse lagrede elementer for at de ikke slettes, selv når maksimalantallet overskrides. Maksimalt ti elementer kan låses. Hvis du vil slette låste elementer, må du låse dem opp først.
 - Trykk  for å slette elementene som er lagret i utklippfeltet.



- Det er mulig at klippskuffen ikke støttes av alle appene som er lastet ned.

Ikke forstyr

Du kan redusere eller dempe varslinger for å unngå forstyrrelser i en angitt tidsperiode.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Lyd & Varsling** > **Ikke forstyr**, og trykk deretter  for å aktivere funksjonen.
- 2 Trykk **Lyder og vibrasjoner** og velg ønsket modus:
 - **Kun prioritet**: Motta lyd- eller vibreringsvarslinger fra de valgte appene. Alarmer avgir lyd også når Kun prioritet er slått på.
 - **Total stillhet**: Deaktiver både lyd- og vibreringsvarslinger.



03

Nyttige apper

Installering og avinstallering av apper

Installering av apper

Gå inn på en app-butikk for å søke etter og laste ned apper.

- Du kan bruke SmartWorld, Play Butikk eller appbutikken som tilbys av mobiloperatøren din.




- Noen app-butikker krever at du oppretter en konto og logger deg inn.
- Noen apper kan ta gebyr.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- SmartWorld støttes kanskje ikke. Dette avhenger av mobiloperatøren eller området.

Avinstallering av apper

Avinstaller apper som du ikke lenger trenger fra enheten din.

Avinstallering med trykk og hold-bevegelsen

På startskjermen trykker og holder du appen du vil avinstallere, og deretter drar du den over **Slett** øverst på skjermen.

Du kan trykke og holde appen og slippe den. Deretter trykker du  for å avinstallere den.

- Hvis apper ble avinstallert innen 24 timer fra nå, kan du installere dem på nytt. Se *Søppelkurv* for mer informasjon.

Avinstallering ved hjelp av innstillingsmenyen

Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Programmer**, velg en app og trykk deretter **Avinstaller**.

Avinstallere apper fra app-butikken



Hvis du vil avinstallere en app, kan du gå inn på app-butikken som du lastet ned appen fra og avinstallere den derfra.



- Noen apper kan ikke avinstalleres av brukere.

Søppelkurv

Du kan vise de avinstallerte appene på startskjermen. Du kan også reinstallere apper som ble avinstallert innen 24 timer fra nå.

- 1 Trykk  > **Administrasjon** > **Søppelkurv**.
Du kan også trykke og holde et tomt område på startskjermen og deretter trykke **Søppelkurv**.
- 2 Aktiver den ønskede funksjonen:
 - **Gjenopprett**: Installer den valgte appen på nytt.
 -  : Fjern de avinstallerte appene fra enheten for godt.







- Avinstallerte apper fjernes automatisk fra enheten 24 timer etter at de ble avinstallert. Hvis du vil installere de avinstallerte appene på nytt, må du laste dem ned på nytt fra app-butikken.
- Denne funksjonen er bare aktivert på standard startskjermen. Hvis du avinstallerer apper mens du bruker EasyHome-skjermen eller et annet startprogram, fjernes de øyeblikkelig fra enheten for godt.

Telefon

Taleanrop

Du kan ringe på flere måter, for eksempel ved å taste inn et telefonnummer manuelt eller ringe fra telefonlisten eller listen over de siste samtalene.




Ringe fra nummertastaturet

- 1 Trykk  >  > **Ring**.
- 2 Ringe ved hjelp av valgfri metode:
 - Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - Trykk og hold et hurtignummer.
 - Søk etter en kontakt ved å taste inn den første bokstaven i kontaktens navn i kontaktlisten og deretter trykke .





- Hvis du skal skrive "+" når du ringer til utlandet, trykk og hold tallet 0.
- Se *Legge til kontakter* for mer informasjon om hvordan du legger til telefonnumre på hurtignummerlisten.

Ringe fra kontaktlisten


- 1 Trykk  >  > **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt på kontaktlisten og trykk deretter .



Svare innkommende anrop

Når du skal svare på et innkommende anrop, må du dra  på skjermen for det innkommende anropet.

- Når stereo-hodesettet er koblet til kan du ringe/besvare anrop ved hjelp av ring/avslutt-knappen på hodesettet.
- Hvis du enkelt vil avslutte en samtale ved å trykke Strøm-/låseknappen, må du trykke  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anropsinnstillinger** > **Svar og avslutt anrop** og deretter slå på **Avslutt anrop med strøm-tasten**.


Avvise et anrop



Hvis du vil avvise et innkommende anrop, må du dra  langs skjermen for det innkommende anropet.

- Hvis du vil sende en avvsningsmelding, trekker du alternativet for avvsningsmeldingen  over skjermen.
- Hvis du vil legge til eller redigere en avvsningsmelding må du trykke  > **Innstillinger > Nettverk > Anropsinnstillinger > Blokker anrop og avis med melding > Avvise med melding.**
- Når du mottar et anrop, trykker du volum opp-knappen (+), volum ned-knappen (-) eller Strøm-/låseknappen for å dempe ringetonen eller vibreringen, eller for å sette samtalen på vent.


Sjekke et innkommende anrop når du bruker en app

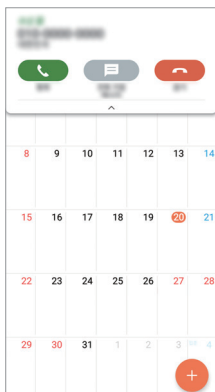Når du mottar et anrop mens du bruker en app, kan et popup-varsel vises øverst på skjermen. Du kan motta anropet, avvise anropet eller sende en melding fra popup-skjermen.



- Trykk  > **Innstillinger > Nettverk > Anropsinnstillinger > Mer**, og trykk deretter **Popup for innkommende anrop**  for å deaktivere funksjonen.


Se tapte anrop

Hvis du har mottatt et anrop som du ikke har besvart, vil statuslinjen i toppen av skjermen vise .

Hvis du vil se detaljene til tapte anrop, må du trekke statuslinjen ned. Alternativt kan du trykke  >  > **Anropslogger**.

Funksjoner som er tilgjengelig under en samtale

Under en samtale kan du bruke en rekke funksjoner ved å trykke knappene på skjermen:



- **Kontakter:** Vise kontaktlisten under en samtale.
- **Avslutt:** Avslutte en samtale.
- **Tastatur:** Vis eller skjul talltastaturet.
- **Høytaler:** Slå på høytalerfunksjonen.
- **Lydløs:** Demp mikrofonen slik at motparten ikke kan høre stemmen din.
- **Bluetooth:** Slå på samtalen til en Bluetooth-enhet som er parett og tilkoblet.
-  : Få tilgang til flere anropsalternativer.



- Tilgjengelige innstillingselementer kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.

Sette opp en konferansesamtale



Du kan ringe en annen kontakt under en samtale.



- 1 Trykk  > **Legg til anrop** under en samtale.
- 2 Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - De to samtalene vises samtidig på skjermen, og den første samtalen settes på hold.
- 3 Start en konferansesamtale ved å trykke **Flett anrop**.



- Du kan bli belastet et gebyr for hvert anrop. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Se samtaleloggen

Hvis du vil se samtaleloggen (loggen over de siste samtalene), må du trykke  >  > **Anropslogger**. Da kan du bruke følgende funksjoner:




- Hvis du vil se en detaljert samtalelogg, må du velge en anropsoppføring. Hvis du vil ringe den valgte kontakten, må du trykke .
- Hvis du vil slette loggoppføringen, må du trykke  > **Slett alle**.



- Den viste samtalevarigheten kan avvike fra samtalekostnadene. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Konfigurere samtalealternativene

Du kan konfigurere ulike samtalealternativer.

- 1 Trykk  >  > **Ring** or **Anropslogger**.
- 2 Trykk  > **Anropsinnstillinger**, og konfigurér deretter alternativene slik at de passer med dine preferanser.






Meldinger

Sende en melding

Du kan opprette og sende meldinger til kontaktene dine ved hjelp av meldingsappen.



- Meldinger som sendes til utlandet, kan medføre ytterligere kostnader. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

- 1 Trykk  > .
- 2 Trykk .
- 3 Angi en mottaker og opprett en melding.
 - Hvis du vil legge til filer, kan du trykke .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, må du trykke .
- 4 Trykk **Send** for å sende meldingen.

Lese en melding

Du kan se på utvekslede meldinger organisert etter kontakt.

- 1 Trykk  .
- 2 Velg en kontakt på meldingslisten.

Konfigurere meldingsinnstillinger

Du kan endre meldingsinnstillingene slik at de passer bedre med dine preferanser.

- 1 Trykk  .
- 2 Trykk  **> Innstillinger** fra meldingslisten.

Kamera

Starte kameraet

Du kan ta et bilde eller ta opp en video for å ta vare på de minneverdige øyeblikkene.

Trykk  .




- Tørk av kameralinsen med en myk klut før du tar et bilde eller tar opp en video.
- Vær forsiktig så du ikke smusser til kameralinsen med fingrene eller annet fremmedstoff.
- Hvis batterinivået er lavere enn 5%, må batteriet lades før du bruker kameraet.
- Bildene i denne brukerveiledningen kan avvike fra den faktiske enheten.
- Bilder og videoer kan vises eller redigeres fra Galleri. Se [Oversikt over galleri](#) for flere detaljer.

Endre kameramodus



Du kan velge en kameramodus som passer til omgivelsene, slik at du enkelt og praktisk kan ta et bilde eller ta opp en video.

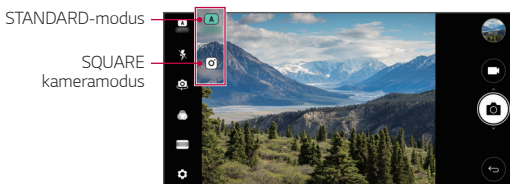Trykk STANDARD-modus på kameraskjermen, og velg ønsket modus.




STANDARD-modus

Du kan ta bilder eller ta opp videoer ved å velge en rekke kameramoduser og -alternativer.


- 1 Start Kamera-appen, og trykk deretter **STANDARD** (A).
- 2 Trykk  for å ta et bilde. Trykk  for å ta opp en film.








Ta et bilde

- 1 Velg kameramodus, og trykk motivet som kameraet skal fokusere på.
- 2 Trykk på  for å ta et bilde.
 - Du kan også trykke volum ned- (-) eller volum opp-tasten (+) for å ta et bilde.




- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du starte kameraet ved å trykke to ganger på volum ned-knappen (-). Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Snarveitast**.

Ta opp en film

- 1 Velg kameramodus, og trykk motivet som kameraet skal fokusere på.
- 2 Trykk 
 - Trykk  for å ta et bilde mens du tar opp en film.
 - Trykk  for å pause filmopptaket. Trykk  for å fortsette filmopptaket.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.

Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med dine preferanser.

Trykk  på skjermen.



- Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av valgt kamera (front- eller bakkamera) og valgt kameramodus.

Bildestørrelse	Velg verdier for sideforhold og størrelse på bilder.
Videooppløsning	Velg verdier for oppløsning og størrelse på videoer.
HDR	Ta bilder i levende farger, og få kompenserte effekter selv når de tas mot lyset. Disse funksjonene leveres av HDR-teknologien i kameraet.
Tidsur	Still inn tidsuret til å ta bilder automatisk etter et angitt tidsrom.
Smiiil utløserknapp	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Kontinuerlig innspilling	Begrens bevegelsesuskarphet mens du tar opp en video.
Tag plassering	Lagre bildet med GPS-plasseringsdata.
Rutenett	Vis rutenett slik at du kan ta bilder eller ta opp videoer basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Lagring	Velg om du vil lagre bildene og videoene i det Internlagring eller på SD-kort. (Tilgjengelig når minnekortet er satt inn.)
Enkelvisning	Skjul alle menyer på kameraskjermen.
Hjelp	Gir hjelp for hver kamerameny.

Tilleggsalternativer på frontkameraet

Selfie shot	Tilpass selfie shot-innstillinger. <ul style="list-style-type: none"> • Bildetaking med håndbevegelse: Ta bilder ved hjelp av funksjonen for bevegelsesbilde. • Auto bildetaking: Ta bilde når kameraet registrerer et ansikt.
Håndbevegelse-visning	Velg om du skal bruke håndbevegelse-visning for å vise bildet med en gang etter at det er tatt.
Lagre som snudd	Lagre som knipsede bilder etter at du har tatt selfieer.



• Når du bruker frontkameraet, kan du justere filter og tone.

Forskjellige kameramoduser

Panorama




Du kan lage et panoramabilde ved å flytte kameraet i én retning for å fotografere og sette sammen kontinuerlige opptak for panoramaeffekt


- 1 Trykk **MODUS** >  i STANDARD-modus.
- 2 Trykk  og beveg kameraet langsomt i én retning.
 - Beveg enheten ved å følge pilretningen i veiledningen.
- 3 Trykk  for å stoppe panoramaopptak.



Mat

Du kan ta bilde ved hjelp av kontrollskyvefeltet til høyre på skjermen.

- 1 Trykk **MODUS** >  i STANDARD-modus.
- 2 Trykk  for å ta et bilde.
 - Dra fargeglideskinnen på skjermen for å justere hvitbalansen og velge den beste fargen.
 - Hvis glideskinnen er usynlig, trykker du  for å justere hvitbalansen.

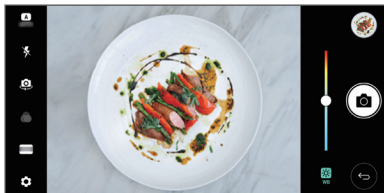

SQUARE kameramodus

Du kan ta flere bilder eller filmer i form av en montasje ved å bruke fremre og bakre kamera. Bilder og videoer kan lagres med forskjellige layouts.

- 1 Start Kamera-appen, trykk deretter **STANDARD** (A) > **SQUARE** (O).
- 2 Trykk **MODUS**, og velg ønsket kameramodus.
- 3 Trykk for å ta et bilde. Trykk for å ta opp en film.

Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med dine preferanser.

Trykk på skjermen.



- Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av valgt kamera (front- eller bakkamera) og valgt kameramodus.

Bildestørrelse	Velg verdier for sideforhold og størrelse på bilder.
Videopløsning	Velg verdier for oppløsning og størrelse på videoer.
HDR	Ta bilder i levende farger, og få kompenserte effekter selv når de tas mot lyset. Disse funksjonene leveres av HDR-teknologien i kameraet.
Tidsur	Still inn tidsuret til å ta bilder automatisk etter et angitt tidsrom.

Smiiil utløserknapp	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Kontinuerlig innspilling	Begrens bevegelsesuskarphet mens du tar opp en video.
Tag plassering	Lagre bildet med GPS-plasseringsdata.
Rutenett	Vis rutenett slik at du kan ta bilder eller ta opp videoer basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Lagring	Velg om du vil lagre bildene og videoene i det Internlagring eller på SD-kort. (Tilgjengelig når minnekortet er satt inn.)
Hjelp	Gir hjelp for hver kamerameny.

Tilleggsalternativer på frontkameraet

Selfie shot	Tilpass selfie shot-innstillinger. <ul style="list-style-type: none"> • Bildetaking med håndbevegelse: Ta bilder ved hjelp av funksjonen for bevegelsesbilde. • Auto bildetaking: Ta bilde når kameraet registrerer et ansikt.
Lagre som snudd	Lagre som knipsede bilder etter at du har tatt selfier.



- Når du bruker frontkameraet, kan du justere filter og tone.

Andre nyttige funksjoner i Kamera-appen

Seriefoto

Du kan ta bilder i rask rekkefølge for å lage en sammenhengende film.

Trykk og hold  i STANDARD-modus.

- Når  holdes nede, tas det kontinuerlige bilder med rask hastighet.




- Opptil (30) kontinuerlige bilder kan tas.

Enkelvisning

Trykk  > **Enkelvisning** i STANDARD-modus for å skjule menyer på kameraskjermen. Trykk  for å vise dem.

AE/AF lock


Du kan fikser det aktuelle eksponeringsnivået og den aktuelle fokusposisjonen ved å trykke og holde skjermen i STANDARD-modus. Hvis du vil slå av funksjonen, trykker du et tomt område på skjermen.

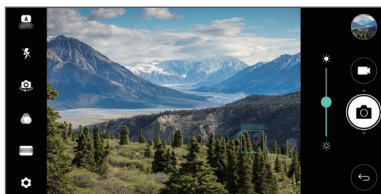

Bytte mellom kameraer

Du kan bytte mellom frontkameraet og bakkameraet og bruke det kameraet som passer omgivelsene best.

På kameraskjermen trykker du  eller drar skjermen i hvilken som helst retning for å bytte mellom front- og bakkameraet.

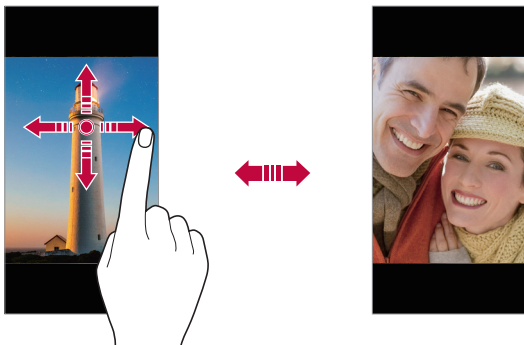

- Bruk det fremre kameraet for å ta selfier. Se *Selfie shot* for mer informasjon.

Bytte mellom standard og vidvinkel

Bytt mellom standard og vidvinkel på frontkameraet når du skal ta bilder eller ta opp video.

- Trykk  /  for å bytte mellom standard- og vidvinkelkameraet.

Zoom inn eller ut

Du kan zoome kameraskjermen inn eller ut mens du tar et bilde eller tar opp en video.

- På kameraskjermen kniper du sammen eller sprer to fingre for å zoome inn eller ut. Deretter bruker du +/--glideskinnen som vises.



- Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker frontkameraet i selfiemodus.

Selfie shot

Du kan bruke det fremre kameraet for å se ansiktet ditt på skjermen og ta selfier.


Bildetaking med håndbevegelse

Du kan ta selfier ved å bruke håndbevegelser.

Vis håndflaten til det fremre kameraet og knytt så neven.

Du kan også knytte neven og deretter åpne den mot frontkameraet.

- Etter tre sekunder tas det et bilde.

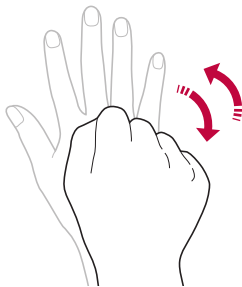



- Hvis du vil bruke denne funksjonen, bytter du til frontkameramodusen, og deretter trykker du > **Selfie shot** > **Bildetaking med håndbevegelse**.
- Kontroller at håndflaten og knyttneven er innenfor referanselinjen slik at de kan detekteres av kameraet.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig når du bruker noen av kamerafunksjonene.

Intervallbilde

Du kan ta selfier med mellomrom.

Mens du bruker frontkameraet, kan du vise håndflaten til kameraet og deretter knytte neven hurtig to ganger.

- Fire bilder tas med cirka to sekunders mellomrom etter en selvutløserforsinkelse på tre sekunder.



- Trykk > **Selfie shot** > **Bildetaking med håndbevegelse** for å bruke denne funksjonen.

Auto bildetaking

Du kan bruke funksjonen for ansiktsgjenkjenning til å ta selfier på en enkel og praktisk måte. Du kan stille inn enheten slik at når du ser på skjermen, registrerer det fremre kameraet ansiktet ditt og tar en selfie automatisk.


- Den hvite guiderammen vises når frontkameraet registrerer ansiktet ditt. Hvis objektet innenfor guiderammen slutter å bevege seg, blir fargen på guiderammen blå. Deretter tar kameraet et bilde.




- Trykk > **Selfie shot** > **Auto bildetaking** for å aktivere Auto bildetaking-funksjonen.


Håndbevegelse-visning

Etter at du har tatt et selfie med det fremre kameraet kan du forhåndsvisne det med en gang ved å plassere skjermen nær ansiktet ditt.

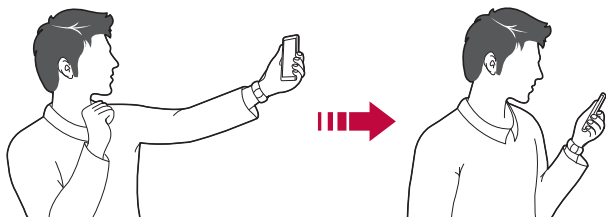

- Trykk  > **Håndbevegelse-visning** for å aktivere Håndbevegelse-visning-funksjonen.
- Det vises bare én forhåndsvisning hver gang det tas et bilde.
- Hvis du roterer enheten i forhåndsvisningsmodus, går skjermen over til kameramodus.

Lagre som snudd

Før du tar et bilde med frontkameraet, trykker du på  > **Lagre som snudd**. Bildet knipses vannrett.




- Når du bruker frontkameraet, kan du endre hvordan selfier tas, i kameraalternativer. Se *Tilpasse kameraalternativene* for mer informasjon.

Galleri

Oversikt over galleri

Du kan vise og administrere bilder eller filmer som er lagret på enheten din.

- 1 Trykk .
 - Lagrede bilder og videoer vises etter mappe.
- 2 Trykk en mappe og velg en fil.
 - Vis den valgte filen i fullskjermmodus.
 - Mens du ser på et bilde, sveiper du mot venstre eller høyre for å vise det forrige eller neste bildet.
 - Mens du ser på en video, sveiper du mot venstre eller høyre for å spole tilbake eller spole fremover videoen.



- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Det kan hende at noen filer ikke åpnes på grunn av kodingsformatet.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.

Vise bilder






- Trykk forsiktig på skjermen hvis du vil vise menyelementene. Trykk på skjermen igjen hvis du vil skjule menyelementene.


Flytende knapp

Hvis du vil gå raskt til startskjermen mens du viser Galleri i liggende retning, trykker du og holder , beveger fingeren oppover til , og deretter slipper du den.

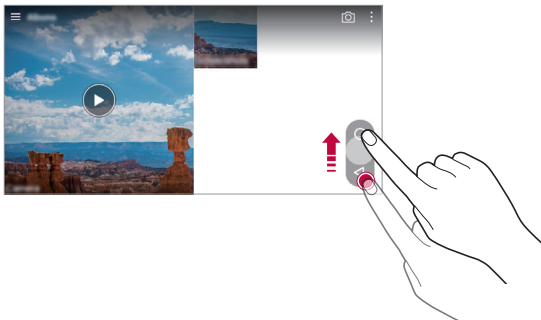

- Du kan flytte posisjonen på den flytende knappen ved å dra den vannrett langs den nedre delen av skjermen.

Skrive en huskelapp på et bilde.


- 1 Trykk  mens du ser på et bilde.
- 2 Skriv en huskelapp på et bilde, og trykk **LAGRE**.



- Noen bilder støtter kanskje ikke bildenotatfunksjonen.

Relatert innhold

Du kan redigere og tilpasse relatert innhold i Galleri.



- 1 Trykk  mens du ser på forhåndsvisning av et bilde.
- 2 Når ikonet relatert til datoen du tok bildet, vises, trykker du på skjermen.





- Du kan vise bildene relatert til datoen du har valgt.



- Relatert innhold kan knyttes til opptil fire kombinasjoner av "Minner, Dato, Sted, Kamera-modus".

- Trykk  for å lagre det relaterte innholdet som video.
- Trykk  for å få tilgang til flere alternativer.

Redigere bilder


- 1 Trykk  mens du ser på et bilde.
- 2 Bruk en rekke effekter og verktøy for å redigere bildet.
- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.
 - Endringene skrives over til den opprinnelige filen.
 - Trykk  > **Lagre som kopi** for å lagre det redigerte bildet som en annen fil.

Spille av en film



- Hvis du vil justere lydvolument, skal du dra høyre side av filmskjermen opp eller ned.
- Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen, drar du venstre side av skjermen opp eller ned.

Redigere filmer


- 1 Trykk  mens du ser på en film.
- 2 Bruk en rekke effekter og redigeringsverktøy for å redigere filmen.



- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.

Opprette GIF

Du kan enkelt opprette en GIF-fil med videoopptak.



- 1 Ved det ønskede startpunktet mens du ser videoen, trykker du  > **Opprett GIF**.
- 2 Velg lengden på GIF-filen du vil opprette.
 - GIF-filen genereres for tiden som velges fra den gjeldende tiden.
 - For videoer som er mindre enn 5 sekunder, genereres GIF-bilder automatisk for tiden som er igjen.



- Funksjonen for oppretting av GIF kan brukes til kreative aktiviteter. Hvis du krenker andres opphavsrett eller injurielover ved å bruke funksjonen for oppretting av GIF, kan du bli tiltalt eller saksøkt. Sørg for at du ikke mangfoldiggjør eller overfører andres verk uten tillatelse. LG Electronics kan ikke ta ansvar for brukerens handlinger.




Relaterte filer

Du kan knytte sammen filer av bilder og videoer tatt på samme sted eller dato.

- 1 Velg de lagrede bildene og videoene, og trykk .
- 2 Velg ønsket mappe, og trykk deretter  for å opprette en video.




Slette filer

Du kan slette filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk og hold en fil fra fillisten og trykk deretter **Slett**.
- Trykk på  i fillisten, og slett deretter de ønskede filene.
- Slettede filer flyttes automatisk til **Slettede elementer**, og de kan gjenopprettes i Galleri innen 7 dager.
- I Galleri trykker du på  > **Slettede elementer**. Trykk på  for å slette filene helt. Nå kan ikke filene gjenopprettes.

Dele filer

Du kan dele filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk  mens du ser på et bilde, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk  > **Del** mens du ser på et bilde, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk  fra fillisten for å velge filer og dele dem ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.

Kontakter


Oversikt over kontakter

Du kan lagre og administrere kontakter.

Trykk  > **Essensielle** > **Kontakter**.


Legge til kontakter

Legge til nye kontakter


- 1 Trykk  på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Skriv inn kontaktinformasjon og trykk **LAGRE**.

Importere kontakter

Du kan importere kontakter fra en annen lagringsenhet.

- 1 Trykk  > **Administrer kontakter** > **Importer** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Velg kilden og målplasseringen til kontakten du vil importere og trykk deretter **OK**.
- 3 Velg en kontakt, og trykk **IMPORTER**.

Legge til kontakter på hurtignummerlisten

- 1 Trykk  > **Hurtigvalg** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk **Legg til kontakt** fra et hurtignummer.
- 3 Velg en kontakt.


Søke etter kontakter

Du kan søke etter kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Skriv inn et navn i søkeboksen på skjermen med kontaktlisten.
- Rull kontaktlisten opp eller ned.
- Trykk på den første bokstaven til en kontakt på skjermen med kontaktlisten.


Kontaktliste

Redigere kontakter

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk  og rediger informasjon på skjermen med kontaktinformasjon.
- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.


Slette kontakter

Du kan slette kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:


- På skjermen med kontaktlisten trykker og holder du en kontakt du vil slette, og deretter trykker du **Slett kontakt**.
- Trykk  > **Slett** på skjermen med kontaktlisten.

Legge til favoritter

Kontakter som du bruker ofte, kan du registrere som favoritter.

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk  på skjermen med kontaktinformasjonen.

Opprette grupper











- 1 Trykk **Grupper** >  > **Ny gruppe** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Skriv inn et nytt gruppenavn.
- 3 Trykk **Legg til medlemmer**, velg kontakter og trykk deretter **LEGG TIL**.
- 4 Trykk **LAGRE** for å lagre den nye gruppen.

QuickMemo+





Oversikt over QuickMemo+

Du kan opprette kreative notater ved å bruke et utvalg av funksjoner i denne avanserte utgaven av notatblokken, for eksempel bildeadministrasjon og skjermdumper som ikke støttes av den vanlige notatblokken.



Opprette et notat

- 1 Trykk  > **QuickMemo+**.
- 2 Trykk  for å opprette et notat.
 -  : Lagre et notat.
 -  : Angre siste handling.
 -  : Gjenta den siste handlingen som du angret.
 - **T** : Tast inn et notat ved hjelp av tastaturet.
 -  : Skriv notater for hånd.
 -  : Slett håndskrevne notater.
 -  : Zoom inn eller ut, roter eller slett deler av et håndskrevet notat.
 -  : Gå inn på flere alternativer.
- 3 Trykk  for å lagre notatet.

Skrive notater på et bilde



- 1 Trykk  > **QuickMemo+**.
- 2 Trykk  for å ta et bilde, og trykk deretter **OK**.
 - Bildet blir automatisk lagt inn på notatet.
- 3 Trykk **T** eller  for å skrive notater på bildet.
 - Skriv notater for hånd på bildet.
 - Skriv inn tekst under bildet.
- 4 Trykk  for å lagre notatet.



Skrive notater på en skjermdump

- 1 Når du viser skjermen du vil ta bilde av, drar du statuslinjen nedover og trykker .
 - Skjermdumpen vises som bakgrunnen til notatet. Memo-verktøyene vises i toppen av skjermen.
- 2 Ta notater som ønsket.
 - Skriv notater for hånd på bildet.
- 3 Trykk  og lagre notatene på stedet du ønsker å oppbevare de.
 - De lagrede notatene kan du se på senere, enten i **QuickMemo+** eller i **Galleri**.
 - Hvis du ønsker å lagre notatene på samme sted hele tiden, må du merke av i avmerkingsboksen **Bruk som foretrukken ved denne handlingen**. og velge en app.

Administrere mapper

Du kan vise notater gruppert etter type.

- 1 Trykk  > **QuickMemo+**.
- 2 I toppen av skjermen må du trykke  og velge et meny punkt:
 - **Alle huskelapper**: Vis alle notatene som er lagret i QuickMemo+.
 - **Mine huskelapper**: Vis notater som er opprettet av QuickMemo+.
 - **Capture+**: Vis notater som er opprettet av Capture+.

- **Bildenotat:** Se notater som er opprettet av .
- **Slettede elementer:** Se slettede notater.
- **Ny kategori:** Legg til kategorier.
-  : Omorganiser, legg til eller slett kategorier. Hvis du ønsker å endre navnet på en kategori, må du trykke på kategorien.



- Noen mapper vises ikke når du starter QuickMemo+ for første gang. Deaktiverte mapper aktiveres og vises når de inneholder minst ett aktuelt notat.


Klokke

Alarm

Du kan stille inn en alarm som skal utløses til et bestemt tidspunkt.

- 1 Trykk  > **Essensielle** > **Klokke** > **Alarm**.
- 2 Trykk  for å legge til en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarminnstillingene og trykk **LAGRE**.



- Hvis du velger en alarm som har vært stilt inn tidligere, kan du redigere alarmen.
- Trykk  øverst på skjermen for å slette en alarm. Alternativt kan du trykke og holde alarmen.



Verdensur

Du kan vise gjeldende klokkeslett i byer verden over.

- 1 Trykk  > **Essensielle** > **Klokke** > **Verdensur**.
- 2 Trykk  og legg til en by.


Tidsur

Du kan stille inn tidsuret til å utløse en alarm etter et angitt tidsrom.

- 1 Trykk  > **Essensielle** > **Klokke** > **Tidsur**.
- 2 Angi tiden og trykk **Start**.
 - Trykk **Pause** for å utsette tidsuret. Trykk **Fortsett** for å sette tidsuret i gang igjen.
 - Trykk  for å tilbakestille tidsurinnstillingene.
- 3 Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen.

Stoppeklokke

Du kan bruke stoppeklokken for å ta en rundetid.



- 1 Trykk  > **Essensielle** > **Klokke** > **Stoppeklokke**.
- 2 Trykk **Start** for å initiere stoppeklokken.
 - Trykk **Runde** for å ta en rundetid.
- 3 Trykk **Pause** for å stoppe stoppeklokken.
 - Trykk **Fortsett** for å gjenoppta stoppeklokken.
 - Hvis du vil fjerne alle registreringer og starte stoppeklokken på nytt, trykker du **Tilbakestill**.

Kalender


Kalenderoversikt

Du kan bruke kalenderen for å administrere hendelser og oppgaver.

Legge til hendelser

- 1 Trykk  > **Essensielle** > **Kalender**.
- 2 Velg en dato og trykk deretter .
- 3 Skriv inn hendelsesinformasjon og trykk **LAGRE**.
 - Hvis du trykker på en dato fra kalenderen og datoen inneholder hendelser, vises det et hurtigvindu som viser en liste over hendelser. Trykk på en hendelse fra hurtigvinduet for å vise informasjonen om hendelsen.

Synkronisere hendelser



Trykk på  > **Kalendere til synk.**, og velg en kalender som skal synkroniseres.



- Når hendelsene dine lagres fra enheten til Google-kontoen, synkroniseres de automatisk med Google-kalenderen. Deretter kan du synkronisere andre enheter med Google-kalenderen for å overføre de samme hendelsene til disse enhetene, og administrere hendelsene på disse enhetene.

Oppgaver

Du kan registrere oppgaver til enheten slik at det blir enklere å administrere tidsplaner.

- 1 Trykk  > **Essensielle** > **Oppgaver**.
- 2 Trykk  for å legge til en oppgave.
- 3 Skriv inn oppgaveinformasjon og trykk **LAGRE**.

Musikk

Du kan spille av og administrere sanger eller musikkalbum.


- 1 Trykk **O** > **Essensielle** > **Musikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en musikkfil.



- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Musikkfiler kan være beskyttet av internasjonale avtaler om opphavsrett eller lover om opphavsrett. Det kan hende du må innhente juridisk tillatelse før du kopierer en musikkfil. Hvis du vil laste ned eller kopiere en musikkfil, må du først sjekke opphavslovgivningen i det aktuelle landet.

Kalkulator

Du kan bruke to typer kalkulatorer: den enkle kalkulatoren og den avanserte kalkulatoren.

- 1 Trykk  > **Essensielle** > **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastaturet for å foreta en beregning.
 - Hvis du vil bruke vitenskapelig kalkulator, drar du den grønne glideskinnen som finnes på høyre side av skjermen til venstre.
 - Hvis du vil starte en beregning på nytt, trykker og holder du **DEL**-knappen.

E-post

Oversikt over e-post


Du kan registrere en e-postkonto til enheten din og deretter kan du kontrollere og sende e-poster fra enheten.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.


Registrere e-postkontoer

Når du bruker e-post-appen for første gang, registrerer du e-postkontoen din.


- 1 Trykk  > **Essensielle** > **E-post**.
- 2 Velg en e-post-tjenesteleverandør.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet og trykk **NESTE** for å registrere kontoen
 - For å registrere en e-postkonto manuelt trykker du **MANUELLE INNSTILLINGER** (om nødvendig).

Administrere e-postkontoer


Trykk  > **Innst.** for å vise eller redigere innstillingene for e-postkontoen.

- Trykk **Legg til konto** for å legge til en konto.
- Trykk  > **Fjern konto** for å slette en konto.





Åpne en annen e-postkonto

Trykk  og velg en annen fra kontolisten dersom det er registrert flere e-postkontoer og du ønsker å vise en annen konto.

Sjekk e-post





- 1 Trykk  og velg en postkasse.
- 2 Velg en e-post fra e-postlisten.
 - E-postmeldingen vises.




Sende e-post

- 1 Trykk .
- 2 Skriv inn mottakerens e-postadresse.
- 3 Skriv inn et emne og melding.
 - Hvis du vil legge til filer, kan du trykke .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, må du trykke .
- 4 Trykk  for å sende e-posten.

Lydopptaker

Du kan ta opp og lagre din egen tale eller andres taler fra viktige hendelser. Innspilte talefiler kan spilles av eller deles.

- 1 Trykk  > **Essensielle** > **Lydopptaker**.
- 2 Trykk 
 - Trykk  for å pause opptaket.
 - Trykk på  for å sette inn et bokmerke mens du tar opp taleopptak.

- 3 Trykk  for å avslutte opptaket.
 - Filen lagres automatisk og skjermen som vises før lytting vises.
- 4 Trykk  for å spille av den innspilte talen.
 - Hvis du trykker , vises innspilte talefiler. Du kan spille av en innspilt talefil fra listen.

FM radio

Du kan lytte til FM-radio.



Trykk  > **Essensielle** > **FM radio**.



- Hvis du vil bruke denne appen, må du først koble øretelefoner til enheten. Øretelefonene fungerer som radioantenne.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av område.



Filbehandler

Du kan vise og administrere filer som er lagret på enheten din eller i en nettsky.

- 1 Trykk  > **Administrasjon** > **Filbehandler**.
- 2 Trykk  og velg ønsket lagringsplassering.

LG Mobile Switch

Overfør enkelt data fra en brukt enhet til en ny enhet via LG Mobile Switch.

- 1 Trykk  > **Administrasjon** > **LG Mobile Switch**.
Alternativt kan du trykke  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge ønsket overføringsmetode.



- Tilbakestilling av enheten kan slette sikkerhetskopifiler som er lagret i minnet. Sørg for å kopiere og lagre viktige sikkerhetskopifiler på datamaskinen.



- Data i en Google-konto sikkerhetskopieres ikke. Når du synkroniserer data som tilhører Google-kontoen, Google-apper, Google-kontakter, Google-kalender, Google memo og apper som er lastet ned fra Play Butikk, lagres disse automatisk på Drive-appen.
- Lad opp batteriet helt før du overfører data for å unngå at enheten slår seg av under prosessen.

Nedlastinger

Du kan vise, slette eller dele filer som er lastet ned ved via internett eller apper.



Trykk  > **Administrasjon** > **Nedlastinger**.

LG SmartWorld

Du kan laste ned en rekke spill, lydinnhold, apper og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpass enheten din i henhold til dine preferanser ved å bruke temaer for startskjermene og skrifter.




- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk  > **Tjenester** > **SmartWorld**.
- 2 Trykk på  > **Logg inn**, og logg inn.
- 3 Velg og last ned ønskede innholdselementer.

Laste ned SmartWorld-app

Hvis SmartWorld-appen ikke er installert, følger du disse trinnene for å laste den ned.


- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Om telefonen** > **Oppdateringssenter** > **Applikasjonsoppdatering**.
- 2 Velg **SmartWorld** fra listen og trykk **Last ned**.

RemoteCall Service

Enheten din kan diagnostiseres eksternt for å løse problemer. Ring først et LG kundeservicesenter.



- For å bruke denne funksjonen må du først samtykke til bruken av funksjonen.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.

- 1 Trykk  > **Tjenester** > **RemoteCall Service**.
- 2 Ring LG kundeservicesenteret.
- 3 Når anropet kobles opp, følger du servicemedarbeiderens instruksjoner for å skrive inn et seksifret tilgangsnummer.
 - Enheten din kobles til eksternt og den eksterne støtten starter.

CBS

Du kan vise sanntids tekstsendinger om nødsituasjoner, for eksempel stormer, oversvømmelser og jordskjelv.

Trykk  > **Tjenester** > **CBS**.

Facebook

Du kan bruke en tjeneste for sosiale nettverk til å oppdatere, vise og dele innlegg, bilder og videoer med dine kontakter på nettet.

Trykk  > **Anbefalt** > **Facebook**.

Instagram

Bruk en tjeneste for sosiale nettverk til å ta og dele bilder og videoer. Du kan også bruke filtereffekter til å gjøre bildene og videoene dine mer kreative og interessante.

Trykk  > **Anbefalt** > **Instagram**.

Chrome

Logg inn på Chrome og importerer åpnete faner, bokmerker og adresselinjedata fra en datamaskin til enheten din.

Google-apper

Du kan bruke Google-apper ved å angi en Google-konto. Registreringsvinduet for Google-konto vises automatisk når du bruker en Google-app for første gang. Hvis du ikke har en Google-konto, oppretter du en fra enheten din. For informasjon om hvordan du bruker en app, se appens hjelpefunksjon.



- Avhengig av området eller mobiloperatøren, kan det hende at noen av appene ikke fungerer.

Dokumenter

Opprett dokumenter eller rediger dokumenter som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger dokumenter sammen med andre.

Disk

Last opp, lagre, åpne, dele og organisere filer fra enheten din. Filer som er tilgjengelige fra apper, kan åpnes overalt, både når du er tilkoblet nettet og ikke tilkoblet nettet.

Duo

Ha en videosamtale med familie, venner og andre som bruker appen.

Gmail

Registrer Google e-postkontoen til enheten for å sjekke eller sende e-post.

Google

Bruk Google for å søke etter nettsider, bilder, nyheter og annet ved å skrive inn eller si søkeord.

Maps

Finn posisjonen din eller plasseringen av et sted på kartet. Vis geografisk informasjon.

Foto

Vis eller del bilder eller album lagret på enheten.

Play Filmer og TV

Bruk din Google-konto for å leie eller kjøpe filmer. Kjøp innhold og spill det av når som helst.

Play Musikk

Kjøp musikkfiler fra Play Butikk. Spill musikkfiler som er lagret på enheten.

Regneark

Opprett regneark eller rediger regneark som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger regneark sammen med andre.

Presentasjoner

Opprett presentasjonsmaterieell eller rediger presentasjonsmaterieell som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger presentasjonsmaterieell sammen med andre.

YouTube

Søk og spill av videoer. Last opp videoer til YouTube for å dele dem med mennesker verden over.



04



Innstillinger

Innstillinger

Du kan tilpasse enhetsinnstillingene i henhold til dine preferanser.

Trykk  > **Innstillinger**.




- Trykk  og tast inn et nøkkelord i søkeboksen for å få tilgang til en innstilling.
- Trykk  for å endre visningsmodus. Denne veiledningen antar at du bruker Fanevisning.

Nettverk

Wi-Fi


Du kan koble til enheter i nærheten over et Wi-Fi-nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å aktivere funksjonen.
 - Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises automatisk.
- 3 Velg et nettverk.
 - Det kan hende du må skrive inn Wi-Fi-passordet til nettverket.
 - Enheten hopper over denne prosessen for Wi-Fi-nettverk du tidligere har hatt tilgang til. Hvis du ikke ønsker å koble til et bestemt Wi-Fi-nettverk automatisk, trykk og hold nettverket og trykk deretter **Fjern tilkobling**.


Innstillinger for Wi-Fi-nettverk

Trykk **Nettverk > Wi-Fi** på innstillingsskjermen.

- **Bytt til mobildata:** Hvis funksjonen for mobildatatilkobling er aktivert, men enheten ikke kan koble til internett via Wi-Fi-tilkoblingen, kobler enheten automatisk til internett via mobildatatilkoblingen.
-  : Tilpass innstillinger for Wi-Fi-nettverk.


Wi-Fi Direct

Du kan koble enheten din til andre enheter som støtter Wi-Fi Direct for å dele data direkte mellom dem. Du trenger ikke et tilgangspunkt. Ved å bruke Wi-Fi Direct kan du koble til mer enn to enheter.

- 1 Trykk **Nettverk > Wi-Fi >  > Avansert Wi-Fi > Wi-Fi Direct** på innstillingsskjermen.
 - Enheter i nærheten som støtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Velg en enhet.
 - Tilkoblingen skjer når enheten godkjenner tilkoblingsforespørselen.



- Batteriet kan tømmes raskere når du bruker Wi-Fi Direct.

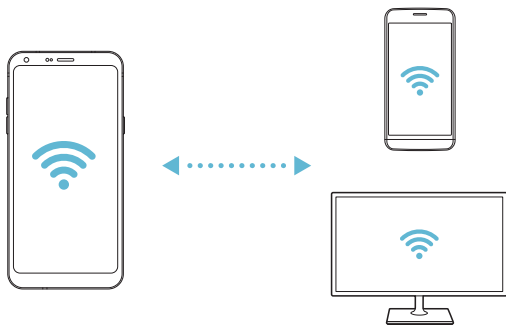

Bluetooth

Du kan koble enheten din til enheter i nærheten som støtter Bluetooth for å utveksle data mellom dem. Koble enheten din til et Bluetooth-hodesett og et tastatur. Dette gjør det enklere å betjene enheten.

Paring med annen enhet

- 1 Trykk **Nettverk > Bluetooth** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk for å aktivere funksjonen.
 - Tilgjengelige enheter vises automatisk.
 - Trykk **SØK** for å oppdatere listen over enheter.




• Bare enheter som er angitt som synlige, vises i listen.

- 3 Velg en enhet på listen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å utføre autentisering.



• Dette trinnet hoppes over for tidligere tilkoblede enheter.

Sende data ved hjelp av Bluetooth

- 1 Velg en fil.
 - Du kan sende multimediafiler eller kontakter.
- 2 Trykk  **Bluetooth**.
- 3 Velg en målenhet for filen.
 - Filen sendes straks målenheten godkjenner den.




• Fildelingsprosessen kan avvike, avhengig av filen.


Mobildata

Du kan slå mobildata på eller av. Du kan også administrere bruken av mobildata.

Slå på mobildata

- 1 Trykk **Nettverk > Mobildata** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å aktivere funksjonen.

Tilpasse innstillinger for mobildata

- 1 Trykk **Nettverk > Mobildata** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på mobile nettverk.
 - **Begrens mobildata bruken:** Angi en grense for mobildatabruk som blokkerer mobildataen dersom grensen nås.
 -  : Tilpass innstillinger for mobildata

Anropsinnstillinger

Du kan tilpasse anropsinnstillingene slik som taleanrop og internasjonale anropsinnstillinger.



- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk **Nettverk > Anropsinnstillinger** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Del og koble til

NFC

Du kan bruke enheten som et transportkort eller kredittkort. Du kan også dele data med andre enheter.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > NFC** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk for å aktivere funksjonen.
 - Berør enheten mot en annen enhet som støtter NFC, for å tillate datadeling.



- Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering. Se *Oversikt over deler* for mer informasjon om NFC-antenneområdet.

Android Beam

Du kan dele filer ved å berøre baksiden av enheten mot en annen enhet. Du kan også dele filer som inneholder musikk, videoer eller kontakter, og åpne en nettside eller starte en app fra den andre enheten.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > Android Beam** på innstillingsskjermen.
- 2 Berør baksiden av enheten med den andre enheten.



- Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering.

Utskrift

Du kan koble enheten til en Bluetooth-skriver og skrive ut bilder eller dokumenter som er lagret på enheten.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > Utskrift** på innstillingsskjermen.



- Hvis ønsket skriver ikke finnes i listen kan du installere skriverdriveren fra app-butikken.

- 2 Trykk for å aktivere funksjonen.
- 3 Velg en skriver på listen over skrivere.
 - Hvis du vil legge til en skriver, må du trykke **⋮ > Tillegg skrivere**.
 - Hvis du vil søke etter et skrivernavn må du trykke **⋮ > Søk**.
 - Trykk **⋮ > Innst.** på skriverlisten.
- 4 Velg en fil og trykk **⋮ > Skriv ut**.
 - Dokumentet skrives ut.



- Hvis du ikke har en Google-konto må du trykke **ADD ACCOUNT** og opprette en.

Internett-delning


Internett-delning via USB

Du kan koble enheten til en annen enhet via en USB-kabel og dele mobildata.

- 1 Koble enheten din til andre enheter med en USB-kabel.
- 2 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk** > **Internett-delning** > **Internett-delning via USB**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Når du kobler til en datamaskin, kan du laste ned USB-driveren fra www.lg.com og installere den på datamaskinen.
- Du kan ikke sende eller motta filer mellom enheten din og en datamaskin hvis USB tethering er aktivert. Slå av USB tethering for å sende eller motta filer.
- Operativsystemer som støtter tethering er Windows XP eller nyere og Linux.

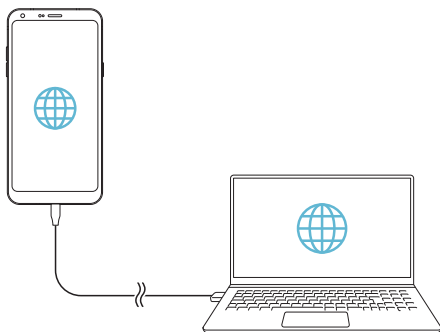


Wi-Fi tilgangspunkt

Du kan sette opp enheten som en trådløs ruter slik at andre enheter kan koble seg til Internett ved hjelp av enhetens mobildata.

- 1 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk** > **Internett-delning** > **Wi-Fi tilgangspunkt**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.
- 2 Trykk **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**, og tast inn Wi-Fi-navn (SSID) og passord.
- 3 Slå på Wi-Fi på den andre enheten og velg navnet til enheten din på Wi-Fi-listen.
- 4 Tast inn nettverkspassordet.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
<http://www.android.com/tether#wifi>

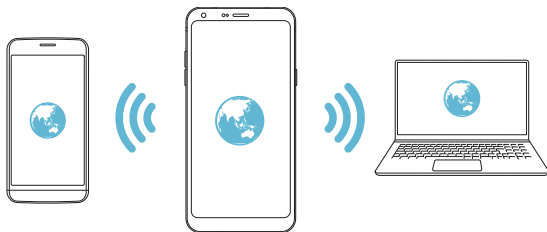

Bluetooth deling

En enhet med Bluetooth kan koble seg til Internett ved å bruke enhetens mobildata.

- 1 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk > Internett-deling > Bluetooth deling**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.
- 2 Slå på Bluetooth på begge enhetene og par de.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjelp

Du kan få hjelp for bruk av internett-deling og aktiveringspunkt.

Trykk **Nettverk > Internett-deling > Hjelp** på innstillingsskjermen.

Mer

Flymodus

Du kan slå av alle funksjoner relatert til samtaler og mobildata. Når denne modusen er på, vil funksjoner som ikke involverer datatrafikk, slik som spill og musikkavspilling, fortsatt være tilgjengelig.

- 1 Trykk **Nettverk > Mer > Flymodus** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk **SLÅ PÅ** på bekreftelseskjermen.

Mobilnettverk

Du kan tilpasse innstillingene for mobilt nettverk.

- 1 Trykk **Nettverk > Mer > Mobilnettverk** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata:** Slå mobildata av eller på.
 - **Dataroaming:** Bruk internett, e-post, multimediameldinger og andre datatjenester i andre land.
 - **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
 - **Navn på tilgangspunkt:** Se på eller endre tilgangspunktet for bruk av mobildata. Hvis du vil endre tilgangspunktet må du velge ett av alternativene på listen over tilgangspunkt.
 - **Nettverksoperatører:** Søk etter nettverksoperatører og koble til et nettverk.

VPN

Du kan koble deg til sikre virtuelle nettverk, for eksempel et intranett. Du kan også administrere tilkoblede virtuelle private nettverk (VPN).

Legge til VPN

- 1 Trykk **Nettverk > Mer > VPN** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk **Legg til VPN**.



- Denne funksjonen er tilgjengelig bare når skjermlåsen er aktivert. Hvis skjermlåsen er deaktivert, vises det en varslings skjerm. Trykk **ENDRE** på varslings skjermen for å aktivere skjermlåsen. Se [Aktivere en skjermlås](#) for mer informasjon.

- 3 Skriv inn VPN-detaljene og trykk **LAGRE**.

Konfigurere VPN-innstillinger

- 1 Trykk en VPN-forbindelse på **VPN-ER**-listen.
- 2 Tast inn innloggingsdetaljene til VPN-tjenesten og trykk deretter **KOBLE TIL**.
 - Hvis du vil lagre detaljene må du hake av i avmerkingsboksen **Lagre kontoinformasjon**.

Lyd & Varsling

Du kan tilpasse lyden, vibrerings- og varslingsinnstillingene.

Trykk **Lyd & Varsling** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Lyd profiler:** Endre lydmodusen til **Lyd**, **Bare vibrer** eller **Stille**.
- **Volum:** Juster lydvolument for ulike elementer.
- **Ringetone:** Velg ringetone for inngående anrop. Legg til eller slett ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Opprett en ringetone for en innkommende samtale fra en valgt kontakt.
- **Lyd med vibrering:** Velg hvis du vil at enheten skal vibrere og spille av en ringetone samtidig.
- **Vibreringstype:** Du kan velge vibreringstype ved mottak av anrop.
- **Ikke forstyrr:** Velg tiden, området og apptypen som skal motta varslingsmeldinger. Motta varslingsmeldinger bare enkelte dager i uken.
- **Låseskjerm:** Vis eller skjul varslingsmeldinger på låseskjermen. Du kan også skjule privat informasjon.
- **Progr.:** Velg appene som kan vise varslingsmeldinger på skjermen, og angi prioriteten til disse appene med hensyn til varslingsmeldinger.
- **Mer > Meldingslyder:** Velg en ringetone for varslinger. Velg musikk som er lagret på enheten som varslingslyd.
- **Mer > Lydeffekter:** Velg en lydeffekt som skal spilles av når du trykker på taltastaturet eller tastaturet, eller låser eller låser opp skjermen.

Skjerm

Du kan tilpasse detaljerte innstillinger for hver skjermtype.

Trykk **Skjerm** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Hjemmeskjerm:** Tilpass innstillingene til startskjermen. Se *Oppstartskjerm innstillinger* for mer informasjon.
- **Låseskjerm:** Konfigurer innstillingene til låseskjermen. Se *Låseskjermens innstillinger* for mer informasjon.
- **Tema:** Velg et skjermtema for enheten.
- **Startskjermens berøringsknapper:** Omorganiser knappene på startskjermen eller bytt bakgrunnsfarge på de.
- **Skrifttype:** Endre skrifttypen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Fet tekst:** Fet tekst på skjermen.
- **Applikasjonsskalering:** Juster skjermstørrelsen til applikasjoner.
- **Visningsstørrelse:** Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
- **Komfortabel visning:** Still inn enheten slik at mengden blått lys på skjermen blir mindre, slik at øyeplager reduseres.
- **Lysstyrke:** Bruk skyvefeltet til å endre skjermens lysstyrke. Hvis du ønsker å justere lysstyrken på skjermen etter lysintensiteten i rommet, trykker du **Auto**-bryteren.
- **Auto:** Still inn enheten slik at lysstyrken på skjermen justeres automatisk etter lysintensiteten i rommet.
- **Roter skjermen automatisk:** Roterer skjermen automatisk i henhold til enhetens orientering.
- **Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uaktiv i en bestemt tid.
- **Mer > KnockON:** Slå på eller av skjermen ved å trykke to ganger på skjermen.
- **Mer > Skjermsparer:** Vis skjermbeskytteren når enheten er koblet til holderen eller laderen. Velg skjermbeskytteren som skal vises.

Generelt

Språk og tastatur

Du kan tilpasse språket og tastaturinnstillingene til enheten din.

- 1 Trykk **Generelt** > **Språk og tastatur** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Språk**: Velg et språk du vil bruke for enheten.
 - **Aktuelt tastatur**: Se tastaturet du bruker nå. Velg tastaturet du skal bruke når du skal taste inn tekst.
 - **LG-tastatur**: Tilpass LG-tastaturinnstillingene.
 - **Google taleinntasting**: Konfigurer alternativene for tekstdiktering av Google.
 - **Tekst-til-tale-utdata**: Konfigurer innstillingene for tekst-til-tale-utdata.
 - **Pekerhastighet**: Juster pekerhastigheten til en mus eller en styreplate.
 - **Reverseringsknapper**: Reverser den venstre museknappen for å utføre primære direkte-manipulerende handlinger.

Plassering

Du kan tilpasse hvordan plasseringsinformasjonen brukes av bestemte apper.

- 1 Trykk **Generelt** > **Plassering** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Modus**: Velg en metode som vil gi deg plasseringsinformasjon.
 - **NYLIG LOKALISERINGSFORESPØRSEL**: Se apper som i det siste har bedt om plasseringsinformasjon.
 - **Sted med estimert liten dekning**: Estimer enhetens plassering ved hjelp av lavt strømforbruk.
 - **Google posisjonslogg**: Konfigurer Google-innstillingene for posisjonslogg.

- **Google Posisjonsdeling:** Del posisjonen din med andre i sanntid.

Kontoer og synkronisering

Du kan legge til eller administrere kontoer, inkludert en Google-konto. Du kan også synkronisere spesielle apper eller brukerinformasjon automatisk.


- 1 Trykk **Generelt > Kontoer og synkronisering** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Automatisk synkronisering av data:** Synkroniser alle registrerte kontoer automatisk.
 - **KONTOER:** Se en liste over registrerte kontoer. Hvis du vil se på eller endre detaljene til en konto, må du trykke på kontoen.
 - **LEGG TIL KONTO:** Legg til kontoer.

Tilgjengelighet

Du kan administrere tilleggsmodulene for tilgjengelighet som er installert på enheten din.


- 1 Trykk **Generelt > Tilgjengelighet** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Visjon > TalkBack:** Velg hvis du vil at enheten skal varsle om skjermstatus eller handlinger via talebeskjeder.
 - **Visjon > Stemmevarsler for melding/anrop:** Velg enheten som skal lese av innholdet i informasjon om anroper eller meldinger som tale.
 - **Visjon > Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
 - **Visjon > Fet tekst:** Fet tekst på skjermen.
 - **Visjon > Visningsstørrelse:** Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
 - **Visjon > Berør zoom:** Zoom inn eller ut ved å trykke på skjermen tre ganger.
 - **Visjon > Vindu-zoom:** Zoom inn eller ut innenfor et vindu, og inverter farger.

- **Visjon > Stor musepeker:** Forstørr musepekeren.
- **Visjon > Høykontrast-skjerm:** Gjør bakgrunnsfargen svart for en skjerm med høy kontrast.
- **Visjon > Inversjon av skjermfarge:** Øk fargekontrasten på skjermen for personer med dårlig syn.
- **Visjon > Justering av skjermfarge:** Juster skjermfargene.
- **Visjon > Gråtone:** Endre skjermen til gråtonemodus.
- **Visjon > Avslutt anrop med strøm-tasten:** Avslutt en samtale når du trykker Strøm-/låseknappen.
- **Hørsel > Bildetekst:** Slå på tekstingsfunksjonen når du spiller av video for personer med nedsatt hørsel.
- **Hørsel > Blitsvarler:** Velg at enheten skal varsle innkommende anrop, meldinger og alarmer med blinkende lys.
- **Hørsel > Demp alle lyder:** Demp alle lyder og senk volumet på mottakeren.
- **Hørsel > Lydkanal:** Velg lydtype.
- **Hørsel > Lydbalanse:** Juster lydbalansen. Bruk skyvefeltet til å endre balansen.
- **Motor og kognisjon > Touch assistant:** Vend på berøringsfeltet slik at det blir enklere å bruke knapper og håndbevegelser.
- **Motor og kognisjon > Trykk på inngang:** Skriv inn tekst ved å trykke og holde på skjermen eller endre den ved bare å trykke på skjermen.
- **Motor og kognisjon > Fysisk tastatur:** Tilpass tastaturinnstillingene.
- **Motor og kognisjon > Auto museklikk:** Klikk automatisk med musepekeren hvis den ikke beveger seg.
- **Motor og kognisjon > Trykk og hold for anrop:** Svar eller avis samtaler ved å trykke og holde på anropsknappen framfor å trekke den.
- **Motor og kognisjon > Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uvirksom i en angitt tid.

- **Motor og kognisjon > Områder for berøringskontroll:** Begrens berøringsområdet slik at bare en del av skjermen kan styres av berøring.
- **Snarvei for tilgjengelighetsfunksjoner:** Få rask tilgang til en ofte brukt funksjon ved å trykke tre ganger på .
- **Roter skjermen automatisk:** Endre skjermen automatisk i henhold til enhetens fysiske plassering.
- **Brytertilgang:** Opprett tastekombinasjoner til å styre enheten din.

Snarveitast

Du kan bruke volumknappene til å starte apper direkte når skjermen er slått av eller låst.

- 1 Trykk på **Generelt > Snarveitast** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å aktivere funksjonen.
 - Trykk på knappen for volum ned (-) to ganger for å starte Kamera-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte Capture+.

Google-tjenester

Du kan bruke Google-innstillinger til å administrere Google-apper og kontoinnstillinger.

Trykk **Generelt > Google-tjenester** på innstillingsskjermen.

Sikkerhet

- 1 Trykk **Generelt > Sikkerhet** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Innholdslås:** Velg metoden for låsing av filer i QuickMemo+.
 - **Krypter SD kort lagring:** Krypter minnekortet for å forhindre at det kan brukes på en annen enhet. Se *Kryptering av minnekort* for mer informasjon.
 - **Sikker oppstart:** Beskytt enheten din med en lås når den slås på. Se *Innstillinger for sikker oppstart* for mer informasjon.

- **Angi SIM-lås:** Lås eller lås opp USIM-kortet eller endre kortets passord (PIN).
- **Gjør passord synlig:** Vis passordet ditt etter hvert som du taster det inn.
- **Enhetsadministratorer:** Gi privilegier for å begrense kontrollen eller bruk av enheten til enkeltapper.
- **Ukjente kilder:** Lar deg installere apper fra andre steder en Play Store.
- **Beskyttelse av legitimasjon:** Vis i hvilken type lagringsplass sikkerhetssertifikatet blir lagret.
- **Administrasjon av sertifikater:** Administrer sikkerhetssertifikatet som er lagret på enheten.
- **Trust agents:** Se på og bruk Trust agent som er installert på enheten.
- **Skjerm-PIN:** Lås app-skjermen slik at bare den aktive appen kan brukes.
- **Brukstilgang:** Se detaljer relatert til bruk av apper på enheten.

Dato og tid


Du kan tilpasse dato og klokkeslettet på enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Dato og tid** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Lagring og USB


Du kan se på og administrere den interne lagringen på enheten eller på minnekortet.

- 1 Trykk **Generelt > Lagring og USB** på skjermen for innstillinger.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **ENHETENS LAGRINGSPLASS:** Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på enhetens interne lagringsmedia. Se en liste over appene som er i bruk og hvor mye plass hver enkelt bruker.

- **BÆRBAR LAGRINGSPLASS:** Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på minnekortet. Dette alternativet vises bare når det er satt inn et minnekort. Hvis du vil ta ut minnekortet, må du trykke .


Batteri- og strømsparing

Du kan se informasjon om batteriet og slå på strømsparemodus.

- 1 Trykk **Generelt > Batteri- og strømsparing** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Batteribruk:** Se batteriets bruksdetaljer. Hvis du vil se flere detaljer, må du velge en enhet.
 - **Vis batteriprocent på statuslinjen:** Vis gjenværende batterikapasitet som prosent på statuslinjen.
 - **Strømsparer:** Reduser strømforbruket ved å reduserte forbruket til noen av enhetens innstillinger, slik som skjermens lysstyrke, hastighet og vibreringsintensiteten. Statuslinjen viser  når strømsparingsmodus er slått på .
 - **Batterisparer for spill:** Juster videokvaliteten for å redusere strømforbruket under spilling av spill.

Minne

Du kan se gjennomsnittlig minneforbruk over en tidsperiode og hvor mye minne som brukes av en app.

- 1 Trykk **Generelt > Minne** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å velge en tidsperiode for å motta data.

Smart Doctor

Du kan bruke Smart Doctor til å diagnostisere enhetens tilstand og optimere den.

Trykk **Generelt > Smart Doctor** på innstillingsskjermen.

Programmer

Du vil se en liste over installerte apper. Stopp apper i å kjøre, eller slett apper, om nødvendig.

- 1 Trykk **Generelt** > **Programmer** på innstillingsskjermen.
- 2 Velg en app og utfør en handling.

Klikk og betal

Du kan betale med enheten din isteden for med et kredittkort.

Trykk **Generelt** > **Klikk og betal** på innstillingsskjermen.

Sikkerhetskopier/tilbakestilling

Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data på enheten din til en annen enhet eller konto. Tilbakestill enheten om nødvendig.

- 1 Trykk **Generelt** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **LG Mobile Switch**: Overfør enkelt data i form av lagrede meldinger, bilder, startskjermer og andre data til en ny enhet. Se *LG Mobile Switch* for mer informasjon.
 - **Sikkerhetskopi og gjenoppretting**: Sikkerhetskopier data fra enheten, eller gjenopprett data fra en sikkerhetskopi på enheten.
 - **Sikkerhetskopier mine data**: Sikkerhetskopier dataene dine, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Googles server.
 - **Sikkerhetskopikonto**: Se sikkerhetskopieringskontoen som i øyeblikket er i bruk.
 - **Automatisk gjenoppretting**: Automatisk gjenopprett sikkerhetskopierte innstillinger og data når du installerer en app igjen.
 - **Tilbakestilling av nettverksinnstillinger**: Tilbakestill Wi-Fi, Bluetooth og andre nettverksinnstillinger.
 - **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**: Tilbakestill alle innstillinger for enheten og slett dataene.



- Tilbakestiller du enheten vil du slette alle data på den. Tast inn enhetens navn, Google-kontoen din og annen startinformasjon igjen.

Om telefonen

Du kan se informasjon om enheten din, slik som navn, status, programvaredetaljer og juridisk informasjon.

Trykk **Generelt** > **Om telefonen** på innstillingsskjermen og se på informasjonen.

Lovgivning og sikkerhet

Du kan vise samsvarsmerker og relatert informasjon på enheten.

Trykk **Generelt** > **Lovgivning og sikkerhet** på innstillingsskjermen.





05

Vedlegg

Språkinnstillinger for LG

Velg et språk du vil bruke på enheten.

- Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **Språk** > **LEGG TIL ET SPRÅK**, og velg et språk.
 - Trykk og hold  og dra det til øverst i språklisten for å angi det som standardspråk.

LG Bridge

Oversikt LG Bridge

LG Bridge er en app som gjør det enkelt for deg å administrere bilder, musikk, videoer og dokumenter som er lagret på LG-smarttelefonen, fra datamaskinen. Du kan sikkerhetskopiere kontakter, bilder og mer til datamaskinen, eller oppdatere enhetens programvare.



- Se hjelpen for LG Bridge for mer informasjon.
- Funksjonene som støttes, kan variere avhengig av enheten.
- LG USB-driveren er et nødvendig program for å koble LG-smarttelefonen til datamaskinen, og installeres når du installerer LG Bridge.

Funksjoner i LG Bridge

- Sikkerhetkopier data fra enheten til en datamaskin, eller gjenopprett data fra en datamaskin til enheten via USB-kabeltilkoblingen.
- Oppdater enhetens programvare fra en datamaskin via USB-kabeltilkoblingen.

Installere LG Bridge på en datamaskin

- 1 Gå til www.lg.com fra datamaskinen.
- 2 Velg region.
- 3 Klikk på **Støtte > Programvare & Fastvare**.
- 4 Skriv inn navnet på enheten din.
ELLER
Velg etter produktkategori.
- 5 Gå til **PC-synkronisering > LG Bridge** for å laste ned installasjonsfilen.
 - Gå til **Detaljer** for å se minstekravene for installering av LG Bridge.

Oppdatering av telefonens programvare

Programvaren til denne mobiltelefonen fra LG oppdateres fra internett

Mer informasjon om bruken av denne funksjonen finner du på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, og her må du velge land og språk.

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonen til en nyere programversjon over internett uten at du trenger å gå til et serviceverksted. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Siden oppdateringen av telefonens fastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele prosessen, må du sørge for at du har kontrollert alle instruksjoner og merknadene som vises før hvert trinn før du fortsetter. Merk at hvis du fjerner USB-kabelen under oppdateringen, kan det påføre mobiltelefonen alvorlig skade.



- LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller, og etter skjønn, og garanterer ikke at den siste versjonen av fastvaren vil være tilgjengelig for alle utgaver av håndsettet.

Oppdatering av programvare til LG mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA uten at du må koble til en USB-kabel. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Slik oppdaterer du programvaren på telefonen

Innstillinger > Generelt > Om telefonen > Oppdateringssenter > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering.



- Dine personlige data fra telefonens interne minne, inkludert all informasjon om Google-kontoen og eventuelle andre kontoer, data som tilhører systemet/applikasjoner og innstillinger samt din DRM-lisens kan forsvinne som en del av prosessen med å oppdatere telefonens programvare. Derfor anbefaler LG at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG vil ikke kunne ta på seg ansvar for tap av personlige data.
- Denne funksjonen avhenger av området eller mobiloperatøren.

Vanlige spørsmål

Dette kapitlet lister opp noen av problemene som du kan møte når du bruker telefonen din. Noen av problemene krever at du tar kontakt med operatøren din, men de fleste kan du ordne selv.

Feil på SIM-kort

Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.

Ingen nettverksforbindelse, eller nettverket faller ut

Signalet er svakt. Gå til et vindu eller et åpent område.

Du har ikke dekning. Gå til et annet sted, og kontroller forbindelsen.

Anrop er ikke tilgjengelig

Nytt nettverk er ikke godkjent.

Sørg for at du ikke har angitt nummersperre for det innkommende nummeret.

Sørg for at du ikke har angitt nummersperre for nummeret du ringer.

Enheden kan ikke slås på

Når batteriet er helt utladet, kan ikke enheten slås på.

Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

Ladefeil

Sørg for at enheten lades ved normal temperatur.

Kontroller laderen og tilkoblingen til enheten.

Bruk bare medfølgende tilbehør som er godkjent av LG.

Batteriet tømmes raskere enn det gjorde da det var nytt

Når du utsetter enheten eller batteriet for veldig lave eller høye temperaturer, kan batteriets levetid bli redusert.

Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller programmer, for eksempel GPS, spill eller Internett.

Batteriet er en forbruksvare, og batterilevetiden reduseres over tid.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Lad opp batteriet.

Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.

Omstart enheten.

Hvis du fremdeles har problemer med kameraappen etter å ha prøvd disse tipsene, kan du kontakte et LG Electronics-servicesenter.

Bildekvaliteten er dårlig

Bildekvaliteten kan variere avhengig av omgivelsene og fotograferingsteknikkene du bruker.

Hvis du tar bilder og videoer, er standardvinkel bedre enn vidvinkel.

Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten eller innendørs, kan det være støy på bildet, eller bildet kan være ute av fokus.

Hvis du har problemer, kan du tilbakestille innstillingene.

Berørings skjermen reagerer sakte eller feil

Hvis du fester en skjermbeskytter eller valgfritt tilbehør til berørings skjermen, kan det hende berørings skjermen ikke fungerer skikkelig.

Hvis du er bruker hansker, hvis hendene ikke er rene mens du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller fingertuppene, kan det hende at berørings skjermen ikke fungerer som den skal.

Berørings skjermen vil kanskje ikke fungere som den skal, i fuktige omgivelser eller hvis den utsettes for vann.

Omstart enheten for å omgå eventuelle midlertidige programvarefeil.

Hvis berørings skjermen er skadet eller ripete, kan du besøke et LG Electronics-servicesenter.

Enheden henger eller fryser

Omstart enheten

Hvis enheten henger seg opp, kan det hende at du må stenge apper eller slå enheten av og på igjen.

Utfør en oppstart

En myk tilbakestilling kan brukes for å tilbakestille enheten hvis skjermen fryser, eller hvis knappene, berørings skjermen eller enheten ikke lenger reagerer.

Hvis du vil utføre en myk tilbakestilling på enheten, kan du trykke på og holde inne Volum ned- og Av/på-knappen til enheten omstarter.

Tilbakestill enheten

Hvis metodene ovenfor ikke løser problemet ditt, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene.

På innstillingsskjermen trykker du på Generelt > Sikkerhetskopier/ tilbakestilling > Gjenopprett fabrikkinnstillinger.

* Denne metoden tilbakestiller alle innstillingene for enheten og sletter data. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, må du huske å opprette en sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten.

* Hvis du har registrert en Google-konto på enheten, må du logge på den samme Google-kontoen etter at enheten er tilbakestillt.

Bluetooth-enheten registreres ikke

Sørg for at funksjonen for trådløs Bluetooth er aktivert på enheten.

Sørg for at funksjonen for trådløs Bluetooth er aktivert på enheten du vil kobles til.

Sørg for at de to Bluetooth-enhetene er innenfor den maksimale Bluetooth-rekkevidden på 10 m.

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kan du kontakte et LG Electronics-servicesenter.

En tilkobling opprettes ikke når du kobler enheten til en datamaskin

Sørg for at USB-kabelen du bruker, er kompatibel med enheten.

Sørg for at den riktige driveren er installert og oppdatert på datamaskinen.

Nedlastede applikasjoner forårsaker en rekke feil.

Det er et problem med programmet.

Avinstaller programmet, og reinstaller det.

Anti-Theft Guide

Sett opp enheten slik at du forhindrer at andre personer kan bruke den hvis den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene uten din tillatelse. Hvis enheten f.eks. mistes, blir stjålet eller innholdet slettet, vil bare noen med tilgang til Google-kontoen din eller informasjon om skjermlåsen din kunne bruke enheten.

Alt du trenger å gjøre for å sikre at enheten din er beskyttet er:

- Aktivere skjermlås: Hvis enheten din mistes eller blir stjålet når du har aktivert skjermlås, kan ikke innholdet på enheten slettes ved hjelp av innstillingsmenyen, med mindre skjermen kan låses opp.
- Legg Google-kontoen din til på enheten: Hvis innholdet på enheten blir slettet mens du har registrert Google-kontoen din på den, vil ikke enheten kunne fullføre oppsettet før informasjonen om Google-kontoen din tastes inn igjen.

Etter at enheten din er beskyttet, må du enten låse opp skjermen eller taste inn passordet til din Google-konto hvis du trenger å utføre en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Dette sikrer at noen du stoler på utfører tilbakestillingen.



- Ikke glem Google-kontoen din og passordet du brukte på enheten før du utfører en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Hvis du ikke kan oppgi denne informasjonen under oppsettet vil du ikke kunne bruke enheten etter at du har tilbakestilt den.

Informasjon om forskrifter (forskrifts-ID, e-merking, osv.)

Du finner mer informasjon om forskrifter ved å gå til **Innstillinger** > **Generelt** > **Lovgivning og sikkerhet**.

Deler i herdet glass

Deler i herdet glass på denne enheten er ikke varige, og de slites kanskje ut over tid.

- Hvis du mister enheten på en hard overflate eller utsetter den for harde påkjenninger, kan det herdede glasset skades.
Hvis dette skjer, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte et LG kundeservicesenter.
- Du kan kjøpe deksler for å beskytte enheten mot skade.
Merk at disse dekslene ikke dekkes av garantien fra LG Electronics, og de kan ikke garantere sikkerheten.

Aspektforhold

Denne enheten bruker aspektforholdet 18:9.

- Noen nedlastede apper støtter kanskje ikke aspektforholdet 18:9.
I slike tilfeller velger du det mest optimale skjermforholdet for appen, eller kontakter appleverandøren for å få mer informasjon.

Mer informasjon

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Varemerker

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ og Google Play™ Butikk er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører respektive eier.

SAMSVARERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-M700n**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **2014/53/EU**.

Du finner en kopi av samsvarserklæringen på
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Frekvensbånd som støttes	Tx-utgangseffekt
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Avhending av gamle apparater



- 1 Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- 2 Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- 3 Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Kassering av brukte batterier/akkumulatører



- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Om denne brugervejledning

Tak, fordi du har valgt dette produkt fra LG. Læs brugervejledningen grundigt, før du bruger enheden første gang for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

- Brug altid ægte LG-tilbehør. De medfølgende elementer er udelukkende designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Enheden er ikke velegnet til personer med synshandicap, da der anvendes et touchskærmtastatur.
- Beskrivelser er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Standardapps på enheden skal opdateres, og support for disse applikationer kan trækkes tilbage uden forudgående-varsel. Hvis du har spørgsmål til en app, der leveres med enheden, skal du kontakte et LG-servicecenter. I forbindelse med brugerinstallerede apps kontaktes den relevante tjenesteudbyder.
- Hvis enhedens operativsystem ændres, eller hvis der installeres software fra uofficielle kilder, kan det beskadige enheden og medføre beskadigelse eller tab af data. Sådanne handlinger overtræder din LG-licensaftale og ugyldiggør garantien.
- Indhold og billeder kan afvige i forhold til din enhed, afhængigt af område, tjenesteudbyder, softwareversion eller operativsystem og kan ændres uden varsel.
- Software, lyd, tapet, billeder og andre medier, der følger med enheden, er licenseret til begrænset brug. Hvis du udvælger og bruger dette materiale til kommercielle formål eller andre formål, overtræder du muligvis den ophavsretlige lovgivning. Du er som bruger fuldt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer for datatjenester, f.eks. sms'er, upload, download, automatisk synkronisering og placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et abonnement, der passer til dine behov. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.
- Denne vejledning er skrevet på lokalsproget for hvert land. Afhængigt af det anvendte sprog kan indhold variere lidt.

Instruktionsmeddelelser



ADVARSEL: Situationer, der kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.



FORSIGTIG: Situationer, der kan medføre mindre fysiske skader eller skader på enheden.



BEMÆRK: Meddelelser eller yderligere oplysninger.

Indholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for sikker og effektiv brug

01

Specialdesignede funktioner

- 16 Kamerafunktioner
- 19 Funktioner i Galleri
- 21 Oprette kollagetapeter
- 22 Ansigtsgenkendelse
- 26 Funktion til multitasking
- 27 hurtig deling

02

Grundlæggende funktioner

- 29 Produktkomponenter og tilbehør
- 30 Oversigt over dele
- 32 Slå strømmen til eller fra.
- 33 Sådan isættes SIM-kortet
- 35 Sådan isættes hukommelseskortet
- 36 Sådan fjernes hukommelseskortet
- 37 Batteri
- 39 Berøringsskærm
- 42 Baggrund
- 51 Skærmlås
- 55 Kryptering af hukommelseskort
- 56 Ta skærmbilled
- 57 Indtastning af tekst
- 62 Forstyr ikke

03

Nyttige apps

- 64 Installation og fjernelse af apps
- 65 Applikationspapirkurv
- 65 Telefon
- 69 Beskeder
- 70 Kamera
- 82 Galleri
- 87 Kontakter
- 89 QuickMemo+
- 91 Ur
- 93 Kalender
- 93 Opgaver
- 94 Musik
- 95 Lommeregner
- 95 E-mail
- 97 Lydoptager
- 97 FM-radio
- 97 Fil manager
- 98 LG Mobile Switch
- 98 Downloads
- 99 LG SmartWorld
- 99 RemoteCall Service
- 100 Cell Broadcast
- 100 Facebook
- 101 Instagram
- 101 Chrome
- 101 Google-apps

04

Indstillinger

- 104 Indstillinger
- 104 Netværk
- 114 Lyd og Notifikation
- 115 Skærm
- 116 Generelt

05

Appendiks

- 125 LG-sprogindstillinger
- 125 LG Bridge
- 126 Opdatering af telefonsoftware
- 128 Ofte stillede spørgsmål
- 132 Guide til tyverisikring
- 133 Oplysninger vedr. lovgivning (RIN (Regulation Identification Number), e-mærkning, osv.)
- 133 Hærdede glasdele
- 133 Billedformat
- 134 Flere oplysninger

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne enhed er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige modeller af enheder fra LG, er de alle udviklet til at overholde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne model, som er testet til brug ved øret, er 0,277 W/kg (10 g) og 1,540 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.

- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 5 mm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 5 mm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Info om RF-eksponering fra FCC

I august 1996 vedtog den amerikanske, føderale kommunikationskommission (FCC), med dens afgivne betænkning og afgørelse FCC 96-326, en opdateret sikkerhedsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetiske radiofrekvenssignaler (RF) udsendt af FCC-regulerede sendere. Disse retningslinjer er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarden, der tidligere er fastlagt i både internationale og amerikanske standarder. Designet af denne enhed overholder de retningslinjer, der er udstukket af FCC, samt disse internationale standarder.

Erklæring iht. afsnit 15.19

Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage forstyrrende interferens, og
- (2) Enheden skal tolerere indkommende interferens, herunder interferens, der resulterer i u hensigtsmæssig drift.

Erklæring iht. afsnit 15.21

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan føre til ophævelse af brugerens ret til at anvende udstyret.

Kropsbåren drift

Enheden er testet mht. typisk kropsbåren drift, hvor der er 1 cm mellem brugerens krop og telefonens bagside. Overholdelse af FCC-kravene til RF-eksponering forudsætter en separationsafstand på minimum 1 cm mellem brugerens krop og telefonens bagside.

Eventuelle bælteklips, hylstre og lignende tilbehør, der indeholder metalliske dele, må ikke bruges. Tilbehør, der bæres på kroppen, og som ikke overholder separationsafstanden på 1 cm mellem brugerens krop og enhedens bagside, og som ikke er blevet testet mht. typisk kropsbåren drift, overskrider muligvis grænseværdierne for RF-eksponering, som er opgivet af FCC. De bør derfor undgås.

Erklæring iht. afsnit 15.105

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-bestemmelserne. Disse grænser er udformet med henblik på at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvenssignaler, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for fjernsynsmodtagelse, hvilket konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det, at brugeren forsøger at undgå interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Ændr retningen eller placeringen af modtagerantennen.
- Udvid afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt end den, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

- Brug kun medfølgende tilbehør, der er autoriseret af LG. LG garanterer ikke for eventuelle skader eller fejl, som er forårsaget af tilbehør fra tredjeparter.
- Noget indhold og nogle illustrationer kan variere fra din enhed uden varsel.
- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for enheden på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor enheden potentielt kan påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge enheden.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke enheden, mens den ligger på bløde møbler.
- Enheden bør oplades på et sted med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke enheden ved siden af kreditkort eller billetter, da det kan påvirke oplysningerne i magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige enheden.
- Udsæt ikke enheden for væske eller fugt.

- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din enhed er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed ved håndtering af enheden under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis enheden bliver våd, skal du med det samme tage stikket ud, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Sørg for, at produktet ikke kommer i kontakt med væske. Brug eller genoplad ikke produktet, hvis det er vådt. Når produktet bliver vådt, skifter indikatoren for skade pga. væske farve. Bemærk, at dette medfører, at din ret til gratis reparationservice i henhold til garantien bortfalder.

Effektiv betjening af enheden

Elektroniske enheder

Alle enheder kan modtage interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke din enhed i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Konsulter din læge for at afgøre, om brugen af din enhed kan forstyrre driften af din medicinske enhed.
- Pacemakerproducenter anbefaler, at der er mindst 15 cm mellem andre enheder og pacemakere for at undgå mulig interferens med pacemakeren.
- Enheden kan frembringe et kraftigt eller blinkende lys.
- Enheder kan forstyrre visse høreapparater.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din enhed ved temperaturer mellem 0 °C og 35 °C, hvis det er muligt. Hvis enheden udsættes for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af enheder i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt enhed under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headsets, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.



- For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasdele

Visse dele af din enhed er fremstillet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis du taber enheden på en hård overflade, eller hvis den udsættes for et hårdt stød. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke din mobilenhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke enheden ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke din enhed ved tankning af brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Undlad at transportere og opbevare letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer din enhed eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid din enhed, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar enheden et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af din enhed til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladere for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

Sikring af personlige oplysninger

- Sørg for at beskytte dine personlige oplysninger for at forhindre data-lækager eller misbrug af følsomme oplysninger.
- Sikkerhedskopier altid vigtige data, når du bruger enheden. LG er ikke ansvarlig for tab af data.
- Sørg for at sikkerhedskopiere alle data og nulstille enheden ved bortskaffelse af enheden for at forhindre misbrug af følsomme oplysninger.
- Læs tilladelseskærmen grundigt, når du downloader programmer.
- Vær forsigtig, når du bruger programmer, der har adgang til flere funktioner eller til dine personlige oplysninger.
- Kontrollér dine personlige konti regelmæssigt. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du bede din tjenesteudbyder om at slette eller skifte dine kontooplysninger.
- Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, skal du skifte adgangskoden til din konto for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Brug ikke programmer fra ukendte kilder.



Bemærkning til udskiftning af batteriet

- Li-Ion-batteri er en farlig komponent, som kan forårsage personskade.
- Udskiftning af batteriet af en ikke-kvalificeret professionel person kan forårsage skade på din enhed.
- Forsøg ikke selv på at udskifte batteriet. Batteriet kan tage skade, hvilket kan føre til overophedning og kvæstelser. Batteriet skal udskiftes af en autoriseret tjenesteudbyder. Batteriet skal genanvendes eller kasseres separat fra husholdningsaffald.
- Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på produktet og af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden uafhængig serviceleverandør angående råd herom.
- Fjernelse af batteriet involverer demontering af produkthuset, afbrydelse af de elektriske kabler/kontakter og forsigtig udtagning af battericellen ved hjælp af specialværktøjer. Hvis du har brug for vejledningen for kvalificerede teknikere om, hvordan batteriet sikkert skal fjernes, kan du besøge <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Specialdesignede funktioner

Kamerafunktioner

Vidvinkelkamera

Du kan tage fotos, og optage videoer med en bredere vinkel end dit faktiske synsfelt ved hjælp af vidvinklen på frontkameraet.

Start kameraappen, og tryk derefter på  /  for at skifte mellem standard og vidvinkel.

Frontkamera

Standardvinkelikon







Vidvinkelikon



• Se *Start af kameraet* for at få flere oplysninger.




Kameratilstanden FIRKANT


Du kan tage flere billeder eller optage video som en kollage ved at anvende de forreste og bagerste kameraer. Billeder og videoer kan gemmes med forskellige layouts.

- 1 Start kameraappen, og tryk derefter på **BASIS** () > **FIRKANT** (.
- 2 Tryk på **TILSTAND**, og vælg den ønskede kameratilstand.
- 3 Tryk på  for at tage et billede. Tryk på  for at optage en video.

Snapshot




Du kan tage et billede eller optage en video og få det/den vist med det samme.

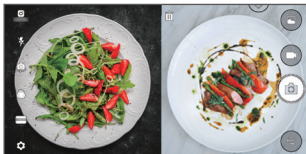
- 1 I tilstanden FIRKANT skal du trykke på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på  for at tage et billede. Tryk på  for at optage en video.



Gitteroptagelse






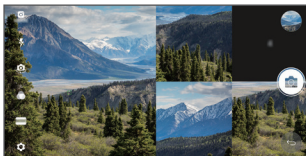

Du kan tage op til 4 billeder organiseret i en firkant.

- 1 I tilstanden FIRKANT skal du trykke på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på  for at tage billeder samtidigt eller sekventielt afhængig af den viste layoutrækkefølge.
- 3 Tryk på  for at gemme.



Match optagelse



Du kan tage 2 billeder samtidigt eller hver for sig.

- 1 I tilstanden FIRKANT skal du trykke på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på  /  for at tage et billede samtidigt eller hver for sig.
 - Tryk på  >  for at anvende et foto fra Galleri som den første optagelse.
- 3 Tryk på  for at tage billeder.
- 4 Tryk på  for at gemme.




Vejledningsoptagelse

Du kan tage billeder ved at følge poseringen af et andet billede.

- 1 I tilstanden FIRKANT skal du trykke på **TILSTAND** > .
- 2 Vælg ud fra poseringerne til højre for at vælge den, du vil følge.
- 3 Tryk på  for at tage et billede.




• Brug skyderen til at styre baggrundens gennemsigtighed.

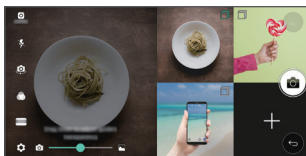

Stabil optagelse

Du kan anvende den stabile optagelsesfunktion til at reducere bevægelsesslør, mens du optager en video.

Start kameraappen, og tryk derefter på **BASIS** (A) eller **FIRKANT** (O) >  > **Stabil optagelse** .




- Se *Start af kameraet* for at få flere oplysninger.

Funktioner i Galleri

Flydende knap


Hvis du vil bevæge dig hurtigt til startskærmen, mens du ser på Galleri i liggende retning, skal du holde  inde, bevæge din finger opad til  og derefter slippe den.

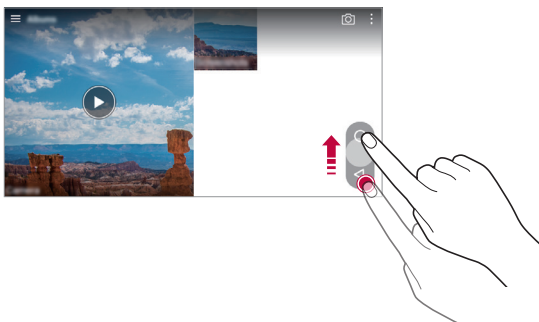

- Du kan flytte positionen på den flydende knap ved at trække den vandret langs den nedre del af skærmen.

Relateret indhold

Du kan redigere og tilpasse relateret indhold i Galleri.


- 1 Mens du ser på et billedeksempel, skal du trykke på .
- 2 Når ikonet, der er relateret til den dato, du tog billedet på vises, skal du trykke på skærmen.



- Du kan se de billeder, der er relateret til den dato, du valgte.




- Relateret indhold kan være relateret til op til fire kombinationer af 'Minder, Dato, Sted, Kameratilstand'

- Tryk på  for at gemme det relaterede indhold som en video.
- Tryk på  for at få adgang til flere muligheder.

Oprette GIF

Du kan nemt oprette en GIF-fil ved at bruge en videooptagelse.

- 1 Tryk på  > **Opret GIF** på det ønskede starttidspunkt mens du ser videoen.
- 2 Vælg længden på den GIF, du vil oprette.
 - Der bliver genereret en GIF for den valgte tid fra det aktuelle tidspunkt.
 - Ved videoer på under 5 sekunder bliver GIF-billeder automatisk genereret for den resterende tid.





- Der er en funktion til oprettelse af GIF-filer for at imødekomme brugerens kreative aktiviteter. Hvis du overtræder andres ophavsret eller injurielovgivningen ved at bruge funktionen til at lave GIF-filer, kan du stå til civilretligt ansvar og risikere erstatningsansvar. Sørg for ikke at kopiere eller overføre andres arbejde uden tilladelse. LG Electronics påtager sig intet ansvar for brugerens handlinger.


Oprette kollagetapeter

Du kan lave dit eget kollagebillede, der kan vises på låseskærmen.

Du kan vælge flere kollagebilleder som tapet, der skifter, hver gang du tænder eller slukker for skærmen.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Baggrund** > **Collage tapet**.
- 2 Tryk på , og vælg de billeder du vil vise som kollage.

3 Rediger diasshowet som ønsket, og tryk på **INDSTIL TAPET**.

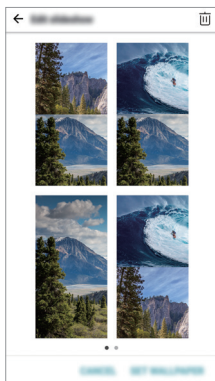

Ansigtsgenkendelse

Øversigt over ansigtsgenkendelse

Du kan frigive skærmlåsen ved hjælp af de gemte ansigtsdata.



- Denne funktion er muligvis mere sikkerhedsudsat end andre skærmlåse såsom Mønster, PIN-kode og Adgangskode.
- Når et lignende ansigt eller dit fotobillede bruges, kan skærmlåsen frigives.
- De genkendte ansigtsdata lagres sikkert i enheden.
- Når ansigtsgenkendelse er valgt som skærmlås, skal du indtaste det Mønster, den PIN-kode eller Adgangskode, som blev brugt til ansigtsregistrering uden direkte at bruge ansigtsgenkendelse, efter strømmen tændes. Du må derfor ikke glemme den angivne værdi.
- Hvis enheden ikke kan registrere dit ansigt, eller du glemte den værdi, der blev angivet ved registreringen, skal du kontakte det nærmeste LG-kundeservicecenter med enheden og dit id-kort.


Sikkerhedsforanstaltninger for ansigtsgenkendelse

Ansigtsgenkendelsesnøjagtighed kan mindskes i følgende tilfælde. For at øge dens nøjagtighed, skal du kontrollere følgende, før du bruger enheden.

- Om dit ansigt er dækket af en hat, briller eller en maske, eller dit udseende er ændret betydeligt pga. meget makeup eller skæg.
- Om der er fingeraftryk eller fremmedlegemer foran kameraobjektivet, eller enheden ikke kan registrere dit ansigt på grund af et for klart eller mørkt lys.

Registrering af ansigtsdata

Før du anvender ansigtsgenkendelse, skal du registrere dine ansigtsdata på enheden.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Tillad Ansigtsgenkendelse**.





- For at anvende denne funktion skal skærmlåsen være angivet med et Mønster, en PIN-kode eller Adgangskode.
- Når der ikke er angivet en skærmlås, registreres data i henhold til følgende anvisninger på skærmen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

- 2 Løft enheden op foran øjnene.
- 3 Registrer dit ansigt ved at følge anvisningerne på skærmen.
 - Registrer dit ansigt i et rum, der ikke er for lyst eller mørkt.
 - Anbring hele ansigtet inden for firkanten på skærmen, og juster det derefter ved langsomt at bevæge telefonen op, ned, til venstre eller til højre.
- 4 Når ansigtsregistreringen er udført, skal du trykke på **OK**.


Lås skærmen op med dit ansigt

Du kan frigive skærmlåsen med ansigtet i stedet for et Mønster, en PIN-kode eller Adgangskode.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Træk i  for at aktivere ansigtsgenkendelsesfunktionen.


Forbedring af ansigtsgenkendelsen

Du kan tilføje ansigtsdata under forskellige forhold for forbedret ansigtsgenkendelsen.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Ansigtsgenkendelse**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Vælg **Forbedret ansigtsgenkendelse**.
- 4 Registrer dit ansigt ved at følge anvisningerne på skærmen.
- 5 Når ansigtsregistreringen er udført, skal du trykke på **OK**.

Sletning af ansigtsdata



Du kan slette de registrerede ansigtsdata og registrere dem igen, hvis ansigtsgenkendelsen ikke fungerer ordentligt.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Ansigtsgenkendelse**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Vælg **Slet ansigt** for at slette ansigtsdata.

Lås skærmen op med dit ansigt, når skærmen er slået fra



Når skærmen er slået fra, løftes enheden op, så du ser på skærmens front. Enheden kan registrere dit ansigt, og skærmen låses op.

Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du følge anvisningerne nedenfor.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Ansigtsgenkendelse**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Træk i **Tillad ansigtsaftryk, når skærmen er slukket**  for at deaktivere funktionen.
 - Ansigtsgenkendelsesfunktionen er kun tilgængelig, når skærmen er låst.



Oplåsning af skærmen med ansigtsgenkendelse og derefter ved at stryge hen over skærmen

Når skærmen er slået fra, kan du låse skærmen op ved hjælp af ansigtsgenkendelse og derefter ved at stryge hen over skærmen.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Ansigtsgenkendelse**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Træk i **Stryg for at låse op, når dit ansigt er genkendt**  for at aktivere funktionen.

Forbedring af ansigtsgenkendelsen

Du kan undgå, at enheden låses op med fotos, billeder eller videoer.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Ansigtsgenkendelse**.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Træk i **Avanceret ansigtsgenkendelse**  for at aktivere funktionen.



- Ansigtsgenkendeshastigheden kan falde, når du aktiverer denne funktion.


Funktion til multitasking


Flere vinduer

Du kan anvende to apps samtidigt ved at dele skærmen op i flere vinduer.

Mens du bruger en app, skal du holde  inde fra berøringsknapperne.

Vælg derefter en app på listen blandt de senest anvendte apps.


- Du kan anvende to apps, der vises samtidigt på hovedskærmen.
- Hvis du vil lukke funktionen Flere vinduer, skal du holde  inde.

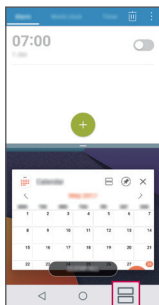


- Funktionen Flere vinduer understøttes ikke af alle apps, herunder hentet apps.

Seneste skærme



Seneste skærme viser de senest anvendte apps.

Hvis du vil se listen med senest anvendte apps, skal du trykke på  på startskærmen og derefter trykke på den viste app.


- Tryk på en app, hold den inde, og træk den til toppen af skærmen for at starte appen med Flere vinduer. Du kan også trykke på  i toppen af hver app.

hurtig deling

Du kan dele et billede eller en video på den ønskede app umiddelbart efter at have taget det.

- 1 Tryk på  > , og tag et billede eller optag en video.
- 2 Tryk på det appikon, der vises på skærmen, for at dele det ved at bruge appen.

Du kan også stryge ikonet i den modsatte retning for at se, hvilke andre apps du kan bruge til at dele dine billeder og videoer.

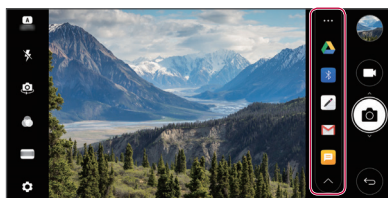

- Den app, der vises af ikonet hurtig deling, skifter, afhængigt af typen og adgangsfrekvensen for de apps, der er installeret på enheden.



02

Grundlæggende funktioner

Produktkomponenter og tilbehør

Følgende elementer er inkluderede i din enhed.

- Enhed
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Oplader
- Startvejledning
- Udskubningsspind




- Ovenstående elementer er muligvis valgfrie.
- De elementer, der følger med enheden og andet tilgængeligt udstyr varierer afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug altid ægte tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra andre producenter kan påvirke enhedens opkaldsydelse eller udløse fejl. Der er muligvis ikke omfattet af LG's reparationservice.



- Hvis nogle af disse grundlæggende elementer mangler, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte enheden.
- Kontakt et LG-kundeservicecenter for at købe ekstra standardelementer.
- Du kan købe ekstra tilbehør ved at kontakte et LG-kundeservicecenter for tilgængelige forhandlere.
- Nogle af elementerne i i emballagen kan blive udskiftet uden varsel.
- Udseendet af og specifikationerne for din enhed kan blive ændret uden varsel.
- Enhedsspecifikationerne kan variere afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug originalt tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra tredjepart kan beskadige enheden og udløse fejl.

Overzicht over dele

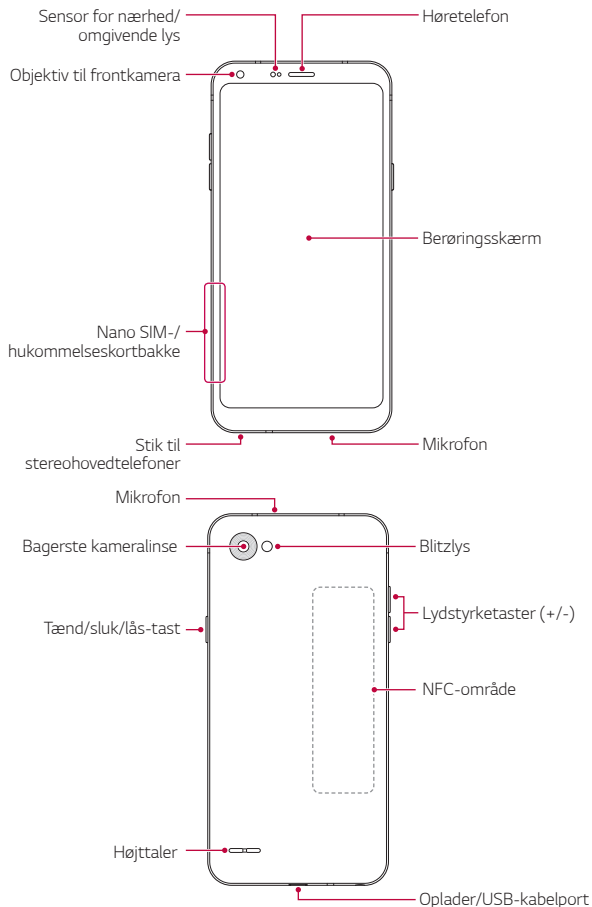

- Sensor for nærhed/omgivende lys
 - Nærhedssensor: Under et opkald slukker nærhedssensoren skærmen og deaktiverer berørings-funktionaliteten, når enheden er i nærheden af en person. Skærmen tændes igen, og berørings-funktionaliteten aktiveres, når enheden igen er uden for et bestemt område.
 - Sensor for omgivende lys: Sensoren for omgivende lys analyserer intensiteten af det omgivende lys, når kontrol af automatisk lysstyrke er aktiveret.
- Lydstyrketaster
 - Juster lydstyrken for ringetoner, opkald eller notifikationer.
 - Mens du bruger kameraet, skal du trykke kortvarigt på en lydstyrketast for at tage et billede. Hvis du skal vil tage en billedserie, skal du holde lydstyrketasten nede.
 - Tryk to gange på lydstyrke ned-tasten (-) for at starte Kameraappen, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på lydstyrke op-tasten (+) for at starte Optag+.
- Tænd/sluk/lås-tast
 - Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke skærmen.
 - Tryk og hold nede på tasten for at vælge en styringsindstilling.



- Denne enhed indeholder et batteri, der ikke kan fjernes. Forsøg ikke at fjerne bagdækslet.
- Der kan være begrænset adgang til visse funktioner, afhængigt af enhedsspecifikationerne.
- Bag på enheden medfølger en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig, når du håndterer enheden, så du undgår at beskadige eller dække NFC-antennen til.
- Undgå at lægge tunge genstande på enheden eller at sidde på den. Ellers kan der opstå skader på berørings-skærmen.
- Skærmbeskyttelsesfilm eller skærmbeskyttelsestilbehør kan forstyrre nærhedssensoren.



- Hvis din enhed er våd, eller hvis du bruger den et fugtigt sted, fungerer berøringssk

Slå strømmen til eller fra.

Slå strømmen til.

Når der er slukket for strømmen, skal du trykke og holde tænd/sluk/lås-tasten nede.



- Første gang, du starter smarttelefonen, udføres der en indledende konfiguration. Den første start af smarttelefonen kan tage længere tid end normalt.

Slå strømmen fra.

Tryk og hold tænd/sluk/lås-tasten nede, og vælg derefter **Sluk**.

Strømstyringsindstillinger

Tryk og hold tænd/sluk/lås-tasten nede, og vælg derefter en indstilling.

- **Sluk**: Sluk enheden.
- **Sluk og genstart**: Genstart enheden.
- **Slå Flytilstand TIL**: Bloker telekommunikationsrelaterede funktioner, herunder at foretage opkald, sms og browse på internettet. Andre funktioner er stadig tilgængelige.


Sådan isættes SIM-kortet

Isæt SIM-kortet (Subscriber Identity Module), du har fået af din serviceudbyder, for at komme i gang med at bruge din enhed.




• Vær forsigtig med udskubningspinden, da den har en skarp kant.


- 1 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen.

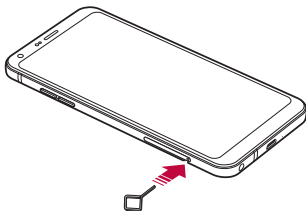


- 2 Træk kortholderen ud.

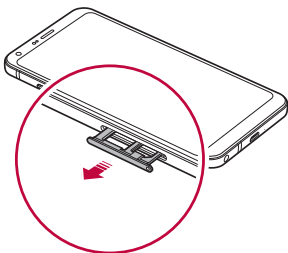

- 3 Sæt SIM kortet i kortholderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

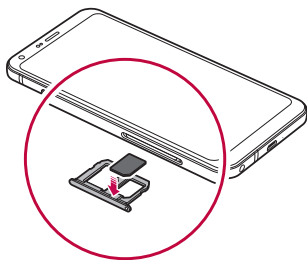

- 4 Skub kortholderen tilbage i åbningen.

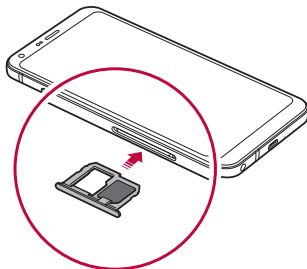

- Denne enhed understøtter kun Nano SIM-kort.
- For at sikre en problemfri ydelse anbefales det at bruge enheden med den korrekte type SIM-kort. Anvend altid fabriksfremstillede SIM-kort fra operatøren.
- Hvis du isætter kortbakken i din enhed, mens kortbakken stadigvæk er våd, kan det skade din enhed. Sørg altid for, at kortbakken er tør.

Sikkerhedsforanstaltninger for brug af SIM-kort


- Pas godt på dit SIM-kort. LG kan ikke holdes ansvarlig for skader og andre problemer som følge af tab eller overførsel af et SIM-kort.
- Undgå at beskadige SIM-kortet, når du isætter det eller tager det ud.

Sådan isættes hukommelseskortet

Isæt hukommelseskortet i din enhed.

Enheden understøtter microSD-kort på op til 2 TB. Afhængigt af hukommelseskortets producent og type kan der være nogle hukommelseskort, der ikke er kompatible med din enhed.

- 1 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen.
- 2 Træk kortholderen ud.
- 3 Sæt hukommelseskortet i kortholderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

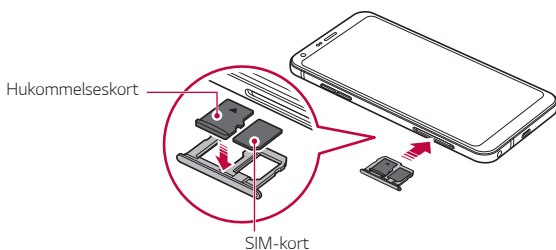

- 4 Skub kortholderen tilbage i åbningen.





- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Hvis du anvender et kort, der ikke er kompatibelt, kan det beskadige enheden eller hukommelseskortet, eller det kan beskadige gemte data.



- Hukommelseskortet er et valgfrit element og sælges separat.
- Hyppig overskrivning og sletning af data kan forkorte hukommelseskortets levetid.

Sådan fjernes hukommelseskortet

For en sikkerheds skyld skal du skubbe hukommelseskortet sikkert ud, før det fjernes.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Lagring** > .
- 2 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen.
- 3 Træk holderen ud, og fjern hukommelseskortet.




- Undgå at fjerne hukommelseskortet, når enheden overfører eller henter data. Det kan føre til, at data går tabt eller bliver beskadiget, eller det kan beskadige hukommelseskortet eller enheden. LG kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af misbrug eller forkert brug af hukommelseskort, inklusive tab af data.

Batteri

Opladning af batteriet

Batteriet skal oplades helt, før enheden tages i brug.

Slut den ene ende af opladerkablet til opladeren, sæt den anden ende af kablet i kabelstikket, og slut derefter opladeren til en stikkontakt.

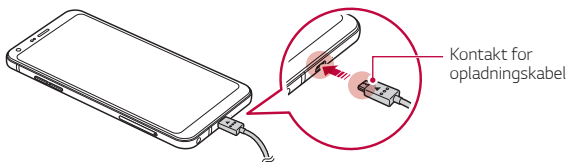

- Undlad opladning, mens enheden eller opladningskablet er våd(t) eller indeholder fugt. I modsat fald kan der opstå brand, elektrisk stød, personskade eller beskadigelse af enheden.
- Sørg for at bruge det USB-kabel, der fulgte med din enhed.
- Sørg for at bruge oplader og opladerkabel, som er godkendt af LG. Hvis batteriet oplades med en oplader fra tredjepart, kan batteriet eksplodere, eller enheden kan tage skade.
- Hvis enheden bruges under opladning, kan det udløse elektrisk stød. Stop opladningen, hvis du vil bruge enheden.
- Denne enhed indeholder et batteri, der ikke kan fjernes. Forsøg ikke at fjerne bagdækslet.



- Tag opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladt. Det forhindrer unødvendigt strømforbrug.
- Du kan også oplade batteriet ved at forbinde enheden og en pc eller bærbar computer med et USB-kabel. Det kan tage længere tid, end hvis du slutter adapteren til en stikkontakt.
- Undlad at oplade batteriet med en USB-hub, som ikke kan opretholde den nominelle spænding. Opladningen mislykkes eller stopper.

Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af enheden

- Sørg for, at indersiden af enheden ikke kommer i kontakt med en metallisk genstand eller vand.
- Sørg for at bruge det medfølgende USB-kabel. Du skal ikke bruge USB-kabler eller opladere fra en tredjepart sammen med din enhed. Den begrænsede garanti fra LG dækker ikke brugen af tilbehør fra tredjepart.
- Manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen og forkert brug kan medføre beskadigelse af enheden.

Effektiv brug af batteriet

Batteriets levetid kan forkortes, hvis du kører mange apps og funktioner samtidig og hele tiden.

Afbryd baggrundshandlinger for at øge batteriets levetid.

Følg disse tips for at minimere batteriforbruget:


- Slå **Bluetooth**[®] og Wi-Fi-netværket fra, når det ikke anvendes.
- Indstil skærmen til at slukke så hurtigt som muligt.
- Minimer skærmens lysstyrke.
- Indstil skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.
- Kontroller oplysningerne om batteriforbrug, og luk alle downloadede apps, som aflader batteriet.

Berøringsskærm

Du kan bruge håndbevægelserne på berøringskærmen for at lære, hvordan du styrer din enhed.


Trykke

Tryk let med din fingerspids for at markere eller køre en app eller indstilling.

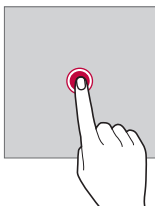


Tryk og hold nede

Hold inde i flere sekunder for at få vist en menu med tilgængelige muligheder.

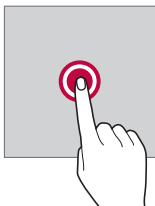


Dobbeltrykke

Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind eller ud på en webside eller et kort.

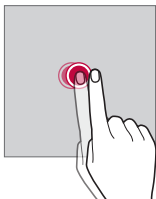


Sådan trækker og slipper du et element

Tryk på et menupunkt, f.eks. en app eller widget, og træk derefter fingeren til et andet punkt i en kontrolleret bevægelse. Du kan bruge denne håndbevægelse til at flytte et element.

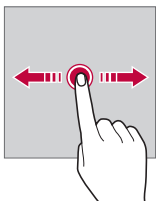



Stryge

Tryk på skærmen med fingeren, og foretag en hurtig bevægelse uden pause. Med denne bevægelse kan du søge i en liste, et websted, billeder, skærbilleder osv.

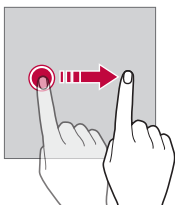

Knibe og sprede

Knib to fingre for at zoome ud, f.eks. på et billede eller kort. Spred fingrene for at zoome ind.

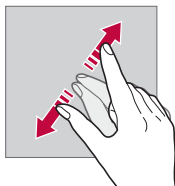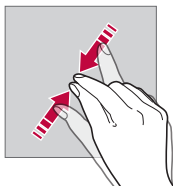


- Berøringsskærmen må ikke udsættes for kraftige, fysiske stød. Berøringssensoren kan tage skade.



- Der kan opstå fejl i berøringsskærmen, hvis du bruger enheden i nærheden af magnetisk materiale, metalmateriale eller ledende materiale.
- Hvis du bruger enheden under kraftigt lys, f.eks. direkte sollys, kan du muligvis ikke se skærmen. Det afhænger af din placering. Brug enheden, hvor der er skygge, eller på et sted med et omgivende lys, der ikke er for skarpt, men som er lyst nok til at du kan læse en bog.
- Undgå at trykke på skærmen med stor kraft.
- Tryk forsigtigt med din fingerspids på den ønskede indstilling.
- Berøringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du trykker med vanter på, eller hvis du trykker med en negl.
- Berøringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmen er fugtig eller våd.
- Berøringsskærmen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmbeskyttelsesfilm eller -tilbehør fra en tredjepartsbutik er påsat enheden.
- Visning af et statisk billede i længere tid kan resultere i skyggebilleder eller skærmindbrænding. Slå skærmen fra, når du ikke bruger enheden i længere tid.

Baggrund


Baggrund – Oversigt

Startskærmen er udgangspunktet for åbning af forskellige funktioner og apps på din enhed. Tryk  på en skærm for at vende tilbage til startskærmen.

Du kan administrere alle apps og widgets på startskærmen. Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist alle installerede apps i korte træk.

Baggrund layout

Du kan få vist alle apps og organisere widgets og mapper på startskærmen.

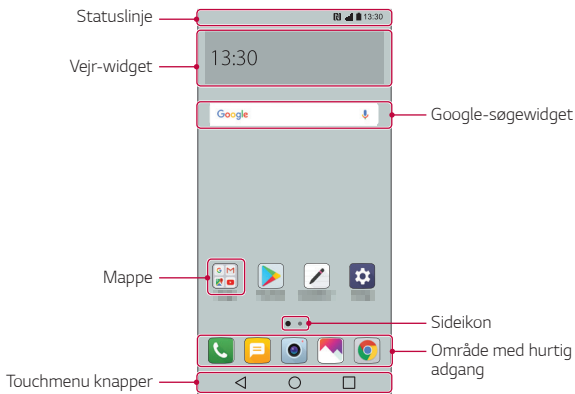

- Startskærmen kan variere afhængigt af tjenesteudbyder eller softwareversion.

- **Statuslinje:** Få vist statusikoner, klokkeslæt og batteriniveau.
- **Vejr-widget:** Se oplysninger for vejr og tid for et specifikt område.
- **Google-søgewidget:** Udfør en Google-søgning ved at indtaste talte eller skrevne nøgleord.
- **Mappe:** Opret mapper for at inddele mapper efter dine præferencer.
- **Sideikon:** Vis alle startskærmlærreder. Tryk på det ønskede sideikon for at gå til den side, du valgte. Ikonet, der viser det aktuelle lærred, fremhæves.
- **Område med hurtig adgang:** Fastgør primære apps i bunden af skærmen, så de kan åbnes fra en hvilken som helst startskærmside.

• Touchmenu knapper

- ◀: Vend tilbage til den forrige skærm. Luk tastaturet eller pop op-vinduer.
- ○: Tryk for at gå til startskærmen. Tryk og hold for at starte en Google-søgning.
- □: Tryk for at få vist en liste over senest anvendte apps, eller kørs en app fra listen. Hvis du vil slette alle senest anvendte apps, skal du trykke på **RYD ALLE**. Hvis du vil bruge to apps samtidigt med funktionen Flere vinduer, skal du holde knappen inde, mens du bruger en app.


Redigering af berøringsknapperne på startskærmen

Du kan omarrangere berøringsknapperne på startskærmen eller tilføje ofte anvendte funktioner til området med berøringsknapper på startskærmen.

Tryk på ○ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Touchmenu knapper** >





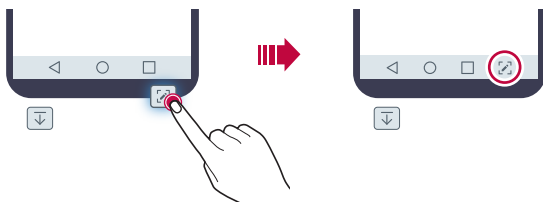










Knækombination, og tilpas indstillingerne.

- Der findes flere indstillinger, herunder Notifikation og Optag+. Der kan maks. tilføjes fem elementer.



Statusikoner

Hvis der er en notifikation om en ulæst besked, en kalenderbegivenhed eller en alarm, vises det tilsvarende notifikationsikon på statuslinjen. Tjek enhedens status ved at se på de notifikationsikoner, der vises på statuslinjen.

	Intet signal
	Data overføres via netværket
	Alarm indstillet
	Vibreringstilstand er aktiveret
	Bluetooth er aktiveret
	Sluttet til en computer via USB
	Batteriniveau
	Flytilstand er aktiveret
	Mistede opkald
	Wi-fi er tilsluttet
	Lydløs tilstand er aktiveret
	GPS er aktiveret
	Hotspot er aktiveret
	Intet SIM-kort
	NFC er tændt




- Nogle af disse ikoner vises forskelligt, eller vises muligvis slet ikke. Det afhænger af enhedens status. Brug ikonerne alt efter de omgivelser og det område, du bruger din enhed i, og din serviceudbyder.
- De viste ikoner kan variere efter område eller tjenesteudbyder.

Notifikationspanel

Du kan åbne notifikationspanelet ved at trække statuslinjen nedad på hovedskærmen.

- Hvis du vil åbne ikonlisten med hurtig adgang, skal du trække notifikationspanelet nedad eller trykke på ∨.
- Hvis du vil omarrangere, tilføje eller fjerne ikoner, skal du trykke på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder på et ikon, vises skærmen Indstillinger for den relevante funktion.

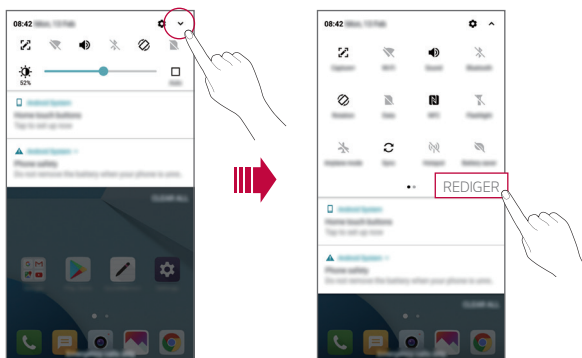

Skift af skærmretning

Du kan indstille skærmretningen til at skifte automatisk efter enhedens retning.

Tryk på **Rotere** på listen over hurtigadgangssikoner i notifikationspanelet.

Du kan også trykke på  > **Indstillinger** > **Skærm** og aktivere **Roterskærm automatisk**.




Redigering af startskærmen

På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område og derefter vælge den ønskede handling nedenfor.

- For at omarrangere startskærmene, skal du trykke på og holde en startskærm inde og trække den til en anden placering.
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen og derefter vælge **Widgets**.
- Hvis du vil ændre et tema, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Tema**.

Du kan også trykke på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Tema**, og vælg derefter et tema, der skal anvendes på enheden.

- Hvis du vil konfigurere indstillingerne på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Baggrundsindstillinger**. Se *Baggrundsindstillinger* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil se eller geninstallere de fjernede apps, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Applikationspapirkurv**. Se *Applikationspapirkurv* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil ændre standardskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, flytte til den ønskede skærm, trykke på , og derefter trykke på skærmen igen.

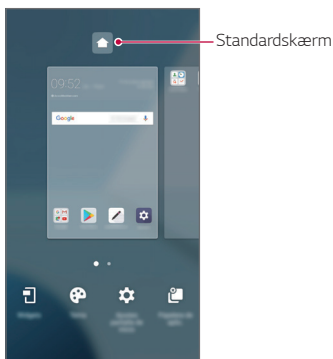


Visning af baggrundstema

Du kan kun få vist baggrundsbilledet, hvis du skjuler apps og widgets på startskærmen.

Spred to fingre på startskærmen.

- Knib fingrene sammen på startskærmen for at vende tilbage til den oprindelige skærm med apps og widgets, eller tryk på ◀.

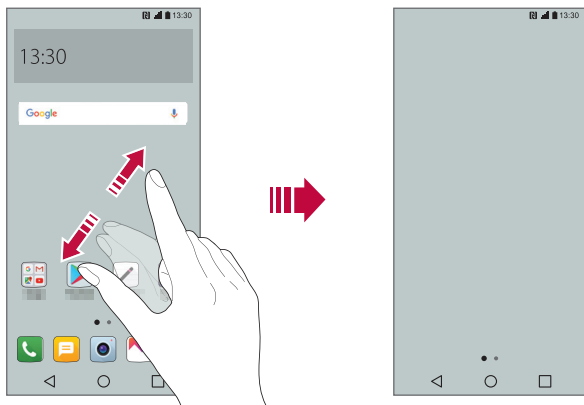

Flytning af apps på startskærmen

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter til en anden placering.

- Hvis du vil have ofte benyttede apps nederst på startskærmen, skal du trykke og holde på en app og derefter trække den til området med hurtig adgang i bunden.
- Træk ikonet til startskærmen for at fjerne et ikon fra området med hurtig adgang.

Brug af mapper fra startskærmen

Oprettelse af mapper

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter over en anden app.

- Der oprettes en ny mappe, og apps tilføjes denne mappe.

Redigering af mapper

Tryk på en mappe på startskærmen, og vælg én af følgende handlinger.

- Hvis du vil redigere mappenavnet og -farven, skal du trykke på mappenavnet.
- Hvis du vil tilføje apps, skal du holde en app inde og derefter trække den hen over mappen og slippe den.
- Hvis du vil fjerne en app fra mappen, skal du trykke og holde på appen og trække den uden for mappen. Hvis den afinstallerede app, er den eneste app i mappen, fjernes mappen automatisk.
- Du kan også tilføje eller fjerne apps, når du har trykket på **+** i mappen.

Baggrundsindstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for startskærmen.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Skærm > Baggrund**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Vælg hjem:** Vælg en startskærmtilstand.
 - **Baggrund:** Skift baggrundstapet for startskærmen.
 - **Skærmeffekt:** Vælg en effekt der skal anvendes, når startskærmen ændres.
 - **Ikonform:** Vælg, om ikonerne skal have firkantede eller afrundede hjørner.
 - **Sortér applikationer efter:** Angiv, hvordan apps sorteres på startskærmen.

- **Gitter:** Skift opstillingstilstand for apps på startskærmen.
- **Skjul programmer:** Vælg de apps, du vil skjule på startskærmen.
- **Kontinuerlig gentagelse:** Aktiver for at tillade kontinuerlig rulning af startskærm (efter det første skærmbillede vises det sidste skærmbillede igen).
- **Søg:** Søg ved at stryge ned ad startskærmen.

Skærmlås

Skærmlås – Oversigt

Enhedens skærm slukker og låser automatisk, hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten. Det sker også, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.

Hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten, og skærmlåsen ikke er indstillet, vises startskærmen med det samme.


For at øge sikkerheden og forhindre uønsket adgang til din enhed, skal du indstille en skærmlås.



- Skærmlåsen forhindrer unødvendigt berøringsinput på enhedens skærm og reducerer batteriforbruget. Vi anbefaler, at du aktiverer skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.

Konfiguration af skærmlås

Der findes forskellige indstillinger til konfiguration af skærmlåseindstillingerne.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås**, og vælg derefter den ønskede metode.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Ingen**: Deaktiver skærmlåsefunktionen.
 - **Træk**: Stryg på skærmen for at låse den op.
 - **Mønster**: Tegn et mønster for at låse skærmen op.
 - **PIN-kode**: Indtast en numerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Adgangskode**: Indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Tillad Ansigtsgenkendelse**: Lås skærmen op ved genkendelse af dit ansigt.



- Hvis du fejlagtigt forsøger at låse din enhed op 5 gange, blokeres skærmen i 30 sekunder.


Indstillinger til sikker opstart

Når du vælger Mønster, PIN-kode eller Adgangskode som skærmlås, kan du konfigurere din enhed, så den altid er låst, når du tænder den, så dine data er beskyttet.

- Du kan ikke anvende alle funktioner, bortset fra nødopkald, før du låser enheden op.
- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne krypterede data og personlige oplysninger.

Indstillinger for låseskærm

Du kan tilpasse følgende indstillinger for låseskærmen.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Vælg skærmlås:** Vælg en skærmlåsemetode.
 - **Ansigtsgenkendelse:** Lås skærmen op ved genkendelse af dit ansigt. Se *Øversigt over ansigtsgenkendelse* for at få flere oplysninger.
 - **Smart Lock:** Vælg elementer, du har tiltro til, og hvis én af dem vises, låses enheden automatisk op.
 - **Baggrund:** Skift baggrundstapet for låseskærmen.
 - **Ur** Vælg urets position på låseskærmen.
 - **Genveje:** Tilføj en appgenvej, og få direkte adgang til appen fra låseskærmen ved at trække appgenvejen på skærmen.
 - **Skærmeffekt:** Angiv skærmovergangseffekter, der skal anvendes, når skærmen låses op.
 - **Kontaktpersonens oplysninger til mistet telefon:** Viser nødkontaktoplysninger på låseskærmen.
 - **Lås-timer:** Angiv hvor lang tid, der skal gå, hvor enheden ikke bliver brugt, før den automatisk låser.
 - **Afbryderknop låser øjeblikkeligt:** Låser automatisk skærmen, når der trykkes på tænd/sluk/lås-tasten.



- De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte skærmlåsemetode.

Slå skærmen til

Du kan slå skærmen til eller fra ved at dobbelttrykke på skærmen.



- Denne indstilling er kun tilgængelig på startskærmen fra LG. Den fungerer muligvis ikke korrekt i et brugerdefineret startprogram eller på startskærmen installeret af brugeren.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen. Brug ikke dine negle.
- Hvis du vil bruge KnockON-funktionen, skal du sørge for, at sensoren for nærhed/omgivende lys ikke er blokeret af et klistermærke eller andet.

Aktivering af skærmen

Dobbelttryk midt på skærmen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skærmen, kan genkendelsen forringes.


Deaktivering af skærmen

Dobbelttryk på et tomt område på startskærmen og låseskærmen.

Du kan også trykke to gange på et tomt punkt på statuslinjen.

Kryptering af hukommelseskort

Du kan kryptere og beskytte data, der er gemt på hukommelseskortet. De krypterede data på hukommelseskortet kan ikke tilgås fra en anden enhed.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhed** > **Kryptér SD-kort-hukommelse**.
- 2 Læs oversigten på skærmen om kryptering af hukommelseskort, og tryk derefter på **FORTSÆT** for at fortsætte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk på **KRYPTERING**:
 - **Kryptering af ny fil**: Kryptér kun data, der gemmes på hukommelseskortet efter kryptering.
 - **fuld kryptering**: Kryptér alle data, der i øjeblikket er gemt på hukommelseskortet.
 - **Udeluk mediefiler**: Kryptér alle filer med undtagelse af mediefiler, f.eks. musik, billeder og videoer.



- Du kan kryptere hukommelseskortet ved at sørge for, at skærmlåsen indstilles med en PIN-kode eller adgangskode.
- Når krypteringen af hukommelseskortet starter, er visse funktioner ikke tilgængelige.
- Hvis enheden slukkes, mens krypteringen er i gang, mislykkes krypteringen, og data kan beskadiges. Du skal derfor sørge for at kontrollere, om batteriniveauet er tilstrækkeligt højt, før du påbegynder krypteringen.
- Krypterede filer kan kun tilgås fra den enhed, hvor de blev krypteret.
- Det krypterede hukommelseskort kan ikke bruges i en anden LG-enhed. Hvis du vil bruge det krypterede hukommelseskort på en anden mobilenhed, skal kortet formateres.
- Du kan aktivere kryptering af hukommelseskortet, selvom der ikke er sat et hukommelseskort i enheden. Alle hukommelseskort, der installeres efter krypteringen blev aktiveret, krypteres automatisk.

Ta skærbilled


Du kan tage skærbilleder af den aktuelle skærm, som vises.

Via en genvej


Tryk og hold tænd/sluk-tasten og skru-ned tasten (-) nede samtidig i mindst to sekunder.

- Skærbilleder kan ses fra mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Optag+

På den skærm, hvor du vil tage et skærbilled, skal du trække statuslinjen nedad og trykke på .



- Når skærmen er slukket eller låst, kan du åbne **Optag+** ved at trykke to gange på skru-op tasten (+). For at aktivere denne funktion skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Generelt** og aktivere **Genvejstast**.
- Se *Angivelse af noter på et skærbilled* for at få flere oplysninger.

Indtastning af tekst


Brug af Smart-tastatur

Du kan bruge Smart-tastaturet til at indtaste og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se teksten, mens du skriver, uden at skulle skifte mellem skærmen og et almindeligt tastatur. På denne måde kan du nemt finde og rette fejl, mens du skriver.

Flytning af markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til den ønskede placering. Når du skriver tekst, skal du trykke og holde på mellemrumstasten og derefter trække den til venstre eller højre.

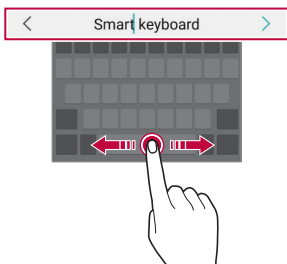


- Denne funktion understøttes muligvis ikke på visse sprog.

Ordforslag

Smart-tastaturet analyserer automatisk dit brugsmønster for at foreslå ofte anvendte ord, mens du skriver. Jo længere tid, du bruger din enhed, jo mere præcise bliver disse forslag.



Indtast tekst, og tryk derefter på et foreslået ord, eller træk forsigtigt venstre eller højre side af tastaturet opad.

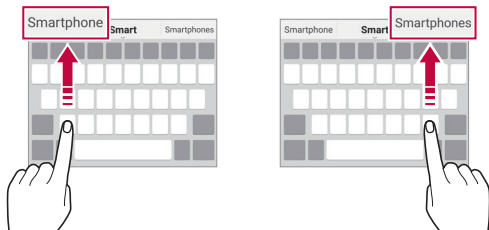
- Det valgte ord indtastes automatisk. Du behøver ikke at skrive hvert enkelt bogstav i ordet manuelt.



Ændring af QWERTY-tastaturlayout

Du kan tilføje, slette eller omarrangere taster på den nederste række på tastaturet.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **QWERTY-layout**.
Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **QWERTY-layout**.
- 2 Tryk på en tast på den nederste række, og træk den til en anden placering.

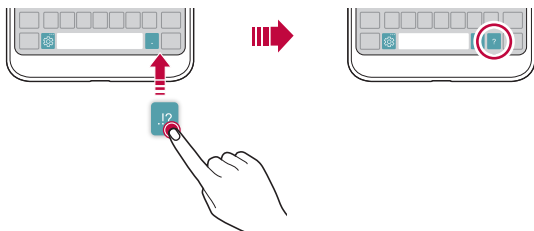






- Denne indstilling er tilgængelig på QWERTY-, QWERTZ- og AZERTY-tastaturer.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke på visse sprog.

Tilpasning af tastaturhøjden



Du kan tilpasse tastaturets højde for at gøre det nemmere at indtaste.

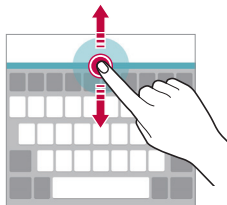- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturhøjde**.
Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturhøjde**.
- 2 Tilpas tastaturhøjden.




Valg af liggende tastaturtilstand

Du kan vælge en liggende tastaturtilstand mellem forskellige andre muligheder.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i liggende visning**.
Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i liggende visning**.
- 2 Vælg en tastaturtilstand.

Opdeling af tastaturet

Du kan opdele tastaturet i to halvdele og anbringe en del på hver side af skærmen, når skærmen er i liggende tilstand.

Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Delt QWERTY-tastatur**.

Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Delt QWERTY-tastatur**.





- Roter enheden, så den er indstillet til visning i vandret tilstand, og opdel tastaturet i begge sider. Du kan flette eller opdele tastaturet ved at knibe fingrene sammen eller ved at føre fingrene fra hinanden på tastaturet.



Enhånds-handlingstilstand

Du kan flytte tastaturet til den ene side af skærmen, så du kan bruge tastaturet med én hånd.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.

Du kan også trykke på  på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.


- 2 Tryk på den pil, der vises ud for tastaturet, for at flytte tastaturet i den ønskede retning.



Angivelse af tekst med stemmen


På tastaturet skal du trykke og holde på , og derefter skal du vælge .



- For at maksimere stemmekommandogenkendelse skal du tale tydeligt.
- Du kan angive tekst med din stemme ved at kontrollere, at enheden er sluttet til et netværk.
- Du kan vælge sprog for stemmegenkendelse ved at trykke på  > **Sprog** på skærbilledet stemmegenkendelse.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.



Tilføjning af sprog til tastaturet

Du kan gøre flere sprog tilgængelige for tastaturinput.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Vælg sprog**.
- 2 Vælg de sprog, som du vil gøre tilgængelige.

Kopiering og indsættelse

Du kan klippe eller kopiere tekst fra en app og derefter indsætte teksten i den samme app. Eller du kan køre andre apps og indsætte teksten i dem.





- 1 Tryk og hold omkring den tekst, der skal kopieres eller klippes.
- 2 Træk  /  for at angive det område, der skal kopieres eller klippes.
- 3 Vælg enten **KLIP** eller **KOPIER**.
 - Klippet eller kopieret tekst tilføjes automatisk i udklipsholderen.
- 4 Tryk og hold på vinduet til indtastning af tekst, og vælg derefter **INDSÆT**.



- Hvis ingen elementer er kopieret eller klippet, vises indstillingen **INDSÆT** ikke.

Klip bakke

Hvis du kopierer eller klipper et billede eller tekst, gemmes det automatisk i udklipsholderen og kan indsættes et andet sted på et andet tidspunkt.



- 1 På tastaturet skal du trykke og holde på  og vælge .
Du kan også trykke og holde på vinduet til indtastning af tekst og derefter vælge **KLIP BAKKE**.
- 2 Markér og indsæt et element fra udklipsholderen.
 - Du kan gemme maks. 20 elementer i udklipsholderen.
 - Tryk på  for at låse gemte elementer, så de ikke slettes, selvom den maksimale mængde overskrides. Der kan maks. låses ti elementer. Hvis du vil slette låste elementer, skal de låses op først.
 - Tryk på  for at slette de elementer, der er gemt i udklipsholderen.



- Udklipsholderen understøttes muligvis ikke af nogle apps, der er hentet af brugeren.

Forstyr ikke

Du kan begrænse notifikationer eller sætte dem på lydløs for at undgå forstyrrelser på bestemte tidspunkter.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Lyd og Notifikation** > **Forstyr ikke**, og tryk derefter  for at aktivere funktionen.
- 2 Tryk på **Lyde og vibrationer**, og vælg den ønskede tilstand:
 - **Kun prioritet**: Modtag lyd- og vibrationsnotifikationer for de valgte apps. Selv når Kun prioritet er slået til, lyder alarmen stadigvæk.
 - **Total tavshed**: Deaktiver både lyd og vibration.



03

Nyttige apps

Installation og fjernelse af apps

Installation af apps

Åbn en app-butik for at søge efter og downloade apps.

- Du kan bruge SmartWorld, Play Butik eller den appbutik, der tilbydes af din serviceudbyder.




- I visse appbutikker skal du oprette en konto og logge på.
- Der opkræves gebyr for dette i visse apps.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- SmartWorld understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Fjernelse af apps

Fjern apps, du ikke længere bruger, fra enheden.


Fjernelse med håndbevægelserne tryk og hold

På startskærmen skal du trykke og holde på den app, der skal fjernes, og derefter trække den over **Slet** øverst på skærmen.

Du kan holde appen inde og slippe den og derefter trykke på  for at afinstallere den.

- Hvis apps blev afinstalleret inden for 24 timer, kan de geninstalleres. Se [Applikationspapirkurv](#) for at få flere oplysninger.

Fjernelse ved brug af menuen Indstillinger

Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Apps**, vælg en app, og tryk derefter på **Afinstaller**.

Fjernelse af apps fra app-butik



Hvis du vil fjerne en app, skal du åbne den app-butik, hvorfra du hentet appen, og derefter skal du fjerne den.



- Visse apps kan ikke fjernes af brugere.

Applikationspapirkurv

Du kan få vist afinstallerede apps på startskærmen. Du kan også geninstallere apps, som blev afinstalleret inden for 24 timer.

- 1 Tryk på  > **Administration** > **Applikationspapirkurv**.
Du kan også holde et tomt område på startskærmen inde, og derefter tryk på **Applikationspapirkurv**.
- 2 Aktiver den ønskede funktion:
 - **Genopret**: Geninstaller den valgte app.
 -  : Fjern de afinstallerede apps med det samme fra enheden.







- Afinstallerede apps fjernes automatisk fra enheden 24 timer, efter at de blev afinstalleret. Hvis du vil geninstallere afinstallerede apps, skal du hente dem igen i appbutikken.
- Denne funktion er kun aktiveret på standardstartskærmen. Hvis du afinstallerer apps, når du anvender skærmen EasyHome eller andre startskærme, fjernes de øjeblikkeligt og permanent fra enheden.

Telefon

Stemmeopkald

Foretag et telefonopkald ved at bruge en af de tilgængelige metoder, f.eks. ved at indtaste et telefonnummer manuelt og foretage et opkald fra kontaktlisten eller fra listen over seneste opkald.




Opkald fra det numeriske tastatur

- 1 Tryk på  >  > **Ring til**.
- 2 Sådan foretager du et opkald med en valgte metode:
 - Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - Tryk og hold på et hurtigopkaldsnummer.
 - Søg efter en kontakt ved at trykke for forbogstavet i kontaktens navn på kontaktlisten, og tryk derefter på .





- Hvis du vil skrive "+" i forbindelse med et internationalt opkald, skal du trykke og holde på tallet 0.
- Se *Tilføjelse af kontakter* for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer telefonnumre på listen med hurtigopkald.

Opkald fra kontaktlisten


- 1 Tryk på  >  > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt på kontaktlisten, og tryk på .


Besvarelse af et opkald

Hvis du skal besvare et opkald, skal du trække  på skærmen med det indgående opkald.

- Hvis stereoheadsættet er tilsluttet, kan du foretage opkald med knappen Kald/Afslut på headsættet.
- Hvis du vil afslutte et opkald ved blot at trykke på tænd/sluk-tasten, skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Besvar og afslut opkald**, og derefter aktivere **Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten**.


Afvisning af et opkald


Hvis du skal afvise et opkald, skal du trække  på tværs af skærmen med det indgående opkald.

- Du kan sende en afvisningsmeddelelse ved at trække afvisningsmeddelelsen  på tværs af skærmen.
- For at tilføje eller redigere en afvisningsmeddelelse skal du trykke på **○ > Indstillinger > Netværk > Opkald > Blokér opkald, og afvis med besked > Afvis med besked**.
- Når du modtager et opkald, skal du trykke skru-ned tasten (-) eller skru-op tasten (+) eller tænd/sluk tasten for at slå ringetonen eller vibrationen fra eller for at sætte opkaldet på hold.


Sådan kontrollerer du et indgående opkald, mens du bruger en app

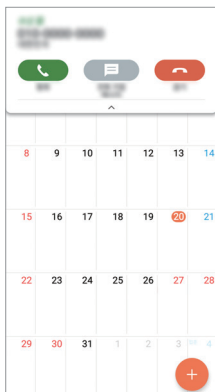

Hvis der kommer et indgående opkald, mens du bruger en app, kan der vises en pop op-notifikation i toppen af skærmen. Du kan modtage opkaldet, afvise opkaldet eller sende en meddelelse fra pop op-skærmen.



- Tryk på **○ > Indstillinger > Netværk > Opkald > Mere**, og tryk derefter på **Indgående opkald popup**  for at deaktivere funktionen.


Visning af mistede opkald

Hvis du har et ubesvaret opkald, vises  i statuslinjen øverst på skærmen.

Træk statuslinjen nedad for at få vist oplysninger om mistede opkald. Du kan også trykke på  >  > **Historik**.

Funktioner, der er tilgængelige under et opkald

Under et opkald kan du få adgang til en række funktioner ved at trykke på knapperne on-screen:



- **Kontakter** Få vist kontaktlisten under et opkald.
- **Afslut**: Afslut et opkald.
- **Tastatur**: Vis eller skjul det numeriske tastatur.
- **Højtaler**: Slå højtalerfunktionen til.
- **Mute**: Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre din stemme.
- **Bluetooth**: Skift opkald til en Bluetooth-enhed, der er tilføjet og oprettet forbindelse til.
-  : Få adgang til flere opkaldsindstillinger.



• De tilgængelige indstillinger varierer efter område eller serviceudbyder.

Oprettelse af trevejsopkald



Du kan foretage et opkald til en anden kontakt i løbet af et opkald.



- 1 Tryk på  > **Tilføj opk.** under et opkald.
- 2 Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - De to opkald vises på skærmen på samme tid, og det første opkald sættes på hold.
- 3 Tryk på **Saml opkald** for at starte et conferenceopkald.



• Du opkræves muligvis et gebyr for hvert opkald. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Visning af opkaldslogfiler

Tryk på  >  > **Historik** for at få vist de seneste opkaldslogfiler. Derefter kan du bruge følgende funktioner:




- Hvis du vil have vist detaljerede opkaldslogfiler, skal du vælge en opkaldslogfil. Hvis du vil foretage et opkald til den valgte kontakt, skal du trykke på .
- Hvis du vil slette opkaldslogfiler, skal du trykke på  > **Slet**.



- Den viste opkaldsvarighed kan afvige fra opkaldsgebyret. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Konfiguration af opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere forskellige opkaldsindstillinger.

- 1 Tryk på  >  > **Ring til** eller **Historik**.
- 2 Tryk på  > **Opkaldsindstillinger**, og konfigurér derefter indstillinger, så de passer til dine præferencer.






Beskeder

Afsendelse af en besked

Du kan oprette og sende meddelelser til dine kontakter ved hjælp af appen Beskeder.



- Det kan koste yderligere at sende beskeder i udlandet. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

- 1 Tryk på  > .
- 2 Tryk på .
- 3 Angiv en modtager, og opret en besked.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk på **Send** for at sende en besked.

Læsning af en besked

Du kan få vist sendte og modtagne beskeder efter kontakt.

- 1 Tryk på  > .
- 2 Vælg en kontakt på beskedlisten.

Konfiguration af sms-indstillinger

Du kan ændre sms-indstillinger, så de passer til dine præferencer.

- 1 Tryk på  > .
- 2 Tryk på  > **Indstillinger** fra beskedlisten.

Kamera

Start af kameraet

Du kan tage et billede eller optage en video for at mindes alle dine uforglemmelige øjeblikke.

Tryk på  > .




- Inden du tager et billede eller optager en video, skal du tørre kameranlinsen af med en mikrofiberklud.
- Undgå at tilsmudse kameranlinsen med dine fingre eller andre fremmedlegemer.
- Hvis batteriniveauet er mindre end 5%, skal du lade batteriet, før du bruger kameraet.
- Billederne i denne brugervejledning kan afvige fra dem på din enhed.
- Billeder og videoer kan ses eller redigeres i Galleri. Se [Gallerioversigt](#) for at få flere oplysninger.

Sådan skiftes kameratilstand



Du kan vælge en kameratilstand, der er velegnet til omgivelserne, for at tage et billede eller optage en video uden problemer.

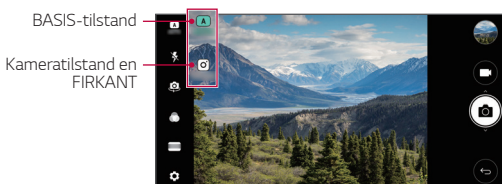På kameraets skærm skal du trykke på BASIS og vælge den ønskede tilstand.




BASIS-tilstand

Du kan tage billeder eller optage videoer ved at vælge mellem en lang række optagetilstande og -indstillinger.


- 1 Start kameraappen, og tryk derefter på **BASIS** (A).
- 2 Tryk på  for at tage et billede. Tryk på  for at optage en video.








Ta et billede

- 1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.
- 2 Tryk på  for at tage et billede.
 - Du kan også trykke på skru-ned tasten (-) eller skru-op tasten (+) for at tage et billede.



- Når skærmen er slukket eller låst, kan du starte kameraet ved at trykke to gange på skru-ned tasten (-). Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Genvejstast**.

Optagelse af en video

- 1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.
- 2 Tryk på 
 - Tryk på  for at tage et billede, mens du optager en video.
 - Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Tryk på  for at genoptage videooptagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.

Tilpasning af kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på  på skærmen.



- De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af det valgte kamera (front- eller bagudvendt kamera) og den valgte optagetilstand.

Billedstørrelse	Vælg værdier for billedformat og billedstørrelsen.
Videopløsning	Vælg værdier for opløsning og størrelsen videoerne skal optages i.
HDR	Du kan få billeder i klare farver samt få kompenserede effekter, selv når de tages i modlys. Disse funktioner fås ved hjælp af HDR-teknologien (high dynamic range), som er integreret i kameraet.
Timer	Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder efter et bestemt tidsrum.
Cheese funktion	Tag billeder med stemmekommandoer.
Stabil optagelse	Minimer bevægelsessløv, mens du optager en video.
Tag-placering	Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Gitter	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder eller optage videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Lagring	Vælg om du vil gemme billederne og videoerne i det Internt lager eller på SD-kort. (Tilgængeligt når hukommelseskortet er isat).
Simpel visning	Gem alle menuer fra kameraskærmen.
Hjælp	Tilbyder hjælp ved hver kameramenu.

Flere muligheder på frontkameraet

Selfiefoto	Tilpas selfiefotoindstillinger. <ul style="list-style-type: none"> • Optagelse med håndbevægelse: Opgave med funktionen Optagelse med håndbevægelse. • Autobillede: Optag, når kameraet registrerer et ansigt.
Bevægelsesvisning	Vælg om du vil bruge Bevægelsesvisning til at vise billedet med det samme, når du har taget det.
Gem som vendt	Gem som vendte billeder, når du har taget selfies.






- Når du bruger frontkameraet, kan du justere filteret og hudtonen.

Forskellige kameratilstande

Panorama




Du kan oprette et panoramabillede ved at flytte kameraet i én retning for at tage og sammensætte en serie billeder i ét billede.

- 1 I tilstanden BASIS skal du trykke på **TILSTAND** > 
- 2 Tryk på  og bevæg langsomt kameraet i én retning.
 - Flyt enheden ved at følge pilenes retning i guiden.
- 3 Tryk på  for at stoppe med at optage panorama.



Mad





Du kan tage et billede med kontrollinjen til højre på skærmen.

- 1 I tilstanden BASIS skal du trykke på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på  for at tage et billede.
 - Træk i den farvede skyder på skærmen for at justere hvidbalancen og for at vælge den bedste farve.
 - Hvis skyderen er usynlig, skal du trykke på  for at justere hvidbalancen.



Kameratilstanden FIRKANT

Du kan tage flere billeder eller optage video som en kollage ved at anvende de forreste og bagerste kameraer. Billeder og videoer kan gemmes med forskellige layouts.

- 1 Start kameraappen, og tryk derefter på **BASIS** () > **FIRKANT** (.
- 2 Tryk på **TILSTAND**, og vælg den ønskede kameratilstand.
- 3 Tryk på  for at tage et billede. Tryk på  for at optage en video.

Tilpasning af kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på  på skærmen.



- De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af det valgte kamera (front- eller bagudvendt kamera) og den valgte optagetilstand.

Billedstørrelse

Vælg værdier for billedformat og billedstørrelsen.

Videopløsning	Vælg værdier for opløsning og størrelsen videoer skal optages i.
HDR	Du kan få billeder i klare farver samt få kompenserede effekter, selv når de tages i modlys. Disse funktioner fås ved hjælp af HDR-teknologien (high dynamic range), som er integreret i kameraet.
Timer	Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder efter et bestemt tidsrum.
Cheese funktion	Tag billeder med stemmekommandoer.
Stabil optagelse	Minimer bevægelsesslør, mens du optager en video.
Tag-placering	Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Gitter	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder eller optage videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Lagring	Vælg om du vil gemme billederne og videoer i det Internt lager eller på SD-kort. (Tilgængeligt når hukommelseskortet er isat).
Hjælp	Tilbyder hjælp ved hver kameramenu.

Flere muligheder for frontkameraet

Selfiefoto	Tilpas selfiefotoindstillinger. <ul style="list-style-type: none"> • Optagelse med håndbevægelse: Opgave med funktionen Optagelse med håndbevægelse. • Autobillede: Tag billeder, når kameraet registrerer et ansigt.
Gem som vendt	Gem som vendte billeder, når du har taget selfies.



- Når du bruger frontkameraet, kan du justere filteret og hudtonen.

Andre nyttige funktioner i Kameraappen

Serieoptagelser

Du kan tage en serie billeder for at oprette et billede i bevægelse.



Tryk og hold nede på  i BASIS-tilstand.

- Der tages en serie billeder med høj hastighed, mens  holdes nede.




- Der kan tages op til tredive (30) kontinuerlige billeder.

Simpel visning

I tilstanden BASIS skal du derefter trykke på  > **Simpel visning** for at skjule menuer på kameraskærmen. Tryk på  for at vise dem.


AE/AF lock


Du kan fastfryse det aktuelle eksponeringsniveau og fokusere ved at holde skærmen inde i BASIS-tilstand. Hvis du skal slå funktionen fra, skal du trykke på et tomt område på skærmen.

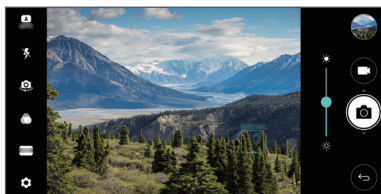

Skift mellem kameraer

Du kan skifte mellem frontkameraet og det bagudvendte kamera, så det passer til dit miljø.

Tryk på  på kameraskærmen, eller træk skærmen opad eller nedad eller til venstre eller højre for at skifte mellem de forreste og de bagerste kameraer.

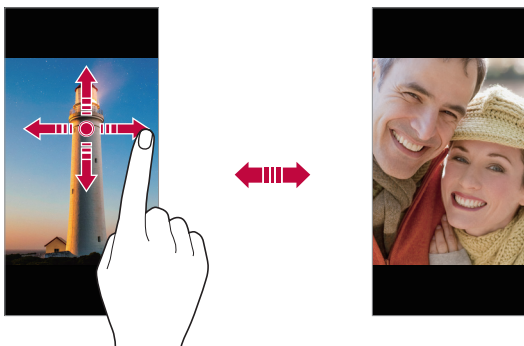

- Brug det forreste kamera til at tage selfies. Se *Selfiefoto* for at få flere oplysninger.

Skift mellem standard- og vidvinkelkameraer

Skift mellem standard- og vidvinkel på frontkameraet for at tage fotos og optage videoer, der passer til dine præferencer.

- Tryk på  /  for at skifte mellem standard- og vidvinkelkameraet.

Zoom ind eller ud

Du kan zoome ind eller ud på kameraets skærm, mens du tager et billede eller optager en video.

- På kameraets skærm skal du knibe to fingre sammen eller sprede dem for at zoome ind eller ud og derefter bruge den viste +/- skydelinje.



- Zoom-funktionen er ikke tilgængelig, når frontkameraet bruges i selfietilstand.

Selfiefoto

Du kan bruge frontkameraet til at se dit ansigt på skærmen og tage selfies.



Optagelse med håndbevægelse

Du kan tage selfies ved hjælp af håndbevægelser.

Hold din håndflade op foran frontkameraet, og knyt derefter hånden.

Du kan også knytte din hånd og derefter åbne den mod frontkameraet.

- Billedet tages på tre sekunder.

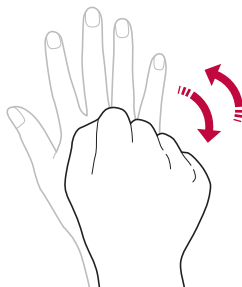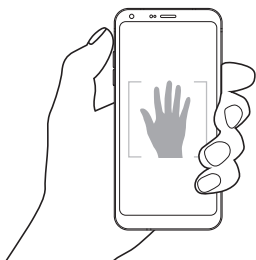



- Hvis du skal bruge denne funktion, skal du skifte til tilstanden frontkamera. Tryk derefter på > **Selfiefoto** > **Optagelse med håndbevægelse**.
- Sørg for, at din håndflade og din knyttede hånd er inden for referencelinjen, så kameraet kan registrere dem.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, mens du bruger nogle af kamerafunktionerne.

Intervalbillede

Du kan tage selfies i intervaller.

Mens du bruger frontkameraet, kan du holde din håndflade op foran kameraet og derefter knytte hånden hurtigt to gange efter hinanden.

- Der tages fire billeder i intervaller på ca. to sekunder efter en timerforsinkelse på tre sekunder.



- Tryk på > **Selfiefoto** > **Optagelse med håndbevægelse** for at bruge denne funktion.

Autobillede

Det er nemt at tage selfies med ansigtsgenkendelsesfunktionen. Du kan konfigurere enheden, så når du ser på skærmen, registrerer det forreste kamera dit ansigt og tager automatisk en selfie.


- Den hvide vejledende ramme vises, når frontkameraet registrerer dit ansigt. Hvis objektet inden for den vejledende ramme holder op med at bevæge sig, bliver farven på den vejledende ramme blå, og derefter tager kameraet et billede.




- Tryk på > **Selfiefoto** > **Autobillede** for at aktivere funktionen Autobillede.


Bevægelsesvisning

Når du har taget en selfie med det forreste kamera, kan du få vist en eksempelvisning med det samme ved at placere skærmen tæt på dit ansigt.

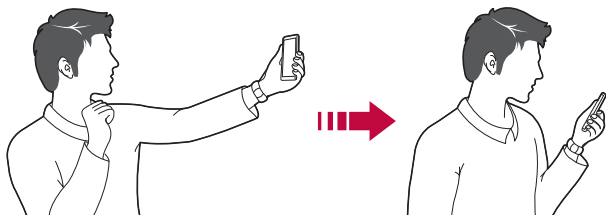

- Tryk på  > **Bevægelsesvisning** for at aktivere funktionen Bevægelsesvisning.
- Der vises kun én eksempelvisning, hver gang, der tages et billede.
- Hvis du roterer enheden, mens eksempelvisningsskærmen er åben, skifter skærmen til kameratilstand.

Gem som vendt

Før du tager et billede med frontkameraet, skal du trykke på  > **Gem som vendt**. Billedet er vendt vandret.




- Når du bruger frontkameraet, kan du ændre, hvordan der tages selfies i kameraindstillingerne. Se *Tilpasning af kameraindstillingerne*, hvis du ønsker flere oplysninger.

Galleri

Gallerioversigt


Du kan få vist og administrere billeder og videoer, der er gemt på din enhed.

- 1 Tryk på .
 - Gemte billeder og videoer vises efter mappe.
- 2 Tryk på en mappe, og vælg en fil.
 - Få vist den valgte fil i fuldskærmstilstand.
 - Mens du ser på et billede, skal du stryge til venstre eller højre for at se det forrige eller det næste billede.
 - Mens du ser en video, skal du stryge til venstre eller højre for at spole videoen tilbage eller frem.



- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Nogle filer kan muligvis ikke åbnes på grund af kodning.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.

Visning af billeder

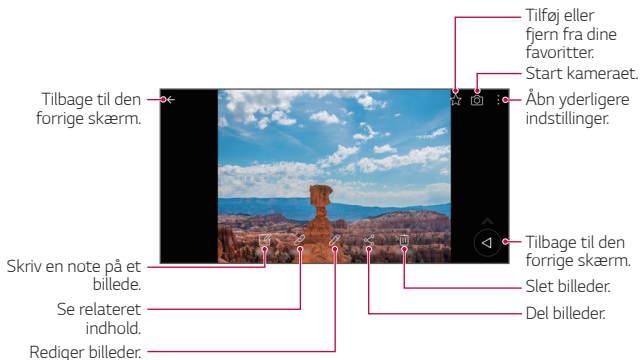




- Hvis du vil se menuelementerne, skal du forsigtigt trykke på skærmen. Hvis du vil skjule menuelementerne, skal du trykke på skærmen igen.


Flydende knap

Hvis du vil bevæge dig hurtigt til startskærmen, mens du ser på Galleri i liggende retning, skal du holde  inde, bevæge din finger opad til  og derefter slippe den.

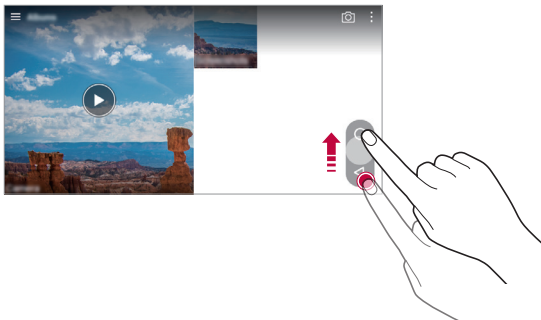

- Du kan flytte positionen på den flydende knap ved at trække den vandret langs den nedre del af skærmen.

Sådan skriver du en note på billedet


- 1 Tryk på , når der bliver vist et billede.
- 2 Skriv en note på billedet, og tryk på **GEM**.



- Nogle billeder understøtter muligvis ikke funktionen fotobesked.

Relateret indhold

Du kan redigere og tilpasse relateret indhold i Galleri.


- 1 Mens du ser på et billedeksempel, skal du trykke på .
- 2 Når ikonet, der er relateret til den dato, du tog billedet på, vises, skal du trykke på skærmen.





- Du kan se de billeder, der er relateret til den dato, du valgte.



- Relateret indhold kan være relateret til op til fire kombinationer af 'Minder; Dato, Sted, Kameratilstand'

- Tryk på  for at gemme det relaterede indhold som en video.
- Tryk på  for at få adgang til flere muligheder.

Redigering af billeder


- 1 Tryk på , når der bliver vist et billede.
- 2 Du kan bruge en lang række effekter og værktøjer til at redigere billedet.
- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.
 - Ændringerne overskriver den oprindelige fil.
 - Hvis du vil gemme det redigerede billede som en anden fil, skal du trykke på  > **Gem en kopi**.

Afspilning af en video



- For at justere lydstyrken skal du trække højre side af videoskærmen op eller ned.
- Du kan justere skærmens lysstyrke ved at trække venstre side af videoskærmen op eller ned.

Redigering af videoer


- 1 Tryk på , når der bliver vist en video.
- 2 Du kan bruge en lang række effekter og redigeringsværktøjer til at redigere videoen.



3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.

Oprette GIF

Du kan nemt oprette en GIF-fil ved at bruge en videooptagelse.



- 1 Tryk på  > **Opret GIF** på det ønskede starttidspunkt mens du ser videoen.
- 2 Vælg længden på den GIF, du vil oprette.
 - Der bliver genereret en GIF for den valgte tid fra det aktuelle tidspunkt.
 - Ved videoer på under 5 sekunder bliver GIF-billeder automatisk genereret for den resterende tid.



- Der er en GIF-funktion for at imødekomme brugerens kreative aktiviteter. Hvis du overtræder andres ophavsret eller injurielovgivningen ved at bruge funktionen til at lave GIF, kan du stå til civilretligt ansvar og risikere erstatningsansvar. Sørg for ikke at kopiere eller overføre andres arbejde uden tilladelse. LG Electronics påtager sig intet ansvar for brugerens handlinger.




Relaterede filer

Du kan relatere filer efter billeder og videoer, der er taget på det samme sted eller på samme dato.

- 1 Vælg de gemte billeder og videoer, og tryk på .
- 2 Vælg en ønsket mappe, og tryk derefter på  for at oprette en video.




Sletning af filer

Du kan slette filer på en af følgende måder:

- Tryk og hold en fil fra fillisten, og tryk derefter på **Slet**.
- Tryk på  fra fillisten, og slet de ønskede filer.
- Slettede filer bliver automatisk flyttet til **Papirkurv**, og de kan gendannes i Galleri inden for 7 dage.
- I Galleri skal du trykke på  > **Papirkurv**. Tryk på  for at slette filerne helt. I dette tilfælde kan filerne ikke gendannes.

Deling af filer

Du kan dele filer på en af følgende måder:

- Når du får vist et billede, skal du trykke på  for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Når du får vist en video, skal du trykke på  > **Del** for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Tryk på  på fillisten for at vælge filerne, og del dem ved hjælp af den ønskede metode.

Kontakter


Kontakter – Oversigt

Du kan gemme og administrere kontakter.

Tryk på  > **Fornødenheder** > **Kontakter**.


Tilføjelse af kontakter

Tilføjelse af nye kontakter


- 1 Tryk på  på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Angiv kontaktoplysninger, og tryk på **GEM**.

Import af kontakter

Du kan importere kontakter fra en anden lagringsenhed.

- 1 På skærmen med kontaktlisten skal du trykke på  > **Administrer kontaktpersoner** > **Importer**.
- 2 Vælg kilde- og destinationsplaceringer for den kontakt, der skal importeres, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg kontakterne, og tryk på **IMPORTER**.

Tilføjelse af kontakter på listen med hurtigopkald

- 1 Tryk på  > **Lynopkald** på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på **Tilføj kontakt** fra et hurtigopkaldsnummer.
- 3 Vælg en kontakt.


Søgning efter kontakter

Du kan søge efter kontakter på en af følgende måder:

- Skriv navnet på en kontakt i søgefeltet på skærmen med kontaktlisten.
- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Tryk på det første bogstav i navnet på en kontakt på skærmen med kontaktlisten.


Kontaktliste

Redigering af kontakter

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på , og rediger oplysningerne på skærmen med kontaktoplysninger.
- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.


Sletning af kontakter

Du kan slette kontakter på én af følgende måder:

- På skærmen med kontaktlisten skal du holde inde på en kontakt, du vil slette, og derefter trykke på **Slet kontakt**.
- Tryk på  > **Slet** på skærmen med kontaktlisten.

Tilføjelse af favoritter

Du kan registrere ofte anvendte kontakter som favoritter.

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på  på skærmen med kontaktoplysninger.

Oprettelse af grupper

- 1 Tryk på **Grupper** > **:** > **Ny gruppe** på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Skriv et nyt gruppenavn.
- 3 Tryk på **Tilføj medlemmer**, vælg kontakter, og tryk derefter på **TILFØJ**.
- 4 Tryk på **GEM** for at gemme den nye gruppe.

QuickMemo+





Oversigt over QuickMemo+

Du kan oprette kreative noter ved at bruge forskellige indstillinger i denne avancerede notesblok-funktion, f.eks. billedadministration og skærbilleder, som ikke understøttes i det traditionelle notesblok-program.



Oprettelse af en note

- 1 Tryk på **○** > **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på **+** for at oprette en note.
 - **✓**: Gem en note.
 - **↶**: Fortryd den seneste handling.
 - **↷**: Annuller fortryd af den seneste handling.
 - **T**: Skriv en note ved hjælp af tastaturet.
 - **✎**: Håndskriv noter.
 - **◇**: Slet håndskrevne noter.
 - **🗨**: Zoom ind eller ud, roter eller slet dele af en håndskreven note.
 - **⋮**: Åbn yderligere indstillinger.
- 3 Tryk på **✓** for at gemme noten.

Angivelse af noter på et billede





- 1 Tryk på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  for at tage et billede, og tryk derefter på **OK**.
 - Billedet vedhæftes automatisk i notesblokken.
- 3 Tryk på **T** eller  for at skrive noter på billedet.
 - Skriv noter i hånden på billedet.
 - Indtast tekst under billedet.
- 4 Tryk på  for at gemme noten.

Angivelse af noter på et skærmbillede

- 1 Når du får vist den skærm, du vil tage et skærmbillede af, skal du trække statuslinjen nedad og derefter trykke på .
 - Skærmbilledet vises som baggrundstema i notesblokken. Der vises memoværktøjer øverst på skærmen.
- 2 Tag de ønskede noter.
 - Skriv noter i hånden på billedet.
- 3 Tryk på , og gem noterne på den ønskede placering.
 - Du kan få vist gemte noter i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Hvis du altid vil gemme noter på samme placering, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug som standard til denne handling**, og vælge en app.

Administration af mapper

Du kan få vist noter grupperet efter type.

- 1 Tryk på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  øverst på skærmen, og vælg et menupunkt:
 - **Alle memoer**: Se alle noter, der er gemt i QuickMemo+.
 - **Mine notater**: Se noter, der er oprettet i QuickMemo+.
 - **Optag+**: Se noter, der er oprettet i Optag+.
 - **Fotobesked**: Se noter, der er oprettet i .
 - **Papirkurv**: Se slettede noter.
 - **Ny kategori**: Tilføj kategorier.
 -  : Omarranger, tilføj eller slet kategorier. Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke på kategorien.





- Visse mapper bliver ikke vist, første gang QuickMemo+ startes. Deaktiverede mapper aktiveres og bliver vist, hvis de indeholder mindst én relateret note.


Ur

Alarmer

Du kan indstille en alarm, der skal ringe på et bestemt tidspunkt.



- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Ur** > **Alarmer**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarmindstillingerne, og tryk på **GEM**.



- Hvis du vælger en allerede indstillet alarm, kan du redigere alarmer.
- Hvis du vil slette en alarm, skal du trykke på  øverst på skærmen. Du kan også trykke og holde på alarmer.



Verdensur

Du kan få vist klokken i byer over hele verden.

- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Ur** > **Verdensur**.
- 2 Tryk på , og tilføj en by.


Timer

Du kan indstille timeren til at udløse en alarm efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Ur** > **Timer**.
- 2 Indstil tiden, og tryk på **Start**.
 - For at indstille timeren trykkes på **Pause**. For at genoptage timeren trykkes på **Genoptag**.
 - Du kan nulstille timerindstillingerne ved at trykke på .
- 3 Tryk på **Stop** for at stoppe timeralarmen.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at registrere en omgangstid.



- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Ur** > **Stopur**.
- 2 Tryk på **Start** for at starte et stopur.
 - Tryk på **Omgang** for at registrere en omgangstid.
- 3 Tryk på **Pause** for at indstille stopuret.
 - Tryk på **Genoptag** for at genoptage stopuret.
 - Hvis du vil rydde alle poster og starte stopuret igen, skal du trykke på **Nulstil**.

Kalender


Kalender – Oversigt

Du kan bruge kalenderen til at holde styr på begivenheder og opgaver.

Tilføjelse af begivenheder

- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Kalender**.
- 2 Vælg en dato, og tryk derefter på .
- 3 Angiv oplysninger om begivenheden, og tryk på **GEM**.
 - Hvis du trykker på en dato fra en kalender, og datoen indeholder begivenheder, vises et pop op-vindue med listen over begivenheder. Tryk på en begivenhed i pop op-vinduet for at få vist oplysninger om begivenheden.

Synkronisering af begivenheder



Tryk på  > **Kalendere til synkronisering**, og vælg en kalender, der skal synkroniseres.



- Når dine begivenheder på enheden gemmes på din Google-konto, synkroniseres de også automatisk med Google-kalenderen. Du kan efterfølgende synkronisere andre enheder med Google-kalenderen, så alle enheder har de samme begivenheder, og du kan dermed administrere alle dine begivenheder på disse enheder.


Opgaver


Du kan registrere opgaver til din enhed for nemt at administrere tidsplaner.

- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Opgaver**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en opgave.
- 3 Angiv opgaveoplysninger, og tryk derefter på **GEM**.

Musik

Du kan afspille og administrere sange eller musikalbummer.


- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Musik**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en musikfil.

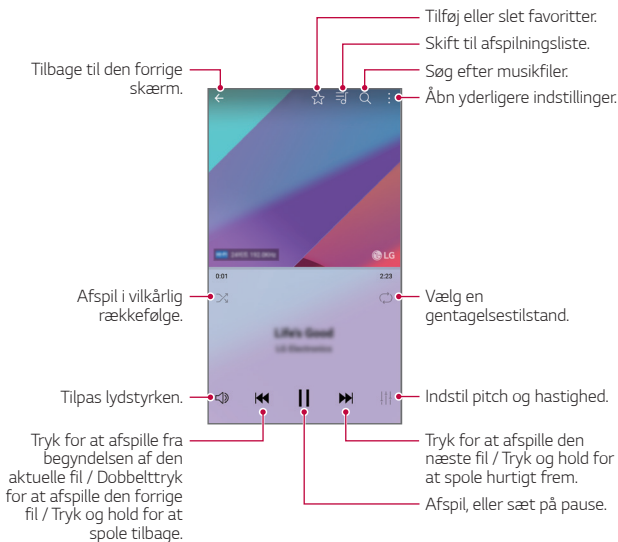

- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Musikfiler kan være beskyttet af internationale ophavsretslige ejere eller af ophavsretlig lovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente de nødvendige tilladelser, før du kopierer en musikfil. Hvis du vil downloade eller kopiere en musikfil, skal du først kontrollere den ophavsretlige lovgivning i det relevante land.

Lommeregner

Du kan bruge to typer lommeregner: den enkle lommeregner og den avancerede lommeregner.

- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Lommeregner**.
- 2 Brug det numeriske tastatur til at foretage en beregning.
 - Hvis du skal bruge en videnskabelig lommeregner, skal du trække den grønne skyder, der sidder på højre side af skærmen, til venstre.
 - For at genstarte en beregning skal du holde knappen **SLET** inde.

E-mail

E-mail – Oversigt


Du kan registrere en e-mailkonto til din enhed, og derefter kan du tjekke og sende e-mails fra din enhed.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.


Registrering af e-mailkonti

Første gang du bruger e-mailappen, skal du registrere din e-mailkonto.


- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **E-mail**.
- 2 Vælg en e-mailudbyder.
- 3 Indtast din e-mailadresse og din adgangskode, og tryk derefter på **NÆSTE** for at registrere din konto.
 - Hvis du vil registrere en mailkonto manuelt, skal du trykke på **MANUEL OPSÆTNING** (om nødvendigt).

Administration af e-mailkonti


For at få vist eller redigere indstillingerne for din e-mailkonto skal du trykke på  > **Indstilling**.

- Tryk på **Tilføj konto** for at tilføje en konto.
- Tryk på  > **Fjern konto** for at slette en konto.





Åbning af en anden e-mailkonto

Hvis der er registreret flere forskellige e-mailkonti, og du gerne vil have vist en anden konto, skal du trykke på  og vælge en anden konto fra listen over konti.

Tjek af e-mail








- 1 Tryk på  og vælg en postkasse.
- 2 Vælg en e-mail på listen over e-mails.
 - E-mailen vises.

Afsendelse af e-mail

- 1 Tryk på .
- 2 Indtast modtagerens mailadresse.
- 3 Indtast et emne og en meddelelse.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk på  for at sende e-mailen.

Lydoptager

Du kan optage og gemme din og andres stemme fra vigtige begivenheder. Optagne stemmefiler kan afspilles igen eller deles.

- 1 Tryk på  > **Fornødenheder** > **Lydoptager**.
- 2 Tryk på 
 - Tryk på  for at sætte optagelsen på pause.
 - Tryk på  for at indsætte et bogmærke, mens du foretager en stemmeoptagelse.
- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
 - Filen gemmes automatisk, og skærmen til afspilning vises.
- 4 Tryk på  for at afspille den optagne stemme.
 - Hvis du trykker på , får du vist optagne videofiler. Du kan afspille en optaget videofil fra listen.

FM-radio

Du kan lytte til FM-radio.



Tryk på  > **Fornødenheder** > **FM-radio**.



- For at bruge denne app skal du først slutte høretelefoner til enheden. Høretelefonerne fungerer som radioantenne.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke. Det afhænger af området.



Fil manager

Du kan få vist og administrere filer, der er gemt på din enhed eller i skyen.

- 1 Tryk på  > **Administration** > **Fil manager**.
- 2 Tryk på  og vælg den ønskede lagerplacering.

LG Mobile Switch

Overfør nemt data fra en brugt enhed til en ny enhed via LG Mobile Switch.

- 1 Tryk på  > **Administration > LG Mobile Switch.**
Du kan også trykke på  > **Indstillinger > Generelt > Backup & nulstilling > LG Mobile Switch.**
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge den ønskede overførselsmetode.



- Nulstilling af din enhed kan slette backupfiler, der er gemt i hukommelsen. Sørg for at kopiere de vigtige backupfiler til din pc.



- Der udføres ikke backup af data i en Google-konto. Når du synkroniserer din Google-konto, Google-apps, Google-kontakter, Google-kalender og Google-memo gemmes appdata og apps, der er downloaded fra Play butik, automatisk i drevappen.
- Oplad batteriet helt, før du overfører data for at undgå, at enheden løber tør for strøm under processen.

Downloads

Du kan få vist, slette eller dele filer, der er downloadet via internettet eller apps.

Tryk på  > **Administration > Downloads.**

LG SmartWorld

Du kan downloade en bred vifte af spil, lydindhold, apps og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpas din enhed, så den passer til dine behov, ved hjælp af starttemaer og skrifttyper.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på > **Tjenester** > **SmartWorld**.
- 2 Tryk på > **Log på**, og log på.
- 3 Vælg og download de ønskede indholdselementer.

Download af SmartWorld-appen

Hvis SmartWorld-appen ikke er installeret, kan du følge disse trin for at downloade den.

- 1 Tryk på > **Indstillinger** > **Generelt** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Applikation opdatering**.
- 2 Vælg **SmartWorld** på listen, og tryk derefter på **Download**.

RemoteCall Service

Enheden kan fjerndiagnosticeres for at løse problemer. Ring først til et LG-kundeservicecenter på følgende måde:



- For at kunne bruge denne funktion skal du først acceptere brugen af funktionen.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.

- 1 Tryk på > **Tjenester** > **RemoteCall Service**.
- 2 Foretag et opkald til LG's kundeservicecenter.

- 3 Når opkaldet er gået igennem, skal du følge servicemedarbejderens instruktioner for at angive et sekscifret adgangnummer.
- Enheden fjerntilsluttes, og fjernsupporten starter.

Cell Broadcast

Du kan få vist tekstudsendelser i realtid om nødsituationer, f.eks. tyfoner, oversvømmelser og jordskælv.

Tryk på  > **Tjenester** > **Cell Broadcast**.

Facebook

Du kan anvende en social netværkstjeneste til at opdatere, se og dele indlæg og videoer med dine onlinekontakter.

Tryk på  > **Anbefalet** > **Facebook**.

Instagram

Brug en social netværkstjeneste til at hente og dele dine billeder og videoer. Du kan også anvende filtereffekter for at gøre dine billeder og videoer mere kreative og interessante.

Tryk på  > **Anbefalet** > **Instagram**.

Chrome

Log på Chrome, og importér åbne faner, bogmærker og adresselinjedata fra en computer til din enhed.

Google-apps

Du kan bruge Google-apps ved at oprette en Google-konto. Vinduet til registrering af Google-konto vises automatisk, første gang du bruger en Google-app. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en til din enhed. Se hjælpen i appen for at få oplysninger om, hvordan du bruger en app.



- Visse apps fungerer muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Docs

Opret dokumenter, eller rediger dokumenter, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger dokumenter sammen med andre.

Drev

Upload, gem, åbn, del og organiser filer fra din enhed. Filer, der er tilgængelige fra apps, kan åbnes alle steder fra, herunder fra online- og offlinemiljøer.

Duo

Foretag et videoopkald med din familie, venner og alle dem der bruger appen.

Gmail

Registrer din Google-e-mailkonto til din enhed for at tjekke eller sende e-mail.

Google

Brug Google til at søge efter websider, billeder, nyheder m.m. ved at indtaste eller indtale nøgleord.

Maps

Find din placering eller et sted på et kort. Få vist geografiske oplysninger.

Fotos

Få vist eller del billeder eller albummer, der er gemt på din enhed.

Play Film

Brug din Google-konto til at leje eller købe film. Køb indhold, og afspil det hvor som helst.

Play Musik

Køb musikfiler fra Play Butik. Afspil musikfiler, der er gemt på din enhed.

Sheets

Opret regneark, eller rediger regneark, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger regneark sammen med andre.

Slides

Opret præsentationsmateriale, eller rediger præsentationsmateriale, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger præsentationsmateriale sammen med andre.

YouTube


Søg efter og afspil videoer. Upload videoer til YouTube for at dele dem med personer over hele verden.





04

Indstillinger

Indstillinger

Du kan tilpasse enhedsindstillingerne, så de passer til dine præferencer. Tryk på  > **Indstillinger**.




- Tryk på  og indtast et søgeord i søgefeltet for at få adgang til et element.
- Tryk på  for at ændre visningstilstand. I denne brugervejledning forudsættes det, at du bruger Fanevisning.

Netværk

Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til enheder i nærheden via et Wi-Fi netværk.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi netværk

- 1 Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** på skærmen Indstillinger.
- 2 Stryg  for at aktivere.
 - De tilgængelige Wi-Fi netværk vises automatisk.
- 3 Vælg et netværk.
 - Du skal muligvis indtaste Wi-Fi adgangskoden til netværket.
 - Enheden springer denne proces over for tidligere åbnede Wi-Fi netværk. Hvis du ikke vil oprette automatisk forbindelse til et bestemt Wi-Fi netværk, skal du trykke og holde på netværket og derefter trykke på **Glem netværk**.

Wi-Fi netværksindstillinger

Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** på skærmen Indstillinger.

- **Skift til mobildata:** Hvis funktionen mobildata er aktiveret, og enheden ikke kan oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet via mobildataforbindelsen.
- **☰** : Tilpas Wi-Fi netværksindstillingerne.


Wi-Fi Direct

Du kan knytte din enhed til andre enheder, der understøtter Wi-Fi Direct for at dele data direkte med disse enheder. Der er ikke brug for et adgangspunkt. Du kan oprette forbindelse til mere end to enheder med Wi-Fi Direct.

- 1 Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** > **☰** > **Avanceret** > **Wi-Fi Direct** på skærmen Indstillinger.
 - Enheder i nærheden, der understøtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Vælg en enhed.
 - Forbindelsen oprettes, når enheden accepterer forbindelsesanmodningen.



- Batteriet bliver hurtigere brugt, hvis du bruger Wi-Fi Direct.

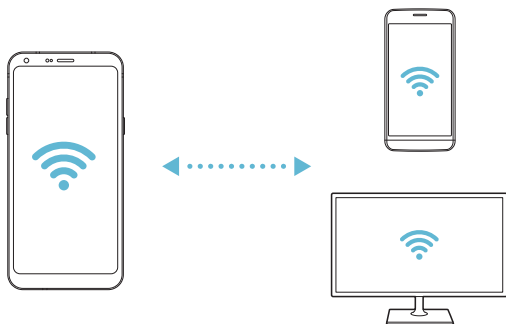

Bluetooth

Du kan knytte din enhed til enheder i nærheden, der understøtter Bluetooth, for at dele data med disse enheder. Slut din enhed til et Bluetooth-headset og et tastatur. På denne måde kan du nemmere styre enheden.

Parring med en anden enhed

- 1 Tryk på **Netværk > Bluetooth** på skærmen Indstillinger.
- 2 Strøg for at aktivere.
 - De tilgængelige enheder vises automatisk.
 - For at opdatere enhedslisten trykkes på **SØG**.




• Det er kun enheder, der er indstillet til at være synlige, der vises på listen.

- 3 Vælg en enhed på listen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at udføre godkendelse.



• Der springes over dette trin i forbindelse med tidligere åbnede enheder.

Afsendelse af data via Bluetooth

- 1 Vælg en fil.
 - Du kan sende multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryk på  **Bluetooth**.
- 3 Vælg en destinationsenhed til filen.
 - Filen sendes så hurtigt som destinationsenheden accepterer den.




• Fildelingsprocesser kan være forskellige. Det afhænger af filerne.


Mobil data

Du kan slå mobildata til eller fra. Du kan også administrere brugen af mobildata.

Aktivering af mobildata

- 1 Tryk på **Netværk > Mobil data** på skærmen Indstillinger.
- 2 Stryg  for at aktivere.

Tilpasning af indstillinger for mobildata

- 1 Tryk på **Netværk > Mobil data** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data:** Konfigurer for at anvende dataforbindelser på mobilnetværk.
 - **Begræns mobil dataforbrug:** Angiv en grænse for brug af mobildata for at blokere for mobildata, hvis grænsen nås.
 -  : Tilpas indstillinger for mobildata.

Opkald

Du kan tilpasse opkaldsindstillingerne, f.eks. for stemmeopkald og internationale opkald.



- Visse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på **Netværk > Opkald** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Del og tilslut

NFC

Du kan anvende enheden som et transportkort eller kreditkort. Du kan også dele data med den anden enhed.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > NFC** på skærmen indstillinger.
- 2 Stryg for at aktivere.
 - Før din enhed hen over en anden enhed, der understøtter NFC, for at dele data.



- NFC-antener kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden. Se [Oversigt over dele](#) for flere oplysninger om NFC-antenneområdet.

Android Beam

Du kan dele filer ved at føre bagsiden af enheden mod den anden enhed. Du kan også dele filer, inklusive musik, videoer eller kontakter, du kan åbne en webside eller starte en app på den anden enhed.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > Android Beam** på skærmen Indstillinger.
- 2 Hold bagsiden af enheden hen til en anden enhed.



- NFC-antener kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden.

Udskriver

Du kan slutte din enhed til en Bluetooth-printer og udskrive billeder eller dokumenter, der er gemt på enheden.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > Udskriver** på skærmen indstillinger.



- Hvis den ønskede printer ikke findes på listen, skal du installere printerdriveren fra appbutikken.

- 2 Stryg for at aktivere.
- 3 Vælg en printer på skærmen med printerlisten.
 - Tryk på **:** > **Tilføj printer** for at tilføje en printer.
 - Tryk på **:** > **Søg** for at søge efter et printernavn.
 - Tryk på **:** > **Indstilling** fra skærmen med printerlisten.
- 4 Vælg en fil, og tryk på **:** > **Udskriv**.
 - Dokumentet udskrives.



- Hvis du ikke har en Google-konto, skal du trykke på **TILFØJ KONTO** for at oprette en konto.

Deling


USB-modem

Du kan slutte enheden til en anden enhed via USB og dele mobildata.

- 1 Forbind din enhed og andre enheder med USB-kabel.
- 2 Tryk på **Netværk > Deling > USB-modem** på skærmen indstillinger, og stryg derefter for at aktivere.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Når du opretter forbindelse til en computer, skal du downloade USB-driveren fra www.lg.com installere den på din computer.
- Du kan ikke sende eller modtage filer mellem din enhed og en computer, mens USB-internetdeling er slået til. Slå USB-internetdeling fra, hvis du vil sende eller modtage filer.
- Følgende operativsystemer understøtter internetdeling: Windows XP eller nyere eller Linux.

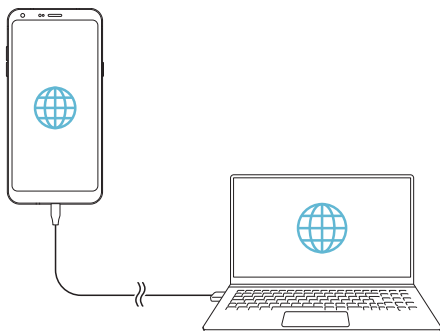


Wi-Fi hotspot

Du kan indstille enheden som en trådløs router, så andre enheder kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Deling > Wi-Fi hotspot** på skærmen indstillinger, og tryk derefter på for at aktivere den.
- 2 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**, og indtast Wi-Fi navn (SSID) og adgangskoden.
- 3 Aktivér Wi-Fi på den anden enhed, og vælg navnet på enhedsnetværket på Wi-Fi listen.
- 4 Indtast adgangskoden til netværket.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
<http://www.android.com/tether#wifi>

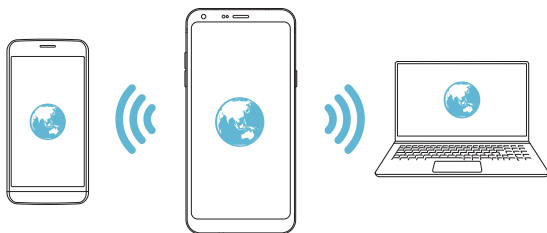

Bluetooth-tethering

En Bluetooth-tilsluttet enhed kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Deling > Bluetooth-tethering** på skærmen indstillinger, og tryk derefter på for at aktivere den.
- 2 Aktivér Bluetooth på begge enheder, og par dem.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjælp

Du kan få hjælp til at anvende tethering og hotspots.

Tryk på **Netværk > Deling > Hjælp** på skærmen Indstillinger.

Mere

Flytilstand

Du kan slå opkaldet og mobildatafunktioner fra. Når denne tilstand er aktiveret, vil funktioner, der ikke omfatter data, f.eks. spil og musikafspilning, stadig være tilgængelige.

- 1 Tryk på **Netværk > Mere > Flytilstand** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på **AKTIVER** på bekræftelsesskærmen.

Mobilnetværk

Du kan tilpasse indstillingerne for mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Mere > Mobilnetværk** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data:** Slå mobildata til eller fra.
 - **Dataroaming:** Gennemse internettet, brug e-mail, multimedie-meddelelser og andre datatjenester i udlandet.
 - **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
 - **Adgangspunkter:** Få vist eller rediger adgangspunktet for brug af mobildatatjenester. Hvis du vil ændre adgangspunktet, skal du vælge et element på listen over datapunkter.
 - **Netværksudbydere:** Søg efter netværksoperatører, og opret automatisk forbindelse til et netværk.

VPN

Du kan oprette forbindelse til et sikkert, virtuelt netværk, f.eks. et intranet. Du kan også administrere tilsluttede, virtuelle, private netværk.

Tilføjelse af VPN

- 1 Tryk på **Netværk > Mere > VPN** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på **Tilføj VPN**.



- Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmlåsen er aktiveret. Hvis skærmlåsen er deaktiveret, vises en notifikationsskærm. Tryk på **SKIFT** på notifikationsskærmen for at aktivere skærmlåsen. Se [Konfiguration af skærmlås](#) for at få flere oplysninger.

- 3 Angiv VPN-oplysninger, og tryk på **GEM**.

Konfiguration af VPN-indstillinger

- 1 Tryk på et VPN på listen **VPN'ER**.
- 2 Angiv VPN-brugerens kontooplysninger, og tryk på **FORBIND**.
 - Hvis du vil gemme kontooplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Gem kontooplysninger**.

Lyd og Notifikation

Du kan tilpasse indstillingerne for lyd, vibration og notifikationer.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Lyd og Notifikation** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Lyd profiler:** Du skal ændre lydtilstanden til **Lyd, Kun vibration** eller **Lydløs**.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for forskellige menupunkter.
- **Ringetone:** Vælg en ringetone til indgående opkald. Tilføj eller slet ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Opret en ringetone til et indgående opkald fra en bestemt kontakt.
- **Lyd med vibration:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone samtidig.
- **Vibrationstype:** Du kan vælge vibrationstype, når du modtager opkald.
- **Forstyr ikke:** Indstil tid, område og apptype til modtagelse af notifikationsmeddelelser. Modtag kun notifikationsmeddelelser på bestemte ugedage.
- **Låseskærm:** Få vist eller skjul en notifikationsmeddelelse på låseskærmen. Du kan også skjule private oplysninger.
- **Apps:** Marker de apps, som viser notifikationsmeddelelser på skærmen, og angiv rækkefølgen for disse apps med hensyn til notifikationsmeddelelserne.
- **Mere > Notifikationslyde:** Vælg en notifikationsringetone. Vælg musik, der er gemt på enheden, som notifikationsringetone.
- **Mere > Lydeffekter:** Vælg en lydeffekt, der skal afspilles, når du trykker på opkaldstastaturet eller det almindelige tastatur, vælger en indstilling eller låser eller låser skærmen op.

Skærm

Du kan tilpasse detaljerede indstillinger for hver skærmtype.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Skærm** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Baggrund:** Tilpas indstillingerne for startskærmen. Se *Baggrundsindstillinger* for at få flere oplysninger.
- **Låseskærm:** Tilpas indstillinger for låseskærm. Se *Indstillinger for låseskærm* for at få flere oplysninger.
- **Tema:** Vælg et skærmtema til din enhed.
- **Touchmenu knapper:** Omarranger knapperne på startskærmen, eller skift deres baggrundsfarver.
- **Skrifttype:** Skift skrifttype.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelse.
- **Fed tekst:** Formatér teksten på skærmen med fed skrift.
- **Applikationsskalering:** Juster appsenes skærmstørrelse.
- **Skærmstørrelse:** Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
- **Komfortvisning:** Indstil enheden til at reducere mængden af blåt lys på skærmen for at reducere overanstrengelse af øjet.
- **Lysstyrke:** Brug skyderen til at ændre lystyrken på enhedens skærm. Hvis du vil tilpasse skærmens lysstyrke automatisk i forhold til intensiteten af det omgivende lys, skal du stryge over kontakten **Auto**.
- **Auto:** Konfigurer enheden, så skærmens lysstyrke automatisk justeres i forhold til den omgivende lysstyrke.
- **Roterskærm automatisk:** Roter automatisk skærmen efter enhedens retning.
- **Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Mere > Slå skærmen til:** Du kan slå skærmen til eller fra ved at dobbelttrykke på skærmen.
- **Mere > Pauseskærm:** Vis en pauseskærm, når enheden sluttes til holderen eller opladeren. Vælg den type pauseskærm, der skal vises.

Generelt

Sprog og tastatur

Du kan tilpasse sprog- og tastaturindstillinger for din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Sprog og tastatur** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Sprog**: Vælg det ønskede sprog for enheden.
 - **Nuværende tastatur**: Få vist den aktuelt anvendte tastaturtype. Vælg et tastatur, der skal bruges til indtastning af tekst.
 - **LG-tastatur**: Tilpas indstillingerne for LG Keyboard.
 - **Google-indtaling**: Konfigurer indstillingerne for Google-tekstdiktat.
 - **Tekst til tale-output**: Konfigurer indstillingerne for tekst-til-tale-output.
 - **Markørhastighed**: Tilpas markørhastigheden for en mus eller en berøringsplade.
 - **Vend knapper om**: Indstil den højre museknap til at udføre primære handlinger med direkte manipulation.

Placering

Du kan tilpasse, hvordan placeringsoplysninger anvendes af bestemte apps.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Placering** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Tilstand**: Vælg en metode til angivelse af dine placeringsoplysninger.
 - **NYLIG PLACERINGSANMODNING**: Se apps, der for nylig har anmodet om placeringsoplysninger.
 - **Placering ved lavt strømniveau**: Anslå enhedens placering ved at bruge lavt strømforbrug.
 - **Google Placeringshistorik**: Konfigurerer indstillingerne for Googles placeringshistorik.
 - **Google Placeringsdeling**: Del din placering i realtid med andre.

Konti og synkronisering

Du kan også tilføje eller administrere konti, herunder en Google-konto. Du kan også synkronisere bestemte apps eller brugeroplysninger automatisk.


- 1 Tryk på **Generelt > Konti og synkronisering** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Auto synk data:** Synkroniser alle registrerede konti automatisk.
 - **KONTI:** Få vist en liste over registrerede konti. Hvis du vil have vist eller ændre detaljerne for en konto, skal du trykke på kontoen.
 - **TILFØJ KONTO:** Tilføj konti.

Tilgængelighed

Du kan administrere tilgængeligheds-plug-ins, der er installeret på din enhed.


- 1 Tryk på **Generelt > Tilgængelighed** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Syn > TalkBack:** Indstil enheden til at angive skærmstatus eller handlinger via tale.
 - **Syn > Talte notifikationer om beskeder/opkald:** Indstil enheden til at læse indholdet af opkaldsinformationer eller beskeder.
 - **Syn > Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelse.
 - **Syn > Fed tekst:** Formatér teksten på skærmen med fed skrift.
 - **Syn > Skærmstørrelse:** Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
 - **Syn > Berøringszoom:** Zoom ind eller ud ved at trykke på skærmen tre gange.
 - **Syn > Vindueszoom:** Zoom ind eller ud i et vindue og inverter farven.
 - **Syn > Stor musemarkør:** Forstør musemarkøren.
 - **Syn > Skærm med høj kontrast:** Gør baggrundsfarven sort for at få en skærm med stor kontrast.

- **Syn > Farveinvertering på skærmen:** Øg kontrasten i visningsfarven for personer med nedsat syn.
- **Syn > Farvejustering på skærmen:** Tilpas visningsfarven.
- **Syn > Gråtoner:** Indstil skærmen til gråtonetilstand.
- **Syn > Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten:** Afslut et opkald ved at trykke på tænd/sluk/lås-tasten.
- **Hørelse > Billedtekst:** Aktivér underteksttjenesten til hørehæmmede ved afspilning af videoer.
- **Hørelse > Flash-advarsler:** Indstil enheden til at blinke ved indgående opkald, notifikationer og alarmer.
- **Hørelse > Slår al lyd fra:** Slå alle lyde fra, og skru ned for lyden på modtageren.
- **Hørelse > Lydkanal:** Vælg lydtype.
- **Hørelse > Lydbalance:** Tilpas balancen for lydoutput. Brug skyderen til at ændre balancen.
- **Motorik og kognition > Touch assistant:** Aktivér berøringspladen for at gøre det nemmere at bruge knapper og håndbevægelser.
- **Motorik og kognition > Berøringsinput:** Indtast tekst ved at røre ved og holde på skærmen, eller rediger blot ved at røre ved skærmen.
- **Motorik og kognition > Fysisk tastatur:** Tilpas tastaturets indstillinger.
- **Motorik og kognition > Automatisk museklik:** Klik automatisk på musemarkøren, hvis der ingen bevægelse er.
- **Motorik og kognition > Tryk på og hold nede ved opkald:** Besvar eller afvis opkald ved at trykke og holde på opkaldsknappen i stedet for at trække den.
- **Motorik og kognition > Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Motorik og kognition > Områder med berøringskontrol:** Begræns berøringsområdet, så kun en bestemt del af skærmen kan styres ved berøringsinput.

- **Genvej til tilgængelighedsfunktioner:** Du kan få hurtig adgang til ofte benyttede funktioner ved at trykke tre gange på .
- **Rotér skærm automatisk:** Skift skærmretning, så den automatisk indstilles i forhold enhedens fysiske placering.
- **Kontaktadgang:** Opret tastekombinationer for at styre enheden.

Genvejstast

Du kan bruge lydstyrketasterne til direkte at starte apps, hvis skærmen er slukket eller låst.

- 1 På skærmen med indstillinger skal du trykke på **Generelt > Genvejstast**.
- 2 Stryk  for at aktivere.
 - Tryk to gange på skru-ned tasten (-) for at starte Kameraappen, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på skru-op tasten (+) for at starte Optag+.

Google-tjenester

Du kan anvende Google-indstillingerne til at administrere dine Google-indstillinger og kontoindstillinger.

Tryk på **Generelt > Google-tjenester** på skærmen Indstillinger.

Sikkerhed

- 1 Tryk på **Generelt > Sikkerhed** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Indholdslås:** Indstil metoden til låsning af filer i QuickMemo+.
 - **Kryptér SD-kort-hukommelse:** Kryptér hukommelseskortet for at undgå, at det bliver brugt på en anden enhed. Se *Kryptering af hukommelseskort* for at få flere oplysninger.
 - **Sikker opstart:** Du kan beskytte din enhed med en lås, når den tændes. Du kan finde flere oplysninger under *Indstillinger til sikker opstart*.
 - **Konfigurer SIM-kortlås:** Lås eller oplås SIM-kortet, eller skift adgangskode (PIN).

- **Synliggør adgangskoder:** Vis adgangskoden, mens du indtaster den.
- **Enhedsadministratorer:** Tildel rettigheder for at begrænse kontrollen med eller brugen af enheden til bestemte apps.
- **Ukendte kilder:** Tillad installation af apps, der ikke findes i Play Butiken.
- **Beskyttelse af legitimationsoplysninger:** Vis lagringstypen, hvor sikkerhedscertifikatet skal gemmes.
- **Certifikatstyring:** Administrer sikkerhedscertifikatet, der er gemt på enheden.
- **Trust agents:** Få vist og brug 'trust agents', der er installeret på enheden.
- **Skærmfastgørelse:** Indstil appskærmen, så det kun er den aktuelt aktive app, der kan bruges.
- **Forbrugsadgang:** Få vist detaljer om brug af apps på enheden.


Dato & Tid

Du kan tilpasse indstillingerne for dato og tid for din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt > Dato & Tid** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.


Lagring

Du kan få vist og administrere intern lagring på enheden eller lagringsplads på hukommelseskortet.

- 1 Tryk på **Generelt > Lagring** på skærmen indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **ENHEDSLAGER:** Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads i enhedens interne lager. Få vist en liste over apps, der er i brug, og lagringskapaciteten for hver apps.
 - **BÆRBART LAGER:** Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads på hukommelseskortet. Denne indstilling vises kun, når der er isat et hukommelseskort. Tryk på  for at udtage hukommelseskortet.

Batteri og strømbesparelse

Du kan få vist batteriinformation eller aktivere strømbesparende tilstand.

- 1 Tryk på **Generelt > Batteri og strømbesparelse** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Batteri forbrug:** Få vist oplysninger om batteriforbrug. Vælg et element for at få vist flere oplysninger.
 - **Batteriprocent på statusbjælke:** Få vist den resterende batterispænding som en procentdel på statuslinjen.
 - **Strømsparer:** Reducer batteriforbruget ved at reducere nogle enhedsindstillinger, f.eks. skærmens lysstyrke, hastigheden og vibrationsintensiteten.  vises på statuslinjen, når strømbesparende tilstand er aktiveret.
 - **Batterisparer til spil:** Tilpas videokvaliteten for at reducere batteriforbruget når du spiller spil.

Hukommelse

Du kan få vist det gennemsnitlige hukommelsesforbrug over en bestemt periode, og den hukommelse, der optages af en app.

- 1 Tryk på **Generelt > Hukommelse** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på ▼ for at Indstillinger et tidsrum til hentning af data.

Smart Doctor

Du kan bruge Smart Doctor til at diagnosticere og optimere enhedens tilstand.

Tryk på **Generelt > Smart Doctor** på skærmen Indstillinger.

Apps

Du kan få vist en liste over installerede apps. Stop apps i at køre eller slet apps, om nødvendigt.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Apps** på skærmen Indstillinger.
- 2 Vælg en app, og udfør handlinger.

Tap & pay (tryk og betal)

Du kan foretage betalinger med din enhed i stedet for med et kreditkort. Tryk på **Generelt** > **Tap & pay (tryk og betal)** på skærmen Indstillinger.

Backup & nulstilling

Du kan sikkerhedskopiere data, der er gemt på din enhed, til en anden enhed eller konto. Nulstil enheden, hvis det er nødvendigt.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Backup & nulstilling** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **LG Mobile Switch** Overfør nemt data af gemte meddelelser, billeder, startskærme og andre data til en ny enhed. Se *LG Mobile Switch* for at få flere oplysninger.
 - **Backup og gendan:** Sikkerhedskopier dataene på din enhed, eller gendan data på din enhed fra en sikkerhedskopi.
 - **Backup af mine data:** Sikkerhedskopier dine appdata, Wi-Fi adgangskode og andre indstillinger på Google-serveren.
 - **Sikkerhedskonto:** Få vist den aktuelt anvendte backup-konto.
 - **Automatisk gendannelse:** Gendan automatisk backup-indstillinger og data ved geninstallation af en app.
 - **Nulstilling af netværksindstillinger:** Nulstil Wi-Fi, Bluetooth og andre netværksindstillinger.
 - **Nulstil til fabriksindstillinger:** Nulstil alle indstillinger for enheden, og slet data.



- Nulstilling af din enhed sletter alle data på enheden. Angiv enhedens navn, din Google-konto og andre startoplysninger igen.

Om telefonen

Du kan få vist oplysninger om din enhed, f.eks. navn, status, softwaredetaljer og juridiske oplysninger.

Tryk på **Generelt** > **Om telefonen** på skærmen Indstillinger, og tjek oplysningerne.

Lovgivning og sikkerhed

Du kan få vist lovmæssige bemærkninger og relaterede oplysninger på din enhed.

Tryk på **Generelt** > **Lovgivning og sikkerhed** på skærmen Indstillinger.





05

Appendiks

LG-sprogindstillinger

Vælg det ønskede sprog for enheden.

- Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **Sprog** > **TILFØJ ET SPROG**, og vælg et sprog.
 - Hold  inde og træk det til toppen af sproglisten for at indstille det som standardsprog.

LG Bridge

LG Bridge-oversigt

LG Bridge er en app, der gør det nemt at administrere billeder, sange, videoer og dokumenter fra din computer, som du har gemt på din LG-smartphone. Du kan sikkerhedskopiere kontakter, billeder osv. på computeren eller opdatere enhedssoftwaren.



- Se LG Bridge, hvis du ønsker flere oplysninger.
- De understøttede funktioner varierer afhængigt af enheden.
- LG USB-driver er påkrævet for at kunne oprette forbindelse mellem LG-smartphonen og computeren og installeres, når du installerer LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Sikkerhedskopier data fra enheden på en computer, eller gendan data fra en computer til enheden via en USB-kabelforbindelse.
- Opdater enhedssoftwaren fra en computer via en USB-kabelforbindelse.

Sådan installeres LG Bridge på en computer

- 1 Find www.lg.com på din computer.
- 2 Vælg dit område.
- 3 Klik på **Support** > **Software og Firmware**.
- 4 Indtast navnet på din enhed.
ELLER
Vælg efter produktkategorien.
- 5 Gå til **PC-synkronisering** > **LG Bridge** for at downloade opsætningsfilen.
 - Gå til **Detaljer** for at få vist minimumskravene til installation af LG Bridge.

Opdatering af telefonsoftware

Internetsoftwareopdatering af LG-mobiltelefon

Der findes flere oplysninger om brug af denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, hvor du skal vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du nemt opdatere firmwaren på din telefon til en nyere version direkte fra internettet uden at skulle kontakte et servicecenter. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Da firmwareopdateringer af mobiltelefoner kræver brugerens fulde opmærksomhed under selve opdateringen, skal du sørge for at læse alle instruktioner og noter, der bliver vist i hvert enkelt trin, før du fortsætter. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet under opgraderingen, kan mobiltelefonen blive alvorligt beskadiget.



- LG forbeholder sig retten til kun at stille firmwareopdateringer til rådighed for udvalgte modeller efter eget skøn, og stiller ingen garantier for tilgængeligheden af en nyere version af firmwaren for alle håndsætmodeller.

Softwareopdatering via Over-the-Air (OTA) af LG-mobiltelefon

Med denne funktion kan du nemt opdatere telefonens software til en nyere version via OTA uden at skulle tilslutte et USB-kabel. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Når du skal udføre telefonens softwareopdatering,

Indstillinger > Generelt > Om telefonen > Opdateringscenter > Software opdatering > Tjek nu for opdatering.



- Dine personlige data fra det interne telefonlager – herunder oplysninger om din Google-konto og andre konti, dine system/applikationsdata og -indstillinger, downloadede applikationer og din DRM-licens – kan gå tabt under opdatering af telefonens software. LG anbefaler derfor, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG påtager sig intet ansvar for tab af personlige data.
- Denne funktion afhænger af område eller serviceudbyder.

Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af nogle af de problemer, der kan opstå ved brug af telefonen. Nogle problemer kræver, at du kontakter tjenesteudbyderen, men de fleste kan du nemt selv løse.

Fejl på SIM-kort

Sørg for, at SIM-kortet er indsat korrekt.

Ingen netværksforbindelse eller netværksudfald

Signalet er svagt. Bevæg dig hen til et vindue eller et åbent område.

Du befinder dig udenfor operatørens netværksområde. Bevæg dig rundt, og kontroller netværket.

Opkald er ikke tilgængelige

Nyt netværk er ikke autoriseret.

Sørg for, at du ikke har sat opkaldsblokering på det indgående nummer.

Sørg for, at du ikke har sat opkaldsblokering på det nummer, du ringer op til.

Enheden kan ikke tændes

Når batteriet er helt afladet, kan enheden ikke slås til.

Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.

Fejl ved opladning

Sørg for, at enheden oplades ved normal temperatur.

Kontroller opladeren og dens forbindelse til enheden.

Anvend kun medfølgende tilbehør, der er autoriseret af LG.

Batteriet aflades hurtigere, end da jeg købte enheden

Når du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller varme temperaturer, reduceres batterilevetiden muligvis.

Batteriforbruget stiger, når du anvender bestemte funktioner eller apps, såsom GPS, spil eller internettet.

Batteriet er en forbrugsvare, og batterilevetiden bliver kortere med tiden.

Fejlbeskeder vises, når kameraet aktiveres

Oplad batteriet.

Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra enheden.

Genstart enheden.

Hvis du stadig har problemer med kamera-appen, efter du har forsøgt med disse tips, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Fotokvaliteten er ringe

Kvaliteten af dine fotos kan variere afhængigt af omgivelserne og de fotograferingsteknikker, du anvender.

Hvis du tager fotos og optager videoer, er den almindelige vinkelkvalitet bedre end vidvinkel.

Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller indendørs, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Hvis du har problemer, kan du nulstille indstillingerne.

Berøringsskærmen reagerer langsomt eller forkert

Hvis du sætter en skærmbeskytter på eller ekstratilbehør til berøringsskærmen, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke korrekt.

Hvis du bruger handsker, eller hvis dine hænder ikke er rene, når du trykker på berøringsskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller fingerspidserne, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke.

Berøringsskærmen kan komme til at fungere forkert under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Genstart enheden for at rydde eventuelle midlertidige softwarefejl.

Hvis berøringsskærmen bliver ridset eller beskadiget, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Afbryder forbindelsen eller fryser

Genstart enheden

Hvis din enhed fryser eller afbryder forbindelsen, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slå enheden fra og slå den til igen.

Udfør en opstart

En delvis nulstilling kan anvendes til at nulstille enheden, hvis skærmen fryser, eller hvis knapperne, berøringsskærmen eller enheden ikke længere svarer.

Du kan udføre en delvis nulstilling ved blot at trykke på Lydstyrke ned- og Tænd/sluk-tasterne og holde dem nede, indtil enheden genstarter.

Nulstil enheden

Hvis ovennævnte metoder ikke løser dit problem, skal du nulstille til fabriksindstillinger.

I skærminstillingerne skal du trykke på Generelt > Backup & nulstilling > Nulstil til fabriksindstillinger.

- * Denne metode nulstiller alle indstillinger for enheden og sletter data. Inden du nulstiller til fabriksindstillinger, skal du huske at oprette sikkerhedskopier af alle vigtige data gemt på enheden.
- * Hvis du har registreret en Google-konto til enheden, skal du logge på med den samme Google-konto efter nulstilling af enheden.

Bluetooth-enhed er ikke fundet

Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på enheden.

Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for maks. Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tips ikke løser problemet, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Der oprettes ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

Sørg for, at det USB-kabel, du anvender, er kompatibelt med enheden.

Sørg for, at du har den korrekte driver installeret og opdateret på computeren.

Overførte programmer forårsager mange fejl

Programmet har problemer.

Fjern og geninstaller programmet.

Guide til tyverisikring

Indstil enheden, så andre ikke kan bruge den, hvis den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne uden din tilladelse. Hvis du f.eks. mister din enhed, hvis den bliver stjålet eller slettet, er det kun personer, som har oplysninger om din Google-konto eller skærmlås, der kan bruge enheden.

Du skal gøre følgende for at beskytte din enhed:

- Indstil en skærmlås: Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, og du har indstillet en skærmlås, kan enheden ikke slettes fra menuen Indstillinger, medmindre skærmen er låst op.
- Tilføj din Google-konto på enheden: Hvis din enhed slettes, men du har din Google-konto derpå, kan enheden ikke gennemføre opsætningsprocessen, før dine Google-kontooplysninger indtastes igen.

Når enheden er beskyttet, skal du låse skærmen op eller indtaste din Google-adgangskode, hvis du vil udføre en fabriksnulstilling. Dette sikrer, at det er dig eller en anden, du har tillid til, der udfører nulstillingen.



- Glem ikke din Google-konto og -adgangskode, du tilføjede på din enhed, før du udfører en nulstilling til fabriksstandarder. Hvis du ikke angiver kontooplysningerne under opsætningen, kan du ikke bruge enheden overhovedet efter en nulstilling til fabriksstandarder.

Oplysninger vedr. lovgivning (RIN (Regulation Identification Number), e-mærkning, osv.)

Gå til **Indstillinger > Generelt > Lovgivning og sikkerhed** for at få lovgivningsmæssige oplysninger.

Hærdede glasdele

Hærdede glasdele på denne enhed er ikke permanente, og de bliver muligvis slidt op med tiden.

- Hvis du taber din enhed på en hård overflade eller udsætter den for hårde stød, kan det hærdede glas blive beskadiget.
Hvis dette sker, skal du med det samme stoppe med at bruge din enhed og kontakte et LG-kundeservicecenter.
- Du kan købe et beskyttende etui på markedet til at beskytte din enhed fra at blive beskadiget.
Bemærk at disse beskyttende etuier ikke er dækket under garantitjenesten, der tilbydes af LG Electronics, og der garanteres ingen sikkerhed.

Billedformat

Denne enhed bruger billedformatet 18:9.

- Nogle apps, der er downloadet af brugeren, understøtter muligvis ikke billedformatet 18:9.
Hvis dette er tilfældet, skal du vælge det mest optimale skærmforhold til appen eller kontakte appudbyderen for flere oplysninger.

Flere oplysninger

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Varemærker

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ og Google Play™ store er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og copyrights tilhører deres respektive ejere.

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LG-M700n** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **2014/53/EU**.

En kopi af bekendtgørelsen findes på

<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt kontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt

LG Electronics European Shared Service Center BV.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Understøttede frekvensbånd	Tx-udgangseffekt
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlingspunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer



1. Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Tämä käyttöopas

Kiitos, että valitsit tämän LG-tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, jotta varmistat laitteen turvallisen ja oikeaa käytön.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Tämä laite ei sovellu näkörajoitteisille henkilöille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetusten käyttöön.
- Laitteessa olevia oletussovelluksia voidaan päivittää ja niiden tuki voidaan lopettaa ilman ennakoilmoitusta. Jos sinulla on kysyttävää laitteen mukana toimitetuista sovelluksista, ota yhteys LG-palvelukeskukseen. Asennetuista sovelluksista saat lisätietoja vastaavalta palveluntarjoajalta.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai sovellusten asentaminen epävirallisista lähteistä voi vahingoittaa laitetta ja johtaa tietojen vahingoittumiseen tai menettämiseen. Tällaiset toimenpiteet ovat LG-käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan, ja laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänitiedostot, taustakuvat, kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos poimit ja käytät näitä aineistoja kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Käyttäjänä olet itse kokonaan vastuussa median lainvastaisesta käytöstä.
- Datapalvelujen käyttämisestä, esimerkiksi viestinnästä, lähettämisestä palvelimeen, lataamisesta palvelimeen, automaattisesta synkronoinnista ja paikannuspalveluista, voi aiheutua lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla sopivan liittymäsopimuksen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
- Tämä opas on kirjoitettu kunkin maan kielellä. Sisältö voi hieman vaihdella käytetyn kielen mukaan.

Ohjeissa olevat huomautukset



VAARA: Tilanteet, joissa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille voi aiheutua vamma.



VAROITUS: Tilanteet, joissa voi aiheutua lievä vamma tai laite voi vahingoittua.



HUOMAUTUS: Huomautukset tai lisätiedot.

Sisällys

5 Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

01

Erikoistoiminnot

- 14 Kameran toiminnot
- 17 Gallerian toiminnot
- 19 Kollaasitaustakuvien luominen
- 20 Kasvojentunnistus
- 24 Moniajotoiminto
- 26 quick share

02

Perustoiminnot

- 28 Tuotteen osat ja varusteet
- 29 Osien yleiskuvaus
- 31 Virran kytkeminen tai katkaiseminen
- 32 SIM-kortin asentaminen
- 34 Muistikortin asettaminen
- 35 Muistikortin irrottaminen
- 35 Akku
- 37 Kosketusnäyttö
- 40 Kotinäyttö
- 49 Näytön lukitus
- 53 Muistikortin salaaminen
- 54 Näyttökuvien ottaminen
- 55 Tekstin kirjoittaminen
- 60 Älä häiritse

03

Käteviä sovelluksia

- 62 Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen
- 63 Sovellusroskakori
- 64 Puhelin
- 67 Viestitys
- 68 Kamera
- 80 Galleria
- 85 Yhteystiedot
- 87 QuickMemo+
- 89 Kello
- 90 Kalenteri
- 91 Tehtävät
- 92 Musiikki
- 93 Laskin
- 93 Sähköposti
- 95 Ääninauhuri
- 95 FM-radio
- 96 Tiedostonhallinta
- 96 LG Mobile Switch
- 97 Lataukset
- 97 LG SmartWorld
- 98 RemoteCall Service
- 98 Solulähetys
- 98 Facebook
- 98 Instagram
- 99 Chrome
- 99 Googlen sovellukset

04

Asetukset

- 102 Asetukset
- 102 Verkot
- 112 Ääni & Ilmoitus
- 113 Näyttö
- 114 Yleinen

05

Liite

- 123 LG-kieliasetukset
- 123 LG Bridge
- 124 Ohjelmistopäivitys
- 126 Kysymyksiä ja vastauksia
- 130 Varkaudenesto-opas
- 131 Säädöksiin liittyvät tiedot (Säädöksen tunnusnumero, E-Label-merkintä jne.)
- 131 Karkaistusta lasista valmistetut osat
- 131 Kuvasuhde
- 132 Lisätietoja

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökälu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkälu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Tämä laite on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-laitteiden SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän mallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,277 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,540 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

FCC:n tietoja radiosignaali-altistumisesta

Elokuussa 1996 Yhdysvaltain Federal Communications Commission (FCC) otti raportissa ja määräyksessä FCC 96-326 käyttöön ihmisen altistustasoa koskevat päivitettyt turvallisuusstandardit radiotaajuuksista (RF) sähkömagneettista energiaa säteilevien FCC-säänneltyjen lähettimien suhteen. Kyseiset ohjeet ovat yhdenmukaisia sekä kansainvälisten että Yhdysvaltojen määrittämien turvallisuusstandardien kanssa. Tämän laitteen muotoilu noudattaa FCC:n ohjeita ja näitä kansainvälisiä standardeja.

Osan 15.19 mukainen lausunto

Tämä laite on FCC:n määräysten osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- (2) Tämän laitteen on otettava vastaan kaikki mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat haitata laitteen toimintaa.

Osan 15.21 mukainen lausunto

Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman valmistajan lupaa, käyttäjä voi menettää oikeutensa käyttää laitetta.

Käyttö kehon läheisyydessä

Tätä laitetta testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidettiin 1 cm:n (0,39 tuuman) etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen takaosasta mitattuna. Jotta radiotaajuuksäteilyllä altistuminen olisi FCC:n määräysten mukaista, laitetta on pidettävä vähintään 1 cm:n (0,39 tuuman) etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen takaosasta mitattuna.

Vyökiinnikkeitä, kotelointeja ja muita metallisia sisältäviä varusteita ei saa käyttää. Kehon läheisyydessä käytettävät varusteet, joita on käytettävä alle 1 cm:n (0,39 tuuman) päässä kehosta laitteen takaosasta mitattuna, eivät ehkä vastaa FCC:n radiosignaali-altistusta koskevia rajoituksia. Tällaisten varusteiden käyttöä on vältettävä.

Osan 15.105 mukainen lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteille asetetut raja-arvot FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan kotitalouteen asennettaessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteessä. Emme kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei esiinny tietyssä kokoonpanossa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä televisiovastaanottiin (tämän voi tarkistaa katkaisemalla ja kytkemällä virran), käyttäjä voi yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
- siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan
- liittämällä laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin
- ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio- ja TV-asentajaan.

Huolto ja ylläpito

- Käytä vain LG:n hyväksymiä lisävarusteita. LG ei ole vastuussa kolmannen osapuolen lisävarusteiden aiheuttamista vahingoista tai vioittumisista.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa laitteestasi ilman, että siitä on erikseen ilmoitettu.
- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje laite aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä laitetta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele laitetta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta.

- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähettyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa laitetta pehmeällä alustalla.
- Lataa laite hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä laitetta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa laitetta.
- Älä anna laitteen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Laite on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siis laitetta varoen sekä käytön aikana että välittömästi käytön jälkeen.
- Jos laite kastuu, katkaise heti virta ja anna laitteen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Varmista, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteen kanssa. Älä käytä tai lataa tuotetta, jos se on märkä. Jos tuote kastuu, kosteusvahingosta kertovan merkkivalon väri vaihtuu. Huomaa, että tämä estää sinua hyödyntämästä takuuajana tarjottavia maksuttomia korjauspalveluita.

Laitteen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki laitteet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Ota yhteys lääkäriin, jos epäilet, että laitteen käyttö saattaa vaikuttaa käyttämäsi lääketieteellisen laitteen toimintaan.
- Tahdistinten valmistajat suosittelevat, että tahdistimen ja muiden laitteiden välinen etäisyys on vähintään 15 cm, jotta tahdistimen toiminta ei häiriinny.
- Laite voi tuottaa kirkasta tai vilkkuvaa valoa.
- Laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä laitetta 0 °C – 35 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Laitteen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa sen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat laitteiden käyttämistä autolla ajamisen aikana.

- Älä pidä laitetta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.



- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin laitteen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos laite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä laitetta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä laitetta huoltoaseman tankkauspaikassa.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät laitetta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta laite, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä laitetta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään laitteeseen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Vääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun laitteen akku on latautunut täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristökäyttäjien mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Henkilötietojen suojaaminen

- Muista suojata henkilötietosi, jotta tietoja ei pääse vuotamaan tai jotta arkaluonteisia tietoja ei käytetä väärin.
- Varmuuskopioi tärkeät tiedot laitetta käyttäessäsi. LG ei ole vastuussa menetetyistä tiedoista.
- Muista varmuuskopioida kaikki tiedot ja nollata laite, kun laite hävitetään. Näin voidaan estää arkaluonteisten tietojen väärinkäyttö.
- Lue käyttöoikeustiedot huolellisesti ennen sovelluksen lataamista.
- Käytä sellaisia sovelluksia varoen, jotka voivat käyttää useita toimintoja tai henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkista omat tilisi säännöllisesti. Jos havaitset merkkejä henkilötietojesi väärinkäytöstä, pyydä palveluntarjoajaasi poistamaan tai vaihtamaan tilitietosi.
- Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tilisi salasana, jotta henkilökohtaiset tietosi pysyvät suojattuina.
- Älä käytä tuntemattomista lähteistä peräisin olevia sovelluksia.



Huomautus akun vaihdosta

- Li-ioniakku on vaarallinen osa, joka voi aiheuttaa vammoja.
- Jos akun vaihtaa joku muu kuin pätevä ammattilainen, laite voi vaurioitua.
- Älä vaihda akkua itse. Akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja vammoja käyttäjälle. Valtuutetun huoltoliikkeen on vaihdettava akku. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä.
- Tässä tapauksessa tuote pitää sisällään akun joka on liitetty kiinteästi tuotteeseen ja jota ei voida välittömästi poistaa loppukäyttäjien toimesta, LG suosittelee että vain pätevitetyt ammattilaiset poistavat akun, joko vaihtoa varten tai kierrätettäväksi tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä. Estääkseen tuotteelle tapahtuvaa vahinkoa ja taatakseen oman turvallisuutensa, käyttäjien ei pidä yrittää irrottaa akkua vaan ottaa yhteyttä LG-palvelulinjaan tai muuhun itsenäiseen palvelutoimittajaan saadakseen ohjeistusta.
- Akun irrotus käsittää tuotteen kuoren purkamisen, sähköjohtojen/- liittämöjen irrotuksen, ja akkukennon irrotuksen erikoistyökaluilla. Jos tarvitset ohjeita pätevitettyjä ammattilaisia varten koskien akun turvallista irrotusta, vieraile osoitteessa <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Erikoistoiminnot


Kameran toiminnot

Laajakulmakamera

Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videoita näkökenttää laajemmalla alueella käyttämällä etukameran laajakulmaa.

Käynnistä Kamera-sovellus ja siirry sitten vakionäkymästä laajakulmanäkymään tai päinvastoin napauttamalla  / .



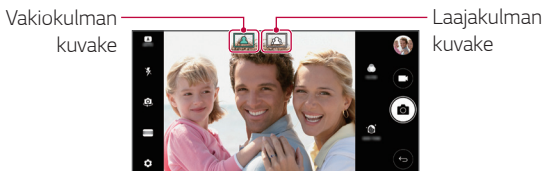

Etukamera



• Lisätietoja on kohdassa *Kameran käynnistäminen*.



NELIÖ-kameratila


Voit kuvata useita valokuvia tai videoita kollaasimuodossa käyttämällä etu- ja takakameroita. Valokuvat ja videot voi tallentaa erilaisilla asetteluilla.

- 1 Käynnistä Kamera-sovellus ja napauta sitten **YLEINEN** () > **NELIÖ** (.
- 2 Napauta **MODE** ja valitse haluamasi kameratila.
- 3 Ota valokuva napauttamalla . Tallenna video napauttamalla .

Tilanneotos




Voit ottaa valokuvan tai tallentaa videon ja esikatsella sitä heti.

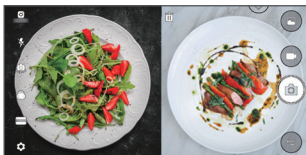
- 1 Napauta NELIÖ-tilassa **MODE** > .
- 2 Ota valokuva napauttamalla . Tallenna video napauttamalla .



Ruudukkokuva

Voit ottaa enintään neljä neliöön järjestettyä kuvaa.

- 1 Napauta NELIÖ-tilassa **MODE** > .
- 2 Valitse  kun haluat ottaa valokuvia tai tallentaa videoita samanaikaisesti tai järjestyksessä näytössä näkyvän asettelu järjestyksen mukaan.
- 3 Tallenna napauttamalla .

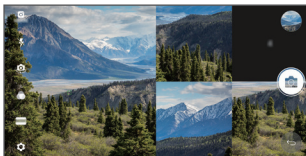

Kuvan sovitus

Voit ottaa kaksi kuvaa samanaikaisesti tai erikseen.

- 1 Napauta NELIÖ-tilassa **MODE** > [□□].
- 2 Valitse [1] / [1] kun haluat ottaa kuvan samanaikaisesti tai erikseen.
 - Valitse [1] > [📷], jos haluat käyttää kuvaa galleriasta ensimmäisenä kuvana.
- 3 Ota valokuvia valitsemalla [📷].
- 4 Tallenna napauttamalla [✓] (tarvittaessa).




Ohjattu kuva

Voit ottaa valokuvia seuraamalla aiemmin otetun valokuvan asettelua.

- 1 Napauta NELIÖ-tilassa **MODE** > [□□].
- 2 Valitse oikealla olevista asetteluista se, jota haluat seurata.
- 3 Ota valokuva napauttamalla [📷].



• Voit muuttaa taustan läpinäkyvyyttä liukupalkilla.

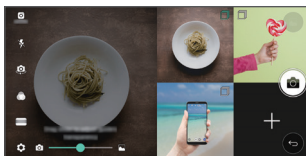

Jatkuva tallennus

Vakautetun tallennustoiminnon avulla voit minimoida liike-epäterävyyden tallentaessasi videota.



Käynnistä Kamera-sovellus ja napauta sitten **YLEINEN** (A) tai **NELIÖ** (O) > ⚙ > **Jatkuva tallennus** .




- Lisätietoja on kohdassa *Kameran käynnistäminen*.

Gallerian toiminnot

Kelluva painike


Kun katselet Galleriaa vaakasuuntaisesti, voit siirtyä nopeasti kotinäyttöön koskettamalla pitkään , siirtämällä sormea ylöspäin kohtaan  ja vapauttamalla sitten sormen.

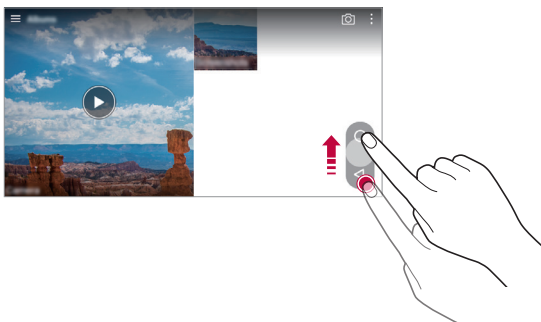

- Voit muuttaa kelluvan painikkeen paikkaa vetämällä sitä vaakasuuntaisesti näytön alareunassa.

Liittyvä sisältö

Voit muokata ja mukauttaa liittyvää sisältöä Galleriassa.



- 1 Kun katselet kuvan esikatselua, napauta .
- 2 Kun valokuvan kuvauspäivään liittyvä kuvake on näkyvässä, kosketa näyttöä.



- Voit katsella valitsemaasi päivään liittyviä valokuvia.




- Liittyvä sisältö voi liittyä enintään neljään Muistot-, Päivämäärä-, Sijainti- ja Kameratila-tietojen yhdistelmään.

- Voit tallentaa liittyvän sisällön videoksi napauttamalla .
- Voit käyttää lisätoimintoja napauttamalla .

GIF-tiedoston luominen

Voit luoda helposti GIF-tiedoston tallennetusta videosta.

- 1 Napauta videon katselun aikana haluamassasi kohdassa  > **Luo GIF**.
- 2 Valitse luotavan GIF-tiedoston pituus.
 - Valitun pituinen GIF-tiedosto luodaan alkaen nykyisestä ajankohdasta.
 - Jos videota on jäljellä alle viisi sekuntia, GIF-tiedosto luodaan automaattisesti videon koko loppuosasta.





- GIF-tiedostojen luontitoiminto on tarkoitettu käyttäjän omaan luovaan käyttöön. Jos aiheutat muita koskevan tekijänoikeus- tai kunnianloukkauksen GIF-luontitoimintoa käyttämällä, saatat joutua siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen. Älä kopioi tai siirrä muiden töitä ilman lupaa. LG Electronics ei ole missään vastuussa käyttäjän toimista.


Kollaasitaustakuvien luominen

Voit luoda oman kollaasikuvan ja näyttää sen lukitusnäyttönä.

Voit valita useita kollaasikuvia taustakuvaksi, joka muuttuu joka kerta, kun käynnistät tai sammutat näytön.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Taustakuva** > **Kollaasi-taustakuva**.
- 2 Napauta  ja valitse kuvat, jotka haluat näyttää kollaasina.

3 Muokkaa diaesitystä haluamallasi tavalla ja napauta **AS. TAUSTAK..**

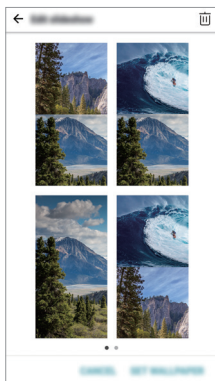

Kasvojentunnistus

Kasvontunnistuksen yleiskuvaus

Voit avata näytön lukituksen tallennetuilla kasvotiedoilla.



- Tämä toiminto voi olla alttiimpi uhkille kuin muut näytön lukituksen, kuten Kuvio, PIN-koodi ja Salasana.
- Näytön lukituksen voi avata saman näköisillä kasvoilla tai kasvojesi kuvalla.
- Tunnistetut kasvotiedot tallennetaan turvallisesti laitteeseesi.
- Kun näytön lukitukseksi on valittu kasvontunnistus, sinun on annettava kasvojen rekisteröinnissä käytetty Kuvio, PIN-koodi tai Salasana käyttämättä suoraan kasvontunnistusta, kun laitteeseen on kytketty virta. Älä unohda määritettyä arvoa.
- Jos laite ei tunnista kasvojasi tai olet unohtanut rekisteröinnissä määritetyn arvon, käy laitteesi kanssa LG:n asiakaspalvelukeskuksessa. Muista ottaa mukaan henkilökorttisi.


Kasvontunnistuksen varotoimia

Kasvontunnistuksen tarkkuus voi heiketä seuraavissa tapauksissa. Voit parantaa tunnistustarkkuutta tarkistamalla seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.

- Peittääkö kasvojesi päähine, silmälasit tai naamio tai näyttävätkö kasvoisi huomattavasti erilaisilta voimakkaan meikin tai parran takia.
- Onko kameran objektiivin pinnassa sormenjälkiä tai vierasaineita tai estääkö liian kirkas tai heikko valo laitetta havaitsemasta kasvojesi.

Kasvotietojen rekisteröiminen

Rekisteröi kasvotietosi laitteeseen ennen kasvontunnistustoiminnon käyttöä.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Salli Kasvojentunnistus**.





- Jotta voit käyttää tätä toimintoa, näytön lukitus on pitänyt määrittää Kuvio, PIN-koodi tai Salasana.
- Kun näytön lukitusta ei ole määritetty, rekisteröi tiedot noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.

- 2 Nosta laite silmiesi eteen.
- 3 Rekisteröi kasvosi noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
 - Rekisteröi kasvosi huoneessa, joka ei ole liian kirkas tai liian pimeä.
 - Sijoita koko kasvosi näytössä näkyvien ohjausviivojen sisään ja säädä siirtymällä hitaasti ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
- 4 Kun kasvojentunnistus on valmis, valitse **OK**.


Näytön lukituksen avaaminen kasvoilla

Voit avata näytön lukituksen kasvontunnistuksen avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan sijaan.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaisesti.
- 3 Ota kasvontunnistustoiminto käyttöön vetämällä  -painiketta.


Kasvontunnistuksen parantaminen

Voit parantaa kasvontunnistusta lisäämällä erilaisia kasvotietoja.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Kasvojentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaisesti.
- 3 Valitse **Paranna kasvojen tunnistusta**.
- 4 Rekisteröi kasvosid noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
- 5 Kun kasvojentunnistus on valmis, valitse **OK**.

Kasvotietojen poistaminen


Voit poistaa rekisteröidyt kasvotiedot ja rekisteröidä ne uudelleen, jos kasvontunnistus ei toimi oikein.


- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Kasvojentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaisesti.
- 3 Poista kasvotiedot valitsemalla **Poista kasvo**.

Näytön lukituksen avaaminen kasvoilla, kun näyttö on sammutettuna

Kun näyttö on sammutettuna, nosta laite kasvojesi eteen. Laite havaitsee kasvosid, ja näytön lukitus avautuu.



Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä noudattamalla seuraavaa ohjetta.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Kasvojentunnistus**.

- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaisesti.
 - 3 Poista toiminto käytöstä vetämällä painiketta **Salli näytön ollessa pois päältä** .
- Kasvontunnistustoiminto on käytettävissä vain, kun näyttö on lukittu.



Näytön lukituksen avaaminen kasvontunnistuksella ja näytön pyyhkäisyllä

Kun näyttö on sammutettuna, voit avata näytön lukituksen kasvontunnistuksella ja pyyhkäisemällä sen jälkeen näyttöä.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Kasvojentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaisesti.
- 3 Ota tämä toiminto käyttöön vetämällä painiketta **Pyyhkäise purkaaksesi lukituksen kasvojen tunnistuksen jälkeen** .

Kasvontunnistuksen tehostaminen

Voit estää laitteen lukituksen avaamisen kuvilla tai videoilla.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Kasvojentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaisesti.
- 3 Ota toiminto käyttöön vetämällä painiketta **Laajennettu Kasvojentunnistus** .





- Kasvontunnistuksen nopeus voi heiketä, kun tämä toiminto on käytössä.


Moniajotoiminto

Useita sivuja

Voit käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti jakamalla näytön kahdeksi ikkunaksi.

Kosketa sovelluksen käytön aikana pitkään  etukosketuspainikkeista ja valitse sitten sovellus viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta.

- Voit käyttää samanaikaisesti kahta päänäytössä näkyvää sovellusta.
- Voit lopettaa Useita sivuja-toiminnon koskettamalla pitkään .

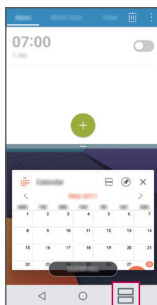


- Jotkin sovellukset, kuten ladatut sovellukset, eivät tue Useita sivuja-toimintoa.

Yleisnäkymä

Yleisnäkyvässä näkyy esikatselu viimeksi käytetyistä sovelluksista.


Voit tarkastella viimeksi käytettyjen sovellusten luetteloa napauttamalla



kotinäytössä ja napauttamalla sitten näytössä näkyvä sovellusta.

- Voit käynnistää sovelluksen Useita sivuja koskettamalla sitä pitkään ja vetämällä sen näytön yläreunaan. Voit myös napauttaa  jokaisen sovelluksen yläreunassa.

quick share

Voit jakaa valokuvan tai videon haluamaasi sovellukseen heti sen kuvaamisen jälkeen.

- 1 Napauta  ja ota sitten valokuva tai tallenna video.
- 2 Napauta näytössä näkyvää sovelluskuvaketta, jolloin kohde jaetaan kyseisen sovelluksen avulla.
Pyyhkäisemällä kuvaketta vastakkaiseen suuntaan näet, mitä muita sovelluksia voit käyttää valokuvien ja videoiden jakamiseen.

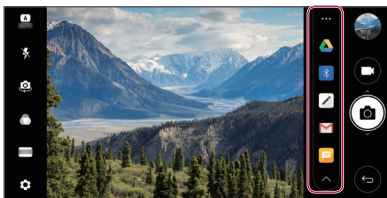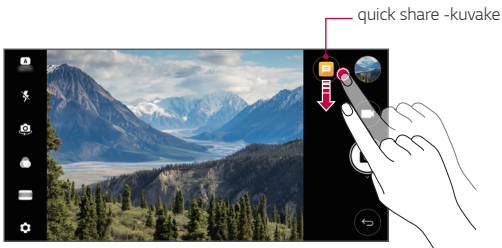

- quick share -kuvakkeessa näkyvä sovellus voi vaihdella sen mukaan, mikä laitteeseen asennettujen sovellusten tyyppi on ja miten usein niitä on käytetty.



02

Perustoiminnot

Tuotteen osat ja varusteet

Laitteen mukana toimitetaan seuraavat varusteet.

- Laite
- Stereokuulokemikrofoni
- USB-kaapeli
- Laturi
- Pika-aloitusopas
- Poistoneula




- Yllä mainitut kohteet voivat olla lisävarusteita.
- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä aina aitoja LG Electronics -lisävarusteita. Muiden valmistajien valmistamien lisävarusteiden käyttäminen voi vaikuttaa laitteen soittotoimintoon tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Nämä ongelmat eivät ehkä kuulu LG:n korjauspalvelun piiriin.



- Jos jokin näistä perusosista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
- Jos haluat ostaa lisää perusosia, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Joitakin tuotepakkauksessa toimitettavia osia voidaan vaihtaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen ulkoasua ja ominaisuuksia voidaan vaihtaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen ominaisuudet määräytyvät alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä ainoastaan aitoja LG Electronicsin toimittamia lisävarusteita. Kolmannen osapuolen lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Osien yleiskuvaus

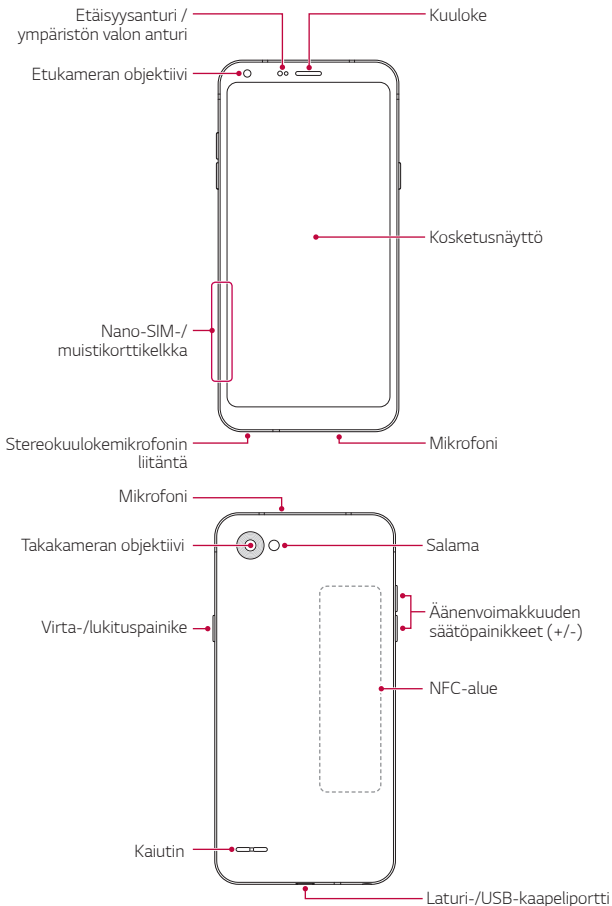

- Etäisyysanturi / ympäristön valon anturi
 - Etäisyysanturi: Puhelun aikana etäisyysanturi sammuttaa näytön ja poistaa kosketustoiminnot käytöstä, kun laite on lähellä ihmisvartaloa. Se käynnistää näytön uudelleen ja ottaa kosketustoiminnot käyttöön, kun laite on tiettyä etäisyyttä kauempana.
 - Ympäristön valon anturi: Ympäristön valon anturi analysoi ympäristön valon voimakkuuden, kun automaattinen kirkkauden säätö on käytössä.
- Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
 - Voit säätää soittoäänten, puhelujen tai ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
 - Voit ottaa valokuvan Kamera-sovelluksen käytön aikana painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainiketta kevyesti. Jos haluat ottaa valokuvia jatkuvasti, paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta pitkään.
 - Voit käynnistää Kamera-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää Capture +-ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.
- Virta-/lukituspainike
 - Paina painiketta lyhyesti, kun haluat käynnistää tai sammuttaa näytön.
 - Paina painiketta pitkään, kun haluat valita virranohjausvaihtoehdon.



- Tässä laitteessa on akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa takasuojusta.
- Laitteen ominaisuuksien mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen käyttö on rajoitettua.
- Laitteen takaosassa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele laitetta varovasti, jotta NFC-antenni ei vahingoitu eikä peity.
- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle, äläkä istu sen päälle. Muutoin kosketusnäyttö voi vahingoittua.
- Näytönsuojakalvo tai lisävarusteet voivat häiritä etäisyysanturia.
- Jos laite on kastunut tai sitä käytetään kosteassa paikassa, kosketusnäyttö tai painikkeet eivät ehkä toimi oikein.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen

Kun virta on katkaistuna, paina virta-/lukituspainiketta pitkään.



- Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, suoritetaan alkuasetusten määrittäminen. Laitteen ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista kauemmin.

Virran katkaiseminen

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten **Virta pois**.

Virranohjausvaihtoehdot

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten vaihtoehto.

- **Virta pois:** Sammuta laite.
- **Katkaise virta ja käynnistä uudelleen:** Käynnistä laite uudelleen.
- **Ota lentokonetila käyttöön:** Estä radioliikenteeseen liittyvät toiminnot, kuten puhelujen soittaminen, viestitys ja Internetin selaaminen. Muut toiminnot pysyvät käytössä.


SIM-kortin asentaminen

Aseta palveluntarjoajasi toimittama SIM-kortti, jotta voit aloittaa laitteen käytön.




• Käsittele poistoneulaa varovasti, sillä sen reunat ovat teräviä.


- 1 Työnnä poistoneula korttikelkassa olevaan reikään.

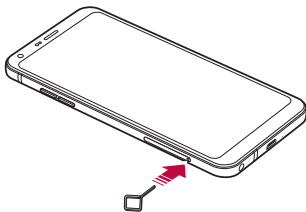


- 2 Vedä korttikelkka ulos.

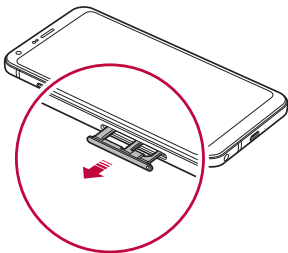

3 Aseta SIM-kortti korttikelkkaan kullanväriset kosketuspinnat alaspäin.

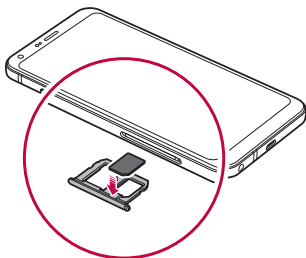

4 Työnnä korttikelkka aukkoon.

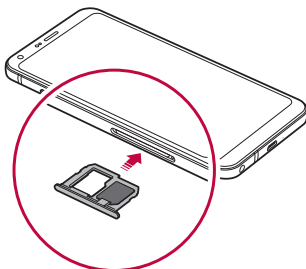

- Tämä laite tukee vain nano-SIM-kortteja.
- Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, on suositeltavaa käyttää laitetta oikeantyyppisellä SIM-kortilla. Käytä aina tehdasvalmisteista, operaattorin toimittamaa SIM-korttia.
- Jos asetat korttikelkan laitteeseen korttikelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista aina, että korttikelkka on kuiva.

SIM-kortin käytön varotoimia

- Vältä kadottamasta SIM-korttia. LG ei vastaa vahingoista ja muista ongelmista, jotka aiheutuvat SIM-kortin katoamisesta tai siirtämisestä toiselle.


- Varo vahingoittamasta SIM-korttia, kun asetat tai irrotat sen.

Muistikortin asettaminen

Voit asettaa laitteeseen muistikortin.

Laite tukee enintään kahden teratavun microSD-korttia. Kortin valmistajan ja tyyppin mukaan voi olla, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa.

- 1 Työnnä poistoneula korttikelkassa olevaan reikään.
- 2 Vedä korttikelkka ulos.
- 3 Aseta muistikortti korttikelkkaan kullanväriset kosketuspinnat alaspäin.

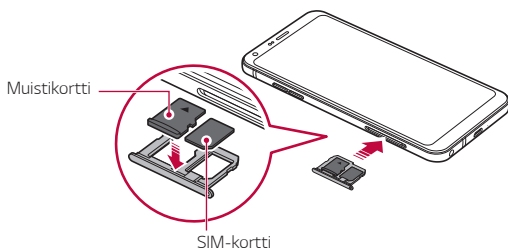

- 4 Työnnä korttikelkka aukkaan.





- Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Jos käytät yhteensopimatonta korttia, laite tai muistikortti voi vahingoittua tai korttiin tallennetut tiedot voivat vioittua.



- Muistikortti on valinnainen lisävaruste, joka myydään erikseen.
- Toistuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen voi lyhentää muistikortin käyttöikää.

Muistikortin irrottaminen

Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta irrottaminen on turvallista.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Tallennustila** > .
- 2 Työnnä poistoneula korttikelkassa olevaan reikään.
- 3 Vedä korttikelkka ulos ja irrota muistikortti.




- Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. LG ole vastuussa mistään katoamisesta, joka johtuu muistikorttien väärinkäytöstä tai vääränlaisesta käytöstä, tietojen katoaminen mukaan lukien.

Akku

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen laitteen käyttämistä.

Liitä latauskaapelin toinen pää laturiin, liitä kaapeli toinen pää kaapeliporttiin ja liitä sitten laturi pistorasiaan.

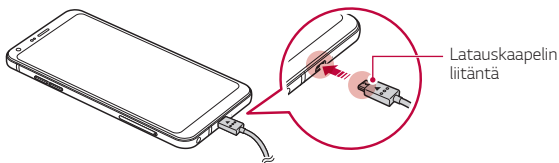



- Älä lataa akkua, kun laite tai latauskaapeli on märkä tai kostea. Se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.
- Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
- Käytä LG:n hyväksymää laturia, ja latauskaapelia. Akun lataaminen kolmannen osapuolen laturilla voi aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
- Laitteen käyttäminen sen latautuessa voi aiheuttaa sähköiskun. Kun haluat käyttää laitetta, lopeta sen lataaminen.
- Tässä laitteessa on akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa takasuojusta.



- Irrota laturi pistorasiasta, kun laite on latautunut täyteen. Tämä estää turhan virrankulutuksen.
- Akun voi ladata myös liittämällä USB-kaapelin laitteen ja pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen väliin. Tämä voi kestää kauemmin kuin kytkettäessä sovitin pistorasiaan.
- Älä lataa akkua käyttämällä USB-keskitintä, joka ei pysty ylläpitämään nimellisjännitettä. Lataus voi epäonnistua tai pysähtyä tahattomasti.

Laitteen käytön varotoimia

- Varmista, että laitteen sisäosiin ei pääse metalliesineitä tai vettä.
- Käytä laitteen mukana toimitettua USB-korttia; älä käytä laitteessa kolmannen osapuolen USB-kaapeleita tai latureita. LG:n rajoitettu takuu ei kata kolmannen osapuolen varusteiden käyttämistä.
- Tässä käyttöoppaassa olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen ja laitteen virheellinen käyttö voi johtaa laitteen vahingoittumiseen.

Akun tehokas käyttö

Akun käyttöaika voi lyhentyä, jos pidät useita sovelluksia ja toimintoja käynnissä samanaikaisesti ja jatkuvasti

Voit pidentää akun käyttöaikaa poistamalla taustatoiminnot käytöstä.

Voit pienentää akkuvirran kulutusta seuraavasti:


- Poista **Bluetooth®**- ja Wi-Fi-verkkotoiminto käytöstä, jos et tarvitse niitä.
- Määritä näytön aikakatkaisuaika mahdollisimman lyhyeksi.
- Aseta näytön kirkkaus mahdollisimman pieneksi.
- Määritä näyttö lukittumaan, kun laitetta ei käytetä.
- Tarkista akun käytön tiedot ja sulje kaikki ladatut sovellukset, jotka käyttävät virtaa.

Kosketusnäyttö

Voit tutustua laitteen ohjaamiseen kosketusnäyttöeleillä.

Napauttaminen

Napauta kevyesti sormenpäälläsi, kun haluat valita tai käynnistää sovelluksen tai toiminnon.

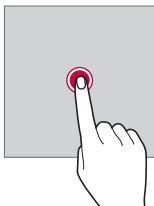


Koskettaminen pitkään

Avaa käytettävissä olevien toimintojen valikko koskettamalla useita sekunteja.




Kaksoisnapauttaminen

Napauta kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lähentää tai loitontaa verkkosivua tai karttaa.

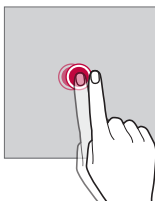


Vetäminen

Kosketa pitkään kohdetta, kuten sovellusta tai pienoisohjelmää, ja siirrä sitten sormesi toiseen paikkaan hallitulla liikkeellä. Voit siirtää kohdetta tämän eleen avulla.

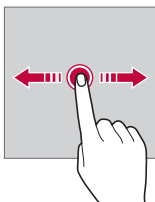



Pyyhkäiseminen

Kosketa näyttöä sormellasi ja siirrä sitä nopeasti ilman taukoa. Voit selata esimerkiksi luetteloa, Internet-sivua, valokuvia tai näyttöjä tämän eleen avulla.

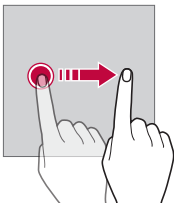

Nipistäminen ja levittäminen

Loitonna esimerkiksi valokuvassa tai kartassa nipistämällä kahta sormea yhteen. Lähennä levittämällä sormia kauemmas toisistaan.

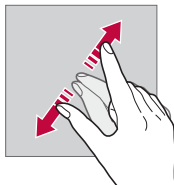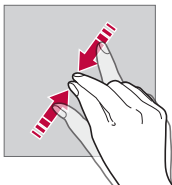


- Vältä kohdistamasta kosketusnäyttöön voimakkaita iskuja. Kosketusanturi voi vahingoittua.



- Kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö, jos sitä käytetään lähellä magneettista, metallista tai johtavaa materiaalia.
- Jos käytät laitetta kirkaassa valaistuksessa, kuten suorassa auringonvalossa, valon tulokulman mukaan voi olla, ettei näyttökuva näy. Käytä laitetta varjoisassa paikassa tai paikassa, jossa ympäristön valo ei ole liian kirkas, mutta tarpeeksi kirkas kirjan lukemiseen.
- Älä paina näyttöä voimakkaasti.
- Valitse haluamasi kohteet napauttamalla kevyesti sormenpäällä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos napautat käsine kädessä tai sormenkynnellä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos näyttö on kostea tai märkä.
- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos laitteeseen on kiinnitetty näytönsuojakalvo tai lisävaruste, joka on ostettu kolmannen osapuolen kaupasta.
- Jos pysäytyskuva jää näkyviin pitkäksi aikaa, näyttöön voi jäädä haamukuva pitkäksi aikaa tai pysyvästi. Sulje näyttö, kun et käytä laitetta pitkään aikaan.

Kotinäyttö


Kotinäytön yleiskuvaus

Kotinäyttö on laitteen eri toimintojen ja sovellusten käytön aloituspiste. Voit siirtyä suoraan kotinäyttöön napauttamalla  missä tahansa näytössä.

Voit hallita kaikkia sovelluksia ja pienoishjelmia kotinäytössä. Voit näyttää kaikki asennetut sovellukset pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Kotinäytön asettelu

Voit näyttää kaikki sovellukset ja järjestää kotinäytön pienoisohjelmia ja kansiot.

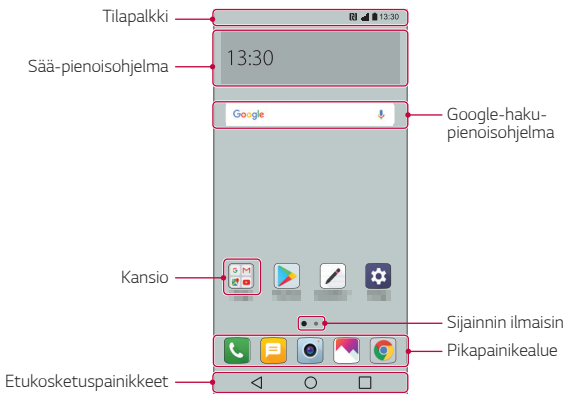

• Kotinäyttö voi vaihdella palveluntarjoajan tai ohjelmistoversion mukaan.

- **Tilapalkki**: Näytä tilakuvakkeet, aika ja akun varaustaso.
- **Sää-pienisohjelmia**: Tarkastele tietyn alueen sää- ja aikatietoja.
- **Google-haku-pienisohjelmia**: Suorita Google-haku antamalla puhuttuja tai kirjoitettuja hakusanoja.
- **Kansio**: Luo kansioita sovellusten ryhmittelemistä varten.
- **Sijainnin ilmaisim**: Näytä kotinäytön sivujen kokonaismäärä. Siirry haluamallesi sivulle napauttamalla sivun kuvaketta. Nykyisen sivun kuvake näkyy korostettuna.


- **Pikapainikealue:** Kiinnitä pääsovellukset näytön alaosaan niin, että niitä voi käyttää miltä tahansa kotinäytön sivulta.
- **Etukosketuspainikkeet**
 - ◀: Palaa edelliseen näyttöön. Sulje näppäimistö tai ponnahdusikkunat.
 - ○: Siirry kotinäyttöön napauttamalla. Jos haluat käynnistää Google-haun, kosketa pitkään.
 - □: Voit näyttää luettelon viimeksi käytetyistä sovelluksista tai käynnistää sovelluksen luettelosta. Voit poistaa kaikki tiedot viimeksi käytetyistä sovelluksista napauttamalla **TYHJENNÄ KAIKKI**. Jos haluat käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti Useita sivuja avulla, kosketa painiketta pitkään sovelluksen käytön aikana.

Etukosketuspainikkeiden muokkaaminen

Voit muuttaa etukosketuspainikkeiden järjestystä tai lisätä usein käytetyt toiminnot etukosketuspainikkeiden alueeseen.

Napauta ○ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Etukosketuspainikkeet** > **Painikkeiden yhdistelmä** ja mukauta asetuksia.

- Mukana on useita toimintoja, mukaan lukien Ilmoitus ja Capture +. Enintään viisi kohdetta voidaan lisätä.

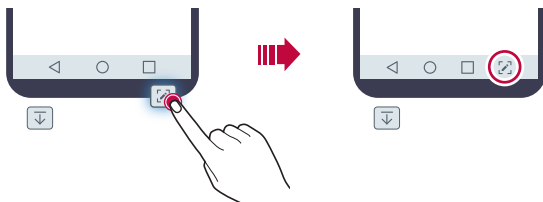

Tilakuvakkeet

Jos on olemassa ilmoitus lukemattomasta viestistä, kalenteritapahtumasta tai hälytyksestä, tilapalkissa näkyy vastaava ilmoituskuvake. Voit tarkistaa laitteen tilan tilapalkissa näkyvistä ilmoituskuvakkeista.

	Ei signaalia
	Tietoja siirretään verkon kautta
	Hälytys on asetettu
	Värinätila on käytössä
	Bluetooth on käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
	Akun varaustaso
	Lentokonetila on käytössä
	Vastaamattomia puheluja
	Wi-Fi on yhdistetty
	Mykistystila on käytössä
	GPS on käytössä
	Tukiasema on käytössä
	Ei SIM-korttia
	NFC on käytössä




- Laitteen tilan mukaan voi olla, että jotkin näistä kuvakkeista näyttävät erilaisilta, tai ne eivät ehkä näy lainkaan. Käytä viitteenä kuvakkeiden ulkoasua siinä todellisessa ympäristössä ja alueella, jossa käytät laitetta ja palveluntarjoajasi palvelua.
- Näytön kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Ilmoituspaneeli

Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilapalkkia alaspäin päänäytössä.

- Voit avata pikavalintakuvakeluettelon vetämällä ilmoituspaneelia alaspäin tai napauttamalla ∨.
- Voit muuttaa kuvakkeiden järjestystä tai lisätä tai poistaa niitä napauttamalla **MUOKKAA**.
- Jos kosketat kuvaketta pitkään, vastaavan toiminnon asetusnäyttö tulee näkyviin.

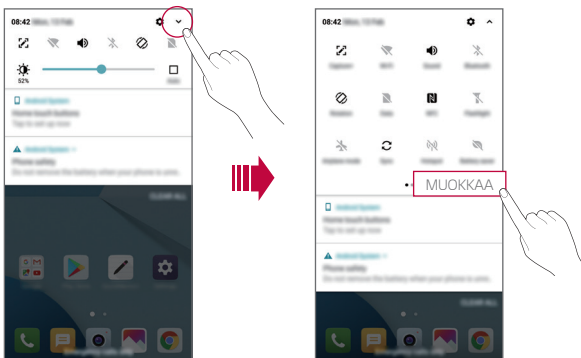

Näytön suunnan vaihtaminen

Voit määrittää näytön suunnan vaihtumaan automaattisesti laitteen fyysisen suunnan mukaan.

Napauta ilmoituspaneelissa **Kierto** pikakäyttökuvakkeiden luettelossa. Voit myös napauttaa ○ > **Asetukset** > **Näyttö** ja aktivoida asetuksen **Näytön kierto**.




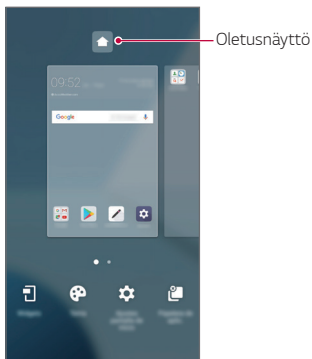
Kotinäytön muokkaaminen

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitse sitten haluamasi toiminto alta.

- Voit muuttaa kotinäytön sivujen järjestystä koskettamalla sivua pitkään ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Pienoisohjelmat**.
- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Teema**.

Voit myös napauttaa ○ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Teema** ja valita sitten laitteessa käytettävän teeman.

- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Aloitussivun asetukset**. Lisätietoja on kohdassa *Aloitussivun asetukset*.
- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Sovellusroskakori**. Lisätietoja on kohdassa *Sovellusroskakori*.
- Jos haluat muuttaa oletusnäyttöä, kosketa pitkään tyhjää aluetta kotinäytössä, siirry haluamaasi näyttöön, napauta  ja napauta sitten näyttöä vielä kerran.




Taustateeman näyttäminen

Voit näyttää pelkän taustakuvan piilottamalla sovellukset ja pienoisohjelman kotinäytössä.

Levitä kahta sormea kauemmas toisistaan kotinäytössä.

- Voit palata alkuperäiseen näyttöön, jossa sovellukset ja pienoisohjelman näkyvät, nipistämällä sormia yhteen kotinäytössä tai napauttamalla ◀

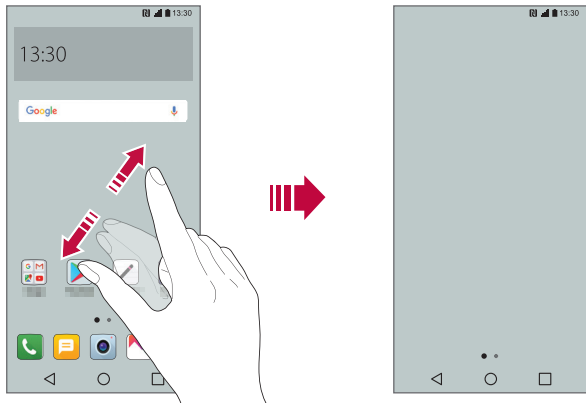

Sovellusten siirtäminen kotinäytössä

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

- Jos haluat pitää usein käytettävät sovellukset kotinäytön alareunassa, kosketa pitkään sovellusta ja vedä se sitten alareunan pikapainikealueelle.
- Voit poistaa kuvakkeen pikapainikealueelta vetämällä kuvakkeen kotinäyttöön.

Kansioiden käyttäminen kotinäytöstä

Kansioiden luominen

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle.

- Uusi kansio luodaan, ja sovellukset lisätään siihen.

Kansioiden muokkaaminen

Napauta kansiota kotinäytössä ja toimi sitten seuraavasti.

- Voit muokata kansion nimeä ja väriä napauttamalla kansion nimeä.
- Jos haluat lisätä sovelluksia, kosketa sovellusta pitkään, vedä se sitten kansion päälle ja vapauta se.
- Voit poistaa sovelluksen kansiota koskettamalla sovellusta pitkään ja vetämällä sen kansion ulkopuolelle. Jos poistettu sovellus on kansion ainoa sovellus, kansio poistetaan automaattisesti.
- Voit lisätä tai poistaa sovelluksia myös napauttamalla ensin **+** kansiossa.

Aloitussivun asetukset

Voit mukauttaa kotinäytön asetuksia.

1 Napauta **○ > Asetukset > Näyttö > Kotinäyttö**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Valitse Home:** Valitse kotinäyttötila.
- **Taustakuva:** Vaihda kotinäytön taustakuva.
- **Näyttötehoste:** Valitse kotinäytön sivua vaihdettaessa käytettävä tehoste.
- **Kuvakkeen muodot:** Valitse, haluatko kuvakkeiden kulmien olevan teräviä vai pyöristettyjä.
- **Lajittele sovellukset:** Määritä, miten sovellukset lajitellaan kotinäytössä.

- **Ruudukko:** Muuta kotisivun sovellusten järjestelytilaa.
- **Piilota sovellukset:** Valitse, mitkä sovellukset haluat piilottaa kotinäytössä.
- **Jatkuva silmukka:** Ota käyttöön, jos haluat mahdollistaa kotinäytön jatkuvan vierityksen (siirtymisen takaisin ensimmäiseen näyttöön viimeisen näytön jälkeen).
- **Etsi:** Voit etsiä pyyhkäisemällä alaspäin kotinäytössä.

Näytön lukitus

Näytön lukituksen yleiskuvaus

Laitteen näyttö sammuu ja lukittuu itsekseen, jos virta-/lukituspainiketta painetaan. Näin käy myös, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Jos painat virta-/lukituspainiketta, kun näytön lukitusta ei ole määritetty, kotinäyttö tulee näkyviin heti.


Voit varmistaa suojauksen ja estää laitteen luvattoman käytön määrittämällä näytön lukituksen.



- Näytön lukitus estää tahattomat kosketussyötteet laitteen näytössä. Näyttö kannattaa pitää lukittuna, kun laitetta ei käytetä.

Näytön lukituksen määrittäminen

Näytön lukituksen asetukset voi määrittää usealla tavalla.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** ja valitse sitten haluamasi tapa.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Ei mitään**: Poista näytönlukitustoiminto käytöstä.
 - **Pyyhi**: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä näytössä.
 - **Kuvio**: Avaa näytön lukitus piirtämällä kuvio.
 - **PIN-koodi**: Avaa näytön lukitus antamalla numeerinen salasana.
 - **Salasana**: Avaa näytön lukitus antamalla aakkosnumeerinen salasana.
 - **Salli Kasvojentunnistus**: avaa näytön lukitus tunnistamalla kasvot.



- Jos yrität avata laitteen lukituksen virheellisesti viisi kertaa, näyttö lukkiutuu 30 sekunniksi.


Turvallinen käynnistys asetukset

Kun valitset näytön lukitusmenetelmäksi Kuvio-, PIN-koodi- tai Salasana-vaihtoehdon, voit suojata tietosi määrittämällä laitteen lukkiutumaan aina, kun se käynnistetään.

- Häätäpuheluja lukuun ottamatta et voi käyttää laitteen toimintoja, ennen kuin olet avannut laitteen lukituksen.
- Jos unohdat laitteen salauksen poiston salasanan, et voi palauttaa salattuja tietoja etkä henkilökohtaisia tietoja.

Lukitusnäytön asetukset

Voit mukauttaa seuraavia lukitusnäytön asetuksia.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Valitse näytön lukitus:** Valitse näytönlukitustapa.
 - **Kasvojentunnistus:** avaa lukitusnäyttö tunnistamalla kasvot. Katso lisätietoja kohdasta *Kasvontunnistuksen yleiskuvaus*.
 - **Smart Lock:** Valitse luotetut kohteet niin, että jos jokin niistä ilmenee, laitteen lukitus avautuu automaattisesti.
 - **Taustakuva:** Vaihda lukitusnäytön taustakuva.
 - **Kello:** Valitse kellon sijainti lukitusnäytössä.
 - **Pikanäppäimet:** Lisää sovelluksen pikakuvake, niin voit käynnistää sovelluksen suoraan lukitusnäytöstä vetämällä sovelluksen pikakuvaketta näytössä.
 - **Näyttötehoste:** Määritä näytön lukituksen avautuessa käytettävä näytön siirtymätehoste.
 - **Yhteystiedot lukitusnäytöllä:** Näytä hätäyhteystiedot lukitusnäytössä.
 - **Näytön lukitusajastin:** Määritä käyttämättömyysaika, jonka kuluttua laite lukkiutuu automaattisesti.
 - **Virtanäppäin lukitsee näytön:** Lukitse näyttö heti, kun virta-/lukituspainiketta painetaan.



- Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.

Käynnistä näyttö

Voit käynnistää ja sammuttaa näytön kaksoisnapauttamalla näyttöä.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain LG:n toimittamassa kotinäytössä. Se ei ehkä toimi oikein mukautetussa käynnistimessä tai käyttäjän asentamassa kotinäytössä.
- Napauta näyttöä sormenpäällä. Älä käytä sormenkynttä.
- Jos haluat käyttää KnockON-toimintoa, varmista, ettei etäisyys-/valoanturia ole peitetty tarralla tai millään muulla vieraalla aineella.

Näytön käynnistäminen

Kaksoisnapauta näytön keskikohtaa.

- Näytön ylä- tai alaosan napauttaminen voi huonontaa tunnistustarkkuutta.


Näytön sammuttaminen

Kaksoisnapauta tyhjää aluetta kotinäytössä ja lukitusnäytössä.

Voit myös kaksoisnapauttaa tyhjää aluetta tilapalkissa.

Muistikortin salaaminen

Voit suojata muistikorttiin tallennetut tiedot salaamalla ne. Muistikortissa olevia salattuja tietoja ei voi käyttää toisessa laitteessa.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Turvallisuus** > **Salaa SD-kortin talletusmuisti**.
- 2 Lue näytössä oleva yleiskuvaus muistikortin salauksesta ja jatka sitten napauttamalla **JATKA**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja napauta **SALAUUS**.
 - **Uusi tiedoston salaus:** Salaa vain tiedot, jotka tallennetaan muistikorttiin salauksen käyttöönoton jälkeen.
 - **Täysi salaus:** Salaa kaikki salauksen käyttöönottohetkellä muistikorttiin tallennettuina olevat tiedot.
 - **Ohita mediatiedostot:** Salaa kaikki tiedostot lukuun ottamatta multimediatiedostoja, kuten musiikkitiedostot, valokuvat ja videot.



- Jos haluat salata muistikortin, varmista, että näytön lukitus on määritetty käyttämällä PIN-koodi tai Salasana.
- Kun muistikortin salaus on alkanut, jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Jos laitteen virta katkeaa salauksen ollessa käynnissä, salausprosessi epäonnistuu ja tietoja voi vahingoittua. Varmista siksi ennen salauksen aloittamista, että akun varaustaso on riittävä.
- Salattuja tiedostoja voi käyttää vain siinä laitteessa, jossa tiedosto on salattu.
- Salattua muistikorttia ei voi käyttää toisessa LG-laitteessa. Jos haluat käyttää salattua muistikorttia toisessa mobiililaitteessa, alusta kortti.
- Voit aktivoida muistikortin salauksen, vaikka laitteeseen ei olisi asetettu muistikorttia. Mikä tahansa muistikortti, joka asetetaan laitteeseen salauksen jälkeen, salataan automaattisesti.

Näyttökuvien ottaminen


Voit tallentaa näyttökuvia kulloinkin näkyvässä olevasta näytöstä.

Pikanäppäimen avulla


Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti vähintään kaksi sekuntia.

- Näyttökuvia voi katsella **Screenshots**-kansiossa **Galleria**-sovelluksessa.

Capture +-ohjelman avulla

Kun olet sinä näytössä, jossa haluat ottaa näyttökuvan, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten .



- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, voit käyttää **Capture +-ohjelmaa** painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, napauta  **Asetukset > Yleinen** ja ota käyttöön asetukset **Pikanäppäin**.
- Lisätietoja on kohdassa *Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan*.

Tekstin kirjoittaminen


Smart-näppäimistön käyttäminen

Voit kirjoittaa ja muokata tekstiä Smart-näppäimistön avulla.

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi näet tekstin sitä kirjoittaessasi ilman tarvetta vaihdella näytön ja tavallisen näppäimistön välillä. Näin voit löytää ja korjata virheet helposti kirjoittaessasi.

Kohdistimen siirtäminen

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi voit siirtää kohdistimen täsmälleen haluamaasi kohtaan. Kun kirjoitat tekstiä, kosketa pitkään välilyöntinäppäintä ja vedä sitten vasemmalle tai oikealle.

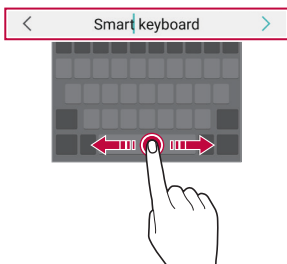


- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin kielillä.

Sanojen ehdottaminen

Smart-näppäimistö analysoi automaattisesti käyttötapasi ja ehdottaa usein käytettyjä sanoja kirjoittaessasi. Mitä pidempään käytät laitetta, sitä tarkemmiksi ehdotukset tulevat.


Kirjoita tekstiä ja napauta sitten ehdotettua sanaa tai vedä kevyesti ylös näppäimistön vasemmalla tai oikealla puolella.


- Valittu sana syötetään automaattisesti. Sinun ei tarvitse kirjoittaa manuaalisesti sanan jokaista kirjainta.

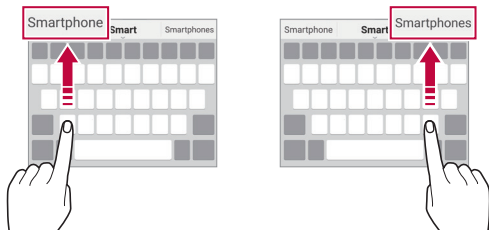


QWERTY-näppäimistön asettelun muuttaminen

Voit lisätä tai poistaa näppäimistön alimman rivin näppäimiä tai muuttaa niiden järjestystä.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **QWERTY-näppäimistöasetus**.

Voit myös napauttaa  näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **QWERTY-näppäimistöasetus**.

- 2 Napauta alimman rivin näppäintä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

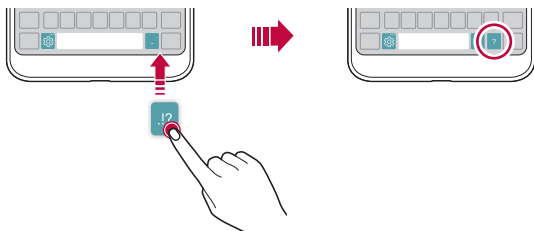




- Tämä toiminto on käytettävissä QWERTY-, QWERTZ- ja AZERTY-näppäimistöissä.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin kielillä.


Näppäimistön korkeuden mukauttaminen

Voit mukauttaa näppäimistön korkeutta niin, että kirjoittaminen on mahdollisimman mukavaa.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus**.


Voit myös napauttaa  näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus**.

- 2 Säädä näppäimistön korkeutta.

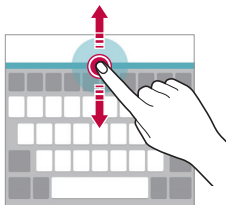

Vaakasuuntaisen näppäimistötilan valitseminen

Voit valita vaakasuuntaisen näppäimistötilan useista vaihtoehdoista.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.

Voit myös napauttaa  näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.

- 2 Valitse näppäimistötila.

Näppäimistön jakaminen


Voit jakaa näppäimistön puoliksi ja sijoittaa molemmat puoliskot jommallekummalle puolelle näyttöä, kun näyttö on vaakasuuntaisessa tilassa.

Napauta ○ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Jaa Näppäimistö**.

Voit myös napauttaa ⚙️ näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Jaa Näppäimistö**.



- Voit jakaa näppäimistön näytön kummallekin puolelle kääntämällä laitteen vaakasuuntaan. Voit yhdistää tai jakaa näppäimistön nipistämällä sormia yhteen tai levittämällä niitä erilleen näppäimistön päällä.

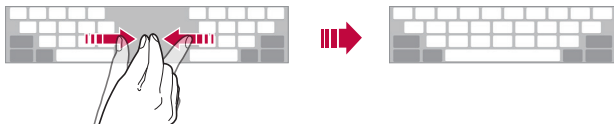

Yksikäätinen käyttötila

Voit siirtää näppäimistön jommallekummalle näytön puolelle niin, että voit käyttää näppäimistöä yhdellä kädellä.

- 1 Napauta ○ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.

Voit myös napauttaa ⚙️ näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.


- 2 Voit siirtää näppäimistöä haluamaasi suuntaan painamalla näppäimistön vieressä näkyvää nuolta.



Tekstin kirjoittaminen puhumalla


Kosketa näppäimistöä  pitkään ja valitse sitten .



- Jotta puhekomennon tunnistus on mahdollisimman tarkkaa, puhu selvästi.
- Jos haluat syöttää tekstiä puhumalla, varmista, että laitteesi on yhdistetty verkkoon.
- Voit valita puheentunnistuksen kielen napauttamalla  > **Kielet** puheentunnistusnäytössä.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.



Kielten lisääminen näppäimistöön

Voit lisätä kieliä, jotka ovat käytettävissä näppäimistöllä kirjoitettaessa.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Valitse kieli**.
- 2 Valitse kielet, joiden haluat olevan käytettävissä.

Kopioiminen ja liittäminen

Voit leikata tai kopioida tekstiä sovelluksessa ja sitten liittää tekstin samaan sovellukseen. Voit myös käynnistää muita sovelluksia ja liittää tekstin niihin.





- 1 Kosketa pitkään kopioitavan tai leikattavan tekstin ympärillä.
- 2 Määritä kopioitava tai leikattava alue vetämällä  / .
- 3 Valitse **LEIKKAA** tai **KOPIOI**.
 - Leikattu tai kopioitu teksti lisätään automaattisesti leikepöydälle.
- 4 Kosketa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valitse sitten **LIITÄ**.



- Jos mitään kohdetta ei ole kopioitu tai leikattu, **LIITÄ**-toiminto ei tule näkyviin.

Leikepöytä

Jos kopioit tai leikkaat kuvan tai tekstiä, se sijoitetaan automaattisesti leikepöydälle, josta se voidaan liittää mihin tahansa milloin tahansa.



- 1 Kosketa näppäimistössä  pitkään ja valitse .
Voit myös koskettaa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valita sitten **LEIKEPÖYTÄ**.
- 2 Valitse ja liitä kohde leikepöydältä.
 - Leikepöydälle voi tallentaa enintään 20 kohdetta.
 - Napauttamalla  voit lukita tallennetut kohteet niin, ettei niitä poisteta, vaikka enimmäismäärä ylitettäisiin. Enintään kymmenen kohdetta voidaan lukita. Voit poistaa lukitut kohteet avaamalla ensin niiden lukituksen.
 - Napauttamalla  voit poistaa leikepöydälle tallennetut kohteet.



• Leikepöytä ei ehkä ole tuettu joissakin ladatuissa sovelluksissa.

Älä häiritse

Voit rajoittaa tai mykistää ilmoituksia, jos haluat välttää häiriöt tiettyinä aikoina.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Ääni & Ilmoitus** > **Älä häiritse** ja aktivoi sitten  napauttamalla sitä.
- 2 Napauta **Äänit ja värinäilytykset** ja valitse haluamasi tila:
 - **Vain prioriteetti:** Vastanota ääni- tai värinäilytyksiä valituista sovelluksista. Vaikka Vain prioriteetti -asetus olisi käytössä, häilytykset kuuluvat.
 - **Täysi hiljaisuus:** Poista käytöstä sekä ääni että värinä.



03

**Käteviä
sovelluksia**

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen

Sovellusten asentaminen

Voit siirtyä sovelluskauppaan ja etsiä ja ladata sovelluksia.

- Voit käyttää SmartWorld- ja Play Kauppa -kauppaa tai palveluntarjoajasi toimittamaa sovelluskauppaa.




- Jotkin sovelluskaupat voivat edellyttää tilin luomista ja kirjautumista.
- Jotkin sovellukset voivat veloittaa maksuja.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei SmartWorld ole tuettu.

Sovellusten asennuksen poistaminen

Voit poistaa laitteesta niiden sovellusten asennuksen, joita et enää käytä.


Asennuksen poistaminen kosketa pitkään -eleellä

Kosketa kotinäytössä pitkään sovellusta, jonka haluat poistaa, ja vedä se sitten näytön yläreunan kohtaan **Poista**.

Voit koskettaa sovellusta pitkään, vapauttaa sen ja poistaa sen asennuksen napauttamalla sitten .

- Jos sovellusten asennuksia on poistettu viime 24 tunnin aikana, voit asentaa sovellukset uudelleen. Lisätietoja on kohdassa *Sovellusroskakori*.

Asennuksen poistaminen asetusvalikosta

Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Sovellukset**, valitse sovellus ja napauta sitten **Poista**.

Asennuksen poistaminen sovelluskaupasta

Voit poistaa sovelluksen asennuksen siirtymällä siihen sovelluskauppaan, josta latait sen, ja poistamalla sen asennuksen.



- Jotkin sovellukset eivät ole käyttäjän asennettavissa.


Sovellusroskakori

Voit tarkastella asennuksesta poistettuja sovelluksia kotinäytössä. Voit myös asentaa uudelleen sovellukset, joiden asennus on poistettu viime 24 tunnin aikana.

1 Napauta > **Hallinta** > **Sovellusroskakori**.

Voit myös koskettaa pitkään tyhjää aluetta kotinäytössä ja napauttaa sitten **Sovellusroskakori**.

2 Halutun toiminnon aktivoiminen:

- **Palauta:** Asenna valittu sovellus uudelleen.
-  : Poista asennuksesta poistetut sovellukset pysyvästi laitteesta.







- Asennuksesta poistetut sovellukset poistetaan laitteesta automaattisesti 24 tunnin kuluttua asennuksen poistamisesta. Jos haluat asentaa asennuksesta poistetut sovellukset uudelleen, lataa ne uudelleen sovelluskaupasta.
- Tämä toiminto on aktiivinen vain oletuskotinäytössä. Jos poistat sovellusten asennuksen EasyHome-näytöstä tai muusta käynnistimestä, ne poistetaan heti ja pysyvästi laitteesta.

Puhelin

Äänipuhelu

Voit soittaa puhelun jollakin käytettävissä olevista tavoista, kuten antamalla puhelinnumeron manuaalisesti tai soittamalla puhelun yhteystietoluettelosta tai viime puhelujen luettelosta.




Puhelun soittaminen numeronäppäimistöltä

- 1 Napauta  >  > **Numeronvalinta.**
- 2 Soita puhelu haluamallasi tavalla:
 - Anna puhelinnumero ja napauta .
 - Kosketa pitkään pikavalintanumeroa.
 - Etsi yhteystieto napauttamalla yhteystiedon nimen ensimmäistä kirjainta yhteystietoluettelossa ja napauttamalla sitten .




- Voit lisätä +-merkin ulkomaanpuhelun numeroon koskettamalla 0-numeronäppäintä pitkään.
- Lisätietoja on puhelinnumeroiden lisäämisestä pikavalintaluetteloon on kohdassa [Yhteystietojen lisääminen](#).

Puhelun soittaminen yhteystietoluettelosta

- 1 Napauta  >  > **Yhteystiedot.**
- 2 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta ja napauta .



Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun vetämällä  -kuvaketta saapuvan puhelun näytössä.

- Kun stereokuulokemikrofoni on yhdistetty, voit soittaa puheluja painamalla kuulokemikrofonin soitto/lopetuspainiketta.
- Voit lopettaa puhelun painamalla virta-/lukituspainiketta, napauttamalla  > **Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Vastaa ja lopeta puheluita** ja ottamalla sitten käyttöön asetuksen **Lopeta puhelut virtapainikkeella**.


Puhelun hylkääminen



Voit hylätä saapuvan puhelun vetämällä -kuvakkeen saapuvan puhelun näytön yli.

- Voit lähettää hylkäysviestin vetämällä hylkäysviestivaihtoehdon  näytön yli.
- Voit lisätä hylkäysviestin tai muokata sitä napauttamalla  > **Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Estä puhelut ja torju viestillä > Hylkää viestillä.**
- Kun puhelu saapuu, voit mykistää soittoäänen tai värinän tai siirtää puhelun pitoon painamalla äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+), äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) tai virta-/lukituspainiketta.

Saapuvan puhelun tarkistaminen sovelluksen käytön aikana

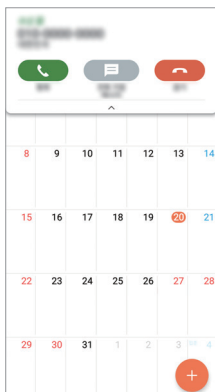Kun puhelu saapuu sovelluksen käytön aikana, näytön yläreunaan voi tulla ponnahdusilmoitus. Voit vastaanottaa puhelun, hylätä puhelun tai lähettää viestin ponnahdusnäytöstä.



- Napauta  > **Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Lisää ja passivoi sitten Saapuvan puhelun pop up**  napauttamalla sitä.


Vastaamattomien puhelujen näyttäminen

Jos vastaamattomia puheluja on olemassa, näytön yläreunan tilapalkissa näkyy .

Voit tuoda vastaamattomat puhelut näkyviin vetämällä tilapalkkia alaspäin. Voit myös napauttaa  >  > **Lokit**.

Puhelun aikana käytettävät toiminnot

Voit käyttää puhelun aikana monia toimintoja napauttamalla näyttöpainikkeita:



- **Yhteystiedot:** Näytä yhteystietoluettelo puhelun aikana.
- **Loppu:** Lopeta puhelu.
- **Val.levy:** Näytä tai piilota numeronäppäimistö.
- **Kaiutin:** Ota kaiutinpuhelintoiminto käyttöön.
- **Mykistä:** Mykistä äänesi niin, ettei toinen osapuoli kuule sitä.
- **Bluetooth:** Siirrä puhelu Bluetooth-laitteeseen, joka on pariliitetty ja yhdistetty.
-  : Käytä puhelun lisätoimintoja.



- Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kolmen osallistujan puhelun soittaminen



Voit soittaa puhelun aikana toisen puhelun toiselle yhteyshenkilölle.



- 1 Napauta puhelun aikana  > **Lisää puhelu** .
- 2 Anna puhelinnumero ja napauta  .
 - Kaksi puhelua näkyvät näytössä yhtä aikaa, ja ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 3 Voit aloittaa neuvottelupuhelun napauttamalla **Yhdistä puhelut**.



- Jokaisesta puhelusta voidaan veloittaa maksu. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella viimeisimpiä puhelutietoja napauttamalla  >  > **Lokit**. Sen jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja:




- Voit tarkastella yksityiskohtaisia puhelutietoja valitsemalla puhelutiedon. Voit soittaa valitun yhteystiedon numeroon napauttamalla .
- Voit poistaa puhelutiedot napauttamalla  > **Poista**.



- Näytettävä puhelun kesto voi poiketa puhelumaksusta. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puheluasetusten määrittäminen

Voit määrittää eri puheluasetukset.

- 1 Napauta  >  > **Numeronvalinta** tai **Lokit**.
- 2 Napauta  > **Puheluasetukset** ja määritä sitten haluamasi asetukset.






Viestitys

Viestin lähettäminen

Voit luoda ja lähettää viestejä yhteyshenkilöillesi Viestitys-sovelluksen avulla.



- Viestien lähettäminen ulkomailla voi aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

- 1 Napauta  > .
- 2 Napauta .
- 3 Määritä vastaanottaja ja luo viesti.
 - Voit liittää tiedostoja napauttamalla .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla .
- 4 Lähetä viesti napauttamalla **Lähetä**.

Viestin lukeminen

Voit tarkastella vaihdettuja viestejä yhteyshenkilön mukaan järjestettyinä.

- 1 Napauta  .
- 2 Valitse yhteystieto viestiluettelosta.

Viestiasetusten määrittäminen

Voit muuttaa viestiasetukset haluamaksesi.

- 1 Napauta  .
- 2 Napauta  > **Asetukset** viestiluettelossa.

Kamera

Kameran käynnistäminen

Voit ikuistaa tärkeät hetket ottamalla valokuvan tai tallentamalla videon.

Napauta  .




- Pyyhi kameras objektiivin pehmeällä liinalla ennen valokuvan ottamista tai videon kuvaamista.
- Varo tahrimasta kameras objektiivin sormilla tai vierailin aineilla.
- Jos akun varaustaso on alle 5%, lataa akku ennen kameras käyttämistä.
- Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta.
- Valokuvia ja videoita voi katsella ja muokata Galleria-sovelluksesta. Lisätietoja on kohdassa *Galleria-sovelluksen yleiskuvaus*.

Kameratilan vaihtaminen



Voit valita ympäristöön sopivan kameratilan ja ottaa valokuvan tai tallentaa videon helposti ja mukavasti.

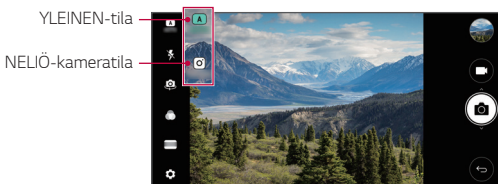Napauta kameranäytössä YLEINEN-tilaa ja valitse haluamasi tila.




YLEINEN-tila

Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videon valitsemalla haluamasi kameratilan ja asetukset.


- 1 Käynnistä Kamera-sovellus ja napauta sitten **YLEINEN** (A).
- 2 Ota valokuva napauttamalla . Tallenna video napauttamalla .








Valokuvan ottaminen

- 1 Valitse kameratila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.
- 2 Ota valokuva napauttamalla .
 - Voit ottaa valokuvan myös painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) tai äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+).



- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, käynnistä kamera painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti. Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Pikanäppäin**.

Videon tallentaminen

- 1 Valitse kameratila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.
- 2 Napauta .
 - Voit ottaa valokuvan videon tallennuksen aikana napauttamalla .
 - Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla . Voit jatkaa videon tallentamista napauttamalla .
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamaksesi.

Napauta  näytössä.



- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kameran (etu- vai takakamera) ja valitun kameratilan mukaan.

Kuvan koko	Valitse kuvasuhteen ja koon arvot valokuvien ottamista varten.
Videon resoluutio	Valitse tarkkuuden ja koon arvot videoiden tallentamista varten.
HDR	Ota väreiltään eloisia valokuvia ja korjaa vastavalon vaikutusta kohteisiin. Kameran suuren dynamiikan tekniikka (HDR) mahdollistaa nämä toiminnot.
Ajastin	Aseta ajastin ottamaan valokuvia määritetyn ajan kuluttua automaattisesti .
Cheese shutter-valinnat	Ota valokuvia puhekomennoilla.
Jatkuva tallennus	Minimoi liike-epäterävyys videon tallentamisen aikana.
Tunnisteen sijainti	Tallenna GPS-sijaintitiedot kuvan mukana.
Ruudukko	Näytä apuruudukko, jonka vaak- ja pystyviivat helpottavat kuvan sommittelua otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
Tallennustila	Valitse, haluatko tallentaa kuvat ja videot Sisäinen tallennustila vai SD-kortti. (Käytettävissä, kun muistikortti on asetettu.)
Yksinkertainen näkymä	Piilota kaikki valikot kameran näytössä.
Ohje	Ohjeet kameran jokaista valikkoa varten.

Etukameran lisäasetukset

Selfie-kuva	Mukauta omakuvien asetuksia. <ul style="list-style-type: none">• Käsiele suoritettu: Kuvaa käyttämällä Käsiele suoritettu -toimintoa.• Automaattikuvaus: Ota kuva, kun kamera havaitsee kasvot.
Ele-näkymä	Valitse, katsotaanko valokuvaa elenäkymässä heti valokuvan ottamisen jälkeen.
Talleta muutettuna	Tallenna otetut omakuvat peilikuvina.






- Käyttäessäsi etukameraa voit säätää suodatinta ja ihonväriä.

Eri kameratilat

Panoraama




Voit luoda panoraamavalokuvan ottamalla peräkkäisiä valokuvia leveästä näkymästä siirtäen kameraa yhteen suuntaan ja yhdistämällä kuvat.


- 1 Napauta YLEINEN-tilassa **MODE** > 
- 2 Napauta  ja siirrä sitten kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
 - Siirrä laitetta opasnäytössä näkyvän nuolen suuntaan.
- 3 Lopeta panoraamavalokuvan ottaminen napauttamalla .



Ruoka





Voit ottaa kuvan näytön oikeassa laidassa olevalla liukupalkilla.

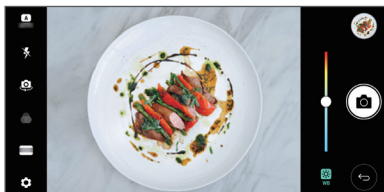- 1 Napauta YLEINEN-tilassa **MODE** > .
- 2 Ota valokuva napauttamalla 
 - Säädä valkotasapainoa ja valitse paras väri vetämällä värillistä liukupalkkia näytössä.
 - Jos liukupalkki ei ole näkyvässä, säädä valkotasapainoa napauttamalla .



NELIÖ-kameratila

Voit kuvata useita valokuvia tai videoita kollaasimuodossa käyttämällä etu- ja takakameroita. Valokuvat ja videot voi tallentaa erilaisilla asetteluilla.

- 1 Käynnistä Kamera-sovellus ja napauta sitten **YLEINEN** () > **NELIÖ** (.
- 2 Napauta **MODE** ja valitse haluamasi kameratila.
- 3 Ota valokuva napauttamalla . Tallenna video napauttamalla .

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamaksesi.

Napauta  näytössä.



- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kameran (etu- vai takakamera) ja valitun kameratilan mukaan.

Kuvan koko	Valitse kuvasuhteen ja koon arvot valokuvien ottamista varten.
Videon resoluutio	Valitse tarkkuuden ja koon arvot videoiden tallentamista varten.
HDR	Ota väreiltään eloisia valokuvia ja korjaa vastavalon vaikutusta kohteisiin. Kameran suuren dynamiikan tekniikka (HDR) mahdollistaa nämä toiminnot.
Ajastin	Aseta ajastin ottamaan valokuvia määritetyn ajan kuluttua automaattisesti .
Cheese shutter-valinnat	Ota valokuvia puhekomennolla.
Jatkuva tallennus	Minimoi liike-epäterävyys videon tallentamisen aikana.
Tunnisteen sijainti	Tallenna GPS-sijaintitiedot kuvan mukana.
Ruudukko	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat helpottavat kuvan sommittelua otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
Tallennustila	Valitse, haluatko tallentaa kuvat ja videot Sisäinen tallennustila vai SD-kortti. (Käytettävissä, kun muistikortti on asetettu.)
Ohje	Ohjeet kameran jokaista valikkoa varten.

Etukameran lisäasetukset

Selfie-kuva	<p>Mukauta omakuvien asetuksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käsiele suoritettu: Kuvaa käyttämällä Käsiele suoritettu -toimintoa. • Automaattikuvaus: Ota kuva, kun kamera havaitsee kasvot.
--------------------	--



- Käyttäessäsi etukameraa voit säätää suodatinta ja ihonväriä.

Kamera-sovelluksen muita käteviä toimintoja

Sarjakuvaus

Voit luoda liikkuvia kuvia ottamalla jatkuvasti valokuvia.



Kosketa pitkään  YLEINEN-tilassa.

- Kamera ottaa jatkuvasti kuvia nopeasti, kun  on alas painettuna.




- Voit ottaa jatkuvasti enintään 30 valokuvaa.

Yksinkertainen näkymä

Napauta YLEINEN-tilassa  > **Yksinkertainen näkymä**, jos haluat piilottaa valikot kameran näytössä. Kun haluat tuoda ne näkyviin, napauta .


AE/AF lock


Voit kiinnittää nykyisen valotuksen ja tarkennuksen koskettamalla pitkään näyttöä YLEINEN-tilassa. Voit poistaa toiminnon käytöstä napauttamalla tyhjää aluetta näytössä.

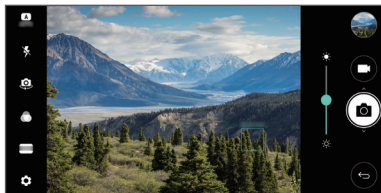

Siirtyminen kamerasta toiseen

Voit vaihtaa etukamerasta takakameraan ja päinvastoin ympäristön mukaan

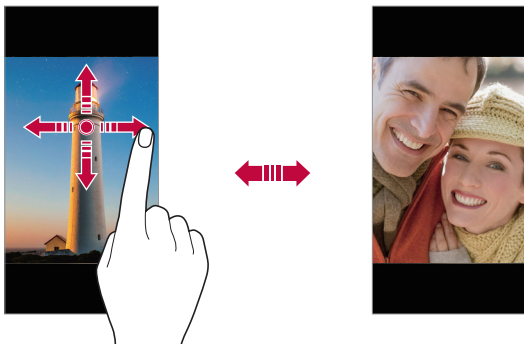

Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin napauttamalla kameranäytössä  tai vetämällä näytössä.



- Voit ottaa omakuvia etukameralla. Lisätietoja on kohdassa *Selfie-kuva*.

Tavallisen ja laajakulmakameran välillä siirtyminen

Ota valokuvia tai tallenna videoita haluamallasi tavalla siirtymällä etukameran tavallisen ja laajakulman välillä.

- Siirry vakiokamerasta laajakulmakameraan tai päinvastoin napauttamalla  / .

Lähentäminen tai loitontaminen

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa kameranäytössä ottaessasi valokuvaa tai tallentaessasi videota.

- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä yhteen tai levittämällä erilleen kahta sormea kameranäytössä ja käyttää sitten näytössä näkyvää liukupalkkia +/-.



- Zoomaustoiminto on käytettävissä käytettäessä etukameraa selfie-tilassa.

Selfie-kuva

Voit kohdistaa kasvoasi näyttöön ja ottaa omakuvia etukameralla.


Käsiele suoritettu

Voit ottaa omakuvia eleiden avulla.


Näytä kämmenesi etukameralle ja purista sitten kätesi nyrkkiin.

Voit myös puristaa kätesi nyrkkiin ja sitten avata sen etukameraa kohti.

- Kamera ottaa valokuvan kolmen sekunnin kuluttua.

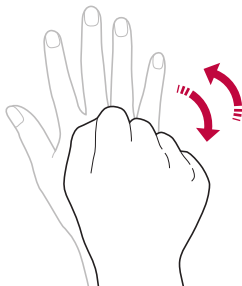



- Kun haluat käyttää tätä toimintoa, siirry etukameratilaan ja napauta sitten  > **Selfie-kuva** > **Käsiele suoritettu**.
- Varmista, että kämmenesi ja nyrkkisi ovat viitelinjalla niin, että kamera voi havaita ne.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä joitakin kameran toimintoja käytettäessä.

Intervallikuva

Voit ottaa omakuvia tietyin väliajoin.

Kun käytät etukameraa, voit näyttää kämmenesi kameralle ja puristaa sitten kätesi nopeasti nyrkkiin kahdesti.

- Kamera ottaa kolmen sekunnin viiveen jälkeen neljä valokuvaa noin kahden sekunnin välein.



- Napauta  > **Selfie-kuva** > **Käsiele suoritettu**, jos haluat käyttää tätä toimintoa.

Automaattikuvaus

Kasvontunnistustoiminnon ansiosta voit ottaa omakuvia helposti ja mukavasti. Voit määrittää laitteen niin, että kun katsot näyttöön, etukamera havaitsee kasvosi ja ottaa omakuvan automaattisesti.


- Valkoinen apukehys tulee näkyviin, kun kamera on tunnistanut kasvosi. Jos valkoisessa apukehyksessä näkyvä kohde lakkaa liikkumasta, apukehys muuttuu siniseksi ja kamera ottaa valokuvan.




- Napauta  > **Selfie-kuva** > **Automaattikuvaus**, kun haluat ottaa Automaattikuvaus-toiminnon käyttöön.


Ele-näkymä

Kun olet ottanut omakuvan etukameralla, voit esikatsella omakuvaa heti asettamalla näytön lähelle kasvojasi.

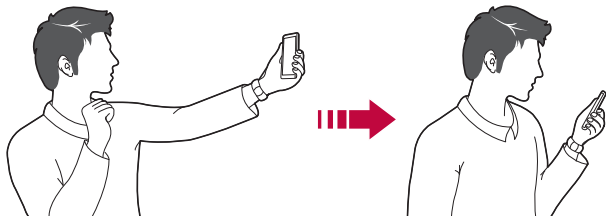

- Napauta  > **Ele-näkymä** kun haluat ottaa Ele-näkymä-toiminnon käyttöön.
- Yksi esikatselu on saatavilla aina, kun valokuva otetaan.
- Jos kierrät laitetta esikatselunäytön ollessa näkyvässä, näyttö vaihtuu kameratilaan.

Talleta muutettuna

Ennen kuin otat valokuvan etukameralla, napauta  > **Talleta muutettuna**. Kuva muuttuu vaakapeilikuvaksi.




- Kun käytät etukameraa, voit määrittää kamera-asetuksissa, miten omakuvat otetaan. Lisätietoja on kohdassa *Kamera-asetusten mukauttaminen*.

Galleria

Galleria-sovelluksen yleiskuvaus


Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.

- 1 Napauta .
 - Tallennetut valokuvat ja videot näytetään kansioittain.
- 2 Napauta kansiota ja valitse tiedosto.
 - Voit katsella valittua tiedostoa koko näytön kokoisena.
 - Valokuvan katselun aikana voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan valokuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
 - Videon katselun aikana voit kelata videota taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.



- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Joitakin tiedostoja ei ehkä voit avata koodauksen takia.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.

Valokuvien katseleminen

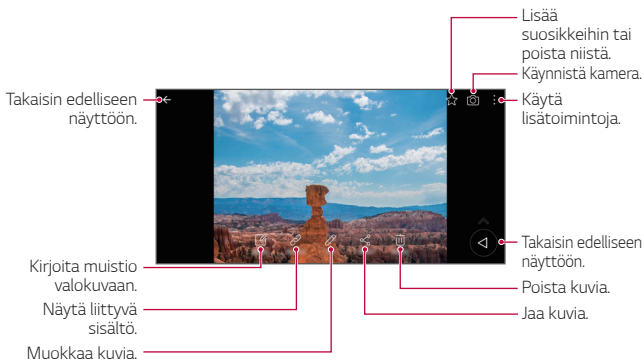




- Voit tuoda valikkokohteet näkyviin napauttamalla näyttöä kevyesti. Voit piilottaa valikkokohteet napauttamalla näyttöä uudelleen.

Kelluva painike

Kun katselet Galleriaa vaakasuuntaisesti, voit siirtyä nopeasti kotinäyttöön koskettamalla pitkään ◀, siirtämällä sormea ylöspäin kohtaan ○ ja vapauttamalla sitten sormen.

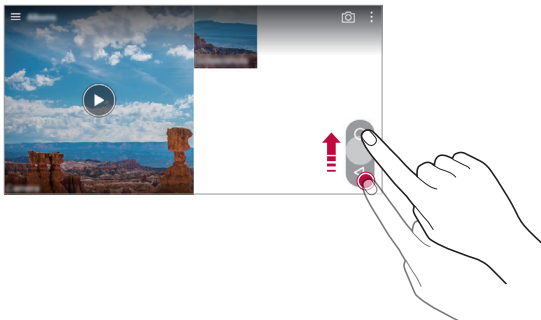

- Voit muuttaa kelluvan painikkeen paikkaa vetämällä sitä vaakasuuntaisesti näytön alareunassa.

Muistion kirjoittaminen valokuvaan


- 1 Kun katselet valokuvaa, napauta ✎.
- 2 Kirjoita muistio valokuvaan ja napauta **TALLENNA**.



- Jotkin valokuvat eivät ehkä tue valokuvamuistiotointoa.

Liittyvä sisältö

Voit muokata ja mukauttaa liittyvää sisältöä Galleriassa.



- 1 Kun katselet kuvan esikatselua, napauta .
- 2 Kun valokuvan kuvauspäivään liittyvä kuvake on näkyvässä, kosketa näyttöä.





- Voit katsella valitsemaasi päivään liittyviä valokuvia.



- Liittyvä sisältö voi liittyä enintään neljään Muistot-, Päivämäärä-, Sijainti- ja Kameratila-tietojen yhdistelmään.

- Voit tallentaa liittyvän sisällön videoksi napauttamalla .
- Voit käyttää lisätoimintoja napauttamalla .

Valokuvien muokkaaminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, napauta .
- 2 Muokkaa valokuvaa eri tehosteilla ja työkaluilla.
- 3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.
 - Muutokset tallennetaan alkuperäiseen tiedostoon.
 - Voit tallentaa muokatun valokuvan toiseen tiedostoon napauttamalla  > **Tallenna kopio**.


Videon toistaminen



- Voit säätää äänenvoimakkuutta vetämällä videonäytön oikealla puolella ylös tai alas.
- Voit säätää näytön kirkkautta vetämällä näytön vasemmalla puolella ylös tai alas.

Videoiden muokkaaminen


- 1 Kun katselet videota, napauta ✎.
- 2 Muokkaa videota eri tehosteilla ja muokkaustyökaluilla.

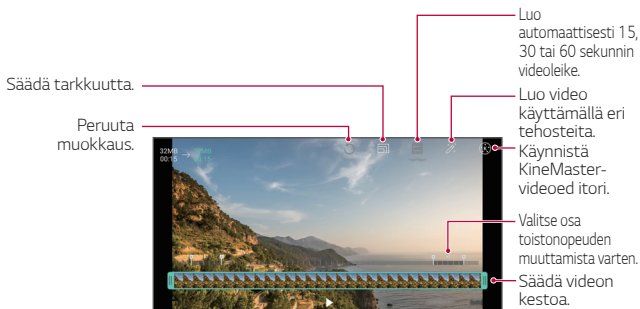

- 3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.

GIF-tiedoston luominen

Voit luoda helposti GIF-tiedoston tallennetusta videosta.



- 1 Napauta videon katselun aikana haluamassasi kohdassa  > **Luo GIF**.
- 2 Valitse luotavan GIF-tiedoston pituus.
 - Valitun pituinen GIF-tiedosto luodaan alkaen nykyisestä ajankohdasta.
 - Jos videota on jäljellä alle viisi sekuntia, GIF-tiedosto luodaan automaattisesti videon koko loppuosasta.



- GIF-tiedostojen luontitoiminto on tarkoitettu käyttäjän omaan luovaan käyttöön. Jos aiheutat muita koskevan tekijänoikeus- tai kunnianloukkauksen GIF-luontitoimintoa käyttämällä, saatat joutua siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen. Älä kopioi tai siirrä muiden töitä ilman lupaa. LG Electronics ei ole missään vastuussa käyttäjän toimista.




Liittyvät tiedostot

Voit liittää yhteen samassa paikassa tai samana päivänä kuvatut valokuva- tai videotiedostot.

- 1 Valitse tallennetut valokuvat tai videot ja napauta .
- 2 Valitse haluamasi kansio ja luo sitten video napauttamalla .




Tiedostojen poistaminen

Voit poistaa tiedostoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään tiedostoa tiedostoluettelossa ja napauta **Poista**.
- Napauta  tiedostoluettelossa ja poista haluamasi tiedostot.
- Poistetut tiedostot siirretään automaattisesti **Roskakori**-kansioon, ja ne voidaan palauttaa Galleriaan seitsemän päivän kuluessa.
- Napauta Galleriassa  > **Roskakori**. Napauta , jos haluat poistaa tiedostot kokonaan. Sen jälkeen tiedostoja ei voi palauttaa.

Tiedostojen jakaminen

Voit jakaa tiedostoja seuraavasti:

- Kun katselet valokuvaa, napauta  ja valitse haluamasi tiedoston jakotapa.
- Kun katselet valokuvaa, napauta  > **Jaa** ja valitse haluamasi tiedoston jakotapa.
- Napauta  tiedostoluettelossa, valitse tiedostot ja jaa ne haluamallasi tavalla.

Yhteystiedot


Yhteystietojen yleiskuvaus

Voit tallentaa ja hallita yhteystietoja.

Napauta  > **Olennaiset** > **Yhteystiedot**.


Yhteystietojen lisääminen

Uusien yhteystietojen lisääminen

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä .
- 2 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.

Yhteystietojen tuominen

Voit tuoda yhteystietoja toisesta tallennuslaitteesta.

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä  > **Hallinnoi yhteystietoja** > **Tuo**.
- 2 Valitse tuotavan yhteystiedon lähde- ja kohdesijainti ja napauta sitten **OK**.
- 3 Valitse yhteystiedot ja napauta **TUO**.

Yhteystietojen lisääminen pikavalintaluetteloon

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä **⋮** > **Pikavalinnat**.
- 2 Napauta **Lisää yhteystieto** pikavalintanumeron kohdalla.
- 3 Valitse yhteystieto.

Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä yhteystietoja seuraavasti:

- Kirjoita yhteystietoluettelonäytössä yhteystiedon nimi hakuruutuun.
- Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
- Napauta yhteystietoluettelonäytön hakemistossa yhteystiedon alkukirjainta.

Yhteystietoluettelo

Yhteystietojen muokkaaminen

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä **✎** ja muokkaa tietoja.
- 3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.

Yhteystietojen poistaminen

Voit poistaa yhteystietoja seuraavasti:


- Kosketa pitkään yhteystietoluettelonäytössä yhteystietoa, jonka haluat poistaa, ja napauta sitten **Poista yhteystieto**.
- Napauta **⋮** > **Poista** yhteystietoluettelonäytössä.

Suosikkien lisääminen

Voit tallentaa usein käytettävät yhteystiedot suosikeiksi.

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä **☆**.

Ryhmien luominen












- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä **Ryhmät** >  > **Uusi ryhmä**.
- 2 Anna uuden ryhmän nimi.
- 3 Napauta **Lisää jäseniä**, valitse yhteystiedot ja napauta sitten **LISÄÄ**.
- 4 Tallenna uusi ryhmä napauttamalla **TALLENNA**.

QuickMemo+





QuickMemo+-toiminnon yleiskuvaus

Tällä kehittyneellä muistiotoiminnolla voit tehdä luovia muistiinpanoja esimerkiksi käyttämällä kuvia ja näyttökuvia, mikä ei ole tuettua tavallisessa muistiossa.



Muistion luominen

- 1 Napauta  > **QuickMemo+**.
- 2 Napauta  ja luo muistio.
 -  : Tallenna muistio.
 -  : Kumoa edellinen toiminto.
 -  : Tee uudelleen edellinen toiminto.
 -  : Kirjoita muistio näppäimistöllä.
 -  : Kirjoita muistiinpanoja kädellä.
 -  : Poista käsinkirjoitetut muistiinpanot.
 -  : Lähennä, loitonna tai kierrä käsinkirjoitettua muistiinpanoa tai poista siitä osia.
 -  : Käytä lisätoimintoja.
- 3 Tallenna muistio napauttamalla .

Muistiinpanojen kirjoittaminen valokuvaan



- 1 Napauta  > **QuickMemo+**.
- 2 Ota valokuva napauttamalla  ja napsauta sitten **OK**.
 - Valokuva liitetään automaattisesti muistioon.
- 3 Napauta **T** tai  ja kirjoita muistiinpanoja valokuvaan.
 - Voit kirjoittaa muistiinpanoja kädellä valokuvaan.
 - Voit kirjoittaa tekstiä valokuvan alapuolelle.
- 4 Tallenna muistio napauttamalla .



Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan

- 1 Kun tallennettava näyttökuva on näkyvässä, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten .
 - Näyttökuva tulee muistion taustateemaksi. Muistiotyökalut näkyvät näytön yläreunassa.
- 2 Kirjoita haluamasi muistiinpanot.
 - Voit kirjoittaa muistiinpanoja kädellä valokuvaan.
- 3 Napauta  ja tallenna muistiinpanot haluamaasi sijaintiin.
 - Tallennettuja muistiinpanoja voit tarkastella **QuickMemo+**-toiminnolla tai **Galleria**-sovelluksessa.
 - Jos haluat tallentaa muistiinpanot aina samaan sijaintiin, valitse **Käytä oletuksena tälle toiminnolle** -valintaruutu ja valitse sovellus.

Kansioiden hallinta

Voit tarkastella muistinpanoja ryhmiteltyinä tyypin mukaan.

- 1 Napauta  > **QuickMemo+**.
- 2 Napauta näytön yläreunassa  ja valitse valikkokohde:
 - **Kaikki muistiot**: Näytä kaikki QuickMemo+-toimintoon tallennetut muistiot.
 - **Omat muistiot**: Näytä QuickMemo+-toiminnolla luodut muistiot.
 - **Capture +**: Näytä Capture +-toiminnolla luodut muistiot.

- **Valokuvamuistio:** Näytä -toiminnolla luodut muistiot.
- **Roskakori:** Näytä poistetut muistiot.
- **Uusi kategoria:** Lisää luokkia.
-  : Muuta luokkien järjestystä tai lisää tai poista niitä. Voit muuttaa luokan nimen napauttamalla luokkaa.





- Joskin kansiot eivät tule näkyviin, kun QuickMemo+ käynnistetään ensimmäisen kerran. Käytöstä poistetut kansiot tulevat käyttöön, kun niissä on vähintään yksi muistio.


Kello

Hälytys

Voit asettaa hälytyksen, joka alkaa määritettyä aikana.



- 1 Napauta  > **Olennaiset** > **Kello** > **Hälytys**.
- 2 Napauta  ja lisää uusi hälytys.
- 3 Määritä hälytyksen asetukset ja napauta **TALLENNA**.



- Jos valitset aiemmin asetetun hälytyksen, voit muokata hälytystä.
- Voit poistaa hälytyksen napauttamalla  näytön yläreunassa. Voit myös koskettaa hälytystä pitkään.



Maailmankello

Voit näyttää nykyisen kellonajan kaupungeissa ympäri maailman.

- 1 Napauta  > **Olennaiset** > **Kello** > **Maailmankello**.
- 2 Napauta  ja lisää kaupunki.


Ajastin

Voit asettaa ajastimen käynnistämään hälytyksen määritetyn ajan kuluttua.

- 1 Napauta  > **Olennaiset** > **Kello** > **Ajastin**.
- 2 Aseta aika ja napauta **Käynnistys**.
 - Voit pysäyttää ajastimen napauttamalla **Tauko**. Voit jatkaa ajastimen käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
 - Voit nollata ajastimen asetukset napauttamalla .
- 3 Pysäytä ajastinhälytys napauttamalla **Seis**.

Sekuntikello

Voit tallentaa kierrosajan sekuntikellon avulla.



- 1 Napauta  > **Olennaiset** > **Kello** > **Sekuntikello**.
- 2 Käynnistä sekuntikello napauttamalla **Käynnistys**.
 - Voit tallentaa kierrosajan napauttamalla **Kierros**.
- 3 Pysäytä sekuntikello napauttamalla **Tauko**.
 - Voit jatkaa sekuntikellon käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
 - Voit poistaa kaikki tiedot ja käynnistää sekuntikellon uudelleen napauttamalla **Aseta uudelleen**.

Kalenteri

Kalenterin yleiskuvaus

Voit hallita tapahtumia ja tehtäviä kalenterin avulla.

Tapahtumien lisääminen

- 1 Napauta  > **Olennaiset** > **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivä ja napauta sitten .
- 3 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.
 - Jos napautat päivää kalenterissa ja päivään liittyy tapahtumia, näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa on luettelo tapahtumista. Saat tapahtuman tiedot näkyviin napauttamalla tapahtumaa ponnahdusikkunassa.

Tapahtumien synkronointi



Napauta  > **Synkronoitavat kalenterit** ja valitse synkronoitava kalenteri.



- Kun tapahtumat on tallennettu laitteesta Google-tilillesi, ne myös synkronoidaan automaattisesti Google-kalenterin kanssa. Sitten voit synkronoida muut laitteet Google-kalenterin kanssa, minkä jälkeen kyseisissä laitteissa on samat tapahtumat kuin omassa laitteessasi, ja voit hallita tapahtumiasi kyseisissä laitteissa.


Tehtävät

Voit hallita aikataulua tallentamalla laitteeseen tehtäviä.

- 1 Napauta  > **Olennaiset** > **Tehtävät**.
- 2 Lisää tehtävä napauttamalla .
- 3 Kirjoita tehtävän tiedot ja napauta **TALLENNA**.

Musiikki

Voit toistaa ja hallita kappaleita tai musiikkialbumia.


- 1 Napauta  > **Olennaiset** > **Musiikki**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse musiikkitiedosto.



- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Musiikkitiedostot voivat olla kansainvälisten tekijänoikeuksien omistajien tai tekijänoikeuslaskien suojaamia. Sinun on ehkä hankittava laillinen suostumus ennen musiikkitiedoston kopioimista. Ennen musiikkitiedoston lataamista tai kopioimista tutustu asianomaisen maan tekijänoikeuslakiin.

Laskin

Valittavissa on kaksi eri laskintyyppiä: peruslaskin ja funktiolaskin.

- 1 Napauta  > **Olenaiset** > **Laskin**.
- 2 Suorita laskutoimitus numeronäppäimistön avulla.
 - Jos haluat käyttää tieteellistä laskinta, vedä vihreää näytössä oikealla olevaa liukupalkkia vasemmalle.
 - Voit aloittaa laskutoimituksen uudelleen koskettamalla pitkään **PST**-painiketta.

Sähköposti

Sähköpostin yleiskuvaus


Voit rekisteröidä sähköpostitilin laitteeseen ja sen jälkeen tarkistaa ja lähettää sähköpostiviestejä laitteesta.



- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Sähköpostitilien rekisteröiminen

Kun käytät sähköpostitiliä ensimmäisen kerran, rekisteröi sähköpostitilisi.

- 1 Napauta  > **Olenaiset** > **Sähköposti**.
- 2 Valitse sähköpostipalvelun tarjoaja.
- 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja rekisteröi sitten tilisi napauttamalla **SEURAAVA**.
 - Voit rekisteröidä sähköpostitilin manuaalisesti napauttamalla **MANUAALISET ASETUKSET** (tarvittaessa).

Sähköpostitilien hallinta

Voit tarkastella tai muokata sähköpostitilisi asetuksia napsauttamalla ⋮

> **Asetukset.**

- Voit lisätä tilin napauttamalla **Lisää tili.**
- Voit poistaa tilin napauttamalla ⋮ > **Poista tili.**

Toisen sähköpostitilin avaaminen

Jos useita sähköpostiosoitteita on rekisteröity ja haluat tarkastella toista tiliä, napauta ≡ ja valitse toinen tili tililuettelosta.

Sähköpostiviestin lukeminen








- 1 Napauta ≡ ja valitse postilaatikko.
- 2 Valitse sähköpostiviesti viestiluettelosta.
 - Sähköpostiviesti tulee näkyviin.

Sähköpostiviestin lähettäminen

- 1 Napauta +.
- 2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite.
- 3 Kirjoita aihe ja viestiteksti.
 - Voit liittää tiedostoja napauttamalla 📎.
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla ⋮.
- 4 Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla ➤.

Ääninauhuri

Voit nauhoittaa ja tallentaa omaa ääntäsi ja muiden ääniä tärkeistä tapahtumista. Nauhoitettuja ääniä voi toistaa tai jakaa.

- 1 Napauta  > **Olellaiset** > **Ääninauhuri**.
- 2 Napauta 
 - Voit keskeyttää nauhoittamisen napauttamalla .
 - Lisää kirjanmerkki äänityksen aikana valitsemalla .
- 3 Lopeta nauhoittaminen napauttamalla 
 - Tiedosto tallennetaan automaattisesti, ja esikuuntelunäyttö tulee näkyviin.
- 4 Toista nauhoitettu ääni napauttamalla 
 - Jos napautat , nauhoitetut äänitiedostot tulevat näkyviin. Voit toistaa nauhoitetun äänitiedoston luettelosta.

FM-radio

Voit kuunnella FM-radiota.



Napauta  > **Olellaiset** > **FM-radio**.



- Jos haluat käyttää tätä sovellusta, yhdistä ensin kuulokkeet laitteeseen. Kuulokkeet toimivat radioantennina.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin alueilla.



Tiedostonhallinta

Voit tarkastella ja hallita tiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi tai pilvipalveluun.

- 1 Napauta  > **Hallinta** > **Tiedostonhallinta**.
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi tallennussijainti.

LG Mobile Switch

Voit siirtää helposti tiedot vanhasta laitteesta uuteen laitteeseen LG Mobile Switch -sovelluksen avulla.

- 1 Napauta  > **Hallinta** > **LG Mobile Switch**.
Voit myös napauttaa  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Varmuuskopioi ja palauta** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Valitse haluamasi siirtotapa noudattamalla näytön ohjeita.



- Laitteen tehdasasetusten palauttaminen voi poistaa tallennustilaan tallennetut varmuuskopiotiedostot. Kopioi ja tallenna tärkeät varmuuskopiotiedostot tietokoneeseen.



- Google-tilillä olevia tietoja ei varmuuskopioida. Kun synkronoit Google-tilisi, Google-sovellukset, Google-yhteystiedot, Google-kalenteri, Google-muistiosovelluksen tiedot ja Play Kauppa -palvelusta ladatut sovellukset tallennetaan Drive-sovellukseen automaattisesti.
- Lataa akku täyteen ennen tietojen siirtämistä, jotta virta ei katkea prosessin aikana.

Lataukset

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa Internetistä tai sovellusten kautta ladattuja tiedostoja.



Napauta  > **Hallinta** > **Lataukset**.

LG SmartWorld

Voit ladata erilaisia LG Electronicsin toimittamia pelejä, äänisisältöjä, sovelluksia ja fontteja. Voit mukauttaa laitteen mieltymystesi mukaiseksi pääteemojen, näppäimistöteemojen ja fonttien avulla.




- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei tämä toiminto ole tuettu.

- 1 Napauta  > **Palvelut** > **SmartWorld**.
- 2 Napauta  > **Kirjaudu** ka kirjaudu sitten sisään.
- 3 Valitse ja lataa haluamasi sisältökohteet.

SmartWorld-sovelluksen lataaminen

Jos SmartWorld-sovellusta ei ole asennettu, lataa se noudattamalla näitä ohjeita.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Tietoja puhelimesta** > **Päivytyskeskus** > **Sovelluspäivitys**.
- 2 Valitse luettelosta **SmartWorld** ja napauta **Lataa**.

RemoteCall Service

Laite voidaan diagnosoida etäyhteydellä ongelmien ratkaisemista varten. Soita ensin LG:n asiakaspalvelukeskukseen seuraavasti:



- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että hyväksyt ensin toiminnon käyttöehdot.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.

- 1 Napauta > **Palvelut** > **RemoteCall Service**.
- 2 Yhdistä puhelu LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- 3 Kun puhelu on yhdistynyt, anna kuusinumeroinen koodi asiakaspalveluhenkilön ohjeiden mukaan.
 - Laite yhdistetään etäsjaintiin, ja etätukipalvelu alkaa.

Solulähetys

Voit tarkastella reaaliaikaisia tekstilähetystyksiä hätätilanteissa, esimerkiksi luonnonmullistuksen aikana.

Napauta > **Palvelut** > **Solulähetys**.

Facebook

Voit käyttää yhteisöpalveluja ja päivittää, tarkastella ja jakaa kirjoituksia, valokuvia ja videoita verkkoyhteyshenkilöidesi kanssa.

Napauta > **Suosittelaa** > **Facebook**.

Instagram

Voit käyttää yhteisöpalveluja ja tallentaa ja jakaa valokuvia ja videoita. Voit myös tehdä valokuvista ja videoista tavallista luovempia käyttämällä niihin suodatintehosteita.

Napauta > **Suosittelaa** > **Instagram**.

Chrome

Kirjautumalla sisään Chromeen voit luoda avatut välilehdet, kirjanmerkit ja osoiterivin tiedot tietokoneesta laitteeseen.

Googlen sovellukset

Voit käyttää Googlen sovelluksia määrittämällä Google-tilin. Google-tilin rekisteröinti-ikkuna tulee näkyviin automaattisesti, kun käytät Googlen sovellusta ensimmäisen kerran. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo tili laitteessa. Lisätietoja sovelluksen lisäämisestä on sovelluksen ohjeitoiminnossa.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset toimi.

Docs

Voit luoda asiakirjoja tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia asiakirjoja. Voit jakaa ja muokata asiakirjoja yhdessä muiden kanssa.

Drive

Voit ladata palvelimeen, tallentaa, avata, jakaa ja järjestellä laitteeseen tallennettuja tiedostoja. Sovelluksista käytettäviä tiedostoja voi käyttää mistä tahansa sekä verkkoyhteydellä että offline-tilassa.

Duo

Voit soittaa videopuhelun sukulaisellesi, ystävällesi tai kenelle tahansa, joka käyttää sovellusta.

Gmail

Voit rekisteröidä Google-sähköpostitilin laitteeseen ja tarkistaa saapuneet sähköpostiviestit sekä lähettää sähköpostiviestejä.

Google

Voit etsiä Google-haun avulla esimerkiksi verkkosivuja, kuvia ja uutisia kirjoittamalla tai lausumalla hakusanat.

Maps

Voit etsiä oman sijaintisi tai kartalla olevan paikan sijaintitiedot. Voit tarkastella maantieteellisiä tietoja.

Kuvat

Voit katsella tai jakaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai albumeja.

Play Elokuvat ja TV

Voit vuokrata tai ostaa elokuvia Google-tilisi avulla. Voit ostaa sisältöä ja toistaa sitä missä tahansa.

Play Musiikki

Voit ostaa musiikkitiedostoja Play Kauppa -palvelusta. Voit toistaa laitteeseen tallennettua musiikkia.

Sheets

Voit luoda laskentataulukoita tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia laskentataulukoita. Voit jakaa ja muokata laskentataulukoita yhdessä muiden kanssa.

Slides

Voit luoda esitysmateriaaleja tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia esitysmateriaaleja. Voit jakaa ja muokata esitysmateriaaleja yhdessä muiden kanssa.

YouTube

Voit etsiä ja toistaa videoita. Voit ladata videoita YouTubeen ja siten jakaa ne ihmisille ympäri maailman.



04



Asetukset

Asetukset

Voit mukauttaa laitteen asetukset haluamaksesi.

Napauta  > **Asetukset**.




- Napauta  ja kirjoita hakusanaksi asetuskohteen nimi.
- Voit muuttaa näkymätilaa napauttamalla . Tässä käyttöoppaassa oletetaan, että käytät Välilehtinäkyä.

Verkot

Wi-Fi

Voit muodostaa yhteyden lähellä oleviin laitteisiin Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Wi-Fi**.
- 2 Aktivoi  napauttamalla sitä.
 - Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin automaattisesti.
- 3 Valitse verkko.
 - Sinua saatetaan pyytää antamaan verkon Wi-Fi-salasana.
 - Laite ohittaa tämän vaiheen aiemmin käytettyjen Wi-Fi-verkkojen yhteydessä. Jos et halua yhdistää automaattisesti tiettyyn Wi-Fi-verkkoon, kosketa pitkään verkkoa ja napauta sitten **Unohda verkko**.

Wi-Fi-verkon asetukset

Napauta asetusnäytössä **Verkot > Wi-Fi**.

- **Vaihda mobiiliin tiedonsiirtoon:** Jos mobiilidatayhteys on aktiivinen eikä laite voi muodostaa Internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteyden kautta, laite muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti mobiilidatayhteyden kautta.
- **☰** : Mukauta Wi-Fi-verkon asetuksia.


Wi-Fi Direct

Voit yhdistää laitteesi muihin laitteisiin, jotka tukevat Wi-Fi Direct -toimintoa, ja jakaa tietoja suoraan niiden kanssa. Tukiasemaa ei tarvita. Voit muodostaa yhteyden vähintään kahden laitteen kanssa Wi-Fi Direct -toiminnolla.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Wi-Fi > ☰ > Laajennettu Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Lähellä olevat Wi-Fi Direct -toimintoa tukevat laitteet tulevat automaattisesti näkyviin.
- 2 Valitse laite.
 - Yhteys muodostuu, kun laite hyväksyy yhteyspyynnön.




- Akkuvirta voi kulua tavallista nopeammin käytettäessä Wi-Fi Direct -toimintoa.

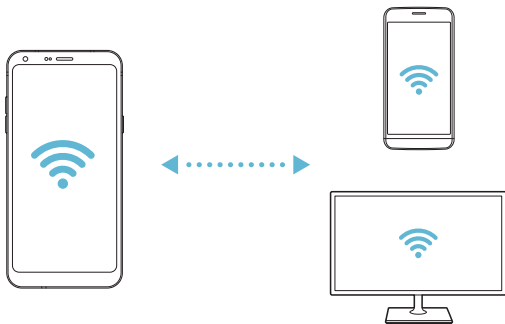

Bluetooth

Voit yhdistää laitteesi lähellä oleviin laitteisiin, jotka tukevat Bluetooth-toimintoa, ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Voit yhdistää laitteen Bluetooth-kuulokemikrofoniin ja -näppäimistöön. Se helpottaa laitteen ohjausta.

Pariliitoksen muodostaminen toisen laitteen kanssa

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Bluetooth**.
- 2 Aktivoi  napauttamalla sitä.
 - Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin automaattisesti.
 - Voit päivittää laiteluettelon napauttamalla **HAKU**.




• Vain näkyviksi määritetyt tiedot näkyvät luettelossa.

- 3 Valitse laite luettelosta.
- 4 Suorita todennus noudattamalla näytön ohjeita.



• Tämä vaihe ohitetaan aiemmin käytettyjen laitteiden osalta.

Lähtettäminen Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse tiedosto.
 - Voit lähettää multimediatiedostoja tai yhteystietoja.
- 2 Napauta  **Bluetooth**.
- 3 Valitse kohdelaite tiedostoa varten.
 - Tiedosto lähetetään heti, kun kohdelaite hyväksyy sen.




• Tiedostonjakoprosessit voivat vaihdella tiedoston mukaan.


Mobiilidata

Voit ottaa mobiilidatayhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Voit myös hallita mobiilidatayhteyden käyttöä.

Mobiilidatayhteyden ottaminen käyttöön

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Mobiilidata**.
- 2 Aktivoi  napauttamalla sitä.

Mobiilidatayhteyden asetusten mukauttaminen

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Mobiilidata**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata:** Määritä laite käyttämään matkapuhelinverkkojen datayhteyttä.
 - **Aseta mobiilidatan rajoitus:** Määritä mobiilidatan käytölle rajoitus, jonka saavuttamisen jälkeen mobiilidatan käyttö estetään.
 -  : Mukauta mobiilidatayhteyden asetuksia.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten äänipuhelujen ja ulkomaanpuhelujen asetukset.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin toiminnot ole tuettuja.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Puheluasetukset**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Jaa ja yhdistä

NFC

Voit käyttää laitetta esimerkiksi matkalippuna tai luottokorttina. Voit myös jakaa tietoja toisen laitteen kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > NFC**.
- 2 Aktivoi napauttamalla sitä.
 - Salli tietojen jakaminen koskettamalla laitettasi toisella laitteella, joka tukee NFC-toimintoa.



- NFC-antenni voi laitteen tyyppin mukaan sijaita eri paikassa. Lisätietoja NFC-antennin alueesta on kohdassa *Osien yleiskuvaus*.

Android Beam

Voit jakaa tiedostoja koskettamalla laitteen takaosalla toista laitetta. Voit myös jakaa musiikki-, video- tai yhteystietotiedostoja ja avata sivuston tai käynnistää sovelluksen toisesta laitteesta.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > Android Beam**.
- 2 Kosketa laitteen takaosaa toisella laitteella.



- NFC-antenni voi laitteen tyyppin mukaan sijaita eri paikassa.

Tulostaminen

Voit yhdistää laitteen Bluetooth-tulostimeen ja tulostaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai asiakirjoja.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > Tulostaminen**.



- Jos haluamasi tulostin ei ole luettelossa, asenna tulostinohjain sovelluskaupasta.

2 Aktivoi napauttamalla sitä.

3 Valitse tulostin tulostinluettelonäytöstä.

- Voit lisätä tulostimen napauttamalla **⋮ > Lisää tulostin**.
- Voit etsiä tulostimen nimen napauttamalla **⋮ > Etsi**.
- Napauta **⋮ > Asetukset** tulostinluettelonäytössä.

4 Valitse tiedosto ja napauta **⋮ > Tulosta**.

- Asiakirja tulostetaan.



- Jos sinulla ei ole Google-tiliä, napauta **LISÄÄ TILI** ja luo tili.

Jakaminen


USB-jako

Voit yhdistää laitteen toiseen laitteeseen USB-yhteydellä ja jakaa mobiilidatayhteyden.

- 1 Yhdistä laitteesi ja muut laitteet USB-kaapelilla.
- 2 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > USB-jako** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen, lataa USB-ohjain osoitteesta www.lg.com ja asenna se tietokoneeseen.
- Et voi lähettää tai vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, kun USB-jako on käytössä. Poista USB-jako käytöstä, jos haluat lähettää tai vastaanottaa tiedostoja.
- Yhteyden jakamista tukevat käyttöjärjestelmät ovat Windows XP ja uudemmat sekä Linux.

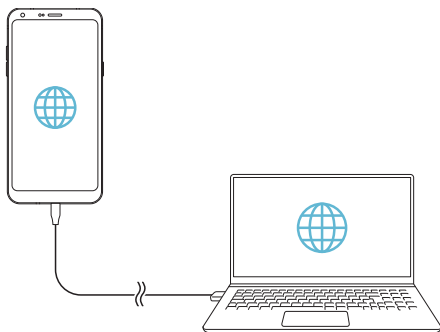


Wi-Fi-tukiasema

Voit määrittää laitteen langattomaksi reitittimeksi, jonka kautta muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden avulla.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Wi-Fi-tukiasema** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.
- 2 Napauta **Määritä jaettava Wi-Fi** ja anna Wi-Fi-nimi (SSID) ja salasana.
- 3 Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön toisessa laitteessa ja valitse laitteen verkon nimi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
- 4 Anna verkon salasana.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa: <http://www.android.com/tether#wifi>

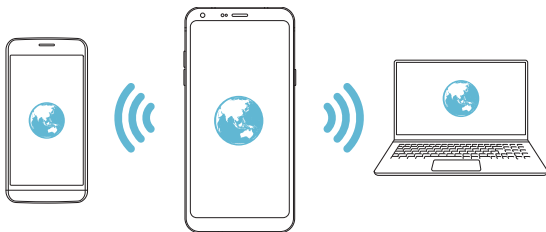

Internet-jako Bluetoothilla

Bluetooth-yhteystoiminnolla varustettu laite voi muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Internet-jako Bluetoothilla** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön kummassakin laitteessa ja muodosta pariliitos niiden välille.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Ohje

Saat ohjeita Internet-yhteyden jakamisesta ja tukiasemista.

Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Ohje**.

Lisää

Lentokonetila

Voit poistaa käytöstä puhelu- ja mobiilidatatoiminnot. Kun tämä tila on käytössä, voit käyttää toimintoja, joissa ei tarvita datayhteyttä, kuten pelejä ja musiikintoistoa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Lisää > Lentokonetila**.
- 2 Napauta vahvistusnäytössä **OTA KÄYTTÖÖN**.

Matkapuhelinverkot

Voit mukauttaa matkapuhelinverkkojen asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Lisää > Matkapuhelinverkot**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata:** Ota mobiilidatayhteys käyttöön tai pois käytöstä.
 - **Dataverkkovierailu:** Selaa Internetiä ja käytä sähköpostia, multimediatekstejä ja muita datapalveluja ulkomailla.
 - **Verkon tila:** Valitse verkon tyyppi.
 - **Tukipisteiden nimet:** Näytä mobiilidatapalveluissa käytettävä tukiasema tai muuta sitä. Voit muuttaa tukiasemaa valitsemalla vaihtoehdon tukiasemaluettelosta.
 - **Verkko-operaattorit:** Etsi verkko-operaattorit ja yhdistä automaattisesti verkkoon.

VPN

Voit muodostaa yhteyden suojattuun näennäisverkkoon, kuten intranet-verkkoon. Voit myös hallita yhdistettyjä VPN-verkkoja.

VPN-verkon lisääminen

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Lisää > VPN**.
- 2 Napauta **Lisää VPN**.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun näytön lukitus on käytössä. Jos näytön lukitus ei ole käytössä, ilmoitusnäyttö tulee näkyviin. Ota näytön lukitus käyttöön napauttamalla **MUUTA** ilmoitusnäytössä. Lisätietoja on kohdassa *Näytön lukituksen määrittäminen*.

- 3 Kirjoita VPN-verkon tiedot ja napauta **TALLENNA**.

VPN-asetusten määrittäminen

- 1 Napauta VPN-verkkoa **VPN-VERKOT**-luettelossa.
- 2 Anna VPN-käyttäjätilin tiedot ja napauta **YHDISTÄ**.
 - Voit tallentaa tilin tiedot valitsemalla **Tallenna tilitiedot** -valintaruudun.

Ääni & Ilmoitus

Voit mukauttaa ääni-, värinä- ja ilmoitusasetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Ääni & Ilmoitus** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Ääniprofiili:** Vaihda äänitilaksi **Ääni**, **Vain värinä** tai **Äänetön**.
- **Äänenvoimakkuus:** Säädä eri kohteiden äänenvoimakkuutta.
- **Soittoääni:** Valitse saapuvien puhelujen soittoääni. Lisää tai poista soittoääniä.
- **Soittoäänen tunnus:** Luo automaattisesti soittoääni tietyltä yhteyshenkilöltä saapuvaa puhelua varten.
- **Ääni värinällä:** Määritä laite värisemään ja toistamaan soittoääni samanaikaisesti.
- **Värinätyyppi:** Voit valita puhelun saapessa käytettävän värinähälytyksen tyylin.
- **Älä häiritse:** Määritä aika, ilmoitustyyppi ja sovellustyyppi ilmoitusviestien vastaanottoa varten. Vastaanota ilmoitusviestejä vain tiettyinä viikonpäivinä.
- **Näytön lukitus:** Näytä tai piilota ilmoitusviesti lukitusnäytössä. Voit myös piilottaa yksityiset tiedot.
- **Appsit:** Valitse sovellukset, joiden ilmoitusviestit näytetään näytössä, ja määritä sovellusten ilmoitusviestien prioriteetit.
- **Lisää > Ilmoitusäänet:** Valitse ilmoituksen soittoääni. Määritä laitteeseen tallennettu musiikkiedosto ilmoituksen soittoääneksi.
- **Lisää > Äänitehosteet:** Valitse äänitehoste, joka toistetaan napautettaessa numeronäppäimistöä tai näppäimistöä, valittaessa vaihtoehto tai lukittaessa näyttö tai avattaessa sen lukitus.

Näyttö

Voit mukauttaa jokaisen näyttötyypin asetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Kotinäyttö:** Mukauta kotinäytön asetuksia. Lisätietoja on kohdassa *Aloitussivun asetukset*.
- **Näytön lukitus:** Mukauta lukitusnäytön asetuksia. Lisätietoja on kohdassa *Lukitusnäytön asetukset*.
- **Teema:** Valitse näytön teema laitettasi varten.
- **Etukosketuspainikkeet:** Järjestä uudelleen kotinäytön kosketuspainikkeet tai muuta niiden taustavärejä.
- **Fontin tyyppi:** Muuta fonttityyppiä.
- **Fontin koko:** Muuta fonttikokoa.
- **Lihavoitu teksti:** Lihavoi näytön teksti.
- **Sovellusten skaalaus:** Säädä sovellusten näyttökokoa.
- **Näyttökoko:** Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
- **Helppo katselunäkymä:** Määritä laite vähentämään näytön sinisen valon määrää silmien rasittumisen vähentämistä varten.
- **Kirkkaus:** Muuta laitteen näytön kirkkautta liukupalkilla. Voit säätää automaattisesti näytön kirkkautta ympäristön valon voimakkuuden mukaan napauttamalla **Autom.**-kytkintä.
- **Autom.:** Määritä laite säätämään näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan.
- **Näytön kierto:** Kierrä näyttöä automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Näytön pimennys:** Sammuta näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Lisää > Käynnistä näyttö:** Käynnistä tai sammuta näyttö napauttamalla näyttöä kahdesti.
- **Lisää > Näytönsäästäjä:** Näytä näytönsäästäjä, kun laite on yhdistetty telineeseen tai laturiin. Valitse näytettävän näytönsäästäjän tyyppi.

Yleinen

Kieli ja näppäimistö

Voit mukauttaa laitteen kieltä ja näppäimistön asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Kieli ja näppäimistö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Kieli:** Määritä laitteessa käytettävä kieli.
 - **Nykyinen näppäimistö:** Näytä käytössä oleva näppäimistö. Valitse näppäimistö, jota käytetään tekstiä kirjoitettaessa.
 - **LG-näppäimistö:** Mukauta LG-näppäimistön asetuksia.
 - **Google Voice -kirjoitus:** Määritä Googlen puheesyötön asetukset.
 - **Teksti puheeksi:** Määritä teksti puheeksi -toiminnon asetukset.
 - **Osoittimen nopeus:** Säädä hiiren tai kosketusalustan osoittimen nopeutta.
 - **Painikkeiden vaihto:** Määritä hiiren kakkospainike suorittamaan suorakäsittelytoiminnot.

Sijainti

Voit mukauttaa sitä, miten tietyt sovellukset käyttävät sijaintitietojasi.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Sijainti**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Toimintatila:** Valitse sijaintitietojesi toimitusmenetelmä.
 - **VIIMEAIKAISET SIJAINNITIPAIKKAPYYNNÖT:** Näytä sovellukset, jotka ovat viime aikoina pyytäneet sijaintitietoja.
 - **Matalan virtatilan paikannuksen arviointi:** Etsi laitteen sijainti käyttämällä vähäistä virrankulutusta.
 - **Google-sijaintihistoria:** Määritä Google-sijaintihistorian asetukset.
 - **Googlen sijainnin jakaminen:** jaa reaaliaikaisen sijaintisi muille.

Tilit ja synkronointi

Voit lisätä tai hallita tilejä, Google-tili mukaan lukien. Voit myös synkronoida tietyt sovellukset tai käyttäjätiedot automaattisesti.


- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Tilit ja synkronointi**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Synkronoi tiedot automaattisesti**: Synkronoi kaikki rekisteröidyt tilit automaattisesti.
 - **TILIT**: Näytä rekisteröityjen tilien luettelo. Voit tarkastella tilin tietoja tai muuttaa niitä napauttamalla tiliä.
 - **LISÄÄ TILI**: Lisää tilejä.

Helppokäyttöisyys

Voit hallita laitteeseen asennettujen helppokäyttöisyyslaajennusten asetuksia.


- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Helppokäyttöisyys**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Näkö** > **TalkBack**: Määritä laite ilmoittamaan näytön tilasta tai toiminnoista puheella.
 - **Näkö** > **Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset**: Määritä laite lukemaan ääneen soittajan tiedot tai viestin sisältö.
 - **Näkö** > **Fontin koko**: Muuta fonttikokoa.
 - **Näkö** > **Lihavoitu teksti**: Lihavoi näytön teksti.
 - **Näkö** > **Näyttökoko**: Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
 - **Näkö** > **Kosketuskohdennus**: Lähennä tai loitonna napauttamalla näyttöä kolme kertaa.
 - **Näkö** > **Ikkunan kohdennus**: Lähennä tai loitonna ikkunassa ja käännä värit.
 - **Näkö** > **Suuri hiiren kohdistin**: Suurena hiiriosoitin.
 - **Näkö** > **Voimakaskontrastinen näyttö**: Vaihda taustaväri mustaksi suurikontrastista näyttöä varten.

- **Näkö > Ruudun värien inversio:** Lisää näytön värikontrastia näkörajoitteisia henkilöitä varten.
- **Näkö > Ruudun värien säätö:** Säädä näytön väriä.
- **Näkö > Harmaa skaala:** Siirrä näyttö harmaasävytilaan.
- **Näkö > Lopeta puhelu virtapainikkeella:** Lopeta puhelu painamalla virta-/lukituspainiketta.
- **Kuulo > Teksti:** Ota käyttöön tekstitystoiminto kuulorajoitteisia henkilöitä varten toistettaessa videoita.
- **Kuulo > Flash-ilmoitukset:** Määritä laite ilmoittamaan saapuvista puheluista, viesteistä ja hälytyksistä vilkkuvalla valolla.
- **Kuulo > Mykistä kaikki äänet.:** Mykistä kaikki äänet ja laske vastaanottimen äänenvoimakkuutta.
- **Kuulo > Äänikanava:** Valitse äänen tyyppi.
- **Kuulo > Äänitasapaino:** Säädä äänilähdön tasapainoa. Muuta tasapainoa liukupalkilla.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Touch assistant:** Ota käyttöön kosketuspaneeli, joka helpottaa painikkeiden ja eleiden käyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Koske syötettä:** Kirjoita tekstiä koskettamalla näyttöä pitkään tai muuta tekstiä koskettamalla näyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Fyysinen näppäimistö:** Mukauta näppäimistön asetuksia.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Automaattinen hiiren napsautus:** Napsauta hiiriosoitimella automaattisesti, jos liikettä ei ole.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketa ja pidä alhaalla puheluita varten:** Vastaa puheluihin tai hylkää ne koskettamalla pitkään puhelupainiketta sen vetämisen sijaan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Näytön pimennys:** Käynnistä näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketuksen ohjaus-alueita:** Rajoita kosketusalueita niin, että vain tiettyä näytön aluetta voi ohjata kosketussyötteellä.

- **Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake:** Käytä nopeasti usein käytettyä toimintoa napauttamalla  kolme kertaa.
- **Näytön kierto:** Vaihda näytön suuntaa automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Switch Access:** Luo näppäinyhdistelmiä laitteen ohjaamista varten.

Pikanäppäin

Voit käynnistää sovelluksia suoraan äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla, kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Pikanäppäin**.
- 2 Aktivoi  napauttamalla sitä.
 - Voit käynnistää Kamera-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää Capture +-ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.

Google-palvelut

Google-asetusten avulla voit hallita Googlen sovelluksia ja tiliasetuksia. Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Google-palvelut**.

Turvallisuus

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Turvallisuus**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisällön lukitus:** Määritä tiedostojen lukitustapa QuickMemo+-sovelluksessa.
 - **Salaa SD-kortin talletusmuisti:** Estä muistikortin käyttäminen toisessa laitteessa salaamalla kortti. Lisätietoja on kohdassa *Muistikortin salaaminen*.
 - **Turvallinen käynnistys:** Suojaa laitteesi lukituksella sen käynnistyessä. Lisätietoja on kohdassa *Turvallinen käynnistys asetukset*.

- **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön:** Lukitse USIM-kortti tai avaa sen lukitus tai vaihda salasanaa (PIN-koodia).
- **Näytä salasana:** Näytä salasana, kun sitä kirjoitetaan.
- **Laitteen järjestelmänvalvojat:** Salli käyttöoikeuksien rajoittaa laitteen hallinta tai käyttö tiettyihin sovelluksiin.
- **Tuntemattomat lähteet:** Salli sovellusten asentaminen muista lähteistä kuin Play Store -palvelusta.
- **Kirjautumistietojen suojaus:** Näytä sen tallennustilan tyyppi, johon suojausvarmenne tallennetaan.
- **Varmenteiden hallinta:** Hallitse laitteeseen tallennettua suojaussertifikaattia.
- **Trust agents:** Näytä laitteeseen asennettu luotettu agentti ja käytä sitä.
- **Näytön kiinnittäminen:** Kiinnitä sovellusnäyttö niin, että vain aktiivisena olevaa sovellusta voi käyttää.
- **Käytön pääsy:** Näytä laitteessa olevien sovellusten käyttötiedot.


Päiväys ja aika

Voit mukauttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Päiväys ja aika**.
- 2 Mukauta asetuksia.


Tallennustila

Voit tarkastella laitteen sisäistä tallennustilaan tai muistikortin tallennustilaa ja hallita niitä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Tallennustila**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **LAITTEEN TALLENNUSTILA:** Näytä laitteen sisäisen tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Näytä käytössä olevien sovellusten luettelo ja jokaisen sovelluksen tallennuskapasiteetti.
 - **SIIRRETTÄVÄ TALLENNUSTILA:** Näytä muistikortin tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Tämä asetus on näkyvissä vain, kun muistikortti on asetettu laitteeseen. Voit poistaa muistikortin käytöstä napauttamalla .

Akku ja virran säästö

Voit tarkastella akun nykyisiä tietoja tai poistaa virransäästötilan käytöstä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Akku ja virran säästö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Akun käyttö:** Näytä akun käytön tiedot. Saat näkyviin lisätietoja valitsemalla haluamasi kohteen.
 - **Akun prosenttiluku tilapalkilla:** Näytä akun jäljellä oleva varaustaso prosenttiarvona tilapalkissa.
 - **Virransäästäjä:** Vähennä akkuvirran kulutusta laskemalla joitakin laitteen asetuksia, kuten näytön kirkkautta, toimintanopeutta ja värinän voimakkuutta. Tilapalkissa näkyy , kun virransäästötila on käytössä.
 - **Pelin akunsäästin:** Vähennä akkuvirran kulutusta pelien pelaamisen aikana säätämällä videokuvan laatua.

Muisti

Voit näyttää muistin keskimääräisen käytön tietyllä aikavälillä ja tietyn sovelluksen käyttämän muistin määrän.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Muisti**.
- 2 Napata ▼ ja valitse aikaväli, jonka tiedot noudetaan.

Smart Doctor

Smart Doctorin avulla voit diagnosoida laitteen tilan ja optimoida sen.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Smart Doctor**.

Sovellukset

Voit tarkastella asennettujen sovellusten luetteloa. Voit estää sovellusten käynnistymisen tai poistaa sovelluksia tarvittaessa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Sovellukset**.
- 2 Valitse sovellus ja suorita toimintoja.

Napauta ja maksa

Voit suorittaa maksuja laitteellasi luottokortin sijaan.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Napauta ja maksa**.

Varmuuskopioi ja palauta

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot toiseen laitteeseen tai tiliin. Palauta tiedot laitteeseen tarvittaessa

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **LG Mobile Switch**: Voit siirtää helposti tallennetut viestit, kuvat, kotinäytöt ja muut tiedot uuteen laitteeseen. Lisätietoja on kohdassa *LG Mobile Switch*.

- **Varmuuskopiointi ja palautus:** Varmuuskopioi laitteen tiedot tai palauta tiedot laitteeseen varmuuskopiosta.
- **Varmuuskopioi tiedot:** Varmuuskopioi sovellustiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Googlen palvelimeen.
- **Varmuuskopioi tili:** Näytä nykyisin käytössä oleva varmuuskopiointitili.
- **Automaattinen palautus:** Palauta automaattisesti asetukset ja tiedot varmuuskopiosta, kun sovellus asennetaan.
- **Verkkoasetusten nollaus:** Palauta Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset ja muut verkkoasetukset.
- **Tehdasasetusten palauttaminen:** Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot.



- Laitteen tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tiedosto laitteesta. Anna laitteesi nimi, Google-tilisi ja muut alkutiedot uudelleen.

Tietoja puhelimesta

Voit näyttää laitteen tiedot, kuten nimen, tilan, ohjelmiston tiedot ja oikeudelliset tiedot.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Tietoja puhelimesta** ja tarkastele tietoja.

Säädökset ja turvallisuus

Voit tarkastella oikeudellisia tietoja laitteessasi.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Säädökset ja turvallisuus**.





05

Liite

LG-kieliasetukset

Valitse laitteessa käytettävä kieli.

- Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **Kieli** > **LISÄÄ KIELI** ja valitse kieli.
- Kosketa pitkään  ja määritä se oletuskieleksi vetämällä se kieliluettelon alkuun.

LG Bridge

LG Bridge -sovelluksen yleiskuvaus

LG Bridge on sovellus, jonka avulla voit hallita LG-älypuhelimesssi tallennettuja valokuvia, musiikkia, videoita ja asiakirjoja kätevästi tietokoneesta. Voit varmuuskopioida esimerkiksi yhteystietoja tai valokuvia tietokoneeseen tai päivittää laitteen ohjelmiston.



- Lisätietoja on kohdassa LG Bridge.
- Tuetut toiminnot voivat vaihdella laitteen mukaan.
- LG:n USB-ohjain on ohjelma, jota tarvitaan yhdistettäessä LG-älypuhelin tietokoneeseen, ja se asennetaan LG Bridge -sovelluksen asennuksen aikana.

LG Bridge -sovelluksen toiminnot

- Voit varmuuskopioida tiedot laitteesta tietokoneeseen tai palauttaa tiedot tietokoneesta laitteeseen USB-kaapeliyhteyden kautta.
- Voit päivittää laitteen ohjelmiston tietokoneesta USB-kaapeliyhteyden kautta.

LG Bridge -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen *www.lg.com*.
- 2 Valitse alue.
- 3 Valitse **Tuki > Ohjelmisto ja laiteohjelmisto**.
- 4 Kirjoita laitteen nimi.
TAI
Valitse tuoteluokka.
- 5 Lataa asetustiedosto valitsemalla **PC Sync > LG Bridge**.
 - Saat LG Bridge -sovelluksen asentamisen vähimmäisvaatimukset näkyviin valitsemalla **Tiedot**.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> ja valitsemalla sitten maan ja kielen. Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman palvelukeskuksen apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivityksen aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.



- LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistojen päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimeen uusimman ohjelmistoversion kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Päivitä puhelimen ohjelmisto seuraavasti:

Asetukset > Yleinen > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.



- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

SIM-kortin virhe

Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu.

Signaali on heikko. Siirry ikkunan ääreen tai avoimelle paikalle.

Olet verkon kantaman ulkopuolella. Siirry ja tarkista verkko.

Puhelut eivät ole käytössä

Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.

Varmista, ettet ole asettanut estoa saapuville puheluille.

Varmista, ettet ole asettanut estoa numerolle, johon soitat.

Laitteen virta ei kytkeydy.

Jos akun lataus on purkautunut kokonaan, laite ei käynnisty.

Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.

Latausvirhe

Varmista, että laite latautuu normaalilämpötilassa.

Tarkista laturi ja laitteen latausliitäntä.

Käytä vain LG:n hyväksymiä lisävarusteita.

Akku purkautuu nopeammin kuin ostohetkellä

Laitteen tai akun altistaminen erittäin kylmille tai kuumille lämpötiloille voi lyhentää akun käyttöaika.

Akkuvirran kulutus kasvaa käytettäessä tiettyjä toimintoja tai sovelluksia, kuten GPSää, pelejä tai Internetiä.

Akku on kulutustuote, joten sen käyttöaika lyhenee ajan oloon.

Kameraa käynnistettäessä avautuu virheilmoituksia

Lataa akku.

Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.

Käynnistä laite uudelleen.

Jos kamerasovelluksessa ilmenee edelleen ongelmia näiden ohjeiden kokeilemisen jälkeen, ota yhteyttä LG Electronics Service Centeriin.

Valokuvan laatu on heikko

Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytetyn kuvaustekniikan mukaan.

Jos otat valokuvia ja kuvaat videoita, tavallisen kuvakulman laatu on parempi kuin laajakulman.

Jos kuvaat pimeillä alueilla, yöllä tai sisällä, kuvissa voi ilmetä kohinaa tai kuvat voivat olla epätarkkoja.

Jos ongelmia ilmenee, palauta asetukset.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai väärin

Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojuksen tai muita valinnaisia lisävarusteita, kosketusnäyttö voi toimia väärin.

Jos käytät käsineitä, kosketat näyttöä likaisilla käsillä tai napautat näyttöä terävällä esineellä tai kynsillä, kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö.

Kosketusnäytön toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä kosteissa olosuhteissa, tai jos kosketusnäyttö altistuu vedelle.

Poista väliaikaiset ohjelmistovirheet käynnistämällä laite uudelleen.

Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut muulla tavalla, käy LG Electronics Service Centerissä.

Laite jumiutuu

Laitteen käynnistäminen uudelleen

Jos laite jumiutuu, sulje sovelluksia tai käynnistä laite uudelleen.

Laitteen käynnistäminen

Laitteen voi palauttaa käynnistämällä se uudelleen, jos näyttö jähmettyy tai painikkeet, kosketusnäyttö tai itse laite eivät vastaa.

Jos haluat käynnistää laitteesi uudelleen, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta, kunnes laite käynnistyy uudelleen.

Laitteen palauttaminen

Jos ongelma ei ratkea, palauta laitteen tehdasasetukset.

Valitse asetusnäytössä Yleiset > Varmuuskopioi ja palauta > Tehdasasetuksien palauttaminen.

* Tämä menetelmä palauttaa laitteen kaikki tehdasasetukset ja poistaa tiedot. Varmuuskopioi kaikki laitteen tärkeät tiedot ennen tehdasasetuksien palauttamista.

* Jos olet rekisteröitynyt Google-tilille laitteessa, kirjaudu uudelleen tilille asetuksien palauttamisen jälkeen.

Bluetooth-laitetta ei löydy

Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön laitteessa.

Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.

Varmista, että oma laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-toiminnon enimmäiskantaman alueella (10 m).

Jos edellä annetut ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä LG Electronics Service Centeriin.

Yhteyttä ei ole muodosteta, kun liität laitteen tietokoneeseen

Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli sopii laitteeseen.

Varmista, että tietokoneeseesi on asennettu ja päivitetty oikea ohjain.

Ladattu sovellus aiheuttaa paljon virheitä.

Sovelluksessa on ongelmia.

Poista sovelluksen asennus ja asenna se uudelleen.

Varkaudenesto-opas

Voit määrittää laitteesi estämään muita henkilöitä käyttämästä sitä, jos sen tehdasasetukset on palautettu ilman lupaasi. Jos laitteesi esimerkiksi katoaa, varastetaan tai tyhjennetään tiedoista, laitetta voidaan käyttää vain Google-tilisi tai näytönlukitustietojen avulla.

Voit suojata laitteesi helposti suorittamalla nämä toimet:

- Määritä näytön lukitus: Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, mutta olet määrittänyt näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi tyhjentää Asetukset-valikon avulla, ellei näytön lukitusta avata.
- Lisää Google-tilisi laitteeseesi: Jos laitteesi tiedot tyhjennetään, mutta siinä on Google-tilisi, laite ei voi suorittaa asennusprosessia, ennen kuin Google-tilitietosi annetaan uudelleen.

Kun laitteesi on suojattu, sinun on joko avattava näytön lukitus tai annettava Google-tilisi salasana, jos haluat palauttaa laitteen tehdasasetukset. Tämä varmistaa, että palautuksen teet sinä tai joku, johon luotat.



- Älä unohda Google-tiliäsi ja -salasanaasi, jotka olet lisännyt laitteeseesi ennen tehdasasetusten palautusta. Jos et voi antaa tilitietoja asennusprosessin aikana, et voi käyttää laitetta lainkaan tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

Säädöksiin liittyvät tiedot (Säädöksen tunnusnumero, E-Label-merkintä jne.)

Katso säädöksiä koskevat tiedot siirtymällä puhelimesa kohtaan
Asetukset > Yleinen > Säädökset ja turvallisuus.

Karkaistusta lasista valmistetut osat

Tässä laitteessa olevat karkaistusta lasista valmistetut osat eivät ole särkymättöämiä ja voivat kulua ajan myötä.

- Jos pudotat laitteen kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku, karkaistu lasi voi vahingoittua.
Jos näin käy, lopeta laitteen käyttöä heti ja ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Voit ostaa kauppoista suojakoteloita, jotka suojaavat laitetta vahingoittumiselta.
Huomaa, että nämä suojakotelot eivät ole LG Electronicsin myöntämän takuun kattamia, eikä niiden turvallisuutta voida taata.

Kuvasuhde

Tämän laitteen kuvasuhde on 18:9.

- Jotkin ladattavat sovellukset eivät ehkä tue 18:9-kuvasuhdetta.
Valitse tällöin sovellukselle parhaiten sopiva kuvasuhde tai pyydä lisätietoja sovelluksen toimittajalta.

Lisätietoja

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Tavaramerkit

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ ja Google Play™ ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-M700n** -tuote on direktiivin **2014/53/EU** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta

<http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuus-kysymyksissä

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Tuetut taajuuskaistat	Tx-lähtöteho
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Vanhan laitteesi hävittäminen



1. Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Paristojen ja akkujen hävittäminen



1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
2. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



LG

Life's Good

Allmänna frågor

<LG kundinformation >

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter >

815 691 54

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørsmål

<LG Kundeservice >

78-79-64-54

* Kontroller at nummeret er korrekt, før du ringer.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus >

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

