



LG

Life's Good

TURKEY

KULLANIM KILAVUZU

DONDURUCULU- BUZDOLABI

Buzdolabınızı alıřtırmadan nce bu kılavuzdaki kullanım talimatlarını ve gvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun ve ileride bařvurmak zere saklayın

GC-H432HLHU GC-H502HLHU
GC-H432HQHU GC-H502HQHU
GC-A502HQHU GC-A502HLHU



MFL68609477
Rev.00_030617

www.lg.com

Telif Hakkı  2017 LG Electronics Inc. Tm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	3
MONTAJ	12
İÇ PARÇALAR	13
İŞLEMLER	15

Başlatma

Sıcaklığı Ayarlamadan Önce

Kapak Alarmı

Kendi Kendini Test Etme

Buzdolabı bölmesi kontrolleri

Ekspres Dondurma

Kilit (İsteğe Bağlı)

Wi-Fi (İsteğe Bağlı)

Hygiene Fresh

Dondurucu bölmesi kontrolleri

Buzluk

Sebzelik Gözü (İsteğe Bağlı)

Koku Giderici (İsteğe Bağlı)

Yeşil İyon Kapak Soğutması (İsteğe Bağlı)

Pratik Saklama Bölmesi (İsteğe Bağlı)

YİYECEK SAKLAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER .. 21

TEMİZLEME

GENEL BİLGİLER

LAMBAYI DEĞİŞTİRME

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE DİKKAT

EDİLMESİ GEREKENLER

TOPRAK (TOPRAKLAMA) KURULUMU

(İsteğe bağlı)

AKILLI TEŞHİS


(Sadece uygulandığı modellerde)

ÜRÜN BİLGİSİ

YETKİLİ SERVİSLER

FAYDALI BİLGİLER

GARANTİ ŞARTLARI

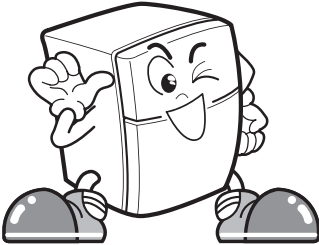

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

⚠ UYARI

- ⚠ Cihazın muhafazasında veya dahili yapıda havalandırma ağzlarını engelsiz bir şekilde muhafaza edin.
- ⚠ Mekanik cihazları veya üretici tarafından tavsiye edilenler dışında buz çözme işlemini hızlandırmak için diğer cihazları kullanmayın.
- ⚠ Soğutucu gazı devresine hasar vermeyin.
- ⚠ Üretici tarafından tavsiye edilenler dışında cihazın gıda saklama bölmelerinin içinde elektrikli cihazlar kullanmayın.
- ⚠ Cihazda kullanılan soğutucu gazı ve yalıtım üfleme gazı özel imha işlemi gerektirir. Atılma esnasında lütfen servis elemanı veya benzer bir kalifiye kişiye danışın.



Bu cihaz çevreye son derece uyumlu fakat aynı zamanda yanıcı olan az miktarda izobütan soğutucu gaz (R600a) içerir. Cihazı taşıırken veya kurarken soğutucu devrenin hiçbir bölümünün hasar görmemesi için gerekli dikkat gösterilmelidir.

Borulardan fışkıran soğutucu gaz tutuşabilir veya yaralanmaya yol açabilir. Bir sızıntı saptanırsa çıplak ateşle veya potansiyel tutuşma kaynağı olabilecek şeylerle cihaza yaklaşımdan kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.

Soğutma devresinde bir sızıntı olursa, bir yanıcı gaz hava karışımı oluşmasından kaçınmak için cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutucu gaz miktarına göre saptanmalıdır. Cihaz içinde kullanılan her 8 gr R600a gazı için 1 m² alan olması gerekir. Cihazınızda bulunan soğutucu gaz miktarı cihaz içindeki tanıtıcı levha üzerinde yazılıdır. Herhangi bir hasar belirtisi olan bir cihazı asla çalıştırmayın.

Herhangi bir hasar durumundan şüpheleniyorsanız ürünü satın aldığınız bayiye danışın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kılavuzda çok sayıda önemli güvenlik mesajları yer almaktadır. Tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve daima bunlara uyun.



Bu, güvenlik uyarısı sembolüdür. Ölüme, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilecek güvenlik mesajlarıyla ilgili olarak uyarır. Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarısı sembolü ve tehlike uyarısı yapan UYARI ya da İKAZ sözcüğü yer alır. Bu sözcüklerin anlamları:



UYARI

Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.



İKAZ

Kaçınılması durumunda yalnızca küçük veya orta derecede yaralanmaya ya da ürünün zarar görmesine yol açabilecek olası tehlikeli bir durumu belirtir.

Tüm güvenlik mesajları tehlikeyi tanımlar, yaralanma riskinin nasıl azaltılacağını ve talimatlara uyulmaması durumunda olabilecekleri açıklar.




UYARI

Ürününüzün kullanımı sırasında oluşabilecek yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için aşağıda örnekleri yer alan temel güvenlik önlemlerinin izlenmesi gerekir. Bu cihazı kullanmadan önce talimatların tümünü okuyun.

1. Güç bağlanırken

Birden fazla güç kaynağı kullanmayınız.

- Tek bir prize birden çok aletin bağlanması yangına yol açabilir.
- Elektrik kaçacağı şalteri yiyecekleri bozabilir ve dispenserde sızıntı olabilir.

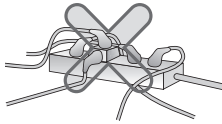


Kurulumun tamamlanmasından sonra buzdolabını geri iterken güç kablosunun sıkışmaması veya ezilmemesi için gerekli önlemleri alın.

Yangına veya elektrik şokuna neden olabilir.


Güç fişinin yukarı bakmasına veya buzdolabının arkasında sıkışmasına izin vermeyin.

Fişin işine su girebilir veya fiş zarar görebilir, bu da yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

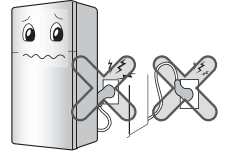

Güç kablosunun zarar görecektir şekilde bükülmesine veya ağır bir nesneyle ezilmesine izin vermeyin.

Aksi takdirde güç kablosu zarar görerek yangın ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

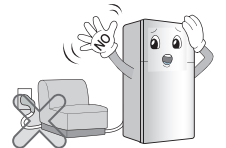

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Güç bağlanırken

Güç fişinin uzunluğunu artırmayın veya değiştirmeyin.

Aksi takdirde güç kablosunun veya başka bir öğenin zarar görmesi nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın oluşabilir.




Güç fişini kablodan değil ucundaki fişten tutarak çekin.

Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla yangına yol açılabilir.




Kabloyu çekmeyin veya ıslak ellerle güç fişine dokunmayın.

Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.

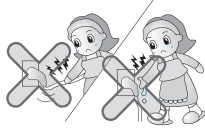

Topraklama yapıldığından emin olun.

Yanlış topraklama arızaya ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

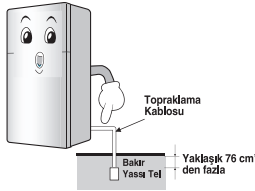

Buzdolabımızın prizi için topraklanmış, doğru voltaja sahip ve sadece bu fişin takıldığı bir priz kullandığınızdan emin olun.

Uzatma kordonu kullanıldığında, uzatma kordonunun da topraklamalı olduğundan emin olun.

Yangına neden olabilir.


Buzdolabının iç lambasını temizlerken, tutarken veya değiştirirken güç fişini çıkarın.

- Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabının iç lambasını değiştirirken, soketin içindeki elektrik kıvılcımını önleyen lastik halkanın çıkarılmadığından emin olun.



Güç fişindeki su ve tozu giderin; pimlerinin uçları sıkıca bağlanmış şekilde fişi yerleştirin.

Toz, su veya gevşek bağlantı, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.




Fişi yeniden takmadan önce en az 5 dakika bekleyin.

Aksi takdirde dondurucu çalışmayabilir.



Güç kablosu veya güç fişi zarar gördüğünde ya da prizin delikleri gevşediğinde bunları kullanmayın.

Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla yangına yol açılabilir.

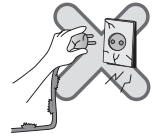

Emniyet için topraklama yapılmasını temin edin.

Gaz borusu, plastik su borusu veya telefon hattını topraklamayın.

Müşterinin evindeki güç çıkışında topraklama yoksa, Kompresör tabanında ayrı topraklama yapın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

2. Buzdolabını kullanırken

Ağır nesneleri veya tehlikeli maddeleri (sıvı dolu bir kap) buzdolabının üstüne koymayın.

Buzdolabının kapağı açılıp kapanırken bunlar düşerek yaralanmaya, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.




Cihazın kapağına, deposuna, rafına veya buzdolabının home barına asılmayın veya bunlara tırmanmayın.

Aksi takdirde buzdolabı devrilebilir veya elleriniz zarar görebilir. Özellikle çocukların yukarıda sözü edilenleri yapmasına izin vermeyin.




Çocukların ürünün içerisine girmelerini engelleyin.

Çocuğun buzdolabı içine girmesi, hayati tehlike taşır.

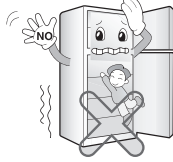

Çiçek vazosu, bardak, kozmetik malzemeleri, ilaç veya su dolu kapları buzdolabının üzerine koymayın.

Aksi takdirde bunlar düşerek yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

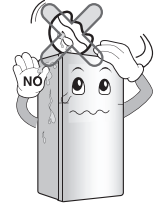

Kapağı açarken kapağın kenarından tutmayın.

Kapağı açarken/kapatırken lütfen tutma kolunu kullanın. Elin, kapağıya sıkışma ve yaralanma ihtimali vardır.

Buzdolabının kapağını çok hızlı şekilde açmak veya kapamak buzdolabı sepeti içerisinde bulunan gıda maddelerinin düşmesine ve ayak yaralanmalarına yol açabilir. Bu sebeple gerekli önlemleri alın.


Buzdolabını ıslak olan ya da su veya yağmur damlayan yerlere yerleştirmeyin.

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik kaçmasına yol açabilir.




Ether, benzin, alkol, ilaç, LP gazı, sprey veya kozmetik malzemeleri gibi yanıcı maddeleri buzdolabının yakınında kullanmayın ya da içinde saklamayın.

Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.

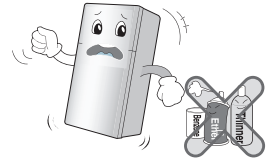

İlaçları veya bilimsel malzemeleri buzdolabında saklamayın.

Sıkı sıcaklık kontrolüne ihtiyaç duyan malzemeler buzdolabında saklandığında bozulabilir veya herhangi bir riske yol açabilecek beklenmeyen tepkiler verebilir.

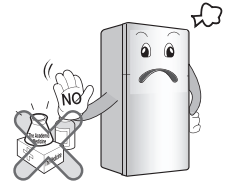


ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

2. Buzdolabını kullanırken


Buzdolabının içini saç kurutma makinesi ile kurutmayın, buzdolabı içindeki kokuyu gidermek amacı ile buzdolabı içine yanan mum sokmayın.

Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.

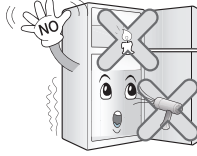

Buzdolabının yakınında yanıcı sprey kullanmayın.

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

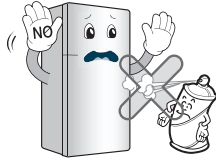


Yıldırım ve şimşek düşmesi veya uzun süre buzdolabınızı kullanmayacağınız zamanlarda elektrik fişini prizden çekin.

Elektrik şokuna veya yangına neden olabilir.




Gaz sızıntısı olduğunda buzdolabına veya prize dokunmayın ve derhal odayı havalandırın.

- Kıvılcımlı patlama yangına veya yanığa yol açabilir.
- Bu buzdolabı çevre dostu bir soğutucu olarak doğal gaz kullandığı için az miktarda gaz bile kolayca tutuşabilir. Teslimat, montaj sırasında veya buzdolabı kullanılırken büyük ölçüde hasardan dolayı gaz kaçağı olduğunda herhangi bir kıvılcım yangına ya da yanıklara yol açabilir.

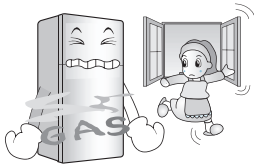


Buzdolabınızı olası gaz kaçağına karşı alev kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

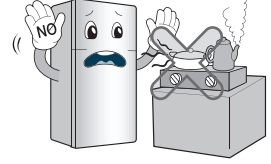

Soğutucu su altında kalmışsa, uzman bir elektrikçiye kontrol ettirmeden asla kullanmayın.

Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

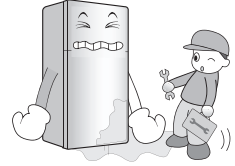

Kapağı açtığınızda veya kapattığınızda parmaklarınızı, "sıkışma noktası" alanlarına (Kapılar ve Dolaplar arasındaki boşluklar gibi) koymayın. Cihazın kapağını veya home bar açarken ve kapatırken ellerinizin ve ayaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.

Buzdolabının iç veya dış kısmına su püskürtmeyin ve buzdolabını benzin ya da tinerle temizlemeyin.

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.




ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

2. Buzdolabını kullanırken


Nitelikli bir mühendis dışında herhangi birinin buzdolabını sökmesine, onarmasına veya üzerinde değişiklik yapmasına izin vermeyin.

Aksi takdirde bu yaralanmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

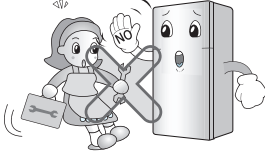

Buzdolabından gelen herhangi bir tuhaf koku veya duman hissedildiğinde derhal güç kablosunu çıkarın ve servis merkeziyle irtibat kurun.

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

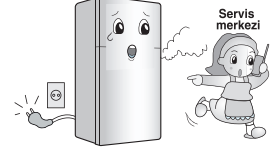


Buzdolabınızı atarken, buzdolabı kapağı içerisinde yer alan paketleme malzemelerini çıkarın veya kapıları çıkarın ancak rafları çocukların buzdolabına girmelerini önlemek amacı ile yerlerinde bırakın.

Aksi takdirde bu bir çocuğun içeride mahsur kalmasına neden olabilir.




Buzdolabını ev ihtiyaçları dışında bir amaçla (örn. ilaç saklama, malzeme test etme veya gemide kullanma, vb.) kullanmayın.

Aksi takdirde bu yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemenin bozulması, kimyasal reaksiyon gibi beklenmeyen bir risk oluşturabilir.

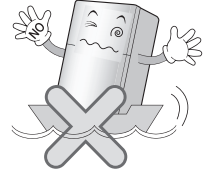


Buzdolabını sert ve düz bir zemine yerleştirin.

Buzdolabının dengesiz bir yere yerleştirilmesi durumunda, kapak açılıp kapatılırken buzdolabı devrilerek ölüme neden olabilir.

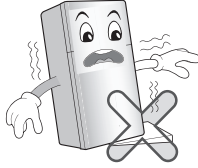


Eski buzdolabınızı ne yapmalı.

Buzdolabınız dönüştürülebilir malzemelerden mamul sıvıları (soğutucu gazı, yağ) içerir. Tüm bu malzemeler özel bir geri dönüşüm işlemi için yeniden kullanılabilirler bir geri dönüşüm atık merkezine gönderilmelidir. Yerel yetkililerle temasa geçin.




Soğuk hava çıkışına, kapağa, buzdolabının altına, arka taraftaki ısı geçirmez ızgaraya (boşaltma deliği) ellerinizi veya metal bir çubuğu sokmayın.

Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.

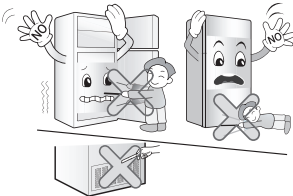


Kabı kapıdan çıkarmadan önce içini tamamen boşaltın.

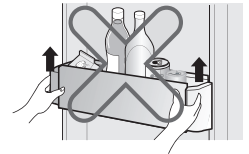


ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

2. Buzdolabını kullanırken

Arkadaki kapağı çıkarmayın.

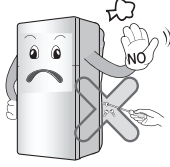

Gücü bağlamadan önce tüm aksamaları doğru yerlerine yerleştirin.

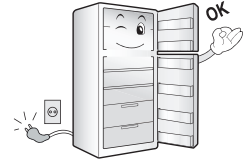

Bir Adaptör kullanmayın.



Yangın riski taşıdıkları ve ürüne hasar verebilecekleri için yanan mumları veya tütsüleri asla buzluk üzerinde bırakmayın.



⚠ İKAZ

Bu talimata uyulmaması, yaralanmaya ya da evin veya mobilyaların zarar görmesine neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.

Buzluktaki yiyecek veya kaplara ıslak elle dokunmayın.

Bu soğuk ısıması durumuna neden olabilir.



Dondurucuya şişe koymayın.

İçindekiler donarak şişenin kırılmasına; bu durum da yaralanmalara yol açabilir.




Cihazın ön kapağındaki veya raflarındaki temperli cam bir darbe ile hasar görebilir. Eğer bu cam kırılırsa ıslak elle tutmayın, yoksa bir yaralanmaya sebep olabilir.

Buzdolabını ön kısmının altında ve arka kısmının üstünde yer alan tutma çubuğundan tutarak taşıyın.

Aksi takdirde elinizden kayarak yaralanmanıza yol açabilir.

Ürün ağır olduğundan dolayı tek kişinin taşıması yaralanmalara veya kazalara neden olabilir.

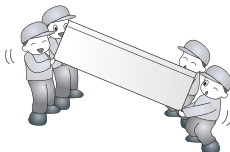

Gıda maddelerini buzdolabı içerisine dağınık olarak yerleştirmeyin.

Gıda maddeleri buzdolabının kapağının açılması ile birlikte düşerek yaralanmalara neden olabilir.

Rafları ters takmayın.

Raflar düşebilir, bu da yaralanmalara sebep olabilir.


Ellerinizi soğutucuya sokmayın.

Altındaki demir plaka yaralanmaya yol açabilir



Buzdolabı kapısının veya Ev Bar'ın kapağının açılması veya kapanması esnasında çevrede bulunanlara zarar verebilir, lütfen dikkatli olun.


Kapağın açılması veya kapanması, el ya da ayakların kapak aralığına sıkışmasına yol açabileceği gibi kapağın köşesi de çocukların yaralanmasına neden olabilir.

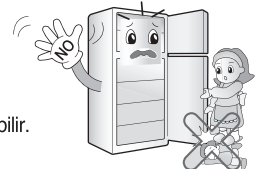


ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

**Canlı bir hayvanı
buzdolabına
koymayın.**

Bu bir hayvanın
ölümüne neden
olabilir.

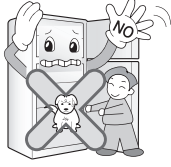


**Taşlama tamponu, fırça, demir veya
paslanmaz çelik temizlemeye yarayan özel
ürünler, alkol, kerosen, benzin, balmumu
gibi sabun ürünleri veya solvent, veya klor,
deterjan gibi güçlü kimyasallar, veya sirkeyi
matlık amacına yönelik olarak kullanmayın.
Bu ürünler koruyucu lakeye zarar verebilir ve
buzdolabı
yüzeyinde
çizik riski
yaratılabilir.**

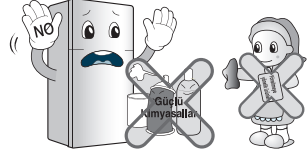


**Plastik parçalara yağ temasını engelleyin.
Yağlar bu parçalara zarar verebilir.**


**Güç kablosu hasar görünce, bir kaza
tehlikesini gidermek
için bir teknisyenin
kabloyu
değiştirmesini
sağlayın.**

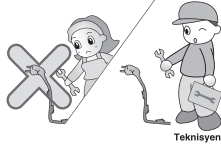

**Hiçbir durumda kapı, kapak bağlantı
parçalarına yağ uygulamayın.
Çünkü yağ plastik
kısımlara zarar
verebilir.**

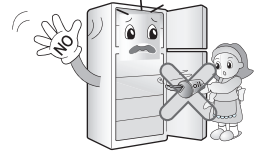

**Kapılara yaslanmayın. Menteşeler
gevşeyebilir. Kendileri, sızdırma soğutucuya
zarar verebilir ve
performansı tehlikeye
atabilir.**

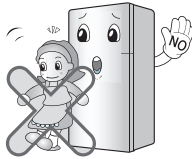

**Bu cihazda alev alabilen yakıt içeren
patlayıcı aerosol teneke kutuları saklamayın.**

**Kapı sepetine aşırı ağır su şişeleri veya
saklama kapları gibi eşyalar koymayın.
Su şişesini veya saklama kabını çıkarmanız
için çok fazla kuvvet uygulamanız gerekebilir
ve bu, sepete zarar verebilir veya elinizin
yandaki yapılara çarparak yaralanmasına
neden olabilir.**

⚠ UYARI

Alt rafları yıkmak için bulaşık makinesi kullanmayın; yüksek sıcaklık sepetlere zarar vererek kullanılmaz hale getirebilir.

⚠ UYARI

UZATMA KABLOSU KULLANMAYIN

Mümkünse, buzdolabının ve diğer cihazların veya evdeki ışıkların aşırı yüklenerek güç kesintisine neden olmasını önlemek için buzdolabını kendi elektrik prizine takın.

GÜÇ FİŞİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

Buzdolabı, bir kaza anında prize çabuk erişilebilir fişin çekilebilmesi için uygun bir şekilde konumlandırılmalıdır.

GÜÇ KABLOSUNU DEĞİŞTİRME

Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı veya imalatçının servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından kablounun değiştirilmesini sağlayın.

OYUN ALANI OLARAK ÇOK TEHLİKELİ

Boş bir buzdolabı, tehlikeli şekilde çocukların ilgisini çekebilir. Kullanılmayan buzdolabının contalarını, mandallarını, kapaklarını veya kapağının tamamını çıkarın ya da buzdolabını zararsız hale getirecek başka önlemler alın.

TOPRAKLAMA HAKKINDA


Bir kısa devre durumunda, topraklama elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır.

Olası elektrik çarpması durumlarını önlemek için bu cihazın topraklanması gerekir.

Topraklı fişin uygun şekilde kullanılmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmazsa veya cihazın doğru bir şekilde topraklandığından emin değilseniz nitelikli bir elektrikçiye veya servis elemanına danışın.

GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞUNU DEĞİŞTİRMEYİN VEYA UZATMAYIN.

Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

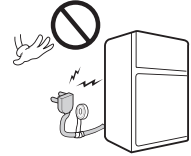

Bu cihaz topraklanmalıdır.

BEKLEMİYİN! HEMEN ŞİMDİ YAPIN!

Yanıcı maddeleri, patlayıcıları veya kimyasal maddeleri buzdolabında saklamayın.

UYARI

Bu cihaz; fiziksel, algısal veya zihinsel geriliği olan, ya da tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil), bu kişilerin güvenliğinden sorumlu kişinin cihazın kullanımıyla ilgili gözetimi ve talimatları olmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların cihazı kurcalamamaları için dikkat edilmelidir.

Cihazın içine girmelerini önlemek amacıyla çocukların dikkatle izlenmesi gerekir.


Eski cihazınızı imha etme

Bu cihaz sıvı (dondurucu, yağ) içerir ve tekrar kullanılabilir ve/veya geri dönüşümlü parçalardan ve malzemelerden yapılmıştır.

Tüm önemli malzemeler atık toplama merkezine gönderilmelidir ve tekrar işlendikten (geri dönüşüm) sonra tekrar kullanılabilir. Geri almak için, lütfen yerel ajansla görüşün.

BU KİTAPÇIKTA MONTAJ, ÇALIŞTIRMA VE BAKIMA YÖNELİK TALİMATLARIN YANI SIRA
BAZI YARARLI İPUÇLARI DA YER ALMAKTADIR.

İÇ PARÇALAR

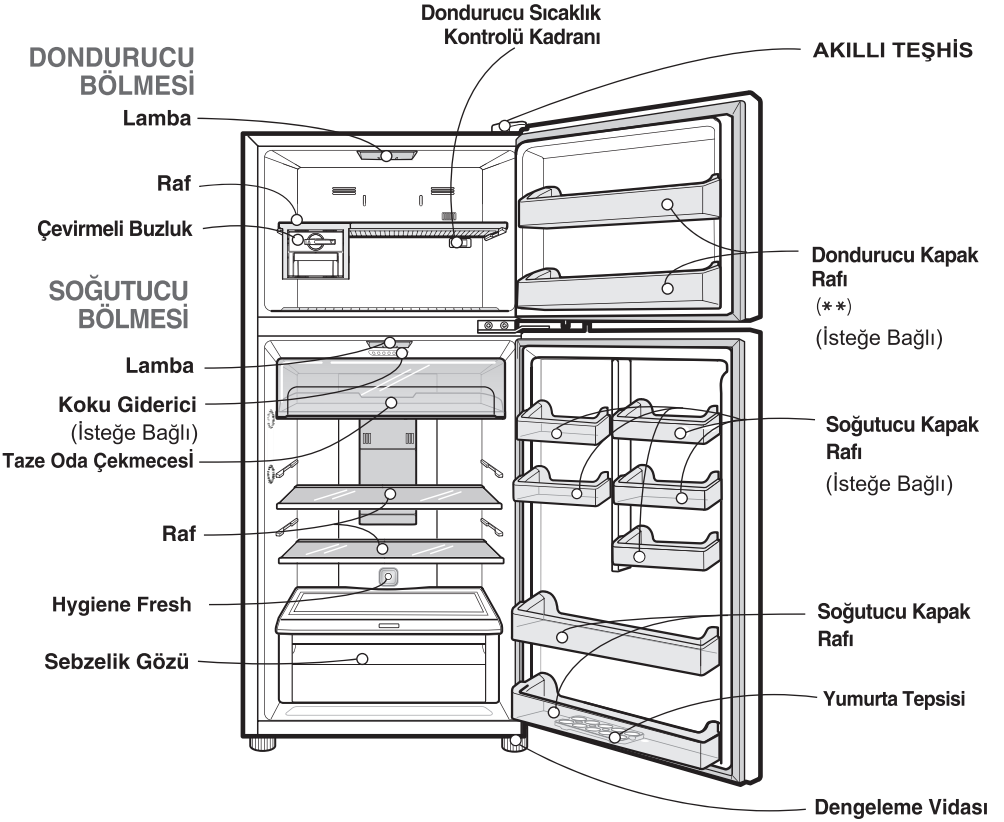


NOT

- Bu kılavuz birçok farklı modeli kapsar. Satın aldığınız buzdolabında yukarıda gösterilen özelliklerin bazıları veya tamamı bulunabilir.
- Askılar, çekmeceler ve raflar gibi üretici tarafından sağlanan iç parçalarının konumunu muhafaza etmek enerji tasarrufunun en verimli yoludur.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİ

- Kapıyı uzun süre açık tutmayın, en kısa sürede kapayın.
- İçine çok fazla yiyecek konulması önerilmez. Soğuk havanın serbestçe dolaşması için yeterli alan olmalıdır.
- Buzdolabının sıcaklığını gerekenden daha düşük tutmayın. Sıcaklık sensörü yakınına yiyecek koymayın.
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce soğumasını bekleyin. Sıcak yiyeceklerin buzdolabına-dondurucuya konulması diğer yiyeceklerin bozulmasına neden olabilir ve daha yüksek elektrik faturaları getirir.
- Hava menfezlerini yiyecek ile engellemeyin. Soğuk havanın doğru şekilde dolaşımı buzdolabı-dondurucu sıcaklığını eşit tutar.
- Kapıyı çok sık açmayın. Kapının açılması ılık havanın buzdolabına-dondurucuya girmesini ve sıcaklığın yükselmesini sağlar.

İÇ PARÇALAR

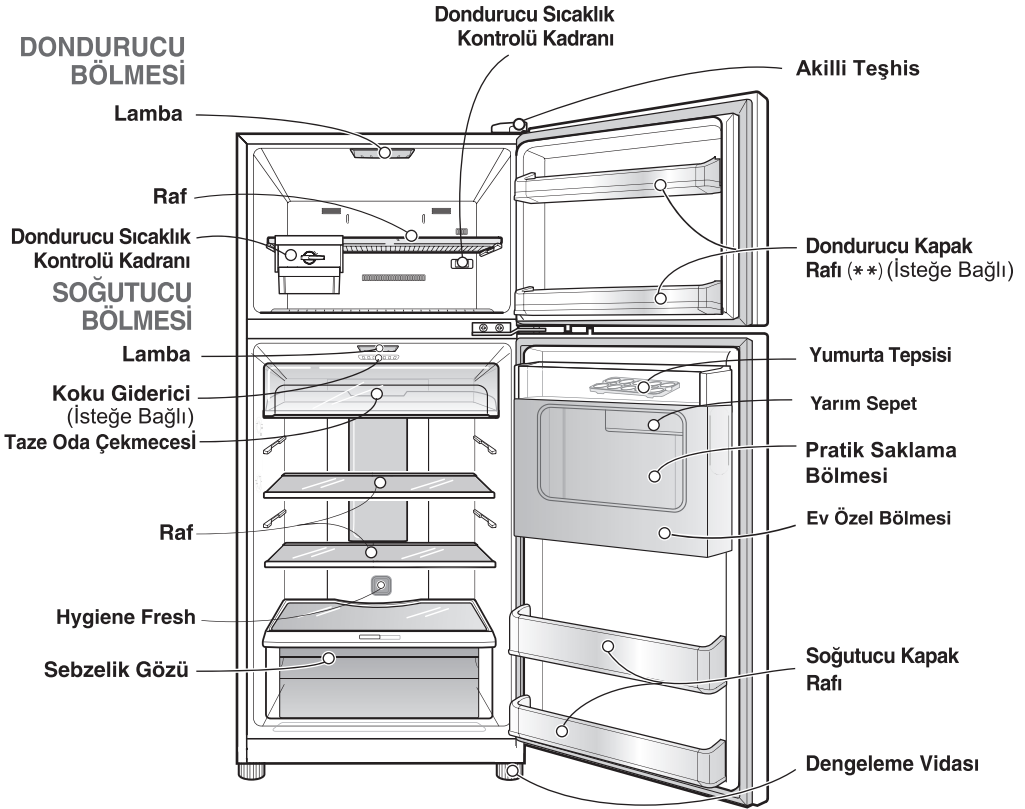

NOT

- Bu kilavuz birçok farklı modeli kapsar. Satın aldığınız buzdolabında yukarıda gösterilen özelliklerin bazıları veya tamamı bulunabilir.
- Askılar, çekmeceler ve raflar gibi üretici tarafından sağlanan iç parçalarının konumunu muhafaza etmek enerji tasarrufunun en verimli yoludur.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİ

- Kapağı uzun süre açık tutmayın, en kısa sürede kapayın.
- İçine çok fazla yiyecek konulması önerilmez. Soğuk havanın serbestçe dolaşması için yeterli alan olmalıdır.
- Buzdolabının sıcaklığını gerekenden daha düşük tutmayın. Sıcaklık sensörü yakınına yiyecek koymayın.
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce soğumasını bekleyin. Sıcak yiyeceklerin buzdolabına-dondurucuya konulması diğer yiyeceklerin bozulmasına neden olabilir ve daha yüksek elektrik faturaları getirir.
- Hava menfezlerini yiyecek ile engellemeyin. Soğuk havanın doğru şekilde dolaşımı buzdolabı-dondurucu sıcaklığını eşit tutar.
- Kapağı çok sık açmayın. Kapının açılması ılık havanın buzdolabına-dondurucuya girmesini ve sıcaklığın yükselmesini sağlar.

İŞLEMLER

BAŞLATMA

Buzdolabınız ilk monte edildiğinde, içine taze veya donmuş yiyecekleri yerleştirmeden önce normal çalışma sıcaklığında 2-3 saat dengelenmesini bekleyin.

Çalışma işlemi yanda kesilirse, tekrar başlatmadan önce 5 dakika bekleyin.

SICAKLIĞI AYARLAMADAN ÖNCE

- Oda sıcaklığına bakılmaksızın, buzdolabının sıcaklığı sabit tutulur. Ayarlandıktan sonra, sıcaklık ayarlarının (soğutucu ve dondurucu bölmelerinin kontrolleri) çok gerekmediği sürece değiştirilmemesi önerilir.
- Bu buzdolabının soğutucu bölümü için bir sıcaklık kontrolü düğmesi ve dondurucu bölümü için bir sıcaklık kontrolü kadranı vardır.
- Buzdolabı bölümüne ait sıcaklık kontrolü düğmesinin varsayılan ayarı '3°C'dir.
- Dondurucu bölümüne ait sıcaklık kontrolü kadranının varsayılan ayarı '5'dir.
- Bu buzdolabının soğutucu bölümünde bir sıcaklık sensörü vardır. Bu sensör gerektiğinde kompresörü otomatik olarak başlatıp durdurur.

KAPAK ALARMI

Soğutucu veya dondurucu kapağı 1 dakika süreyle açık kaldığında üç defa alarm çalar.


Kapak açık kalmaya devam ederse alarm 30 saniyede bir tekrarlanır.

KENDİ KENDİNİ TEST ETME

- Buzdolabınızın dahili teşhis özelliği vardır. Belirli bir noktasında arıza oluşursa, onarım teknisyenine yardımcı olmak için bir hata kodu görüntüler. Hata kodu görüntülenirken diğer kontrol ve ekran işlevleri çalışmaz.
- Hata kodu görüntülenirse, bir servis merkeziyle irtibat kurun. Güç kablosunu prizden çıkarmayın.

İŞLEMLER


BUZDOLABI BÖLMESİ KONTROLLERİ

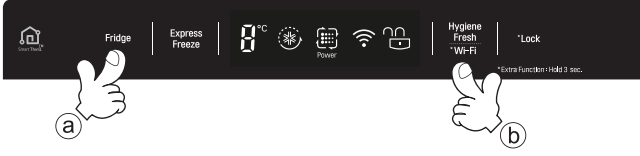

- Buzdolabının sıcaklığını kontrol etmek için 'Fridge' düğmesine dokununuz.
- Düğmeye ne zaman dokunursanız LED, ışık yayacaktır.
- LED bölümünde gösterilen numara, buzdolabının bölme sıcaklığını gösterir.
- İstenen ayar noktasını '0°C'den '6°C'ye kadar yedi adımda seçebilirsiniz.
(a) düğmesine her dokunduğunuzda, Buzdolabı sıcaklığı, 1°C düşecektir.
- Hijyen motorunu çalıştırmak için 'Hygiene Fresh' düğmesine dokununuz.
- (b) düğmesine her dokunduğunuzda Hygiene Fresh motoru; açık, güç modunda ve kapalı olacaktır.

EKSPRES DONDURMA (İSTEĞE BAĞLI)

- Ekspres Dondurma özelliği soğutucu ilk kez çalıştırıldığı zaman devreye girer. Soğutucu ısısını hızla düşürmek için kompresör ve hava devridaim fanı azami soğutma kapasitesinde çalışır. Otomatik olarak kapanır.
- Soğutucu içine sıcak yiyecek yerleştirilirse, Ekspres Dondurma kumanda panosu üzerindeki butonla devreye alınabilir. Ekspres Dondurma ısı belirmemiş bir düzeye düştüğün zaman otomatik olarak kapanacağı gibi, Ekspres Dondurma butonuna basarak, elle de durdurulabilir.

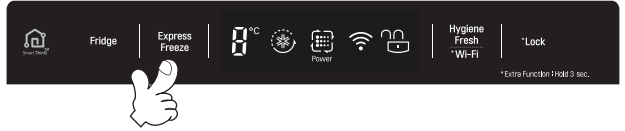


KİLİT (İSTEĞE BAĞLI)

• KİLİT

Kilidi etkinleştirmek için 3 saniye boyunca Lock (Kilit) düğmesine dokununuz.

Kilitletiğinde Kilit LED'i açılacaktır ve diğer düğmeler çalışmayacaktır. Kilidi açmak için yeniden Lock (Kilit) düğmesine 3 saniye boyunca dokununuz.



Wi-Fi (İSTEĞE BAĞLI)

Bu, buzdolabının, evinizin Wi-Fi ağına bağlanmasını ayarlar.



İŞLEMLER

HYGIENE FRESH

⚠ İKAZ

Ürünü kurmadan veya kullanmadan önce, ürünü kesinlikle amacına uygun olarak kullanmak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

HYGIENE FRESH filtresi buzdolabın içindeki havayı temizler ve kötü koku oluşumunu önler.

İşlev yetkili kurumlar tarafından (**Intertek**) test edilmiş ve onaylanmıştır.


• Kullanım moduna geçiş

Kullanım moduna geçiş.

- HYGIENE FRESH filtresini kullanmak için, kapının ön tarafında bulunan gösterge panelinde tuşuna basın ve AUTO veya POWER moduna geçirin.



(Tuşa bastığınızda, HYGIENE FRESH filtresi AUTO → POWER → OFF → AUTO döngüsünü izleyecektir.)

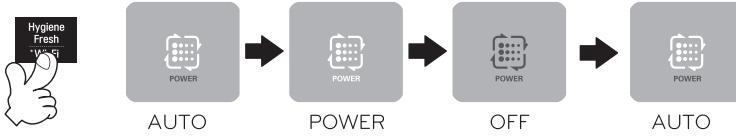

⚠ İKAZ



Kullanıcı AUTO veya POWER moduna geçerse, filtrenin etrafındaki LED de açılır. Filtrenin etrafındaki LED'in de açılıp açılmadığını kontrol etmek için kapıyı açın. Fanın içine parmağınızı veya yabancı maddeler sokmayın. Yaralanmaya veya arızaya neden olabilir.

⚠ İKAZ

- Hijyen Taze filtresini suyla yıkamayın; suyla yıkamak arızaya neden olabilir.

İŞLEMLER

DONDURUCU BÖLMESİ KONTROLLERİ

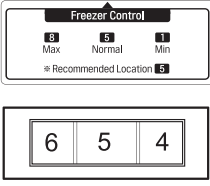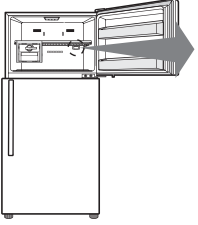

- Dondurucudaki sıcaklığı düşürmek için topuzu sağa çevirin ve yüksek bir rakama ayarlayın.
- Dondurucudaki sıcaklığı yükseltmek için topuzu sola çevirin ve yüksek bir rakama ayarlayın.
- **6 ~ 8** seviyesinde aşırı dondurma dondurucuda düşük bir sıcaklığı muhafaza eder. Ancak Buzdolabının soğutma hızı yavaşlayacaktır. **6 ~ 8** seviyelerini kullanınca, topuzu normal zamanda önerilen komuna geri getirin.
- Kadran **8**, dondurucu bölümünde şoklama yapmak içindir. Buzdolabı çalışmaya devam edebilir veya daha sıcak olabilir. Şoklama bittiğinde, kadranı normal e getirmeyi unutmayın.

- Dondurucu Düğmesinin **8** ayarına getirilmesi *** ** *** anlamına gelir. Dondurucu Düğmesinin Recommended Location **5** ayarına getirilmesi yeterli dondurma etkisini sağlar, bu nedenle Düğmeyi Recommended Location **5** ayarına getirmeniz önerilir.
- Dondurucu Bölmesi ısısı daha soğuğa ayarlandığı zaman, Soğutucu ısısı daha yüksek olacaktır.

BUZLUK

Döner Tip Buz Yapıcı

- Buz küpleri oluşturmak için buz tepsisini suyla doldurun ve yerine yerleştirin.
- Buz küplerini çıkarmak için tepsinin kolunu tutun ve hafifçe çekerek çevirin. Böylece buz küpleri buz küpü kutusuna düşer.

⚠ UYARI

Sadece içme suyuyla doldurun.

NOT


Dondurucu kısmı içerisinde bulunan Buz Yapıcıyı yerinden çıkararak dondurucu içerisinde daha fazla alana sahip olabilirsiniz.

- **Döner Tip Buz Yapıcı:** 1 ve 2'yi çıkarın."



1. Buz Tepsisi
2. Buz Küpü Kutusu

⚠ UYARI

- Sudan başka bir şey kullanmayın.
- İşaret çizgisine kadar su doldurun.

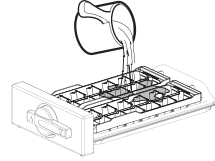

BUZ TEPSİSİ BU KÜPÜ KUTUSU

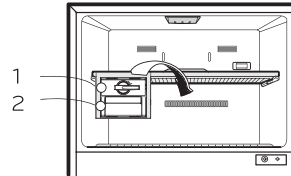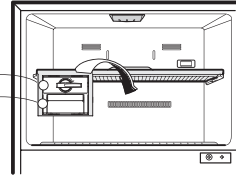

<Döner Tip Buz Yapıcı>

İŞLEMLER

SEBZELİK GÖZÜ (İSTEĞE BAĞLI)

Kullanımı

- Sebze çekmecesi topuzun kontrolü vasıtasıyla kullanılabilir.
- Yiyecekleri yerleştirmeden önce düğmenin konumunu kontrol edin.
- Düğmeyi orta konumuna getirmeyin.




KOKU GİDERİCİ (İSTEĞE BAĞLI)

- Taze yiyecek bölmesindeki kötü yiyecek kokusu size ve yiyeceğe zarar vermeden giderilir.


Kullanımı

- Taze yiyecek bölümünde hava akımı sağlamak için soğutma hava girişinde Koku Giderici bulunduğundan, herhangi bir kullanım yöntemine gerek yoktur.
- Koku Giderici zarar görebileceğinden, soğutma hava girişine keskin uçlu bir nesne sokmayın.
- Güçlü kokulu yiyecekleri saklarken, koku diğer yiyeceklerle geçebileceğinden, sert kokulu yiyeceği bir şeye sarın ya da kapaklı bir kabın içinde muhafaza edin.

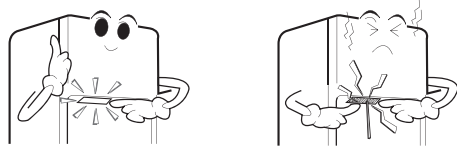

Koku Gidericiyi Yeniden Kullanma


- Belirli bir süre kullanıldıktan sonra koku giderme gücü azalmışsa, Koku Giderici yeniden düzenlenip tekrar kullanılabilir.
- Soğutucu bölümündeki tavandan Koku Gidericiyi ayırın, kurutma makinesi yardımıyla nemi veya kötü kokuyu giderin ve dağılan kötü kokuyu güneş ışığının altında ultraviyoleyle oksitlendirin.

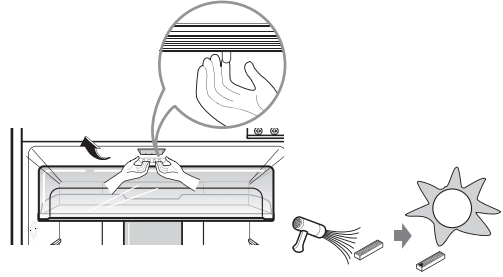

YEŞİL İYON KAPAK SOĞUTMASI (İSTEĞE BAĞLI)

- Kanal kapağındaki negatif iyon kaplama, havayı temizleyerek saklanan yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını sağlar.
- Temizleme sırasında soğuk hava deliğine yabancı maddeler girerse, verimlilik düşer. Ayrıca conta zarar görürse, soğuk hava kaçacağından dolayı verimliliği düşebilir.

SOĞUK HAVA KANALI

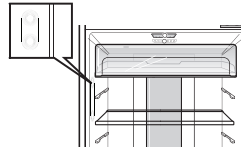

İŞLEMLER


PRATİK SAKLAMA BÖLMESİ (İSTEĞE BAĞLI)

Pratik Saklama Bölmesinin kullanım şekli


- Pratik Saklama Bölmesinin sol üst tarafındaki düğmeye "Klik" sesi duyulana kadar basın.
- Yiyecekleri düzenli bir şekilde saklamak için Pratik Saklama Bölmesinin içinde bulunan çeşitli saklama alanlarını kullanabilirsiniz.
- Düğmeyi, Pratik Saklama Bölmesini kapatmak amacıyla kullanmayın.
- Bu bölmede sıklıkla çıkarılan ve kullanılan yiyecekleri saklayın.
- Kapağı açmanıza gerek kalmaz ve böylece enerji tasarrufu sağlanmış olur.
- Pratik Saklama Bölmesini açtığınızda içindekileri kolayca dışarı çıkarabilmeniz için LED lamba yanar.
- Güvenlik nedeniyle Pratik Saklama Bölmesine asılmayın.



Pratik Saklama Bölmesi sepetinin çıkarılma şekli

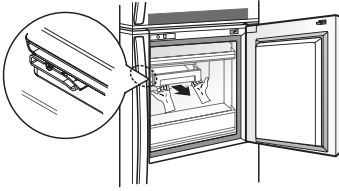


1. Sepeti hafifçe kaldırıp çıkarırsanız sepet çekmecenin sağ ve solunda bulunan yuvalardan asılır.

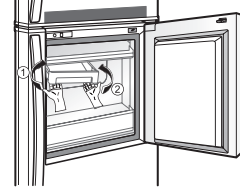


2. Sepetin her iki yanından tutup bir tarafı ayırmak için kuvvetlice kaldırın. Daha sonra diğer tarafı ayırın.

Pratik Saklama Bölmesi sepetinin takılma şekli

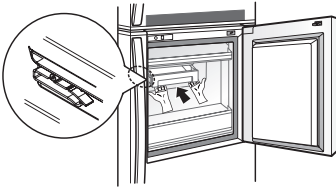

1. Sepeti kılavuzun üzerine yerleştirin ve geniş yuvaya oturmasını sağlamak için itin.

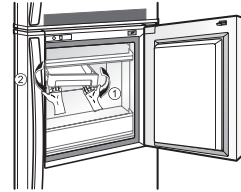


2. Sepetin her iki yanından tutun, bir tarafını güç kullanarak takın. Daha sonra ikinci tarafı takın.

⚠ Dikkat Lütfen talimatlara uyun. Aksi halde ürün zarar görebilir.

Pratik Saklama Bölmesi kapağının çıkarılma şekli

- Pratik Saklama Bölmesi kapağını yukarı doğru kaldırın, çekerek yerinden ayırın ve çıkarın.

⚠ Dikkat Çıkarma işleminden önce buzdolabının içini boşaltmak için bütün yiyecekleri dışarı alın.

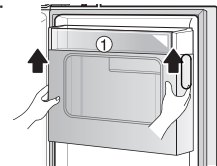


YİYECEK SAKLAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

YİYECEKLERİ SAKLAMA

- Taze yiyecekleri buzdolabı bölmesinde depolayın. Yiyeceğin nasıl dondurulduğu ve çözülmesi, tazeliğini ve lezzetini korumasında önemli bir nedendir.
- Muz, ananas ve kavun gibi düşük sıcaklıkta çabuk bozulan yiyecekleri buzdolabında saklamayın.
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce ılıklaştırın. Buzdolabına sıcak yiyeceklerin koyulması, diğer yiyeceklerin bozulmasına ve daha yüksek elektrik faturasına neden olabilir!
- Yiyecek depolarken, yiyeceği vinil ile sarın veya kapaklı kaplarda depolayın. Bu nemin buharlaşmasını önler ve yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini korumasını sağlar.
- Hava kanallarını yiyeceklerle kapatmayın. Hafif bir soğuk hava akımı buzdolabı sıcaklığının dengede kalmasını sağlar.
- Kapıyı sıkça açmayın. Kapıyı açmak sıcak havanın buzdolabına girmesine neden olur ve sıcaklığı yükseltir.

DONDURUCU BÖLMESİ

- Dondurucu bölümünde şişe depolamayın – donunca kırılabilirler.
- Çözölmüş yiyecekleri tekrar dondurmayın. Bu, yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini kaybetmesine neden olur.
- Dondurma gibi donmuş yiyecekleri uzun süre depolarken, kapı rafı yerine dondurucu rafını kullanın.
- Dondurucuya Yerleştirme – Yeni yiyecekleri donması için aşağıdaki konumda yerleştirmeniz önerilir:
- Dondurucu bölümde arka kapağın önünde en az 15 mm'lik bir yiyecek yüklenmesi tavsiye edilir. Dondurucu bölümünde iyi hava sirkülasyonu devam edecektir.

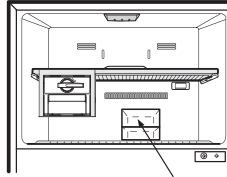


Yeni Yiyecekler

- (✱✱) işaretli Dondurucu Kapı Gözü, -12°C'lik sıcaklık sağlayarak, kısa süre saklayacağınız dondurulmuş yiyecekleriniz için uygundur (opsiyonel).

SOĞUTUCU BÖLMESİ

- Buzdolabının içinin arka kısmına nemli yiyecekler koymaktan kaçının, soğuk havaya temas edince donabilir. Bunu önlemek için yiyeceğin kapaklı bir kaptan muhafaza edilmesi önerilir.
- Nemli yiyecekleri (özellikle sebze ve meyveleri) sebze bölümünde saklamanız önerilir. Nemli yiyeceği buzdolabı rafında saklamanız gerekirse, buzdolabındaki soğuk hava akımından donmaması için yiyeceği buzdolabının arka duvarından uzağa yerleştirin.
- Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce temizleyin. Yan yana duran yiyeceklerin bozulmaya neden olmaması için sebzeleri, meyveleri ve paketlenmiş yiyecekleri yıkayın.
- Yumurtaları depolama rafında depolarken taze olduklarından emin olun ve daha uzun taze kalmaları için her zaman dik olarak durmalarını sağlayın.

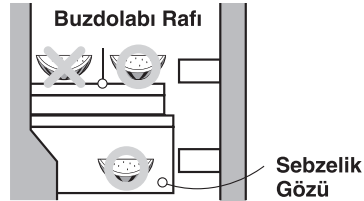

TEMİZLEME

İstenmeyen kokuları önlemek için buzdolabınızı temiz tutun. Dökülen yiyecekler hemen temizlenmelidir çünkü temizlenmezlerse plastik yüzeyleri aşındırabilir ve bu yüzeylerde leke bırakabilirler.

Metal bulaşık tellerini, fırçaları, sert aşındırıcı temizleyicileri veya güçlü alkalin çözeltileri herhangi bir yüzeyde kullanmayın.

Temizlemeden önce, nemli nesnelerin aşırı soğuk yüzeylere yapışıp kalabileceğini unutmayın. Islak veya nemli ellerle donmuş yüzeylere dokunmayın.

DIŞ YÜZEY - Buzdolabınızın dayanıklı kaplamasını temizlemek için yumuşak sabun veya bulaşık deterjanlı ılık su kullanın. Temiz, nemli bir bezle silin ve kurulayın.

İÇ YÜZEY – İç yüzeyin ve iç parçaların düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Buzdolabınızın dayanıklı kaplamasını temizlemek için yumuşak sabun veya bulaşık deterjanlı ılık su kullanın. Temiz, nemli bir bezle silin ve kurulayın.

İÇ PARÇALAR – Bölme raflarını, kapak raflarını, saklama tepsilerini ve manyetik kapak contalarını, vb. yıkayın. Buzdolabınızın dayanıklı kaplamasını temizlemek için yumuşak sabun veya bulaşık deterjanlı ılık su kullanın. Temiz, nemli bir bezle silin ve kurulayın.

⚠ UYARI

Her zaman elektrik parçaları yakınında temizlik yaparken (ampul, düğmeler, kontrol, vb.) güç kablosunu fişten çekin.

Su veya sıvının elektrik parçalarının içine girmesini ve elektrik çarpmasını önlemek için aşırı nemi sünger veya bir bezle silin. Yanıcı veya zehirli temizleme sıvıları kullanmayın.

- Aşağıdakileri kullanmayın: Yüzey etkin maddeler, pasta cila, pas gidericiler, her türlü yağ, benzin, asitler, mum.
- Temizlik için sadece bulaşık sabunu ve sabunlu su kullanın.
- Sert kimyasallar kullanmak, dış aksamın renk değişmesine neden olacaktır.

GENEL BİLGİLER

BOŞ BIRAKMA SÜRESİ

Normal uzunluktaki tatillerde, buzdolabınızı çalışır durumda bırakmak en iyi çözümdür. Daha uzun süre muhafaza etmek için dondurulabilen yiyecekleri dondurucuya koyun. Buzdolabını uzun süre kullanmayacağınız zaman, tüm yiyecekleri çıkarın, güç kablosunu çıkarın, içerisini iyice temizleyin ve koku oluşmasını önlemek için kapakları AÇIK bırakın.

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bir iki saat içinde giderilen elektrik kesintileri genellikle buzdolabınızın sıcaklığını etkilemez. Ancak elektrik kesintisi sırasında buzdolabı kapağını elinizden geldiğince az açmalısınız. Uzun süreli elektrik kesintilerinde, buzlu paketlerinizin üstüne kuru buz parçaları yerleştirin.

TAŞINMA

Buzdolabının içindeki tüm gevşek parçaları çıkarın veya güvenli bir şekilde sabitleyin. Dengeleme vidalarına zarar vermemek için, vidaları sonuna kadar tabana girecek şekilde sıkın.

YOĞUNLAŞMA ÖNLEYİCİ BORU

Buzdolabı kabinin dış yüzeyi bazen, özellikle kurulum sonrası, ısınabilir.

Panik yapmayın.

Bunun nedeni dış yüzeyde “terlemeyi” önleyen, sıcak yoğunlaşma önleyici borudur.

Yoğunlaşma Önleyici Boru



LAMBAYI DEĞİŞTİRME

NOT

- Bu üründe sunulan LED lambasını müşterinin değiştirmesi mümkün değildir. Lamba değişimi için yetkili servise başvurun.

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ÇOĞU ZAMAN SERVİS ÇAĞRILMASINA GEREK KALMAYABİLİR!

BUZDOLABINIZIN DÜZGÜN ÇALIŞMADIĞINI DÜŞÜNÜYORSANIZ, ÖNCELİKLE OLASI NEDENLERİ KONTROL EDİN:

SORUN	OLASI NEDENLER
BUZDOLABI ÇALIŞMIYOR	• Ev sigortası ya da şalter attı mı? • Güç kablosunun fişi elektrik prizinden çıkarılmış ya da gevşemiş mi?
SOĞUTUCU VEYA DONDURUCU BÖLMESİNİN SICAKLIĞI ÇOK YÜKSEK	• Sıcaklık kontrolü uygun konuma getirilmemiş olabilir. • Cihaz duvarın veya ısı kaynağının yakınına yerleştirilmiş olabilir. • Hava sıcaktır, kapı çok sık açılıyor olabilir. • Kapı uzun süre açık bırakılmış olabilir. • Buzdolabında çok fazla yiyecek saklanıyor olabilir.
ANORMAL GÜRÜLTÜ ÇIKARIYOR	• Buzdolabı zayıf veya engebeli bir yüzeye yerleştirilmiştir ya da dengeleme vidalarının ayarlanması gerekiyor olabilir. • Buzdolabının arka tarafına gereksiz nesneler yerleştirilmiş olabilir.
BUZDOLABINDA KOKU VAR	• Güçlü kokusu olan yiyeceklerin sıkıca sarılması veya kapaklı bir kaba koyulması gerekir. • İç kısmın temizlenmesi gerekiyor olabilir.
BÖLME YÜZEYİNDE SU DAMLALARI VAR	• Yüksek nemlilik zamanlarında normal bir durumdur. • Kapak aralık bırakılmış olabilir.
SOĞUTUCU KAPISI HIZLI KAPATILIRSA DONDURUCU KAPISI KENDİLİĞİNDEN AÇILIP KAPANABİLİR.	• Bunun nedeni soğuk hava sirkülasyonunu sağlamak için dondurucu ve soğutucu arasında hava akımının olmasıdır. Soğutucu kapısı hızlı kapatıldığı zaman soğutucudaki hava, dondurucu kısmına geçip kapının açılmasına sebep olabilir. Bu doğal bir durumdur.



Eski cihazınızın atılması

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.

2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki

potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.


5. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınızı mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

TOPRAK (TOPRAKLAMA) KURULUMU (İsteğe bağlı)

Herhangi bir elektrik kaçağını önlemek için topraklama yapılması gerekmektedir.

Topraklama kablosu nasıl bağlanır:

- Topraklama kablosunun metal halkasıyla buzdolabının arkasındaki topraklama vidasına bağlanır.
- Topraklama kablosunun ucundaki kılıf/yalıtım malzemesini soyun. Bir metal çivi/vida yı soyulmuş kabloun ucuna takın ve bu teli duvar ya da zemin üstüne iştirin.

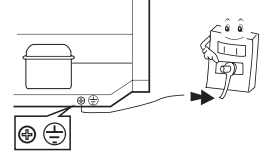

Aşağıdaki konumlara topraklama kablosu bağlamayın.

• Gaz boru.

Bu yangın ve patlamaya neden olabilecek kıvılcımlara yol açabilir.

• Topraklanmış telefon teli ve paratoner.

Bu yıldırım düşmesi durumunda tehlikeli olabilir.

• Su borusu ve su musluğu.

Topraklama kablo bağlantısı su borusunun ortası plastik olduğu zaman çalışmaz. Eğer topraklama kablo bağlantısı metal bir su musluğuna bağlıysa, bu herhangi birisinin elektrik akımına maruz kalmasına neden olabilir.

Ürünü nemli veya ıslak bir yere kurarken, topraklama yapmanız gerekir.

- Örn.) • Zeminsiz veya kirli zeminli odalar (Zemininde kir olan veya kaplanmamış zemini olan), betoz zeminler
- Lavabonun yakınında ıslanabilecek yerler
 - Bodrum gibi su sızıntısı olabilecek veya nemli olan mekanlar
 - Diğer ıslak veya nemli mekanlar

Özellikle, restoran lavabosunun yakınları gibi sürekli ıslanabilecek yerlerde, topraklanmış kabloun yanında ek bir devre kesici kurmak yasa ile yükümlüdür.

Satıcınızın veya bir elektrik firmasının görüşünü aldıktan sonra, topraklama yaptırmanız gerekmektedir. Topraklamanın ekstra ücrete tabi olabileceğini unutmayın.

AKILLI TEŞHİS (Sadece uygulandığı modellerde)

Smart ThinQ Uygulamasını Kullanma

Smart ThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak LG Smart ThinQ uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

Wi-Fi Fonksiyonu

-  ya da  logosuna sahip cihazlar için

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Donanım Yazılımı Güncelleme

Cihazın performansını güncel tutun.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis fonksiyonunu

kullanıyorsanız, kullanım

alışkanlıklarınıza göre cihazın

doğru kullanımı gibi yararlı bilgiler

sunulacaktır.

Ayarlar

Buzdolabında ve uygulamada çeşitli seçenekleri ayarlamaya olanak tanır.

NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki **Wi-Fi**  simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- LG Smart ThinQ herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Makine sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağları destekler.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.

- İnternet servisi sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

Model	LCW-004
Frekans Aralığı	2412 – 2472 MHz
Çıkış Gücü (Maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0

Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılmasına kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

Uygunluk Beyanı



LG Electronics radyo ekipmanı tipi Buzdolabının 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen Hollanda

AKILLI TEŞHİS (Sadece uygulandığı modellerde)

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

Bir Akıllı Telefonla Smart Diagnosis™ Kullanma

-  ya da  logosuna sahip cihazlar için

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın.

Cihazın elektrik bağlantısı olmadığı sürece Smart Diagnosis™ etkinleştirilemez. Cihaz açılmıyorsa sorun giderme işlemleri Smart Diagnosis™ kullanılmadan gerçekleştirilmelidir.

AKILLI TEŞHİS (Sadece uygulandığı modellerde)

Akıllı teşhis özelliği:



Soğutucu arızalı çalıştığında ya da bozulduğunda servis merkeziyle temas kurmak için bu özelliği kullanın. Normal zamanlarda değil, sadece danışmanla temasa geçmek için kullanın.

İşlevin Kullanılması

1. Soğutucunun tüm kapaklarını kapatın, sağlam kilitlenmesi için görüntü kilit düğmesine basıp tutun.

Görüntü zaten kilitli konumdaysa, kilidi yeniden etkinleştirmek için kilit düğmesine basıp tutun ve kilitli konuma gelmesi için kilit düğmesini basıp tutun.



⚠ DİKKAT


Kilitli konumda 5 dakikadan fazla kalması halinde akıllı tanı özelliği etkinleşmeyeceğinden, dikkatli davranın.

2. Soğutucu ısı düğmesine basın, 3 saniye veya daha uzun basılı tutun. (Tüm görüntü ekranları kapanacak ve bir süre sonra soğutucu ısı gösterge bölümünde 3 görüntülenecektir.)



3. Tüm soğutucu ve dondurucu bölüm kapaklarını açın ve telefonu sağ üst tarafın yakınındaki hoparlör deliğine yaklaştırın.

Telefonun konuşma tarafının (mikrofon) hoparlör deliğine dönük olmasını sağlayın.

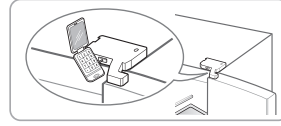

4. Veri aktarımı sırasında telefonu uzaklaştırmayın.

Akıllı tanı amaçlı veri aktarımı sırasında, telefonu sağ üst taraftaki hoparlör deliğine yakın tutup bekleyin. Veri aktarımı için kalan süre görüntü ekranında gösterilecektir.

⚠ DİKKAT

Aktarım sesi rahatsız edici olabilir. Tanının güvenilirliği için, ses durana kadar telefonu uzaklaştırmayın.

5. Veri aktarımı tamamlandıktan sonra, danışmanın akıllı taniyle ilgili yapacağı açıklamayı dinleyin.

Veri aktarımı ve tamamlanıp, veri aktarımın tamamlandığını belirtir görüntü belirince soğutucu otomatik olarak devre dışı kalacak, birkaç saniye sonra yeniden çalışacaktır.

Danışmanın tanı incelemesiyle ilgili açıklamasını dinleyin ve talimata uyun.

Unutmayın!

- Bölgesel çağrı kalitelerindeki farklar akıllı tanı özelliğini etkileyebilir.
- Ev telefonunuzu kullanıyorsanız, daha iyi iletişim performansı çok daha iyi hizmete yol açar.
- Çağrı kalitesinde sorunlar nedeniyle akıllı teşhis veri aktarımı akıcı olmayabilir; böylesi durumlarda akıllı teşhis hizmetinde güçlük görülebilir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Ticari Marka		LG Electronics		
Model		GC-H502HLHU GC-H502HQHU	GC-A502HLHU GC-A502HQHU	GC-H432HQHU GC-H432HLHU
Kategori		7(Buzdolabı-dondurucu)		
Enerji verimliliği sınıfı		A++	A++	A++
24 saatlik standart test sonuçlarına dayalı olarak yıllık enerji tüketimi “XYZ” [kWh yıl]		286	360	279
		Fiili enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede olduğuna göre değişiklik gösterebilir.		
Taze Gıda Saklama Hacmi [L]		321	328	293
Donmuş Gıda Saklama Hacmi [L]		98	98	98
		19	19	19
Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı (>14°C)		-		
Buzlanmaz Bölmeler		Taze Gıda, Donmuş Gıda		
Sıcaklık Artış süresi [saat]		13		
Dondurma Kapasitesi [kg/24 saat]		5.4		
İklim sınıfı		T		
		Bu cihaz 16°C ve 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır		
Ortamdaki akustik gürültü emisyonu [dB(A)]		39		
Serbest Duran / Ankastre		Serbest Duran		

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Servislerin zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

Yetkili Servisler

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/A vrupa	EYÜP	BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B
İSTANBUL/A vrupa	ZEYTİNBURN U	KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36-0 212 547 47 81	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
İSTANBUL/A sya	ÜMRANİYE- ALTUNİZADE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ümraniye:0 216 3655420 Üsküdar:0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
BURSA	YILDIRIM	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/BURSA
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zü beyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
İZMİR	BORNOVA	ERSA EV GER.ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89- 0236 413 1363- 0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK- MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAK İŞ MERKEZİ) ANTALYA
ANTALYA	SERİK	BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	CAD. 1030 SOK. NO:2/F
ANTALYA	MERKEZ	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜ K.MAL.PAZ.LTD.ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESÖY CAD. GÜ RSEL APT. NO:55/B
MUĞLA	ORTACA	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
DENİZLİ		BUZTEKNİK TİCARET- HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ

Yetkili Servisler

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ADANA		BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNK ÖY / ANKARA
ANKARA	SEYRAN BAĞLARI	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B
ADANA	SEYHAN	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA - SABİR GÜRSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT
İÇEL		GAZİ SOĞUTMA	00-0 324 290 40 46	NO:18/A MEZİTLİ MERSİN
İÇEL		GÜVENÇ KLİMA ISITMA- SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7
HATAY	ANTAKYA	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	HALEFOĞLU CAD.NO:18
HATAY	İSKENDERUN	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/C
KONYA	MERKEZ	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH.HULUSI BAYBAL CAD.ORKIDE SIT. NO:24/B
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO;17/A
KAHRAMAN MARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK- ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD.ARIKAN SITESİ B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	KOCASINAN	MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN
BOLU	MERKEZ	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	32-0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
DİYARBAKIR		MAHSUM US- TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9

Yetkili Servisler

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ŞANLIURFA		CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDIN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR.ABUZEROĞULLA RI APT.8/C
ADIYAMAN		RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK- TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
MALATYA	MERKEZ	İHSAN HANBAY- HANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
İSTANBUL/A vrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
ZONGULDA K	EREĞLİ	UZMAN ELEKTRONİK	60-0 372 316 75 00-0372 316 31 28	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
ORDU	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
SAKARYA		ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
ÇORUM		MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63-0364 226 56 26	ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO:4/B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI)
GİRESUN		MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK.DAŞBAŞI APT NO:1/B
KAYSERİ		EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49	Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
KARABÜK		UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
BALIKESİR	BANDIRMA	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45	17 EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A

Yetkili Servisler

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
AYDIN	NAZİLLİ	MESUT ELEKTRONİK	0 256 3140482-3131701	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
ESKİŞEHİR		EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
İSTANBUL/Avrupa	4. LEVENT-ÇELİKTEPE	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61-444 06 79	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
İSTANBUL/Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGOP ELEKTRONİK	25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
KONYA	MERKEZ	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Ahmet Özcan cd. Mustaf Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-227 47 17	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
HATAY	KUMLU	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	n:20
BALIKESİR	EDREMIT	AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMIT BALIKESİR
İSTANBUL/Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
IĞDIR		MERT ELEKTRONİK	0476 227 93 33-0476 227 62 87	TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
SAMSUN		KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İSTANBUL/Asya	PENDİK	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
MALATYA		BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFIK TEMELLİ CAD N:113
AĞRI	T	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
ANTALYA	ALANYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B

Yetkili Servisler

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KIRŞEHİR	MERKEZ	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
ANKARA	DİKMEN	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMEN ANKARA
Ç ANAKKALE	MERKEZ	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
ANKARA	KEÇİÖREN	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
AYDIN	MERKEZ	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
ANKARA	YENİMAHALL E	D-GRUP DAY.TÜ K.MAL.İNŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOĞUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
ADANA	MERKEZ	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N:4 ÇUKUROVA ADANA
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM- MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ Ç AKMAK CAD. NO . 9 / 6
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	KORKMAZ TEKNİK	0342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
ADIYAMAN	KAHTA	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

- 1- Enerji sarfiyatını önlemek için kullanma kılavuzunda belirtilen soğutma önerilerine uyunuz.
- 2- Gereksiz yere çalıştırmayınız.
- 3- Cihazınız normal ortam koşullarında kullanınız, aşırı ısı farkları kullanım esnasında soğutma kaybına neden olarak enerji tüketimini arttırır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- c) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- d) Nakliye sırasında ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır
- e) Buzdolabını yatık taşımayınız.
- f) Buzdolabını taşıırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
- g) Taşıırken buzdolabını düşürmeyiniz.
- h) Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tavsiye edilir.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar



Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
 6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
- Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 20 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu'nun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu'nun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8

Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384

TEL : (0 212) 314 52 52

FAX : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd.

No.12 Ying Bin Road,Hai Ling District,

Tai Zhou,Jiang Su,225300,P.R.China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat:8

Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi