KULLANICI KILAVUZU

Ses Çubuğu

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere kılavuzu saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

MODEL
SK1

www.lg.com

Telif Hakkı © 2018 LG Electronics. Tüm hakları saklıdır

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)

Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenle çıkarılır: Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Güvenlik Bilgileri
6 Benzersiz Özellikler
6 Giriş
6 – Bu kılavuzda kullanılan semboller
7 Uzaktan kumanda
8 Ön Panel
8 Arka Panel
9 LED durumu hakkında
10 Sound bar sisteminin kurulması

2 Bağlanıyor

11 Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı
12 TV ünitenize bağlantı
12 – OPTICAL (OPTİK) kablo kullanılması
13 İsteğe bağlı donanım bağlanması
13 – OPT. IN (Optik giriş) bağlanması
13 – Taşınabilir Cihaz Girişi bağlantısı
14 – USB bağlantısı
14 – Uyumlu USB Aygıtları
14 – USB aygıt gereksinimleri
15 – Oynatılabilir dosya

3 Çalıştırma

16 Basit İşlemler
16 – USB Kullanımı
16 Diğer İşlemler
16 – DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)
16 – Ses seviyesi azaltıldığında sesi netleştirir ve ani ses artışını önler (Sadece Dolby Dijital'de) Bu işlev **DRC ON/OFF**'a bastığınızda açılır veya kapanır.
16 – Sesi geçici olarak kapatın
16 – TV kumandanızın kullanılması
17 – Otomatik güç işlevinin kapanması
17 – OTOMATİK Açma/Kapama
18 – Oto işlev değiştirme
19 BLUETOOTH® teknolojisini kullanma
19 – BLUETOOTH aygıtlarına saklanan müziğin dinlenmesi
21 Ses ayarı
21 – Ses efekti ayarı
21 – Alçak frekans hoparlörü ayarlarını yapın

4 Sorun giderme

22 Sorun giderme
22 – Genel
23 – Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

5 Ekler

24 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
25 Özellikler
26 Bakım
26 – Ünite ile ilgili İşlemler
27 GARANTİ ŞARTLARI

Benzersiz Özellikler

Otomatik güç işlevinin kapanması

Bu ünitede enerji tasarrufu amacıyla cihazın kendi kendini kapatma özelliği vardır.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyin.
(MP3 çalar, Notebook, Akıllı telefon, vb..)

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan semboller


Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.


DİKKAT

Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Uzaktan kumanda

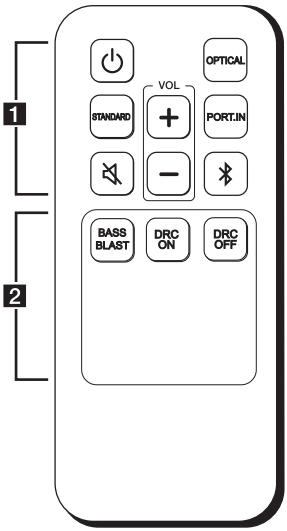

Bataryanın değiştirilmesi

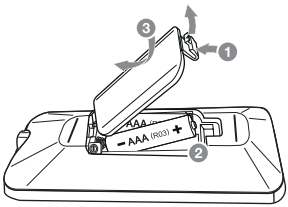

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

1

(Beklemede) : Üniteyi AÇAR veya KAPATIR.

OPTICAL :
- Optik işlevi ve kaynağı seçer.
- **Bluetooth** bağlantı kilitleme işlevini açar. (Sayfa 21)

STANDARD :
- Standart ses seçer.
- AUTO POWER işlevini açar. (Sayfa 18)

PORT.IN (Portatif) **:**
- Taşınabilir işlevini ve kaynağı seçer.
- **Bluetooth** bağlantı kilitleme işlevini kapatır. (Sayfa 21)

(Sessiz) **:**
- Sesi kapatır.
- AUTO POWER işlevini kapatır. (Sayfa 18)

(**Bluetooth**) **: Bluethooth** işlevini ve kaynağını seçer.


VOL +/— : Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

2

BASS BLAST: Bass ve güçlü sesi güçlendirir.

DRC ON/OFF :
- DRC işlevini açar veya kapar. (Sayfa 17)
- Üniteyi TV uzaktan kumandasıyla control eder. (Sayfa 17)

Ön Panel

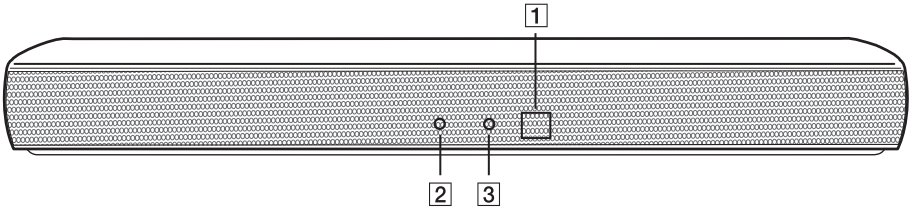


1 Görüntü penceresi
2 Durum LED'i
3 **Bluetooth** LED'i

Not

Bu ünite yalnızca uzaktan kumanda ile çalışır.

Arka Panel

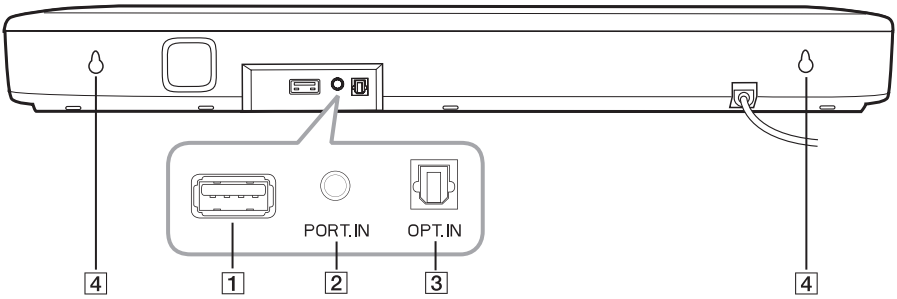

1 USB (Sadece servis için) : S/W indirme konektörü.
2 **PORT.IN** (Taşınabilir): Taşınabilir bir cihaza bağlayın.
3 **OPT. IN** (Optik): Optik bir cihaza bağlayın.
4 Duvar montaj deliği: Ses barını bir duvara monte edebilirsiniz. (sayfa 12-13)

DİKKAT

Çocukların ellerini veya herhangi bir nesneyi*hoparlör kanalına koymadığından emin olun.
* hoparlör kanalı : Hoparlör kabininde yer alan bass sesi çoğaltmaya yönelik delik (oyuk)

LED durumu hakkında

○ : Beyaz LED sürekli yanar. ☼ : Beyaz LED yanıp söner. ◌ : LED kapalı.

● : Renkli LED sürekli yanar. ☼ : Renkli LED yanıp söner.

Açıklama	Durum	Açıklama
(Beyaz) ○ ◌	Durum LED'i (Beyaz) açılır.	OPTICAL işlevi seçilir.
(Beyaz) ☼ ◌ ▼ (Beyaz) ○ ◌	Durum LED (Beyaz) iki kez yanıp söner ve açılır.	LG Sound Sync (Optik) işlevi seçildi.
◌ (Mavi) ☼	**Bluetooth** LED'i (Mavi) yanıp söner.	Yavaş yanıp sönme : **Bluetooth** bağlantısı bekleniyor. Hızlı yanıp sönme : **Bluetooth** Bağlanıyor.
◌ (Mavi) ●	**Bluetooth** LED'i (Mavi) açılır.	**Bluetooth** cihazı ile eşleştirilmiştir.
(Yeşil) ● ◌	Durum LED'i (Yeşil) açılır.	PORTABLE fonksiyonu seçilir.

Not

- Herhangi bir düğmeye bastığınızda, ana ünitede Durum LED'i (Kırmızı) yanıp söner.
- (Sessiz) düğmesine bastığınızda, Durum LED'i (Beyaz) ve Bluetooth LED'i (Beyaz) yavaşça yanıp söner.
- Bu ünite minimum sese eriştiğinde, Durum LED'i (Beyaz) ve **Bluetooth** LED'i (Beyaz) 2 saniye boyunca açılır ve yavaşça yanıp söner.
- Bu ünite maksimum sese eriştiğinde, Durum LED'i (Beyaz) ve **Bluetooth** LED'i (Beyaz) 2 saniye için açılır.
- When you press volume (+/—) button continually, State LED (Red) blinks quickly.
- Ses (+/—) düğmesine sürekli basarsanız Durum LED'i (Kırmızı) hızla yanıp söner.

Üniteyi kullanmak için kullanışlı işlevler.

İşlev	Açıklama	Yapmak İçin	Bunu Yapın
TV Uzaktan Kumandası Açık/Kapalı (Sayfa 17)	Bu ünitenin sesini başka bi şirketin ürününü kullandığınızda bile TV'nizin uzaktan kumandasıyla kontrol etmenize imkan verir. Bu işlevin ilk ayarı açık olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki **DRC ON**'a 2 saniye boyunca basılı tutun. Ardından Durum LED'i (Beyaz) ve **Bluetooth** LED'i (Beyaz) iki kez yanıp söner.
		KAPALI	Uzaktan kumanda üzerindeki **DRC OFF**'a 2 saniye boyunca basılı tutun. Ardından Durum LED'i (Beyaz) ve **Bluetooth** LED'i (Beyaz) iki kez yanıp söner.
BT Kilidi Açma/ Kapatma (Sayfa 21)	Yalnızca **Bluetooth** işlevlerinde bir **Bluetooth** cihaz bağlamanıza imkan verir. Bu işlevin ilk ayarı kapalı olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki **Bluetooth** işlevindeki **OPTICAL**'a 2 saniye boyunca basılı tutun. Ardından Durum LED'i (Beyaz) ve **Bluetooth** LED'i (Beyaz) iki kez yanıp söner.
		KAPALI	Uzaktan kumandadaki **PORT.IN** ögesine **Bluetooth** işlevinde 2 saniye boyunca basılı tutun. Ardından Durum LED'i (Beyaz) ve **Bluetooth** LED'i (Beyaz) iki kez yanıp söner.
Otomatik Güç Açma/Kapama (Sayfa 18)	Ünitenin giriş sinyalleriyle otomatik olarak açılmasına ve kapanmasına imkan verir. Optik, **Bluetooth** Bu işlevin ilk ayarı açık olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki **STANDARD**'a 2 saniye boyunca basılı tutun. Ardından Durum LED'i (Beyaz) ve **Bluetooth** LED'i (Beyaz) iki kez yanıp söner.
		KAPALI	Uzaktan kumanda üzerindeki (Sessiz)'a 2 saniye boyunca basılı tutun. Ardından Durum LED'i (Beyaz) ve **Bluetooth** LED'i (Beyaz) iki kez yanıp söner.

Sound bar sisteminin kurulması

Üniteyi diğer cihaza bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.

Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın. (Sayfa 14-16)



⚠ DİKKAT

- **Bluetooth** gibi kablosuz bağlantılarda en iyi performans için, üniteyi Metalik nir mobilyanın üzerine monte etmeyin, çünkü kablosuz bağlantı ünitenin altında yer alan bir modül aracılığıyla iletişim kurar.
- Üniteyi monte ederken veya taşırken yüzeyde herhangi bir çizik oluşturmamaya dikkat edin.

Ana birimi bir duvara monte etme (Opsiyonel)

Ana birimi bir duvara monte edebilirsiniz.



DİKKAT

Bu birimi kurduktan sonra bağlantı yapmak güç olduğundan kabloları kurulumdan önce bağlamalısınız.

Preparation materials



Ünite




SATIN AL

Vidalar




Duvar tıpası

1. Birimi TV'nin altına yerleştirin ve yerine tutturun. TV'de birimin merkezini hizalayın.

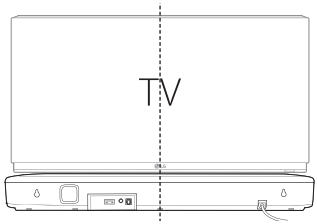


2. Bir duvara monte ederken (beton) duvar tıpalarını kullanın. Delikler delmeniz gerekir. Deleceğiniz noktayı kontrol etmek için birimin altındaki delikleri kullanın.

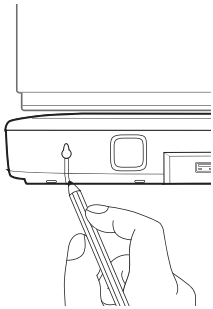

Not


Matkapla delik pozisyonunu işaretlediğinizde, yatay olarak düzeltin.

3. Vida ve tıpaları aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi sabitleyin.

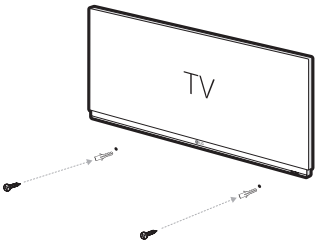


Not

- Birimin montajı için vida ve tıpalar dahil değildir. Tavsiye edilen vida ölçüleri şöyledir: Çap 4 mm, uzunluk 40 mm veya yakın.
- Vidaları 10 mm kalacak şekilde sıkıştırın.

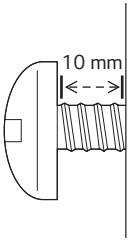

4. Ana birimi duvara aşağıda gösterildiği şekilde asın.

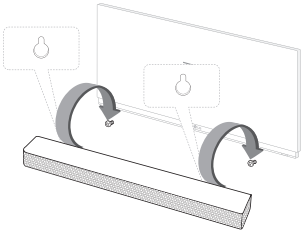

Not

Birimi ayırmak için tersini uygulayın.


DİKKAT

- Bu birimi başaşağı kurmayın. Bu birimin parçalarına zarar verebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Kurulu birime asılmayın ve birime herhangi bir darbeden kaçının.
- Birimi duvara düşmeyecek şekilde sabitleyin. Birim düşerse, bu bir yaralanmaya veya ürüne zararla sonuçlanabilir.
- Birim duvara kurulduğunda düşmesine neden olabileceğinden, lütfen çocukların bağlı kabloları çekmemesinden emin olun.

Kabloları düzenleme (Opsiyonel)

Kabloları kablo tokalarıyla düzenleyebilirsiniz.

1. Aşağıda gösterilen şekilde kabloları kablo tokasıyla bir arada tutun.
2. Kablo tokalarını sıkın.

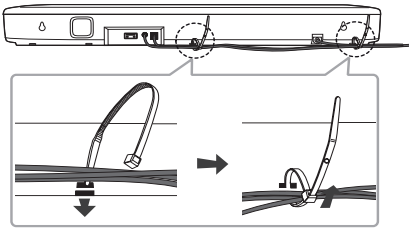


Not

- Tüm bağlantılar tamamlandıktan sonra kabloları gerektiği şekilde düzenleyebilirsiniz.
- Kablo kelepçeleri desteklenmez.

TV ünitenize bağlantı

OPTICAL (OPTİK) kablo kullanılması

1. Ünitenin arkasındaki OPT. IN jackını TV'deki OPTICAL OUT jackına bir OPTICAL kablo kullanarak bağlayın.

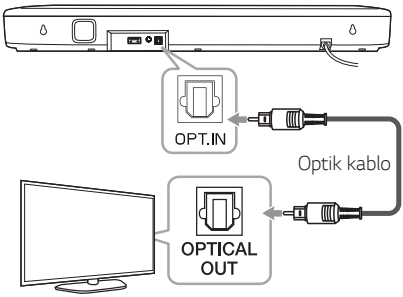

2. Uzaktan kumandadaki **OPTICAL** düğmesine basarak giriş kaynağını optik olarak seçin.

   Durum LED'inin (Beyaz) sürekli yandığını görebilirsiniz.

Not

- Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuzun koruyucu kılıfı varsa priz koruma kapağını çıkardığınızdan emin olun.
- Cihazın hoparlörleri sayesinde televizyon sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı televizyon modellerinde menüden televizyon için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılı bilgi için, televizyonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.)
- Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için, TV'nin ses çıkışını kurun:
  TV ayarı menüsü → [Ses] → [TV Sesi çıkışı] → [Harici hoparlör (Optik)]
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

LG Sound Sync (Optik)

Sound Sync

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync. ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler. Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.


LG Sound Sync ayrıntıları için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantılar başarılı olmadığı zaman TV'yi devreden çıkarın ve kapatın.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitetin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Ünite kapatıldı.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Optik kablonun sökülmesi.
- AUTO POWER işlevini ON konuma getirdiğinizde, bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.
- Bağlanan TV, LG Sound Sync olarak ayarlanmışsa ünite doğrudan LG Sound Sync'e geçer.

1. LG TV'nizi cihaza bir optik kabloyla bağlayın.

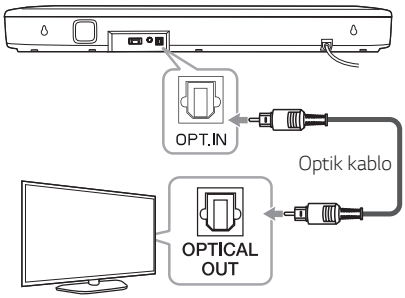

2. Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses çıkışını ayarlayın :TV ayarlar menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Uzaktan kumandada ⏻ düğmesine basarak üniteyi açın.
4. Uzaktan kumandadaki **OPTICAL** düğmesine basarak giriş kaynağını optik olarak seçin.

   Durum LED'inin (Beyaz) iki kez yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Sonra, bu ünite ile TV'niz arasındaki bağlantı normalse Durum LED'i (Beyaz) açık kalır.


Not

TV ayarı menüsünün ayrıntıları TV'nizin modeline bağlı olarak değişiklik gösterir.

İsteğe bağlı donanım bağlanması

OPT. IN (Optik giriş) bağlanması

Harici cihazların optic çıkış jackını OPT. IN jackına bağlayın.

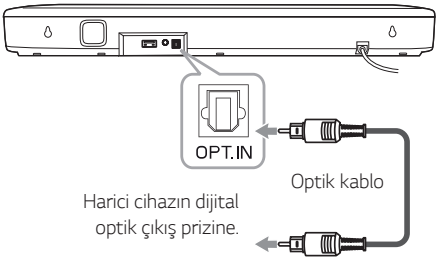


1. Ünitenin arkasındaki OPT. IN jackını harici cihazınızın OPTICAL OUT jackına bağlayın
2. Uzaktan kumandadaki **OPTICAL** düğmesine basarak giriş kaynağını optik olarak seçin.

   Durum LED'inin (Beyaz) sürekli yandığını görebilirsiniz.
   Sonra optik işlevi seçilir.
3. Sesi dinleyin.

Not

Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.

Taşınabilir Cihaz Girişi bağlantısı

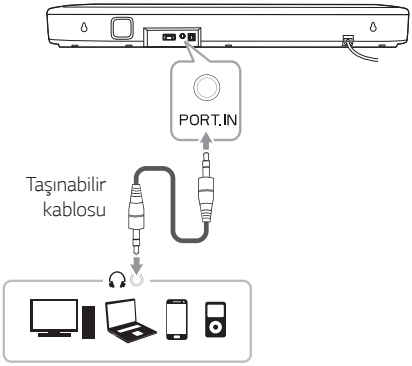

Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinleme

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici aygıttan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Harici oynatıcıyı ünitenin PORT. IN bağlantısına 3,5 mm stereo bir kabloyla bağlayın.
2. Uzaktan kumandadaki **PORT.IN** düğmesine basarak giriş kaynağını taşınabilir olarak seçin.

   Durum LED'inin (Yeşil) sürekli yandığını görebilirsiniz.
   Sonra taşınabilir işlevi seçilir.
3. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici aygıtı açın ve oynatmaya başlayın.

İşlemler

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

Ses seviyesi azaltıldığında sesi netleştirir ve ani ses artışını önler (Sadece Dolby Dijital'de) Bu işlev **DRC ON/OFF**'a bastığınızda açılır veya kapanır.

Sesi geçici olarak kapatın

Ünitenizi sessize getirmek için (Sessiz) tuşuna basın. İptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki (Sessiz) tuşuna tekrar basın veya ses yükseklik düzeyini değiştirin.

TV kumandanızın kullanılması

Bu ünitenin bazı işlevlerini farklı bir markanın ürünü olsa bile TV kumandanız ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilir işlevler, sesi yükseltme/alçaltma ve sessiz.

Uzaktan kumandada **DRC ON**'a basıp iki saniye kadar basılı tutun. Ardından Durum LED'i (Beyaz) ve **Bluetooth** LED'i (Beyaz) iki kez yanıp söner. Sonrasında bu işlev etkinleştirilir.

Bu işlevi kapatmak için **DRC OFF**'a basıp iki saniye kadar basılı tutun. Ardından Durum LED'i (Beyaz) ve **Bluetooth** LED'i (Beyaz) iki kez yanıp söner. Sonrasında bu işlev devre dışı bırakılır.

Not

- Desteklenen TV markaları

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- TV'nizin ses çıkışının [Harici hoparlör] özelliğine göre ayarlandığından emin olun.
- Bu işlev, uzaktan kumandaya bağlı olarak, düzgün çalışmayabilir.
- Bu fonksiyon LG TV'nin sihirli uzaktan kumandası üzerinde işletilmemektedir.

Otomatik güç işlevinin kapanması

Ana ünite, harici cihaza bağlı değilse ve 15 dakika süreyle kullanılmazsa, bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.

Ana ünite analog giriş kullanılarak başka bir cihaza bağlandıysa, bu ünite altı saat sonra kapanacaktır. (Örn : Portatif, vb..)

OTOMATİK Açma/Kapama

Bu ses çubuğu bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır ve kapatılır : Optik, **Bluetooth.**

Bu işlevi etkinleştirmek için uzaktan kumandadaki **STANDARD** düğmesine yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

Bu işlevi devre dışı bırakmak için için uzaktan kumandadaki (Sessiz) düğmesine yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

Açma

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Cihazınızdan sesi duyabilirsiniz.

Bluetooth cihazınızı bağlamaya çalışırsanız bu ünite açılır ve ünite **Bluetooth** cihazınıza bağlanır.

Kapama

TV kapalı iken, ses çubuğu bekleme moduna geçer.

Not

- Ünite, AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra, harici cihazdan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde, otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle kapatilabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bu üniteyle **Bluetooth** bağlantısını keserseniz, bazı **Bluetooth** cihazları, üniteye sürekli olarak bağlanmaya devam eder. Bu yüzden, üniteyi kapatmadan önce bağlantının kesilmesi önerilir.
- Bu üniteyi ilk defa açtığınızda, Otomatik Güç işlevi devrededir.
- Bu fonksiyonu kullanmak için ana ünitenin **Bluetooth** cihazına ait eşlenen cihazlar listesinde kayıtlı olması gerekir.
- AUTO POWER fonksiyonunu yalnızca bu ünite açıkken ayarlayabilirsiniz.

Oto işlev değiştirme

Bu ünite Optik, **Bluetooth** ve Harici gibi sinyalleri tanır ve otomatik olarak uygun işleve değişir.

Optik sinyal geldiğinde

Bu üniteye optik kabloyla bağlı harici cihazı açtığınızda, bu ünite işlevi optik olarak değiştirecektir. Sesi cihazınızdan duyabilirsiniz.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bu üniteye **Bluetooth** cihazını bağlamaya çalıştığınızda, **Bluetooth** işlevi seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazından oynatın.

Taşınabilir bir cihaz bağlandığında

Taşınabilir cihazınızı 3,5 mm stereo kablo kullanarak bağladığınızda bu ünite, işlevi Taşınabilir olarak değiştirir. Cihazınızdan gelen müziği duyabilirsiniz.

Not

- Optik işleve geçmek için, sinyalsiz 5 saniyeye ihtiyaç vardır.
- Eğer **Bluetooth** bağlantı kilidi ayarlıysa **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** işlevinde mevcut olacaktır. (Sayfa 21)

BLUETOOTH® teknolojisini kullanma

BLUETOOTH hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Aynı frekans üzerinde çalışan başka elektronik dalgalar karıştığında veya yakındaki diğer odalara **Bluetooth** cihazları bağladığınız takdirde ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilen Cihazlar : Akıllı telefon, MP3 Oynatıcısı, Dizüstü bilgisayar vb..
- Kodek : SBC, AAC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile-Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

BLUETOOTH aygıtlarına saklanan müziğin dinlenmesi

Ünitenizi ve Bluetooth aygıtınızı eşleştirme

Eşleştirme işlemini başlatmadan önce, **Bluetooth** aygıtınızda **Bluetooth** özelliğinin açıldığından emin olun. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yapıldığında, tekrar yapılmasına gerek yoktur.

1. Giriş kaynağını **Bluetooth** olarak ayarlamak için uzaktan kumandadaki ᛒ (**Bluetooth**) düğmesine basın.
   - **Bluetooth** LED göstergesi yanıp söner.
2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak **Bluetooth** aygıtında bulunan aygıtların listesi görünebilir. Üniteniz "LG-SK1 (XX)" olarak görünür.

Not

- XX **Bluetooth** adresinizin son iki hanesini gösterir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:F7:08, gibi bir **Bluetooth** adresi varsa **Bluetooth** cihazınız üzerinde "LG-SK1 (08)" yazısını görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınıza başarılı bir şekilde bağlandığında, **Bluetooth** LED'i (Mavi) açık kalır.
4. Müzik dinlenmesi.
   Bluetooth aygıtınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** aygıtının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken ünite ve **Bluetooth** arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Ne var ki bu durum aşağıdaki hallerde işe yaramayabilir.
  - Cihaz ve **Bluetooth** aygıtı arasında bir engel varsa.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikro dalga fırın, ya da kablosuz LAN cihazı varsa.
- **Bluetooth** bağlantısı iyi çalışmazsa yeniden eşleştirmeyi deneyin.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihazın türüne bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanmanız mümkün olmayabilir.
- Eşleştirme, her bir ünite başına bir **Bluetooth** cihazı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme desteklenmez.
- Akıllı telefon, MP3 çalar, Notebook, vb. kullanarak **Bluetooth** fonksiyonunun keyfini yaşayabilirsiniz.
- Cihazla **Bluetooth** aygıtı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, cihazın ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlatısı kesilince, **Bluetooth** aygıtını cihaza yeniden bağlayın.
- Bu ünite **Bluetooth** cihazına bağlanmadığında, **Bluetooth** LED göstergesi yanıp sönecektir.

BLUETOOTH bağlantı kilidi (BT Kilidi)

Bluetooth bağlantısını, istenmeyen **Bluetooth** bağlantısını önlemek için sadece **Bluetooth** işleviyle sınırlayabilirsiniz.

Bu işlevi açmak için Bluetooth işlevinde uzaktan umandadaki **OPTICAL**'a 2 saniye süreyle basılı tutun. Ardından Durum LED'i (Beyaz) ve **Bluetooth** LED'i (Beyaz) iki kez yanıp söner. Sonrasında bu işlev etkinleştirilir.

Bu işlevi kapatmak için **Bluetooth** işlevinde uzaktan kumandadaki **PORT.IN**'a 2 saniye süreyle basılı tutun. Ardından Durum LED'i (Beyaz) ve **Bluetooth** LED'i (Beyaz) iki kez yanıp söner. Sonrasında bu işlev devre dışı bırakılır.

Not

Bir **Bluetooth** bağlantı kilidi ayarlamış bile olsanız bu ses barı Otomatik Güç fonksiyonuyla açılır. Bunu önlemek için Otomatik Güç açma fonksiyonunu kapatın. (Sayfa 18)

Ses ayarı

Bu sistemin iki surround ses alanı vardır. Her bir ses modu düğmesini kullanarak istenilen bir ses modunu seçebilirsiniz.

Ses efekti	Açıklama
STANDARD	Tiz, bas ve çevresel ses düzeni etkisini kuvvetlendirir.
BASS BLAST	Bass ve güçlü sesi güçlendirir.

Not

- Bazı ses efekti türlerinde, bazı hoparlörlerde, ses çıkışı olmaz veya düşük çıkar. Bu ses türüne ve sesin kaynağına bağlı olup, bir hata değildir.
- Giriş konumunu ve bazen ses dosyasını değiştirdikten sonra bile ses efekti modunu sıfırlamanız gerekebilir.

Sorun giderme

Genel

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu birimin ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD Oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve tekrar takmayı deneyin. • Cihaz kapandığında bir önceki ayar kayıtlı olmayabilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu fişinden çıkarılmış. Güç kablosunu fişe takın. • Kontrolloni nëse ka lidhje elektrike. Diğer elektronik aletleri çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Yanlış giriş kaynağı seçildi. Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin. • Sessiz işlevi etkin. Sessiz işlevini iptal etmek için (Sessiz) tuşuna basın veya ses yükseklik seviyesini ayarlayın. • Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, **Bluetooth** cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanın • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	• TV, DVD/Blu-Ray oynatıcı veya **Bluetooth** cihazı gibi harici cihazınızın bağlantısını kontrol edin. • Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
Bu ünite **Bluetooth** cihazına bağlanmaz.	• **Bluetooth** bağlantı kilit fonksiyonunu kapatın. (Sayfa 21)

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın. • DRC işlevinin [ON] durumunu uzaktan kumandayı kullanarak [OFF]'a döndürün. • TV'ye bağlı iken, TV Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Oynatıcıya bağlı iken, Oynatıcı Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin.

Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir. • En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.
Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir.	• Vücudunuzun herhangi bir parçası **Bluetooth** cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde. • Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman. • Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalga) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın. • Cihazı **Bluetooth** cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın. • Cihaz **Bluetooth** cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Diğer ticari markalar ve tescilli isimler, ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır.
Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Unite uzerindeki urun etiketine bakınız.
Güç tüketimi	Unite uzerindeki urun etiketine bakınız.
	Network ile bekleme: 0.5 W altında (eğer tüm network portları aktive edilmişse)
Ölçüler (G x Y x D)	Ayak ile yaklaşık 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm
Çalıştırma ısısı	5 °C - 35 °C
Çalışma rutubet seviyesi	5 % - 90 %
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Freekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Audio, PCM

Girişler	
OPT. IN (Dijital ses girişi)	0 dBfs, Optik fiş x 1
PORT. IN (Taşınabilir cihaz girişi)	0.4 Vrms (3.5 mm stereo jack) x 1

Amplifikatör (RMS Çıkış gücü)	
Toplam	40 W RMS
Ön Orta/ Tweeter	20 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 Ω, %10 THD)

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve ambalaj malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyler çok kirliyse hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir beze sert olmayan sıvı bir deterjan solüsyonu ekleyerek silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

   Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
   Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.