

## 语言设置



在电源打开的状态下，每当要变更时，请同时长按 ⏻（电源）和档位 (LEVEL) 键约3秒钟。

## 凹凸部位清洁方法



鼻旁，眉间等面部凹凸不平的部位请使用硅胶刷头的边缘部分清洗。

### 使用注意事项

- 建议1天使用1次。(使用2次以上时，皮肤有可能变敏感。)
- 如果你正在接受皮肤治疗或整容手术，建议你在皮肤稳定状态下使用。(至少一个月以后)
- 孕妇或哺乳期妇女不建议使用此设备。
- 不建议使用心脏起搏器或植入装置者使用此设备。
- 有痤疮、接触性皮炎、过敏或其他顽固性皮肤病者不建议使用本产品。

❗ 请参阅使用说明书中安全皮肤信息的全文。

## 变更清洁时间设定



在电源关闭的状态下，请长按（约5秒） ⏻（电源）键，直至出现语音提示。  
(70秒 ↔ 120秒)

## 设定语音提示



在电源打开的状态下，每当要变更时，长按档位 (LEVEL) 键约5秒钟。(语音提示 → 效果音提示 → 关闭提示 (无声))

## 抓握方法



如图所示，请自然握住装置，不要阻塞扬声器。



MBM67452416

2012\_Rev01

使用  建议每天使用1次  建议使用泡沫型洁面乳



请使用温水打湿面部或本仪器的刷头。



请使用适合本人皮肤的洁面产品，揉搓起泡后涂抹于面部。

① 清洁前，建议充分揉搓起泡后使用。




请按下  (电源) 键，打开电源。



按下档位 (LEVEL) 按钮，选择清洁振动的速度和强度。

(1 → 2 → 3 → 4)

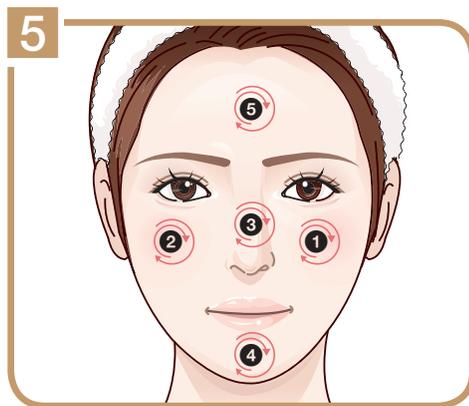

用化妆刷轻轻在脸上画一个小圈，然后按照下面的顺序避开眼睛周围。  
(默认设置:70秒/设置方法:参考首页)

**70秒** ① 左脸颊 (10秒) → ② 右脸颊 (10秒) → ③ 鼻子 (20秒) → ④ 下巴 (10秒) → ⑤ 额头 (20秒) → 电源关闭

**120秒** ① 左脸颊 (20秒) → ② 右脸颊 (20秒) → ③ 鼻子 (30秒) → ④ 下巴 (20秒) → ⑤ 额头 (30秒) → 电源关闭



清洁后，请使用温水充分地清洗面部。