INSTRUKTIONSBOG

Trådløs soundbar

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener Deres apparat, og gem den til fremtidig reference.

MODELLER
LAS453B (LAS453B, S45A1-D)

www.lg.com

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE FJERNES COVER (ELLER BAGSIDEN) INGEN DELE HENVISES SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICE PERSONALE.



Dette lyn med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings-og vedligeholdelses (service) instruktioner i litteraturen, der ledsager produktet.

ADVARSEL: AT FORHINDRE BRAND ELEKTRISK STØD MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

ADVARSEL: Må ikke installeres i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.

ADVARSEL: Brug ikke højspændingsprodukter i nærheden af dette produkt (f.eks. elektrisk fluesmækker). Produktet kan svigte, hvis det bliver udsat for elektrisk stød.

FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med producentens anvisninger.
Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og til at sikre pålidelig drift af produktet og for at beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation såsom en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation eller fabrikantens anvisninger er blevet overholdt.

FORSIGTIG : Vedrørende strømkablet

De fleste apparater anbefales at de placeres på en dedikeret kredsløb;

Det vil sige, en enkelt stikkontakt kredsløb, som kun yder apparat og har ingen yderligere kontakter eller kredsløb. Tjek specifikationen side i denne instruktionsbog for at være sikker. Undgå at overbelaste stikkontakter. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede netledninger eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse betingelser kan resultere i elektrisk stød eller brand. Regelmæssigt undersøge ledningen fra dit apparat, og hvis dets udseende indikerer skade eller forringelse, trække stikket ud, ophøre med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en nøjagtig udskiftnings del af en autoriseret service center. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, såsom at være snoet, bøjet, klemt, klemt i en dør, eller trampet på. Vær især opmærksom på stik, stikkontakter, og det punkt, hvor ledningen kommer ud af apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen fra lysnettet, trækkes netledningen stik ud. Ved installering af produktet, sørg for, at stikket er let tilgængeligt.

Denne enhed er udstyret med en bærbar batteri eller akkumulator.

Sikker måde at fjerne batteriet eller batteriet fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller batteri, følg trinnene i omvendt rækkefølge end forsamlingen. At forhindre forurening af miljøet og bringe den mulige trussel mod menneskers og dyrs sundhed, det gamle batteri eller batteriet sætte det i passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batterier sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis refusionsondringer batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
2. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
3. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer



Pb

1. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholer mere end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
3. Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatorer på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet.

Overensstemmelseserklæring

CE 0197

Herved LG Electronics europæiske shared service center BV, erklærer, at dette Trådløs Lyd Bar overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan anmodes gennem følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller anmod om den på vores særlige websted om overensstemmelseserklæring:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denne enhed er et 2,4 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

2 Sikkerhedsoplysninger
6 Unikke funktioner features
6 – Auto power ned
6 – Bærbare I
6 Indledning
6 – Symboler, der anvendes i denne vejledning
6 Tilbehør
7 Fjernbetjening
8 Frontpanel
8 Bagvæg
9 Installation af Lyd Bar

2 Tilslutning

10 Trådløs subwoofer-forbindelse
11 Tilslutninger til dit TV
11 – Med et OPTISK kabel
12 Ekstraudstyr Tilslutning
12 – OPTISK In forbindelse
12 – PORTABLE IN-stik

3 Betjening

13 Funktioner
13 – DRC (Dynamic Range Control)
13 – Slukke for lyden midlertidigt
13 – Brug af tv'ets fjernbetjening
14 – AUTO POWER TÆND/SLUK
14 – Automatisk funktionsskift
15 Bruger BLUETOOTH® teknologi
15 – Lytte til musik gemt på BLUETOOTH-enheder
16 Lydjustering
16 – Indstilling af lydeffekt
16 – Juster niveauerne for bashøjttaleren

4 Fejlfinding

17 Fejlfinding
18 BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

5 Tillæg

19 Varemærker og licenser
20 Specifikationer
21 Vedligeholdelse
21 – Håndtering af enheden

Unikke funktioner features

Auto power ned


Denne enhed understøtter at slukke af sig selv for at spare energiforbrug.

Bærbare I


Lyt til musik fra din bærbare enhed (mp3-afspiller, bærbar computer, smartphone osv.).

Tilbehør

Tjek venligst og identificere de medfølgende tilbehør.

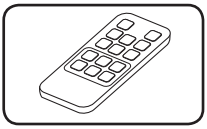

Fjernbetjening (1)

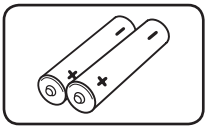

Batterier (2)

Indledning

Symboler, der anvendes i denne vejledning


Bemærk

Angiver specielle bemærkninger og betjenings funktioner.


Forsigtig

Angiver forholdsregler for at forhindre eventuelle skader fra misbrug.

Fjernbetjening

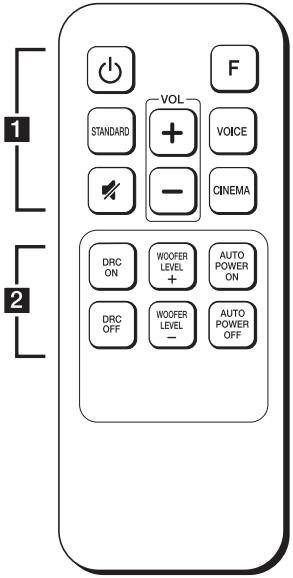

Udskiftning af batteri

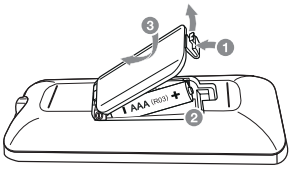

Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen, og isæt to R03 (størrelse AAA) batterier så ⊕ og ⊖ matcher korrekt.

1

⏻ (Tænd/sluk): SLUKKER eller TÆNDER enheden.

F : Skifter mellem indgangskilder.

STANDARD : Vælger standardlyd.

VOICE : Vælger talelyd.

CINEMA : Vælger biograflyd.

(Mute) : Afbryder lyden.

VOL +/— : Regulerer højttalernes lydstyrke.


2

DRC ON/OFF : Tænder eller slukker for DRC-funktionen (se side 13).

WOOFER LEVEL +/— : Regulerer subwooferens lydstyrke.

AUTO POWER ON/OFF : Tænder eller slukker for AUTO POWER-funktionen (se side 14).

Frontpanel

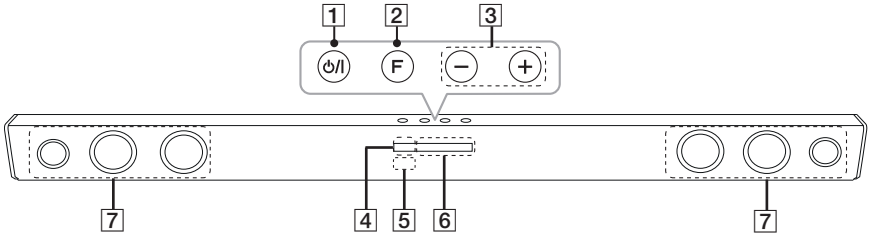

1 ⏻/❙ (Standby/tændt)

2 **F** (Funktion)
Vælger funktion og indgangskilde.

3 —/+ (Volume)
Justering af lydstyrke.


4 Standby-lysdiode
Den lyser rødt i standbytilstanden.

5 Fjernføler

6 Funktionslysdiode

Bemærk


- Lysdioden gør det muligt at kontrollere den aktuelle funktion.



- Enheden slukker lysdioden, hvis der ikke trykkes på fjernbetjeningen i 20 sekunder. Tryk på en knap for at tænde lysdioden.
- Standbylysdioden blinker hurtigt, når der trykkes på en knap, og langsomt i lydstatussen Mute eller Minimum.
- **Bluetooth**-lysdioden blinker, når der vælges **Bluetooth**. Lysdioden tændes ved tilslutning af en **Bluetooth**-enhed.

7 Højttalere

Bagvæg

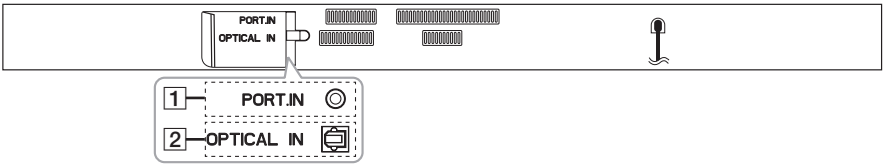


1 **PORT. IN** : Bærbar indgang

2 **OPTICAL IN** : Optisk indgang

Installation af Lyd Bar

Du kan lytte til lyde ved at forbinde enheden til en anden enhed: TV, Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran tv'et og tilslut den til den ønskede enhed. (Der henvises til side. 11 - 12.)

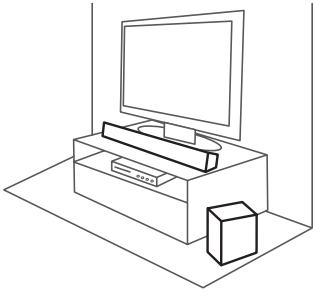

⚠ Forsigtig

- Hvis du vil få den bedste ydelse ud af den trådløse forbindelse, som f.eks. **Bluetooth** eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.
- Pas på, at du ikke ridser overfladen på enheden/subwooferen, når du installerer eller flytter dem.

Trådløs subwoofer-forbindelse

LED indikator for trådløs subwoofer

LED Farve	Operation
Gulgrøn (blinker)	Forbindelsen forsøges at blive oprettet.
Gulgrøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse subwoofer er enten i standbytilstanden, eller der er opstået en fejl i forbindelsen.
Off (Intet display)	Strømstikket til subwoofer receiveren er taget ud.

Første indstilling af et id for den trådløse subwoofer


1. Tilslut netledningen den trådløse subwoofer til forretningen.
2. Tænd for hovedenheden: Hovedenheden og trådløse subwoofer vil automatisk blive tilsluttet.

Trådløs parring for manuelt

Når forbindelsen ikke er oprettet, kan du se den røde lysdiode eller den blinkende gulgrønne lysdiode på den trådløse subwoofer, og subwooferen afgiver ikke lyd. Gør følgende for at løse problemet.

1. Juster lydstyrken for hovedenheden ved at trykke gentagne gange på knappen **VOL —**, indtil standbylysdioden på hovedenheden blinker langsomt.
2. Tryk og hold på (Afbryd lyd) på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder.
   - Standbylysdioden på hovedenheden blinker hurtigt.
3. Hvis lysdioden på den trådløse subwoofer allerede blinker gulgrønt kontinuerligt, kan du springe dette trin over.

   Tryk på **PAIRING** bag på den trådløse subwoofer, og hold den nede i mere end 5 sekunder.

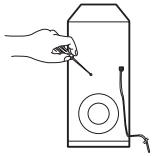

   - Lysdioden på den trådløse subwoofer lyser skiftevis rødt og gulgrønt.
4. Tag strømledningen ud af enheden og den trådløse subwoofer.
5. Tilslut dem igen, når lysdioden på både hovedenheden og den trådløse subwoofer er helt slukket.

   Enheden og den trådløse subwoofer bliver parret automatisk, når du tænder enheden.
   - Når forbindelsen er oprettet, kan du se den gulgrønne lysdiode på subwooferen.


Bemærk

- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for enheden og subwoofer til at kommunikere med hinanden og afgive lyd.
- Lydens kvalitet bliver bedre, når enheden er tættere på subwooferen. Det er anbefalet at installere enheden og subwooferen så tæt som muligt og undgå nedenstående tilfælde.
  - Der er en forhindring mellem enheden og subwooferen.
  - Der er en enhed med denne trådløse forbindelse, der kører på samme frekvens, som f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.

Tilslutninger til dit TV

Med et OPTISK kabel

1. Tilslut OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT stikket på tv'et ved hjælp af et optisk kabel.

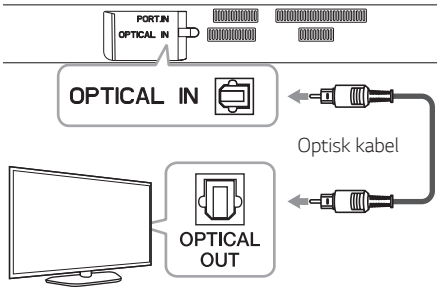

2. Indstil indgangskilden til **OPTICAL** (optisk). Tryk gentagne gange på knappen **F**, indtil funktionen er valgt.


Bemærk

- Før tilslutning af optiske kabel, skal du sørge for at fjerne beskyttelsen plug dækker, hvis dit kabel har dækslet.
- Du kan nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed. Men i nogle TV-modeller, skal du vælge eksterne højttalere på TV menuen. (For flere detaljer henvises til TV'ets brugervejledning.)
- Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
  Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [Ekstern højttaler (Optisk)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.

Ekstraudstyr Tilslutning

OPTISK In forbindelse

Tilslut en optisk udgang stik af eksterne enheder til OPTICAL IN stikket.

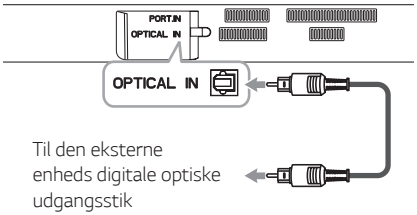


1. Tilslut OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til optisk udgang stikket på dit tv (eller digitalt udstyr osv.)
2. Vælg indgangskilden OPTICAL ved at trykke gentagne gange på knappen **F**, indtil funktionen er valgt.
3. Lyt til lyden.
4. Tryk på **F** for at afslutte fra OPTICAL.

Bemærk

Før tilslutning af optiske kabel, skal du sørge for at fjerne beskyttelsen plug dækker, hvis dit kabel har dækslet.

PORTABLE IN-stik

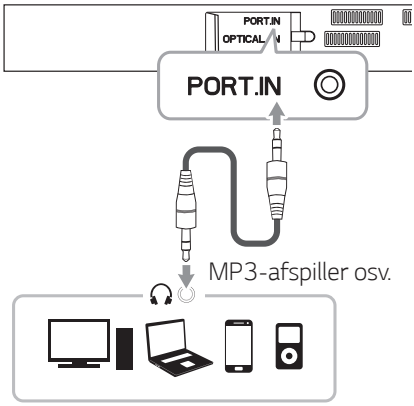

Lytte til musik fra din bærbare afspiller

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.

1. Slut den bærbare afspiller til PORTABLE IN-stikket på enheden via 3,5 mm stereokablet.
2. Tænd for strømmen ved at trykke på ⏻ (Tænd).
3. Vælg funktionen PORTABLE ved at trykke gentagne gange på knappen **F**, indtil funktionen er valgt.
4. Tænd den bærbare afspiller eller ekstern enhed og begynd at spille det.

Funktioner

DRC (Dynamic Range Control)

Sikrer klar lyd, når lydstyrken er lav, og forhindrer en pludselig forøgelse af lydstyrken (kun Dolby Digital). Denne funktion aktiveres/deaktiveres ved tryk på **DRC ON/OFF**.

Slukke for lyden midlertidigt

Tryk (Afbryd lyd) for at slukke lyden på din enhed.

For at slette det, tryk på (Afbryd lyd) på fjernbetjeningen igen eller ændre lydstyrken.

Brug af tv'ets fjernbetjening

Du kan styre visse funktioner på denne enhed via tv'ets fjernbetjening, også selvom produktet er fra en anden fabrikant.
De funktioner, du kan styre, er at skrue op/ned for lyden samt slå den fra.

Hold **DRC ON** på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder.

Hold **DRC OFF** nede i ca. 3 sekunder for at deaktivere funktionen.

Bemærk

- Understøttede tv-fabrikater

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Sørg for, at lydudgangen på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Afhængigt af fjernbetjeningen fungerer denne funktion muligvis ikke.

Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

Denne enhed vil slukke af sig selv for at spare på strømmen i tilfælde af, at hovedenheden ikke tilsluttes en ekstern enheden og ikke benyttes i 20 minutter.

Det gør denne enhed også 6 timer efter hovedenheden er blevet sluttet til en anden enhed med analog indgang. (Eksempel: Bærbar osv.)

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTOMATISK TÆND/SLUK til at tænde og slukke for enheden automatisk.

AUTO POWER TÆND/SLUK

Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en indgangskilde: Optisk eller **Bluetooth**.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender denne indgangssignalet, og den vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Hvis du forsøger at forbinde din **Bluetooth**-enhed, vil denne enhed tændes og enheden vil blive tilkoblet din **Bluetooth**-enhed.

Denne funktion aktiveres/deaktiveres ved tryk på AUTO POWER ON/OFF.

Bemærk

- Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen AUTO POWER, bliver den automatisk slukket, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen AUTO POWER. Men du kan tænde for enheden på AUTO POWER, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Hvis du afbryder **Bluetooth**-forbindelsen på denne enhed, forsøger visse **Bluetooth**-enheder kontinuerligt at oprette forbindelse til den. Derfor er det anbefalet at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Første gang, du tænder for enheden, er funktionen Automatisk tænd/sluk slået til.
- For at benytte denne funktion, skal hovedenheden være registreret i listen over parrede **Bluetooth**-enheder.

Automatisk funktionsskift

Denne enhed genkender indgangssignaler, såsom optiske og **Bluetooth**. Og skifter automatisk herefter til den passende funktion.

Når det optiske signal modtages

Når du tænder den eksterne enhed, der er sluttet til denne enhed ved hjælp af et optisk kabel, skifter denne enhed funktionen til optisk. Du kan høre lyden fra enheden.

Når du prøver at forbinde en Bluetooth-enhed

Når du prøver at forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed, vælges **Bluetooth**-funktionen. Afspil din musik på **Bluetooth**-enheden.

Bemærk

Den kræver 5 sekunder uden signal for at skifte over til optisk funktion.

Bruger BLUETOOTH® teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når der er forstyrrelser af andre elektroniske bølger, som kører på samme frekvens, eller hvis du tilslutter **Bluetooth**-enheder i øvrige rum i nærheden.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til **Bluetooth** trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth** trådløs teknologi.

Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA osv.

Bluetooth profiler

For at bruge **Bluetooth** trådløs teknologi, skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Codec: SBC

Lytte til musik gemt på BLUETOOTH-enheder

Parring enheden og Bluetooth-enhed

Før du starter parringen proceduren, skal du sørge for at **Bluetooth**-funktionen er slået til i din **Bluetooth**-enhed. Der henvises til din **Bluetooth**-enhedens brugervejledning. Når en parring operation udføres, er det ikke nødvendigt at udføre igen.

1. Tænd enheden.
2. Betjen **Bluetooth**-enhed og udfør parringen operationen. Når du søger efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden, en liste over de enheder fundet kan forekomme i den **Bluetooth**-enhed skærmen, afhængig af typen af **Bluetooth** device. Din enhed vises som "LG LAS453B (XX)".

! Bemærk

- XX betyder de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis din enhed har en **Bluetooth**-adresse 9C:02:98:4A:F7:**08**, vil du se "LG LAS453B (**08**)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Afhængigt af **Bluetooth**-enheden type, nogle enheder har en anden parring metoder. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.

3. Når enheden er forbundet med **Bluetooth**-enheden, tændes BLUETOOTH-lysdioden (ᛒ).
4. Lytte til musik.
   Hvis du vil afspille en musik gemt på din **Bluetooth**-enhed, skal du se din **Bluetooth**-enhedens brugervejledning.

Bemærk

- Når du anvender **Bluetooth** teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden.
  Dette fungerer muligvis ikke korrekt i følgende tilfælde:
  - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
  - Der er en anordning med **Bluetooth** teknologi, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Når du genstarter din **Bluetooth**-enhed, skal du slutte den til denne enhed igen.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Denne enhed kan ikke bruges til at styre **Bluetooth**-enheden.
- Parring er begrænset til én **Bluetooth**-enhed pr. enhed, og parring af flere enheder understøttes ikke.
- Alt afhængig af enhedens type, kan du måske ikke anvende **Bluetooth** funktionen.
- Du kan anvende **Bluetooth** med en smartphone, mp3-afspiller, bærbar computer osv.
- Jo mere afstand mellem enheden og **Bluetooth**-anordningen desto lavere lydkvalitet opnår man.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-anordningen kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen er afbrudt, skal man forbinde **Bluetooth**-anordningen med enheden igen.
- Når der ikke er oprettet nogen **Bluetooth**-forbindelse, blinker **Bluetooth**-lysdioden.

Lydjustering

Indstilling af lydeffekt

Dette system har en række forindstillede surroundsound-områder. Du kan vælge en ønsket lydtype vha. knappen for den pågældende lydtype.

Knap	Beskrivelse
STANDARD	Du kan nyde optimeret lyd.
CINEMA	Du kan nyde mere fængende og biograflignende lyd.
VOICE	Dette program sikrer klarere lyd ved at forbedre talelyden.

Bemærk

- I nogle lydeffekttilstande er der ingen eller lav lyd i højttalerne. Dette afhænger af lydtilstanden og lydkilden. Det er ikke en fejl.
- Du skal muligvis nulstille lydeffekttilstanden, når du har skiftet input. Nogle gange skal dette også gøres, når lydfilen er ændret.

Juster niveauerne for bashøjttaleren

Du kan justere niveauet for bashøjttaleren ved at trykke på knappen **WOOFER LEVEL** +/—.

Fejlfinding

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for både enheden og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.), og tænd for dem igen. • Tag netledningen af både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte dem igen. • Den forrige indstilling gemmes muligvis ikke, når der slukkes for strømmen til enheden.
Ingen strøm	• Stræmkablet er ikke tilsluttet. Sæt strømkablet i. • Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder.
Ingen lyd	• Forkert indgangskilde er valgt. Kontrollér indgangskilder og vælg den korrekte indgangskilde. • Mute-funktionen er aktiveret. Tryk på (Afbryd lyd) eller juster lydstyrken for at annullere mute-funktionen. • Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern enhed (kabel-tv-boks, **Bluetooth**-enhed osv.).
Ingen wooferlyd	• Subwooferens strømledning er ikke tilsluttet. Sæt strømledningen ordentligt ind i stikkontakten. • Parring mellem enhed og subwooferen frakobles. Tilslut enheden og subwooferen. (Se side 10.)
Fjernbetjeningen virker ikke ordentligt.	• Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Betjene fjernbetjeningen inden for ca. 7 m. • Der er en forhindring i vejen for fjernbetjeningen og enheden. Fjern den hindring. • Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Udskift batterierne.
AUTO POWER funktionen fungerer ikke.	• Kontrollér forbindelsen for den eksterne enhed, som f.eks. tv, dvd/Blu-Ray-afspiller eller **Bluetooth**-enhed. • Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Når du synes, at udgangslyden fra enheden er lav.	Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne. • Skift fra [ON] for DRC-funktionen til [OFF] ved hjælp af fjernbetjeningen. • Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i TV'ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Skift indstillinger for Audio DRC under menuen indstillinger af afspiller til [OFF].

BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Denne enhed kan have trådløs-indblanding.	• Trådløs fungerer måske ikke normalt i et svagt signalområde. • Installér venligst enheden tæt nok på trådløs subwoofer. • Installér ikke enheden på metalmøbler, så du kan opnå optimal ydeevne.
Bluetooth enhed kan opleve svigt eller larme i følgende tilfælde.	• Når hvilken som helst kropsdel har kontakt med **Bluetooth**-enhedens modtager eller lydbar. • Når der er en forhindring eller en væg, eller enheden er installeret i et afsides område. • Når der er en enhed (et trådløs LAN, medicinsk udstyr eller en mikroovn), der bruger samme frekvens, sørg for at afstanden mellem produkterne er så langt væk fra hinanden som muligt. • Når enheden tilsluttes til **Bluetooth**-enheden, sørg for at afstanden mellem produkterne er så tæt som muligt. • Når enheden kommer for langt væk fra **Bluetooth**-enheden, afbrydes forbindelsen og der kan også opstå funktionssvigt.

Varemærker og licenser

Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker som tilhører Dolby Laboratories.

Om DTS-patenter. Se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet samt DTS og Symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS Digital Surround er et varemærke tilhørende DTS, Inc. ©DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Bluetooth trådløs teknologi er et system, der tillader radiokontakt mellem elektroniske anordninger.

Tilslutning af enkelte enheder under **Bluetooth** trådløs teknologi er omkostningsfrit. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth** trådløs teknologi.

Bluetooth mærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker fra LG Electronics er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Specifikationer

Generel	
Krav til AC-adapteren	Læs hovedmærkatet på enheden.
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på enheden.
	Standby i netværkstilstand : 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiveret).
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Nettovægt	Ca. 2,47 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Luftfugtighed ved drift	5 % til 90 %

Indgange	
Indgang til digital lyd (OPTICAL IN)	3 V (p-p), Optisk jack x 1
Indgang til bærbar enhed (PORT.IN)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack) x 1
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Muligt format for digital indgangslyd	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Forstærker (RMS-udgangseffekt)	
I alt	200 W
Front	50 W +50 W (4 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	100 W (6 Ω ved 80 Hz, THD 10%)

Trådløs subwoofer	
Strømkrav	Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Type	1 Vejs 1 Højttaler
Impedans	6 Ω
Vurderet Indgangseffekt	100 W
Max. Input Strøm	200 W
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 171 mm x 350 mm x 261mm
Nettovægt	Ca. 3,9 kg

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Ved forsendelse af enheden

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, genpak enheden som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Holde udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i nærheden af apparatet.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi-eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren med en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	