LG
Life's Good

EGYSZERŰSÍTETT KÉZIKÖNYV

Nagyteljesítményű Hangszóró Rendszer

MAGYAR

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
A speciális funkciókra vonatkozó utasítások megtekintéséhez nyissa meg a http://www.lg.com weboldalt és töltse le a Használati útmutatót. Fennáll a lehetősége annak, hogy a Használati útmutató csak részben vonatkozik készülékére.

MODELL
FJ3

MFL70041902

www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

Az akkumulátor kezelésére vonatkozó óvintézkedések

- A készülék egy beépített, zárt biztonsági szelepes újratölthető ólomakkumulátorral rendelkezik. (12 V/7,0 Ah)
- Az akkumulátort ne használja zárt térben vagy tűz közelében.
- Az akkumulátort az előírt töltési feltételeknek megfelelően töltse.
- Ha az érintkezők korrodálódtak, vagy az akkumulátor burkolata szivárog, illetve eldeformálódott, ne használja az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor szivárog, a keze és a ruházata védelmére ügyelve távolítsa el az akkumulátort a készülékből úgy, hogy a sav ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe.
- Ha az akkumulátor szivárog és a folyadék a bőrére vagy a ruhájára kerül, azonnal mossa le tiszta vízzel.
  Ha a folyadék a szemébe kerül, azonnal mossa ki a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Kerülje a különböző típusú, gyártmányú és korú akkumulátorok együttes használatát.
- Az akkumulátort ne dobja tűzbe, és ne helyezze hőforrás közelébe.
- Ne zárja rövidre az érintkezőket.
- Ne próbálja meg szétszerelni, módosítani vagy elpusztítani az akkumulátort.
- Az akkumulátort tartsa gyermekektől távol.
- Az akkumulátor cserélhető. Ha az akkumulátort egyre gyakrabban kell tölteni, időszerű lehet lecserélni azt. Az akkumulátort az LG Electronics által felhatalmazott hivatalos szervíz szakember javíthatja.
- A hosszabb ideig nem használt akkumulátort töltse fel teljesen, és kapcsolja ki a ON/OFF kapcsolót (OFF). Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja.
- Az akkumulátort tárolása alatt, legalább három havonta egyszer töltse fel. Ha az akkumulátort hosszabb ideig tárolja töltés nélkül, az akkumulátor élettartama lerövidülhet.
- Az elhasznált akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ HANGSZÓRÓRENDSZER típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:


http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm



Fedőlap

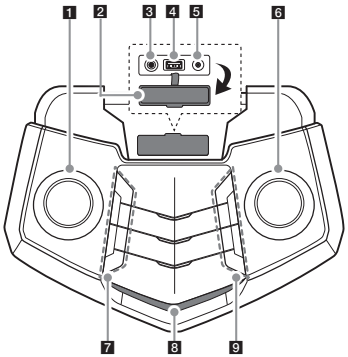

1 MIC VOL. ▼
A mikrofon hangerejének beállítása.

2 Csatlakozófedél

> Amikor a készüléket nem használja, gondosan zárja be a port fedelét.

3 MIC IN.
Csatlakoztasson egy mikrofont.

4 USB port
Hangfájlok játszhatók le USB eszköz csatlakoztatásával.

5 PORT (Hordozható) IN.
Csatlakoztassa egy hordozható eszközhöz.

6 ▼ MAIN VOL.
A hangszóró hangerejének beállítása.

7 ⏻ (Készenlét)
A készülék be- vagy kikapcsolása.

ECHO / DEMO
- Az ECHO mód kiválasztása.
- Kikapcsolt állapotban, ha megnyomja az ECHO / DEMO gombot, elindul a DEMO mód.

VOCAL EFFECTS
A VOCAL EFFECTS mód kiválasztása.

VOICE CANCELLER
Ezzel a funkcióval lehetőség van a különböző forrásokból érkező zenefájlok lejátszása közben az énekhang erejének csökkentésére.

♯/♭ (KEY CHANGER)
Módosítja a hangnemet az Ön hangfekvéséhez való igazodás érdekében.

8 Kijelző

9 F (Funkció)
A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.


>II (Lejátszás/Szünet)
A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.

PRESET/REPEAT
- Programozott rádióállomás választása. / Tartsa nyomva a rádióállomások elmentéséhez.
- Fájlok meghallgatása ismételten vagy véletlenszerűen.
- Az összes csatlakoztatott Bluetooth-eszköz nevének megtekintése Bluetooth-üzemmódban.

SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Hangeffekt kiválasztása.
- Tartsa lenyomva a BASS effektus közvetlen kiválasztásához.

I<</>>I
- Gyors ugrás előre vagy visszafelé. / Nyomva tartva egy fájl részének keresése.
- Kijelöli a rádióállomásokat.

Hátlap

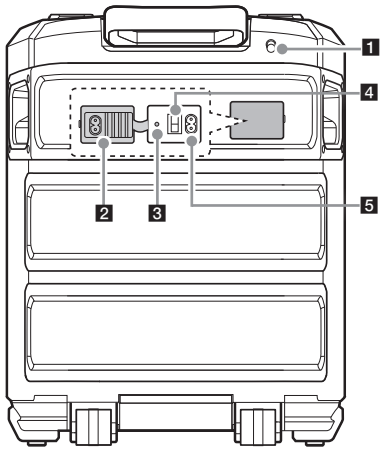

1 FM antenna

2 Csatlakozófedél

> Amikor a készüléket nem használja, gondosan zárja be a port fedelét.

3 Akkumulátortöltés-jelző fény

4 BE-/KIKAPCSOLÓ gomb
A készülék BEKAPCSOLÁSA vagy KIKAPCSOLÁSA.
(Az akkumulátor akkor is tölthető, ha a készülék kikapcsolt (OFF) állapotban van.)


5 AC bemenet csatlakozó

> Teljesen töltse fel az eszközt használat előtt.


A készülék hordozása

A készülék kerekekkel és fogantyúkkal van ellátva, amelyek segítségével könnyen hordozható.

1. Nyomja meg a fogantyún lévő zár gombot.

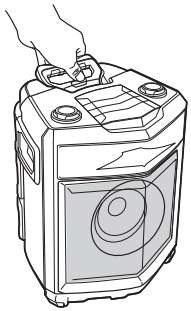

2. Húzza meg a fogantyút.

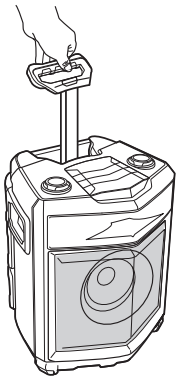

- Amikor a készüléket nem használja, gondosan zárja be a port fedelét.
- Ez a készülék egy vízálló hangszóró, de károsodhat, ha víz alatt használja.

További adatok

Műszaki jellemzők

Általános

Tápellátási követelmények	Lásd a készülék típustábláján.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a készülék típustábláján.
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Erősítő (Teljes RMS kimeneti teljesítmény)	50 W RMS

Akkumulátor

Akkumulátor típusa	12 V/7,0 Ah (Zárt biztonsági szelepes újratölthető ólomakkumulátor)
Üzemidő	Körülbelül 13 óra (Teljesen feltöltött akkumulátor és 50 % hangerőszinten történő folyamatos lejátszás mellett.) Az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
Töltési idő	Körülbelül 11 óra Az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.

A formatervezés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.