KULLANICI KILAVUZU

YÜKSEK GÜÇLÜ HOPARLÖR SISTEMI

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL
FJ5

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

MFL70040809

www.lg.com

Telif Hakkı © 2017 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

UYARI: Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dâhil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin. Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınız tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Dikkat: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlarken

2 Güvenlik Bilgileri
6 Benzersiz Özellikler
7 Çalabilir dosya Gereklilikleri
7 – Müzik dosyası gereği
7 – Uyumlu USB Cihazları
7 – USB cihaz gereksinimleri
8 Uzaktan kumanda
10 Üst panel
11 Ön panel / Arka panel
12 Ünite nasıl yerleştirilir

2 Bağlantı

13 AC Güç Kablosu Bağlantısı
14 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
14 – AUX IN Bağlantısı
14 – Harici cihazınızdan müzik dinleme
14 – USB Bağlantısı

3 Çalıştırma

15 Basit İşlemler
15 – USB İşlemleri
16 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
17 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
18 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
18 – Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme
21 Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak
21 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması Hakkında
21 – Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.
22 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.
23 Ses ayarı
23 – Ses modunun ayarlanması
24 – JUKE BOX Oynatma
25 Diğer İşlemler
25 – Sesi geçici olarak kapatın
25 – osya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)
25 – DEMO
26 – Mikrofon kullanımı
26 – SES GİDERİCİ
27 – ANAHTAR DEĞİŞTİRİCİ
28 – LIGHTING
28 Otomatik Güç Kapalı
29 – AUTO POWER Açık
29 – Otomatik fonksiyon değiştirme
30 LG Sound Sync
31 WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

4 Sorun giderme

32 Sorun giderme

5 Ekler

33 Genel özellikler
34 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
34 Bakım
34 – Ünite ile ilgili İşlemler

Benzersiz Özellikler

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Music Flow Bluetooth

Music Flow **Bluetooth**, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. (Bkz. sayfa 21).

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir. (Bkz. sayfa 30).

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir.

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : 2,000
- Azami klasör sayısı : 200
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamayabilir.


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.

USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2,000 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

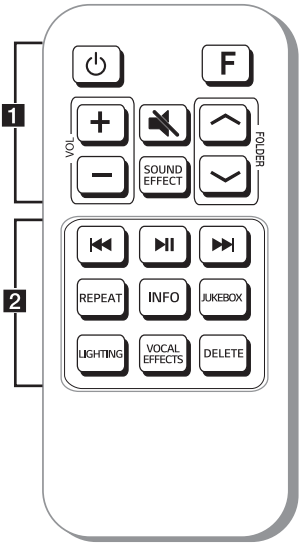

1

(bekleme) **:** Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır.

F (İşlev) : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
USB	USB
AUX Girişi	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV


VOL (Ses) **+/- :** Hoparlör seviyesini ayarlar.

(Sessiz)**:** Sesi kapatır.

SOUND EFFECT : Ses izlenimlerini seçer.

FOLDER ∧/∨ : MP3/WMA dosyaları içerir bir klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir USB çalındığında, **FOLDER ∧/∨** düğmesine basıp istediğiniz klasörü çalın.

Bataryanın değiştirilmesi

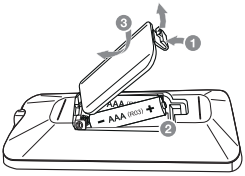

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ uyacak şekilde doğru olarak takın.

. . . . . 2 . . . . . .

I◀◀/▶▶I (Atla/Ara) **:**

- Geriye ya da ileriye atlar.
- Dosya içinde bir bölümü arar.

▶/II (Oynat/Durakla) **:** Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.

REPEAT : Dosyalarınızı tekrar tekrar veya rasgele dinler.

INFO :

- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- BT READY bölümünde ünitenin **Bluetooth** cihaz adını görür.
- WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı durumunda, ANA birimde ve KÖLE birimin Cihaz adı görünürken, KÖLE birimde ANA birimin Cihaz adı görünür.

JUKEBOX:

- JUKE BOX modunu seçer. (Sayfa 24)
- JUKE BOX listesi yapar.


LIGHTING : Aydınlatma efektlerini seçer.

VOCAL EFFECTS : Çeşitli ses efektleri modunu seçer.

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sayfa 17).
- JUKE BOX listesindeki bir şarkıyı siler.

Üst panel

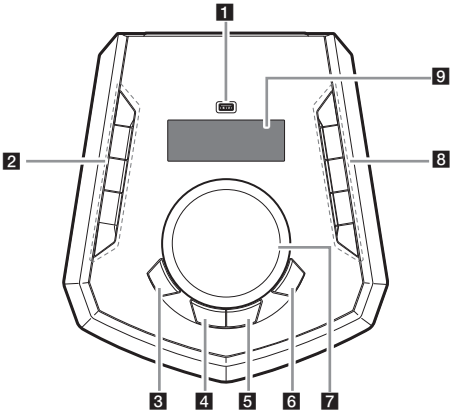

1 USB Port
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.

2 ⏻ (Bekleme)
Güç açar veya kapatır.

#/♭KEY CHANGER
Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

VOICE CANCELLER
Müzik çalarken çeşitli kaynaklardan dinlediğiniz şarkıcının vokalini azaltarak işlevin keyfini çıkarabilirsiniz.

ECHO/DEMO
- ECHO modunu seçin.
- Güç kapatma durumunda, eğer **ECHO/DEMO** üzerine basarsanız, DEMO modu görüntülenir.

3 **LIGHTING**
Aydınlatma efektlerini seçer.

4 **MIC** (Mikrofon) **VOL.** (Ses seviyesi)
Mikrofonun ses seviyesini ayarlamak için seçin. (**MASTER VOLUME/MULTI JOG** öğesini döndürerek mikrofon ses seviyesini ayarlayın)

5 **VOCAL EFFECTS**
Vokal efekti modunu seçin.

6 **BASS BLAST**
Doğrudan BASS efektini seçmek için basın.

7 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Hoparlör sesini ayarlar.
- Mikrofon ses seviyesini ayarlayın.
- Aydınlatma modunu seçer.
- Vokal efekti modunu seçin.

8 **F** (İşlev)
Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
USB	USB
AUX Girişi	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

>>I (Atlama/Arama)
- İleri atlar.
- Bir dosya içindeki bir bölümü arar.


>II (Yürütme/Durdurma)
Çalma işlemini başlatır veya durdurur.


I<< (Atlama/Arama)
- Geri atlar.
- Bir dosya içindeki bir bölümü arar.

WIRELESS LINK
- WIRELESS PARTY LINK modunda MASTER veya SLAVE'i seçer.
- WIRELESS PARTY LINK modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma

9 Görüntü penceresi

Ön panel / Arka panel

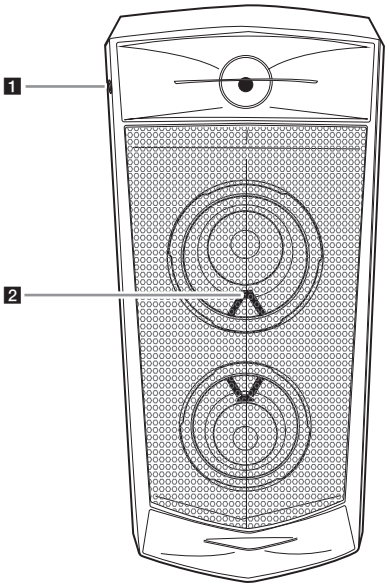

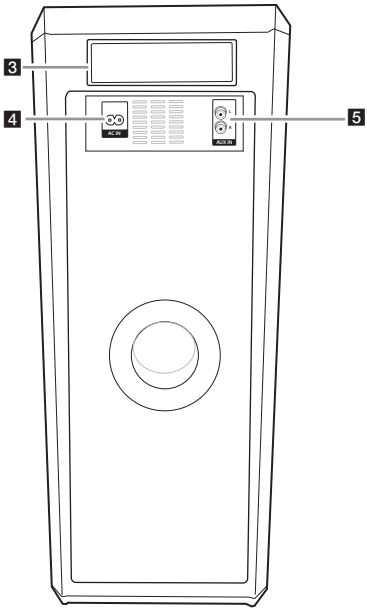

1 **MIC** (Mikrofon) jak
2 Uzaktan kumanda sensör


3 Tutma yeri
4 AC giriş yuvası
5 **AUX IN** (L/R)
Yardımcı bir cihaz bağlayın.

Ünite nasıl yerleştirilir

Sesi otomatik olarak optimize eder

Kurulum koşullarına (Yatay veya Dikey) uyması için sesi otomatik olarak optimize etmeye yardımcı olur.

Kurulum yöntemi değiştirilirse ('Yatay → Dikey' veya 'Dikey → Yatay'), değişim 'VERTICAL MODE' veya 'HORIZON MODE' olarak ekran panelinde gösterilir.

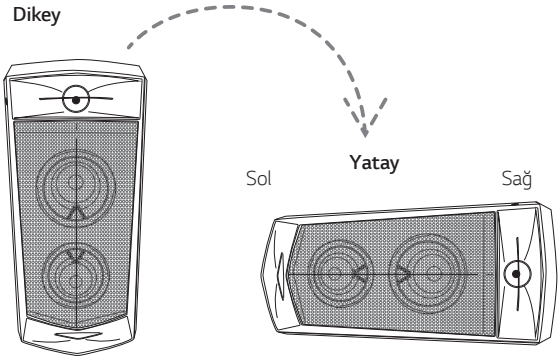

Not


Yatay modda, stereo sesi duyabilirsiniz ve dikey modda ses mono sinyaline aktarılır.

Dikkat

- Unite üzerine oturmayın veya cihazı itmeyin. Aksi halde bunlar arızaya neden olabilir ve kişisel yaralanmalara ve / veya maddi hasarlara neden olabilir.
- Üniteyi dengesiz bir konuma yerleştirmeyin. Üniteyi çocukların erişemeyeceği güvenli bir mesafeye yerleştirin.
- Ünitenin düşmemesine dikkat edin. Düşmesi arızaya neden olabilir ve kişisel yaralanmalara ve / veya maddi hasarlara yol açabilir.
- Birimi yatay olarak yatırdığınızda ayağı dikkat edin.

AC Güç Kablosu Bağlantısı

1. AC güç kablosunun bir ucunu (dahildir), AC soketine bağlayın.

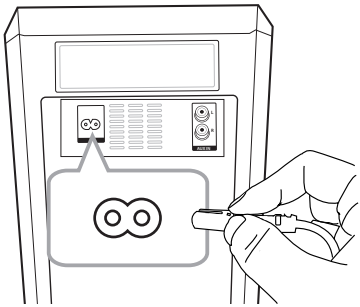

2. Diğer ucunu ise duvar prizine takın.


Not

Uzun süre kullanmayacaksanız AC güç kablosunu prizden çıkarın.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN Bağlantısı

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb. bir çıkışını AUX IN (Sol/Sağ) konektörüne bağlayın.

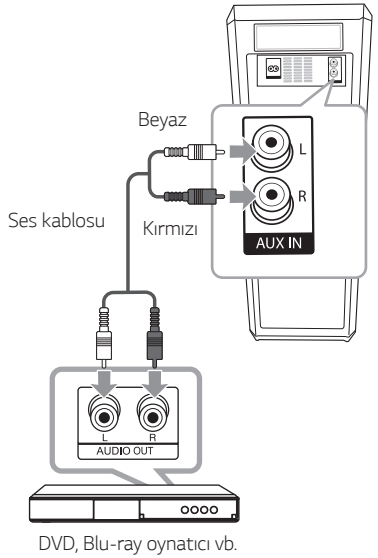

DVD, Blu-ray oynatıcı vb.


Harici cihazınızdan müzik dinleme

Birim, birçok harici cihazdan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Harici cihazı ünitenin **AUX IN** konektörüne bağlayın.
2. ⏻'e basarak cihazı çalıştırın.
3. AUX işlevini seçmek için **F** tuşuna basın.
4. Harici cihazı açın ve çalıştırın.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayın.

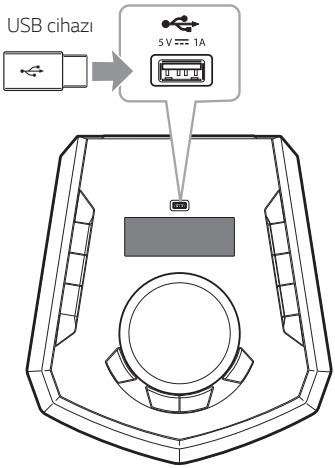

Not

USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Farklı bir işlev seçin.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Basit İşlemler

USB İşlemleri

1. USB cihazını USB portuna bağlayın.
2. **F** tuşuna basarak USB işlevini seçin.

Bunun	İçin
Yeniden çalma	Uzaktan kumanda üzerinde ▶II veya ünite üzerinde >II düğmesine basın.
Duraklat	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ▶II veya ünite üzerinde >II düğmesine basın.
Dosya içindeki bir bölümü arama	Oynatma sırasında uzaktan kumanda üzerindeki I◀◀/▶▶I veya ünitedeki I<</>>I tuşunu basılı tutun ve dinlemek istediğiniz noktadan bırakın.
Sonraki/ önceki dosyaya atlama	Bir sonraki dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerindeki ▶▶I veya ünitedeki >>I tuşuna basın. 2 saniyeden kısa bir süre oynatırken, önceki dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde I◀◀ düğmesine veya ünitedeki I<< tuşuna basın. 3 saniyeden fazla oynatırken, dosyanın başına gitmek için uzaktan kumanda üzerindeki I◀◀ tuşuna veya ünitedeki I<< tuşuna basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda üzerindeki **REPEAT** tuşuna arka arkaya basın.

Not

- Ekran aşağıdaki sırada değişir.

USB
*RPT
RPT**DIR
RPT ALL
RANDOM
OFF

*RPT : Tekrar

**DIR : Rehber


- JUKE BOX listesi çaldığınız zaman, sadece REPEAT1 ve REPEAT ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

1. İstenilen klasör görünene kadar Uzaktan Kumanda üzerinde **FOLDER ∧/∨** düğmesine basın.
2. Çalmak için ▶II tuşuna basın. Klasörün ilk dosyası oynatılacaktır.

Not

- USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

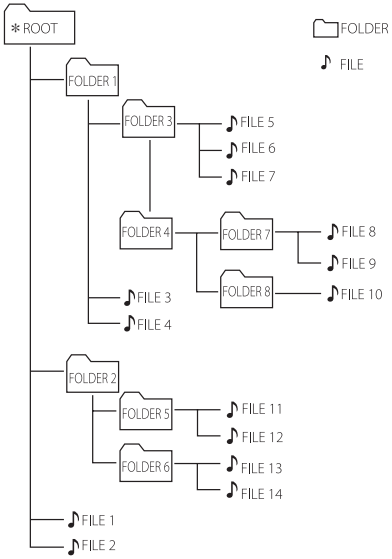

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur, ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar ♪1 No'lu dosyasından ♪ 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.

*ROOT : Bilgisayar, USB'nin "ROOT" olduğunu algıladığında, gördüğünüz ilk ekrandır.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

USB'nizdeki bir dosyayı, klasörü silebilir veya USB'yi biçimlendirebilirsiniz.

1. **F** tuşuna basarak USB fonksiyonunu seçin.
2. -Dosyayı siler. Silmek istediğiniz dosyayı seçin ve uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basarak "DEL FILE" öğesini seçin.

   -Klasörü siler. Silmek istediğiniz klasörü seçin ve uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basarak "DEL DIR" öğesini seçin.

   -USB'yi biçimlendirir. USB cihazını biçimlendirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basarak "FORMAT" öğesini seçin.
3. Dosyayı/klasörü veya biçimi silmek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **DELETE** tuşuna basılı tutun.

Dikkat

- İşletim esnasında (çalma, silme vb.) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime girdiğinde **Bluetooth**'u diğer odalardan bağladığınızda ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilir Cihazlar: Akıllı telefon, MP3, Notebook vb.
- Versiyon: 4.0
- Kodek : SBC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi devreye alın.

Not

Bluetooth bağlantı kilidi etkinleştirildiğinde, BT fonksiyonunda **Bluetooth** işlevini arayabilirsiniz.

2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** cihazı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Üniteniz "LG FJ5(XX)" olarak görüntülenir.

Not

- XX Bluetooth adresinin son iki hanesi demektir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir **Bluetooth** adresine sahipse, **Bluetooth** cihazınızda "LG FJ5(08)" ibaresini görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde PIN kodunu (0000) girin.
- Yalnızca **Bluetooth** fonksiyonunda yukarıda belirtilen metodu kullanarak bu üniteyi 3 **Bluetooth** cihazına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör. Dongle vb.) çoklu eşleşmeyi desteklemez.

.3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "PAIRED" görülecek, kısa zamanda **Bluetooth** cihaz ismine geçecektir. Ardından, ekran penceresinde "BT" görünür.

Not

- Diğer cihazları çoklu eşleşme için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz ismi mevcut değilse, "_" görüntülenir.

4. Müzik dinlenmesi.
Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız.
  Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç vermeyebilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- Yeniden başlattığınızda, **Bluetooth** cihazınızı bu üniteye bağlamanız gerekir.
- Bu ünite **Bluetooth** modundayken 3 **Bluetooth** cihazına kadar bağlansa bile, sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Bağlı durumdaki Bluetooth cihazını kontrol eder

Bağlı durumdaki **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, durdur, atla.

Not

- Bu işlev yalnızca Android OS ve iOS ile kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BT (**Bluetooth**) ve LG TV fonksiyonu olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu açmak için, BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda uzaktan kumanda üzerindeki ▶II veya cihazdaki >II tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
"BT LOCK" mesajı göründüğünde Bluetooth bağlantısını sınırlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu kapatmak için, BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda uzaktan kumanda üzerindeki ▶II veya ünitenin üzerindeki >II tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun. "BT UNLOCK" mesajı görüntülenir.

Not

- Diğer elektronik dalgalar bağlantı üzerinde parazite neden olduğu zaman ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihaz türünüze bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, notebook vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth** cihazı bağlı olmadığı zaman görüntü penceresinde "BT READY" ibaresi görünür.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getiriniz.
- Eğer LG TV'yi kullanırken bir **Bluetooth** cihazı bağlıysa, LG TV bağlantısı kesilir ve **Bluetooth** cihazı bağlanır.
- Eğer **Bluetooth** cihazını (iOS cihazı vb.) bu üniteye bağlarsanız veya cihazı çalıştırırsanız, ses düzeyi birbiriyle senkronize olur.
- **Bluetooth** fonksiyonunu diğerleriyle değiştirdiğinizde **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. “Music Flow Bluetooth” uygulaması bağlantısında, oynattığınız yalnızca bir cihaz **Bluetooth** bağlantısını tutar. **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz, ancak ses çıkışını kullanamazsınız.
- **Bluetooth** fonksiyonuna girerken, bu ünite otomatik olarak en son bağlanan **Bluetooth** cihazına bağlanır. (Çoklu eşleşme bağlantısı, bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)

Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması bu ünitede yalnızca Android OS ile kullanılabilir.
- Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

“Music Flow Bluetooth” Uygulaması Hakkında

“Music Flow Bluetooth” uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

İşte size “Music Flow Bluetooth” uygulamasının pek çok özelliğinden sadece bir kaçı.

Çoklu Müzik kutusu : 3 adet **Bluetooth** telefona kadar aynı anda bağlandığınız zaman eğlenceniz üçe katlanır. Üç telefonun hepsinden müzik çalın ve tüm telefonlardan isteğinize göre bir çalma listesi oluşturun.

Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.

Bluetooth Cihazınıza “Music Flow Bluetooth” Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" Uygulamasını yükleyin.

1. QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.

2. Kurulum için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin

1. "Google Android Market (Google Play Store)" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.
5. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızın "Google Android Market (Google Play Store)" ile donatıldığından emin olun.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.

"Music Flow Bluetooth" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. "Music Flow Bluetooth" uygulamasını açmak için ana ekranda "Music Flow Bluetooth" uygulaması ikonuna tıklayın ve ana menüye gidin.
2. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Setting] ve [Help] menüsüne tıklayın.

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması aşağıdaki yazılım sürümlerinde mevcuttur.
  - Android O/S : Sürüm 4.0.3 (veya daha yüksek)
- Çalıştırma için "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanıyorsanız, "Music Flow Bluetooth" ile tedarik edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Gerektiğinde, tedarik edilen uzaktan kumandayı kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalışabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, **Bluetooth** cihazınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** cihazındaki **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem birden fazla önayarlı surround ses alanlarına sahiptir. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzer için görüntülenen ögeler şekiller farklı olabilir.

İstediğiniz ses modunu uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** tuşu ile seçebilirsiniz.

Ekranda	Açıklama
BASS (BASS BLAST)	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektleri kuvvetlendirir.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

BASS BLAST'a basarak doğrudan BASS (BASS BLAST) efekti seçebilirsiniz.

JUKE BOX Oynatma

JUKE BOX işlevi, USB cihazından en sevdiğiniz dosyaların çalma listesi oluşturmanıza olanak verir. En fazla 100 dosya içeren bir çalma listesi girilebilir.

Bir JUKE BOX listesi hazırlamak

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** tuşuna basılı tutun. (Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **I◀◀ / ▶▶I** düğmesine basarak bir dosya seçin.
3. Dosyayı kaydetmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** düğmesine basın.
4. Diğer dosyaları kaydetmek için 2 - 3 adımlarını tekrarlayın.
   (Listeyi, JUKE BOX program numarasını seçerek uzaktan kumanda üzerindeki **FOLDER ∧/∨** düğmesine basarak değiştirebilirsiniz.)
5. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini çalmak için, listeyi yaptıktan sonra uzaktan kumanda üzerindeki **▶II** tuşuna veya ünitedeki **>II** tuşuna basın.

Not

JUKE BOX listesini yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

JUKE BOX keyfini çıkarmak

Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bir kez basın. Görüntü penceresinde "JUKE BOX ON" yazısı görünür. JUKE BOX listesini oynatmak için uzaktan kumandada **▶II** veya ünite üzerinde **>II** düğmesine basın.

İptal etmek için, uzaktan kumanda üzerindeki **JUKE BOX** düğmesine bir kez basın.
Ekran penceresinde "JUKE BOX OFF" mesajı görüntülenir.

JUKE BOX Düzenleme

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** tuşuna basılı tutun. (Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Düzenlenecek dosyayı seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **FOLDER ∧/∨** düğmesine basın.
3. Uzaktan kumandadaki **I◀◀ / ▶▶I** düğmesine veya ünitedeki **I≪/≫I** düğmesine basın.
4. Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna basın.
5. Diğer dosyaları saklamak için 2 - 4 arasındaki işlemleri tekrarlayın.
6. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini yürütmek için, listeyi düzenledikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki **▶II** tuşuna veya ünitedeki **>II** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini silmek

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun.
2. Uzaktan kumandada arka arkaya **FOLDER ∧/∨** tuşuna basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçiliyken uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basın.

Not

- JUKE BOX listesi yoksa, uzaktan kumandadaki **JUKE BOX** tuşuna bastığınızda ekranda "JUKE BOX NONE" yazısı görünür.
- JUKE BOX aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
  - Farklı bir işleve geçilmesi.
  - Ünite kapanması ve açılması.
- JUKE BOX listesi aşağıdaki durumda temizlenir.
  - USB aygıtının çıkarılması.
  - USB cihazındaki müzik dosyalarının silinmesi.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Sesi kısmak için uzaktan kumanda üzerinde tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve "MUTE" yazısı gösterge penceresinde görünecektir.

Bunu iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki tuşuna tekrar basın veya ses düzeyini değiştirin.

osya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)

Dosya bilgilerini içeren bir MP3 dosyası oynatılırken, uzaktan kumanda üzerindeki INFO düğmesine basarak bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

DEMO

Güç altında değilken ünitede bir defa **ECHO/DEMO** düğmesine basın. Ünite açılacak ve demo sesli her fonksiyon ekranda görüntülenecektir.
DEMO fonksiyonunu iptal etmek için ünite üzerindeki **ECHO/DEMO** tuşuna bir defa basın.

Not

DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar.
- 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Mikrofon kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. cihaz eşliğinde şarkı söyle. **MIC VOL.** düğmesine basarak mikrofon ses seviyesi ayarlanır ve daha sonra ünitede **MASTER VOLUME / MULTI JOG** döndürülür.

Not

- Mikrofonu kullanmadığınızda, MIC sesini minimuma ayarlayın ya da MIC'i kapatın ve mikrofonu MIC prizinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın veya ünitenin üzerindeki **MIC VOL.** düğmesini kullanarak ses seviyesini azaltın.
- Mikrofondan gelen ses aşırı derecede yüksekse, bozulabilir. Bu durumda, ünitedeki **MIC VOL.** düğmesini en düşüğe getirin.
- **ECHO/DEMO** tuşuna basarak mikrofondan çıkan seslere bir eko etkisi verebilirsiniz.

SES GİDERİCİ

Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

VOICE CANCELLER'ye bastığınızda, ekran penceresinde, "ON" görünecektir.

Bunu iptal etmek için, **VOICE CANCELLER**'ye tekrar basın.

VOICE CANCELLER'nin kalitesi müzik dosyalarının kayıt şartlarına bağlı olarak farklı olabilir.

Not

- Bu fonksiyon USB ya da BT (**Bluetooth**) Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Eğer fonksiyon kullanılabilir değilse, "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Bu fonksiyon yalnızca bir mikrofon bağlıyken kullanılabilir.
- Eğer bir mikrofon bağlantısı yoksa "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- MONO kaynağında kullanılabilir değildir.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin ya da mikrofonun bağlantısını kesin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

ANAHTAR DEĞİŞTİRİCİ

Tuşu 9 adıma ayarlayabilirsiniz (4 adım arttırma, 4 adım azaltma ve orijinal tuş).

- Anahtarı teker teker tizleştirmek için, oynatma esnasında **# KEY CHANGER**'a arka arkaya basın.
- Anahtarı teker teker kalınlaştırmak için, oynatma esnasında ♭ **KEY CHANGER**'a arka arkaya basın.

Not

- Bu fonksiyon USB ya da BT (**Bluetooth**) Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin, mikrofonun bağlantısını kesin ya da müziği değiştirin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.
- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "NOT SUPPORT" mesajı görünür.
- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.

VOCAL EFFECTS

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda çeşitli kaynaklardan sesi değiştirerek karaoke işlevinin keyfini çıkarabilirsiniz.

VOCAL EFFECTS düğmesine arka arkaya basarak ya da **VOCAL EFFECTS** düğmesine basıp ekran penceresinde ses efektleri modu belirdiğinde ünitedeki **MASTER VOLUME/MULTI JOG** düğmesini çevirerek çeşitli modları seçmek.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Not

- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.
- Ünitenin vokal efekt modunda **KEY CHANGER** veya **ECHO / DEMO**'ya basarsanız, geçerli vokal efektlerini yedekledikten sonra, vokal efekt modunu kapatın ve KEY DEĞİŞİKLİĞİ veya ECHO / DEMO modunu çalıştırın.
- VOCAL EFFECTS modunu kapatmak için VOCAL EFFECTS tuşunu basılı tutun.

ECHO

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda, **ECHO/DEMO**'ya basarak mikrofonlardan gelen sese bir yankı efekti verebilirsiniz.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

Not

- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.
- ECHO modunda **VOCAL EFFECTS'**e basarsanız, mevcut ECHO'yu yedekledikten sonra, ECHO modunu kapatın ve VOCAL EFFECTS modunu çalıştırın.
  Mevcut VOCAL EFFECTS'i yedekledikten sonra ECHO'ya tekrar basın, **ECHO/DEMO** modunu çalıştırın.

LIGHTING

Bu işlev, ünitenin üzerindeki ışıklandırmayı çalıştırarak bir parti atmosferi sunmaktadır.

1. Ünitedeki **LIGHTING** düğmesine basın.
2. **MASTER VOLUME / MULTI JOG** düğmesini çevirerek modu seçin veya ünitede art arda **LIGHTING** düğmesine basın.

   PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF

Not

- Işıklandırma işlevi tüm işlevlerde mevcuttur.
- Işıklandırma modu, ünitedeki **LIGHTING** düğmesine ilk bastığınızda önceki modunu korur, modları değiştirmek için tekrar basın.

Otomatik Güç Kapalı

Ana ünitenin harici bir cihaza bağlı olmaması ve 15 dakika kullanılmaması halinde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek için kendini kapatır. Ayrıca altı saat geçtikten sonra analog giriş üzerinden herhangi bir bağlantı yapılmadığı takdirde, ünite kapanır.
Otomatik kapanma fonksiyonu, WIRELESS PARTY LINK bağlantısı durumunda sadece ANA birime uygulanır. KÖLE birimi durumunda, otomatik kapanma KÖLE ve ANA birimlerin bağlantısını kestikten sonra mümkün hale gelir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesmek

Güç tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutarak üniteyi kapatın

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. LG TV veya **Bluetooth**

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Ünitenizden sesi duyabilirsiniz.

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi oynatabilirsiniz.

Not

- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, ünite açılır fakat **Bluetooth** fonksiyonu bağlanamayabilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısını bu üniteden sökerseniz, bazı **Bluetooth** cihazları üniteye bağlanmaya denemeyi sürdüreceklerdir. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin **Bluetooth** fonksiyonu açılır.
- Eğer LG TV veya **Bluetooth** fonksiyonu kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi devreye girer.
- Eğer bu ünite ile zaten eşleşmişseniz, bu ünite kapatıldığı zaman bir girdi aygıtı tarafından açılabilir.
- Eğer üniteyi güç düğmesine 5 saniyeden daha uzun basarak kapatırsanız, Otomatik Güç Açık işlevi devre dışı kalır. Etkinleştirmek için üniteyi açın.

Otomatik fonksiyon değiştirme

Bu ünite, **Bluetooth** ve LG TV gibi giriş sinyallerini tanır ve ardından uygun fonksiyonu otomatik olarak değiştirir.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı üniteye bağlamaya çalıştığınız zaman **Bluetooth** fonksiyonu seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

LG TV bağlı olduğu zaman

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV fonksiyonuna geçer. Gelen sesi TV'nizden duyabilirsiniz.

Not

- Kaydetme veya silme esnasında bu fonksiyon kullanılamaz.
- Bu fonksiyon yalnızca daha önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.
- **Bluetooth** bağlantısı kilit fonksiyonu ayarlandıysa, **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** ve LG TV fonksiyonu üzerinde kullanılabilir.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync'i destekleyen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

1. ⏻ tuşuna basarak üniteyi açın.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar **F** tuşuna basın.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
   TV ayar menüsü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   Görüntü penceresinde 3 saniye için "PAIRED" ibaresi görünür ve ardından TV ve ünite normal olarak bağlandıysa görüntü penceresinde "LG TV" ibaresi görünür.


Not

- LG Sound Sync. kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin : güç, işlev ve kablo bağlantıları.
- LG Sound Sync. kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
  - CIHAZI KAPATIN.
  - BAŞKA IŞLEVLERE GEÇERKEN.
  - PARAZIT VEYA BIR MESAFEDEN KAYNAKLANAN KABLOSUZ BAĞLANTISININ KOPMASI.
- Bu üniteyi kapatmak için geçen zaman, TV'nize bağlı olarak değişir.
- Eğer LG TV fonksiyonunu kullanarak fonksiyonu değiştirmeye çalışırsanız, ses LG TV ses düzeyine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlıyken LG Sound Sync bağlantısı yaparsanız, uygulama üzerinden kontrol mümkündür.
- Cihazı, ⏻ tuşuna basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi yeniden kullanmak için televizyonu ve cihazı yeniden bağlayın.
- **Bluetooth**'u kullanırken bir LG TV bağlı ise, **Bluetooth** bağlantısı kesilir ve LG TV bağlanır.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlandıkları zaman ses seviyesi yükselebilir. TV ses seviyesini düşürün ve ardından bu ünite ile bağlayın.
- LG Sound Sync ile bağlı LG TV'yi açtığınızda veya LG TV fonksiyonunu girdiğinizde ünite, işlevi, LG TV'ye otomatik olarak geçirir.
- TV Ses çıkışını LG TV sürümüne bağlı olarak manuel olarak ayarlamalısınız.

WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

Ⓐ(ANA) biriminin çıkış sesi Ⓑ(KÖLE) birimine genişletilebilir.
WIRELESS PARTY LINK'ı destekleyen birim ile uyumludur.

Uyumlu ürünler arasındaki kablolu veya kablosuz ses genişlemesi ile ilgili işlev adı PARTY LINK veya WIRELESS PARTY LINK olarak değişmiştir.

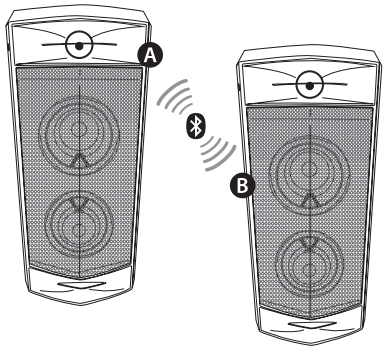

1. Birim üzerindeki **WIRELESS LINK**'a basın ve 3 saniye basılı tutun. Ekran penceresinde PARTY LINK MODE SELECT görünür.
2. MASTER veya SLAVE seçimini yapmak için ünitedeki **WIRELESS LINK**'e basınız.
   - Ⓐ birimi : ANA'yı seçer.
   - Ⓑ birimi : KÖLE'yi seçer.

   İki birim birbirine bağlanmaya çalışır.
3. Bu birim başarılı bir şekilde birbirine bağlanırsa, ANA birimde "Slave Device Name CONNECTED" görünür. KÖLE biriminde "CONNECTED TO Master Device Name" görünür ve kısa süre içinde KÖLE'ye dönüşür.

Not

- Eğer LG Sound Sync kullanıyorsanız, bu fonksiyon kullanılabilir değildir. LG TV Fonksiyonunu bağlarsanız, ekran penceresinde "NOT SUPPORT" görünür.
- Mikrofonu yalnızca KÖLE biriminde kullanabilirsiniz. KÖLE birimi durumunda, yalnızca bazı fonksiyonlar desteklenir.
- WIRELESS PARTY LINK bağlantısı koptuğunda, KÖLE birimi BT fonksiyonuna dönüşür.
- Bağlantı koptuğunda, ekran penceresinde "FAILED" görünür.
- Sessiz fonksiyonu birbiriyle senkronizedir.
- Birimi kapattığınızda ya da birim üzerindeki **WIRELESS LINK** 'a basıp 3 saniye basılı tuttuğunuzda WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kesilecektir.
- WIRELESS PARTY LINK bağlı olduğunda Wired PARTY LINK'i bağlayamazsınız.
- MASTER birim ve SLAVE birimin sesleri oynatma durumu veya kaynağa bağlı olarak değişik olabilir.
- **Bluetooth**'a bağlanırken aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
  - MASTER birime yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. **Bluetooth** cihazını SLAVE birime bağlayamazsınız.
  - WIRELESS PARTY LINK yalnızca Android cihazlarda desteklenir. (WIRELESS PARTY LINK bağlantısı, bağlı cihaz özelliklerine ya da İşletim Sistemine gore desteklenmeyebilir.)
  - Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (ÖrDongle vb.) WIRELESS PARTY LINK bağlantısını desteklemez.
  - WIRELESS PARTY LINK bağlı olduğunda, **Bluetooth** bağlantısı silinme durumunda mevcut değildir.

Sorun giderme

Sorun	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basarak seçilen işlevi kontrol edin.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Hoparlör ışığı yok	• **LIGHTING** düğmesine basarak ışık efektlerini kontrol edin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ portları aktifse.)
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Çalıştırma ısısı	5°C den 35°C'ye (41°F - 95°F)
Çalışma nem oranı	%60

Girdiler	
Analog ses girişi (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jak (Sol, Sağ)
Microphone	Hassasiyet 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jak

Sistem	
Frekans Yanıtı	80 - 20 000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB'den fazla
Dinamik sınır	80 dB'den fazla
Bara Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 1 A

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
Toplam çıkış	220 W RMS (1 kHz'de 3 Ω, %10 THD)

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti **Bluetooth®** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.


LG
Life's Good