



PANDUAN SEDERHANA

Sound Bar Nirkabel / Subwoofer Aktif Nirkabel

SC9S



MFL70405680
2211_Rev01



Hak Cipta © 2024 LG Electronics Inc. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
No. Reg. : IMKG.1767.09.2023

BAHASA

Spesifikasi

Konsumsi daya

- 37 W

Adaptor AC

- Model: MS-Z2610R230-065E0-P
- Produzen: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output: 23 V  2,61 A

Dimensi (P x T x L): Kira-kira 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm

Catu Daya Bus (USB): 5 V $\overline{=}$ 500 mA

Amplifier (Total Daya Output RMS): 400 W RMS

Spesifikasi Subwoofer Nirkabel

Persyaratan Daya

- 110 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Konsumsi daya

- 38 W

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.




Membersihkan unit

Untuk membersihkan Unit, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.



PT. LG ELECTRONICS SERVICE INDONESIA

GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT. 19-D1,
Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

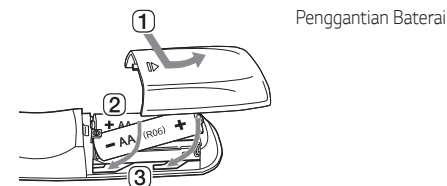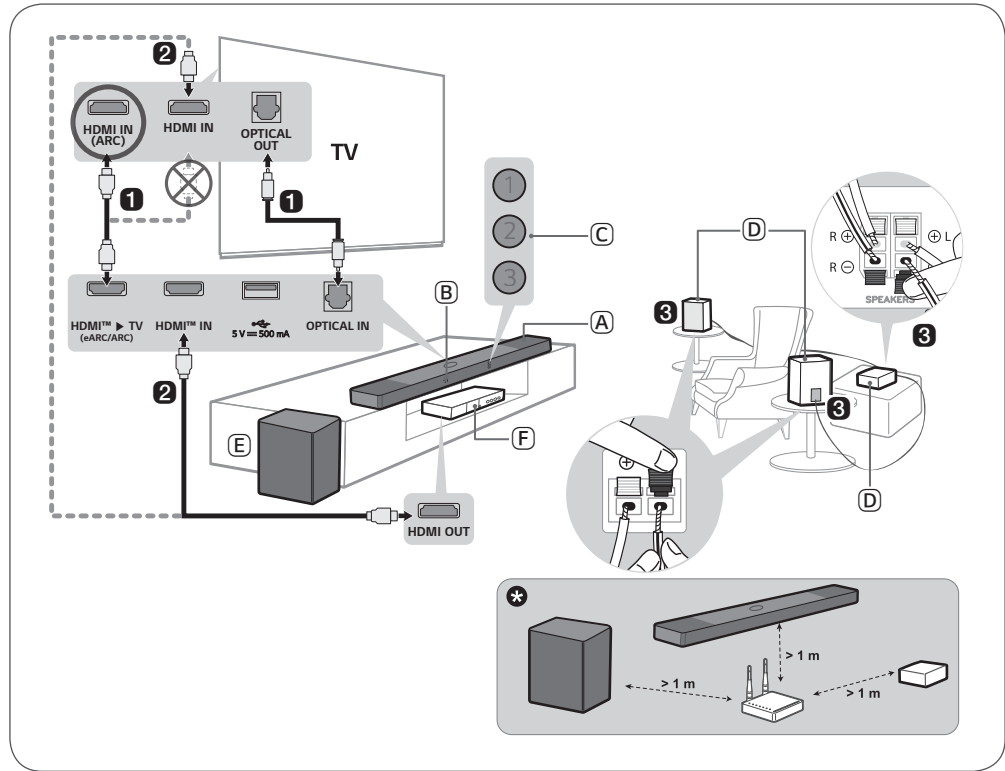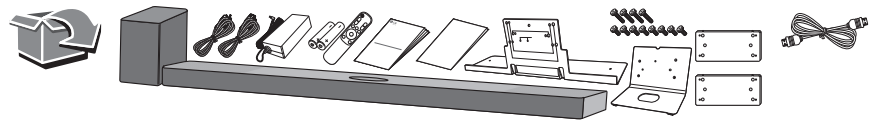

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

BAHASA Memasang dan Menggunakan Produk

Harap baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpan baik-baik untuk referensi di kemudian hari.
Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka <http://www.lg.com> atau pindai kode QR lalu unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan produk Anda.



- A Sound bar
B Penerima Remote Control
C LED Status (1 2 3)
D Speaker Belakang / Penerima Nirkabel (Dijual terpisah, SPQ8-S)
E Subwoofer Nirkabel - Pasang dekat dengan sound bar.
F Perangkat Eksternal - (Pemutar Blu-ray, konsol game, dll.)

○ : Nyalal / ● : Matil / ⦿ : Berkedip							
Berkedip merah	Berkedip putih	Putih	Berkedip biru	Biru	Putih	Putih	Ungu
Nyalakan daya Mematikan daya	Siap untuk Wi-Fi	Wi-Fi	Bluetooth siap	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN	USB

- Hubungkan sound bar ke TV Anda menggunakan kabel optik atau kabel HDMI.
- Jika Anda menggunakan perangkat eksternal (mis. Set-top box, pemutar Blu-ray, konsol game, dll.), sambungkan ke sound bar atau ke TV melalui kabel HDMI.
! Jika perlu, beli kabel HDMI, kabel optik, atau kabel ekstensi USB untuk menyambungkan sound bar.
- Jika Anda membeli secara terpisah speaker belakang dan penerima nirkabel, hubungkan speaker belakang ke penerima nirkabel melalui kabel speaker. Saat menghubungkan speaker belakang ke penerima nirkabel, hubungkan kabel bergaris hitam ke terminal negatif setiap speaker dan kabel yang tersisa ke terminal positif setiap speaker.
- Hubungkan ke daya dengan urutan sebagai berikut: subwoofer nirkabel → penerima nirkabel → sound bar. Kemudian, nyalakan sound bar. Ketika koneksi secara otomatis dibuat dengan sound bar, LED pada subwoofer nirkabel dan penerima nirkabel akan menyala hijau.
- Menggunakan produk dengan TV Anda
 - Tekan tombol **Fungsi** (⏻) berulang kali sampai LED1 dan LED2 menyala putih. Jika Anda menggunakan perangkat eksternal yang terhubung ke HDMI™ IN pada sound bar, tekan tombol **Fungsi** (⏻) berulang kali sampai LED1 dan LED3 menyala putih.
 - Di pengaturan TV Anda, tentukan speaker output ke [HDMI ARC], [Optikal], atau [Speaker Eksternal].
 - ! Anda dapat menikmati suara dengan menyambungkan LG WOWCAST (Dijual terpisah, WTP3) ke sound bar secara nirkabel.
- Menghubungkan produk ke ponsel pintar Anda melalui Wi-Fi
 - Hubungkan ponsel pintar Anda ke Wi-Fi.
 - Instal **aplikasi LG Sound Bar** dari Google Play atau App Store.
 - Jalankan **aplikasi LG Sound Bar** dan ikuti instruksinya.
 - Produk akan terhubung ke ponsel pintar Anda dan Anda dapat mengontrol produk menggunakan **aplikasi LG Sound Bar**.
- Menghubungkan unit ke ponsel pintar Anda melalui Bluetooth
 - Ketuk tombol **Pengaturan** (⚙️) di ponsel pintar Anda dan pilih **Bluetooth**. Nyalakan fungsi **Bluetooth**.
(**Matil** > **Nyalal**)
 - Tekan tombol **Pasangan Bluetooth** (🔗). Setelah beberapa saat, LED2 berkedip biru.
 - Temukan dan ketuk "LG_Speaker_SC9S_XXXX" atau nama yang Anda daftarkan di aplikasi Google Home.
 - Saat produk terhubung ke ponsel pintar Anda melalui **Bluetooth**, semua LED menyala biru.

- ! Jika Anda melihat LED merah di subwoofer nirkabel atau di bagian depan penerima nirkabel, itu artinya sound bar tidak tersambung ke speaker. Jika ini adalah masalahnya, hubungkan dengan urutan berikut.
- Tekan tombol **Daya** (⏻) di sound bar untuk mematikannya.
 - Tekan tombol **Pairing (PAIRING)** di bagian belakang subwoofer nirkabel atau penerima nirkabel yang tidak terhubung. Periksa apakah setiap LED berkedip hijau.
- Jika Anda masih melihat LED merah di subwoofer nirkabel, tekan dan tahan lagi tombol di bagian belakang subwoofer.
 - Tekan tombol **Daya** (⏻) di sound bar untuk menyalakannya.
 - Saat sambungan dibuat, Anda akan melihat lampu LED hijau di subwoofer nirkabel atau di bagian depan penerima nirkabel menyala hijau.
- ★ Jauhkan sound bar, subwoofer, dan penerima nirkabel dari perangkat (mis. router nirkabel, oven microwave, dll.) lebih dari 1 m untuk mencegah interferensi nirkabel.
- Beberapa speaker mungkin tidak mengeluarkan suara tergantung pada sumber input. Pilih mode suara BASS BLAST (BASS BLAST+) untuk mendengarkan melalui semua speaker.

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
- Google Play adalah merek dagang Google LLC.