

VIENKĀRŠA PAMĀCĪBA

Bezvadu Skaļrunis

LATVIEŠU

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabājiet to informācijai turpmāk.

Vietnē <http://www.lg.com> apskatiet norādes par papildfunkcijām un pēc tam lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu.


Daļa no šajā rokasgrāmatā iekļautā satura var atšķirties no tā, kas attiecas uz jūsu ierīci.

MODELIS


SJ3



www.lg.com
Autortiesības © 2022 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
2209_Rev01




Priekšējais panelis

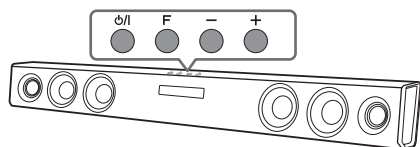

- 0/I Gaidstāve/ieslēgt
 F Atlasa funkciju
 - / + Regulē skaļumu

Aizmugures panelis

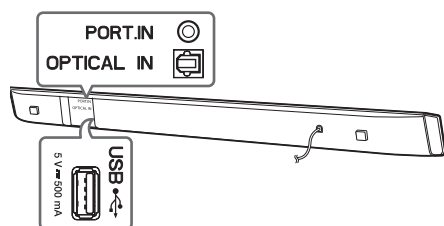

- PORT.IN Savienot ar pārvietojamo ierīci
 OPTICAL IN Savienot ar optisko ierīci
 USB Savienot ar USB ierīci



Ja optiskais kabelis nav pievienots pareizajā virzienā, tas var izraisīt optiskā ligzda bojājumus.

1 Zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Novietojiet skaļruņa tuvumā bezvadu zemfrekvenču akustisko sistēmu un veiciet tālāk norādītās darbības.


- 1 Savienojiet bezvadu zemfrekvenču skaļruņa un skaņas stieņa strāvas vadu ar kontaktligzdu.
- 2 b Ieslēdziet skaņas stieni:
Skaņas stienis un bezvadu zemfrekvenču skaļrunis tiek **automātiski** savienoti. Iedegas zemfrekvenču skaļruņa zaļais LED indikators.

Manuāla zemfrekvenču skaļruņa pievienošana


- 1 Nospiediet pogu **Pairing** bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē.
- Zaļā LED lampiņa bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē ātri mirgo.
- 2 Ieslēdziet galveno iekārtu.
- 3 Savienošana pāri ir pabeigta.
- Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē esošā zaļā LED lampiņa iedegas.



Lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem, turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vismaz 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.).

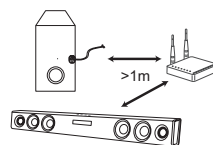


- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Iestatiet televizora iestatījumu izvēlnē [External Speaker (Optical)].

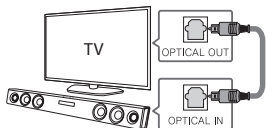

Papildu ierīces pievienošana

- 1 Ārējas ierīces pievienošanu veiciet šādā veidā:

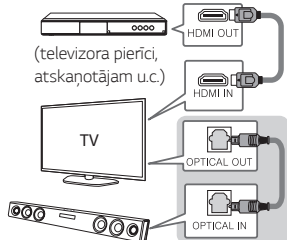

- 2 Iestatiet ievades avotu, uz tālvadības pults vairākkārt nospiežot F.

Tālvadības pults




ASC/STANDARD/CINEMA: Atlasa skaņas efektu.

NIGHT ON/OFF: Vakarā samazina skaļumu.

WOOFR LEVEL +/-: Pielāgo zemfrekvences skaļruņa skaļumu.

AUTO POWER ON/OFF: Automātiski ieslēdz, izmantojot ievades avotu.

Baterijas nomaiņa

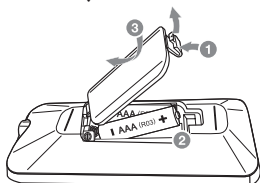

Specifikācija

Jaudas prasības	Skatiet galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve : 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x D)	Apt. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V 500 mA
pastiprinātāju (kopējā RMS izejas jauda)	300 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka Bezvadu skaņas kolonnas tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērbai: Ši ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm
5730 līdz 5848 MHz	13 dBm

