

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СИСТЕМА НА ГОВОРИТЕЛ

С ВИСОКА МОЩНОСТ

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

МОДЕЛ
RNC9

Информация за безопасност



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Знакът със светкавица в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от токов удар.



Знакът с удивителна в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят съдове, пълни с течности, като например вази.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не монтирайте този уред в затворено пространство, като например в шкаф за книги или подобни мебели.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте продукти под високо напрежение около този продукт (като например електрическа мухобойка). Този продукт може да се повреди поради токов удар.

ВНИМАНИЕ: Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.

Процепите и отворите в корпуса са създадени за вентилация и с цел да осигурят надеждната работа на уреда и да го предпазват от прегряване. Никога не блокирайте отворите, поставяйки продукта върху легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този продукт не трябва да се поставя като вграден, като например в библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация и не са спазени указанията на производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: За обозначената информация за безопасност, включваща идентификация на продукта и номинални характеристики, вижте основния етикет на долната част или друга повърхност на продукта.

ВНИМАНИЕ относно захранващия кабел

Щепселът е разединяващо устройство. Щепселът трябва да остане достъпен за случай на спешен случай.

Вижте страницата със спецификациите на това упътване за употреба, за да се информирате за настоящите изисквания.

Не претоварвайте стенните контакти. Претоварени стенни контакти, разхлабени или повредени стенни контакти, удължителни кабели, оголени захранващи кабели или повредена или накъсана изолация на проводника представляват опасност. Всяко едно от тези условия би довело до токов удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на Вашето устройство и ако има признаци на повреда или влошаване на състоянието му, изключете го от контакта, прекратете употребата на устройството и се погрижете кабела да бъде сменен с правилната резервна част от регламентиран сервизен център. Предпазвайте захранващия кабел от физическо или механично неправилно използване, например усукване, пречупване, прищипване, затваряне на врата върху него или стъпване върху него. Обърнете особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, от където кабелът излиза от устройството.

ВНИМАНИЕ: Внимавайте деца да не поставят ръцете си или други предмети във въздуховода на високоговорителя.

* въздуховод на високоговорителя: отвор за дълбок басов звук на кутията на високоговорителя (корпуса)

ВНИМАНИЕ: Източници на открит пламък, като свещи например, не трябва да се поставят върху уреда.

Символи

~	Отнася се за променлив ток (AC).
—	Отнася се за прав ток (DC).
□	Отнася се за оборудване от клас II.
⏻	Отнася се за режим на готовност.
I	Отнася се за „Включване“ (захранване).
⚡	Отнася се за опасно напрежение.

Съдържание

1 Начални стъпки

- 2 Информация за безопасност
- 6 Уникални характеристики
- 7 Изисквания към възпроизвежданите файлове
- 7 – Изисквания към музикалните файлове
- 7 – Съвместими USB устройства
- 7 – Изискване към USB устройствата
- 8 Дистанционно управление
- 10 Горен пулт за управление
- 12 Преден панел/задан панел

2 Свързване

- 14 Включване на захранващия кабел
- 14 Свързване на допълнителни устройства
- 14 – Свързване с USB
- 15 – Свързване на антената
- 16 – Връзка OPTICAL IN
- 17 LG Sound Sync

3 Използване

- 18 Основни действия
- 18 – Действия с USB
- 19 – Избор на папка и MP3/WMA файл
- 20 – Изтриване на файл/папка или форматиране
- 21 Ефект на възпроизвеждане
- 21 – AUTO DJ
- 21 – DJ PAD
- 22 Използване на безжичната технология Bluetooth®
- 22 – Слушане на музика, записана на Bluetooth устройства
- 25 Използване на приложението LG XBOOM
- 25 – Относно приложението „LG XBOOM”
- 25 – Инсталиране на приложението „LG XBOOM” на вашето Bluetooth устройство
- 26 – Активиране на Bluetooth с приложението „LG XBOOM”
- 27 Действия с радиото
- 27 – Слушане на радио
- 27 – Подобряване на приемния сигнал при слаб FM сигнал
- 27 – Предварителна настройка на радиостанции
- 27 – Изтриване на всички запаметени станции
- 28 – Преглед на информация за радиостанция
- 28 – Слушане на DAB+
- 28 – DAB+ сканиране
- 29 Регулиране на звука
- 29 – Настройка на режима на звука
- 29 – Настройка на USER EQ
- 30 Работа с разширени функции
- 30 – Запис на USB
- 32 – JUKEBOX възпроизвеждане

- 33 Други действия
- 33 – Временно изключване на звука
- 33 – DRC (Управление на динамичния диапазон)
- 33 – Режим CHILDSAFE
- 34 – DEMO
- 34 – Използване на дистанционното управление на телевизора
- 35 – Използване на китара
- 35 – Използване на микрофон
- 38 – LIGHTING
- 38 – Настройка на таймера за автоматично изключване
- 38 – Затъмнител
- 39 – Автоматично изключване
- 39 – Включване на AUTO POWER
- 40 – Автоматична промяна на функция
- 41 Настройка на часовника
- 41 – Настройка на часовника чрез приложението „LG XBOOM“
- 41 – Използване на плейъра като будилник
- 42 Връзка с WIRELESS PARTY LINK

4 Отстраняване на неизправности

- 44 Отстраняване на неизправности
- 44 – Общи
- 45 – БЕЛЕЖКИ за освобождаване на Демо режим

5 Приложение

- 46 Технически характеристики
- 47 Търговски марки и лицензи
- 48 Поддръжка
- 48 – Работа с уреда

1

2

3

4

5

Уникални характеристики

BLUETOOTH®

Слушайте музика, запазена на вашето Bluetooth устройство.

Оптичен вход

Слуша музика от вашето оптично устройство.

Ефекти на възпроизвеждане

Слушайте музика с различни звукови ефекти и ефекти на възпроизвеждане.

Директен запис на USB

Записва музика на вашето USB устройство.

LG XBOOM

LG XBOOM е приложение, създадено да ви позволи да управлявате някои от най-новите аудио устройства на LG. (Страница 25-26)

LG Sound Sync

Контролира нивото на звука на този уред чрез дистанционното управление на вашия LG телевизор, съвместим с LG Sound Sync.

Изисквания към възпроизвежданите файлове

Изисквания към музикалните файлове

Съвместимостта на MP3/ WMA файловете с това устройство е ограничена както следва.

- Честота на дискретизация: от 32 до 48 kHz (MP3), от 32 до 48 kHz (WMA)
- Скорост за предаване на данни: от 32 до 320 kbps (MP3), от 40 до 192 kbps (WMA)
- Максимален брой файлове: 2000
- Максимален брой папки: 200
- Файлови разширения: „.mp3“/ „.wma“
- Някои MP3/WMA файлове може да не бъдат възпроизведени в зависимост от типа или формата на файла.


Съвместими USB устройства

- MP3 плейър: MP3 плейър от тип флаш.
- USB флаш устройство: Устройство, които поддържат USB2.0 или USB1.1.
- USB функцията на този уред не поддържа всички USB устройства.


Изискване към USB устройствата

- Устройства, за които е необходимо допълнително инсталиране на програма, при свързването им с компютър, не се поддържат.
- Не премахвайте USB устройството, докато работи.
- USB устройствата с голям капацитет може да изискват по-дълго време за откриване.
- За да предотвратите загуба на данни, архивирайте всичките свои данни.
- Ако използвате USB удължителен кабел или USB концентратор, USB устройството не може да бъде разпознато.
- Използването на файлова система NTFS не се поддържа. (Поддържа се само FAT(16/ 32) файлова система.)
- Този уред разпознава до 2000 файла.
- Външни твърди дискове, картони четци, заключени устройства или твърди USB устройства не се поддържат.
- USB портът на уреда не може да бъде свързан с компютър. Уредът не може да се използва като устройство за съхранение.
- Някои USB устройства може да не работят с този уред.

Дистанционно управление

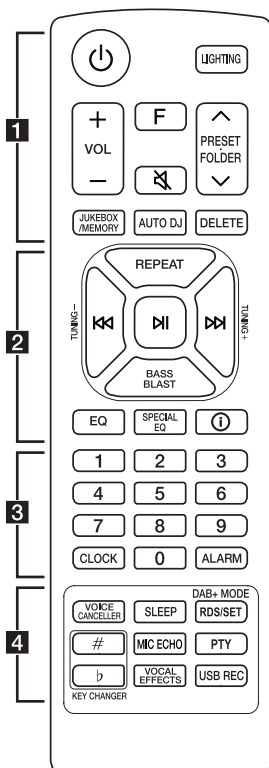

Подмяна на батерията

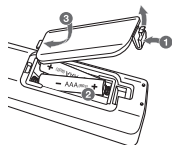

Отворете капачето на задната страна на дистанционното управление и поставете батерията с правилно ориентирани **+** и **-**.

Опасност от пожар или експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип.

..... **1**

⏻ (Режим на готовност) : Включва и изключва захранването.

LIGHTING: Избира режима на осветление.

VOL (Сила на звука) **+/-** : Регулира силата на звука на високоговорителя.

F (Функция): Избира функцията и входния източник.

Източник на входен сигнал / Функция	Дисплей
USB	USB1 / USB2
Оптичен	OPTICAL
LG Sound Sync (оптично)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (безжично)	LG TV
Радио	FM
DAB+	DAB+

⏻ (Изключване на звука):

- Заглушава звука.
- Контролира този уред, с помощта на дистанционно за телевизор. (Страница 34)

PRESET·FOLDER **Λ/V** :

- Избира предварително запаметен номер на радиостанция. (Страница 27)
- Търсене на папка с MP3/WMA файлове. Когато се възпроизвеждат USB, съдържащи MP3/WMA файлове в няколко папки, натиснете **PRESET·FOLDER **Λ/V****, за да изберете папката, която искате да възпроизведете.

JUKEBOX/MEMORY :

- Запамятава радио станции. (Страница 27)
- Избира режима JUKEBOX. (Страница 32)
- Създава списък за JUKEBOX.

AUTO DJ: Избира режима AUTO DJ. (Страница 21)

DELETE:

- Изтрива MP3/WMA файлове (само за USB) (Страница 20)
- Изтрива песен от списъка в JUKEBOX.
- Изтрива всички запаметени станции.

2

REPEAT: Слушайте своите файлове многократно или в произволен ред.

TUNING-/+ :

- Избира радиостанции.
- Сканира DAB+ станции с натискане и задържане.

KK/▷ (Прескачане/Търсене):

- Прескача бързо назад или напред.
- Търси откъс от файл.

⏏ (Възпроизвеждане/Пауза) :

- Стартира или въвежда пауза във възпроизвеждането.
- Избира stereo/mono.
- Ограничаване на връзките през **Bluetooth** (BT LOCK): Изберете функцията **Bluetooth**, като натиснете **F** неколнократно. И дълго натиснете **⏏**, за да ограничите **Bluetooth** връзката само до BT и LG TV.

BASS BLAST (или **BASS BLAST+**): Изберете **BASS** (или **BASS+**) влияе директно.

EQ : Избира звукови импресии.

SPECIAL EQ : Избира специален еквалайзер.

ⓘ (Информация) :

- Вижте информация за вашата музика. MP3 файловете често притежават ID3 таг. Тагът дава информация за заглавието, изпълнителя, албума или времето.
- Вижда информацията на оптичния източник в режим **OPTICAL**.
- Вижда името на **Bluetooth** устройството на системата в **BT READY**.
- Показва имената на всички свързани **Bluetooth** устройства в режим **Bluetooth**.
- Когато тези устройства са успешно свързани едно с друго в режим **WIRELESS PARTY LINK**, на всяко устройство се появяват имената на всяко свързано устройство.

3

Цифрови бутони от **0** до **9**: Избира номерирани файлове или предварително зададен номер.

CLOCK: Настройва часовника и проверява времето.

ALARM : С функцията **ALARM** можете да включвате възпроизвеждане от **USB** и от радиостанция в желано от вас време.

4

VOICE CANCELLER : Можете да намалите вокалните тонове по време на възпроизвеждане на музика от различни източници на входен сигнал.

SLEEP : Настройва системата да се изключи автоматично в зададен час. (Затъмнител: прозорецът на дисплея ще потъмнее наполовина.)

DAB+ MODE :

- Тип DAB+ радио
- Избира режим на DAB+ показване.

RDS/SET:

- RDS (Система за радио данни)
- Потвърждава настройката.

KEY CHANGER (#/b) : Променя клавиша, за да се адаптира към вашия вокален диапазон.

MIC (Микрофон) **ECHO** : Избира режима **ECHO**.


PTY: Търси радиостанции по тип радио. (само за RDS)

VOCAL EFFECTS : Избира режима на различни вокални ефекти.

USB REC :

- Записва върху устройство с **USB**.
- Спира записването.

Горен пулт за управление

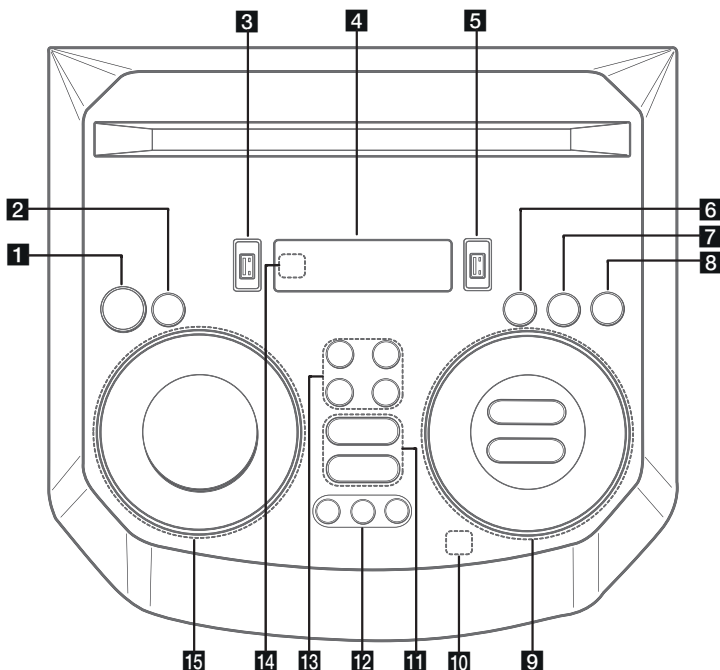

1 (Готовност)

Включва или изключва захранването.

2 **USB REC / DEMO**

- Записва върху USB устройство.
- Спира записването.
- При изключено състояние, ако натиснете **USB REC / DEMO**, влизате в режим на демонстрация.

3 **USB 1 порт**

Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.

4 **Дисплей**

5 **USB 2 порт**

Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.

6 **F (Функция)**

Избира функцията и входящия източник.

Източник на входен сигнал / Функция	Дисплей
USB	USB1 / USB2
Оптичен	OPTICAL
LG Sound Sync (оптично)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (безжично)	LG TV
Радио	FM
DAB+	DAB+

7 LIGHTING

Избира режима на светлина.

8 TWIN

Свързва два говорителя в режим TWIN на WIRELESS PARTY LINK.

9 K/⏮ (Прескачане/търсене)

- Прескача бързо назад или напред.
- Търси откъс от файл.
- Избира радиостанциите.
- Сканира DAB+ станции с натискане и задържане.

⏸ (Възпроизвеждане/Пауза)

- Стартира възпроизвеждането или навлиза в пауза.
- Избира стерео/моно.
- Ограничаване на връзките през **Bluetooth** (BT LOCK): Изберете функцията **Bluetooth**, като натиснете **F** неколkokратно. И дълго натиснете **⏸**, за да ограничите **Bluetooth** връзката само до BT и LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Избира режима AUTO DJ.
- система за пренос на данни по радиото

VOL (Сила на звука) **-/+**

Настройва силата на звука на високоговорителите.

MIC (Микрофон) / **GUITAR** **-/+**

Регулира силата на звука на микрофона или силата на китарата.

10 (Автоматично възпроизвеждане на музика)

Възпроизвежда възпроизвеждания в момента звук чрез свързване на мобилното устройство (с приложението „LG XBOOM“) с уреда. (Само за Android)

11 VOICE CANCELLER

Можете да намалите вокалните тонове по време на възпроизвеждане на музика от различни източници на входен сигнал.

EQ

Избира звуковите импресии.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Избира звуков ефект CLUB, DRUM или USER за миксиране.

(Ако искате да използвате USER, трябва да регистрирате източник чрез приложението „LG XBOOM“. (Само за Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Натиснете желаната звукова подложка.

13 MIC (Микрофон) ECHO

Избор на режим ECHO.

VOCAL EFFECTS

Избира режим на различни вокални ефекти.

KEY CHANGER (b/#)

Променя гамата, за да се адаптира към вашия вокален диапазон.

14 Дистанционен сензор**15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)**

- Избира специален тонкоректор.
- Натиснете и задръжте, за да изберете директно ефекта BASS (или BASS+).

SEARCH

Придвижва се към папка или файл в режим на избиране.

OK

Избира папка при търсене на файл.


USER EQ

Избира тонкоректора, създаден от вас.

Мулти джогинг

- Търси папка или файл.
- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка за контролиране на нивото на USER EQ.
- Избира специален тонкоректор.

Преден панел/заден панел

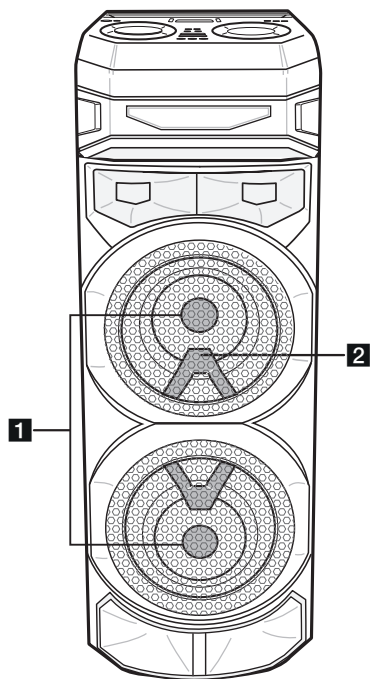


1 Осветление

2 Дистанционен сензор



Внимание

Поставете високоговорителя на безопасно разстояние от обсега на деца. В противен случай високоговорителят може да падне и да причини телесна повреда и/или имуществена щета.

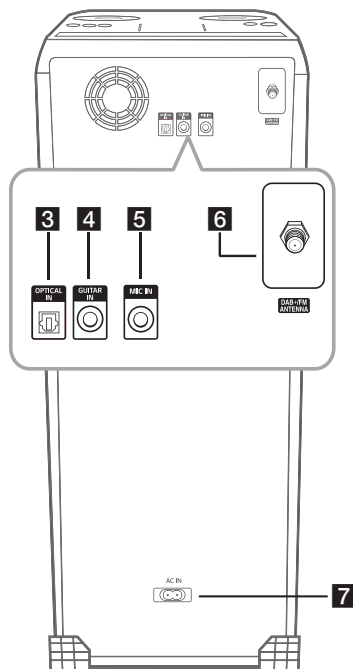

3 **OPTICAL IN:** Свържете оптично устройство.

4 **GUITAR IN:** Свържете китара.

5 **MIC (Микрофон) IN:** Свържете микрофон.

6 **DAB+/FM ANTENNA**

7 Гнездо за хранването **AC IN**



Внимание


- Ако е възможно, свържете захранващия кабел директно към стенен контакт. Ако използвате удължител, препоръчително е да използвате удължител с 110 V / 15 A или 230 V / 15 A, в противен случай уредът може да не работи правилно заради липса на захранване.
- Не претоварвайте удължителя с допълнителен електрически товар.

Полезни функции за използване на устройството

Функция	Описание	Какво да се направи	Направете това
Дистанционно за телевизор ВКЛ./ИЗКЛ. (Страница 34)	Това ви позволява да управлявате силата на звука на това устройство с дистанционното на телевизора си, даже и с продукт на друга компания. Началното задание за тази функция е установяването ѝ на положение включена.	ВКЛ.	Натиснете и задръжте  на дистанционното за 3 секунди в Оптична функция.
		ИЗКЛ.	Натиснете и задръжте  на дистанционното за 3 секунди в Оптична функция.
BT Lock ВКЛ./ИЗКЛ. (Страница 24)	Позволява ви да свързвате Bluetooth устройство само във функциите BT(Bluetooth) и LG TV. Началното задание за тази функция е установяването ѝ на положение изключена.	ВКЛ.	Натиснете и задръжте  за 5 секунди във функцията BT (Bluetooth).
		ИЗКЛ.	Натиснете и задръжте  за 5 секунди във функцията BT (Bluetooth).
Автоматично включване на захранването (Страница 39)	Позволява на устройството да се включва автоматично чрез входящи сигнали : Оптичен, LG TV или BT (Bluetooth)	ВКЛ.	Изключете устройството с натискане на  за 5 секунди.
		ИЗКЛ.	Изключете устройството с натискане на  за 5 секунди.

Включване на захранващия кабел

1. Пъхнете единия край на захранващия кабел (включен в комплекта) в гнездото за захранването.

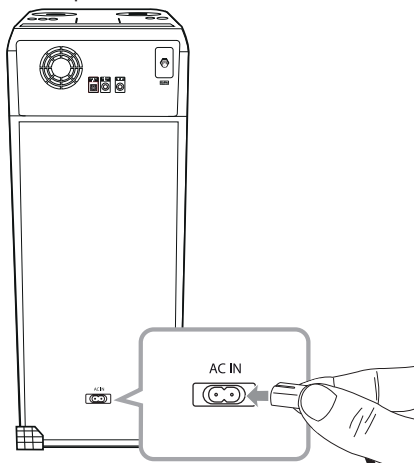

2. Пъхнете другия край в контакт на стената.




Забележка

Извадете захранващия кабел от контакта на стената, ако няма да използвате системата по-продължителен период от време.

Свързване на допълнителни устройства

Свързване с USB

Свържете USB устройство (или MP3 плейър и други) към USB порта на уреда.

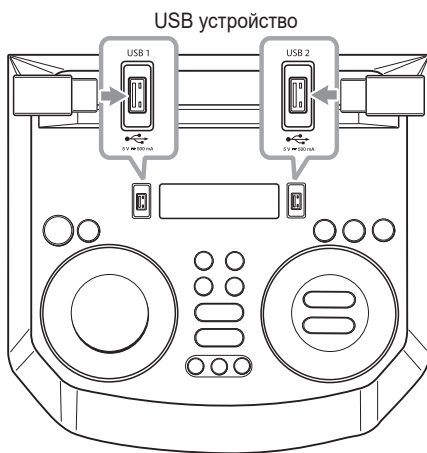


Забележка

Изваждане на USB устройството от уреда:

1. Изберете различна функция/режим.
2. Извадете USB устройството от уреда.

Свързване на антената

Свържете предоставената антена за слушане на радио.

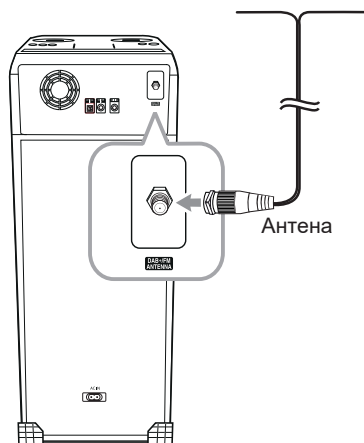

Забележка

- Разпънете докрай жичната антена.
- Когато местите уреда на друго място: изтрийте всички записани DAB+ сканирани станции.

Връзка OPTICAL IN

1. Свържете оптичен изходен жак на външно устройство към оптичния жак OPTICAL IN.



TV или цифрово устройство, или друго.



2. Натискайте **F**, докато се избере функцията OPTICAL.

Забележка

- Преди да свържете оптичния кабел, свалете защитното покритие от щепсела, ако вашият кабел има такова.
- Можете да се насладите на звука от телевизора през колонките на тази уредба. Но при някои модели телевизори трябва да изберете външни колонки от менюто. (За подробности направете справка с ръководството на потребителя на телевизора.)

Внимание

Ако оптичният кабел не е свързан в правилната посока, това може да причини увреждане на оптичния жак.



Оптичен жак



Оптичен кабел



Оптичен жак



Оптичен кабел

<O>

<X>

LG Sound Sync



Можете да управлявате някои функции на този уред от дистанционното управление на телевизор, поддържащ LG Sound Sync. Функцията е съвместима с LG телевизори, поддържащи LG Sound Sync. Уверете се, че вашият телевизор притежава емблемата LG Sound Sync.

Функции, които могат да се контролират от дистанционното управление на LG телевизора: увеличаване/намаляване на силата на звука, заглушаване на звука

LG Sound Sync с жична връзка

1. Свържете Вашия телевизор LG с уреда, като използвате оптичен кабел.
2. Настройте изходящия звук на телевизора така, че да чувате звука през това устройство:
(За подробности относно LG Sound Sync вижте ръководството за потребителя на вашия телевизор.)
3. Включете системата, като натиснете .
4. Натиснете **F**, докато се избере функцията OPTICAL.

На екрана на дисплея можете да видите „LG OPT“ ако връзката между този уред и вашия телевизор е нормална.

LG Sound Sync с безжична връзка

1. Включете системата, като натиснете .
2. Натиснете **F**, докато е избрана функцията „LG TV“.
3. Настройте изходния звуков сигнал на телевизора за слушане на звука през този уред:
На екрана на дисплея се появява „PAIRED“ за около 3 секунди, след което можете да видите „LG TV“ в прозореца на дисплея, ако телевизорът и вашият уред са свързани нормално.
(За подробности относно LG Sound Sync вижте ръководството за потребителя на вашия телевизор.)

! Забележка

- Можете също да използвате дистанционното управление на този уред, докато използвате функцията LG Sound Sync. Ако използвате отново дистанционното управление на телевизор, уредът се синхронизира с телевизора.
- При неуспешна връзка проверете състоянието на този уред и на вашия телевизор: захранване, функция.
- Проверете състоянието на този уред и свързването в дадените по-долу случаи при използването на функцията LG Sound Sync.
 - Системата е изключена.
 - Превключване на друга функция.
 - Прекъсване на безжичната връзка, причинено от смущения или поради отдалеченост.
 - Изваждане на оптичния кабел.
- Времето за изключване на този уред е различно в зависимост от вашия телевизор.
- Ако опитате да промените функцията, така че да използвате функцията за LG телевизор, силата на звука ще се промени в съответствие с нивото на звука на LG телевизора.
- Ако сте изключили уреда директно с натискане на , функцията LG Sound Sync ще се изключи. За да използвате отново тази функция, трябва да свържете отново телевизора и системата.
- Силата на звука може да се увеличи, когато TV и този уред са свързани чрез LG Sound Sync. Намалете силата на звука на TV и след това свържете с този уред.
- Когато включите свързания чрез LG Sound Sync телевизор LG или активирате функцията „LG TV“, системата автоматично превключва функцията на „Телевизор LG“.
- Трябва да настроите звука на телевизора ръчно в зависимост от модела на телевизора.
- Ако регулирате силата на звука на телевизора когато този уред и телевизора са свързани чрез LG Sound Sync, този уред може да усили силата на звука поради синхронизирането ѝ с тази на телевизора.

Основни действия

Действия с USB

1. Свържете USB устройството към USB порта.
2. Изберете функцията USB, като натиснете F.

За да	Направите това
Възпроизведете	Натиснете ▶ .
Въведете пауза	Натиснете ⏸ по време на възпроизвеждането.
Търсене на сегмент във файл	Натиснете и задръжте ⏮/⏭ по време на възпроизвеждане и го освободете в желаното за слушане място.
Избиране на файл директно	Натиснете цифровите бутони от 0 до 9 на дистанционното управление, за да отидете директно до желания файл.
Прескачане към следващ/предишен файл	(1) С помощта на бутони ⏮/⏭: Натиснете ⏭, за да преминете към следващия файл. При възпроизвеждане за по-малко от 3 секунди, натиснете ⏮, за да преминете към предишния файл. При възпроизвеждане по-дълго от 3 секунди, натиснете ⏮, за да отидете в началото на файла. (2) Като използвате SEARCH: Завъртете Multi jog или ⏮/⏭ и натиснете ▶, за да възпроизведете файла.
Възпроизведете с повторение или в произволна последователност	Натиснете неколкократно REPEAT на дистанционното управление. Вижте бележката за подробностите относно промяната на дисплея.

Забележка

- Повтарящото се/разбъркано възпроизвеждане работи както следва.

На дисплея	Описание
OFF	Възпроизвежда песните по ред и спира възпроизвеждането.
ONE	Възпроизвежда една и съща песен многократно.
FOLDER	Възпроизвежда песните в една папка многократно.
ALL	Възпроизвежда всички песни многократно.
SHUFFLE	Възпроизвежда всяка песен на случаен принцип по веднъж и след това спира възпроизвеждането.

- Когато възпроизвеждате списък в JUKEBOX списък, са налични само ONE и ALL.
- Дори след рестартиране на уреда или превключване от една функция на друга, можете да слушате музика от мястото, където тя е била последно възпроизведена.

Избор на папка и MP3/WMA файл

На уреда


1. Натиснете **SEARCH** и завъртете Multi Jog или $\lll/\ggg$, докато се появи желаният файл. Можете също да търсите в папка, ако отново натиснете **SEARCH**.
2. Натиснете **OK** или $\ggg$, за да възпроизведете избрания файл. Когато търсите папка, натиснете **OK**, за да изберете файл в папката, след което натиснете **OK** или $\ggg$ отново. Избраният файл се възпроизвежда.

На дистанционното управление

1. Натиснете неколkokратно бутона **PRESET FOLDER** $\wedge/V$, докато се появи желаната папка.
2. Изберете файла, който искате с бутона $\lll/\ggg$.
3. Натиснете бутона $\ggg$, за да го възпроизведете.

Забележка

- Папките/файловете на USB устройството се разпознават по следния начин.

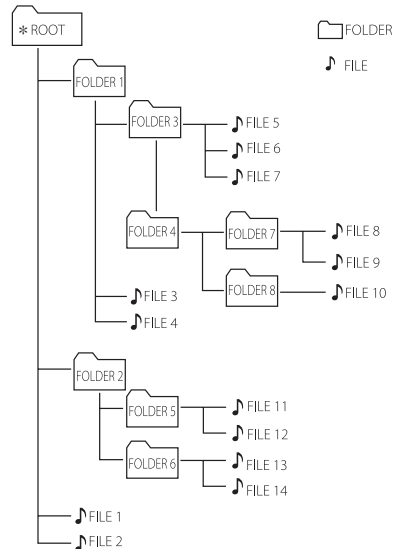

- Ако в дадена папка няма файл, тя не се появява.
- Папките ще бъдат представени в следния ред:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файловете ще бъдат възпроизведени от $\lll$ файл номер 1 до $\lll$ файл номер 14 един по един.
- Файловете и папките ще бъдат представени по реда на записване и могат да бъдат представени по различен начин в зависимост от обстоятелствата при записването.

*ROOT: Първият екран, който виждате, когато компютърът разпознае USB-то е „ROOT“

Изтриване на файл/папка или форматиране

Може да изтриете файл или папка на Вашето USB устройство или да го форматируете.

1. Изберете функцията USB, като натиснете **F**.
2. Натиснете многократно **DELETE** на дистанционното управление, при което дисплеят ще се промени както следва.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

На дисплея	Описание
DEL FILE	Изберете файла, който искате да изтриете.
DEL DIR	Изберете папката, която искате да изтриете.
FORMAT	Изберете форматиране на USB устройството.

Ако искате да излезете от текущия режим, натиснете **DELETE** на дистанционното управление неколкократно, докато се появи „FORMAT“, след което натиснете **DELETE** на дистанционното управление отново.

3. За да изтриете файл/папка или за да ги форматируете, натиснете **DELETE** на дистанционното управление.



Внимание

- Не премахвайте USB устройството, докато работи (възпроизвежда, изтрива и други).
- Препоръчваме ви редовно да създавате резервни копия, за да предотвратите загубата на данни.
- Функцията за изтриване може да не се поддържа в зависимост от състоянието на USB (заклучено и други).

Ефект на възпроизвеждане

Уредът поддържа различни звукови ефекти и ефекти на възпроизвеждане: AUTO DJ, DJ PAD.

AUTO DJ

Auto DJ слива края на една песен с началото на друга за възпроизвеждане без интервали между песните. Функцията изравнява силата на звука между файловете за възпроизвеждане без прекъсване.

Многократното натискане на бутона **AUTO DJ** променя дисплея както следва.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

На дисплея	Описание
OFF	-
SHUFFLE	В този режим музиката се възпроизвежда в произволна последователност.
SEQUENTIAL	В този режим музиката се възпроизвежда с повторение.

! Забележка

- Режимът AUTO DJ не поддържа търсене на откъс във файл или възпроизвеждане с повторение или в произволен ред.
- Ако активирате други функции, докато сте в режим AUTO DJ, AUTO DJ ще бъде деактивиран.
- Функцията AUTO DJ не се поддържа при музикален файл с продължителност под 60 секунди.
- Само SEQUENTIAL може да се избира при възпроизвеждане на списък в JUKEBOX.

DJ PAD

Той ви позволява да миксирате звукови ефекти CLUB, DRUM или USER. Всеки режим има до 3 звукови ефекта.

1. Натиснете и задръжте **DJ PAD (CLUB, DRUM или USER)**, за да изберете желаните DJ PAD звуков ефект.
2. Натиснете на системата **DJ PAD (1, 2, 3)** за желаните звук.

! Забележка

- Ако искате да използвате USER, трябва да регистрирате източник с приложението „LG XBOOM“. (Само за Android)
Ако източникът не е регистриран в USER, на прозореца на дисплея се появява „EMPTY“ или „NO SOUND“.
- Първоначалният DJ PAD режим е звуков ефект CLUB.
- DJ PAD се появява за 3 секунди, когато натиснете **DJ PAD (CLUB, DRUM или USER)** на системата.
- DJ PAD звукът се смесва, когато натиснете **DJ PAD (1, 2, 3)** на системата.
- Издаваният в момента DJ PAD звук се спира, а избраният DJ PAD звук се пуска, ако натиснете различен **DJ PAD (1, 2, 3)** на системата, докато се възпроизвежда DJ PAD звук.

Използване на безжичната технология Bluetooth®

Информация за Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обсег на връзката.

Звукът може да бъде прекъснат при смущения на връзката от други електронни вълни или когато свържете **Bluetooth** в други стаи.

За свързване на отделни устройства с безжичната технология **Bluetooth** не се дължи такса. Мобилен телефон с безжична технология **Bluetooth** може да се управлява чрез Cascade, ако връзката е била осъществена чрез безжичната технология **Bluetooth**.

- Налични устройства, смартфон, MP3, ноутбук и др.
- Версия: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth профили

За да се използва безжичната технология **Bluetooth**, устройствата трябва да бъдат в състояние да интерпретират определени профили. Този уред е съвместим със следния профил:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Слушане на музика, записана на Bluetooth устройства

Сдвояване на вашия уред и Bluetooth устройството

Преди да започнете процедурата по сдвояване, се уверете, че функцията **Bluetooth** е активирана на вашето **Bluetooth** устройство. Вижте ръководството за потребителя на вашето **Bluetooth** устройство. След като веднъж се

извърши процедурата по сдвояване, не е необходимо тя да се повтаря.

1. Включете уреда.

Забележка

Когато ограничението за свързване чрез **Bluetooth** е активно, може да търсите **Bluetooth** устройство във функцията BT.

2. На **Bluetooth** устройството изпълнете процедурата по сдвояване. При търсене на този уред с **Bluetooth** устройството, на дисплея на **Bluetooth** устройството може да се появи списък на намерените устройства в зависимост от вида на **Bluetooth** устройството. Вашият уред се извежда като „LG RNC9 (XX)“.

Забележка

- XX представлява последните две цифри на **Bluetooth** адреса. Например, ако уредът ви има **Bluetooth** адрес като 9C:02:98:4A:F7:08, ще видите „LG RNC9 (08)“ на вашето **Bluetooth** устройство.
- В зависимост от типа на **Bluetooth** устройството някои устройства имат различен начин на сдвояване. За подробности относно **Bluetooth** сдвояването вижте ръководството на вашето **Bluetooth** устройство.
- Можете да свържете този уред с до 3 **Bluetooth** устройства едновременно, използвайки описания по-горе метод, само във функция **Bluetooth**.
- Сдвояването с няколко телефона се поддържа само за Android устройства. (В зависимост от спецификациите на свързаното устройство, сдвояването с няколко телефона може да не се поддържа.)
- Сменяемите / разглобяемите **Bluetooth** устройства (напр. Dongle и др.) Няма да поддържат мултифункционално свързване.

3. Когато този уред се свърже успешно с вашето **Bluetooth** устройство, в прозореца на дисплея се появява „PAIRED” и скоро това се променя на името на **Bluetooth** устройството. На прозореца на дисплея се изписва „BT”.

! Забележка

- На дисплея се появява за кратко „PAIRED” когато свържете други устройства за сдвояване на множество телефони.
- Ако името на устройството не е налично, се показва „_”.

4. Слушайте музика.

За да възпроизвеждате музика, записана на вашето **Bluetooth** устройство, вижте ръководството за потребителя на **Bluetooth** устройството.

! Забележка

- Когато използвате технологията **Bluetooth**, трябва да осъществите връзка между уреда и **Bluetooth** устройството на възможно най-късо разстояние и да запазите това разстояние. Въпреки това връзката може да не работи добре в следните случаи:
 - Наличие на препятствие между уреда и **Bluetooth** устройството.
 - Наличие на устройство, което използва същата честота с **Bluetooth** технология, като медицинска апаратура, микровълнова печка или безжично LAN устройство.
- Ако връзката **Bluetooth** не работи добре, опитайте сдвояването отново.
- Дори ако този уред е свързан с до 3 **Bluetooth** устройства в **Bluetooth** режим, можете да възпроизвеждате и контролирате музика, използвайки само едно от свързаните устройства.

! Забележка

- Звукът може да прекъсне, когато връзката изпита смущение от други електронни устройства.
- В зависимост от вида на устройството, използването на функцията **Bluetooth** може да е невъзможно.
- Можете да използвате безжичната система през телефон, MP3 плейър, ноутбук и др.
- Колкото по-голямо е разстоянието между уреда и **Bluetooth** устройството, толкова по-ниско е качеството на звука.
- **Bluetooth** връзката ще се изключи, когато уредът бъде изключен или **Bluetooth** устройството бъде отдалечено от уреда.
- Когато **Bluetooth** връзката се прекъсне, свържете отново **Bluetooth** устройството с уреда.
- Когато **Bluetooth** устройството не се свърже, на екрана на дисплея се появява „BT READY”.
- Когато използвате **Bluetooth** функцията, регулирайте силата на звука до подходящото ниво от **Bluetooth** устройството.
- Когато свържете **Bluetooth** устройство (iOS устройство и други) към този уред или работите с устройството, нивото на силата на звука може да се синхронизира за всяко от тях.
- **Bluetooth** връзката ще прекъсне, когато смените функцията **Bluetooth** с друга. При свързване с приложението „LG XBOOM” само едно устройство, което ползвате, поддържа **Bluetooth** връзка. С тази система може да контролирате **Bluetooth** устройството, но не може да възпроизвеждате звук.
- При активиране на функцията **Bluetooth**, това устройство се свързва автоматично с **Bluetooth** устройство, което е свързано последно или от което е възпроизвеждано последно. (В зависимост от спецификациите на свързаното устройство, автоматичното свързване може да не се поддържа.)

Контролира свързано Bluetooth устройство

Можете да контролирате свързано **Bluetooth** устройство чрез уреда: възпроизвеждане, пауза, прескачане.



Забележка

- Тази функция е налична за използване само с Android OS и iOS.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от **Bluetooth** устройството, или може да работи по различен начин.

Ограничаване на връзките през Bluetooth (BT LOCK).

Можете да ограничите възможностите за осъществяване на връзка през **Bluetooth** само до режим „BT (**Bluetooth**)“ и „LG телевизор“, за да предотвратите осъществяването на нежелани връзки през **Bluetooth**.

За да включите тази функция, натиснете и задръжте **⏻** за около 5 секунди във функцията BT (**Bluetooth**). Появява се ON-BT LOCK, след това може да ограничите свързването чрез **Bluetooth**.

За да изключите тази функция, натиснете и задръжте **⏻** за около 5 секунди във функцията BT (**Bluetooth**). Появява се OFF-BT LOCK.



Забележка

- Дори и да заключите **Bluetooth** връзката, това устройство ще се включи от функцията Auto Power. За да предотвратите това Изключете функцията Auto Power. (Стр. 39)
- Когато включите или изключите заключването на **Bluetooth** връзката, потърсете и свържете отново с **Bluetooth**, след като изтриете сдвоения списък на вашето **Bluetooth** устройство
- Когато включите заключването на **Bluetooth** връзката, мултифункционалното сдвояване не се поддържа.

Използване на приложението LG XBOOM

! Забележка

Препоръчително е да използвате най-новата версия на приложението.

Относно приложението „LG XBOOM”

Приложението „LG XBOOM” прибавя набор от нови функции към този уред.

За да се насладите на повече функции, ви препоръчваме да изтеглите и инсталирате безплатното приложение „LG XBOOM”.

Инсталиране на приложението „LG XBOOM” на вашето Bluetooth устройство

Има два начина за инсталиране на приложението „LG XBOOM” на вашето **Bluetooth** устройство.

Инсталиране на приложението „LG XBOOM” чрез QR код

1. Инсталирайте приложението „LG XBOOM” чрез QR код. За да сканирате QR кода, използвайте софтуера за сканиране.



<Android>



<iOS>

2. Чукнете иконата за инсталиране.

! Забележка

- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството е свързано към Интернет.
- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството има сканиращо приложение. Ако нямате, можете да си свалите от „Google Android Market (Google Play Store)” или „Apple App Store”
- QR кодът може да не работи в зависимост от региона.

Инсталирайте приложението „LG XBOOM” чрез „Google Android Market (Google Play Store)” или „Apple App Store”

1. Докоснете иконата „Google Android Market (Google Play Store)” или „Apple App Store”.
2. В лентата за търсене въведете „LG XBOOM” и го потърсете.
3. В списъка с резултатите намерете и чукнете „LG XBOOM”, за да започнете да теглите **Bluetooth** приложението.



Забележка

- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството е свързано към Интернет.
- Вашето **Bluetooth** устройство трябва да бъде оборудвано с „Google Android Market (Google Play Store)” или „Apple App Store”.

Активиране на Bluetooth с приложението „LG XBOOM”

Приложението „LG XBOOM” помага за свързване на вашето **Bluetooth** устройство към този уред.

Чукнете иконата на приложението „LG XBOOM” на началния екран, за да отворите приложението „LG XBOOM” и да отидете до главното меню.



Забележка

- Приложението „LG XBOOM” ще бъде налично в следните софтуерни версии:
 - ОС Android: Версия 6.0 или по-нова
 - ОС iOS: Версия 12.0 или по-нова
 - Минималните поддържани версии за всяка операционна система могат да се променят по-късно.
- Ако използвате приложението „LG XBOOM” за управление, ще има някои различия между приложението „LG XBOOM” и предоставеното дистанционно управление. Използвайте доставеното дистанционно управление, ако е необходимо.



Забележка

- В зависимост от **Bluetooth** устройството приложението „LG XBOOM” може да не работи.
- След свързване на приложението „LG XBOOM” музиката може да бъде изведена на вашето смарт устройство. В такъв случай повторете отново процедурата по свързване.
- Ако работите с други приложения или промените настройките на вашето **Bluetooth** устройство, докато използвате приложението „LG XBOOM”, приложението „LG XBOOM” може да не работи нормално.
- Когато приложението „LG XBOOM” не работи нормално, проверете своето **Bluetooth** устройство и връзката на приложението „LG XBOOM” и опитайте да свържете отново.
- В зависимост от операционната система на смартфона, съществуват някои различия в работата на „LG XBOOM”.
- Проверете **Bluetooth** настройката на вашето **Bluetooth** устройство, ако връзката с приложението „LG XBOOM” не работи добре.

Действия с радиото

Уверете се, че антената е свързана.
(Страница 15)

Слушане на радио

1. Натискайте **F**, докато на дисплея се появи FM/DAB+.
2. **[FM]**
Автоматична настройка:
Натиснете и задръжте бутона **TUNING -/+** на дистанционно управление или **⏮/⏭** на устройството, докато индикаторът на честотата започне да се променя, след което освободете бутона. Сканирането спира, когато устройството се настрои на станция.

Или

Ръчна настройка:

Натиснете няколко пъти **TUNING -/+** на дистанционното управление или **⏮/⏭** на системата.

[DAB+]

Ръчна настройка: натиснете неколккратно **TUNING -/+** на дистанционното управление или **⏮/⏭** на уреда, когато сканирането завърши.

3. Регулирайте силата на звука, като натиснете **VOL +/-** неколккратно.



Забележка

Когато промените функцията на DAB+ за пръв път, този уред сканира станиците автоматично.

Подобряване на приемния сигнал при слаб FM сигнал

Натиснете бутона **⏮**. Това ще превключи тунера от стерео на моно режим, което обикновено подобрява приемния сигнал.

Предварителна настройка на радиостанции

Можете да настроите предварително по 50 станции за FM/DAB+.

Преди да търсите станция, намалете звука.

1. Натискайте **F**, докато на дисплея се появи FM/DAB+.
2. **[FM]**
Изберете желаната честота, като натиснете **TUNING -/+** на дистанционното управление или **⏮/⏭** на системата.
- [DAB+]**
Изберете желаната честота, като натиснете **TUNING -/+** на дистанционното управление или **⏮/⏭** на уреда.
3. Натиснете **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление. На дисплея започва да премигва предварително избран номер.
4. Натиснете **PRESET-FOLDER ^/V** на дистанционното управление, за да изберете желания предварително зададен номер.
5. Натиснете **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление. Станцията се запазва.
6. Повторете стъпки 2 до 5, за да запазите още станции.
7. За да слушате предварително зададена станция, натиснете **PRESET-FOLDER ^/V** или цифровите бутони от **0** до **9** на дистанционното управление.

Изтриване на всички запаметени станции

1. Натиснете **DELETE** на дистанционното управление.
„DEL ALL” започва да премигва на дисплея на уреда.
2. Натиснете **DELETE** на дистанционното управление, за да изтриете всички запаметени радиостанции.
На прозореца на дисплея ще се превърти „DELETED ALL”.

Преглед на информация за радиостанция

FM тунерът е снабден с функция RDS (система за радио данни). Тя показва информация за радиостанцията, която слушате в момента. Натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление неколкократно, за да прелистите различните типове данни:

- PS** (Име на програмна услуга)
На дисплея ще се появи името на канала.
- PTY** (Разпознаване на програмен тип)
Типът на програмата (например джаз или новини) се появява на дисплея.
- RT** (Радио текст)
Текстово съобщение, което съдържа специална информация от излъчващата станция.
Този текст може да се движи по екрана.
- CT** (Часово време, излъчвано от канала)
Показва точното време, излъчвано от радиостанцията.

Можете да търсите радиостанции по програмен тип, като натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление. На дисплея ще се покаже последно използваното PTY. Натиснете **PTY** още веднъж, за да изберете предпочитания от вас тип програма. Натиснете и задръжте **KK/LL**. Тунерът ще започне да търси автоматично. Когато бъде намерена станция, търсенето ще спре.

Слушане на DAB+

Можете да промените показваната информация на предаващия в момента DAB+ канал.

Натиснете **DAB+ MODE** на дистанционното управление неколкократно, дисплеят се променя в следния ред:

SERVICE → PTY NAME → FREQ → DLS → ENSEMBLE

Показват се инициалите на името на услугата.

- SERVICE** Показва името на канала за текущото предаване.
- PTY NAME** Показва вида на канала за текущото предаване.
- FREQ** Показва честотата на канала за текущото предаване.
- DLS** Показва текущото превъртане на канала, който е избран.
- ENSEMBLE** Показва ансамбъла на канала за текущото предаване.

DAB+ сканиране

Натиснете и задръжте **TUNING-/+** на дистанционното управление или **KK/LL** на уреда, всички списъци с DAB+ услуги и запазени предварително настроени DAB+ станции ще бъдат изтрети и сканирането на DAB+ услугата. Когато го натиснете отново, сканирането ще бъде отменено.

Регулиране на звука

Настройка на режима на звука

Системата има няколко предварително настроени тонкоректора. Показваните елементи на еквалайзера може да се различават в зависимост от източниците на звука и звуковите ефекти.

Можете да изберете желания звуков режим чрез използване на **EQ**.

На дисплея	Описание
BASS (BASS BLAST) Или BASS+ (BASS BLAST+)	Усилва басите и мощните звуци.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Тази програма придава на звука възторжена атмосфера, като ви дава усещането, че сте на истински концерт с рок, поп, джаз или класическа музика.
FOOTBALL	Можете да се насладите на еквалайзера FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Можете да се насладите на оптимизиран звук.

Можете да изберете желания режим на звука, като използвате **SPECIAL EQ** на дистанционното управление или **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**) на системата.

На дисплея	Регион	Описание
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Латинска Америка	Оптимизиран еквалайзер за музикалния жанр предпочитан във всеки регион.
ARABIC	Близкият Изток	
DANGDUT	Индонезия	
AFRO	Африка	
INDIA	Индия	



Забележка

С натискане на **BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**) от дистанционното управление или с натискане и задържане на **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**) от устройството за 3 секунди, можете директно да изберете BASS (BASS BLAST) или BASS+ (BASS BLAST+) ефект.

Настройка на USER EQ

Можете да регулирате нивото на звука на баса, средните и високите честоти според вашите предпочитания.

1. Натиснете **USER EQ** на уреда. На дисплея се показва „USER EQ”.
2. На системата натиснете неколкратно **USER EQ**, докато на прозореца на дисплея се появи желаната настройка.
3. Завъртете Multi Jog на устройството, за да регулирате стойността.

Работа с разширени функции

Запис на USB

Можете да запишете различни звукови източници в USB, докато слушате (възпроизвеждате или сте спрели на пауза) музика. (USB 1, FM)

1. Свържете USB устройството към уреда.
 2. Натиснете **F**, за да изберете функцията, в която искате да запишете.
 3. Започнете записването, като натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на системата.
- Ако свържете USB1 и USB2, натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на системата, когато USB1 или USB2, от което искате да запишете, започне да мига в прозореца на дисплея.

За да спрете записването

За да спрете да записвате, натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на самото устройство.

За избор на скорост на предаване при записване

Можете да изберете битова скорост на запис. (USB 1, FM)

1. Натиснете и задръжте **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на системата за 3 секунди.
2. Натиснете **KK/XX**, за да изберете скоростта на битовите.
3. Натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на системата, за да приключите с настройката.

Копиране на файл от USB 1 на USB 2

Можете да копирате аудиофайлове от USB 1 в USB 2.

1. Свържете USB устройството към USB 2 порта на уреда.

2. Свържете USB устройство, съдържащо желаните аудио файлове, към USB 1 порта на уреда.
 3. Натиснете **F**, за да изберете функцията USB 1.
 4. Натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на устройството, за да започнете да копирате.
- Натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на устройството докато се покаже общия списък на папките и файловете. Всички файлове на USB 1 ще бъдат копирани.
 - Натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на устройството, за да приключите с настройката. Ще бъдат копирани всички файлове в папката.
 - Натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на устройството, докато се покаже описание или име на файла. Файлът ще бъде копиран.

Забележка

- Можете да копирате, както е описано по-горе, дори ако състоянието е включено/изключено или функционира включен статус.
- За търсене на папка или файл вижте стр. 19.

5. За да отмените копирането, натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на устройството.

Изготвянето на неоторизирани копия на защитен материал, включително компютърни програми, файлове, предавания и звукови записи, може да представлява нарушение на авторските права и криминално престъпление. Това оборудване не трябва да бъде използвано за такива цели.

Бъдете отговорни
Уважавайте авторските права

! Забележка

- Когато спрете записа по време на възпроизвеждане, записаният до момента файл се запазва (Исключват се файловете, които се копират в момента или предстои да се копират.)
- Не изваждайте USB устройството и не изключвайте уреда по време на запис на USB устройството. Ако го извадите, в компютъра може да се създаде непълен файл, който да не може да се изтрие.
- Ако USB записът не се осъществи, в прозореца на дисплея се изписват съобщения като „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL”, „NOT SUPPORT” или „FILE MAX”.
- За запис на USB устройство не могат да се използват устройства за четене на карти или външни твърди дискове.
- Когато записвате дълго време, се записва файл от около 512 мегабайта.

! Забележка

- Можете да запишете различни звуци, използвайки DJ PAD, MIC или GUITAR. (Освен USB копиране)
- Звукът на микрофона и китарата ще бъде записан чрез фиксирано ниво на силата на звука, дори ако контролирате силата на звука на микрофона и китарата.
- Не можете да запазите повече от 2000 файла.
- В случай на неподдържан MP3/WMA файл записът на файла може да спре.
- Когато правите запис по време на възпроизвеждане, звукът на пусканата в момента песен се издава.
- VOICE CANCELLER или KEY CHANGER ще бъдат нулирани, ако използвате функция за запис по време на активирани функции VOICE CANCELLER или KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER или KEY CHANGER не могат да се активират по време на запис.
- Той ще се запази както следва.

MP3/WMA	
Състояние „Възпроизвеждане” или „Пауза” ■ FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :	Други състояния ■ FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) :
Тунер ■ TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM : :	

Тунер: Показва се текущата честота на записа.

JUKEBOX възпроизвеждане

С функцията JUKEBOX можете да създавате списъци за изпълнение с вашите любими файлове от USB устройство. Може да бъде въведен списък за изпълнение, съдържащ до 100 файла.

Създаване на списък в JUKEBOX

1. Натиснете и задръжте **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление, за да влезете в режим на редактиране. (Възпроизвеждането ще спре, когато натиснете **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление.)
 2. Изберете файл, като натиснете бутона **KK/LL** на дистанционното управление.
 3. Натиснете **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление, за да запазите файла.
 4. Повторете стъпки от 2 до 3, за да запазите други файлове. (Можете да промените списъка чрез натискане на **PRESET-FOLDER A/V** на дистанционното управление, за да изберете номера на програмата в JUKEBOX.)
 5. Натиснете **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление още веднъж.
- За да възпроизведете списъка в JUKEBOX, натиснете **DI** на дистанционното управление, след като създадете списъка.



Забележка

При създаване или изменение на списъка за JUKEBOX, режимът REPEAT е изключен.

Използване на JUKEBOX

Натиснете веднъж **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление. На дисплея се появява „ON-JUKEBOX“.

За да възпроизведете списъка JUKEBOX, натиснете **DI** на дистанционното управление.

За да отмените командата, натиснете веднъж **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление. На прозореца на дисплея се появява „OFF-JUKEBOX“.

Редактиране на JUKEBOX

1. Натиснете и задръжте **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление, за да активирате режима за редактиране. (Възпроизвеждането ще спре, когато натиснете **JUKEBOX/MEMORY** на

дистанционното управление.)

2. Натиснете **PRESET-FOLDER A/V** на дистанционното управление, за да изберете файл за редактиране.
 3. Натиснете **KK/LL** на дистанционното управление.
 4. Натиснете **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление.
 5. Повторете стъпки от 2 до 4, за да съхраните други файлове.
 6. Натиснете **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление още веднъж.
- За да възпроизведете списъка в JUKEBOX, натиснете **DI** на дистанционното управление, след като редактирате списъка.

Изтриване на списък в JUKEBOX

Функцията за изтриване работи само в режим на редактиране.

1. Натиснете и задръжте **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление, за да влезете в режим на редактиране.

Или

Натиснете бутона **DELETE** на дистанционното управление докато JUKEBOX се възпроизвежда, за да влезете в режим на редактиране.

2. Изберете песен, като натиснете неколккратно **PRESET-FOLDER A/V** на дистанционното управление.
3. Натиснете **DELETE** на дистанционното управление, докато е избрана песен.



Забележка

- Ако няма списък в JUKEBOX, на екрана на дисплея се появява „NO PROG“, когато натиснете **JUKEBOX/MEMORY** на дистанционното управление.
- JUKEBOX се изключва в случаите по-долу.
 - Превключване на друга функция.
 - Изключване и включване на уреда.
 - Натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.
 - Възпроизвеждане на файл с помощта на **SEARCH** и Multi jog на устройството.
- Списъкът в JUKEBOX се анулира в случаите по-долу.
 - Премахване на USB устройството.
 - Изтриване или запис на музикални файлове в USB устройството.

Други действия

Временно изключване на звука

Натиснете  на дистанционното управление, за да заглушите вашия звук.

Звукът на уреда може да се изключи, за да говорите например по телефона; през това време в прозореца на дисплея ще се покаже „MUTE”.

За да отмените, отново натиснете  на дистанционното управление или променете силата на звука.

DRC (Управление на динамичния диапазон)

Направете звука чист, докато силата му е намалена и предотвратете внезапното му усилване (само Dolby Digital).

Натиснете  във функцията OPTICAL, за да включите или изключите тази функция

На дисплея	Описание
ON-DRC	Функцията DRC е включена.
OFF-DRC	Функцията DRC е изключена.

Забележка

Тази функция работи само при функцията OPTICAL.

Режим CHILDSAFE

Тази функция ви помага да предотвратите изненадата, когато включите уреда в случай, че силата на звука е настроена на високо ниво.

За да включите режим CHILDSAFE, натиснете и задръжте **OK** на уреда, когато силата на звука на уреда е „MIN”.

В режим CHILDSAFE звукът се увеличава постепенно.

За да изключите режим CHILDSAFE, натиснете и задръжте **OK** на уреда, когато силата на звука на уреда е „MIN”, при което този режим се изключва.

Забележка

В случай на функция USB или BT (**Bluetooth**) режимът CHILDSAFE няма да работи след около 2 минути от включването на уреда, дори ако този режим е активиран.

DEMO

При изключено състояние натиснете веднъж бутона **USB REC / DEMO** на уреда. Устройството ще се включи и ще покаже всяка от функциите. За да отмените функцията DEMO, натиснете бутона **USB REC / DEMO** на уреда още веднъж.

Използване на дистанционното управление на телевизора

Можете да контролирате някои функции на това устройство чрез дистанционното управление на телевизора, дори ако той е произведен от друга компания. Управляемите функции са увеличаване/ намаляване на звука и изключване на звука.

За да включите или изключите тази функция, натиснете и задръжте  на дистанционното управление във функция OPTICAL.

На дисплея	Описание
ON-TV REMOTE	Функцията TV REMOTE е включена.
OFF-TV REMOTE	Функцията TV REMOTE е изключена.



Забележка

- Поддържани марки телевизори

LG	Panasonic	Philips
Samsung	Toshiba	Vizio

- Уверете се, че изходният звук на вашия телевизор е зададен като [Външен високоговорител].
- Тази функция може да не работи добре в зависимост от дистанционното управление.
- Тази функция не работи при магично дистанционно управление на LG телевизор.
- Тази функция работи само при функцията OPTICAL.

Използване на китара

1. Свържете китарата си към жака **GUITAR IN**.
2. Пуснете музиката, която искате.
3. Пуснете китара с акомпанимента. Регулирайте силата на звука на китарата, като натиснете **MIC/GUITAR +/-** на устройството.



Забележка

- Когато не използвате китара, настройте силата на звука на **GUITAR** на минимум и извадете китарата от жака **GUITAR IN**.
- Ако китара е поставен твърде близо до високоговорителя, може да възникне микрофония. В този случай отдалечете китарата от високоговорителя или намалете силата на звука, като използвате **MIC/GUITAR +/-** на устройството.
- Ако звукът през китара е изключително силен, той може да бъде изкривен. В този случай натиснете **MIC/GUITAR +/-** на устройството.
- Не свързвайте микрофон към жака **GUITAR IN**.

Използване на микрофон

1. Свържете микрофона в гнездото **MIC IN**.
2. Пуснете музиката, която искате.
3. Пейте със съпровод. Регулирайте силата на звука на микрофона, като натиснете **MIC/GUITAR +/-** на устройството.



Забележка

- Когато не използвате микрофона, настройте силата на **MIC** на минимум или изключете **MIC** и извадете микрофона от жака за **MIC IN**.
- Ако микрофонът е много близо до високоговорителя, може да се получи ревящ звук. В този случай отдалечете микрофона от високоговорителя или намалете силата на звука, като използвате **MIC/GUITAR +/-** на системата.
- Ако звукът през микрофона е изключително силен, той може да бъде изкривен. В този случай натиснете **MIC/GUITAR +/-** на устройството.
- Можете да създадете ехо ефект на звука от микрофоните, използвайки **MIC ECHO**.
- Не свързвайте китара към жака **MIC IN**.

VOICE CANCELLER (ВОКАЛНО ОТМЕНЯНЕ)

Можете да намалите вокалните тонове по време на възпроизвеждане на музика от различни източници на входен сигнал.

Натиснете „**VOICE CANCELLER**” и на екрана на дисплея ще се появи „ON-VOICE CANCELLER”.

За да го отмените, натиснете бутона **VOICE CANCELLER** отново.

Качеството на VOICE CANCELLER може да е различно в зависимост от условията на запис на музикалните файлове.



Забележка

- Тази функция е налична при функциите USB или BT (**Bluetooth**).
- Ако функцията не е налична, в прозореца на дисплея се появява „NOT SUPPORT”.
- Тази функция е налична за използване само когато е свързан микрофон.
- Ако няма свързан микрофон, на дисплея се показва „INSERT MIC”.
- Тя не е налична за топо източници.
- За да я инициализирате, променете функцията или разкачете микрофона.
- Възможно е тази функция да не може да се инициализира в зависимост от състоянието на свързаните устройства.

KEY CHANGER (ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТОНАЛНОСТ)

Можете да регулирате тоналността в 9 стъпки (4 стъпки по-висока, 4 стъпки по-ниска и първоначалната тоналност).

- За да изострите тоналността с една единица, натиснете неколккратно **KEY CHANGER(#)** по време на възпроизвеждане.
- За да притъпите тоналността с една единица, натиснете неколккратно **KEY CHANGER(b)** по време на възпроизвеждане.



Забележка

- Тази функция е налична при функциите USB или BT (**Bluetooth**).
- За да я инициализирате, променете функцията, разкачете микрофона или променете музиката.
- Възможно е тази функция да не може да се инициализира в зависимост от свързаните устройства.
- Ако функцията не е налична, в прозореца на дисплея се появява „NOT SUPPORT”.
- Ако няма свързан микрофон, на дисплея се показва „INSERT MIC”.

VOCAL EFFECTS (гласови ефекти)

Когато свържете микрофон към жака MIC, може да се наслаждавате на функцията „Караоке“, като променяте гласа.

За да изберете режима на различни вокални ефекти, натиснете неколкратно бутона **VOCAL EFFECTS**, когато режимът на различни вокални ефекти се появи на дисплея.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 →
OFF

! Забележка

- Ако няма свързан микрофон, на дисплея се показва „INSERT MIC“.
- Ако натиснете **KEY CHANGER** или **MIC ECHO** в режим VOCAL EFFECTS, след архивиране на текущите VOCAL EFFECTS, изключете режим VOCAL EFFECTS и работете в режим KEY CHANGER или режим ECHO.
- За да изключите режим VOCAL EFFECTS, натиснете и задръжте **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (ехо)

Когато включите микрофона си в жака MIC, може да създадете ехо ефект на звука от микрофоните, като натискате **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

! Забележка

- Ако няма свързан микрофон, на дисплея се показва „INSERT MIC“.
- Ако натиснете бутона **VOCAL EFFECTS** в режима ECHO, след запаметяване на текущото ECHO изключете режима ECHO и настройте режима VOCAL EFFECTS. Натиснете **MIC ECHO** отново, след архивиране на текущите VOCAL EFFECTS, и работете в ECHO режим.

LIGHTING

Тази функция предлага парти атмосфера, като контролира осветяването на системата.

Натиснете **LIGHTING** неколkokратно.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF



Забележка

- Функцията „Осветяване“ работи с всички функции.
- Светлинният режим запазва предишния си режим, когато първо натиснете **LIGHTING**, и го натиснете отново, за да промените режима.
- Ако искате да използвате MY STYLE, трябва да запишете източник с приложението LG XBOOM.
- Не гледайте директно към излъчващата светлина част, когато **LIGHTING** е включено.
- Функциите може да са различни в зависимост от възпроизвежданата музика, свързаното устройство и състоянието на настройка.
- Ако яркостта на осветяването е твърде силна, включете стайните светлини или изключете **LIGHTING** на устройството.
- Можете да изключите светлината, като натиснете и задържите бутона **LIGHTING** на устройството.

Настройка на таймера за автоматично изключване

Натиснете **SLEEP** на дистанционното управление неколkokратно, за да изберете времето на забавяне между 10 и 180 минути. След изтичане на времето за забавяне системата ще се изключи. За да отмените функцията „сън“, натискайте многократно **SLEEP** на дистанционното управление, докато се появи „OFF“.



Забележка

- Може да проверите оставащото време преди системата да се изключи. Натиснете **SLEEP** на дистанционното управление, за да проверите или промените оставащото време.
- Можете да редактирате оставащото време, когато е показано оставащото време или „DIMMER“.

Затъмнител

Натиснете **SLEEP** на дистанционното управление веднъж. Дисплеят ще се затъмни наполовина.

За да я отмените, натиснете многократно бутона **SLEEP** на дистанционното управление, докато се появи „OFF“.



Забележка

Цялото осветление се изключва при работа с регулатора на осветеността.

Автоматично изключване

Този уред ще се изключи сам, за да спести енергия, в случай че основният уред не бъде свързан към външно устройство и не бъде използван за период от 15 минути. Функцията за автоматично изключване на захранването се прилага само за MAIN устройство в случай на връзка WIRELESS PARTY LINK. В случай на OTHER устройство, функцията за автоматично изключване е достъпна след прекъсване на връзката между устройствата OTHER и MAIN.

Забележка

Можете да включите и изключите тази функция само с **приложението LG XBOOM**. Неползването на тази функция може да увеличи консумацията на енергия.

Как се прекъсва връзката с безжичната мрежа или безжичното устройство.

Изключете уреда, като натиснете бутона за захранване за повече от 5 секунди.

Включване на AUTO POWER

Този уред се включва автоматично от входен източник: LG TV, Bluetooth или Оптичен.

Когато включите своя телевизор към тази система, тя разпознава входящия сигнал и избира подходящата функция. Може да чуе звука от системата.

Ако опитате да свържете своето **Bluetooth** устройство, този уред ще се включи и ще се свърже с **Bluetooth** устройството. Можете да възпроизведете желаната музика. Когато изключите това устройство с натискане на  на устройството за 5 секунди, всеки път можете да включвате или изключвате функцията AUTO POWER.

Забележка

- Тази функция може да не работи в зависимост от свързаното устройство.
- В зависимост от свързаното устройство уредът се включва, но може да не се осъществи връзка чрез **Bluetooth** функцията.
- Ако **Bluetooth** връзката с това устройство прекъсне, някои **Bluetooth** устройства ще се опитват непрекъснато да се свържат с устройството. Поради това се препоръчва да прекъснете връзката, преди да изключите устройството.
- Ако опитате да осъществите връзка с приложението „LG XBOOM“, се включва **Bluetooth** функцията на този уред. (Само за Android)
- Ако включите устройството чрез функцията LG TV или **Bluetooth**, се включва съответната функция на това устройство.
- Ако вече сте сдвоявали този уред, той може да се включи автоматично от източник на входен сигнал, докато е изключен.
- Ако сте изключили директно уреда, той не може да се включи автоматично от функцията AUTO POWER. Този уред обаче може да се включи чрез функцията AUTO POWER, когато се получи оптичен сигнал след 5 секунди липса на сигнал.

На дисплея	Описание
ON-AUTO POWER	Функцията AUTO POWER е включена.
OFF-AUTO POWER	Функцията AUTO POWER е изключена.

Автоматична промяна на функция

Този уред разпознава входни сигнали като оптичен, **Bluetooth** и LG телевизия и след това автоматично преминава към подходящата функция.

Когато опитате да свържете Bluetooth устройство

Когато опитате да свържете **Bluetooth** устройство към този уред, се избира **Bluetooth** функцията. Възпроизведете музика на **Bluetooth** устройството.

Когато идват оптични сигнали

Когато включите външното устройство, свързано към този уред чрез оптичен кабел, този уред променя функцията на оптична. Можете да чуете звука от вашето устройство.

Когато дойде LG TV сигнал

Когато включите своя LG телевизор, свързан чрез LG Sound Sync (безжична връзка), този уред променя функцията на LG телевизор. Можете да чуете звука от вашия телевизор.

! Забележка

- Тази функция не е налична по време на запис или изтриване.
- Ако е активиран режимът за ограничаване на връзките през **Bluetooth**, осъществяването на такава връзка ще бъде възможно само през режим „**Bluetooth**“ и „**LG TV**“.
- LG Sound Sync (оптично) се променя, както и функцията **OPTICAL**.

Настройка на часовника

1. Включете уреда.
2. Натиснете и задръжте **CLOCK** [„Часовник“) на дистанционното управление.
3. Изберете режима на извеждане на часа, като натиснете **KK/▷** на дистанционното управление.
- AM 12:00 (за извеждане на AM (преди обед) и PM (следобед)) или 0:00 (за 24-часов формат)
4. Натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление, за да потвърдите избора си.
5. Изберете часа, като натиснете **KK/▷** на дистанционното управление.
6. Натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление.
7. Изберете минутите, като натиснете **KK/▷** на дистанционното управление.
8. Натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление.

Настройка на часовника чрез приложението „LG XBOOM“

Инсталирайте приложението „LG XBOOM“ на вашето Android или iOS устройство. (Страница 25-26)

Часовникът на вашия уред ще се синхронизира автоматично с вашето устройство чрез активиране на **Bluetooth** връзка с приложението „LG XBOOM“.

Използване на плейъра като будилник

1. Включете уреда.
2. Натиснете и задръжте **ALARM** на дистанционното управление.
3. Натиснете **KK/▷** на дистанционното управление, за да промените часа и минутите, и натиснете **RDS/SET**, за да запазите промените.
4. Натиснете **KK/▷** на дистанционното управление, за да изберете функция, след което натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление, за да запаметите.
- Натиснете **KK/▷** на дистанционното управление, за да изберете предварително запаметен номер, когато изберете тунера, а след това натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление.
Ако няма номер в паметта, тази стъпка се прескача.
5. Натиснете **KK/▷** на дистанционното управление, за да промените силата на звука, след което натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление, за да запаметите.

! Забележка

- Ако сте настроили часовника, можете да проверите часа, като натиснете **CLOCK** на дистанционното управление, дори когато плейърът е изключен.
- Можете да настроите аларма след настройка на времето на часовника.
- Ако сте настроили часовника и алармата, можете да проверите информацията за настройка на алармата, като натиснете **ALARM** на дистанционното управление, дори когато системата е изключена.
- Можете да изберете режим **ALARM ON/OFF**, като натиснете **ALARM** на дистанционното управление.

Връзка с WIRELESS PARTY LINK

Можете да се наслаждавате на звука чрез два високоговорителя. За да се наслаждавате на WIRELESS PARTY LINK, трябва да закупите допълнителен високоговорител.

Съвместимо е с устройства, поддържащи WIRELESS PARTY LINK.


1. Натиснете **TWIN** на системата. На дисплея се появява **ROLE SELECT**.
2. Натиснете **TWIN** на устройството, за да изберете **MAIN** или **OTHER**.

- **A** Уред: Изберете **MAIN**.

- **B** Уред: Изберете **OTHER**.

Два уреда опитват да се свържат един с друг.

3. Когато тези уреди бъдат успешно свързани един с друг, името на всяко от свързаните устройства се появява на всеки уред.

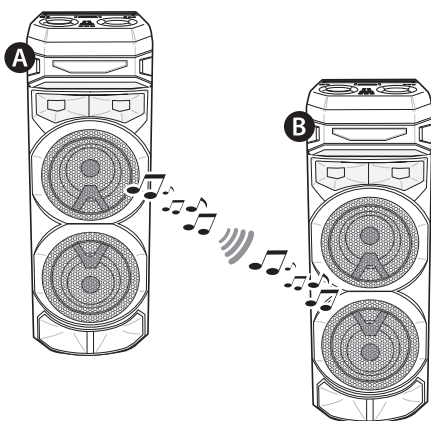

! Забележка

- Ако използвате LG Sound Sync или OPTICAL връзка, тази функция не е налична.
 - Ако опитате да свържете WIRELESS PARTY LINK докато използвате функцията LG Sound Sync или функцията OPTICAL, на дисплея се появява „NOT SUPPORT”.
 - Ако промените функцията на OPTICAL или свържете LG Sound Sync/OPTICAL докато използвате WIRELESS PARTY LINK, ще бъде налична WIRELESS PARTY LINK.
- Можете да използвате микрофон само в OTHER устройство. В случай на OTHER уред се поддържат само някои функции.
- При деактивиране на WIRELESS PARTY LINK OTHER уред преминава към BT (**Bluetooth**) функция.
- Ако връзката е неуспешна, в прозореца на дисплея се появява „FAILED”.
- Някои функции се синхронизират една с друга.
- Връзката WIRELESS PARTY LINK ще се прекъсне, когато изключите системата или натиснете  **TWIN** от нея.
- Звукът на MAIN уреда и на OTHER уреда може да са различни в зависимост от състоянието на възпроизвеждане или от източника.

! Забележка

- Проверете следната информация при свързване с **Bluetooth**.
 - Можете да свържете само едно **Bluetooth** устройство в MAIN уреда. Не можете да свържете **Bluetooth** устройство към OTHER уреда.
 - Връзката чрез WIRELESS PARTY LINK се поддържа само при Android устройства. (Връзката чрез WIRELESS PARTY LINK може да не се поддържа в зависимост от спецификациите или операционната система на свързаното устройство.)
 - Сменяемите/разглобяемите **Bluetooth** устройства (като например ключ за порт и други) не поддържат връзка с WIRELESS PARTY LINK.
 - Когато е свързан WIRELESS PARTY LINK, **Bluetooth** връзката не е налична в състояние на запис или изтриване.
 - Ако свържете WIRELESS PARTY LINK докато възпроизвеждате от свързано **Bluetooth** устройство, то може да бъде повторно свързано, в зависимост от спецификацията на телефона.

Отстраняване на неизправности

Общи

Проблем	Причина и решение
Уредът не работи правилно.	• Изключете захранването на тази система и свързаното външно устройство (телевизор, уфер, DVD-плейър, усилвател и други) и ги включете отново. • Извадете захранващите кабели на този уред и на свързаното външно устройство (телевизор, уфер, DVD плейър, усилвател и други) и опитайте да ги свържете отново. • Предишната настройка може да не се запази, когато устройството се изключи.
Няма захранване.	• Захранващият кабел не е включен. Включете захранващия кабел. • Проверете дали електрозахранването не е спряно. Проверете състоянието на електрозахранването, като се опитате да пуснете други електронни устройства.
Няма звук.	• Проверете дали сте избрали правилната функция. Натиснете бутон за функция и проверете избраната функция.
Радиостанциите не могат да се настройват правилно.	• Антената е разположена или свързана неправилно. Свържете антената сигурно и преориентирайте антената за добър сигнал. • Излъчваният от радиостанцията сигнал е твърде слаб. Настройте ръчно станцията. • Няма предварително запаметени станции или предварително запаметените станции са изтрети (когато настройвате чрез търсене на предварително запаметени канали). Запаметете предварително някои радиостанции, вижте стр. 27 за подробности.

Проблем	Причина и решение
Дистанционното управление не работи правилно.	- Дистанционното управление е твърде далеч от уреда. Работете с дистанционното управление на разстояние от около 23 фута (7 м). - Има преграда между дистанционното управление и уреда. Отстранете преградата. - Батериите на дистанционното са изтощени. Поставете нови батерии.
Няма светлина от високоговорителя	Вижте светлинните ефекти, като натиснете LIGHTING. (Страница 38)
LG Sound Sync не работи.	- Проверете дали вашият LG телевизор поддържа LG Sound Sync - Проверете връзката на LG Sound Sync. - Проверете настройките на звука на вашия телевизор и на този уред.
Функцията AUTO POWER ON на захранването не работи.	- Проверете връзката на външното устройство като телевизор или Bluetooth устройство. - В зависимост от свързаното устройство тази функция може да не работи.
USB не се разпознато.	Форматирайте USB устройството и го свържете отново. Когато форматирайте USB устройството, изберете наличната файлова система. (Стр. 7)

БЕЛЕЖКИ за освобождаване на Демо режим

Проблем	Причина и решение
Не може да се смени входния източник с бутон „F”, като например BT(Bluetooth), USB и др. и само режим DEMO се показва на дисплея.	Натиснете бутона „DEMO” на устройството за 15 секунди.
Дистанционното управление не работи правилно.	

Технически характеристики

Общи	
Изисквания към захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на електроенергия	Вижте главния етикет на уреда.
	Мрежов режим на готовност: 2,0 W Режим на готовност: 0,5 W
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 330,0 мм x 1056,0 мм x 368,0 мм
Работна температура	5 °C до 35 °C
Работна влажност	5% до 60% RH

Входи / изходи	
Вход от цифров аудио източник (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), оптичен жак x 1
Микрофон (MIC IN)	Чувствителност 20 mV (1 kHz), 6,3 мм жак x 1
Китара (GUITAR IN)	Чувствителност 190 mV (1 kHz), 6,3 мм жак x 1

Тунер	
FM обхват за настройка	87,5 до 108,0 MHz или 87,50 до 108,00 MHz
Диапазон на настройка на DAB+	174,92 до 239,20 MHz

Система	
Честотни характеристики	250 до 20000 Hz
Съотношение сигнал-шум	Повече от 80 dB
Динамичен обхват	Повече от 80 dB
Захранване на шината (USB)	5 V  500 mA
Налична честота на дискретизация на звука на цифровия вход	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Наличен формат на звука на цифровия вход	Dolby Audio, PCM

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

Търговски марки и лицензи

Всички търговски марки са търговски марки на съответните им собственици.



Произведено с лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Текстовата търговска марка и логата **Bluetooth**® са регистрирани търговски марки, собственост на **Bluetooth SIG, Inc.**, и използването на тези марки от LG Electronics е под лицензионен режим.

Останалите търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици.



„Създадено за iPhone“ и „Създадено за iPod“ означават, че електронният аксесоар е проектиран да се свързва специално с iPhone или iPod, съответно и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с iPhone или iPod може да повлияе на безжичната работа.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

Поддръжка

Работа с уреда

Транспортиране на уреда

Запазете оригиналната кутия и опаковъчните материали. Ако се наложи да транспортирате уреда, използвайте оригиналната фабрична опаковка, за да му осигурите максимална защита.

Поддържайте външните повърхности чисти

Не използвайте летливи течности, като например спрей против насекоми, близо до уреда. Прилагането на голям натиск при почистване може да повреди повърхностите. Не оставяйте гумени или пластмасови изделия в продължителен контакт с уреда.

Почистване на уреда

За почистване на плейъра използвайте мека суха кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени, използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор на слаб миещ препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензин или разреждатели, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

