สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ

คู่มือผู้ใช้

ตู้เย็นและช่องแช่แข็ง

ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

MFL71782480
Rev.01_032224

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ

คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน 3
คำเตือน 3
ข้อควรระวัง 8

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง 10
การถอดประตูตู้เย็นและประตูตู้แช่แข็งออก 11
การปรับระดับและการจัดตำแหน่งประตู 13
การเปิดเครื่อง 15
การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย 16

การใช้งาน

ก่อนใช้ 17
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 19
แผงควบคุม 23
InstaView 23
Door in Door 24
พื้นที่เพิ่ม 24
ลิ้นชัก 25
ชั้นวาง 26
เครื่องทำน้ำแข็ง 27
ตะกร้าบนประตูตู้เย็น 28

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ 29
Smart Diagnosis 30

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด 32

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ 33

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น **'คำเตือน'** และ **'ข้อควรระวัง'** ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย

⚠ สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

⚠ **คำเตือน**

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

⚠ **ข้อควรระวัง**

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

⚠ คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุลคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
  - พื้นที่ปะกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
  - ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
  - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
  - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ไว้เพื่อการติดตั้งในลักษณะพกพาหรือเคลื่อนที่ เช่น การใช้งานทางทะเลหรือในรถ RV .ซึ่งมีความเคลื่อนไหวขณะใช้งาน



สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวัสดุไวไฟที่อาจลุกไหม้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หากคุณไม่ดูแลให้ดี

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งเป็นแก๊สไวไฟ เมื่อทำการขนส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหาย
- สารทำความเย็นและก๊าซที่แพร่กระจายตัวออกเป็นฉนวนซึ่งใช้ในเครื่องใช้นี้จะต้องได้รับการแยกกำจัดด้วยขั้นตอนการกำจัดพิเศษ ติดต่อกับตัวแทนซ่อมบำรุงหรือบุคคลที่มีคุณวุฒิใกล้เคียงกันก่อนการแยกกำจัดขยะเหล่านั้น
- คำเตือน ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- ต้องเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดหรือช่องเสียบปลั๊กไฟที่หลวม ห้ามใช้สายไฟนั้นและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามวางปลั๊กพ่วงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังของเครื่องใช้
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้โดยการดึงที่สายไฟโดยเด็ดขาด ให้จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับซอคเก็ตเสมอ
- ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ไม่ควรเก็บสสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในการดึงหรือดันในขณะขนย้าย

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟฟ้าจะไม่ติดขัดหรือได้รับความเสียหาย ในขณะที่จัดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
- คำเตือน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฝ้าน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- อย่าใช้เครื่องเป่าผมเป่าด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจุดเทียนในเครื่องเพื่อดับกลิ่น
- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- ระวังอย่าให้อวัยวะอย่างเช่นมือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ถอดสายไฟออกก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
- อย่าฉีดน้ำหรือสารไวไฟ (ยาสีฟัน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมัน ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ) ลงบนภายในหรือภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- อย่าใช้แปรง ผ้า หรือฟองน้ำที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือวัสดุที่ทำจากโลหะในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronices หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และวัสดุไวไฟ

- หากพบการรั่ว หลีกเลี่ยงเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม้ที่เป็นไปได้ และระบายอากาศในห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่เป็นเวลาสี่ห้านาที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดส่วนผสมแก๊สกับอากาศที่ไวไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจร ขนาดของห้องที่อาจตั้งตู้เย็นไว้ควรเหมาะสมกับปริมาณของน้ำยาทำความเย็นที่ใช้ ห้องต้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน้ำยาทำความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู้เย็น
- สารทำความเย็นที่รั่วออกมาจากท่ออาจลุกไหม้หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับดวงตาได้
- ปริมาณของสารทำความเย็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะถูกแสดงไว้ในแผ่นลักษณะกำหนดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง

- ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแสงแดดหรือใกล้กับแหล่งความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำเนิดความร้อน เช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อน
- ระวังอย่าเปิดด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะทำการติดตั้ง
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่สามารถถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกได้อย่างง่ายดาย
- ระวังอย่าให้ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าตกลงในขณะกระกอบหรือถอดประกอบ
- ระวังอย่าหนีบ ทับ หรือสร้างความเสียหายให้กับสายไฟในขณะประกอบหรือถอดประกอบประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังอย่าชี้ปลั๊กขึ้นด้านบนหรืออย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนชิดกับปลั๊กไฟ
- อย่าต่อหัวแปลงปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เข้ากับปลั๊กไฟ
- อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให้ยาวขึ้น
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเต้ารับต่อสายดินอย่างถูกต้อง และขาสายดินของปลั๊กสายไฟไม่เสียหายหรือถูกถอดออกจากปลั๊ก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายดิน โปรดสอบถามศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เครื่องใช้นี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับซอคเก็ตที่เหมาะสม ซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณของความเสียหาย หากมีข้อสงสัย ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- อย่าเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่ไม่มีสายไฟ (เชื่อมต่ออยู่)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรเชื่อมต่อกับสายไฟแยกเฉพาะที่มีฟิวส์แยกต่างหาก
- อย่าใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับซึ่งไม่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ในกรณีที่ใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ควรใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่มีสมรรถภาพเพียงพอหรือสูงกว่าอัตรากำลังไฟฟ้าของสายไฟที่ระบุไว้ และใช้ปลั๊กพ่วงดังกล่าวสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เท่านั้น

การใช้งาน

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ (จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์หรือวัสดุทดลองหรือจัดส่ง) นอกจากการใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือน
- หากมีน้ำเข้าไปในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- ถอดปลั๊กออกหากเกิดพายุรุนแรงหรือฟ้าคะนอง หรือเมื่อจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ถอดปลั๊กทันทีแล้วติดต่อศูนบริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากพบว่ามีเสียงหรือกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่านำมือหรือโลหะเข้าไปในบริเวณที่ปล่อยลมเย็น ฝาปิด หรือแผงระบายความร้อนที่ด้านหลัง
- อย่าใช้ความรุนแรงหรือกระแทกกับฝาปิดที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังเด็กที่อยู่ใกล้ๆ เมื่อคุณเปิดหรือปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตูอาจไปกระแทกเด็กและทำให้บาดเจ็บ
- ระวังอย่าให้เด็กไปติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กที่ติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจขาดอากาศหายใจ
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- อย่าวางของหนักหรือบอบบาง ภาชนะบรรจุของเหลว วัตถุที่ลุกไหม้ได้ วัตถุไวไฟ (เช่นเทียน ตะเกียง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ทำความร้อน (เช่นเตา เครื่องทำความร้อน ฯลฯ) บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่นเครื่องทำความร้อนหรือโทรศัพท์มือถือ) ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที เครื่องใช้ไฟฟ้าในแก๊สทำความเย็น (isobutane, R600a) ถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สจำนวนน้อย แต่ก็ยังเป็นแก๊สไวไฟ แก๊สที่รั่วออกในขณะขนย้าย ติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รวมการเชื่อมต่อสายดิน เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานไว้

- การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
  - หากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำแล้ว ให้เชื่อมต่อเฉพาะแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- เติมด้วยน้ำดื่มเท่านั้น
  - หากใช้ถังเก็บน้ำสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งหรือช่องกดน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าควรเติมเฉพาะน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำเท่านั้น

การกำจัด

- ถอดประเก็นประตูออกและทิ้งชั้นวางและตะกร้าไว้ในที่ของมัน และกันเด็กให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- หลังจากแกะกล่องแล้ว ให้ตรวจสอบความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
- รออย่างน้อย 3 ถึง 4 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรสารทำความเย็นมีประสิทธิภาพเต็มที่
- ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บนพื้นที่เกิดรอยขูดขีดได้ง่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นนั้น

การใช้งาน

- อย่านำมือที่เปียกหรือชื้นไปสัมผัสกับอาหารแช่แข็งหรือชิ้นส่วนโลหะในช่องแช่แข็ง เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้จากความเย็น
- อย่านำภาชนะแก้ว ขวด หรือกระป๋อง (โดยเฉพาะที่บรรจุน้ำอัดลม) เข้าไปเก็บในช่องแช่แข็ง ชั้นวาง หรือถังเก็บน้ำแข็งซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- กระจกนิรภัยบนประตูหน้าและชั้นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อาจเกิดความเสียหายเมื่อถูกกระแทก หากเกิดความเสียหาย อย่าใช้มือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- อย่าโหนประตูเครื่องใช้ ช่องเก็บ ชั้นวาง หรือปีนขึ้นไปบนนั้น
- อย่าเก็บน้ำบรรจุขวดหรือภาชนะเครื่องเคียงมากเกินไปในตะกร้าบนประตู
- อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างรุนแรงเกินไป
- หากบานพับของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เสียหายหรือทำงานขัดข้อง ให้หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้แล้วติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการอนุมัติ
- ป้องกันไม่ให้สัตว์กัดแทะสายไฟหรือท่อน้ำ
- อย่าทานอาหารแช่แข็งทันทีที่นำออกจากช่องแช่แข็ง
- ระวังอย่าให้มือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือปิด Door in Door

การบำรุงรักษา


- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีโคมไฟ LED ภายในแบบไม่ต้องบำรุงรักษา ห้ามถอดฝาครอบโคมและโคมไฟ LED ออกเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางหรือฝาปิดกระจกด้วยน้ำอุ่นในขณะที่กระจกยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน
- อย่าใส่ชั้นวางกลับหัวเนื่องจากชั้นวางอาจร่วงหล่นได้
- ในการละลายน้ำแข็งออกจากตู้เย็น โปรดติดต่อศูนบริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- นำน้ำแข็งในถังน้ำแข็งในช่องแช่แข็งออกหากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง

ขนาดและการเว้นระยะห่าง

การเว้นระยะห่างระหว่างสิ่งของที่อยู่ติดกันน้อยเกินไป อาจทำให้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งลดลง และทำให้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ควรเว้นระยะห่างระหว่างด้านหลังของเครื่องกับผนังมากกว่า 50 มม.เมื่อติดตั้งเครื่องใช้นี้

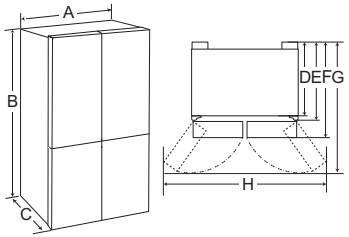

-	ขนาด (มม.)	
	<ประเภท 1>	<ประเภท 2>
A	914	914
B	1787	1787
C	918	725
D	808	615
E	873	680
F	918	725
G	1293	1100
H	1667	1667

หมายเหตุ

- คุณสามารถระบุประเภทเครื่องใช้ได้โดยการดูฉลากสินค้าข้างในเครื่องใช้

อุณหภูมิแวดล้อม

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานในระยะอุณหภูมิแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อม ความถี่ในการเปิดประตู ฯลฯ
- สามารถดูประเภทภูมิอากาศใต้ในฉลากสินค้า (rating label)

ประเภทภูมิอากาศ	ระยะอุณหภูมิแวดล้อม ºC
SN (โซนปานกลางขยาย)	+10 - +32
N (โซนปานกลาง)	+16 - +32
ST (กึ่งโซนร้อน)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (โซนร้อนชื้น)	+10 - +43 * / +16 - +43 / +18 - +43**

* ออสเตรเลีย อินเดีย เคนยา


** อาร์เจนตินา

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพิกัด SN ถึง T นั้น มีไว้เพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อม ระหว่าง 10 °C ถึง 43 °C

อุปกรณ์เสริม

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น



❶ กุญแจเลื่อน A*1

❷ กุญแจเลื่อน B*1

❸ แหวนรูปตัวซี (แหวนรอง)*1

การถอดประตูตู้เย็นและประตูตู้แช่แข็งออก


หากประตูทางเข้าของท่านแคบเกินกว่าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถผ่านไปได้ ให้นำประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าออกและสอดด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไป

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กและตัดไฟในบ้านก่อนติดตั้งหรือถอดประตูออก หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้ อาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิต เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต


การถอดฝาครอบบานพับ

ถอดสกรูจากฝาครอบบานพับที่ด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า ดึงตะขอ (มองไม่เห็น) ที่อยู่ด้านล่างของด้านหน้าฝาครอบด้วยไขควงปากแบน

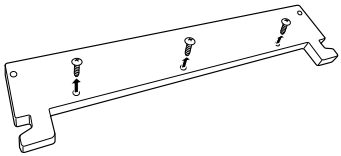

การถอดประตูด้านซ้ายของตู้เย็น


1 ถอดข้อต่อชุดสายไฟออกทั้งหมด ❶. คลายเกลียวสายกราวด์ ❷

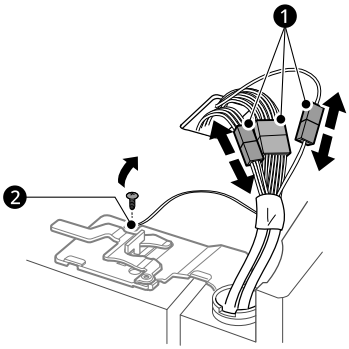

หมายเหตุ

- จำนวนของข้อต่อชุดสายไฟอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น


2 หมุนมือจับบานพับ ❸ ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน ❹ ออกจากสลักมือจับบานพับ ❺

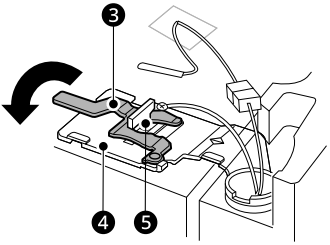

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลัก ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

3 ยกประตูขึ้นจากเข็มบานพับกลางแล้วถอดประตูออก

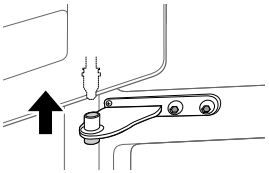


⚠ ข้อควรระวัง

- วางประตูบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอย โดยเอาด้านในหงายขึ้น

การถอดประตูด้านขวาของตู้เย็น


1 ถอดข้อต่อชุดสายไฟออกทั้งหมด ❶.

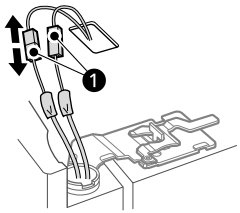

หมายเหตุ

- จำนวนของข้อต่อชุดสายไฟอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น


2 หมุนมือจับบานพับ ❷ ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน ❸ ออกจากสลักมือจับบานพับ ❹.

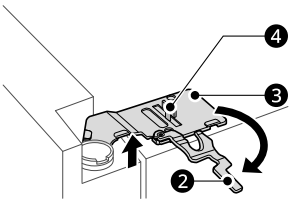

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลักมือจับบานพับ ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

3 ยกประตูตู้เย็นด้านขวาขึ้นจนกว่าจะหลุดออกจากบานพับตรงกลาง

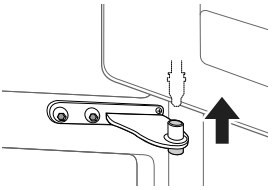


⚠ ข้อควรระวัง


- วางประตูลงบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอยโดยนำด้านในของประตูหงายขึ้น

การถอดประตูช่องแช่แข็ง


1 ถอดสลักบานพับทั้งสองชิ้น

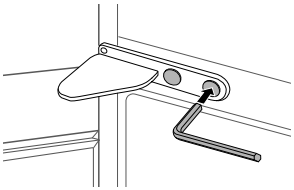

2 หมุนบานพับเพื่อยกปลายฝั่งแกนหมุนเพื่อให้สามารถยกประตูออกได้ ยกประตูขึ้นจากเข็มบานพับล่างแล้วถอดประตูออก

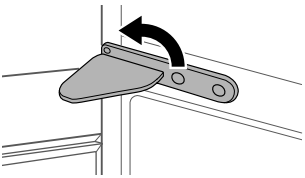

3 ถอดประตูโดยการยกประตูออกจากเข็มบานพับล่าง

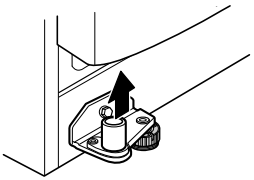

การประกอบประตูตู้เย็นและตู้แช่แข็งกลับเข้าที่

หลังจากเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านประตูเข้าไปแล้ว ประกอบประตูกลับเข้าที่ตามขั้นตอนย้อนกลับของการถอด


การปรับระดับและการจัดตำแหน่งประตู

ก่อนการเริ่มต้น


ในกรณีที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากัน ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อจัดตำแหน่งประตูให้เท่ากัน

หมายเหตุ

- การใช้ประแจอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น คุณจะได้รับประแจประเภท A หรือ B
  - ประแจประเภท A

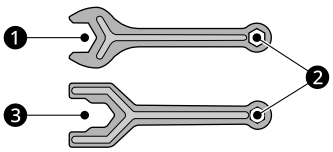

  - ประแจประเภท B

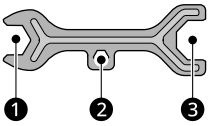


การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีขาปรับระดับด้านหน้าสองข้าง ปรับขาเพื่อปรับความเอียงจากด้านหน้าไปด้านหลัง หรือจากด้านข้างไปด้านข้าง หากเครื่องไฟฟ้าดูเหมือนไม่มั่นคง หรือประตูปิดได้ยาก ให้ปรับความเอียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้คำแนะนำด้านล่าง


เป็นเรื่องค่อนข้างปกติสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะเอนไปด้านหลัง แม้ว่าจะหมุนขาด้านหน้าไปจนสุดแล้วก็ตาม

ใช้ประแจ ❶ เพื่อปรับความสูงโดยขันขาปรับระดับไปทางซ้ายเพื่อยกขึ้น หรือไปทางขวาเพื่อลดระดับลง

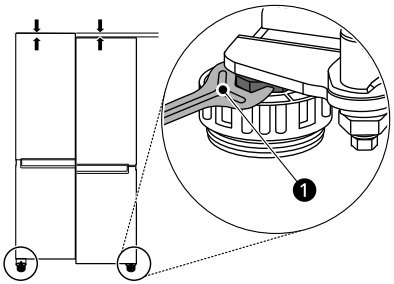


การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูช่องแช่แข็ง


หากประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ระดับ ปรับระดับความสูงของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า

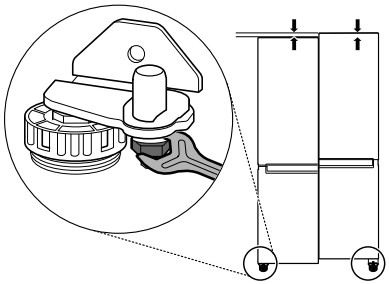

1 เปิดประตูแล้วใช้ประแจ ❶ เพื่อคลายน็อตยึดโดยการหมุนน็อตไปทางซ้าย

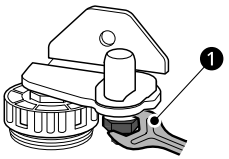


2 ใช้ประแจ ❷ เพื่อปรับความสูงโดยการหมุนปรับหมุดบานพับไปทางซ้าย หรือทางขวา

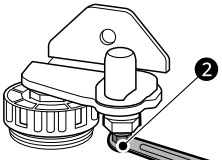

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าปรับความสูงของเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 3 มม.

3 ใช้ประแจ ❶ เพื่อขันน็อตยึดให้แน่นโดยการหมุนน็อตไปทางขวา

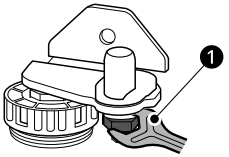


หมายเหตุ

- อาจไม่สามารถปรับระดับประตูได้ หากพื้นไม่ได้ระดับ หรือพื้นยวบจากการก่อสร้างที่ไม่ดี
- ตู้เย็นมีน้ำหนักมากและควรติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความมั่นคง ราบและแข็งแรง
- พื้นไม้บางชนิดอาจทำให้ปรับระดับได้ยาก หากมีความโค้งงอมากเกินไป

การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูตู้เย็นด้านซ้าย

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท A
เปิดประตูตู้เย็นแล้วใช้ประแจ ❸ เพื่อหมุนสลักบานพับประตู

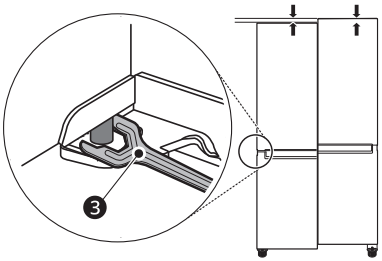

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท B
แหวนรูปตัวซี (แหวนรอง) อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

- แหวนรูปตัวซีประเภท A




หากประตูอยู่ต่ำไป ให้ยกประตูด้านซ้ายขึ้น แล้วใช้คีมปากแหลมเพื่อใส่แหวนรูปตัวซีรอง จนกว่าประตูทั้งสองบานจะได้ระดับ

- แหวนรูปตัวซีประเภท B



หากประตูอยู่ต่ำไป ให้ยกประตูด้านซ้ายขึ้น และใส่แหวนรูปตัวซีที่มีความหนาพอหนึ่งตัวเท่านั้น

- หากใส่แหวนรูปตัวซีที่บานพับตรงกลางแล้ว ให้ถอดแหวนรูปตัวซีออกก่อนที่จะใส่แหวนรูปตัวซีใหม่

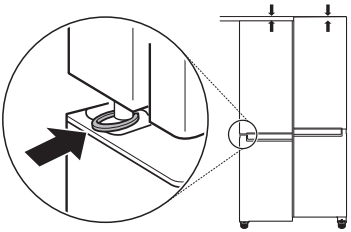

⚠ ข้อควรระวัง

- ประตูหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ให้คนสองคนขึ้นไปช่วยกันยกและจัดตำแหน่งประตูตู้เย็น

- ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจเป็นอันตรายต่อการกลืนกินของเด็กเล็ก ให้เก็บแหวนรูปตัวซีให้พ้นมือเด็ก

การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูตู้เย็นด้านขวา

ให้ปรับประตูด้านซ้ายก่อน

แหวนรูปตัวซี (แหวนรอง) อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

- ประเภท A




หากประตูอยู่ต่ำไป ให้ยกประตูด้านขวาขึ้น แล้วใช้คีมปากแหลมเพื่อใส่แหวนรูปตัวซีรอง จนกว่าประตูทั้งสองบานจะได้ระดับ

- ประเภท B



หากประตูอยู่ต่ำไป ให้ยกประตูด้านขวาขึ้น และใส่แหวนรูปตัวซีที่มีความหนาพอหนึ่งตัวเท่านั้น

- หากใส่แหวนรูปตัวซีที่บานพับตรงกลางแล้ว ให้ถอดแหวนรูปตัวซีออกก่อนที่จะใส่แหวนรูปตัวซีใหม่

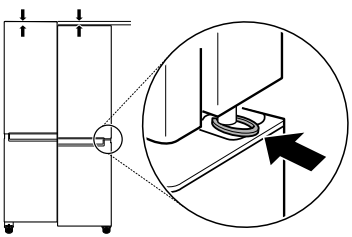


⚠ ข้อควรระวัง

- ประตูหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ให้คนสองคนขึ้นไปช่วยกันยกและจัดตำแหน่งประตูตู้เย็น
- ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจเป็นอันตรายต่อการกลืนกินของเด็กเล็ก ให้เก็บแหวนรูปตัวซีให้พ้นมือเด็ก

การเปิดเครื่อง

คำแนะนำในการต่อสายดิน

แนะนำให้ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต

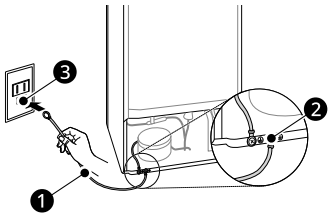

- เชื่อมต่อสายดิน ❶ เข้ากับสกรู ❷ ที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า และเต้าเสียบบนผนัง ❸

⚠ คำเตือน

- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ สายดินของโทรศัพท์ หรือสายไฟล่อฟ้า

หมายเหตุ

- เมื่อคุณติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเปียก คุณต้องติดตั้งสายดิน คุณมีภาระผูกพันตามกฎหมายในการติดตั้งเบรกเกอร์เพิ่มเติมให้กับสายดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและต่อสายดินโดยช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาต
- ให้ปรึกษาผู้ค้าปลีกของคุณ หรือช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาตก่อนทำการติดตั้งสายดิน คุณอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการติดตั้งนี้

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากต้องการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ ห้ามใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเต้าเสียบเดียวกัน

หมายเหตุ

- หลังจากเสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าเสียบให้รอ3หรือ4ชั่วโมงก่อนนำอาหารใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่เครื่องจะทำความเย็นเสร็จ อาหารของคุณอาจเน่าเสียได้

หมายเหตุ

- หากต้องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

1 นำอาหารทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 ยึดปลั๊กไฟ

- รุ่นที่มีตะขอปลั๊กไฟ:

  ถอดปลั๊กออก แล้วยึดเก็บกับตะขอเก็บปลั๊กสายไฟที่ด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า

- รุ่นที่ไม่มีตะขอปลั๊กไฟ:


  ดึงปลั๊กไฟออกแล้วยึดสายไฟด้วยเทปเข้ากับด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในที่ที่มีปลั๊กไฟอยู่ในสถานที่ติดตั้ง

3 ติดเทปเพื่อยึดชิ้นส่วน เช่น ชั้นวางและมือจับประตูเพื่อป้องกันไม่ให้มีการตกหล่นขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

4 ใช้คนสองคนขึ้นไปเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง และในขณะขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในระยะไกล ให้ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นในแนวตรง

⚠ ข้อควรระวัง

- ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บนพื้นที่เกิดรอยขูดขีดได้ง่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นนั้น
  - ให้ใช้กระดาษกล่อง พรมปูพื้นหรือพรมขณะติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้น
  - ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะซิกแซก

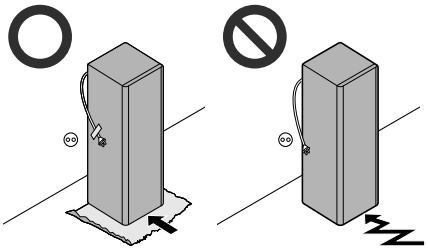

5 หลังจากติดตั้งเครื่องใช้แล้ว ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหลักแล้วเปิดเครื่อง

การใช้งาน

ก่อนใช้

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

- ผู้ใช้งานควรทราบว่าอาจเกิดน้ำแข็งเกาะหากปิดประตูไม่สนิท หรือเมื่อมีความชื้นสูงในหน้าร้อน
- ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีที่ว่างระหว่างอาหารบนชั้นวางและตะกร้าบนประตูตู้เย็นเพียงพอให้สามารถปิดประตูได้อย่างสนิท
- การเปิดประตูไว้เป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิในช่องตู้เย็นสูงขึ้นอย่างมาก
- หากเครื่องทำความเย็นถูกปล่อยว่างไว้เป็นเวลานานให้ปิดสวิตช์ ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง
- โปรดทราบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากการละลายน้ำแข็ง มีระยะอุณหภูมิระบุอยู่ในข้อมูลจำเพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณต้องการลดผลกระทบต่อที่เก็บอาหารอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ให้ทำการห่อหรือปิดผนึกอาหารแบบหลายๆ ชั้น

เสียงแจ้งเตือนการเปิดประตู

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

เสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้น หากเปิดประตูทิ้งไว้ หรือปิดไม่สนิท

หมายเหตุ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากยังมีเสียงแจ้งเตือนหลังจากปิดประตูทั้งหมดแล้ว

การตรวจจับความผิดพลาด

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถระบุปัญหาในขณะทำงานได้

หมายเหตุ

- หากพบปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ถึงแม้ว่าจะกดปุ่มก็ตาม
- อย่าปิดเครื่องหากมีการระบุรหัสข้อผิดพลาดบนจอแสดงผล โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics ทันทีและรายงานรหัสข้อผิดพลาด หากคุณปิดเครื่อง ช่างซ่อมจากศูนย์บริการข้อมูลของเราอาจระบุปัญหาได้ยาก

ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน

- เพื่อการใช้พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบชิ้นส่วน (เช่น ช่องใส่ของบนบานประตู ลิ้นชักและชั้นวาง) ไว้อย่างถูกต้อง
- ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ ซึ่งจะทำให้ความเย็นสามารถหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึง และลดค่าไฟ
- เก็บอาหารหลังจากที่เย็นลงแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำค้างและน้ำแข็ง
- เมื่อเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุไว้บนอาหาร
- อย่าตั้งอุณหภูมิของเครื่องใช้ต่ำกว่าที่จำเป็น
- อย่าเก็บอาหารไว้ชิดกับเซ็นเซอร์ของช่องแช่เย็น ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 3 ซม. จากเซ็นเซอร์

การเก็บอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

- อาหารอาจแช่แข็งหรือเสียได้หากแช่ไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้ถูกต้องสำหรับอาหารที่ต้องการแช่
- เก็บอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นไว้ในภาชนะที่ปิดผนึก
- ตรวจดูวันหมดอายุและป้าย (คำแนะนำในการจัดเก็บ) ก่อนเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเก็บอาหารไว้นานเกินไป หากเป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำ
- อย่าวางอาหารที่ยังไม่ได้แช่แข็งให้สัมผัสโดยตรงกับอาหารที่แช่แข็งแล้ว อาจจำเป็นต้องลดปริมาณอาหารแช่แข็งลง หากคาดว่าจะต้องแช่แข็งอาหารทุกวัน
- เก็บอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็งในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งโดยเร็ว หลังจากซื้อมา
- เก็บเนื้อสัตว์และปลาไว้ในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็นเพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น
- อาหารแช่เย็นและรายการอาหารอื่น ๆ สามารถเก็บไว้ด้านบนของลิ้นชักใส่ผักได้
- หลีกเลี่ยงการนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้ง การนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้งจะทำให้เสียรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
- อย่าใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ความเย็นจะไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมหากใส่อาหารมากเกินไป

- ปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะนำไปเก็บ หากมีอาหารร้อนข้างในมากเกินไป อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบกับอาหารที่เก็บไว้
- หากคุณตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป อาหารอาจแข็ง อย่าตั้งอุณหภูมิให้ต่ำกว่าที่จำเป็นในการจัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง
- หากมีช่องแช่เนื้อสัตว์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ อย่าเก็บผักหรือผลไม้ที่มีความชื้นสูงในช่องแช่เนื้อสัตว์เพราะอาจทำให้แข็งได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ
- ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ให้โทรสอบถามการไฟฟ้าว่าจะดับนานแค่ไหน
  - ควรหลีกเลี่ยงการเปิดประตูในขณะที่ไฟฟ้าดับ
  - เมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติแล้ว ควรตรวจสอบสภาพของอาหาร

ความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด

- เพื่อความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด ให้ตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งไปที่การตั้งค่าอุณหภูมิที่เย็นที่สุด
- ฟังก์ชั่น **Express Freeze** จะช่วยให้ช่องแช่แข็งเพิ่มความสามารถในการแช่แข็งให้สูงสุด โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงและจะปิดโดยอัตโนมัติ
- ต้องเปิดสวิตช์ **Express Freeze** เป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนที่จะวางอาหารสดในช่องแช่แข็ง
- การแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็ว ให้เก็บอาหารไว้บนถาดแช่แข็งด้านบน อาหารจะแข็งตัวได้รวดเร็วที่สุดบนถาดแช่แข็ง
- เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดี ใส่อุปกรณ์ภายในทั้งหมด เช่น ตะกร้า ลิ้นชัก และชั้นวาง

การแช่แข็งปริมาณอาหารมากที่สุด

หากจะจัดเก็บอาหารจำนวนมาก ควรถอดลิ้นชักช่องแช่แข็งออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าให้หมด ยกเว้นลิ้นชักชั้นล่างสุด แล้ววางอาหารซ้อนกันลงในช่องแช่แข็งโดยตรง

⚠ ข้อควรระวัง

- การถอดลิ้นชักออก ก่อนอื่นให้เอาอาหารออกจากลิ้นชัก แล้วดึงลิ้นชักออกอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้ลิ้นชักเกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ

- รูปทรงของลิ้นชักอาจแตกต่างกัน ควรใส่ให้ถูกทาง

ช่องแช่สองดาว


- ตะกร้าหรือลิ้นชัก (**) สองดาวสามารถใช้เก็บน้ำแข็งและอาหารที่อุณหภูมิ -12 °C ถึง -18 °C ได้ในระยะสั้น ๆ
- ช่องแช่แข็งอาหารสองดาวเหมาะสำหรับการจัดเก็บอาหารแช่แข็งปรุงสุก การจัดเก็บหรือทำไอศครีม และการทำน้ำแข็งก้อน
- ช่องสองดาวไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รูปลักษณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น

ภายนอก

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

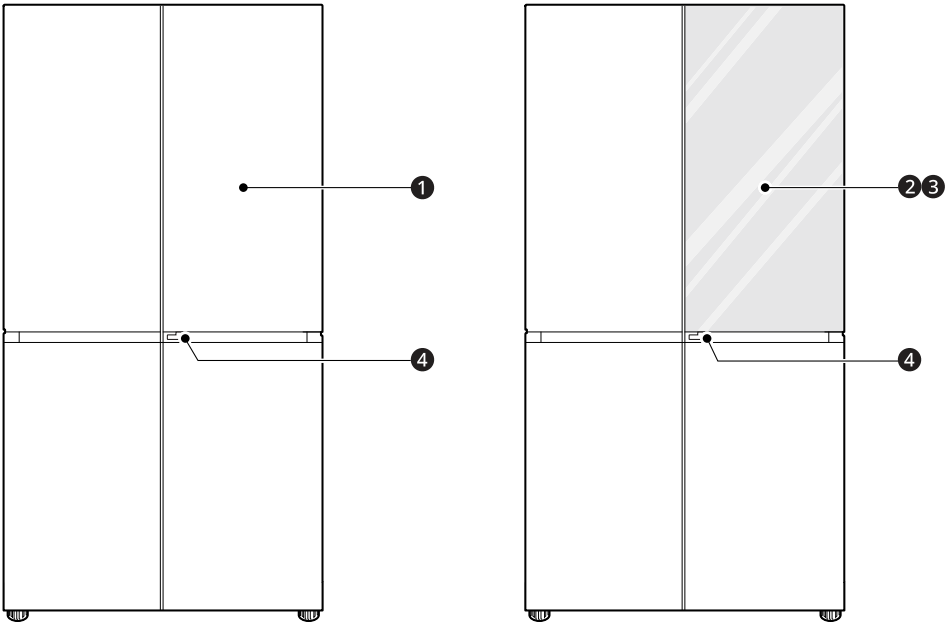

❶ **Door in Door**[*1]

ระบบ Door in Door คือระบบประตูที่มีสองชั้นซึ่งสามารถเปิดแยกกัน หรือพร้อมกันกับประตูหลัก คุณสามารถหาและหยิบจับอาหารว่าง หรืออาหารโปรดได้อย่างสะดวก

❷ **InstaView Door in Door**[*1]

ช่องเก็บของบน InstaView Door in Door ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงอาหารที่ต้องหยิบเข้าออกบ่อย ๆ ได้สะดวก

❸ **InstaView**[*1]


เคาะกระจกสองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดไฟแอลอีดีใน **InstaView**


❹ **คานโยก Door in Door**[*1]

การเปิด Door in Door

ภายใน (** สองดาว)

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

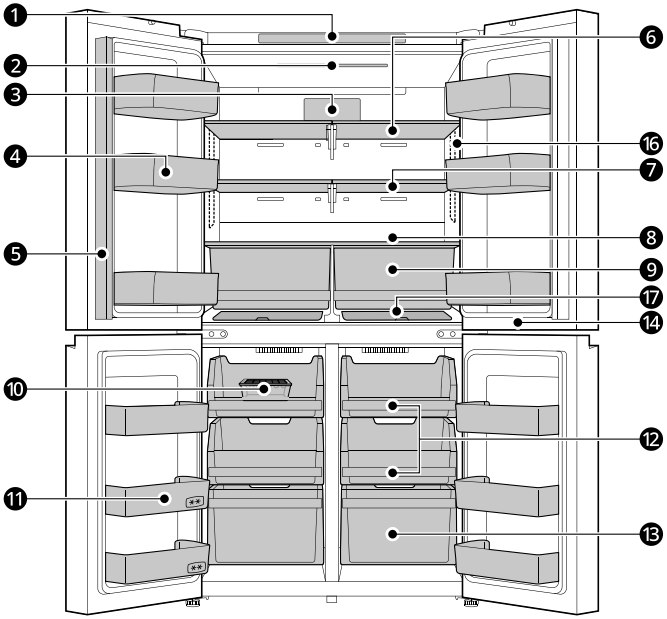

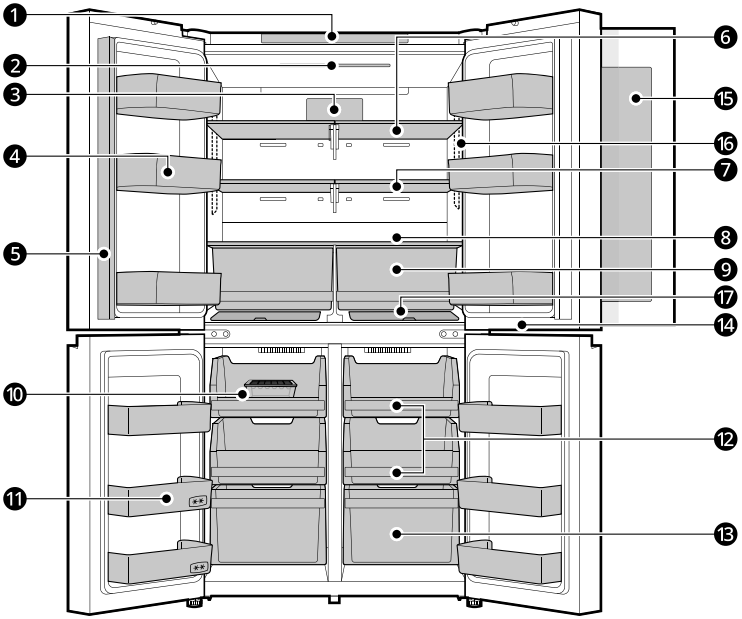

❶ แผงควบคุม

การตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง

❷ หลอดไฟแอลอีดี[*1]

โคมไฟแอลอีดีข้างในตู้เย็นจะสว่างขึ้น เมื่อคุณเปิดประตู

❸ ไส้กรองอากาศ[*1]

ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็น

❹ ตะกร้าบนประตูตู้เย็น

ที่เก็บอาหาร เครื่องดื่ม หรือภาชนะบรรจุซอสต่าง ๆ แช่เย็นขนาดเล็ก

❺ Mullion ประตู

ป้องกันไม่ให้อากาศเย็นของตู้เย็นรั่วไหลออกไป

⚠ ข้อควรระวัง

- เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดรอยขูดขีดกับประตูหรือเกิดความเสียหายกับ mullion ประตู ตรวจดูให้แน่ในว่า mullion ของประตูนั้นพับอยู่ตลอด

❻ ชั้นวางสำหรับช่องแช่เย็น

ที่เก็บอาหารแช่เย็นและอาหารสด

ที่เก็บอาหารที่มีความชื้นสูงที่ด้านหน้าของชั้นวาง

สามารถปรับความสูงของชั้นวางได้โดยการสอดชั้นวางในร่องที่ระดับความสูงต่างๆ

❼ ชั้นวางพับได้[*1]

ชั้นนี้สามารถปรับตำแหน่งชั้นวางได้ตามความต้องการในการจัดเก็บ

❽ ชั้นวางด้านล่าง

หากต้องการเก็บภาชนะบรรจุอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 กก. ให้วางบนชั้นวางด้านล่าง

❾ ลิ้นชักช่องแช่เย็น

เก็บผลไม้และผักสด

❿ เครื่องทำน้ำแข็ง[*1]

นี่คืออุปกรณ์สำหรับผลิตและจัดเก็บน้ำแข็ง

หมายเหตุ

- ตำแหน่งของเครื่องทำน้ำแข็งอาจอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น

⓫ ตะกร้าบนประตูช่องแช่แข็ง[*1]

ที่เก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก อย่าเก็บไอศกรีมหรืออาหารเป็นระยะเวลานาน

หมายเหตุ

- จำนวนตะกร้าบนประตูช่องแช่แข็งที่มีส่วนสองดาวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

⓬ ถาดช่องแช่แข็ง

ที่เก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก หรืออาหารที่ใช้บ่อย ๆ ถาดสไลด์ช่วยให้เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน

⓭ ลิ้นชักช่องแช่แข็ง

เก็บอาหารแช่แข็งสำหรับการจัดเก็บที่ยาวนานขึ้น

หมายเหตุ

- จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็งที่มีส่วนสองดาวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

⓮ หลอดไฟแอลอีดี[*1]

โคมไฟ LED ด้านล่างของประตูตู้เย็นจะสว่างขึ้น เมื่อคุณเปิดประตูช่องแช่แข็ง

⓯ Door in Door ช่องเก็บของ[*1]

พื้นที่จัดเก็บที่สะดวกสบายสำหรับของที่ใช้บ่อย ซึ่งต้องการให้เข้าถึงง่าย

⓰ หลอดไฟแอลอีดี[*1]

โคมไฟแอลอีดีข้างในตู้เย็นจะสว่างขึ้น เมื่อคุณเปิดประตู


⓱ พื้นที่เพิ่ม[*1]

ที่เก็บอาหารขนาดเล็ก เช่น ชีสและแฮม

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

แผงควบคุมและฟังก์ชัน

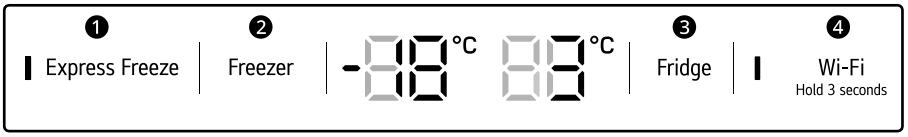

❶ Express Freeze

ฟังก์ชันนี้สามารถทำให้น้ำแข็งหรืออาหารแช่แข็งจำนวนมากเย็นจัดได้อย่างรวดเร็ว

- ฟังก์ชันนี้จะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
- ฟังก์ชันนี้จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

❷ Freezer

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง -23 °C ถึง -15 °C

- อุณหภูมิเริ่มต้นของช่องแช่แข็งคือ -18 °C

❸ Fridge

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง 1 °C ถึง 7 °C

- อุณหภูมิช่องแช่เย็นเริ่มต้นคือ 3 °C

หมายเหตุ

- อุณหภูมิภายในตู้เย็นจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการจัดเก็บอาหาร เพราะว่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้คืออุณหภูมิเป้าหมาย ซึ่งไม่ใช่อุณหภูมิที่แท้จริงภายในตู้เย็น

❹ Wi-Fi

ปุ่มนี้อนุญาตให้เครื่องใช้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน ดูที่ฟังก์ชันสมาร์ทสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

หมายเหตุ


- หากนิ้วมือหรือผิวหนังสัมผัสกับแผงควบคุมในขณะทำความสะอาด ฟังก์ชันของปุ่มอาจทำงาน
- สำหรับอุณหภูมิในการถนอมอาหารที่เหมาะสมที่สุด ให้ปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ 1 °C จากระดับอุณหภูมิเริ่มต้นที่แนะนำไว้ของช่องเก็บของแต่ละช่อง
- อุณหภูมิที่แสดงอยู่นั้นคืออุณหภูมิเป้าหมาย และไม่ใช่อุณหภูมิจริงของเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ อุณหภูมิจริงของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่อาหารที่อยู่ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุณหภูมิจริงภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้: อุณหภูมิห้อง ปริมาณอาหาร และความถี่ในการเปิดประตู จุดที่ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้พิจารณาการตั้งค่าอุณหภูมิจากปัจจัยเหล่านี้

InstaView

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

การใช้ InstaView

InstaView ช่วยให้คุณมองเห็นว่าอาหารที่บริโภคบ่อย ๆ อย่างเครื่องดื่มและขนมใกล้จะหมดหรือไม่ โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น

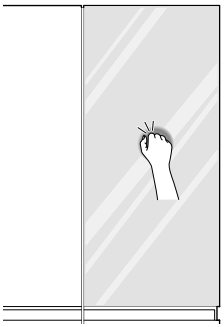

1 เคาะกระจกสองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดไฟแอลอีดีใน **InstaView**

2 ไฟแอลอีดีจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากสิบวินาที

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน **InstaView** จะตัดการทำงานภายใน 2 วินาที หลังจากปิดประตูซ้ายหรือขวาของช่องแช่แข็ง
- เคาะใกล้ ๆ ตรงกลางของกระจก การเคาะใกล้ ๆ ขอบกระจกอาจไม่เปิดใช้งานฟังก์ชัน **InstaView**
- เคาะในแรงพอที่จะได้ยินเสียงเคาะ
- ฟังก์ชัน **InstaView** อาจเปิดการทำงานเมื่อมีเสียงดังใกล้ตู้เย็น
- ทำความสะอาดประตูกระจกด้วยผ้าแห้ง และในการขจัดคราบที่ติดแน่น ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือน้ำยาเช็ดกระจกแล้วบิดให้แห้งหมาด อย่าฉีดน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงบนประตูกระจกโดยตรง


Door in Door

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

การใช้ Door in Door

ดึงคันโยกที่ด้านล่างของประตูขึ้นจนกว่า Door in Door จะเปิดออก

มีที่เก็บของเพียงพอในส่วนของ Door in Door และตะกร้าที่อยู่รอบ ๆ เพื่อให้คุณสามารถเก็บอาหารได้อย่างเป็นระเบียบ

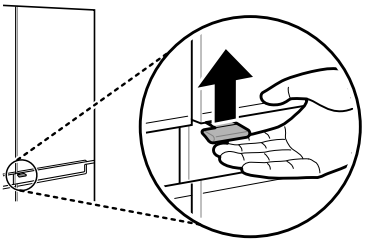

⚠ ข้อควรระวัง


- ห้ามเปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าหาก Door in Door เปิดอยู่ หรือห้ามเปิด Door in Door ในขณะที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่ Door in Door อาจติดอยู่กับขอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาจเสียหายได้

พื้นที่เพิ่ม

การใช้พื้นที่เพิ่ม

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ช่องพื้นที่เพิ่มนี้จะเย็นกว่าบริเวณชั้นวางหรือช่องเก็บที่ประตูเสมอ จึงเหมาะสำหรับการเก็บขนมขบเคี้ยวเล็กที่ทำจากผลิตภัณฑ์นมหรือของอื่นๆ ที่คุณอยากเก็บให้เย็นเป็นพิเศษ และเป็นที่สำหรับละลายน้ำแข็งเนื้อได้อย่างสะดวกอีกด้วย

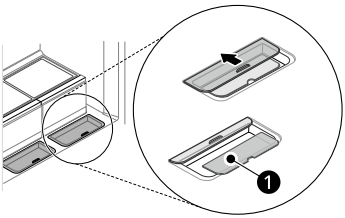

หมายเหตุ

- ควรจัดเก็บไข่ขนาดใหญ่ด้วยความระมัดระวัง ไข่อาจแตกได้หากดันลิ้นชักเข้าหรือดึงออกในขณะที่ฝาครอบยังปิดไม่สนิท
- ยังสามารถแช่แข็งสิ่งของในช่องพื้นที่เพิ่มนี้ได้ หากช่องเก็บของในตู้เย็นถูกตั้งอุณหภูมิไว้เย็นเกินไป

- ห้ามถอดแผ่นใส ❶ ออกจาก **Extra Space** แผ่นใสนี้จะช่วยป้องกันอาหารจากแช่แข็งได้

ลิ้นชัก

⚠ ข้อควรระวัง

- ควรให้ลิ้นชักว่างก่อนเอาลิ้นชักออก และใช้มือทั้งสองข้างถอดและใส่กลับเข้าไปใหม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูตู้เย็นเปิดออกให้สุดก่อนถอดและใส่ลิ้นชักกลับเข้าที่


การใช้ลิ้นชักตู้เย็น

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ลิ้นชักเก็บผักนี้จะช่วยเก็บผลไม้และผักให้สดใหม่ได้ยาวนาน โดยให้คุณสามารถควบคุมความชื้นภายในลิ้นชักได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถควบคุมปริมาณความชื้นในลิ้นชักเก็บผักที่กักเก็บความชื้นได้สนิท โดยปรับการควบคุมให้เป็นการตั้งค่าใด ๆ ก็ได้ระหว่าง **Vegetables** และ **Fruit**


- **Vegetables** จะกักเก็บอากาศชื้นไว้ในลิ้นชักเก็บผัก เพื่อให้เก็บผักสดได้ดีที่สุด
- **Fruit** จะปล่อยอากาศชื้นออกจากลิ้นชักเก็บผัก เพื่อให้เก็บผลไม้ได้ดีที่สุด

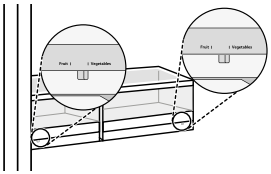


การถอด/การประกอบลิ้นชักตู้เย็น

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

1 เปิดประตูตู้เย็นออกให้สุดทั้งสองด้าน จับฝาครอบด้วยมือทั้งข้าง แล้วเอียงฝาครอบเล็กน้อยขณะดึงออก

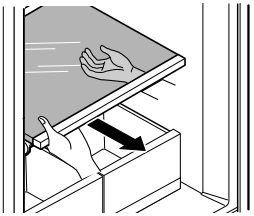

2 เอาของออกจากลิ้นชัก จับมือจับของลิ้นชักเก็บผัก แล้วดึงออกมาอย่างนิ่มนวล

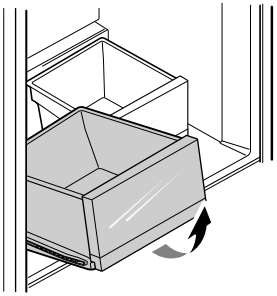

3 ประกอบลิ้นชักกลับโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ

การใช้งานลิ้นชักช่องแช่แข็ง


ลิ้นชักช่องแช่แข็งที่เลื่อนออกได้นี้จะทำให้สามารถเข้าถึงส่วนหลังได้อย่างสะดวก

- ใช้ช่องเก็บของด้านบนเพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็ง และอาหารที่บริโภคบ่อย
- ใช้ช่องเก็บด้านล่างเพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า และสิ่งของที่ต้องการแช่เป็นระยะเวลานานกว่า

การถอด/การประกอบลิ้นชักช่องแช่แข็ง

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

1 เปิดประตูช่องแช่แข็งออกให้สุด ดึงลิ้นชักช่องแช่แข็งออกจนสุด แล้วนำของที่เก็บไว้ข้างในออกทั้งหมด

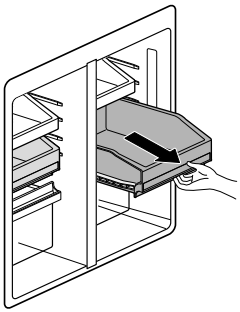

2 เมื่อลิ้นชักช่องแช่แข็งถูกเลื่อนออกมาจนสุดแล้ว ให้ยกด้านหน้าแล้วดึงลิ้นชักออก

3 ประกอบลิ้นชักช่องแช่แข็งโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ

⚠ ข้อควรระวัง

- ลิ้นชักมีน้ำหนักมาก ควรใช้สองมือในการถอดหรือประกอบลิ้นชักกลับเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บ
- เปิดประตูช่องแช่แข็งออกให้สุดทุกครั้ง ก่อนที่จะถอดหรือประกอบลิ้นชักกลับ

ชั้นวาง


⚠ ข้อควรระวัง

- ชั้นวางแก้วมีน้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะถอดออก
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางด้วยน้ำอุ่นในขณะที่ยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้ชั้นวางเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดผลกระทบจากอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน

การใช้งานชั้นวางพับได้

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น


จัดเก็บสิ่งของที่มีทรงสูง เช่น แกลลอน ภาชนะ หรือขวด โดยการดันชั้นวางส่วนหน้าเข้าไปข้างใต้ชั้นวางของส่วนหลัง ดึงชั้นวางส่วนหน้าออกมาเพื่อให้คืนรูปชั้นวางแบบเต็มดังเดิม

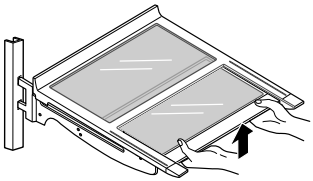

การถอด /การประกอบชั้นวาง

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

1 เอียงส่วนหน้าของชั้นวางขึ้น แล้วยกชั้นวางขึ้นตรง ๆ

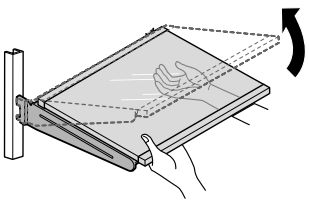


2 ดึงชั้นวางออก


3 ในการประกอบกลับ ให้เอียงส่วนหน้าของชั้นวางขึ้น แล้วค่อยๆ เลื่อนตะขอของชั้นวางเข้าไปในช่องตามระดับความสูงที่ต้องการ

⚠ ข้อควรระวัง


- ให้ประกอบชั้นวางที่จะวางลงทางด้านซ้ายก่อน

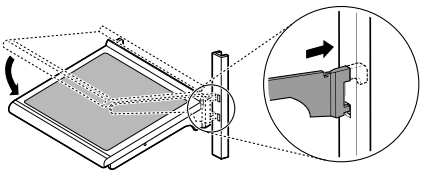

4 ใช้วิธีติดตั้งเดียวกันกับชั้นวางที่เหลืออยู่ทางด้านขวา

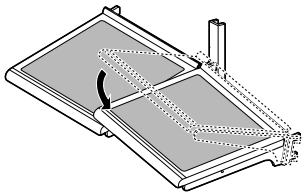

5 ยกชั้นวางด้านซ้ายขึ้น กดชั้นวางด้านขวาลง แล้วตรวจดูให้แน่ใจว่าทั้งสองด้านของชั้นวางเรียบเสมอกัน

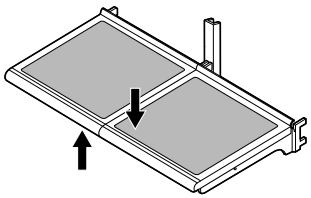

⚠ ข้อควรระวัง

- ชั้นวางแก้วมีน้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะถอดออก
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางด้วยน้ำอุ่นในขณะที่ยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้ชั้นวางเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดผลกระทบจากอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน

เครื่องทำน้ำแข็ง

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ก่อนใช้เครื่องทำน้ำแข็ง

⚠ คำเตือน

- เติมน้ำดื่มในเครื่องทำน้ำแข็งหรือเครื่องจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น

หมายเหตุ


- เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไปประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้งเป็นครั้งแรก
- หากใส่น้ำแข็งที่ยังไม่แข็งเต็มที่ลงไปในถังเก็บน้ำแข็ง มันจะทำให้ก้อนน้ำแข็งที่มีอยู่ติดกันเป็นก้อน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ - 20 °C ในการทำน้ำแข็ง
- หากเปิดประตูช่องแช่แข็งบ่อยครั้ง อากาศอุ่นจะเข้าไปในช่องแช่แข็ง ซึ่งอาจจะทำให้ใช้เวลานานขึ้นในการทำน้ำแข็ง
- อย่าบิดถาดน้ำแข็งอย่างรุนแรง เพราะว่าอาจทำให้ถาดแตกหักได้
- อย่านำถังเก็บน้ำแข็งไปแช่แข็ง เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับถังหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

การใช้เครื่องทำน้ำแข็ง


*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

เครื่องทำน้ำแข็งประเภท A*1

1 ทำน้ำแข็งได้โดยการเติมน้ำในถาดน้ำแข็งแล้วใส่ถาดกลับเข้าที่

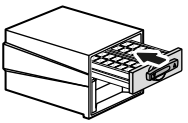


2 หมุนปุ่มถาดน้ำแข็งตามเข็มนาฬิกาแล้วดึงตะกร้าน้ำแข็งออกมา

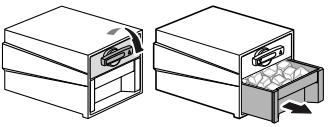

เครื่องทำน้ำแข็งประเภท B*1

1 เติมน้ำดื่มลงในถาดน้ำแข็งและวางในช่องแช่แข็ง

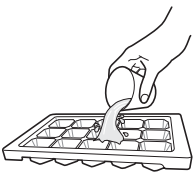

2 หลังจากที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแล้ว ให้จับที่ปลายถาดทำน้ำแข็งและบิดเบา ๆ



หมายเหตุ

- คุณสามารถนำเครื่องทำน้ำแข็งหรือถังเก็บน้ำแข็งออกเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นภายในช่องแช่แข็ง หากคุณไม่ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว


ตะกร้าบนประตูตู้เย็น

การถอดและการประกอบตะกร้าบนประตูตู้เย็น

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ถอดตะกร้าบนประตูตู้เย็นเพื่อให้สะดวกต่อการทำความสะอาดและการปรับแต่ง

1 การถอดตะกร้า ทำได้ง่าย ๆ โดยยกตะกร้าขึ้นและดึงขึ้นตรง ๆ

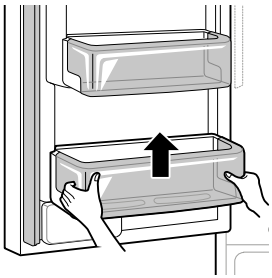

2 การประกอบตะกร้า เลื่อนตะกร้าขึ้นเหนือส่วนที่รองรับ และกดตะกร้าลงจนกว่าจะเข้าที่

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มี Wi-Fi เท่านั้น

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะที่แสนสะดวก

Smart Diagnosis

- หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสมบัติการวินิจฉัยอัจฉริยะนี้จะช่วยคุณวินิจฉัยปัญหา

การตั้งค่า

- ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้


หมายเหตุ

- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของคุณ ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

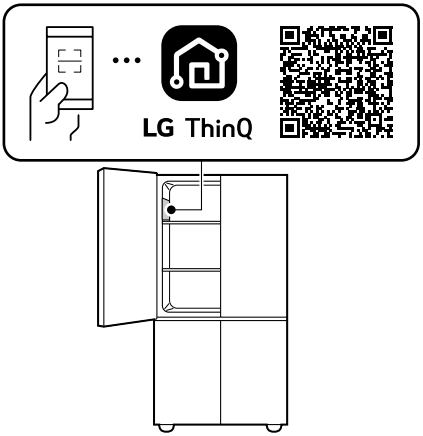

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

1. ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
2. เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
3. แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณหรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ

หมายเหตุ

- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- • หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป ให้ซื้อเครื่องขยายสัญญาณ Wi-Fi (ขยายสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร์วอลอยู่ ปิดไฟร์วอลหรือเพิ่มข้อยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- ในการปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะดับลง
- หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพิ่มผู้ใช้รายอื่น ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่องชั่วคราว เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ https://opensource.lge.com

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแล พัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

Smart Diagnosis

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องที่ หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**


- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่มีให้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 เปิดประตูตู้เย็น จากนั้นถือโทรศัพท์ไว้ที่ด้านขวาบนของโลโก้ **ThinQ**

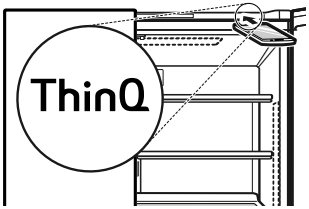

2 กดปุ่ม **Freezer** ค้างไว้สามวินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือโทรศัพท์ของคุณเข้ากับลำโพงจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์

3 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

เคล็ดลับในการทำความสะอาดทั่วไป

- การละลายน้ำแข็ง การบำรุงรักษา หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง ขณะที่มีอาหารอยู่ในช่องแช่แข็ง สามารถเพิ่มอุณหภูมิของอาหาร และลดวันหมดอายุของอาหารอีกด้วย
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้แปรง ขัด ยาสีฟัน วัสดุไวไฟ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีสารไวไฟ เพราะอาจทำให้สีตกหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
  - สารไวไฟ: แอลกอฮอล์ (เอทานอล เมทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ) ทินเนอร์ สารฟอกขาว ของเหลวไวไฟ สะสารกัดกร่อน ฯลฯ
- หลังจากทำความสะอาด ให้ตรวจดูว่าสายไฟเสียหายหรือไม่

การทำความสะอาดภายนอก

- ควรถอดปลั๊กก่อนเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งสามารถทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ขณะทำความสะอาดด้านนอกของช่องระบายอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น แนะนำให้ทำความสะอาดฝาครอบช่องระบายอากาศด้านหลังและด้านข้างเป็นประจำเพื่อรักษาการทำงานของเครื่องให้ดีที่สุดและช่วยประหยัดไฟ
- รักษาช่องระบายอากาศที่ด้านนอกของเครื่องให้สะอาด ช่องระบายอากาศที่ตันอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สำหรับด้านนอกของเครื่องไฟฟ้า ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่ม ๆ สะอาดและน้ำยาล้างอ่อน ๆ ผสมในน้ำอุ่น อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่แรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม อย่าใช้ผ้าที่เปื่อนเมื่อทำความสะอาดประตูสแตนเลส ใช้ผ้าสำหรับเช็ดโดยเฉพาะและเช็ดในทิศทางเดียวกับลายเนื้อวัสดุเสมอ ซึ่งจะช่วยลดการหมองและเปื้อนบนพื้นผิว


การทำความสะอาดภายใน

- นำอาหารออกก่อนที่จะถอดชั้นวางหรือลิ้นชักออกจากด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำหนักของอาหารที่จัดเก็บ
- ถอดชั้นวางและลิ้นชักออก แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ จากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนใส่กลับคืน
- เช็ดขอบยางของประตูด้วยผ้านุ่มเป็นประจำ
- ควรทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ เพราะสิ่งสกปรกอาจมีผลกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บของตะกร้าหรืออาจทำให้เสียหายได้
- อย่าล้างชั้นวางหรือภาชนะด้วยเครื่องล้างจาน เพราะชิ้นส่วนดังกล่าวอาจบิดเบี้ยวจากความร้อน
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ จะทำให้แน่ใจว่าช่องเก็บของต่าง ๆ ไม่มีน้ำแข็งเกาะภายใต้สภาพการทำงานตามปกติ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง

การทำความสะอาดฝาคอนเดนเซอร์

ใช้เครื่องดูฝุ่นชนิดแปรงในการทำความสะอาดฝาคอนเดนเซอร์และช่องระบายอากาศ อย่าถอดแผงครอบบริเวณคอยล์ร้อนของคอนเดนเซอร์

เราขอแนะนำเป็นอย่างนี้ให้ดำเนินการเช่นนี้ทุก 12 เดือน เพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพในการทำงาน หากไม่ปฏิบัติเช่นนั้น อาจทำให้สูญเสียการทำความเย็น ใช้พลังงานมากขึ้น และทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไป

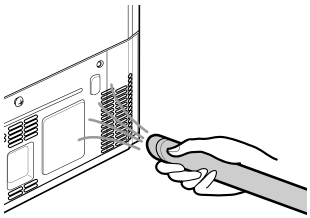

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

การทำความเย็น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่มีการทำความเย็น	**ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่?** • ตรวจสอบสถานะพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ • เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง
	ฟิวส์ในบ้านของคุณขาดหรือเบรกเกอร์ตัดลง หรือไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบ GFCI (วงจรตัดไฟฟ้าใต้ดิน) และทำให้เบรกเกอร์ของเต้ารับตัดลง • ตรวจสอบกล่องไฟฟ้าหลัก และเปลี่ยนฟิวส์ หรือตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ใหม่ ห้ามเพิ่มความจุไฟของฟิวส์ หากมีปัญหาไฟเกินวงจร ควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างไฟที่มีความชำนาญ • ให้ตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ที่วงจรตัดไฟฟ้าใต้ดิน (GFCI) ใหม่ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้า
การทำความเย็นมีประสิทธิภาพต่ำ	**อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่?** • ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในแสงแดดโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับสิ่งที่กำเนิดความร้อนเช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อนหรือไม่? • ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้ง แล้วย้ายที่ติดตั้งให้ห่างจากสิ่งที่กำเนิดความร้อน
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? • ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่เก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณใส่อาหารเข้าไปมากเกินไปหรือไม่? • มีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? • ปิดประตูให้สนิท แล้วตรวจดูว่าไม่มีอาหารขวางประตู
	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่? • จัดพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ดี	**อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่?** • ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	คุณได้เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือไม่? • เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงในภาชนะที่ปิดสนิท
	อาจมีผักหรือผลไม้เน่าอยู่ในลิ้นชัก • ทิ้งผักที่เน่าเสียแล้วทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก อย่าเก็บผักไว้ในลิ้นชักเก็บผักนานเกินไป

การควบแน่นและการเกิดน้ำแข็ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีน้ำควบแน่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่ด้านล่างของฝาครอบลิ้นชักเก็บผัก	**คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่?** • ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่เก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณได้เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือไม่? • ถึงแม้ว่าการควบแน่นของน้ำจะหายไปไม่นานหลังจากคุณปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
	คุณเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? • การควบแน่นของน้ำสามารถเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอก เช็ดน้ำด้วยผ้าแห้ง
	คุณได้เก็บอาหารที่ยังอุ่นอยู่และมีความชื้นสูงโดยไม่ได้ปิดภาชนะหรือไม่? • เก็บอาหารในภาชนะปิด
มีน้ำแข็งเกาะในช่องแช่แข็ง	**ประตูอาจจะปิดได้ไม่สนิท** • ตรวจดูว่ามีอาหารข้างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กั้นประตูอยู่หรือไม่ และตรวจดูว่าประตูปิดสนิทหรือไม่
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? • ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่เก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	ช่องลมของช่องแช่แข็งถูกปิดกั้นอยู่หรือไม่? • ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดกั้นช่องลม เพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนข้างในได้
	ช่องแช่แข็งเต็มเกินไปหรือไม่? • รักษาระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
มีน้ำแข็งหรือหยดน้ำเกาะภายในหรือภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	**คุณได้เปิดและปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิทหรือไม่?** • น้ำค้างแข็งอาจเกิดขึ้นภายในช่องแช่แข็งหากมีอากาศจากภายนอกรั่วไหลเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
	สภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งมีความชื้นสูงหรือไม่? • อาจเกิดการควบแน่นของน้ำที่ภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าหากบริเวณที่ติดตั้งมีความชื้นสูงเกินไปหรือในวันที่มีความชื้นสูง เช่นในวันที่ฝนตก เช็ดหยดน้ำด้วยผ้าแห้ง
ด้านข้างหรือด้านหน้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุ่น	**มีท่อสำหรับต่อต้านการควบแน่นของน้ำอยู่ในบริเวณนี้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการควบแน่นของน้ำรอบๆ บริเวณประตู** • ท่อระบายความร้อนสำหรับป้องกันการควบแน่นของน้ำได้ถูกติดตั้งในด้านหน้าและด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณอาจพบว่าบริเวณดังกล่าวจะร้อนหลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อน คุณสามารถวางใจได้ว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นการทำงานตามปกติ
มีน้ำทั้งข้างในและข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	**มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่?** • ตรวจดูว่ามีน้ำรั่วจากอ่างล้างจานหรือจากที่อื่น
	มีน้ำอยู่ข้างใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? • ตรวจดูว่ามีอาหารแช่แข็งที่ละลายหรือภาชนะที่เสียหายหรือไม่

ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง	**เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนไปด้านหน้าหรือไม่?** • ปรับขาหน้าเพื่อยกระดับด้านหน้าเล็กน้อย
	ประกอบชั้นวางถูกต้องหรือไม่? • ประกอบชั้นวางอีกครั้งหากจำเป็น
	คุณปิดประตูแรงเกินไปหรือไม่ • หากคุณปิดประตูแรงหรือเร็วเกินไป ประตูอาจจะเปิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะปิดตัวลง โปรดระวังอย่ากระแทกประตูให้ปิด ควรปิดประตูเบา ๆ
เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ยาก	**คุณได้เปิดประตูทันทีหลังจากปิดประตูหรือไม่?** • หากคุณพยายามเปิดประตูภายในหนึ่งนาทีหลังจากปิดประตู คุณอาจเปิดประตูได้ยาก เนื่องจากแรงดันภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ลองเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหลังจากสองสามนาทีต่อมา เพื่อให้แรงดันภายในสมดุล
mullion ประตูไม่สามารถพับได้ตามปกติ	**ขาปรับระดับด้านหน้าถูกยืดออก เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ระดับ และประตูได้ระดับหรือไม่** • หากตะกร้าของประตูนั้นเต็ม อาจทำให้ประตูเสียระดับ ซึ่งจะทำให้ฟังก์ชันประตู Mullion หรือประตูเปิดอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ให้ยืดขาปรับระดับด้านหน้าทั้งสองตัวให้สุดเพื่อให้สัมผัสกับพื้นอย่างมั่นคง ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อการปรับระดับประตู เพื่อดูวิธีปรับระดับประตูด้านซ้ายของตู้เย็นให้ที่กั้นประตูสามารถทำงานได้ตามปกติ ปรับระดับประตูด้านขวาของตู้เย็นให้เท่ากับระดับของประตูด้านซ้ายของตู้เย็น
โคมไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เปิด	**หลอดไฟเกิดข้อผิดพลาด** • ปิดประตูและเปิดใหม่ หากหลอดไฟยังไม่ติดขึ้นมา โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics และห้ามถอดหลอดไฟออกโดยเด็ดขาด

เสียงดัง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังหรือเสียงแปลกๆ	**เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกติดตั้งบนพื้นที่ไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบหรือไม่?** • ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
	ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมผัสกับผนังหรือไม่? • ปรับพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
	มีสิ่งของอยู่ข้างหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? • นำสิ่งของเกะกะออกจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
	มีสิ่งของวางอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? • นำสิ่งของเกะกะออกจากด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
เสียงคลิก	**การควบคุมการละลายน้ำแข็งจะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดรอบการละลายน้ำแข็ง การควบคุมเทอร์มอสแตต (หรือการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบางรุ่น) จะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อครบรอบ** • การทำงานปกติ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงสั่น	**อาจมีเสียงสั่นเกิดขึ้นจากการไหลของน้ำในท่อน้ำที่ด้านหลังของเครื่อง (สำหรับรุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) หรือจากสิ่งของที่วางใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า** • การทำงานปกติ
	เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่วางอยู่บนพื้นที่เรียบ • พื้นไม่แข็งแรง ไม่เท่ากัน หรือต้องปรับขา ดูในส่วนการปรับระดับประตู
	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคอมเพรสเซอร์ถูกเคลื่อนย้ายในขณะทำงาน • การทำงานปกติ หากคอมเพรสเซอร์ไม่หยุดสั่นหลังจากสามนาที ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดใหม่อีกครั้ง
เสียงหวือ	**มอเตอร์พัดลมอีวาปอเรเตอร์ทำให้อากาศหมุนเวียนในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง** • การทำงานปกติ
	ลมจะถูกพัดผ่านคอนเดนเซอร์ด้วยพัดลมคอนเดนเซอร์ • การทำงานปกติ
เสียงโครกคราก	**เสียงการไหลเวียนของระบบทำความเย็น** • การทำงานปกติ
เสียงป๊อป	**เสียงการขยายและหดตัวของผนังภายใน** • การทำงานปกติ
การสั่น	**หากด้านข้างและด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิดกับตู้หรือผนังจะมีเสียงสั่นจากการทำงานตามปกติ** • เพื่อกำจัดเสียงดังกล่าว ตรวจดูให้แน่ใจว่าด้านข้างและด้านหลังไม่สัมผัสกับตู้หรือผนัง

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	**รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง** • ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน **LG ThinQ**
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่ • ปิด **ข้อมูลโมไบล์** ของสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง • ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. • รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	**เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป** • หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

บันทึก


LG
Life's Good