



KULLANICI EL KİTABI

BUZDOLABI VE DONDURUCU



TÜRKÇE

Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.



MFL71798842
Rev.00_101521

www.lg.com

Telif Hakkı © 2021 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN	3
UYARI	3
DİKKAT	9
ÇEVREYE KARŞI DUYARLI	11

KURULUM

Kurulum Öncesi	12
Buzdolabı ve Dondurucu Kapağını Çıkarma	13
Eşitleme ve Kapak Hizalama	14
Gücü Açma	16
Cihazı Yeniden Konumlandırmak için Taşıma	16

KULLANIM

Kullanım Öncesi	17
Ürün Özellikleri	20
Kontrol Paneli	23
InstaView	25
Door in Door	25
Çekmece	26
Raf	26
Buz makinesi	27
Kapı Sepeti	28

SMART ÖZELLİKLERİ

LG ThinQ Uygulaması	29
Akıllı Tanılama	31

BAKIM

Temizlik	33
Koku giderici	34

SORUN GİDERME

Servisi Aramadan Önce	35
-----------------------------	----

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır.

Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde **“UYARI”** ve **“DİKKAT”** olarak ayrılmıştır.

Güvenlik Mesajları



Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.



UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.



DİKKAT

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

UYARI

⚠ UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Teknik Güvenlik

- Gözetim altında veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler (çocuklar da dahil) ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadıkları gözlenmelidir.

4 GÜVENLİK TALİMATLARI

- Bu cihazın, evde ve aşağıdaki gibi benzer uygulamalarda kullanılması amaçlanmaktadır:
 - dükkan, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - çiftlik evleri ve otellerdeki, motellerdeki ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
 - yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda;
 - ikram servisi ve benzer perakende dışı uygulamalar.



Bu sembol, dikkatli olmadığınız takdirde tutuşup yangına sebep olabilecek yanıcı materyaller konusunda sizi uyarmaktadır.

- Bu cihaz az miktarda izobütan soğutucu (R600a) içerir, bu soğutucu ayrıca yanıcıdır. Cihazı taşıırken ve kurarken, dondurucu devrenin herhangi bir parçasının zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Cihazda kullanılan soğutucu ve yalıtım gazı özel imha prosedürleri gerektirir. Bu gazları imha etmeden önce bir servis temsilcisi ya da benzeri yetkili bir kişiye danışın.
- Soğutucu devreye hasar vermeyin.
- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Cihazın arkasına çoklu taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.
- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.
- Cihaz kasasındaki ya da yerleşik yapıdaki havalandırma açıklıklarının engellenmemesini sağlayın.
- Alev alıcı iticilere sahip aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri cihaz içinde tutmayın.
- Taşıma sırasında cihazı itmek ya da çekmek için eğmeyin.
- Cihazı yerleştirirken, elektrik kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.

- Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar ya da başka herhangi bir şey kullanmayın.
- Cihazın içini kurutmak için bir saç kurutma makinesi kullanmayın ya da kokuları alması için cihazın içine bir mum yerleştirmeyin.
- Buzdolabının içinde elektrikli aletler kullanmayın.
- Cihazı hareket ettirirken el ya da ayak gibi herhangi bir uzvun sıkışmadığından emin olun.
- Cihazın içini veya dışını temizlemeden önce güç kablosunu prizden çekin.
- Cihazı temizlemek için iç yüzeyine ya da dış yüzeyine su ya da yanıcı maddeler püskürtmeyin (diş macunu, alkol, tiner, benzen, yanıcı sıvılar, aşındırıcı vb.).
- Cihazı fırça ya da sert yüzeye sahip ya da metal malzeme için yapılmamış kumaş veya sünger kullanarak temizlemeyin.
- Cihazı sadece LG Electronics servis merkezi çalışanları sökebilir, onarabilir ya da üzerinde değişiklik yapabilir. Cihazı taşıyıp farklı bir konumda kurulumunu gerçekleştirdiğinizde LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.

Yangın Riski ve Yanıcı Materyaller

- Sızıntı tespit edildiğinde herhangi bir çıplak alev ya da tutuşturucu kaynağın ortamda olmadığından emin olun ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın. Bir soğutucu sızıntısı söz konusu olduğunda alev alıcı gaz hava karışımının oluşmasını önlemek için cihazın kullanıldığı odanın boyutları kullanılan soğutucu miktarıyla orantılı olmalıdır. Cihaz içindeki her 8 g R600a soğutucu için odanın boyutu 1 m² olmalıdır.
- Borulardan gaz sızıntısı olması bir patlamaya neden olabilir.
- Kullandığınız cihazdaki soğutucu miktarı cihazın içindeki ürün kimliği plakasında gösterilmiştir.

Kurulum

- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı sağlam ve düz bir zemine kurun.

6 GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı altına yerleştirmeyin ya da soba veya ısıtıcı gibi ısı yayan cihazlar kaynaklı ısıya maruz bırakmayın.
- Kurulum sırasında cihazın arkasına dikkat edin.
- Cihazı, cihazın elektrik fişini çıkarmanın kolay olduğu bir yere kurun.
- Montaj ya da sökme işlemi sırasında cihazın kapısının düşmemesi için dikkatli olun.
- Cihaz kapısının montajı ya da sökülmesi sırasında güç kablosunun sıkışmaması, ezilmemesi ya da hasar görmemesine dikkat edin.
- Elektrik fişinin yukarı bakmaması ya da cihazın elektrik fişine dayanmaması konusunda dikkatli olun.
- Elektrik fişine bir fiş adaptörü ya da farklı bir aksesuar bağlamayın.
- Elektrik kablosunu değiştirmeyin ya da uzatmayın.
- Prizin doğru şekilde topraklandığından ve güç kablosundaki toprak bağlantısının hasar görmediğinden ya da fiş bağlantısının yapılmış olduğundan emin olun. Topraklama hakkında daha fazla bilgi için LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Herhangi bir hasar işareti olan cihazı asla kullanmayın. Şüpheli duymanız halinde satıcınıza danışın.
- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Cihazı, kablosu olmayan bir çoklu prize (duvardaki prize takılı) takmayın.
- Cihaz ayrı bir sigortaya sahip kendisine özel bir enerji hattına bağlanmalıdır.
- Doğru şekilde topraklanmamış çoklu priz (portatif) kullanmayın. Doğru şekilde topraklanmış çoklu priz (portatif) kullanılması durumunda, güç

anma değeri akım kapasitesine sahip ya da üzerinde bir çoklu priz kullanın ve çoklu prizi sadece cihaz için kullanın.

Kullanım

- Cihazı evsel gıda saklama kullanımı dışında başka bir amaç için kullanmayın (tıbbi ya da deneysel malzemelerin depolanması ya da taşınması).
- Cihazın elektrikli kısımlarına su girerse güç prizini çıkarın ve LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Şiddetli fırtına ya da yıldırımın söz konusu olduğu durumlarda ya da uzun süre kullanılmayacaksa elektrik fişini çıkarın.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Cihazdan tuhaf bir ses, koku ya da duman geldiğini fark ederseniz derhal elektrik fişini çıkarın ve bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Soğuk hava yayılan alan, kapak ya da arkadaki ısı yayma ızgarası için elinizi ya da herhangi bir metal nesneyi sokmayın.
- Cihazın arka kapağına aşırı kuvvet ya da darbe uygulamayın.
- Cihaz kapısını açtığınızda ya da kapattığınızda yakınlardaki çocuklara dikkat edin. Kapı çocuğa çarparak yaralanmasına yol açabilir.
- Çocukların cihazın içinde kalması tehlikesini önleyin. Cihazın içinde kalan bir çocuk boğulabilir.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Ağır ya da hassas nesneleri, sıvı dolu kapları, patlayıcı maddeleri, yanıcı nesneleri (mum, lamba vb. gibi) ya da ısıtıcı cihazlar (örneğin sobalar, ısıtıcılar vb.) cihazın üzerine yerleştirmeyin.
- Cihazın içine herhangi bir elektronik cihaz (ısıtıcı ve cep telefonu gibi) koymayın.
- Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın. Bu cihazda bir soğutucu gaz kullanılmaktadır (izobütan, R600a). Küçük miktarda bir gaz kullansa da, bu yine de yanıcı bir gazdır. Cihazın taşınması, montajı

8 GÜVENLİK TALİMATLARI

ya da kullanımı sırasında meydana gelen gaz sızıntıları kıvılcım oluşması halinde yangına, patlamaya ya da yaralanmaya yol açabilir.

- Cihaz yakında yanıcı ya da alev alıcı maddeler (eter, benzen, alkol, kimyasal, LPG, alev alıcı sprey, böcek ilacı, hava temizleyici, kozmetik ürünleri vb.) kullanmayın ya da tutmayın.

İmha

- Cihazı imha ederken kapı contasını çıkarın ve raf ve sepetleri yerinde bırakın, çocukları cihazdan uzak tutun.

Güvenlik bilgileri (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarılar:

⚠ UYARI

- Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

• Kurulum Uyarısı

- Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

• Uzman Personel Uyarısı

- Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

• Ürün İmha Uyarısı

- Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmiştir.

• Şimşek Etkinliği Uyarısı

- Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takip çıkarmayın.

• Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Faydalı Bilgiler (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım süresi 10 yıldır (ürünün fonksiyonunu yerine getirmesi için gerekli yedek parçalar tedarik süresi).

- Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulacak Kurallar:
 - Araca yüklerken ve araçtan indirirken maksimum dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.
 - Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
 - Taşıma sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
 - Taşıma sırasında ortam sıcaklığının -10° / $+80^{\circ}$ olması gerekmektedir.
 - Bir sırada 10'dan fazla kutu istiflemeyin.

DİKKAT

⚠ DİKKAT

Kişilerin yaralanması, ürünün düzgün şekilde çalışmaması veya hasar gelme tehlikesini azaltmak için bu ürünü kullanırken aşağıdakiler dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Kurulum

- Paketi açtıktan sonra, taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar için cihazı kontrol edin.
- Soğutucu akışkan devresinin tamamen verimli çalıştığından emin olmak için en az 3 ila 4 saat bekleyin.

10 GÜVENLİK TALİMATLARI

Kullanım

- Dondurucu bölümündeki donmuş gıdalara ya da metal kısımlara ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın. Bu, soğuk yanmasına neden olabilir.
- Donma noktasından düşük sıcaklıklara maruz kalınan dondurucu bölümü, rafları ya da buz kabına cam kap, şişe ya da teneke kutu (özellikle gazlı içecek içeren teneke kutular) yerleştirmeyin.
- Cihaz kapısının ön tarafında ya da raflarda bulunan temperlenmiş cam, bir darbe sonucu hasar görebilir. Cam kırılmışsa ellerinizle dokunmayın.
- Cihazı kapısına, bölmesine, rafına herhangi bir şey asmayın ya da üzerine tırmanmayın.
- Kapı sepetlerinde çok miktarda su şişesi ya da meze vs. kabı depolamayın.
- Cihazın kapısını aşırı güç kullanarak açmayın ya da kapatmayın.
- Cihaz kapısının menteşesi hasar görmüş ya da doğru şekilde çalışmıyorsa cihazı kullanmaya son verin ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Hayvanların güç kablosu ya da su hortumunu kemirmesini önleyin.
- Asla dondurucu bölmeden çıkarılan gıdaları hemen yemeyin.
- Cihaz kapısını açarken ya da kapatırken el ya da ayakların veya kapının sıkışmamasına dikkat edin.

Bakım

- Cihazda bakım gerektirmeyen bir iç kısım LED lambası mevcuttur. Kapağı ya da LED lambayı, tamir etmek veya değiştirmek amacıyla çıkartmayın. Bir LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.
- Soğuk durumda olduklarında cam raf ya da kapakları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişiklikleri olduğunda bozulmalar söz konusu olabilir.
- Rafları ters bir şekilde yerleştirmeyin. Raflar düşebilir.
- Cihazdaki buzı temizlemek için LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Uzun süreli bir elektrik kesintisinde buz kabı içindeki buzları boşaltın.

ÇEVREYE KARŞI DUYARLI

Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınızı mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)


12 KURULUM

KURULUM

Kurulum Öncesi

Boyutlar ve Boşluklar

Yanındaki öğelerden çok az mesafede olma dondurma kapasitesinin azalmasına ve elektrik maliyetlerinin artmasına neden olur. Cihazı kurarken cihazın arkasıyla duvar arasında en az 50 mm mesafe bırakın.

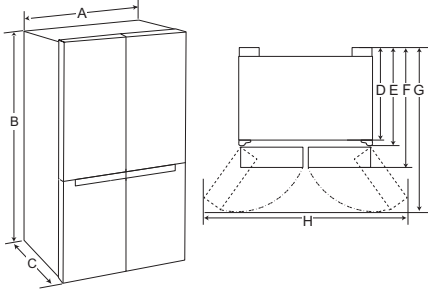

-	Boyut (mm)
A	913
B	1 790
C	735
D	620
E	691
F	735
G	1 180
H	1 635

NOT

- Cihazın içindeki etikete bakarak cihazın tipinin ne olduğunu tespit edebilirsiniz.

Ortam Sıcaklığı

- Cihaz bulunduğu iklim bölgesine dayalı olarak sınırlı bir aralıktaki ortam

sıcaklığında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

- İç sıcaklıkları cihazın konumundan, ortam sıcaklığından, kapının ne kadar sıklıkla açıldığından ve benzeri koşullardan etkilenebilir.
- İklim sınıfı, güç etiketinde bulunabilir.

İklim Sınıfı	Ortam Sıcaklık Aralığı °C
SN (Geniş İlman)	+10 - +32
N (İlman)	+16 - +32
ST (Alt Tropikal)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropikal)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Avustralya, Hindistan, Kenya

** Arjantin

NOT

- SN - T olarak derecelendirilen cihazlar 10 °C ile 43 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Aksesuarlar

- *1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.



① Anahtar A*1

② Anahtar B*1

Buzdolabı ve Dondurucu Kapağını Çıkarma


Giriş kapınız cihazınız geçemeyecek kadar darsa cihazın kapılarını çıkarın ve cihazı yan olarak geçirin.

⚠ UYARI


- Kapaklı monte etmeden, çıkarmadan ya da cihazı temizlemeden önce enerji kablosu, ev sigortası ya da devre kesici bağlantısını kesin. Bu talimatlara uyulmaması ölüm, yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Buzdolabı Kapısının Çıkarılması

- 1 Cihazın üstündeki menteşe kapağından vidayı çıkarın. Kapağın ön tarafının alt kısmında bulunan kancayı düz başlı bir tornavida ile kaldırın.

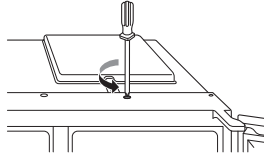


- 2 Tüm kablo teçhizatlarının ① bağlantısını kesin. Topraklama telinin ② vidasını çıkarın.

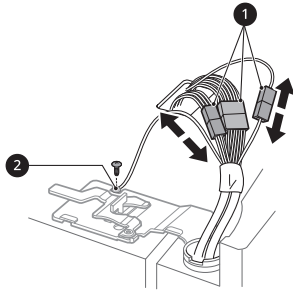

- 3 Menteşe kolunu ⑤ saat yönünün tersine çevirin. Üst menteşeyi ④


menteşe kolu mandalından ③ kurtulacak şekilde kaldırın.

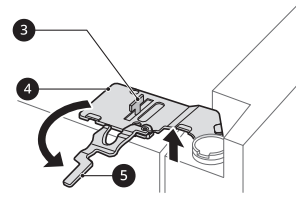

⚠ DİKKAT

- Menteşeyi, mandaldan kurtulacak şekilde kaldırırken kapının düşmemesi için dikkatli olun. Kapıyı iki veya daha fazla kişinin söküp takması önerilir.

- 4 Dondurucu kapısını, alt menteşe düzeneğinden ayrılana kadar kaldırın.

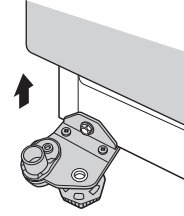


⚠ DİKKAT

- Kapıyı, iç kısmı yukarı bakacak şekilde çizmez bir yüzey üzerine yerleştirin.

Buzdolabı Kapısını Çıkarma

- 1 Tüm kablo teçhizatının bağlantısını kesin ①.

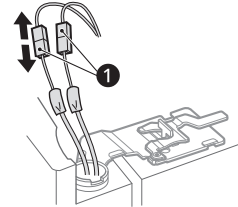


14 KURULUM

NOT

- Tablo teçhizatı sayısı modele göre farklılık gösterebilir.


- 2 Menteşe kolunu ② saat yönünde çevirin. Üst menteşeyi, ③ menteşe kolu mandalından kurtulacak şekilde kaldırın ④ .

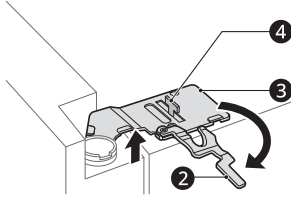

⚠ DİKKAT

- Menteşeyi, mandaldan kurtulacak şekilde kaldırırken kapının öne doğru düşmemesi için dikkatli olun. Kapıyı iki veya daha fazla kişinin söküp geri takması önerilir.

- 3 Buzdolabı kapısını, alt menteşe düzeneğinden ayrılana kadar kaldırın.

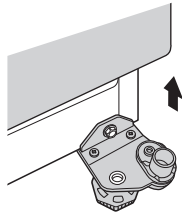

⚠ DİKKAT

- Kapıyı, iç kısmı yukarı bakacak şekilde çizmez bir yüzey üzerine yerleştirin.

Buzdolabı ve Dondurucu Kapısını Geri Takma

Cihazı tüm erişim kapılarından geçirdikten sonra çıkarmak için yapılanları ters bir şekilde geri takın.

⚠ DİKKAT

- İlk olarak buzdolabının kapısını takın

Eşitleme ve Kapak Hizalama


Başlamadan Önce

Cihaz kapısı dengede görünmüyorsa kapıları hizalamak için aşağıdaki talimatları uygulayın.


NOT

- Anahtar, modele göre farklılık gösterebilir. Size anahtar tip A veya B verilecektir.

- Anahtar Tip A

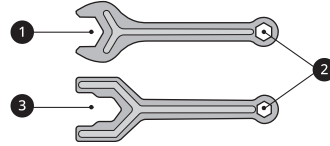

- Anahtar Tip B

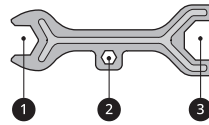


Cihazın Seviyelendirilmesi

Cihazda iki adet ön hizalandırma ayağı vardır. Eğimi önden arkaya veya solda sağa/sağdan sola değiştirmek için

ayakları kullanın. Cihaz sallanıyorsa veya kapılar kolaylıkla kapanmıyorsa aşağıdaki talimatları kullanarak cihazın eğimini ayarlayın.

Kaldırmak için sola veya alçaltmak için sağa hizalandırma ayağını açarak yüksekliği ayarlamak amacıyla anahtar ① kullanın.

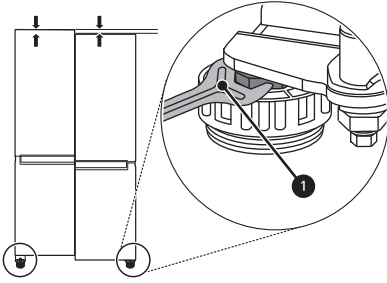


NOT


- Zemin hizalı değilse veya zayıf ya da kötü yapıdaysa kapıları hizalamak mümkün olmayabilir.
- Buzdolabı ağırdır, bu nedenle sağlam ve katı bir yüzeye kurulması gerekir.
- Aşırı esnek olması halinde bazı tahta kaplama zeminler hizalamayı zorlaştırabilir.

Dondurucu ve Buzdolabı Kapısı için Kapının Hizalanması


Cihazın kapısı hizada değilse cihaz kapısının yüksekliğindeki farkı ayarlayın.

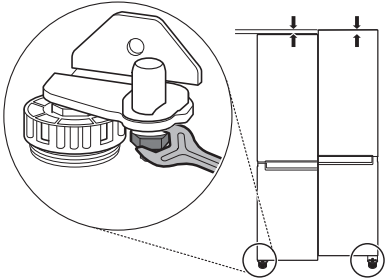

- 1 Sola döndürerek sabitleyici somunu gevşetmek için kapıyı açın ve anahtar ① kullanın.

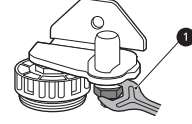


- 2 Soldan sağa doğru menteşe ayarlama pimini döndürerek yüksekliği ayarlamak için anahtar ② kullanın.

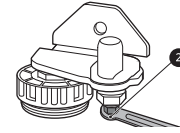

⚠ DİKKAT

- Cihaz kapısının yüksekliğini 3 mm'den daha yükseğe ayarlamayın.

- 3 Sağa doğru döndürerek sabitleyici somunu sıkmak için anahtar ① kullanın.

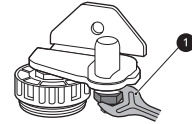

NOT

- Zemin hizalı değilse veya zayıf ya da kötü yapıdaysa kapıları hizalamak mümkün olmayabilir.
- Buzdolabı ağırdır, bu nedenle sağlam ve katı bir yüzeye kurulması gerekir.
- Aşırı esnek olması halinde bazı tahta kaplama zeminler hizalamayı zorlaştırabilir.

16 KURULUM

Gücü Açma

- 5 Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fişini ana prize takın ve çalıştırın.

Cihazı Bağlama

Cihazı kurduktan sonra, güç kablosunu prize takın. Aynı prizde başka cihazları kullanmayın.

NOT

- Elektrik kablosunu (ya da fişini) prize taktıktan sonra cihazın içine gıda yerleştirmeden önce 3 ya da 4 saat bekleyin. Cihaz tamamen soğumadan herhangi bir gıda eklemeniz halinde gıda bozulabilir.
- Cihazı kapatmak için, güç kablosunu prizden çıkarın.

Cihazı Yeniden Konumlandırmak için Taşıma

Yeniden Konumlandırma Hazırlığı

- 1 Cihazın içindeki tüm gıdaları çıkarın.
- 2 Fişi çekerek çıkarın ve ardından cihazın arkasında ya da üst kısmındaki kancaya fişi sabitleyin.
- 3 Cihaz taşınırken düşmelerini önlemek için raflar ve kapı kolu gibi parçaları bantlayın.
- 4 Cihazı ikiden fazla kişiyle dikkatli bir şekilde taşıyın. Cihazın uzun mesafelerde taşınması durumunda dik tutulması gereklidir.

KULLANIM

Kullanım Öncesi

Kullanım için Notlar

- Kapı tamamen kapatılmadıysa ya da yaz aylarında nem yüksekse buzlanmanın oluşabileceğini kullanıcılar göz önüne almalıdır.
- Rafta depolanan gıda ürünleriyle kapı sepetinde depolanan ürünler arasında kapının tamamen kapanmasına yetecek kadar boşluk olduğundan emin olun.
- Kapıyı uzun süre açık tutmak, cihazın içindeki bölmelerin sıcaklığının önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Soğutucu cihazlar uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurutun ve cihazda küf oluşmasını önlemek için kapıyı açık bırakın.

Kapı Açık Uyarısı

Kapı açık bırakılmışsa veya 1 dakika süreyle tamamen kapatılmamışsa, uyarı 30 saniyelik aralıkla 3 kez sesli ikaz verir.

NOT

- Tüm kapılar kapatıldıktan sonra alarm sesi kesilmezse LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.

Arıza Tespiti

Cihaz, çalışma sırasında otomatik olarak sorunları tespit edebilir.

NOT

- Bir sorun algılandığında cihaz çalışması ve herhangi bir düğmeye basıldığında bir hata kodu görüntülenir.
- Ekranda hata kodu görünüyorsa, Cihazı kapatmayın. Derhal LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun ve hata kodunu bildirin. Cihazı kapatırsanız müşteri bilgi merkezi onarım teknisyenimiz sorunu bulmada güçlük çekebilir.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- En etkili enerji kullanımı için, kapak kutularının, çekmecelerin ve rafların uygun şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Depolanmış gıdalar arasında yeterli alan olduğundan emin olun. Böylece soğuk hava eşit bir şekilde dolaşabilir ve elektrik faturasının düşmesini sağlar.
- Çiy ya da buzu önlemek için sıcak yemekleri sadece soğuduktan sonra depolayın.
- Dondurucu bölümünde gıda depolarken, dondurucu sıcaklığını gıda üzerinde gösterilen sıcaklıktan düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
- Cihazın sıcaklığını gerekenden daha düşük ayarlamayın.
- Buzdolabı bölümünün sıcaklık sensörü yakınına gıda ürünü koymayın. Sensörden en az 3 cm uzağa yerleştirin.

18 KULLANIM

- Buz çözdükten sonra meydana gelen sıcaklık artışına yönelik olarak cihaz teknik özelliklerinde izin verilen bir aralık bulunduğunu unutmayın. Sıcaklık artışı nedeniyle gıda depolaması üzerindeki etkiyi en aza indirmek istiyorsanız, depolanmış gıda ürünlerini sızdırmaz bir kaba koyun ya da çok sayıda katmanla paketleyin.
- Cihazın sahip olduğu otomatik buz çözme sistemi normal çalışma koşulları altında cihazda buz oluşmasını önler.

Gıdaları Etkili Bir Şekilde Depolama

- Yanlış sıcaklıkta saklanması halinde gıda donabilir veya bozulabilir. Gıdanın saklanması için buzdolabını doğru sıcaklıkta ayarlayın.
- Dondurulmuş gıdaları ya da buzdolabında saklanması gereken gıdaları hava geçirmez kaplarda depolayın.
- Gıda ürünlerini cihazda depolamadan önce son kullanma tarihi ve etiketleri (depolama talimatlarını) kontrol edin.
- Düşük sıcaklıkta kolayca bozulan gıda ürünlerini uzun süre depolamayın.
- Donmamış gıdaları daha öncesinde dondurulmuş gıdalarla doğrudan temas edecek şekilde yerleştirmeyin. Her gün donma olmasının beklenmesi halinde dondurulacak miktarın azaltılması gerekebilir.
- Buzdolabında saklanması gereken gıda ürünlerini ya da dondurulmuş gıdaları satın aldıktan hemen sonra derhal buzdolabı ya da dondurucu bölümüne koyun.
- Diğer gıdalarla temas etmemesi veya damlaması için çiğ et ve balığı buzdolabında uygun bölmelerde saklayın.
- Soğutulmuş gıdalar ve diğer gıda ürünleri, sebze çekmecesinde saklanabilir.
- Tamamen çözölen herhangi bir gıda ürününü yeniden dondurmayın. Tamamen çözölmüş bir gıda ürününü yeniden dondurmak lezzetini ve besin değerini düşürecektir.
- Cihazı fazla doldurmayın. Cihaz fazla doldurulduğunda soğuk hava düzgün şekilde dolaşamaz.
- Depolamadan önce sıcak yemekleri soğutun. Cihaz içine çok fazla sıcak gıda yerleştirilirse cihazın içindeki sıcaklık artabilir ve cihazda depolanan diğer gıdaları negatif olarak etkileyebilir.
- Gıdalar için aşırı düşük bir sıcaklık ayarlarsanız gıdalar donabilir. Gıda ürünlerinin doğru şekilde depolanması için gereken sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklık ayarlamayın.
- Cihazda soğutucu bölümler mevcutsa bu bölümlerde yüksek neme sahip sebze ve meyveleri depolamayın, aksi halde düşük sıcaklıkta bu ürünler donabilir.
- Elektrik kesintisi durumunda hizmet aldığınız elektrik dağıtım şirketini arayarak kesintinin ne kadar süreceğini öğrenin.
 - Elektrik kesildiğinde buzdolabı kapısının açık olmasından kaçınmalısınız.
 - Elektrik geri geldiğinde gıdaların durumunu kontrol edin.

Maksimum Dondurma Kapasitesi

- **Express Freeze** dondurucu bölmesine taze ürünler yerleştirilmeden önce 7 saat boyunca açık bırakılmalıdır.
- Daha iyi hava dolaşımı elde etmek için sepetler ve raflar gibi tüm iç parçaları yerleştirin.

NOT

- Cihazınızın maksimum dondurma kapasitesi, dolap bölümündeki sınıflandırma etiketinde belirtilmiştir.
- Maksimum dondurma kapasitesi için, dondurucu sıcaklığını en soğuk dereceye ayarlayın.

Maksimum Miktarda Gıda Dondurma

Yüksek miktarda gıda depolanacaksa, tüm dondurucu çekmeceleri cihazdan çıkarılmalı ve gıda ürünleri doğrudan dondurucu bölmesindeki dondurucu raflarında depolanmalıdır.

⚠ DİKKAT

- Çekmeceleri çıkarmak için, ilk olarak çekmecelerden gıda ürünlerini çıkarın ve ardından çekmeceleri dikkatlice dışarı çekin. Bu şekilde yapmamak, yaralanmaya veya çekmecelerde hasara neden olabilir.

NOT

- Her çekmecenin şekli farklı olabilir, doğru pozisyona yerleştirin.


20 KULLANIM

Ürün Özellikleri

Cihazın ya da bileşenlerinin görünümü modelden modele değişebilir.

Dış

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

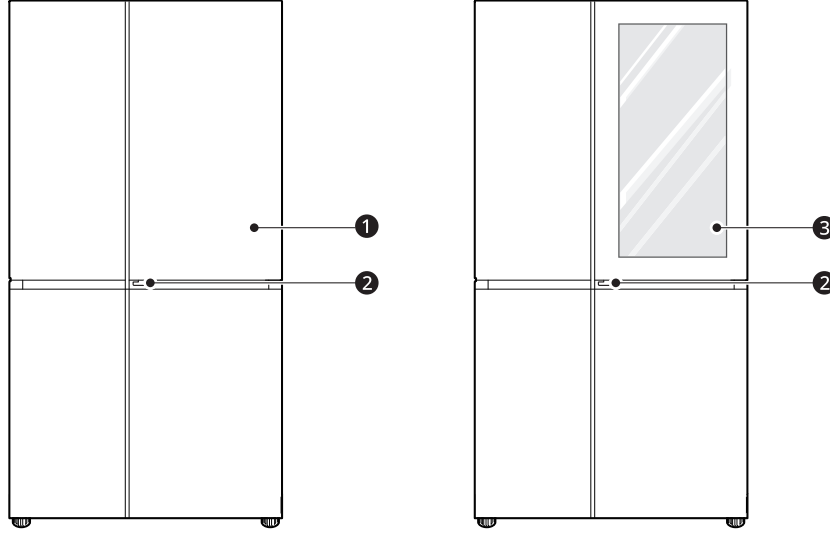

❶ Door in Door*1

Kolay erişim gerektiren ve sıklıkla kullanılan nesneler için uygun bir depolama alanıdır.

❷ Door in Door Kolu*1

Door-in-Door'u açar.


❸ InstaView Door in Door*1

InstaView Door-in-Door bölmesi, sıklıkla kullanılan gıda ürünlerine kolayca erişilmesine olanak tanır.


İç

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Door in Door Modeli:

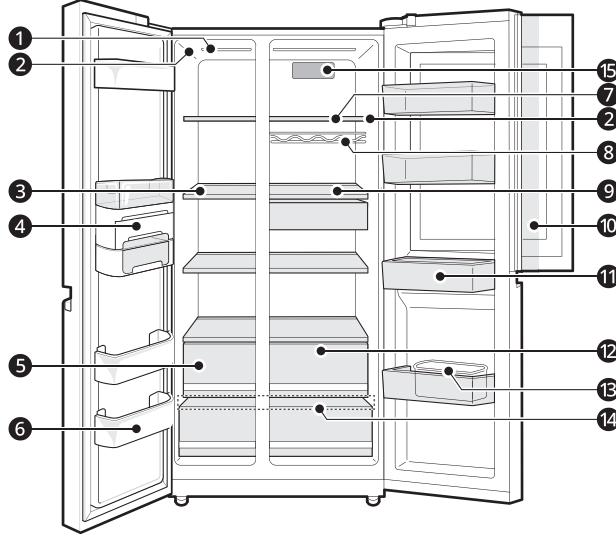

InstaView Door in Door Modeli:

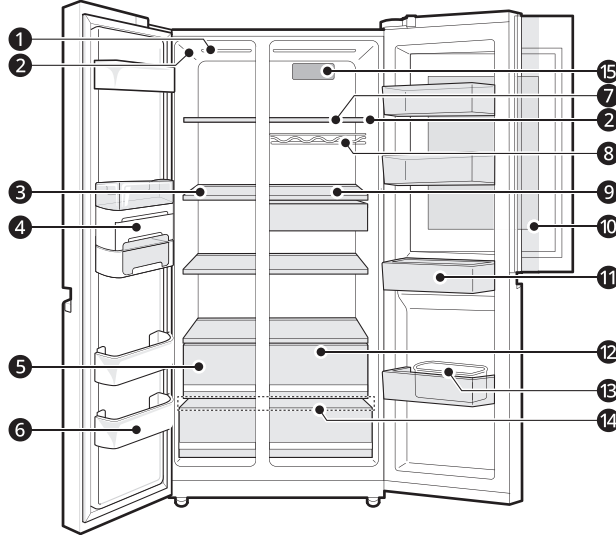

❶ LED Lamba

Cihazın içindeki LED lambalar kapıyı açtığınızda yanar.

❷ Sıcaklık Sensörü*1

Bu sensör buzdolabı bölmesinin sıcaklığını algılar.

- Sıcaklığın doğru şekilde algılanabilmesi için sensör ile gıdalar arasında mesafe olmasını sağlayın.

❸ Dondurucu Raf

22 KULLANIM

Et, balık ve dondurma gibi donmuş gıda ürünlerini depolar.

- Yiyecek maddelerini hızlıca dondurmak için, yiyecekleri üst rafın sol kısmında saklayın. Eğer daha fazla yiyecek saklamanız gerekirse, üst raftan başlayacak şekilde saklayın. Yiyecek maddeleri en hızlı şekilde o bölgede donar.

④ Buz makinesi*¹

Buz manüel olarak burada üretilir ve depolanır.

⑤ Dondurucu Çekmecesı*¹

Donmuş gıdaları daha uzun süreli muhafaza için depolar.

⑥ Dondurucu Kapısı Sepeti

Küçük paketlerde donmuş gıda ürünü depolar. Dondurma veya uzun süre boyunca depolanacak olan gıda ürünlerini depolamayın.

⑦ Buzdolabı Rafı

Soğutulmuş yiyecekleri ve taze yiyecekleri depolar.

- Nem içeriğı daha yüksek olan gıdaları rafın ön kısmında depolar.
- Raf yüksekliğı, rafın farklı yükseklikteki bir yuvaya takılmasıyla ayarlanabilir.
- Raf sayısı modelden modele değışir.

⑧ Şişe Rafı*¹

Şişe rafını kullanarak kapları ve uzun şişeleri depolar.

⚠ DİKKAT

- Kısa şişeleri ya da kapları tutmayın. Bu tür öğeler düşerek yaralanmaya ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir.

⑨ Atıştırmalık Çekmecesı*¹

Şişe rafını kullanarak kapları ve uzun şişeleri depolar.

⑩ Door in Door Bölmesi*¹

İçecekler ve atıştırmalıklar gibi yaygın kullanılan gıda ürünlerini depolar.

⑪ Buzdolabı Kapısı Sepeti

Ufak paketli gıdaları, içecekleri ve sos kaplarını depolar.

⑫ Buzdolabı Çekmecesı

Mümkün olduğunca uzun süre taze tutmak için meyveleri ve sebzeleri depolar.

⑬ Yumurta Kutusu*¹

Yumurtaları depolar.

- Bunu buz kutusu olarak kullanmayın ya da buzdolabının üst kısmındaki rafa ya da sebze çekmecesine yerleştirmeyin.

14 Alt Çekmece Kapağı

Bu, alt çekmece kapağıdır.

⚠ DİKKAT

- Alt çekmecenin önünde hiçbir öge saklamayın. Öğeler düşerek yaralanmaya ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir.

15 Hava Filtresi*1

Buzdolabı bölmesindeki kokuları azaltır.


TÜRKÇE

Kontrol Paneli

Gerçek kumanda panosu modelden modele değişir.

Kontrol Paneli ve İşlevleri

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

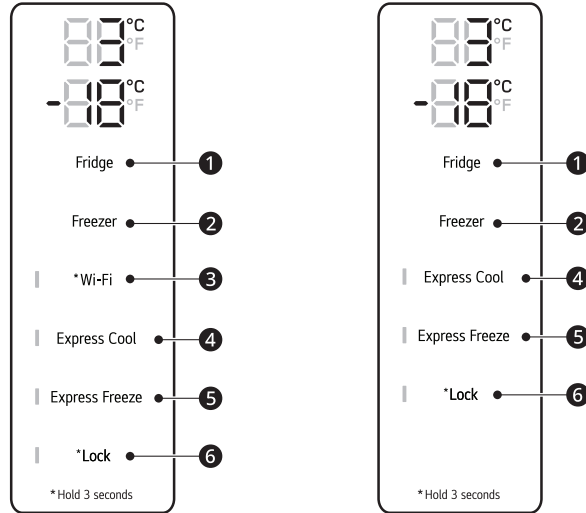

1 Fridge

1°C ve 7°C arasında istenen sıcaklığı seçmek için bu düğmeye aralıksız olarak basın.

- Varsayılan buzdolabı sıcaklığı 3°C olmaktadır.

NOT

- Cihaz içindeki fiili sıcaklık gıda ürünlerinin durumuna göre değişir; gösterilen ayar cihaz içindeki fiili sıcaklık değil hedef sıcaklıktır.

2 Freezer

24 KULLANIM

-23 °C ve -15 °C arasında istenen sıcaklığı seçmek için bu düğmeye aralıksız olarak basın.

- Varsayılan dondurucu sıcaklığı -18°C olmaktadır.

3 Wi-Fi*1

Bu düğme cihazın ev Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar. **LG ThinQ** uygulamasının ilk kurulumuna dair bilgiler için Akıllı Fonksiyonlara bakın.

4 Express Cool

Bu fonksiyon, sebze, meyve vb. büyük miktardaki gıda ürünlerini hızla soğutabilir.

- Düğmeye her bastığınızda bu fonksiyon sırasıyla etkinleşir ya ve devre dışı bırakılır.
- Belirli bir süre geçtikten sonra bu fonksiyon otomatik olarak sonlandırılır.

5 Express Freeze

Bu fonksiyon hızlı bir şekilde yüksek miktarda buz ya da donmuş gıdayı dondurabilir.

- Bu fonksiyonu 20 saat boyunca etkinleştirmek için **Express Freeze** düğmesine basın. Fonksiyon 20 saat sonra otomatik olarak kapanır.
- Düğmeye her bastığınızda bu fonksiyon sırasıyla etkinleşir ya ve devre dışı bırakılır.
- Belirli bir süre geçtikten sonra bu fonksiyon otomatik olarak sonlandırılır.

6 Lock

Kilitleme fonksiyonu ekranda bulunan tüm diğer düğmeleri kilitler.

- Kontrol paneli düğmelerini kilitlemek için, gösterge ışığı yanana ve fonksiyon etkin hale gelene kadar 3 saniye boyunca **Lock** düğmesine basılı tutun.
- Fonksiyonu devre dışı bırakmak için, gösterge ışığı sönene ve fonksiyon devre dışı kalana kadar 3 saniye boyunca **Lock** düğmesine basılı tutun.

NOT

- Görüntülenen sıcaklık hedef sıcaklıktır, ve cihazın içindeki gerçek sıcaklık değildir.
- Cihazın içindeki gerçek sıcaklık aşağıdaki faktörlere bağlıdır: oda sıcaklığı, yiyecek miktarı ve kapıların hangi sıklıkta açıldığı, cihazın nerede olduğu. Sıcaklıkları bu faktörleri göz önünde bulundurarak ayarlayın.
- Kontrol paneli enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır.
- Cihaz, enerji tasarruf modunda olduğunda kapı açılana kadar veya bir düğmeye basılana kadar ekran kapalı kalır. Açıldıktan sonra ekran 20 saniye boyunca açık kalır.
- Temizlik yapılırken kumanda panosuna herhangi bir parmak ya da deri temas ederse düğme fonksiyonu çalışabilir.


- Bu cihazda sadece işlevsel amaçlı bir toprak bağlantısı bulunur.

InstaView

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

InstaView Door in Door Kullanmak

InstaView Door in Door buzdolabı kapısını açmadan içecek ve atıştırmalık gibi sıklıkla kullanılan ürünlerin tükenip tükenmediğini görmenize olanak tanır.

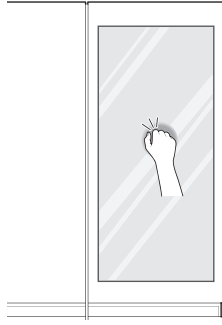

- 1 **Door in Door** içindeki LED ışığı açmak ya da kapatmak için cama iki defa vurun.
- 2 On saniye sonra LED ışık otomatik olarak kapanır.

⚠ DİKKAT

- Door in door açıkken cihazın kapısını açmayın ya da cihazın kapısı açıkken door in door'u açmayın. Door in door cihazın kenarına takılabilir ve hasar görebilir.

NOT

- **InstaView Door in Door** fonksiyonu, sol veya sağ dondurucu kapısını kapattıktan sonra 2 saniye devre dışı

kalır ve buz salma cihazı kullanımda olduğunda da anlık olarak devre dışı bırakılır.

- Camın ortasına tıklatın. Camın kenar kısımlarının tıklatılması **InstaView Door in Door** fonksiyonunun şekilde etkinleştirilmesini sağlamayabilir.
- Ses duyulacak şekilde sert bir şekilde tıklatın.
- Buzdolabının yakınlarında yüksek gürültü meydana gelirse **InstaView Door in Door** fonksiyonu etkinleşebilir.
- Cam kapıyı kuru bir bezle temizleyin. İnatçı lekeleri gidermek için temiz bir bezi ılık suyla veya cam temizleyiciyle hafifçe nemlendirin. Cam temizleyiciyi doğrudan cam kapıya püskürtmeyin.


Door in Door

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Door in Door Kullanımı

Door in door açılana kadar kapının at kısmındaki kolu çekin.

Door in door ve çevresindeki sepetlerde bol miktarda depolama alanı mevcut olup gıda ürünlerini düzenli bir şekilde tutabilmenizi sağlar.

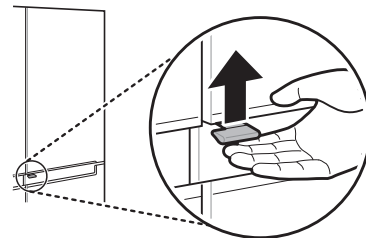

26 KULLANIM

⚠ DİKKAT

- Door in door açıkken cihazın kapısını açmayın ya da cihazın kapısı açıkken door in door'u açmayın. Door in door cihazın kenarına takılabilir ve hasar görebilir.

Çekmece

⚠ DİKKAT


- Çekmeceleri çıkarmadan önce daima boşaltın ve çıkarıp geri takarken her iki eli de kullanın.
- Buzdolabı kapaklarının çekmeceleri çıkarıp geri takmadan önce tamamen açık olduğundan emin olun.

Sebze Çekmecesini Kullanma

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.


Sebze saklama çekmecesindeki Nem, düğmeyi iki yönden birine kaydırarak kontrol edilebilir.

- Düğme sola kaydırılırsa hava ızgarası açılır ve nemin daha az olması için havanın çekmece içinde dolaşmasına olanak tanınır.
- Sağa kaydırıldığında ise hava ızgarası kapanır ve çekmece içinde bulunan nem muhafaza edilir.

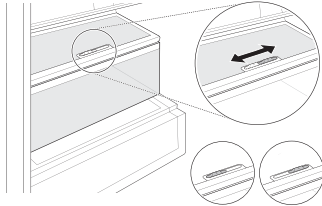

Çekmeceleri Çıkarma/Geri Takma

- 1 Çekmecenin içindekileri çıkarın. Sebze çekmecelerini kulplarından tutun ve hafifçe dışarı çekin.
- 2 Sebze çekmecesini yukarı doğru kaldırın ve çekerek çıkarın.

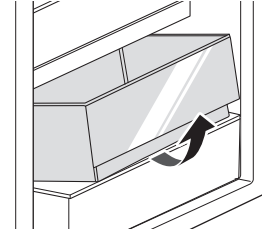

- 3 Çekmeceyi, çıkarma sürecinin ters sırasıyla tekrar takın.

⚠ DİKKAT

- Çekmeceleri çıkarmadan önce daima boşaltın ve çıkarıp geri takarken her iki eli de kullanın.
- Çekmeceleri çıkarıp takmadan önce, buzdolabı kapaklarının tamamen açık olduğundan emin olun.


Raf

⚠ DİKKAT

- Cam raflar ağırdır. Bu rafları çıkarırken dikkatli olun.
- Soğuk durumda olduklarında cam rafları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişiklikleri veya darbe durumunda raflar kırılabilir.

Rafı Çıkarma/Geri Takmak

- 1 Rafın ön kısmını yukarı doğru eğin ve ardından rafı yukarı doğru kaldırın.
- 2 Rafı dışarı doğru çekin.

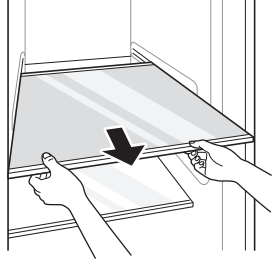

- 3 Çıkarma sürecinin ters sırasıyla monte edin.

⚠ DİKKAT

- Cam raflar ağırdır. Bu rafları çıkarırken dikkatli olun.
- Soğuk durumda olduklarında cam rafları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişiklikleri veya darbe durumunda raflar kırılabilir.
- Rafların her iki tarafta da düz olduğundan emin olun. Aksi halde raf düşebilir veya gıdalar dökülebilir.

Buz makinesi

Buz Makinesini Kullanmadan Önce

⚠ UYARI

- Buz yapıcıya ya da su şelalesi tankına sadece içme suyu doldurun.

NOT


- Buz makinesi normalde cihazın ilk montajının ardından yaklaşık 48 saat geçtikten sonra buz üretmeye başlar.
- Buz depolama kabına yarı donmuş buz konulursa bu durum mevcut buz küplerinin birbirine yapışmasına neden olacaktır. Buzun oluşması -20°C'de yaklaşık 4 saat sürer.
- Dondurucu kapısı sıklıkla açılıyorsa dondurucu bölmesine sıcak hava girer. Buzun dondurulması daha uzun sürebilir.
- Buz makinesini güçlü bir şekilde bükmemeye dikkat edin, aksi halde kırılabilir.
- Buz depolama kabında buz yapmayın. Bu durum kırılmasına yol açarak cihazın hasar görmesine yad a yaralanmaya neden olabilir.

Buz Makinesini Kullanmak

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Buz Makinesi Tip A*1

- 1 Buz tepsisini kulpundan tutarak çekip çıkarın.

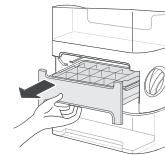


- 2 Buz tepsisini su seviyesine kadar içilebilir su ile doldurun.



28 KULLANIM

- 3 Buz tepsisini tekrar dikkatle yerine yerleştirin.

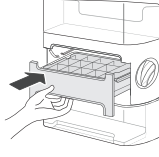

- 4 Buz makinesinin kulbunu saat yönünde döndürün.



- 5 Buz depolama kabını yavaşça kaldırarak çıkarın.



Buz Makinesi Tip B*1

- 1 Buz tepsisini içilebilir su ile doldurun ve dondurucu bölmesine yerleştirin.



- 2 Su donduktan sonra buz tepsisini uçlarından tutun ve yavaşça döndürün.




NOT

- Kullanmadığınızda dondurucu içinde daha fazla boş alan oluşturmak için buz makinesini ya da buz depolama kabını çıkarabilirsiniz.

Kapı Sepeti

Kapı Sepetini Çıkarma/Geri Takma

- 1 Sepeti her iki kenarından tutun ve yukarı kaldırarak çıkarın.

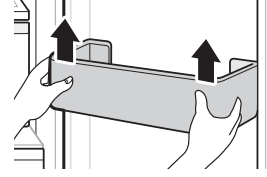

- 2 Kapı sepetlerini, çıkarma sürecinin ters sırasıyla tekrar takın.

SMART ÖZELLİKLERİ

LG ThinQ Uygulaması

Bu özellik sadece Wi-Fi içeren modellerde mevcuttur.

LG ThinQ uygulaması sayesinde cihazı kullananlarla akıllı telefon üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

LG ThinQ Uygulama Özellikleri

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Smart Diagnosis

- Cihazı kullanırken bir sorun yaşamanız halinde bu akıllı tanı özelliği sorunu tanımlamanıza yardım edecek.

Ayarlar

- Cihazda ve uygulamada çeşitli seçenekleri ayarlamanıza olanak tanır.

NOT


- Kablosuz router cihazınızı ya da Internet servis sağlayıcınızı veya parolanızı değiştirirseniz kayıtlı cihazı **LG ThinQ** uygulamasından silin ve yeniden kaydedin.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

LG ThinQ Uygulamasını Kullanmadan Önce


- 1 Cihaz ile kablosuz router (Wi-Fi ağı) arasındaki mesafeyi kontrol edin.

- Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf olabilir. Kayıt işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.

- 2 Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** ya da **Hücresel Veri** özelliğini kapatın.

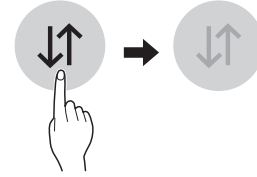

- 3 Akıllı telefonunuzu kablosuz router'ınıza bağlayın.

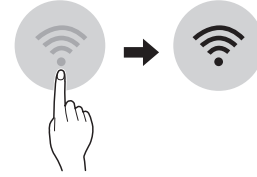

NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için, kumanda panosundaki Wi-Fi göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- **LG ThinQ** herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.

30 SMART ÖZELLİKLERİ

NOT

- Ev ağı ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- İnternet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağına yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz kayıt olamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.

LG ThinQ Uygulamasını Kurma

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak **LG ThinQ** uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

Wi-Fi Bağlantısı Kuruluyor

Wi-Fi düğmesi, **LG ThinQ** uygulamasıyla birlikte kullanıldığında buzdolabının bir ev Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar. Wi-Fi göstergesi, buzdolabının ağ bağlantısı durumunu gösterir. Buzdolabı Wi-Fi ağına bağlandığında Wi-Fi göstergesi yanar.

• İlk Uygulama Kaydı

Cihazı kaydetmek için **LG ThinQ** uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

• Cihazı Yeniden Kaydetme ya da Başka Bir Kullanıcıyı Kaydetme

Geçici olarak kapatmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Cihazı kaydetmek için **LG ThinQ** uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

NOT

- Wi-Fi fonksiyonunu devre dışı bırakmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Wi-Fi göstergesi kapanır.

Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

Model	LCW-010
Frekans Aralığı	2412 MHz - 2472 MHz
Çıkış Gücü (Maks.)	IEEE 802.11 b: 18.06 dBm
	IEEE 802.11 g: 18.95 dBm
	IEEE 802.11 n(HT20): 18.43 dBm
	IEEE 802.11 n(HT40): 17.96 dBm

Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0
Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılmasına kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

Uygunluk Beyanı



LG Electronics radyo ekipmanı tipi Buzdolabının 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollanda

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir

süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

Akıllı Tanılama

Cihazınızdaki sorunları tanılamana ve çözenize yardım etmesi için bu özelliği kullanın.

NOT

- LGE'nin ihmalinden kaynaklanmayan nedenler için hizmet, bunlarla sınırlı olmamak üzere Wi-Fi bulunmaması, Wi-Fi bağlantısının kesilmesi, yerel uygulama mağazası politikası veya uygulama bulunmaması gibi dış faktörler nedeniyle işlem gerçekleştirmeyebilir.
- Özellik, önceden bildirilmeden değişikliğe tabi tutulabilir ve konumunuza bağlı olarak farklı bir biçime sahip olabilir.

Sorunları Tanılamak için LG ThinQ Kullanımı

Wi-Fi donanımlı cihazınızla sorun yaşamaz halinde sorun giderme verilerini **LG ThinQ** uygulamasını kullanarak bir akıllı telefona iletebilir.


- **LG ThinQ** uygulamasını başlatıp menüde **Smart Diagnosis** özelliğini seçin. **LG ThinQ** uygulamasında sağlanan talimatları uygulayın.

Sorunları Tanılamak için İşitilebilir Tanılama Kullanımı

İşitilebilir tanılama yöntemini kullanmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

32 SMART ÖZELLİKLERİ

- **LG ThinQ** uygulamasını başlatıp menüde **Smart Diagnosis** özelliğini seçin. **LG ThinQ** uygulamasında işitilebilir tanılama için sağlanan talimatları uygulayın.
- 1 Kilit fonksiyonunu etkinleştirmek için **Lock** düğmesine basın.
 - Ekran 5 dakikanın üzerinde kilitli olursa kilidi devre dışı bırakmanız ve ardından yeniden etkinleştirmeniz gereklidir.
 - 2 Buzdolabının kapağını açın ve ardından telefon sağ üstteki hoparlör deliğine tutun.

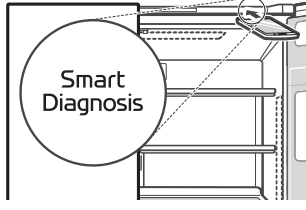

- 3 Veri transferi tamamlanana kadar telefonunuzu hoparlöre yaklaştırırken en az üç saniye boyunca **Freezer** düğmesine basılı tutun.
- 4 Veri transferi tamamlandıktan sonra, uygulamada tanı görüntülenecek.

NOT

- En iyi sonuçlar için, tonlar iletilirken telefonu hareket ettirmeyin.

BAKIM

Temizlik

Genel Temizlik İpuçları

- Dondurucuda gıda saklanırken manuel buz çözme, cihazın bakımı veya temizliğini gerçekleştirmek, gıdanın sıcaklığını artırabilir ve saklama ömrünü azaltabilir.
- Gıda ile temas eden yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.
- Cihazın içini ya da dışını temizlerken sert bir fırça, diş macunu ya da yanıcı malzemeler kullanmayın. Yanıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri kullanmayın. Bu, cihazın renginin solmasına ya da hasar görmesine yol açabilir.
 - Yanıcı maddeler: alkol (etanol, metanol, izopropil alkol, izobütil alkol vb.), tiner, çamaşır suyu, benzen, yanıcı sıvı, aşındırıcı vb.
- Temizledikten sonra elektrik kablosunun hasar görüp görmediğini kontrol edin.

Dış Kısımının Temizlenmesi

- Cihazın dış havalandırma ızgaraları elektrikli süpürge kullanılarak temizlenirken, statik deşarj kaynaklı olarak elektronik parçaların hasar görmesini ya da elektrik çarpmasını önlemek üzere elektrik kablosu prizden çıkarılmalıdır. Ünitenin doğru ve ekonomik şekilde çalışmasını sürdürmek için arka ve yan havalandırma kapaklarının düzenli temizlenmesi önerilir.
- Cihazın dışındaki havalandırma deliklerini temiz tutun. Tıkalı

havalandırma delikleri yangın çıkmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Cihazın dış kısmı için temiz sünger veya yumuşak bez hafif deterjanlı sıcak su kullanın. Aşındırıcı veya sert temizleyiciler kullanmayın. Yumuşak bezle iyice kurulayın. Paslanmaz çelik kapıları temizlerken kirli bez kullanmayın. Her zaman çizgilerle aynı yönde özel bir bez ve mendil kullanın. Bu yüzeyin lekelenmesini veya azalmasını önlemeye yardımcı olur.

İç Kısımının Temizlenmesi

- Cihaz içinden bir raf ya da çekmeceyi çıkardığınızda, yaralanma ya da cihazın hasar görmesini önlemek için raf ya da çekmecede depolanan tüm gıda ürünlerini çıkarın. Aksi halde depolanan gıda ürünlerinin ağırlığı nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir.
- Rafları ve çekmeceleri sökün ve suyla temizleyin, ardından yerlerine yerleştirmeden önce yeterli derecede kurutun.
- Kapı contalarını düzenli olarak nemli ve yumuşak bir havluyla temizleyin.
- Kapı sepetlerinde meydana gelen dökülmeler ve lekeler temizlenmelidir; bu durum sepetin depolama yeteneğini zayıflatabilir ve hatta hasar görmesine neden olabilir.
- Raf ya da kapıları asla bulaşık makinesinde yıkamayın. Sıcaklık nedeniyle parçalar deforme olabilir.
- Cihazın sahip olduğu otomatik buz çözme sistemi normal çalışma


34 BAKIM

koşulları altında cihazda buz oluşmasını önler. Kullanıcıların manuel olarak buz çözdümesine gerek yoktur.

Kondansatör Kapağını Temizleme

Kondansatör kapağı ve ızgaralarını temizlemek için fırçalı ağızla bir elektrikli süpürge kullanın. Kondansatör bobin bölgesini kapatan paneli çıkarmayın.

Etkili şekilde çalışmasını sürdürmek için bunun her 12 ayda bir yapılmasını öneriyoruz.

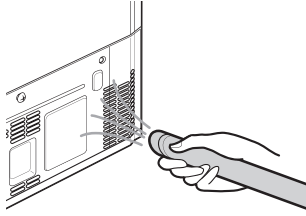


Koku giderici


Koku Gidericinin Tekrar Kullanılması

Koku gidericiyi, üzerindeki kokuları gidererek tekrar kullanabilirsiniz.


1 Üst dolap kapağını çekin.

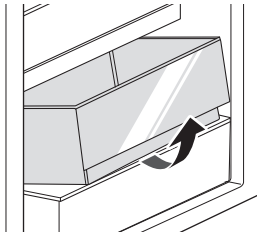

2 Koku gidericinin üzerindeki vidayı sökün.

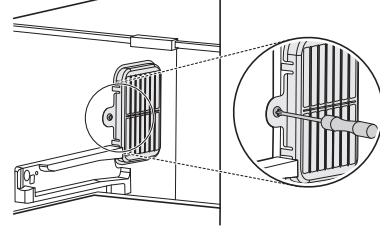


3 Koku gidericinin üzerindeki kancalara bastırın ve çıkarın.

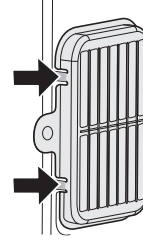

4 Koku gidericiyi bir kurutma makinesi kullanarak veya güneşte bırakarak kurutun.

- Koku giderme performansını arttırmak için, doğal palmye tozu kullanılır. Dökülse bile zararlı değildir. Bir havlu ya da bez ile silin.

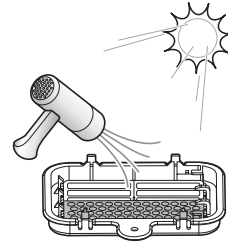

⚠ DİKKAT

- Koku gidericiyi su ile yıkamayın.

SORUN GİDERME

Servisi Aramadan Önce

Soğutucu

TÜRKÇE

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Buzdolabı soğutmuyor ya da dondurucu çalışmıyor.	Bir enerji kesintisi mi söz konusu? <ul style="list-style-type: none">• Diğer cihazlarda enerji olup olmadığını kontrol edin.
	Diğer cihazlarda enerji olup olmadığını kontrol edin. <ul style="list-style-type: none">• Elektrik fişini prize doğru şekilde takın.
	Evinizdeki sigorta patlayabilir veya devre kesici atabilir. Veya cihaz bir GFCI (Topraklama Arızası Devre Şalteri) çıkışına bağlıdır ve çıkışın devre kesicisi atmıştır. <ul style="list-style-type: none">• Ana elektrik kutusunu kontrol edin ve sigortayı yenisiyle değiştirin ya da devre kesiciyi sıfırlayın. Sigorta kapasitesini artırmayın. Problem devrenin aşırı yüklenmiş olması ise bunun yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın.• GFCI üzerindeki devre kesiciyi sıfırlayın. Problemin devam etmesi halinde elektrikçi ile irtibat kurun.

36 SORUN GİDERME

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Soğutma ya da dondurma performansı zayıf.	Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığı en yüksek sıcaklığa mı ayarlanmış? <ul style="list-style-type: none"> Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığını daha soğuk olarak ayarlayın.
	Cihaz doğrudan güneş ışığı altında mı ya da fırın veya ısıtıcı gibi bir ısı yayan nesne yakınında mı? <ul style="list-style-type: none"> Montaj alanını kontrol edin ve ısı yayan nesnelerden uzakta bir yere monte edin.
	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız? <ul style="list-style-type: none"> Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Çok fazla gıda ürünü mü koydunuz? <ul style="list-style-type: none"> Gıda ürünleri arasında yeterli boş alan olmasını sağlayın.
	Cihaz kapıları tamamen kapalı mı? <ul style="list-style-type: none"> Kapıyı tamamen kapatın ve depolanan gıda ürünlerinin kapıyı engellemediğinden emin olun.
	Cihaz çevresinde yeterince boş alan var mı? <ul style="list-style-type: none"> Cihaz çevresinde yeterince boş alan açmak için montaj konumunu ayarlayın.
Cihazda kötü bir koku mevcut.	Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığı 'Sıcak' olarak mı ayarlanmış? <ul style="list-style-type: none"> Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığını daha soğuk olarak ayarlayın.
	Güçlü kokusu olan bir gıda ürünü mü koydunuz? <ul style="list-style-type: none"> Güçlü kokusu olan gıda ürünlerini sızdırmaz kaplarda depolayın.
	Çekmecede yer alan sebze ya da meyveler bozulmuş olabilir. <ul style="list-style-type: none"> Çürümüş sebzeleri atın ve sebze çekmecesini temizleyin. Sebzeleri, sebze çekmecesinde uzun süre depolamayın.

Yoğuşma ve Buzlanma

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazın içinde ya da sebze çekmecesinin kapağının alt kısmında yoğunlaşma var.	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız? <ul style="list-style-type: none"> Buzdolabı ya da dondurucuya yerleştirmeden önce sıcak gıda ürünlerini soğutun.
	Cihaz kapısını açık bıraktınız mı? <ul style="list-style-type: none"> Yoğunlaşma cihaz kapısını kapattıktan hemen sonra ortadan kalksa da kuru bir bezle silebilirsiniz.
	Cihazın kapısını sıklıkla açıp kapatıyor musunuz? <ul style="list-style-type: none"> Dışarıyla sıcaklık farkı nedeniyle yoğunlaşma görülebilir. Kuru bir bezle nemi silin.
	Sızdırmaz bir kap içine koymadan sıcak ya da nemli gıda ürünü koydunuz mu? <ul style="list-style-type: none"> Gıda ürünlerini kapalı ya da sızdırmaz bir kapta depolayın.
Dondurucu bölmesinde buz oluşmuş.	Kapılar doğru şekilde kapanmayabilir. <ul style="list-style-type: none"> Cihazın içindeki gıda ürünlerinin kapıyı engelleyip engellemediğini kontrol edin ve kapının sağlam bir şekilde kapanmış olduğundan emin olun.
	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız? <ul style="list-style-type: none"> Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Dondurucu bölmesine hava giriş ya da çıkışı tıkanmış mı? <ul style="list-style-type: none"> Cihaz içinde hava dolaşımının sağlanabilmesi için hava giriş ya da çıkışının engellenmemiş olduğundan emin olun.
	Dondurucu bölmesi fazla doldurulmuş mu? <ul style="list-style-type: none"> Ürünler arasında yeterli boş alan olmasını sağlayın.
Cihaz içinde ya da dışında buz veya yoğunlaşma meydana gelmiş.	Cihaz kapısını sık bir şekilde açıp kapatıyor musunuz ya da cihaz kapısı doğru olmayan bir şekilde kapatılmış mı? <ul style="list-style-type: none"> Dış hava cihaz içine sızarsa buz ya da yoğunlaşma oluşabilir.
	Montaj ortamı nemli mi? <ul style="list-style-type: none"> Montaj alanı çok nemliyse ya da yağmurlu bir gün gibi nemli bir günde cihazın dışında yoğunlaşma meydana gelebilir. Nemi kuru bir bezle silin.

38 SORUN GİDERME

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazın yan ya da ön tarafı sıcak.	<p>Cihazın bu bölgelerinde kapı alanı çevresinde yoğunlaşma oluşumunu azaltmak için yoğunlaşma önleyici borular yerleştirilmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cihazın ön ve yan tarafından yoğunlaşmayı önlemek üzere ısı salıcı borular yer almaktadır. Cihaz monte edildikten hemen sonra ya da yaz aylarında bu kısımlar sıcak olabilir. Bu durumun bir sorun olmayıp oldukça normaldir.
Cihazın içinde ya da dışında su var.	<p>Cihaz çevresinde su kaçağı var mı?</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavabo ya da başka bir yerden su kaçağı olup olmadığını kontrol edin. <p>Cihazın alt kısmında su var mı?</p> <ul style="list-style-type: none"> Suyun kaynağının erimiş bir dondurulmuş gıda ya da kırılmış veya düşmüş bir kap olup olmadığını kontrol edin.

Parçalar ve Özellikler

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz kapısı sıkı bir şekilde kapanmıyor.	<p>Cihaz öne doğru eğik mi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ön tarafı hafifçe kaldırmak için ön ayağı ayarlayın. <p>Raflar doğru şekilde takılmış mı?</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerekliyse rafları yeniden takın. <p>Kapıyı aşırı güç kullanarak mı kapadınız?</p> <ul style="list-style-type: none"> Kapıyı kapatırken çok fazla güç ya da hız uygularsanız kapanmadan önce kısa bir süre açık kalabilir. Kapıyı kapatırken çarpmadığınızdan emin olun. Kapıyı yavaşça kapatın.
Cihaz kapısı zor açılıyor.	<p>Kapıyı kapattıktan hemen sonra mı açtınız?</p> <ul style="list-style-type: none"> Cihaz kapısını kapattıktan sonra bir dakika içinde yeniden açmaya çalışırsanız cihaz içindeki basınç nedeniyle zorluk yaşayabilirsiniz. Cihaz içindeki basınç kararlı hale geldikten sonra birkaç dakika içinde cihaz kapısını yeniden açın.
Cihazın içindeki lamba yanmıyor.	<p>Lamba arızası</p> <ul style="list-style-type: none"> Kapıyı kapatıp yeniden açın. Lamba açılmazsa, lütfen LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun. Lambayı çıkarmaya çalışmayın.

Gürültüler

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz gürültülü çalışıyor ve anormal sesler çıkarıyor.	Cihaz zayıf bir zemin üzerine mi monte edilmiş ya da hizalı değil mi? <ul style="list-style-type: none"> Cihazı sağlam ve düz bir zemine kurun.
	Cihazın arka kısmı duvara değiyor mu? <ul style="list-style-type: none"> Cihaz çevresinde yeterince boş alan açmak için montaj konumunu ayarlayın.
	Cihazın arkasında nesne var mı? <ul style="list-style-type: none"> Cihazın arkasındaki nesneleri temizleyin.
	Cihazın üzerinde herhangi bir nesne var mı? <ul style="list-style-type: none"> Cihazın üzerindeki nesneleri kaldırın.
Tıklama sesleri	Otomatik buz çözme programı başladığında ve sona erdiğinde buz çözme kontrolü tık sesi çıkaracaktır. Açıldığında ve kapandığında termostat kontrolü (ya da bazı modellerde cihaz kontrolü) de tık sesi çıkarır. <ul style="list-style-type: none"> Normal Çalışma
Tıkırtı sesleri	Tıkırtı sesleri cihazın akışı, ünitenin arka kısmındaki su hattı (Sadece su tesisatına sahip modeller için) ya da cihazın üstünde ya da çevresinde depolanan öğeler kaynaklı olabilir. <ul style="list-style-type: none"> Normal Çalışma
	Cihaz zeminde düz bir şekilde durmuyor. <ul style="list-style-type: none"> Zemin zayıf ya da düz değil veya hizalama ayaklarının ayarlanması gerekli. Kapı Hizalama bölümüne göz atın.
	Doğrusal kompresöre sahip cihaz çalışırken taşındı. <ul style="list-style-type: none"> Normal çalışma. Üç dakika içinde kompresörden gelen tıkırtı sesleri son bulmazsa cihazı kapatın ve ardından yeniden açın.
Vınlama sesleri	Buharlaştırıcı fan motoru buzdolabı ve dondurucu bölümleri dahilinde hava dolaşımı sağlıyor. <ul style="list-style-type: none"> Normal Çalışma
	Hava, yoğunlaştırıcı fan tarafından yoğunlaştırıcı üzerine yönlendiriliyor. <ul style="list-style-type: none"> Normal Çalışma

40 SORUN GİDERME

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Çağılı sesleri	Soğutucu sistem üzerindeki cihaz akışı. <ul style="list-style-type: none"> • Normal Çalışma
Çatırtı sesler	Sıcaklık değişikliği nedeniyle duvarların iç kısmındaki küçülme ve genişleme. <ul style="list-style-type: none"> • Normal Çalışma
Titreşim	Cihazın yan ya da arka tarafı bir dolap ya da duvara temas ediyorsa normal titreşimlerin bir kısmı duyulabilir bir sese neden olabilir. <ul style="list-style-type: none"> • Bu gürültüyü ortadan kaldırmak için cihazın yan ya da arka tarafının herhangi bir duvar ya da dolapla temas etmemesini sağlayın.

Wi-Fi

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil. <ul style="list-style-type: none"> • Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG ThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık. <ul style="list-style-type: none"> • Akıllı telefonunuzda Mobil Veri özelliğini kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış. <ul style="list-style-type: none"> • Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil. <ul style="list-style-type: none"> • Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için Internet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla. <ul style="list-style-type: none"> • Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.


Müşteri Hizmetleri ve Servis

LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişime geçin.

- LG yetkili servis merkezi hakkında bilgiye ulaşmak için www.lg.com adresinden web sayfamızı ziyaret edin.
- Yalnızca LG yetkili servis merkezinden yetkili bir servis personeli cihazı sökmeli, onarmalı ya da cihazda değişiklik yapmalıdır.
- Eco design regulation da referans verilen yedek parçalar 7 yıl mevcut kalmaktadır (yalnızca kapı contaları 10 yıl mevcut kalır).
- Yedek parça satın almak için bir LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişime geçin veya www.lg.com adresinden web sayfamızı ziyaret edin.

NOT

- Cihazın enerji verimliliği hakkında daha fazla bilgi almak için lg.com/global/support/cedoc/cedoc adresini ziyaret edin ve model adını kullanarak arama yapın (1 Mart 2021 itibariyle geçerlidir).
- Cihaz ile sunulan enerji etiketi üzerindeki QR kodu tarayın. Bu kod sizi cihazın LG Website performansına ilişkin bilgilere yönlendiren bir web bağlantısı sunar. Referans için enerji etiketini ve cihazla sunulan diğer tüm belgeleri saklayın (1 Mart 2021 itibariyle geçerlidir).
- Model adı cihazın güç etiketinde bulunabilir.
- Bu üründe G sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı bulunur.

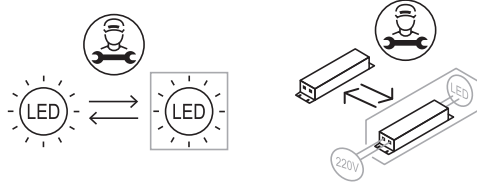

Notlar

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8

Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384

TEL : (0 212) 314 52 52

FAX : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA

Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd.

No.12 Ying Bin Road,Hai Ling District,

Tai Zhou,Jiang Su,225300,P.R.China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat: 7 ve 8

Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi