Life's Good

Használati Útmutató
IPS LED MONITOR (LED MONITOR*)

*Az LG LED monitorok LED-háttérvilágítású LCD monitorok.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonságra vonatkozó információkat.

IPS LED monitor (LED monitor) típuslista

25UM57
29UM57

www.lg.com

MAGYAR

TARTALOM

3 LICENC

4 ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

4 A készülék tartozékai
5 Tartozékok és gombok
6 A monitor mozgatása és felemelése
7 A monitor szerelése
7 - A talpazat felszerelése
8 - Kábeltartó használata
9 - A talpazat leszerelése
11 - Asztali elhelyezés
12 - A képernyő dőlésszögének beállítása
13 - A Kensington zár használata
13 - A fali rögzítőlap felszerelése
14 - Falra szerelés

15 A MONITOR HASZNÁLATA

15 Csatlakoztatás személyi számítógéphez
15 - HDMI-csatlakozás
15 Csatlakoztatás AV eszközhöz
15 - HDMI-csatlakozás
16 Csatlakoztatás külső eszközökhöz
16 - Csatlakoztatás fejhallgató porthoz

17 AZ LG MONITORSZOFTVER TELEPÍTÉSE

17 A Screen Split (Képernyőmegosztás) telepítése
19 A Dual Controller telepítése

21 BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA

21 A főmenü aktiválása
22 Beállítások testreszabása
22 - Menübeállítások
22 - -Quick Settings
23 - -Picture
25 - -General
26 - -Reset
27 - -Game Mode

29 HIBAELHÁRÍTÁS

31 MŰSZAKI ADATOK

31 25UM57
32 29UM57
33 Gyári támogatott üzemmód
33 HDMI időzítés (Videó)
33 Bekapcsolás jelző

34 MEGFELELŐ TESTTARTÁS

34 Megfelelő testtartás a monitor használatához

LICENC

Minden típushoz különböző licenc tartozik. A licenccel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.lg.com weboldalra.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Az alábbi tartalom csak az európai piacon árult, és az ErP rendeletnek megfeleltetni kívánt képernyőre vonatkozik:

* A képernyő beállítása értelmében, amennyiben nem módosítja a kijelzőt, akkor az a bekapcsolást követő 4 óra múlva kikapcsol.
* A beállítás letiltásához kapcsolja “Ki” az OSD menü “Automatic Standby (Automatikus készenlét)” pontját.

ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

A készülék tartozékai

A termék használata előtt kérjük, ellenőrizze le, hogy minden tartozék megtalálható-e a dobozban. Ha valamelyik tartozék hiányzik, forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta. A készülék és tartozékai eltérhetnek az itt láthatóktól.



Használati útmutató/kártya



HDMI kábel



Tápkábel



AC-DC adapter

(Országtól függően)

vagy




AC-DC adapter

(Országtól függően)

25UM57



Talp



Állványtest




Csavarkupak




Csavarok

29UM57



Talp



Állványtest



Csavarkupak



Csavarok


FIGYELEM

- A biztonság és a termék teljesítményének biztosításához mindig eredeti tartozékokat használjon.
- A garancia nem terjed ki a bizonytalan eredetű tartozékok használata által okozott károkra és sérülésekre.

MEGJEGYZÉS

- A részegységek eltérhetnek az itt láthatóktól.
- A készülék nagyobb teljesítménye érdekében, a használati útmutatóban szereplő minden információ és specifikáció előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- Az opcionális tartozékok beszerzéséhez látogasson el egy elektronikai szaküzletbe vagy webáruházba, vagy forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta.


Tartozékok és gombok

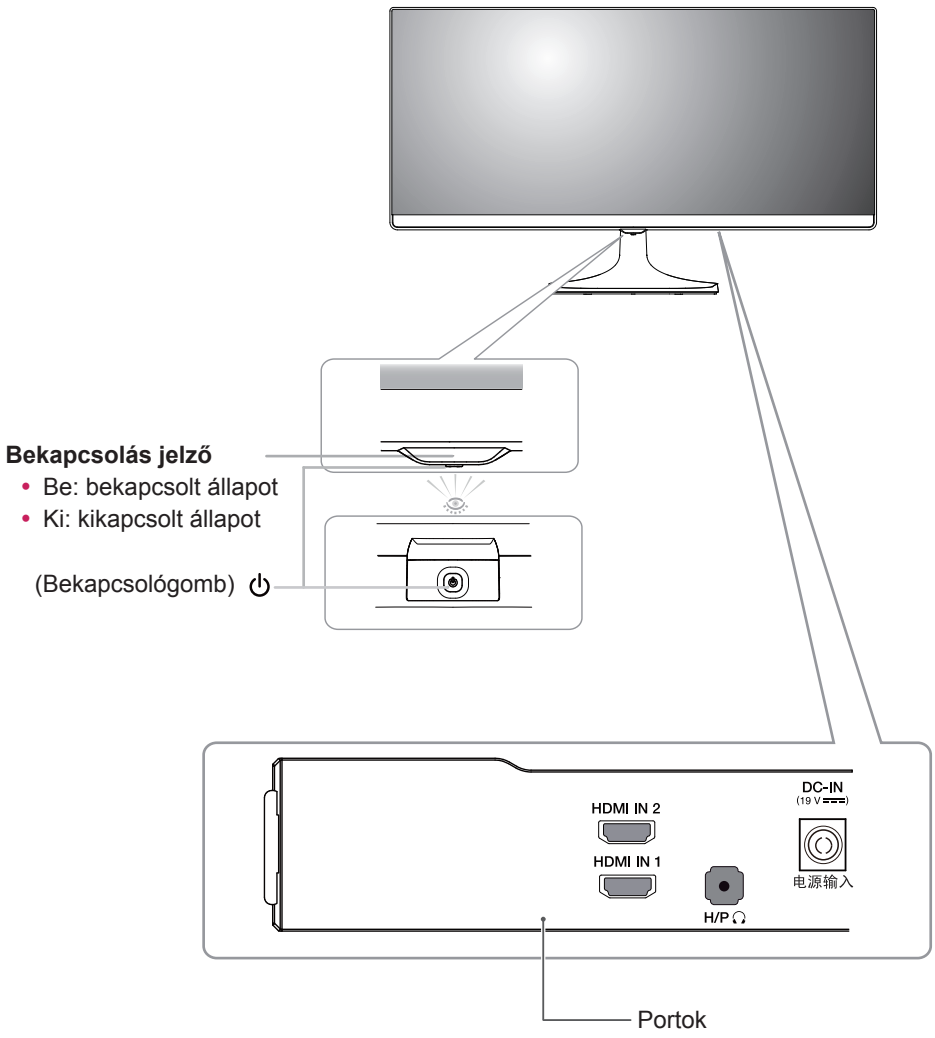

A monitor mozgatása és felemelése

Kövesse ezen utasításokat, hogy a monitor mozgatásakor vagy felemelésekor megóvja azt a karcolásoktól vagy egyéb sérülésektől, illetve formától és mérettől függetlenül biztonságosan szállíthassa.

- A monitort szállítás előtt az eredeti dobozában vagy csomagolásában ajánlatos elhelyezni.
- A monitor mozgatása vagy felemelése előtt húzza ki a tápkábelt és az összes többi kábelt.
- Tartsa erősen a monitor tetejét és alját. Ne fogja meg a panelt.

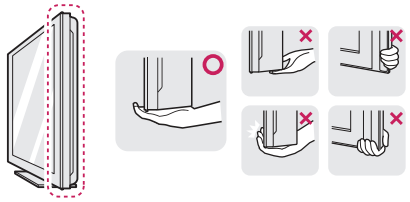


- Amikor tartja, fordítsa el magától a monitort, nehogy megkarcolódjon.




- A monitor mozgatásakor kerülje az erős rázkódást vagy rezgést.
- A monitor mozgatásakor tartsa azt függőleges helyzetben, és ne fordítsa a monitort az oldalára, illetve ne döntse oldalra.

FIGYELEM

- Lehetőleg ne érintse meg a monitor képernyőjét. Ellenkező esetben károsodhat a képernyő vagy a képek előállításához használt képpontok.

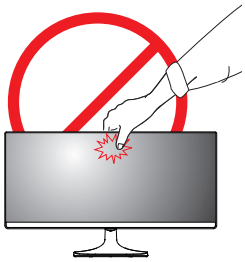

- Ha talapzat nélkül használja a monitorpanelt, annak joystick gombja instabillá teheti a monitort vagy adott esetben hozzájárulhat annak leeséséhez. A monitor leesése kárt okozhat a készülékben és személyi sérülés kockázatával is járhat. Emellett, a joystick gomb is elromolhat.

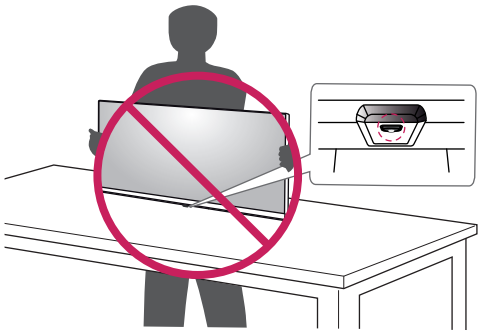

A monitor szerelése

A talpazat felszerelése


25UM57

1 Képernyővel lefelé fektesse le a monitort.


FIGYELEM

- A karcolások elkerülése érdekében takarja le a képernyőt egy puha ruhával.


2 Ellenőrizze, hogy jó irányban áll-e az állvány (eleje, hátulja), majd szerelje fel az állványtestet a talp rögzítőelemére.
Csavarozzon két csavart a **Állványtest** hátuljába.

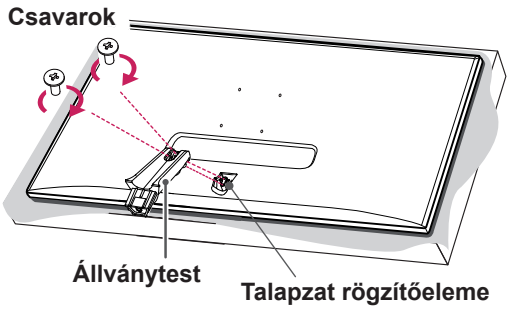

3 1 Erősítse a Talpazat-t a Állványtest hoz.
2 Húzza meg jobbra a csavart.

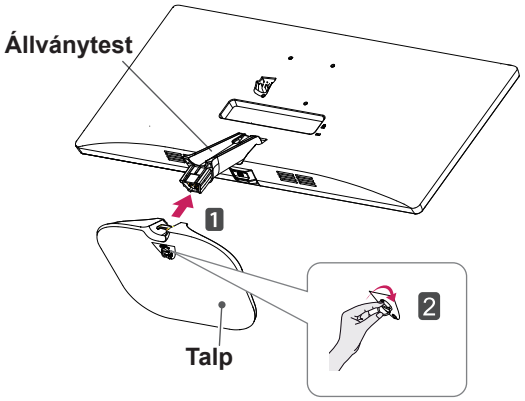

4 Rögzítse a csavarfedelet.

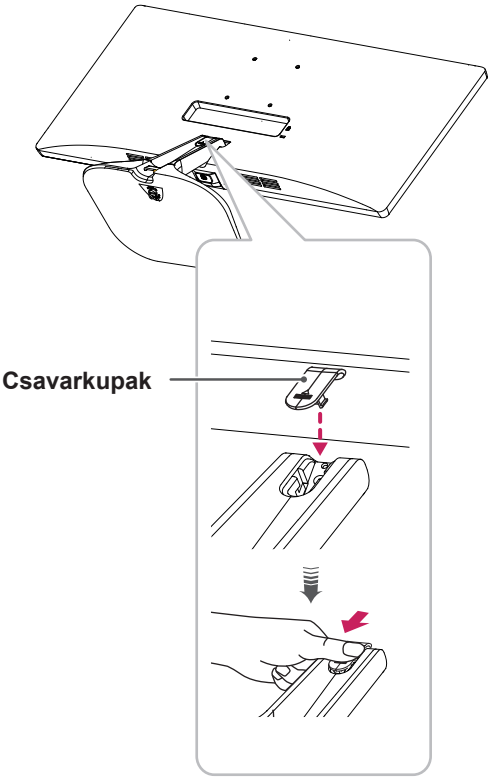


29UM57

1 Képernyővel lefelé fektesse le a monitort.


FIGYELEM

- A karcolások elkerülése érdekében takarja le a képernyőt egy puha ruhával.


2 Ellenőrizze, hogy jó irányban áll-e az állvány (eleje, hátulja), majd szerelje fel az állványtestet a talp rögzítőelemére.
Csavarozzon két csavart a **Állványtest** hátuljába.

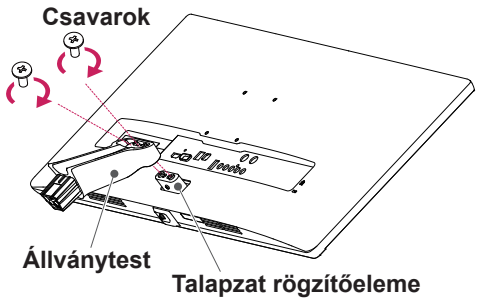

3 1 Erősítse a Talpazat-t a Állványtest hoz.
2 Húzza meg jobbra a csavart.

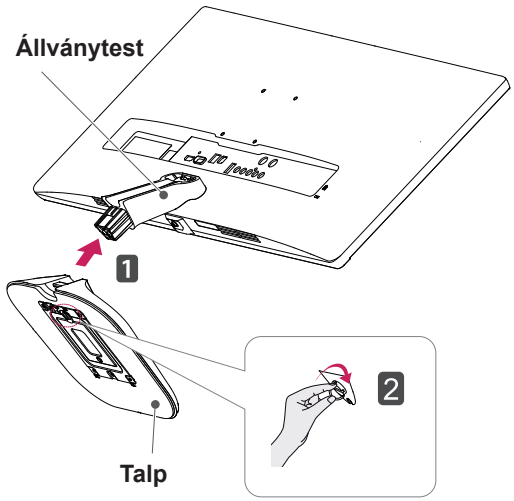

4 Rögzítse a csavarfedelet.

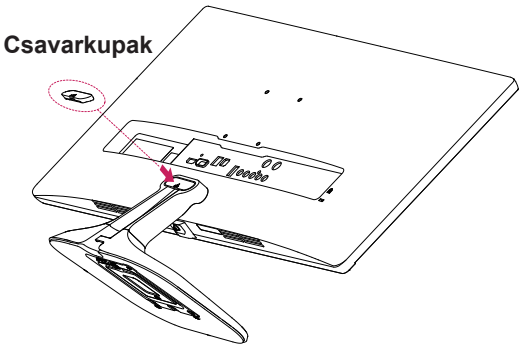


FIGYELEM

Ha túlzottan nagy erővel húzza meg a csavarokat, kárt tehet a monitorban. A készülék garanciája nem vonatkozik az így okozott kárra.

FIGYELEM

Ez károsíthatja az állvány lábát, ezért legyen óvatos.

Kábeltartó használata

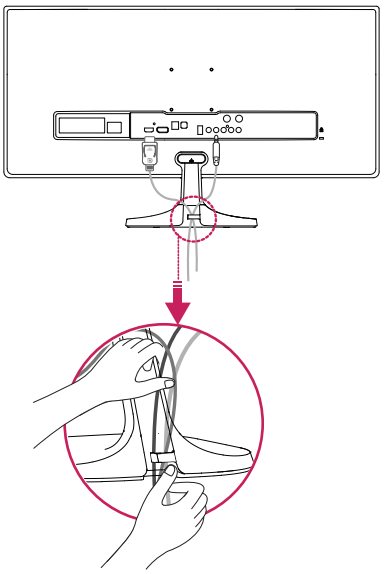

A talpazat leszerelése


25UM57

1 Fektesse le a monitort képernyővel lefelé.


FIGYELEM

- A karcolások elkerülése érdekében takarja le a képernyőt egy puha ruhával.


2 Távolítsa el a csavarfedelet.

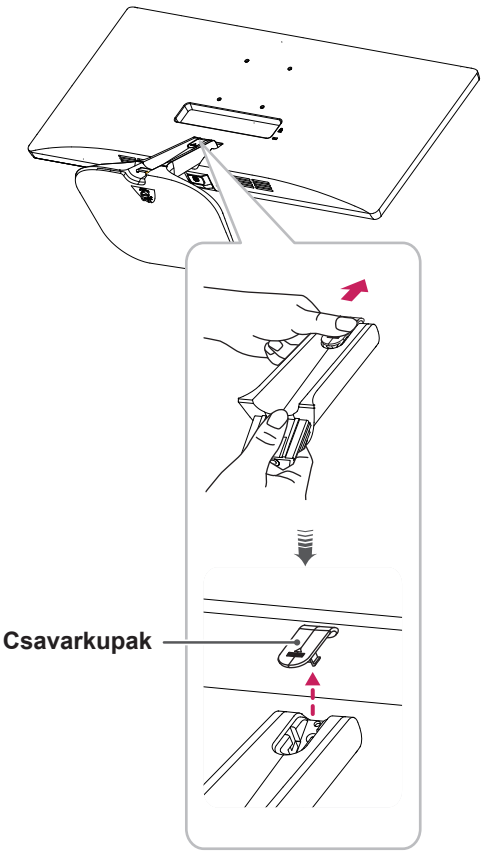

3 Vegye ki a két csavart a **Állványtest** hátuljából.
Az ábrán látható módon szerelje le az **állványtestet a talp rögzítőeleméről.**

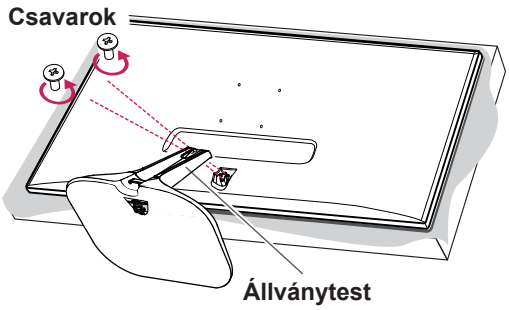

4 1 Fordítsa el a csavart balra.
2 Távolítsa el a Talpazat.

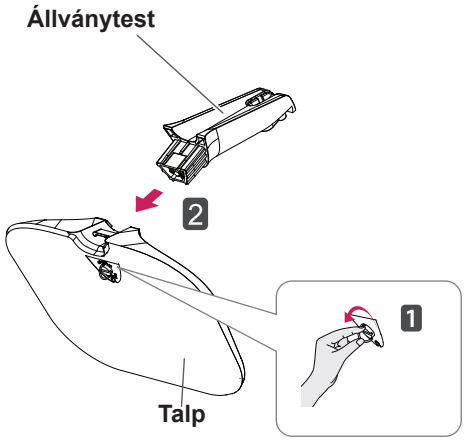


29UM57

1 Fektesse le a monitort képernyővel lefelé.


FIGYELEM

- A karcolások elkerülése érdekében takarja le a képernyőt egy puha ruhával.


2 Távolítsa el a csavarfedelet.

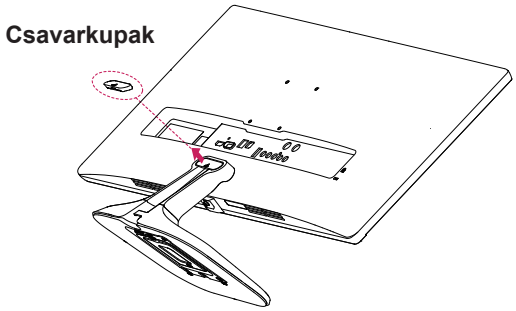

3 Vegye ki a két csavart a **Állványtest** hátuljából.
Az ábrán látható módon szerelje le az **állványtestet a talp rögzítőeleméről.**

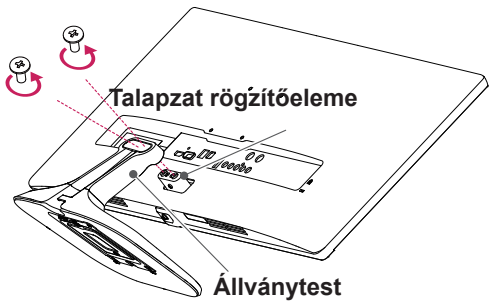

4 1 Fordítsa el a csavart balra.
2 Távolítsa el a Talpazat.

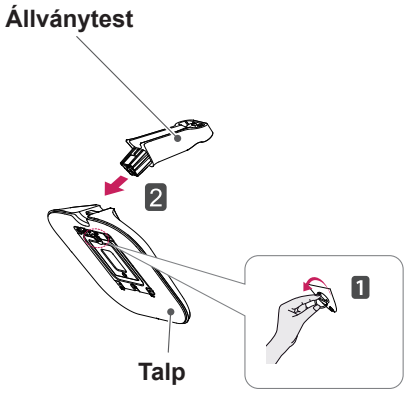

FIGYELEM

- A dokumentumban látható illusztrációk általános eljárásokat mutatnak be, ezért az ábrák eltérhetnek a tényleges termék megjelenésétől.
- Ne szállítsa a monitort fejjel lefelé úgy, hogy csak a talpánál fogja. Ilyenkor az állvány kicsúszhat a monitorból, és személyi sérülést okozhat.
- Ha megemeli vagy áthelyezi a monitort, ne érjen a képernyőhöz. Ha megüti vagy megnyomja a monitort, megrongálódhat a képernyő. Ehelyett az állványtestnél vagy a műanyag keretnél fogva tartsa a monitort.


FIGYELEM

- Az ábrán látható tartozékok eltérhetnek az adott készülékétől.
- Ne szállítsa a monitort fejjel lefelé, mert leeshet az állványáról, amitől a készülék károsodhat vagy sérülést okozhat.
- Ahhoz, hogy a monitor emelésénél vagy mozgatásánál a képernyő sérülését elkerülje, csak az állványt vagy a műanyag burkolatot fogja meg. Ezzel elkerülhető a képernyő felesleges megnyomása.


Asztali elhelyezés

1 Emelje fel a monitort, és helyezze az asztalra függőleges helyzetben.

A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a monitort legalább **10 cm** távolságra helyezze a faltól.

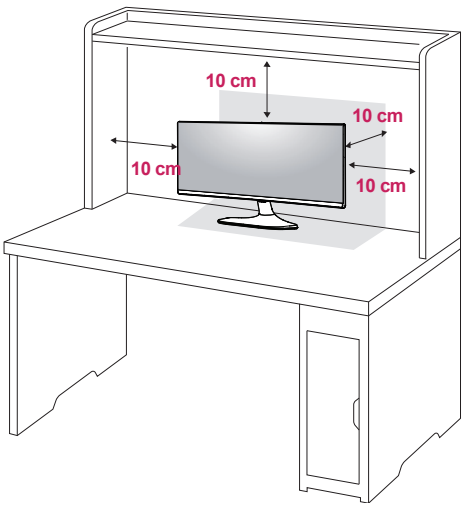

2 Csatlakoztassa az adaptert a monitorhoz, majd csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.

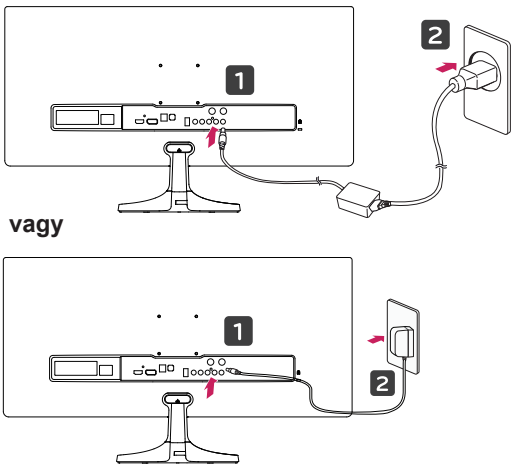

3 Nyomja meg a ⏻ (bekapcsoló) gombot a monitor alján a készülék bekapcsolásához.


FIGYELEM

- A monitor mozgatása vagy felszerelése előtt húzza ki a tápkábelt. Fennáll az áramütés veszélye.

A képernyő dőlésszögének beállítása


1 Állítsa a talpra felszerelt monitort függőleges helyzetbe.

2 Állítsa be a képernyő szögét. A jó nézési élmény érdekében a képernyőt előre vagy hátra lehet billenteni.

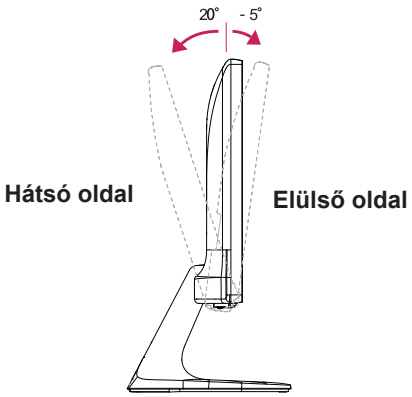


VIGYÁZAT

- A képernyő beállításakor az ujjsérüléseket elkerülése érdekében ne tartsa a monitor keretének alsó részét az ábrán látható módon.

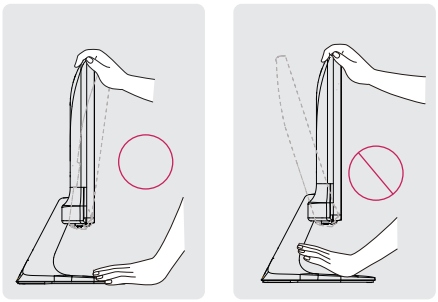


- Legyen óvatos, ne érintse, illetve ne nyomja meg a képernyő területét, amikor a képernyő dőlésszögét beállítja.

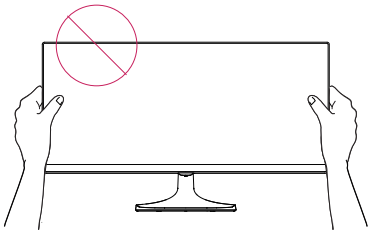

A Kensington zár használata

A Kensington biztonsági rendszer csatlakozója a monitor hátlapján található.
A felszereléssel és használattal kapcsolatos további tudnivalókért nézze meg a Kensington zár használati útmutatóját, vagy keresse fel a http://www.kensington.com honlapot.

Csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer kábelét a monitorhoz és az asztalhoz.

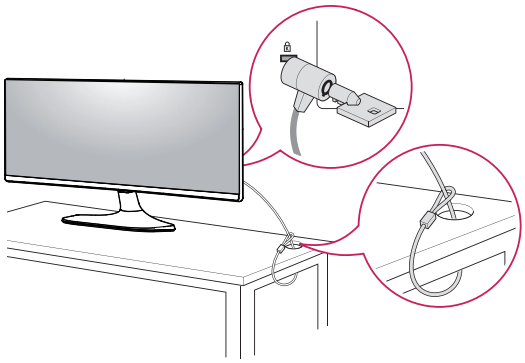


MEGJEGYZÉS

- A Kensington zár használata nem szükségszerű. A tartozékokat elektronikai szaküzletben vásárolhatja meg.

A fali rögzítőlap felszerelése

Ez a monitor támogatja a normál fali rögzítőlapot vagy a kompatibilis eszközt.

1. Fektesse le a monitort képernyővel lefelé. A karcolások elkerülése érdekében takarja le a képernyőt egy puha ruhával.
2. Helyezze a fali rögzítőlapot a monitorra, és állítsa be azt a csavarfuratok segítségével.
3. A négy csavar meghúzásával rögzítse a lapot a monitorhoz.

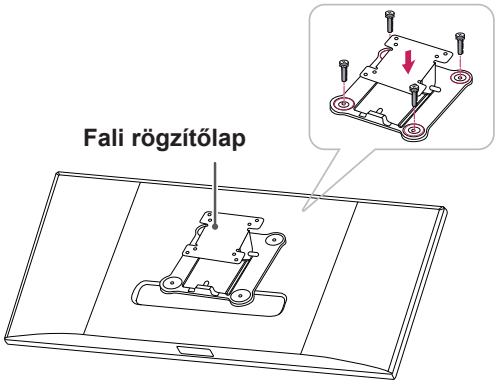


MEGJEGYZÉS

- A fali rögzítő külön kapható.
- További felszerelési információkért nézze meg a fali rögzítőlap szerelési útmutatóját.
- Legyen óvatos, nehogy túlzott erőhatást fejtsen ki a fali rögzítőlap szerelésekor, mivel azzal kárt okozhat a monitor képernyőjében.

Falra szerelés

A megfelelő légáramlás érdekében a monitort legalább 10 cm távolságra szerelje fel a faltól, és minden oldalon hagyjon kb. 10 cm szabad helyet. Részletes felszerelési útmutatásért forduljon a legközelebbi márkakereskedéshez. A döntött fali tartókonzol felszerelésével és beállításával kapcsolatos tájékoztatás az útmutatóban található.

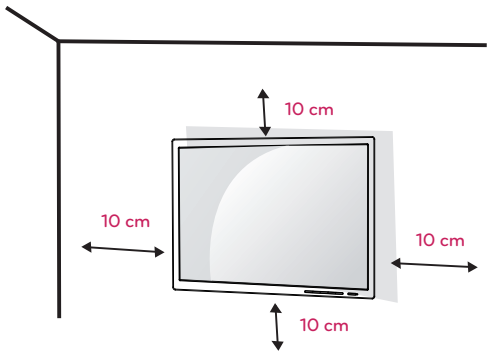


A monitor falra szereléséhez csatlakoztassa a (külön beszerezhető) fali tartókonzolt a monitor hátuljához.
Győződjön meg róla, hogy a fali tartókonzol biztonságosan van a monitorhoz és a falhoz rögzítve.

1 Ha a szabványosnál hosszabb csavarokat használ, sérülhetnek a monitor belső részei.
2 Ha nem megfelelő csavarokat használ, a termék sérülhet, és leeshet a felszerelt helyzetéből. Ilyen esetben az LG nem vállal felelősséget.

Falra szerelés (A x B)	75 x 75
Állvány csavarja	M4 x 10 mm
Szükséges csavarok	4

FIGYELEM

- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt, mielőtt a monitort elmozdítja vagy szereli.
- Ha a monitort a plafonra vagy ferde falra szereli fel, akkor a monitor leeshet, ami sérülést okozhat. Eredeti LG falikonzolt használjon. További információkért keresse fel a legközelebbi kereskedést vagy szakképzett szerelőt.
- Ha túlzottan nagy erővel húzza meg a csavarokat, az a monitor károsodását okozhatja. A készülék garanciája nem vonatkozik az így okozott kárra.
- VESA szabványnak megfelelő fali rögzítőt és csavarokat használjon. A készülék garanciája nem vonatkozik a nem megfelelő tartozékok használata miatt bekövetkező károkra.
- A csavar hosszának a hátulsó fedél külső felületétől 8 mm alattinak kell lennie.

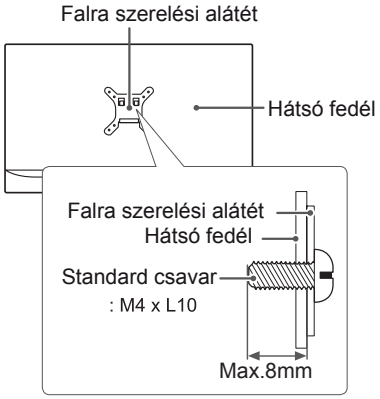

MEGJEGYZÉS

- A VESA szabványban előírt csavarokat használjon.
- A falikonzol-készlet tartalmazza a szerelési útmutatót és a szükséges alkatrészeket is.
- A fali tartókonzol opcionális tartozék. A tartozékok a legközelebbi márkakereskedésben szerezhetők be.
- A csavar hossza falikonzolonként eltérő lehet. Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő hosszúságú csavart használja.
- További információkért kérjük, nézze meg a falikonzol használati útmutatóját.


A MONITOR HASZNÁLATA

Csatlakoztatás személyi számítógéphez

- Ez a monitor támogatja a *Plug and Play szolgáltatást.
  *Plug and Play: olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy Ön anélkül adjon hozzá egy eszközt a számítógépéhez, hogy bármit újra kellene konfigurálnia vagy bármilyen illesztőprogramot kellene telepíteni.

HDMI-csatlakozás

Továbbítja a digitális video- és audiojeleket a számítógépről és az A/V készülékről a monitorhoz. A számítógépet és az AV készüléket csatlakoztassa az ábrákon látható módon a HDMI-kábellel a monitorhoz.
Nyomja meg a menü gombot, majd válassza ki a bemenet opciót a bemenet menüből.

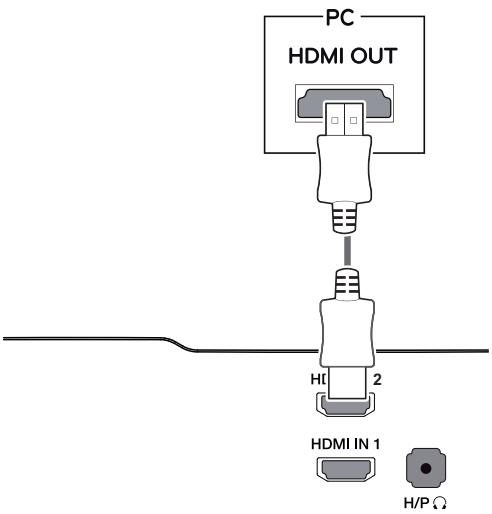


MEGJEGYZÉS

- A HDMI PC kompatibilitási problémát okozhat.
- A DVI-HDMI kábel használata kompatibilitási problémákhoz vezethet.

Csatlakoztatás AV eszközhöz

HDMI-csatlakozás

Továbbítja a digitális video- és audiojeleket a számítógépről és az A/V készülékről a monitorhoz. A számítógépet és az AV készüléket csatlakoztassa az ábrákon látható módon a HDMI-kábellel a monitorhoz.
Nyomja meg a menü gombot, majd válassza ki a bemenet opciót a bemenet menüből.

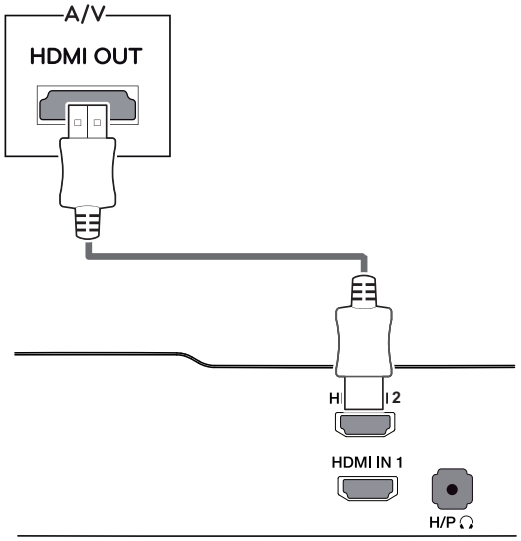


MEGJEGYZÉS

- A DVI-HDMI kábel használata kompatibilitási problémákhoz vezethet.

Csatlakoztatás külső eszközökhöz

Csatlakoztatás fejhallgató porthoz

A fejhallgató port használatával csatlakoztasson perifériás eszközöket a monitorhoz. Csatlakoztassa az ábra szerint.

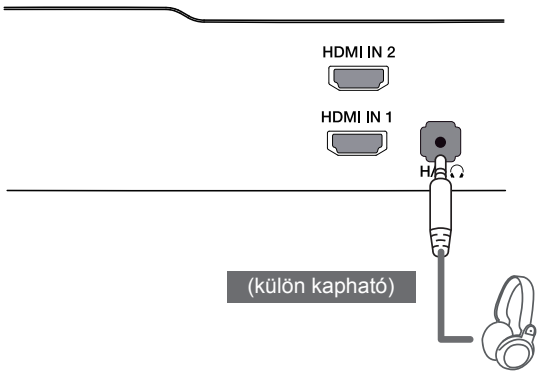

MEGJEGYZÉS

- A perifériás eszközök külön kaphatók.
- Ferde dugójú fülhallgatót nehéz perifériás eszközhöz csatlakoztatni, ezért használjon egyenes típusút.



Hajlított típus



Egyenes típus

MEGJEGYZÉS

- A számítógép és a külső eszköz audiobeállításaitól függően előfordulhat, hogy a fejhallgató és a hangszóró funkciói korlátozottak.

MAGYAR

AZ LG MONITORSZOFTVER TELEPÍTÉSE


A Screen Split (Képernyőmegosztás) telepítése

Helyezze be a csomagban található használati útmutató CD-t a számítógép CD-meghajtójába, majd telepítse az Screen Split programot.
A telepítő képernyőt ábrázoló képek kizárólag tájékoztató jellegűek. A típustól függően a telepítő képernyő valós képei ettől eltérőek lehetnek.


1 Állítsa be alapértelmezett böngészőnek az Internet Explorert.




2 A CD főképernyőjén kattintson az „Screen Split” elemre. Amikor megjelenik a fájlletöltési ablak, kattintson a [Run] (Futtatás) gombra. (A fájlletöltési ablak az operációs rendszertől és az Internet Explorer verziójától függően többféle lehet, de a telepítési eljárás ugyanaz.)

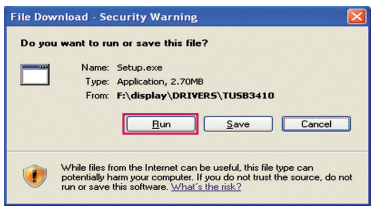

3 A telepítés folytatásához járjon el a megjelenő utasítások szerint.

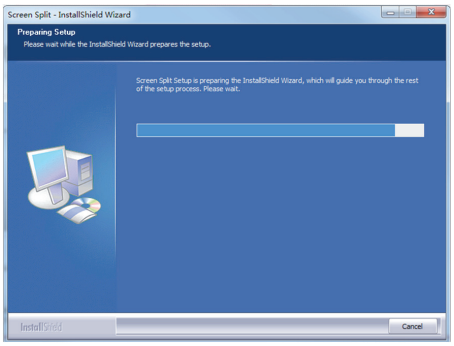


4 A License Agreement (Licencszerződés) képernyőn jelölje be az „I accept the terms of the agreement” (Elfogadom a szerződés feltételeit) négyzetet, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

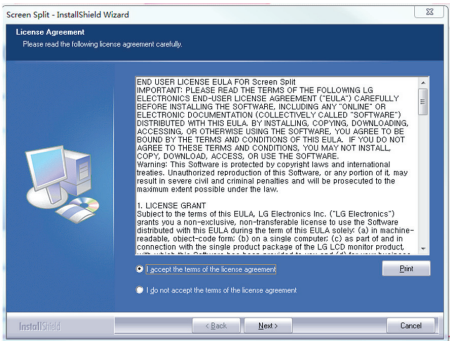

FIGYELEM

- Windows 7 & Windows 8 esetén szükség van Service Pack 1 vagy újabb szervizcsomagra.


5 Az Screen Split beszerelés a lentiek alapján indul:

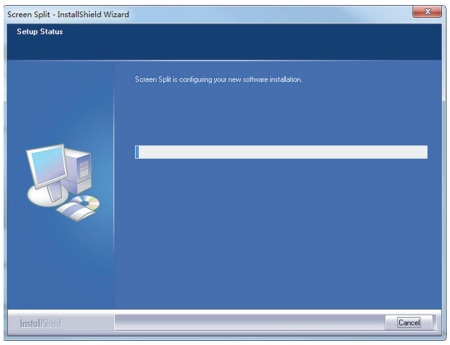

MEGJEGYZÉS

- Screen Split: Ez a program automatikusan megosztja a program ablakát, az igényeknek megfelelően.
  ※ A jelzőműszer kiválasztása csak bővített megjelenítésben támogatott.
  ※ Ez a program a Windows 7 & Windows 8 támogatja.

6 A telepítés befejeztével indítsa újra a rendszert.

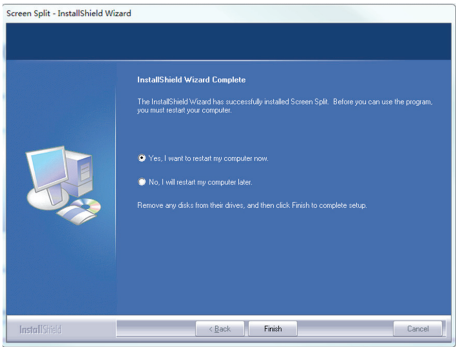


MEGJEGYZÉS

A Screen Split futtatásakor a számítógép képernyőjének jobb alsó sarkában, a tálcán megjelenik a Screen Split ikonja [ ].




Kattintson jobb gombbal a Screen Split ikonjára, majd válassza ki a kívánt elrendezést.

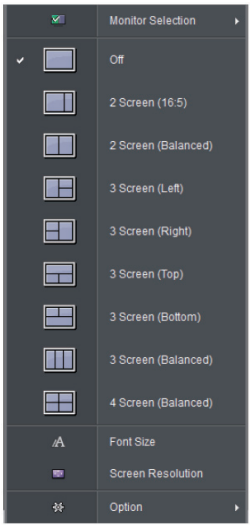


A Dual Controller telepítése

Helyezze be a csomagban található használati útmutató CD-t a számítógép CD-meghajtójába, majd telepítse az programot Dual Controller.
A telepítő képernyőt ábrázoló képek kizárólag tájékoztató jellegűek. A típustól függően a telepítő képernyő valós képei ettől eltérőek lehetnek.

1 Állítsa be alapértelmezett böngészőnek az Internet Explorert.

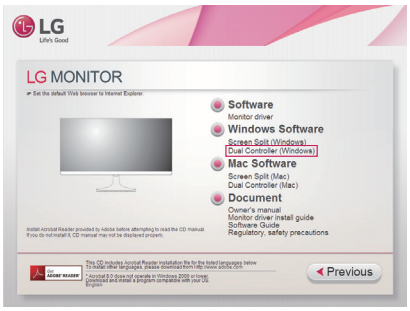


2 A CD főképernyőjén kattintson az „Dual Controller” elemre. Amikor megjelenik a fájlletöltési ablak, kattintson a [Run] (Futtatás) gombra. (A fájlletöltési ablak az operációs rendszertől és az Internet Explorer verziójától függően többféle lehet, de a telepítési eljárás ugyanaz.)

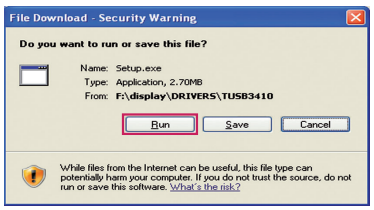


FIGYELEM

- Windows 7 & Windows 8,1 esetén szükség van Service Pack 1 vagy újabb szervizcsomagra.


3 A telepítés folytatásához járjon el a megjelenő utasítások szerint.

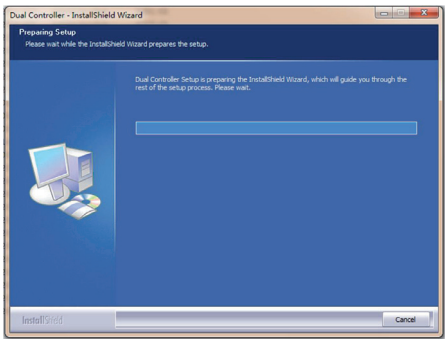


4 A License Agreement (Licencszerződés) képernyőn jelölje be az „I accept the terms of the agreement” (Elfogadom a szerződés feltételeit) négyzetet, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

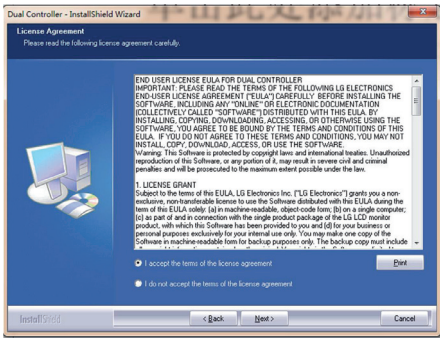


5 Kattintson az install (Telepítés) gombra.

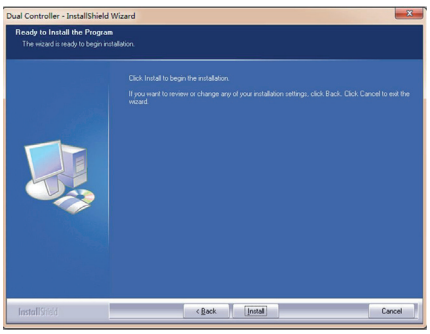

6 Az Dual Controller beszerelés a lentiek alapján indul:

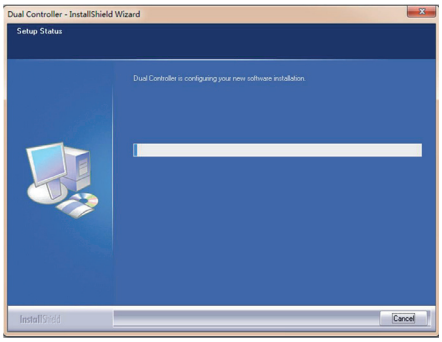

7 A telepítés befejeztével indítsa újra a rendszert.

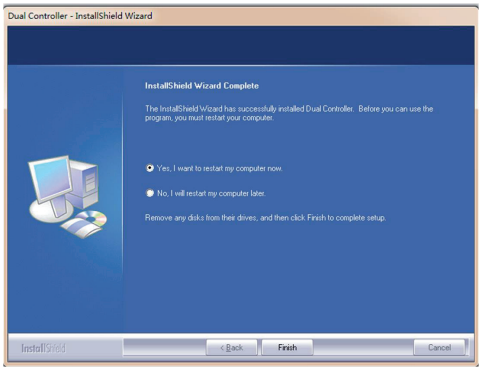


MEGJEGYZÉS

Ha fut Dual Controller, az Dual Controller ikon [ ] jelenik meg a tálcán.




Kattintson az Dual Controller ikonjáraés válassza ki egy a kívánt elrendezést.



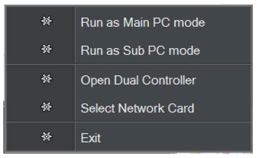


BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA


A főmenü aktiválása

1 Nyomja meg a joystick gombot a monitor alján.
2 Mozgassa a joystick gombot felfelé/lefelé (▲/▼) és balra/jobbra (◄/►) az opciók beállításához.
3 Nyomja meg ismét a joystick gombot a főmenüből való kilépéshez.

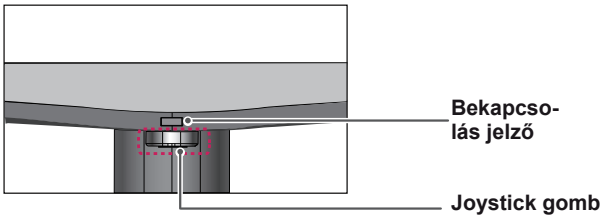

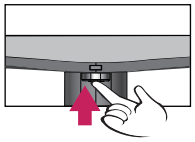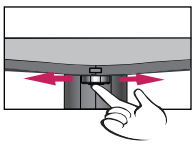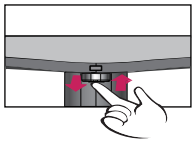Gomb	Menüállapot		Leírás
	**Főmenü letiltva**		A főmenü aktiválása.
	Főmenü engedélyezve		Kilépés a főmenüből (A gomb lenyomva tartásával kikapcsolható a monitor: A monitort így bármikor kikapcsolhatja, akkor is, amikor aktív a képernyőmenü)
	◄	**Főmenü letiltva**	A monitor hangerejének beállítása.
		Főmenü engedélyezve	A menüfunkciók megnyitása.
	►	**Főmenü letiltva**	A monitor hangerejének beállítása.
		Főmenü engedélyezve	Bemenet módosításra szolgál.
	▲	**Főmenü letiltva**	A főmenü aktiválása.
		Főmenü engedélyezve	Elindítja a game mode (Játék Üzemmód) képességet.
	▼	**Főmenü letiltva**	A főmenü aktiválása.
		Főmenü engedélyezve	A monitor kikapcsolása.

A fő menüfunkciók

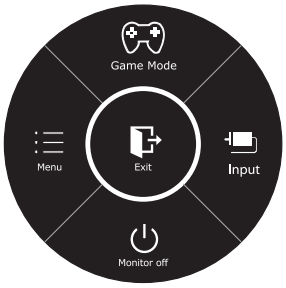


Főmenü	Leírás
Menu (Menü)	A képernyőbeállítások konfigurálása.
Game Mode	Optimalizálja az a képernyő között a játék mód.
Input (Bemenet)	A bemeneti mód beállítása.
Monitor Off (Monitor Ki)	A monitor kikapcsolása.
Exit (Kilépés)	Kilépés a főmenüből.

Beállítások testreszabása

Menübeállítások

-Quick Settings

1 Az **OSD menu** (Képernyőmenü) megtekintéséhez nyomja meg a monitor alján található **joystick gombot**, majd lépjen be a **Menu** (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az **Quick Settings > Brightness** elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban megjelenő utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb menüelemek beállításához mozgassa a joystick gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt (◉ / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.

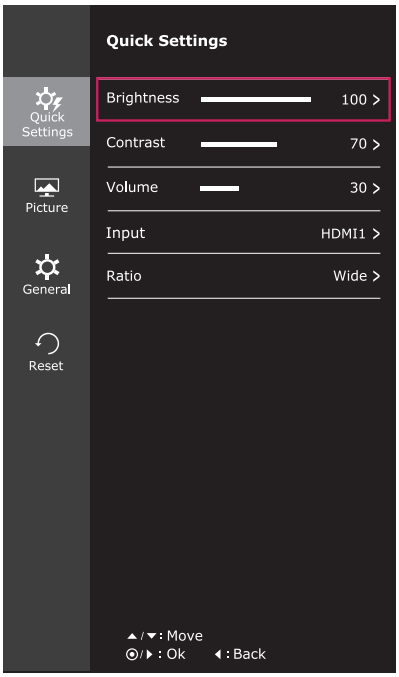

Az opciók ismertetése az alábbiakban található.


Menü > Quick Settings	Funkció	
Brightness	A képernyő kontrasztjának és fényerejének beállítása.	
Contrast		
Volume	A hangerő beállítása.	
	MEGJEGYZÉS • Mozgassa a joystick button-t (joystick gombot) le (⏻) a Hangerő menüben a Némítás funkció engedélyezéséhez/letiltásához.	
Input (Bemenet)	A jelenlegi bemeneti üzemmód kiválasztása.	
Ratio	A képernyő arányának beállítása	
	Wide (Széles)	A videó széles képernyőn való megjelenítése, a videó jelbemenettől függetlenül.
	Original (Eredeti)	A videó megjelenítése a videó bemeneti jelének képaránya szerint.
	Cinema1 (Mozi 1)	21:9-es képarányra nagyítja a képernyőt. (1080p esetén)
	Cinema2 (Mozi 2)	21:9-es képarányra nagyítja a képernyőt, beleértve a feliratokhoz készült alsó fekete négyzetet. (1080p esetén)
	1:1	A képarány az eredetihez képest nem változott.

MEGJEGYZÉS

- Lehet, hogy a kijelző ugyanúgy fog kinézni Széles és Eredeti opciónál az ajánlott felbontás mellett (2560 x 1080).
- A váltott soros jelben a képarány ki van kapcsolva.

-Picture

1 Az **OSD menu** (Képernyőmenü) megtekintéséhez nyomja meg a monitor alján található **joystick gombot**, majd lépjen be a **Menu** (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az **Picture** elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban megjelenő utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb menüelemek beállításához mozgassa a joystick gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt (⦿ / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.

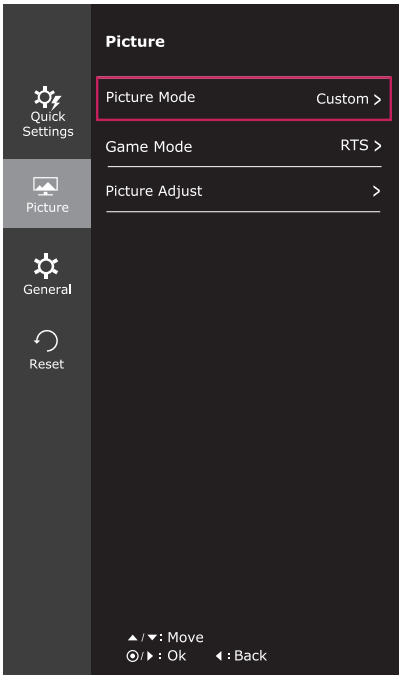


Az opciók ismertetése az alábbiakban található.

Menü > Picture	Leírás	
Picture Mode	**Custom**	A felhasználó beállíthatja az egyes elemeket. A főmenü színmódjának beállítása.
	Reader 1	Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban az újságpapírhoz. Ha fényesebbre szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a fényességen.
	Reader 2	Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban a rajzfilmhez. Ha fényesebbre szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a fényességen.
	Photo	Fényképek megjelenítéséhez optimalizálja a képernyőt.
	Cinema	Optimalizálja a képernyőt a videó vizuális effektusainak javításához.
Game Mode (Játék mód)	**Gamer (Játékos)**	A Brightness (Fényerő), Contrast (Kontraszt), Sharpness (Képélesség), Gamma, Color Temp (Színhőmérséklet), Black Stabilizer (Feketestabilizátor), Response Time (Válaszidő), és a DAS Mode (DAS mód) funkciók külön beállíthatóak az játékoknak megfelelően.
	FPS 1	A Játék mód funkciói FPS játékokra vannak optimalizálva.
	FPS 2	A Black Stabilizer (Feketestabilizátor) értéke nagyobb, mint 1 FPS. Ez kifejezetten sötét FPS játékokhoz lett tervezve.
	RTS	A Játék mód funkciói RTS játékokra vannak optimalizálva.

Picture Adjust	**Picture**	**Black Stabilizer (Feketestabilizátor)**	Black Stabilizer (Feketestabilizátor) : Szabályozhatja a fekete kontrasztját, hogy jobban láthatóak legyenek a sötét jelenetek. A Black Stabilizer (Feketestabilizátor) értékének növelése világosabbá teszi a sötétszürke területeket.(Sötét játékokban jobban kivehetővé válnak az egyes elemek.) A feketestabilizátor értékének csökkentése sötétebbé teszi a sötétszürke területeket, és növeli a képernyőn a dinamikus kontrasztot.	
		Sharpness (Képélesség)	A másodlagos képernyő élességének beállítása.	
		Black Level (Fekete szint)	Beállíthatja a kontrasztot (csak HDMI esetén). • **Kontraszt**: a videojel referenciájaként ez a legsötétebb szín, amelyet a monitor képes megjeleníteni.	
			High (Magas)	A képernyő képe világosabbá válik.
			Low (Alacsony)	A képernyő képe sötétebbé válik.
		Response Time (Válaszidő)	A megjelenített képek válaszidejének beállítása a képernyő sebessége alapján. Normál környezet esetén ajánlott a Normal (Normál) használata. Gyorsan mozgó kép esetén ajánlott a High (Magas) használata. Ha a beállítás High (Magas), a képek beéghetnek.	
			High (Magas)	A válaszidőt High (Magas) értékre állítja be.
			Middle (Közepes)	A válaszidőt Middle (Közepes) értékre állítja be.
			Low (Alacsony)	A válaszidőt Low (Alacsony) értékre állítja be.
			Off (Ki)	A válaszidőt Off (Ki) értékre állítja be.
	Color	**Gamma**	Állítsa be saját gamma értékét a monitoron: Gamma 0 (Gamma 0), Gamma 1 (Gamma 1), Gamma 2 (Gamma 2). A magas gamma értékek fehéres képet jelenítenek meg, az alacsony gamma értékek pedig feketés képeket jelenítenek meg. Ha a felhasználó nem akarja módosítani a gammát, válassza a Gamma Ki lehetőséget.	
		Color Temp (színhőmérséklet)	A gyári alapértelmezett beállítás színtelítettségének kiválasztása. **Warm** (Meleg): Pirosas színárnyalatúra állítja a képernyőt. **Medium** (Közepes): A vörös és a kék tónus közé állítja be a képernyő színtelítettségét. **Cool** (Hűvös): Kékes színárnyalatúra állítja a képernyőt.	
			Custom (Egyéni)	
			Red (Piros) **Green (Zöld)** **Blue (Kék)**	A kép színének testreszabása a vörös, zöld és kék színek használatával.
		Six Color (Hat szín)	Megfelel a felhasználó színtelítettségre vonatkozó követelményeinek azáltal, hogy beállítja a hat szín színtelítettségét és telítettségét (**Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation**), valamint menti a beállításokat.	
			*Hue (Színárnyalat): A képernyő színárnyalatának beállítása. *Saturation (Szaturáció): A képernyő szaturációjának beállítása. Minél alacsonyabb az érték, annál kevésbé telítettek és világosak a színek. Minél magasabb az érték, annál inkább telítettek és sötétek a színek.	
		Reset(Alapbeállítás)	A színtelítettség alapértelmezett beállításokra való visszaállítása.	

-General

1 Az **OSD menu** (Képernyőmenü) megtekintéséhez nyomja meg a monitor alján található **joystick gombot**, majd lépjen be a **Menu** (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az **General** elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban megjelenő utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb menüelemek beállításához mozgassa a joystick gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt (◉ / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.

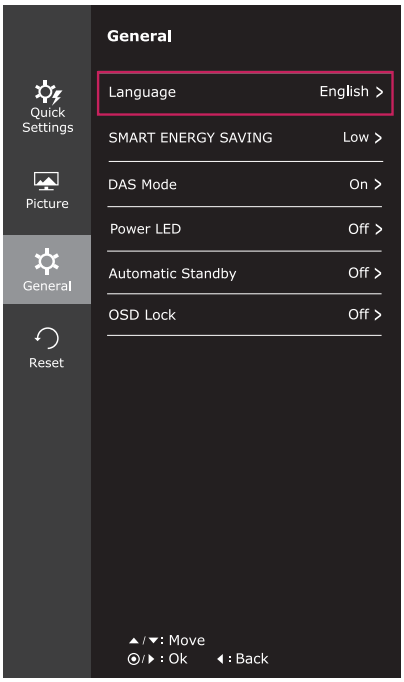

Az opciók ismertetése az alábbiakban található.


Menü > General	Leírás	
Language (Nyelv)	A kijelzőn megjelenő funkciók nyelvének kiválasztása.	
SMART ENERGY SAVING	**High**	Engedélyezi a SMART ENERGY SAVING funkciót, mellyel energiát takaríthat megmagas hatékonyságú funkció.
	Low	Engedélyezi a SMART ENERGY SAVING funkciót, mellyel energiát takaríthat megalacsony hatékonyságú funkció.
	Off (KI)	SMART ENERGY SAVING kikapcsolása.
DAS Mode (DAS mód)	**On (Be)**	Gyorsabb játékban lehet része, így azonnal láthatja a kiadott parancsok eredményét. (A képernyő villódzik, amikor be- vagy kikapcsolja a DAS módot.)
	Off (Ki)	Kikapcsolja a DAS módot.
Power LED (Tápellátás LED)	Be-/kikapcsolja a monitor első oldalán lévő tápellátásjelzőt.	
	On (Be)	A tápellátásjelző automatikusan bekapcsol.
	Off (Ki)	A tápellátásjelző automatikusan kikapcsol.
Automatic Standby	A monitor egy bizonyos idő után automatikusan készenléti módba vált.	
OSD Lock (Képernyőmenü lezárása)	Megakadályozza a billentyűzettel történő téves bevitelt.	
	On (Be)	A billentyűzettel történő bevitel ki van kapcsolva.
	MEGJEGYZÉS Minden funkció le van tiltva, kivéve az OSD Lock (Képernyőmenü lezárása) mód és az Exit (Kilépés) gomb a Brightness (Fényerő), a Contrast (Kontraszt), a Volume (Hangerő), az Input (Bemenet) és a General funkciókhoz.	
	Off (Ki)	A billentyűzettel történő bevitel be van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS

- SMART ENERGY SAVING (ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG BARÁTSÁGOS FORMÁJA): Fényerősség kompenzáló algoritmus használatával takarékoskodjon az energiával.
- A megtakarítási adatok a paneltől függenek. Vagyis az értékek panelenként és panel forgalmazónként különböznek.Annak függvényében, hogy a SMART ENERGY SAVING High vagy Low, a képernyő fényereje a forrástól függően magasabb vagy alacsonyabb lesz.
- Ha lehetősége SMART ENERGY SAVING (INTELLIGENS ENERGETIKAI MEGTAKARÍTÁS) magasan vagy alacsonyan, Picture Mode (Kép mód) automatikusan Custom (Rendelésre).

-Reset

1 Az **OSD menu** (Képernyőmenü) megtekintéséhez nyomja meg a monitor alján található **joystick gombot**, majd lépjen be a **Menu** (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az **Reset** elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban megjelenő utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb menüelemek beállításához mozgassa a joystick gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt (◉ / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.

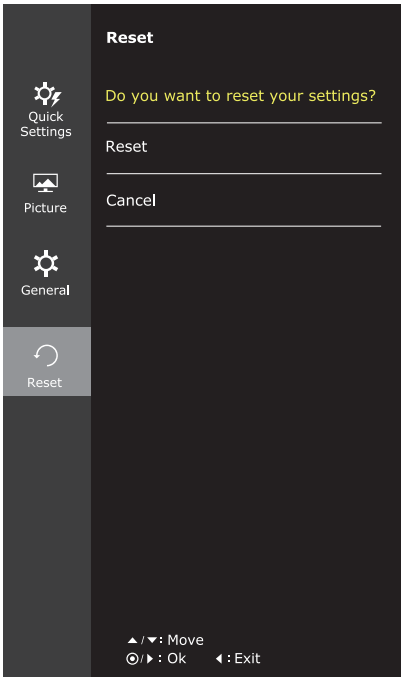


Az opciók ismertetése az alábbiakban található.

Menü > Reset	Leírás
Do you want to reset your settings?	
Reset	Visszatérés az alapértelmezett beállításokhoz.
Cancel	Kiválasztás törlése.

-Game Mode

1 Nyomja meg a joystick gombot a monitor alján.
2 Lépjen a **Game Mode** elemre a joystick gombot ▲ állásba mozgatva.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban megjelenő utasításokat követve.

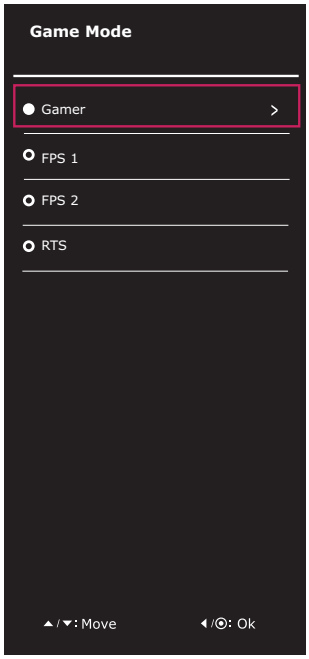

Az opciók ismertetése az alábbiakban található.

<table>
<tr><th>Menü>
Game Mode
(Játék mód)</th><th colspan="4">Leírás</th></tr>
<tr><td rowspan="13">Game Mode
(Játék mód)</td><td rowspan="11">Gamer
(Játé-
kos)</td><td>Brightness</td><td colspan="2" rowspan="2">A képernyő kontrasztjának és fényerejének beállítása.</td></tr>
<tr><td>Contrast</td></tr>
<tr><td>Sharpness
(Képélesség)</td><td colspan="2">A másodlagos képernyő élességének beállítása.</td></tr>
<tr><td>Gamma</td><td colspan="2">Állítsa be saját gamma értékét a monitoron: Gamma 0 (Gamma 0), Gamma 1 (Gamma 1), Gamma 2 (Gamma 2). A magas gamma értékek fehéres képet jelenítenek meg, az alacsony gamma értékek pedig feketés képeket jelenítenek meg.
Ha a felhasználó nem akarja módosítani a gammát, válassza a Gamma Ki lehetőséget.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Color Temp
(színhőmérséklet)</td><td>Red (Piros)</td><td rowspan="3">A kép színének testreszabása a vörös, zöld és kék színek használatával.</td></tr>
<tr><td>Green
(Zöld)</td></tr>
<tr><td>Blue (Kék)</td></tr>
<tr><td>Black Stabilizer
(Feketestabilizátor)</td><td colspan="2">Black Stabilizer (Feketestabilizátor)
: Szabályozhatja a fekete kontrasztját, hogy jobban láthatóak legyenek a sötét jelenetek.
A Black Stabilizer (Feketestabilizátor) értékének növelése világosabbá teszi a sötétszürke területeket.(Sötét játékokban jobban kivehetővé válnak az egyes elemek.)
A feketestabilizátor értékének csökkentése sötétebbé teszi a sötétszürke területeket, és növeli a képernyőn a dinamikus kontrasztot.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Response Time
(Válaszidő)</td><td colspan="2">A megjelenített képek válaszidejének beállítása a képernyő sebessége alapján. Normál környezet esetén ajánlott a Normal (Normál) használata. Gyorsan mozgó kép esetén ajánlott a High (Magas) használata.
Ha a beállítás High (Magas), a képek beéghetnek.</td></tr>
<tr><td>High
(Magas)</td><td>A válaszidőt High (Magas) értékre állítja be.</td></tr>
<tr><td>Middle
(Közepes)</td><td>A válaszidőt Middle (Közepes) értékre állítja be.</td></tr>
<tr><td>Low
(Alacsony)</td><td>A válaszidőt Low (Alacsony) értékre állítja be.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DAS Mode
(DAS mód)</td><td>Off (Ki)</td><td>A válaszidőt Off (Ki) értékre állítja be.</td></tr>
<tr><td>On (Be)</td><td>Gyorsabb játékban lehet része, így azonnal láthatja a kiadott parancsok eredményét. (A képernyő villódzik, amikor be- vagy kikapcsolja a DAS módot.)</td></tr>
<tr><td>Off (Ki)</td><td>Kikapcsolja a DAS módot.</td></tr>
<tr><td>FPS 1</td><td colspan="3">A Játék mód funkciói FPS játékokra vannak optimalizálva.</td></tr>
<tr><td>FPS 2</td><td colspan="3">A Black Stabilizer (Feketestabilizátor) értéke nagyobb, mint 1 FPS.
Ez kifejezetten sötét FPS játékokhoz lett tervezve.</td></tr>
<tr><td>RTS</td><td colspan="3">A Játék mód funkciói RTS játékokra vannak optimalizálva.</td></tr>
</table>

MEGJEGYZÉS

- Ha lehetősége Picture Mode (Kép mód) mely non-Custom (nem Rendelésre), SMART ENERGY SAVING (INTELLIGENS ENERGETIKAI MEGTAKARÍTÁS) automatikusan Off (Állítania).

HIBAELHÁRÍTÁS

Semmi nem jelenik meg a képernyőn.	
Be van dugva a monitor tápkábele?	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.
Világít a tápellátásjelző?	• Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását, és nyomja meg a bekapcsológombot.
Megjelenik a bekapcsolás jelző?	• Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a csatlakoztatott bemenet (Menu [Menü] - Input [Bemenet]).
A tápellátásjelző villog?	• Ha a monitor alvó üzemmódban van a képernyő bekapcsolásához mozgassa az egeret, vagy nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten. • Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva.
Megjelent az „OUT OF RANGE” (TARTOMÁNYON KÍVÜL) üzenet?	• Ez akkor történik, amikor a számítógéptől (videokártyáról) érkező jelek a monitor vízszintes vagy függőleges frekvenciatartományán kívül esnek. A megfelelő frekvencia beállításához tekintse meg az útmutató „Műszaki adatok” című részét.
Megjelent az „CHECK SIGNAL CONNECTION” (ELLENŐRIZZE A JELKÁBEL CSATLAKOZÁSÁT) üzenet?	• Ez akkor jelenik meg, ha a jelkábel a számítógép és a monitor között nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábelt, és csatlakoztassa újra.

A képernyőn megmarad egy kép.	
Akkor is megmarad a kép, ha a monitor ki van kapcsolva?	• Ugyanazon állókép hosszú ideig történő kijelzése károsíthatja a képernyőt, és a kép beégését eredményezi. • Használjon képernyővédőt a képernyő védelme érdekében, ha a monitort hosszabb ideig használja.

MEGJEGYZÉS

- **Függőleges frekvencia:** egy kép megjelenítéséhez a képernyőt másodpercenként több tucatszor frissíteni kell, mint egy fénycsövet.
  A másodpercenkénti frissítések számát függőleges frekvenciának vagy képfrissítési sebességnek nevezzük, mértékegysége a Hz.
- **Vízszintes frekvencia:** azt az időt, amely egy vízszintes vonal megjelenítéséhez szükséges, vízszintes ciklusnak nevezzük. Az egy másodpercen belül megjelenített vízszintes vonalak száma kiszámítható, ha az egyet elosztjuk a vízszintes ciklussal. Ezt nevezzük vízszintes frekvenciának, és kHz-ben fejezzük ki.

MEGJEGYZÉS

- Ellenőrizze le, hogy a videokártya felbontása vagy frekvenciája a monitor által megengedett tartományon belül van-e, és állítsa a kívánt (optimális) felbontásúra a **Control Panel (Vezérlőpult) > Display (Kijelző) > Settings (Beállítások)** menüpontban.
- Ha a videokártya nem az ajánlott (optimális) felbontásra van beállítva, akkor előfordulhat, hogy torzul a szöveg és homályos a képernyő, illetve hogy nem látszik a teljes kijelző vagy elállítódik a képernyő.
- A beállítás a számítógéptől és/vagy az operációs rendszertől függően eltérő lehet. Az is előfordulhat, hogy néhány videokártya nem támogat bizonyos felbontásokat. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a számítógép vagy a videokártya gyártójával, és kérjen segítséget.
- Az is előfordulhat, hogy néhány videokártya nem támogatja a 2560x1080-as felbontást. Ha a felbontás nem jeleníthető meg, forduljon a videokártya gyártójához.

A kijelző színe nem megfelelő.	
Nem a megfelelő színek jelennek meg a kijelzőn (16 színű)?	• Állítsa a színt 24 bitesre (true color) vagy magasabbra. Windows operációs rendszer esetén a Control Panel (Vezérlőpult) > Display (Kijelző) > Settings (Beállítások) > Color Quality (Színminőség) menüpontban.
A kijelző színe instabilnak vagy monokrómnak tűnik?	• Ellenőrizze, hogy a jelkábel megfelelően van- csatlakoztatva. Csatlakoztassa újra a kábelt vagy helyezze be újra a számítógép videokártyáját.
Pontok vannak a képernyőn?	• A monitor használatakor pixeles pontok (vörös, zöld, kék, fehér vagy fekete) jelenhetnek meg a képernyőn. Ez az LCD képernyő esetén normális jelenség. Nem hiba, és nem is befolyásolja a monitor teljesítményt.

MŰSZAKI ADATOK

25UM57

LCD-képernyő	Típus	TFT (vékonyfilm tranzisztor) LCD (folyadékkristályos) képernyő
	Képponttávolság	0,2286 mm x 0,2286 mm
Felbontás	Maximális felbontás	2560 x 1080 @ 60 Hz
	Ajánlott felbontás	2560 x 1080 @ 60 Hz
Videojel	Vízszintes frekvencia	30 kHz és 90 kHz között
	Függőleges frekvencia	56~75 Hz (PC) 56~61 Hz (AV)
	Szinkronizálás	Külön szink.
Bemeneti csatlakozó	HDMI IN1, HDMI IN2 , H/P	
Be-/kikapcsolás	Feszültség	19 V ⎓ 1,6 A
	Energiafogyasztás (jellemző érték)	Bekapcsolt mód: 24 W (ENERGY STAR® standard) * Készenléti mód ≤ 0,3 W Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
AC/DC adapter	ADS-40SG-19-3 19032G típus, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD vagy ADS-40FSG-19 19032GPG-1 típus, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD vagy ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 típus, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD vagy ADS-40FSG-19 19032GPI-1 típus, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD vagy ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 típus, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD vagy LCAP21A típus, a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában vagy LCAP26A-A típus, a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában vagy LCAP26A-E típus, a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában vagy LCAP26A-I típus, a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában vagy LCAP26A-B típus, a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában Kimenet: 19 V ⎓ 1,7 A	
Környezeti feltételek	Üzemi feltételek	Hőmérséklet: 10 °C és 35 °C között; Páratartalom: 10% és 80% között
	Tárolási körülmények	Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között; Páratartalom: 5% és 90% között
Állvány beállítási szöge	Előre/hátra: -5° és 20° között (fej)	
Méret	Monitor mérete (szélesség × magasság × mélység)	
	állvánnyal együtt	609 mm x 383 mm x 188 mm
	Állvány nélkül	609 mm x 287 mm x 55 mm
Tömeg (csomagolás nélkül)	4,0 kg	

Az adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.

MŰSZAKI ADATOK

29UM57

LCD-képernyő	Típus	TFT (vékonyfilm tranzisztor) LCD (folyadékkristályos) képernyő
	Képponttávolság	0,2628 mm x 0,2628 mm
Felbontás	Maximális felbontás	2560 x 1080 @ 60 Hz
	Ajánlott felbontás	2560 x 1080 @ 60 Hz
Videojel	Vízszintes frekvencia	30 kHz és 90 kHz között
	Függőleges frekvencia	56~75 Hz (PC) 56~61 Hz (AV)
	Szinkronizálás	Külön szink.
Bemeneti csatlakozó	HDMI IN1, HDMI IN2 , H/P	
Be-/kikapcsolás	Feszültség	19 V ⎓ 2,0 A
	Energiafogyasztás (jellemző érték)	Bekapcsolt mód: 31 W (ENERGY STAR® standard) * Készenléti mód ≤ 0,3 W Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
AC/DC adapter	ADS-45SN-19-3 19040G típus, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD vagy LCAP21C típus, a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában vagy LCAP26B-E típus, a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában Kimenet: 19 V ⎓ 2,1 A	
Környezeti feltételek	Üzemi feltételek	Hőmérséklet: 10 °C és 35 °C között; Páratartalom: 10% és 80% között
	Tárolási körülmények	Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között; Páratartalom: 5% és 90% között
Állvány beállítási szöge	Előre/hátra: -5° és 20° között (fej)	
Méret	Monitor mérete (szélesség × magasság × mélység)	
	állvánnyal együtt	70,3 cm x 41,4 cm x 21,3 cm
	Állvány nélkül	70,3 cm x 32,8 cm x 6,4 cm
Tömeg (csomagolás nélkül)	5,2 kg	

Az adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.

Gyári támogatott üzemmód

Előre beállított üzemmód	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Polaritás (V/F)	Megjegyzések
720 × 400	31,468	70,08	-/+	
640 × 480	31,469	59,94	-/-	
640 × 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 × 768	48,363	60	-/-	
1024 × 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	75	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 X 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 × 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	

HDMI időzítés (Videó)

Előre beállított üzemmód	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Megjegyzések
480P	31,50	60	
576P	31,25	50	
720P	37,50	50	
720P	45,00	60	
1080P	56,25	50	
1080P	67,50	60	

Bekapcsolás jelző


Mód	LED színe
Bekapcsolt mód	Bekapcsolva
Energia-megtakarítás	Villog
Kikapcsolt mód	OFF

MEGFELELŐ TESTTARTÁS

Megfelelő testtartás a monitor használatához

Állítsa be a képernyőt úgy, hogy a természetes szemmagassághoz képest tekintete kényelmesen, kissé lefelé nézzen a képernyőre.

- Óránként egyszer tartson tízperces szünetet, hogy csökkentse a hosszú ideig történő használatból eredő szemfáradtságot.
- Az érintőmonitor állványának segítségével a termék optimális helyzetbe állítható.
  A legjobb rálátásért a képernyőre állítsa be az állvány szögét.

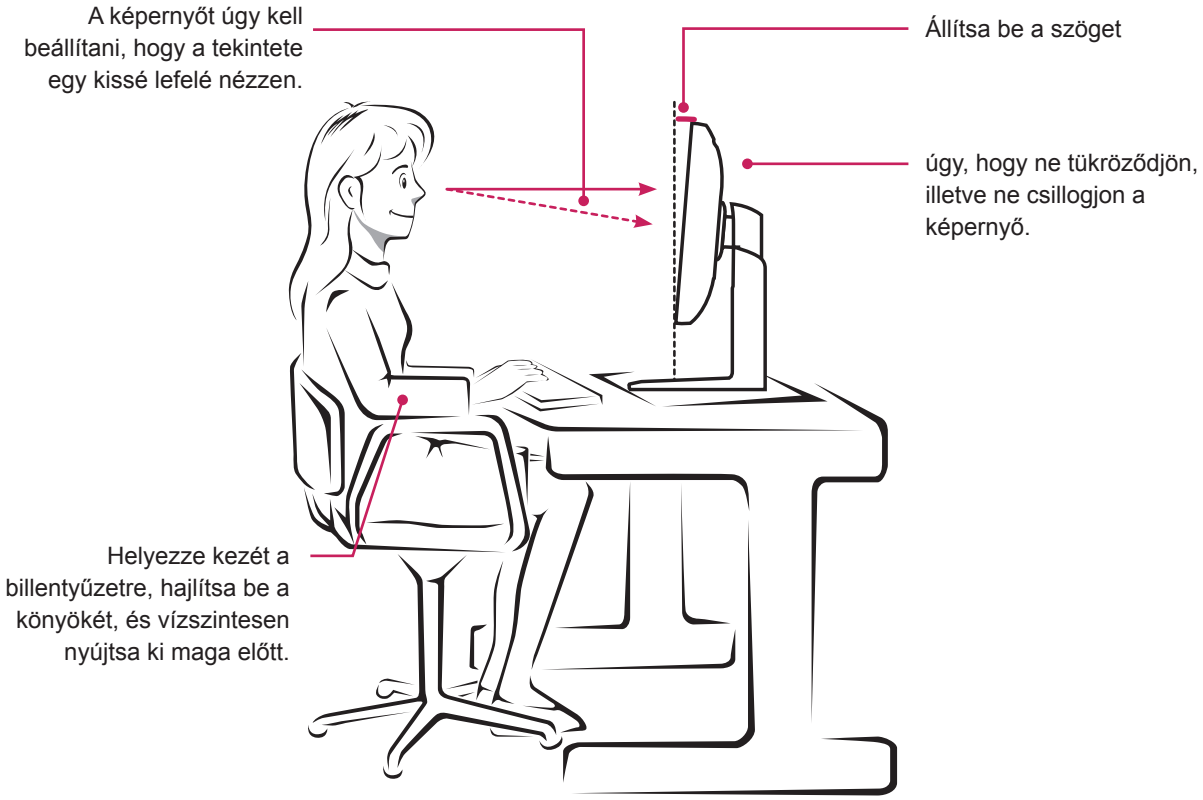



Declaration of Conformity
Trade Name: LG
Model : 25UM57,29UM57
Responsible Party: LG Electronics Inc.
Address : 1000 Sylvan Ave. Englewood Cliffs
NJ 07632 U.S.A
TEL: 201-266-2534

*above information is only for USA FCC Regulatory

A termék használata előtt feltétlenül olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket.
A későbbi felhasználás céljából tartsa a Használati útmutatót (CD) könnyen elérhető helyen.
A KÉSZÜLÉK típusszáma és sorozatszáma a KÉSZÜLÉK hátlapján és egyik oldalán látható. Jegyezze fel ide arra az esetre, ha a jövőben esetleg javításra lenne szükség.

TÍPUSKÓD _____

SOROZATSZÁM _____