



中文

用戶手冊

抽濕機

DUAL Inverter

請在使用產品前細閱 (安全須知), 並適當使用產品, 以保障使用者及財產安全。

MD19GQGA1 / MD16GQSA1

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

安全指引

中文

為預防意外造成財產損失及人身損害，請遵守以下安全指引，正確及安全地使用本產品。

警告

如未能遵守這些指引，可能導致用戶死亡或嚴重受傷。

小心

如未能遵守這些指引，可能導致受傷或財物損失。

警告

安裝抽濕機時

- 切勿損壞、改動、過份摺曲、扭曲、拉扯、掐捏或加熱電源線。
電源線可能損壞，引起火災或觸電危險。
- 本抽濕機不可使用萬能插蘇。
電力過度負荷，可能導致觸電或引起火災危險。
- 切勿使用損壞或鬆脫的電源插座。
這樣做可能導致觸電或引起火災危險。
- 如發現有氣體洩漏，請先打開窗戶通風後，才可使用抽濕機。
否則可能會引起爆炸、火災或燒傷等危險。
- 切勿拆開、維修或改裝抽濕機。
這樣做可能引起火災或觸電危險。
- 切勿在抽濕機附近，儲存易燃氣體或物料。
這樣做可能引起火災或產品故障。

使用抽濕機時

- 請將電源插頭，完全插入電源插座以免鬆脫。
插頭鬆脫可能引起火災。
- 手濕時，切勿觸摸電源插頭。
這樣做可能導致觸電或受傷危險。
- 切勿改動或延長電源線。
這樣做可能會引起火災或導致觸電危險。
- 如果抽濕機發出奇怪的噪音、或發出難聞氣味或冒煙，請立即拔出電源插頭並聯絡LG 電子客戶服務中心。
否則可能會引起爆炸、火災、燒傷或產品故障。
- 避免將抽濕機或重物壓在電源線上。
這樣做可能引起火災或導致觸電危險。
- 切勿用水清潔抽濕機。
這樣做可能導致觸電或產品故障。
- 保持空氣出入口暢通。
否則可能導致效能降低或出現故障。
- 切勿用地毯等物品覆蓋電源線。
如有重物放在地毯上，可能損壞地毯下的電源線，引起火災或導致觸電。

- 切勿將燃燒設備直接放在抽濕機的出風位置。
這樣做可能會造成不完全燃燒或產品因熱力而變形。
- 抽濕機應遠離火源。
否則可能引起火災。
- 切勿把抽濕機放置在可能會被水濺濕的地方。
這樣做可能引起火災或導致觸電危險。
- 切勿把手指、木棒等插入空氣出入口。
你可能被高速的風扇弄傷。
- 內部零件只能由合資格人士清潔。切勿使用腐蝕性洗滌劑。
這樣做可能令產品故障、引起火警或導致觸電危險。

小心

安裝抽濕機時

- 切勿將抽濕機使用在指定的其他用途上。
本抽濕機並非用作保存精密儀器、餐具或藝術品。這些物品的質量可能會因使用本抽濕機而降低。
- 保持良好通風
請保持良好通風，特別是當你同時使用燃燒裝置時。空氣不流通可能會降低空氣中的氧含量。
- 拔出插頭時應手握著插頭的頭。
否則可能導致觸電或引起火災危險。
- 拉出延長喉管時，切勿過度用力。
這樣做可能令喉管損毀或變形。
- 切勿在使用化學物品的地方使用本抽濕機。
在醫院、工廠、實驗室及理髮店等地方，溶入空氣中的化學物品或溶劑可能會令抽濕機變形、漏水，並浸濕家具、器材等。
- 清潔前請先關掉抽濕機，並拔出電源插頭。
否則你有可能會被高速的風扇弄傷。
- 切勿在沒安裝過濾網的情況下使用抽濕機。
在沒安裝過濾網的情況下使用抽濕機，可能縮短抽濕機壽命、導致觸電或受傷危險。

使用抽濕機時

- 請勿將本抽濕機用作保存動物/植物、精密儀器、藝術品等。
可能因產品翻倒等原因而受損。
- 切勿把花瓶或水瓶放在抽濕機上。
如果瓶內的水流進抽濕機內，可能引起火災或導致觸電危險。
- 移動抽濕機前，請先關掉抽濕機並清空水箱。
水箱中的水可能溢出，並浸濕家具或引起火災或觸電危險。
- 長時間不使用抽濕機時，請拔掉電源插頭。
否則可能導致產品故障或引起火災危險。
- 切勿把抽濕機放在狹小的地方裡(如衣櫃內)使用。
空氣不流通可能引起產品過熱或火災。
- 產品必須放置在安全和堅固的地面上。
若放置在較弱地板的表面，產品容易產生振動和噪音。
產品必須直立，否則會造成損壞和漏水。



4 安全指引

- 清潔時，切勿使用蠟、稀釋劑或強力洗滌劑。請用柔軟的毛巾拭擦機身。
使用不合適的清潔用品可能令抽濕機褪色或造成表面出現劃痕。
- 切勿在陽光直接照射下或雨中使用抽濕機。
抽濕機可能會過熱、引起火災或導致觸電危險。
- 手濕時，切勿觸摸抽濕機。
這樣可能會導致觸電。請把抽濕機放在一個穩固和堅硬的表面上。
- 如把抽濕機放在一個凹凸不平的表面上運作，機身可能會震動並發出噪音。
如果機身傾斜或橫放，可能導致水箱內的水溢出，並且令抽濕機故障。
- 使用抽濕機時，切勿捆綁電源線。
電源線可能過熱，引致火災。
- 不要把外物或水噴在感應孔上。
這樣做可能會導致觸電或故障。
- 切勿長期不穩定的電壓下使用抽濕機。
抽濕機可能自動停止運作，以保護機械。這可能導致觸電或產品故障。
- 切勿讓兒童攀附在產品上。
否則可能會造成嚴重的傷害和損壞產品。



目錄

2 安全指引

6 快速開始

7 產品各部份名稱

7 前方

7 後方

8 顯示面板

9 使用前注意事項

10 如何使用

11 智能抽濕

12 快速抽濕

12 靜音抽濕

13 集中抽濕

14 乾衣功能

15 離子空氣淨化器

15 除霜運作

15 機內自動除濕

16 水箱已滿

17 關機計時器

17 計時功能

18 鎖定功能

19 如何清空水箱

20 如何進行連續排水安裝

21 使用 Wi-Fi 功能

22 智能功能

22 LG ThinQ 應用程式

24 Smart Diagnosis

25 如何清潔

25 如何清潔抽濕機外層與進氣孔

25 如何清潔水箱

26 如何清潔前導濾網

27 如何存放

28 排解疑難

29 產品規格

快速開始

抽濕機效用視乎室溫與相對濕度。

- 在較低溫度與較低相對濕度的環境下，會減低排潮率。
- 當設定濕度低於室內濕度時，壓縮機將以抽濕模式運作。

運作溫度為 5°C 至 32°C。

- 由於除濕後水份會結冰，抽濕機不可在 0°C 或更低溫的環境下使用。
- 在 32°C 或更高的環境下，為防止過熱的情況，抽濕機會自動停止運作。

抽濕機運作期間，室溫將會上升。


- 抽濕機並沒有溫度調節功能。
- 抽濕機在運作期間將產生熱力，視乎使用環境(室內氣壓與房間大小)，大約令室溫上升 2°C 或 3°C。

抽濕機可在三分鐘後重新啟動。


- 如果您打算暫停抽濕機後並即時啟用它，為保護壓縮機，它將會在約三分鐘後重新啟動。

產品各部份名稱 (用作儲存除濕後水份。)

前方

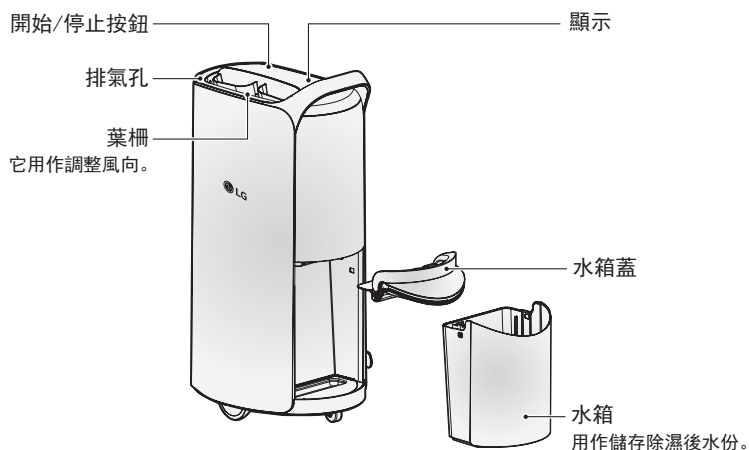

後方

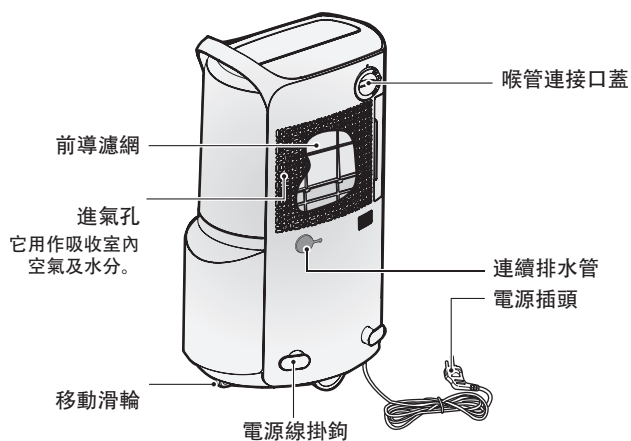

配件

- * 以下配件設於產品包裝盒頂層部份。
- * 每個產品中水容器的形狀都可能有所不同。



延長喉管




乾鞋套件



衣櫃除濕套件

顯示面板

中文

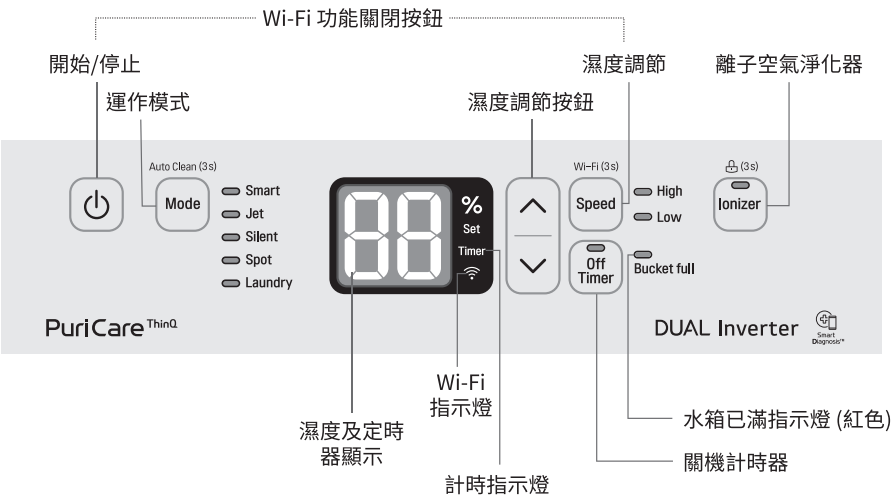

開始/停止按鈕	它用作開始及停止抽濕機運作。
運作模式按鈕	它用作切換至智能抽濕模式、快速抽濕模式、靜音抽濕模式、集中抽濕模式及乾衣模式。 智能抽濕→快速抽濕→靜音抽濕→集中抽濕→乾衣→智能抽濕 按下此按鈕 3 秒或以上，將開啟/關閉自動乾燥功能。
離子空氣淨化器按鈕	它用作去除空氣中有害的細菌。 按住按鈕 3 秒，即可啟動鎖定功能。
濕度調節按鈕	它用作調控理想濕度。(30%~70%) 濕度可以 5% 作單位進行調控。
風力調節按鈕	它用作調節風力。 按住按鈕 3 秒，即可執行 WiFi 配對。
Wi-Fi 功能關閉按鈕	在應用程式進行登記, 同時按下操作/停止按鈕和氣量按鈕 3 秒後, Wi-Fi 功能關閉。 ※ 當設備註冊後, 若 Wi-Fi 功能處於關閉狀態, 可按住按鈕多於 3 秒來啟動。使用 Wi-Fi 即可利用智能手機進行遙控操作。
關機計時器按鈕	設計抽濕機在指定時間後關閉。 按下按鈕後, 它會每次增加 1 小時, 您可最高設定至 8 小時。
運作模式指示燈	它將顯示當前設定的工作模式。
濕度及定時器顯示	它將顯示當前濕度和所設定的濕度設定關機計時器時, 它將顯示關機計時器時間, 還可在完成設定後自動顯示當前濕度。
Wi-Fi 指示燈	它將在設定 Wi-Fi 功能後顯示。
計時指示燈	它將在 Wi-Fi 應用程式內設定計時器後顯示。
設置指示燈	它將在濕度調節時顯示。 目標濕度通過“設定”燈顯示, 當顯示目前濕度時熄滅。

使用前注意事項

抽濕值將隨室溫與相對濕度改變。

- 如溫度或相對濕度低，抽濕量將下降。
- 抽濕功能只在理想濕度低於目前濕度的情況下，才與壓縮機共同運作。

產品可在 5°C~32°C 的環境下運作。

- 由於除濕後水份會結冰，抽濕機不可在 0°C 或更低溫的環境下使用。
- 在 32°C 或更高的環境下，為防止過熱的情況，抽濕機會自動停止運作。

在抽濕機運作期間，室內溫度將會上升。

- 抽濕機並沒有製冷/製熱功能。
- 運作期間將產生熱能，視乎使用環境(室內氣壓與房間大小)，室溫或會上升約 2°C~3°C。

運作將在 3 分鐘後重新啟動。

- 如果在暫停抽濕機後即時重新啟動，為保護產品，壓縮器將在約 3 分鐘後啟動。

在持續運作時，它會自動保護產品。

如抽濕機持續運作 24 小時或以上，為保護產品，縮器將自動停止，並在 1 小時後重新啟動。

請與牆身保持 30 厘米或更多的距離。

如通風不足，抽氣性能或會下降。

在首次使用時，水箱排水處或有積水。

在正常產品檢測會檢驗正常運作情況，水箱排水處或因此有積水。
這不屬故障。

如何使用

按開始/停止按鈕。

- 葉柵開啟並開始智能抽濕
如開機後沒有進行任何操作，抽濕機將在運作30分鐘後自動將目標濕度轉為百份之50。
- 顯示屏會顯示現時濕度。

按運作模式按鈕可在智能抽濕、快速抽濕、靜音抽濕、集中抽濕及乾衣模式中選擇所需運作模式。

- 所點選的運作指示燈將亮起。
- 所點選的運作模式將於 3 秒後開始運作。

按濕度調控 $\wedge/\vee$ 按鈕以變更濕度。

- 目標濕度可在30 ↔ 35 ↔ 40 ↔ 45 ↔ 50 ↔ 55 ↔ 60 ↔ 65 ↔ 70之間切換。
濕度可以 5% 作單位進行調節。
- 在濕度設定期間，顯示屏將會顯示目標濕度，並在完成後約5秒改為顯示目前濕度。
- 目前濕度以每 5% 為單位由 25~90% 範圍顯示。
如濕度少於 25%，產品將顯示為 25%，如濕度為90% 或以上，則顯示為90%。

按風量調控按鈕變更風量。

您可設定風量至低或高風量。

要停止抽濕機，多按開始/停止按鈕一次。

- 葉柵關閉。
- 所有燈將關掉，抽濕機將停止運作

注意


- 如果在暫停抽濕機後，為保護產品，壓縮機將在約 3 分鐘後啟動。

⚠

智能抽濕

要維持舒適室內環境


- 如果您按運作模式按鈕以選擇智能抽濕模式並設定目標濕度，它將維持於使用者設定的濕度。
- 當濕度水平達到目標時，壓縮機將會停止運作，而風扇會繼續運行。如果相對濕度升高，將再次進行抽濕。
- 風力預設為強風，您可設定風力及目標濕度。

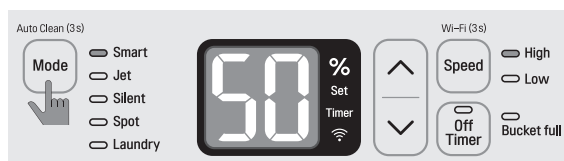

快速抽濕

當您希望快速抽走室內水分。


- 按運作模式按鈕點選快速抽濕模式。
- 當快速抽濕模式運行達60分鐘後，將自動變為智能抽濕模式。
即使以強風(Po)模式運作，強風指示燈仍會亮起。
- 在運行快速抽濕模式期間，如果您點選濕度或風量按鈕，抽濕機將切換至智能抽濕。
- 如模式由智能/靜音抽濕切換至快速抽濕，目標濕度將設定至另一運作模式。

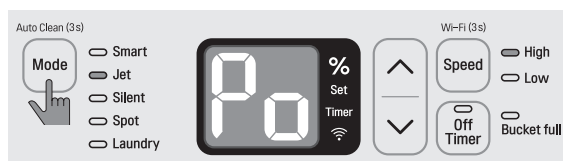

靜音抽濕

若您想設定靜音抽濕模式


- 按運作模式按鈕以點選靜音抽濕模式。
- 靜音抽濕模式適用於室內寧靜舒適的環境，甚至可在晚上使用。
- 風力預設為弱風，您可設定風力及目標濕度。

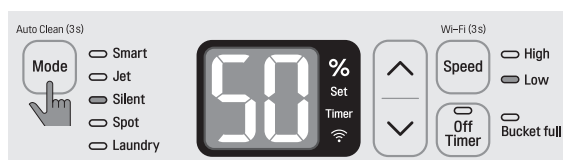

集中抽濕

若您需要為鞋、壁櫥等作集中抽濕



- 按運作模式按鈕以點選集中抽濕模式。
- 在集中抽濕模式運作期間，葉柵將關閉。
- 風量設定至強風，濕度和風量不可調節。
- 顯示屏會顯示目前濕度。
- 按需要可將延長喉管連接至抽濕機以配合乾鞋套件 / 衣櫃除濕套件一併使用。

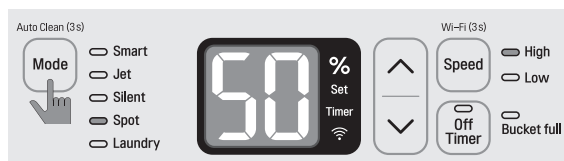

如何使用集中抽濕模式



逆時轉動抽濕機後方的水管表面以開啟它。

在插入延長喉管後，順時方向轉動以進行安裝。

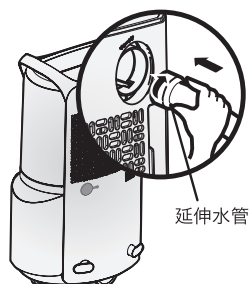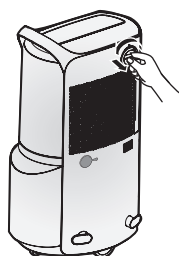

把延長喉管調調校至所需抽濕方向。

將乾鞋套件 / 衣櫃除濕套件連接至延長喉管。

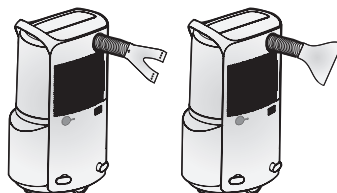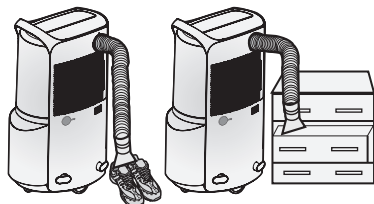

※ 每個產品中水容器的形狀都可能有所不同。


! 注意

- 切勿握著喉管移動抽濕機。抽濕機或會跌下，造成受傷。
- 若集中抽濕進行長時間運作，為保護產品，機縮機將停止運作。

乾衣功能


若需要乾衣時可使用此模式，抽濕機會進行持續抽濕而不受環境濕度影響。

- 按運作模式按鈕以點選乾衣模式。
- 風力設定至強風，可自定風力，但濕度將不能設定。
- 在乾衣期間，葉柵將上下運作。

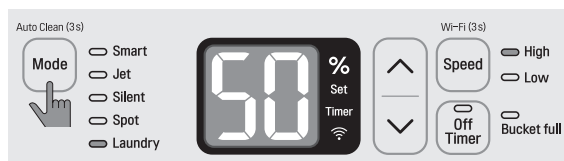

! 注意

在乾衣期間，切勿讓衣物上的水份滴進抽濕機。

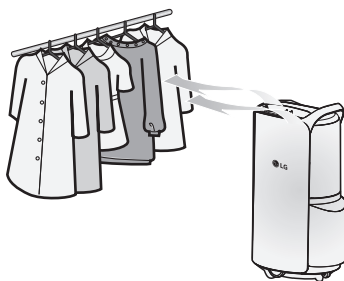

* 每個產品中水容器的形狀都可能有所不同。

離子空氣淨化器

如您希望消除空氣中有害細菌


- 按離子空氣淨化器按鈕進行點選。
- 經離子空氣淨化器處理的空氣可消除空氣中細菌、病毒等有害物質。
- 您可同時使用離子空氣淨化器及抽濕功能。
- 離子空氣淨化器可獨立使用。



除霜運作

如因低室內溫度而導致熱傳導結霜，產品將自動除霜。

- 在運作期間，如果顯示屏顯示「dF」，即代表抽濕機正進行自動除霜。
- 壓縮機在自動除霜運作期間停止運作。

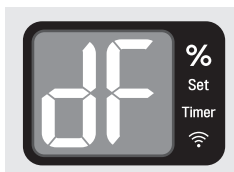

機內自動除濕

此功能為抽濕機進行內部除濕，防止霉菌或者細菌於抽濕機內滋生。

- 在運作過程中，按下運作模式按鈕約 3 秒鐘以設定機內自動除濕。
- 每次按下運作模式按鈕約 3 秒鐘，會在機內自動除濕 → 取消之間重複切換。
- 當機內自動除濕運行時，[] 於顯示屏上顯示。
- 執行機內自動除濕功能之後，顯示視窗 LED 燈自動關閉。
- 當運作停止時，機內自動除濕將開啟。
- 當機內自動除濕開啟時，抽濕機將運轉風扇一段時間，以去除抽濕機內部的水分。
(持續時間：約 5 分鐘)

水箱已滿

若水箱已滿，運作將自動停止，水箱已滿燈會亮起，亦會發出響鬧聲。
(響鬧聲在1分鐘後會再發出一次。)

- 若偵測到水箱已滿，抽濕功能會立即停止，風扇會運作 5 分鐘以清理剩餘水分。
- 操作面板上的水箱已滿燈亮起，產品運作將停止。
- 在使用照明功能期間，如水箱已滿，LED 燈會亮起提示您清理水箱。
- 清理水箱後，如果您再次插入水箱，水箱已滿燈會關掉，運作將再自動開始。

⚠ 注意


在您清理水箱時請加倍小心。

在抽出水箱清理時請加倍小心。

如果您強行抽出水箱，水箱內的水或會濺出。

取出水箱時，請確保停止產品運作。

如果您在產品運作期間取出水箱，壓縮機將自動停止，風扇會持續運作 5 分鐘，以去除抽濕機內部的水分。

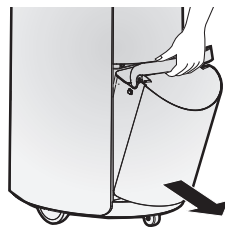

* 每個產品中水容器的形狀都可能有所不同。

⚠ 注意

- 若水箱沒有正確安裝，指示燈將會亮起。請檢查水箱是否完全正確安裝。
- 當您移動產品或產品偵測到撞擊，清理水箱指示燈或會亮起。
- 清理水箱內的水並重新安裝水箱。

關機計時器


若要檢查計時器是否已設定，請按關機計時器按鈕。

- 關機計時器按鈕根據以下次序切換，以設定關機時間。

(1 小時間距) → 1 → 2 → ... → 8 → 沒有顯示

- 剩餘時間會隨時間而變。

- 當到達選定時間，運作將停止。

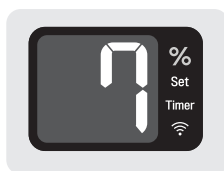

要取消關機計時器

- 若您重複地按 OFF Timer 鍵直至 OFF 字樣在顯示器上出現，定時關機便會取消。

注意

清理水箱內的水並設定時間。

如果水箱在關機計時器運作時載滿，水箱已滿指示燈將會亮起，抽濕功能亦會停止。

計時功能


LG ThinQ 應用程式可用於設置開/關預訂和各種計時功能。

(LG ThinQ 運行應用程式 → 除濕產品選擇 → 計時器設置)

* 有關如何使用 LG ThinQ 的詳細說明，請參閱智能功能使用。

* 您可以通過應用程式設定計時器時間。

• 您可以通過 LG ThinQ 應用程式設定計時器功能

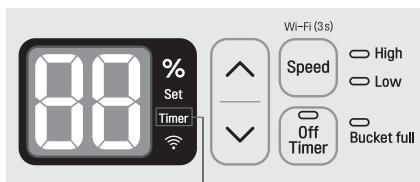


若已透過 LG ThinQ 應用程式設定計時功能，"Timer" 字樣將會亮起。

鎖定功能

按住離子空氣淨化器按鈕3秒，即可啟動鎖定功能

- 顯示面板上將顯示「CL」5 秒。
- 此功能會維持運作直至被關閉，在此段時間內按任何按鍵均不會生效。
- 如果您在鎖定功能中按其他按鈕更改設定，響鬧聲將響起 3 次，顯示面板上將顯示「CL」5 秒。
- 不論產品是否正在運作，您亦可使用此功能。

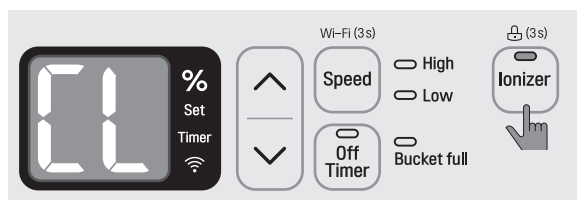


要解除鎖定

- 按住離子空氣淨化器按鈕3秒
- 在 3 秒響鬧 1 次後，如果您拿開手，鎖定功能將會關掉。

如何清空水箱

握著水箱把手並輕力取出。

打開水箱的排水蓋。

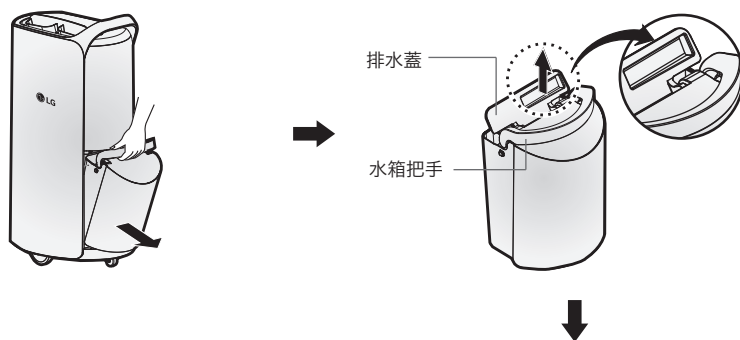

首先正確插入水箱底部至孔中，然後把它推進。

把水箱內的水倒出。



※ 每個產品中水容器的形狀都可能有所不同。

! 注意



- 如在停止運作後即時取出水箱，機內剩餘水分有機會濺出。
(利用軟布抹去水分。)
- 在取出水箱後，切勿觸碰抽濕機內部，否則會損壞水箱偵測功能。
- 定期清潔水箱(約一星期1次)。
- 如在冬天或低溫環境使用，因空氣中有較少水分，抽濕量將下降。
- 取出水箱時，請確保停止產品運作。
如果您在運作期間取出，壓縮機將自動停止，而風扇會運作5分鐘，以去除抽濕機內部的水分。

如何進行連續排水安裝

- 所需物品：可連接附近水槽或排水管的 16 毫米(內徑)軟管。

將水箱從本產品中取出。

然後開啟連接至產品背面連續排水管的橡膠蓋。

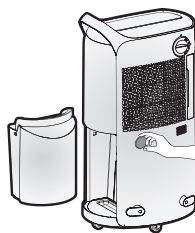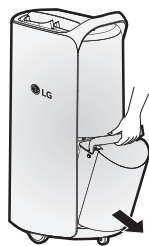

將水箱插入本產品中。

- 若未插入水箱，產品將不會工作。

將連續排水軟管插入連續排水孔，然後將其連接至本產品的排水孔。





連續排水軟管

※水箱外型會因應型號而有所不同。

- 連續排水軟管單獨銷售。若您想要使用可從市場上購買的軟管，請使用內徑為 16 mm 的軟管。

- 檢查連續排水軟管是否正確連接至本產品上的排水孔。若連續排水軟管未正確連接至本產品上的排水孔，在抽濕時可能會漏水。

如何連接連續排水軟管

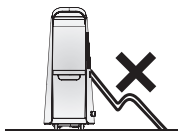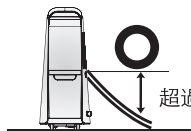

請勿彎折連續排水軟管或將其浸入水中。

⚠ 注意

- 當連接或分開連續排水軟管時，請注意連續排水孔周圍的切口部分。切口部分十分鋒利，可能會造成傷害。
- 連接排水軟管時注意不要傷到手。
- 如未安裝水箱，產品將無法運行。

使用 Wi-Fi 功能

1. 按  按鈕啟動抽濕機。
2. 檢查抽濕機安裝處的無線網絡接入點設定 (Wi-Fi 網絡名稱及密碼)。
3. 在智能手機的 **LG ThinQ** 應用程式登錄並加入產品。
 - 有關 Wi-Fi 功能，請參照應用程式中的說明，按著風力調節按鈕 3 秒鐘或以上。(詳情請參閱 LG ThinQ 應用程式中的連接說明)

* 檢查產品顯示屏的 Wi-Fi 指示燈是否閃爍。Wi-Fi 指示燈的閃爍時間會持續 5~10 分鐘以發送網絡信息。

注意

- 如果抽濕機和無線網絡接入點之間的距離過遠，設備將無法穩定工作。
- 如果無線網絡接入點失效，則無法使用 LG ThinQ 應用程式的相關功能。

智能功能

LG ThinQ 應用程式

LG ThinQ 應用程式可讓您使用智能手機與電器通訊。

LG ThinQ 應用程式功能

Smart Diagnosis

如在使用電器時遇到問題，此智能診斷功能將可助您診斷問題。

設定

讓您變更電器或應用程式上的各項設定。

備註


- 如果您更換了無線路由器、網路服務營運商或密碼，請從 LG ThinQ 應用程式中刪除之前註冊的電器並重新註冊。
- 應用程式會因改善電器效能而有所變更，恕不另行通知。
- 功能可能依型號有所不同。

使用 LG ThinQ 應用程式前


此功能僅適用於有 Wi-Fi 功能的型號。

- 1 檢查電器和無線路由器 (Wi-Fi 網路) 間的距離。

- 如果電器與無線路由器間的距離過遠，訊號強度會變弱。可能需耗費較長時間才可註冊，或可能安裝失敗。

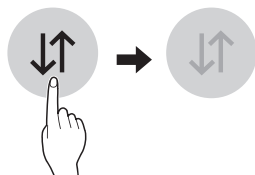

- 2 關閉智能手機上的行動資料或行動數據。

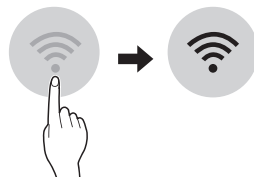

- 3 將智能手機連接至無線路由器。

備註

- 若您要檢查 Wi-Fi 連線情況，請查看控制面板上的 Wi-Fi 圖示是否亮起。
- 該電器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。請聯絡您的網際網路服務供應商或參考您的無線路由器手冊以查看您的網路頻率。
- LG ThinQ 不負責任何網路連接問題或任何錯誤、故障、功能不良而造成的錯誤。
- 如果電器無法連接 Wi-Fi 網路，可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器 (範圍延伸器) 改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因為家中網路環境而失敗或中斷。
- 網路連線視網路服務營運商的情況決定是否正常運作。
- 無線網路四周的環境可能使無線網路服務執行緩慢。
- 由於無線訊號傳輸問題，電器無法註冊。拔下裝置插頭並等待約一分鐘的時間，然後再試一次。
- 如果已啟用無線路由器上的防火牆，請停用防火牆或新增為例外裝置。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字組合。(請勿使用特殊字元)
- 智能手機使用者介面 (UI) 可能因手機操作系統 (OS) 和製造商而不同。
- 如果路由器的安全通訊協定設定為 WEP，則可能無法設定網路。請將其更改為其他安全通訊協定 (建議使用 WPA2) 並重新註冊該產品。

安裝 LG ThinQ 應用程式

從智能手機的 Google Play 商店或 Apple app 商店尋找 LG ThinQ 應用程式。請按照說明下載並安裝。

開放來源程式碼軟體注意事項

若要依據 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com>。除了開放原始碼，所有涉及的授權條款、免責聲明和版權聲明均可供下載。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（如媒體成本、運費及手續費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始程式碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。此服務提供的有效期限為本產品最後裝運日起三年內。此服務提供的有效對象為收到此資訊的任何人。

Smart Diagnosis

此功能僅適用於有  標誌的型號。

使用此功能可助您診斷和解決電器問題。

備註

- 非 LGE 疏忽所造成的原因，該服務可能會由於外部因素而無法運行，包括但不僅限於 Wi-Fi 無法使用、Wi-Fi 連線中斷、本地應用程式商店政策或應用程式無法使用等。
- 該功能可能會隨時更改，恕不另行通知。因應您的所在位置，該功能也可能不同。

使用 LG ThinQ 診斷問題

如果您的 Wi-Fi 配備電器出現問題，可以使用 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除數據傳輸到智能手機。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在功能表中選擇智能診斷功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中的說明進行操作。

使用語音診斷功能診斷問題

依照以下指示使用語音診斷。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在功能表中選擇智能診斷功能。按 **LG ThinQ** 應用程式中的語音診斷說明進行操作。

- 1 按住 **關機計時器** 按鈕 5 秒或以上，以執行智能診斷功能。



- 2 將手機放在電器背面  標誌上。

- 3 數據傳輸完成後，診斷結果將顯示在應用程式中。

備註

- 為了取得最佳效果，請勿在傳輸音調時移動手機。


如何清潔

如何清潔抽濕機外層與進氣孔

把軟布浸在水中，取出擰乾多餘水份，然後輕輕拭抹抽濕機。

- 切勿向主要零件上直接灑水。
- 如果您用水清洗直接清洗抽濕機，或會破壞表面保護層，令機身產污跡。

利用吸塵器或軟筆擦除塵。

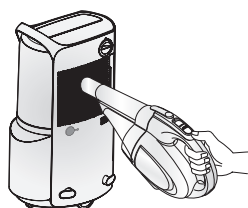


⚠ 注意


切勿使用以下物料。
它或會破壞產品內層。
(天拿水、苯、酸、海棉等)

如何清潔水箱

按水箱兩邊的定位零件將水箱蓋與水箱分離。

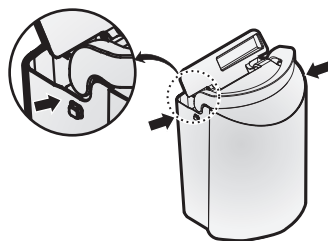

抹去水箱內的水分。

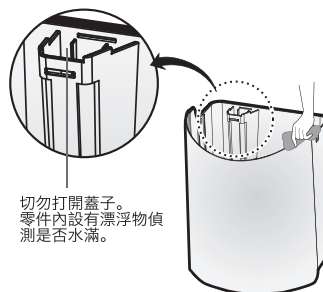

切勿打開蓋子。
零件內設有漂浮物偵測是否水滿。


⚠ 注意

如漂浮物跌出或安裝不當，或會導致漏水情況。

※ 每個產品中水容器的形狀都可能有所不同。

如何清潔前導濾網

把前導濾網推至右邊以取出。

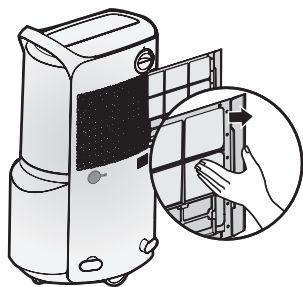


使用吸塵器或軟筆擦清潔前導濾網。

- 如嚴重骯髒，使用中性清洗劑與水清理。
(切勿使用 40°C 或以上熱水。)
- 前導濾網清洗週期為 1 個月。



在陰涼地方待至完全乾透，然後把它一直推至左邊，直到不能再推的狀態。

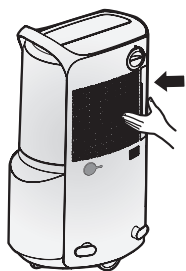

※ 每個產品中水容器的形狀都可能有所不同。

! 注意

- 為安全起見，在清潔前請先拔出電源插頭。
- 使用水清洗前導濾網後，在陰涼地方待至完全乾透。
(如有水份，或會導致故障。)

如何存放

從插座拔出電源插頭。

完全排出水箱內的水分。

- 取下水箱蓋，並抹去水箱內的水分。


清潔過濾器。

- 如在陽光下晾乾，或會導致變形。

- 在晾乾期間，避免接觸火源及讓直接陽光照射，應在陰涼地方待至完全乾透。

在沒有直接陽光照射及通風良好的地方放置約半天，確保密封垂直存放，避免塵埃進入。

(沒有提供獨立產品密封蓋子。)

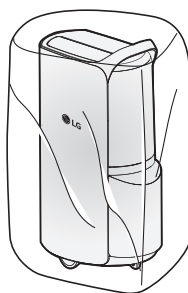

* 每個產品中水容器的形狀都可能有所不同。

排解疑難


抽濕機出現問題？在聯絡維修中心前，請先檢閱以下說明。

問題	檢查事項	應做事項
抽濕機沒有運作。	- 電源插頭是否正確插入牆身插座？ - 現在是否停電？ - 是否正確安裝水箱？ - 滿水指示燈是否亮起？ - 自動除霜指示是否亮起？ - 目標濕度是否設定得比室內濕度高？	- 插入電源插頭。 - 檢查其他電器。 - 正確安裝水箱。 - 清空水箱。 - 當自動除霜完成後，按下電源開啟按鈕 - 調低濕度至低於室內濕度。
抽濕效果不明顯	- 是否在使用離子空氣淨化功能？ - 室內溫度或濕度是否過低？ - 空氣入口或出口是否有阻塞？	- 請選擇智能抽濕/快速抽濕模式。 - 檢查目標濕度。 - 使用乾衣模式。 - 在冬季時或乾燥地區，抽濕效果會較低，這是正常情況。 - 移除障礙物。 - 清潔過濾網。
即使是在自動抽濕模式下，濕度依然沒有顯著下降	- 大門/窗戶是否開啟？ - 房間是否太大？ - 附近是否有物體正在產生蒸氣？	- 關閉大門/窗戶。 - 在大小合適的房間中使用抽濕機。 - 請勿把抽濕器與其他電器一同使用。
濕度顯示不正確	- 抽濕機是否有任何阻塞？ - 抽濕機是否遠離你打算抽濕的地方？	- 請勿把抽濕機放在牆邊等地方。 - 抽濕機只顯示現行位置的濕度，可能與其他位置的濕度不同。
需要很長時間才能乾衣	- 乾燥空氣是否吹到衣物上？ - 是否在大房間內乾衣？ - 衣物量是否太多？	- 移動抽濕機至衣物附近。 - 在大小合適的房間中使用抽濕機。 - 減少衣物量。
剛拿開水箱，水便滴在抽濕機內。	- 是否在抽濕機運作途中移走水箱？	- 在滿水指示燈亮起時才移走水箱。

如遇下列情況，請立即聯絡LG 電子客戶服務中心。

1. 電源線過熱或損壞。
2. 自我診斷顯示錯誤代碼。
3. 水箱滿載時依然有水溢出。

產品規格

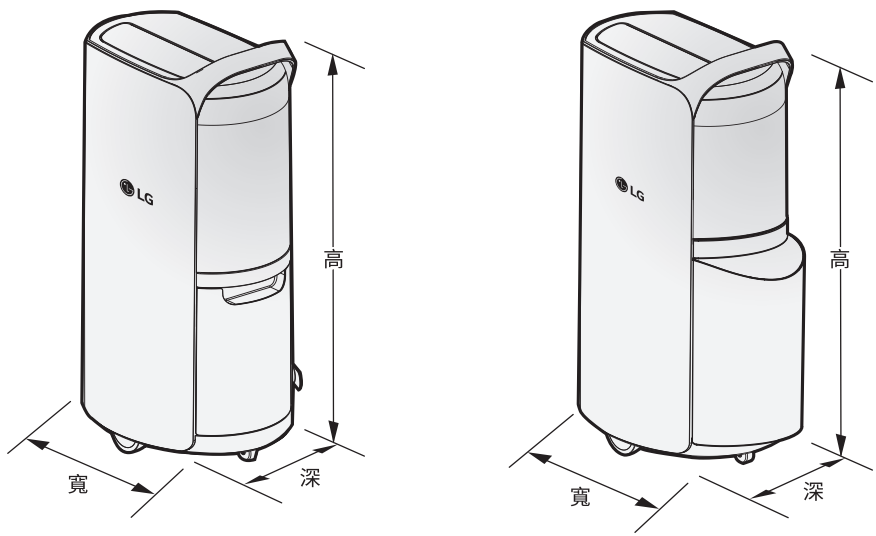

中文

本產品的外觀、設計和規格可能會隨著產品質量的改善而改變。

型號名稱	MD16GQSA1	MD19GQGA1
電源	AC 220~240V, 50 Hz	AC 220~240V, 50 Hz
尺寸(高 x 寬 x 深)	715 mm X 382 mm X 296 mm	715 mm X 415 mm X 296 mm

