

סרוק את קוד ה-QR
כדי לראות את המדריך.



מדריך למשתמש

מקרר ומקפיא

לפני תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בזהירות. זה יקל על ההתקנה ויבודד את המוצר יותר בצורה נכונה ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד המוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.



עברית

www.lg.com



זכויות יוצרים © LG Electronics 2024 כל הזכויות שמורות.

MFL69497066
Rev.00_011524

תוכן עניינים

מדריך הפעלה זה עשוי לכלול תמונות או תוכן
השונים מהדגם שרכשת.
מדריך זה כפוף לשינויים על ידי היצרן.

הוראות בטיחות

- יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש..... 4
אזהרה..... 4
זהירות..... 8

התקנה

- לפני ההתקנה..... 10
הסרת הידית..... 11
הסרת המגירה והדלת..... 12
חיבור צינור המים..... 15
איזון ויישור הדלת..... 16
הפעלת אספקת החשמל..... 18
הזזת המכשיר למקום חדש..... 18

הפעלה

- לפני השימוש..... 19
תכונות המוצר..... 21
לוח בקרה..... 24
מתקן המים..... 25
מייצר קרח אוטומטי..... 26
מגירות..... 27
מדף..... 28
InstaView..... 29
סל דלת..... 29
Durabase..... 29

פונקציות סמארט

- אפליקציית LG ThinQ..... 31
אבחון חכם..... 32

אחזקה

- ניקוי..... 34
מסנן מים..... 34

36.....מסנן אוויר.

איתור וטיפול בתקלות

38.....לפני שמצלצלים לשירות

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש

הוראות הבטיחות הבאות מיועדות למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של מוצר זה.
ההנחיות מתחלקות בין 'אזהרה' ו'זהירות' כמתואר להלן.

הודעות בטיחות

סמל זה מוצג על מנת להצביע על עניינים ועל פעולות אשר עלולות לגרום לסיכון. קראו את החלק המסומן בסמל זה בעיון ועקבו אחר ההנחיות על מנת להימנע מסיכון.



אזהרה



סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למוות.

זהירות



סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.

אזהרה

אזהרה

על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, שריפה, מוות, התחשמלות, פגיעה או צריבה לאנשים אשר משתמשים במוצר הזה, יש צורך למלא אחר אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים:

בטיחות טכנית

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מיכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע, אלא אם מפקחים עליהם או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על בטיחותם. צריך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וליישומים דומים, כגון:

- אזורים של מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
- בחוות חקלאיות ועל ידי לקוחות במלונות, מוטלים ובסביבות אירוח ומגורים אחרות;
- סביבות בסגנון צימר;
- קייטרינג וסביבות נוספות שאינן קמעונאיות.
- מכשיר קירור זה אינו מיועד לשמש כמכשיר מובנה.

סמל זה מתריע על חומרים דליקים שעלולים להתלקח ולגרום לשרפה אם לא תנקוט זהירות.



- מכשיר זה מכיל כמות קטנה של קירור איזובוטאן דליק (R600a). בעת הובלה והתקנה של המכשיר, יש להקפיד על כך שלא ייפגעו חלקים של מעגל הקירור.
- נדרשים הליכי השלכה מיוחדים לגז הקירור והבידוד הנמצא בשימוש במכשיר. יש להתיעץ עם סוכן שירות או אדם בעל הסמכה דומה לפני ההשלכה.
- אין לגרום נזק למעגל קירור.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל או שהשקע רופף חובה להחליפו. אין להשתמש בכבל החשמל ויש ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה על מנת למנוע סכנה.
- אין להניח מפצל נייד או כבל מאריך בגב המכשיר.
- יש לחבר את התקע לשקע בצורה בטוחה לאחר ניקוי מלא של השקע מפני לחות ואבק.
- לעולם אין לנתק את המכשיר באמצעות משיכת כבל החשמל. יש לאחוז את תקע החשמל בחוזקה ולהוציא אותו בצורה ישרה מתוך השקע.
- יש למנוע חסימה של פתחי האוורור במארז המכשיר או במבנה המובנה.
- אין לאחסן חומרים נפיצים כגון תרסיסים עם גזים דליקים במכשיר זה.
- אין להטות את המכשיר כדי למשוך או לדחוף אותו במהלך ההובלה.
- בעת מיקום המכשיר יש לוודא שכבל אספקת המתח לא תפוס או ניזוק.
- אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה.
- אין להשתמש במייבש שיער לייבוש פנים המכשיר או להניח נר בתוכו כדי לסלק ריחות.
- אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך התאים לאחסון מזון של המכשיר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על-ידי היצרן.
- יש למנוע הילכדות של חלק גוף כגון כף יד או כף רגל במהלך הזזת המכשיר.
- נתק את חוט החשמל לפני ניקוי פנים או חוץ המכשיר.

- אין לרסס מים או חומרים דליקים (משחת שיניים, אלכוהול, מדלל, בנזין, נוזל דליק, חומר אברסיבי וכדומה) על צדו הפנימי או החיצוני של המכשיר כדי לנקות אותו.
- אין לנקות את המכשיר במברשות, במטליות או בספוגים בעלי משטחים גסים או העשויים מחומר מתכתי.
- רק אנשי שירות מוסמכים מטעם מרכז השירות של LG Electronics רשאים לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר. יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics במקרה של הזזה והתקנה של המכשיר במיקום אחר.

סכנת שרפה וחומרים דליקים

- במקרה של זיהוי דליפה, יש להימנע מכל להבה חשופה או מקור אפשרי של הצתה, ולאוויר את החדר שבו מוצב המכשיר למשך כמה דקות. כדי למנוע יצירה של תערובת אוויר של גז דליק במקרה של דליפה במעגל הקירור, על גודל החדר שבו נעשה שימוש במכשיר להתאים לכמות גז הקירור שבו נעשה שימוש. על גודל החדר להיות 1 מ"ר לכל 8 גר' של גז קירור R600a בתוך המכשיר.
- גז קירור הדולף מהצינורות עלול להידלק או לגרום התפוצצות.
- כמות גז הקירור במכשיר מוצגת על לוחית הזיהוי שבתוך המכשיר.

התקנה

- מכשיר זה ניתן להובלה על ידי שני אנשים או יותר בלבד הנושאים אותו בצורה בטוחה.
- יש להתקין את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
- אין להתקין את המכשיר בסביבה לחה ומאובקת, או לאחסנו באיזור חיצוני או בכל איזור המושפע מתנאי מזג אוויר כמו אור שמש ישיר, רוח, גשם וטמפ' מתחת לנקודת הקיפאון.
- אין להציב את המכשיר תחת אור שמש ישיר או לחשוף אותו לחום ממכשירי חימום כגון תנורים או מפזרי חום.
- אין לחשוף את גב המכשיר במהלך ההתקנה.
- יש להתקין את המכשיר במקום בו ניתן לנתק בקלות את תקע החשמל.
- אין להניח לדלת המכשיר ליפול במהלך ההרכבה או הפירוק.
- יש להקפיד שלא למעוך את כבל החשמל או לגרום לו נזק במהלך ההרכבה או הפירוק של דלת המכשיר.
- יש להקפיד שלא להפנות את התקע כלפי מעלה או להניח למכשיר להישען על התקע.
- אין לחבר לתקע המכשיר מתאם או אביזרים אחרים.

- אין לשנות או להאריך את כבל החשמל.
- וודא ששקע החשמל מוארק היטב, ושפין ההארקה בכבל החשמל לא ניזוק ולא הוסר מהתקע. לפרטים נוספים על הארקה, יש לפנות למרכז המידע ללקוחות של LG Electronics.
- מכשיר זה מצויד בכבל חשמלי בעל מוליך הארקה ציוד ותקע עם הארקה. חובה להכניס את התקע לפתח שקע מתאים המותקן ומוארק כהלכה על פי כל הכללים והתקנות המקומיים.
- אין להפעיל מכשיר שיש לו סימני נזק כלשהם. במקרה של ספק, התייעץ עם הספק.
- יש להיפטר מכל חומרי האריזה (כמו שקיות ניילון וקלקר) הרחק מהישג ידם של ילדים. חומרי האריזה עלולים לגרום לחנק.
- אין לחבר את המכשיר למתאם מפצל שאינו כולל כבל חשמל (מותקן).
- יש לחבר את המכשיר לקו מתח ייעודי, עם נתיך נפרד.
- אין להשתמש בשקע מפצל ללא הארקה תקינה (נישא). בעת השימוש בשקע מפצל עם הארקה תקינה (נישא), יש להשתמש בשקע מפצל עם קיבולת זרם של דירוג קוד החשמל או גבוה יותר, ולהשתמש בשקע המפצל עבור מכשיר זה בלבד.

הפעלה

- אין להשתמש במכשיר לשום מטרה שהיא (אחסון או משלוח של חומרים רפואיים או ניסיוניים) מלבד לצורך אחסון מזון ביתי.
- במקרה של חדירת מים לחלקים החשמליים של המכשיר, יש לנתק את התקע וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics.
- יש לנתק את התקע במהלך סופת רעמים קשה או כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך פרק זמן ממושך.
- אסור לגעת בשקע החשמל או בבקורות המכשיר בידיים רטובות.
- אסור לכופף או לקפל את הכבל החשמלי בצורה מוגזמת או לשים עליו חפץ כבד.
- יש לנתק מיד את התקע וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics במידה ומבחינים בצליל חריג, בריח חריג או בעשן היוצא מהמכשיר.
- אין להניח ידיים או חפצי מתכת בתוך האזור הפולט את האוויר הקר, המכסה או הרשת לשחרור החום בגב המכשיר.
- אין להפעיל כוח רב או לפגוע בכיסוי האחורי של המכשיר.
- יש להשגיח על ילדים בסביבה בעת פתיחה או סגירה של דלת המכשיר. הדלת עלולה לפגוע בילד ולגרום פציעה.
- יש למנוע הכנסת ילדים בתוך המכשיר. הכנסת הילד במכשיר עלולה לגרום חנק.

- אסור להכניס חיות לתוך המכשיר.
- אין להניח על המכשיר עצמים כבדים או שבירים, מכלים מלאי נוזלים, חומרים מתלקחים, חומרים דליקים (כגון נרות, מנורות וכו') או מכשירי חימום (כגון תנורים, מפזרי חום וכו').
- אין להניח שום מכשיר אלקטרוני (כגון מפזר חום וטלפון נייד) בתוך המכשיר.
- אם ישנה דליפת גז (איזובוטאן, פרופאן, גז טבעי וכו'), אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל וצריך לאוורר את האזור באופן מיידי. מכשיר זה משתמש בגז קירור (איזובוטאן R600a). למרות שהוא משתמש בכמות קטנה של גז, גז זה עדיין דליק. דליפת גז במהלך ההובלה, ההתקנה או ההפעלה עלולה לגרום לשריפה, פיצוץ או פגיעה במקרה ויווצרו ניצוצות.
- אין להשתמש בחומרים דליקים או בעירים (אתר, בנזין, אלוהול, כימיקלים, LPG, תרסיס דליק, קוטל חרקים, מטהר אוויר, קוסמטיקה וכדומה) בסמוך למכשיר.
- חובה לחבר את המכשיר להארקה לפני הפעלתו.
- יש לחבר לאספקת מי שתייה בלבד.
- אם מחובר לאספקת המים, יש לחברו לאספקת מים לשתייה בלבד.
- יש למלא אך ורק במי שתייה.
- אם אתה משתמש במערכת לייצור קרח או בבר מים, יש למלא במי שתייה בלבד.

היפטרות

- בעת השלכת המכשיר, יש לסלק את אטם הדלת ולהשאיר את המדפים והסלים במקומם ולהרחיק ילדים מהמכשיר.

זהירות

⚠ זהירות

על מנת להפחית את הסיכון לפגיעות קלות לאנשים, כשל בתפקוד, או נזק למוצר או לרכוש כאשר משתמשים במוצר זה, יש למלא אחר אמצעי הזהירות הבסיסיים ובכלל זאת הבאים:

הפעלה

- אין לגעת במזון קפוא או בחלקי המתכת של תא המקפיא בידיים רטובות או לחות. הדבר עלול לגרום כוויית קור.

- אין לאחסן מכלי זכוכית, בקבוקים או פחיות (במיוחד אלה המכילים משקאות מוגזים) במדפים ובתא המקפיא או בדלי הקרח החשופים לטמפרטורות מתחת לאפס.
- פגיעה עלולה לגרום נזק לזכוכית המחוסמת בצד הקדמי של דלת המכשיר או המדפים. במקרה של שבירת הזכוכית, אין לגעת בה בידיים.
- אין להיתלות על דלתות המכשיר, חלל האחסון והמדפים ואין לטפס עליהם.
- אין לאחסן כמות מופרזת של בקבוקי מים או מכלי אוכל על סלי הדלת.
- אין לפתוח או לסגור את דלת המכשיר בכוח מופרז.
- אם הציר של דלת המכשיר ניזוק או אינו מתפקד כראוי, יש להפסיק את השימוש במכשיר וליצור קשר עם מוקד שירות מורשה.
- יש למנוע כרסום של כבל החשמל או צינור המים על-ידי בעלי חיים.
- אין לאכול מזון קפוא מיד לאחר הוצאתו מתא המקפיא.
- יש למנוע היתקעות של כף היד או כף הרגל בעת פתיחה או סגירה של דלת המכשיר או של הדלת בתוך הדלת.

התקנה

- לאחר הפירוק, בדוק את המכשיר על כל נזק שעלול להתרחש במהלך המעבר.
- המתן 3 עד 4 שעות לפחות על מנת להבטיח שמעגל הקירור יעיל במלואו.
- הזז את מכשיר החשמל בזהירות על רצפות עדינות כדי למנוע מהן להינזק.

אחזקה


- מכשיר זה מצויד בתאורת פנים נטולת תחזוקה. אין להסיר כיסוי או מנורת LED בכל ניסיון לתקן או לשנות אותו. פנה למרכז מידע ללקוחות LG Electronics.
- אין לנקות את מדפי הזכוכית או המכסים במים חמימים כאשר הם קרים. חשיפה לשינויי טמפרטורה פתאומיים עלולה לגרום לשבירתם.
- אין להתקין את המדפים הפוך. הם עלולים ליפול.
- להסרת קרח שהצטבר במכשיר, צור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics.
- יש להשליך את הקרח שבתוך דלי הקרח בתא המקפיא במקרה של הפסקת חשמל ממושכת.

התקנה

לפני ההתקנה

ממדים ומרווחים

מרחק קטן מדי מעצמים קרובים עלול לפגום ביכולת ההקפאה ולהגביר את צריכת החשמל. בעת התקנת המכשיר יש לשמור על מרווח של 50 מ"מ ומעלה בין גב המכשיר לקיר.

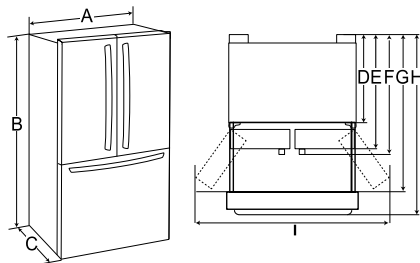

גודל	-
908 מ"מ	A
1 785 מ"מ	B
802 מ"מ	C
628 מ"מ	D
739 מ"מ	E
802 מ"מ	F
1 106 מ"מ	G
1 239 מ"מ	H
1 442 מ"מ	I

טמפרטורת הסביבה

- המכשיר מיועד לפעול בטווח מוגבל של טמפרטורת סביבה, בהתאם לאזור האקלים.
- הטמפרטורות הפנימיות עשויות להיות מושפעות ממיקום המכשיר, טמפרטורת הסביבה, תדירות פתיחת הדלת וכן הלאה.
- ניתן למצוא את דירוג האקלים על תווית הדירוג.

טווח טמפרטורת הסביבה מעלות צלזיוס	דירוג אקלים
32+ - 10+	SN (ממוזג מורחב)
32+ - 16+	N (ממוזג)
**38+ - 18+ / 38+ - 16+	ST (סובטרופי)
18+ / 43+ - 16+ / *43+ - 10+ **43+ -	T (טרופי)


* אוסטרליה, הודו, קניה
** ארגנטינה

הערה

- מכשירים המדורגים בין SN ל-T מיועדים לשימוש בטמפרטורת סביבה בין 10 מעלות צלזיוס ל- 43 מעלות צלזיוס.

אביזרים

1* תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

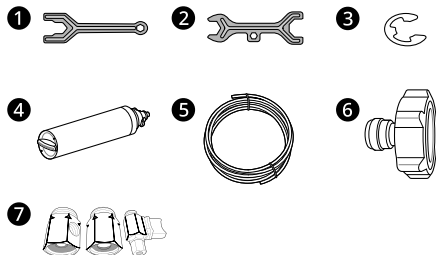

1* מפתח ברגים א

2* מפתח ברגים ב

3* מהדק C (טבעת הידוק)

4* מסנן מים

5* צינורית מים


6* מחבר צינורית

7* מחבר צינורית ושסתום

הסרת ידית המקרר

1 שחרר את הברגים 1 עם מפתח ברגים 2.38 מ"מ (3/32 אינץ') והסר את הידית.

2 שחרר את מחברי ההרכבה 2 המתחברים לדלת המקרר וידית המקרר באמצעות מפתח אלן בגודל 6.35 מ"מ (1/4 אינץ'), והסר את מחברי ההרכבה.

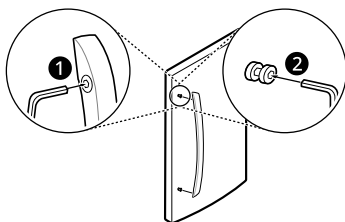


הסרת ידית דלת המקפיא

1 שחרר את הברגים 1 הממוקמים בצד התחתון של הידית בעזרת מפתח ברגים אלן בגודל 3.18 מ"מ (1/8 אינץ') והסר את הידית.

- עבור דגמים שנשלחו עם ידיות מפורקות, השתמש במפתח אלן בגודל 2.38 מ"מ (3/32 אינץ').

2 שחרר את מחברי ההרכבה 2 בעזרת מפתח אלן בגודל 6.35 מ"מ (1/4 אינץ'), והסר את מחברי ההרכבה.

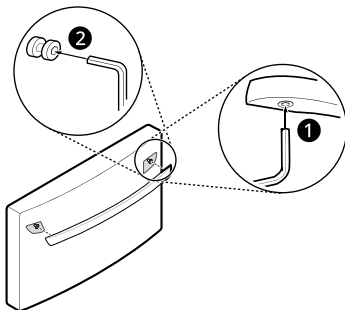

הסרת הידית

כאשר מעבירים את המכשיר דרך פתח צר, עדיף להסיר את הדלתות.

מראה הידיות עשוי להשתנות ממה שמוצג.

הוראות אלה מיועדות לדגמים הנשלחים עם הידיות מורכבות. עבור דגמים שנשלחו עם הידיות מפורקות, עקוב אחר ההוראות הכלולות בחבילת הידית.

- כלים דרושים

- יחידות הנשלחות עם ידיות מורכבות:

מפתחות אלן בגודל 2.38 מ"מ (3/32 אינץ'), 3.18 מ"מ (1/8 אינץ'), 6.35 מ"מ (1/4 אינץ').

- יחידות הנשלחות עם ידיות מפורקות:

מפתח ברגים בגודל 2.38 מ"מ (3/32 אינץ'), 6.35 מ"מ (1/4 אינץ').

התקנה מחדש של ידית המקרר והמגירה

יש להתקין את הידית בסדר ההפוך לסדר ההסרה, לאחר שהמכשיר הועבר דרך כל דלתות הגישה.

⚠️ זהירות

- בעת הסרה או התקנה מחדש של ידית המכשיר, אחזז בחוזקה בידיך כדי למנוע את הפלטה.
- וודאו שאין רוח בין הדלת לידיית לאחר הרכבת הידיית.

הסרת המגירה והדלת


אם דלת הכניסה צרה מדי להעברת המכשיר, הסר את דלתות המכשיר, והעבר את המכשיר לרוחב.

⚠ אזהרה

- יש לנתק את כבל החשמל, הנת"ך הראשי או ממסר הפחת לפני התקנת הדלתות או ניקוי המכשיר. אי-קיום הוראות אלה עלול לגרום למוות, לשריפה או להתחשמלות.


הסרת דלת המקרר השמאלית

- 1 אספקת המים מחוברת לחלק הימני העליון של המשטח האחורי של המכשיר. הסר את הטבעת באזור האטום. החזק בעדינות את חיבור אספקת המים ומשוך את התפסנית 1 על מנת לנתק את צינור אספקת המים כפי שמופיע באיור.

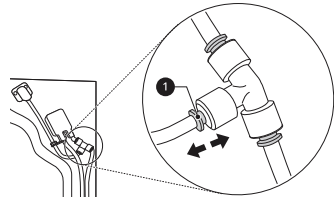

הערה


- פירוק/הרכבת קווי המים

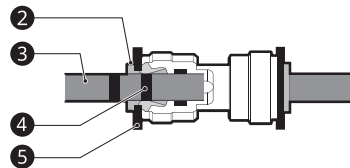

- 2 תפסנית 3 צינורית 4 צינור כניסה 5 מהדק


2

הסר את הבורג 6 מכיסוי הצינור הנמצא בחלק העליון של המכשיר. הרם את הוו (אינו גלוי), הממוקם בחלק התחתון של צידו הקדמי של המכסה 7 עם מברג שטוח.

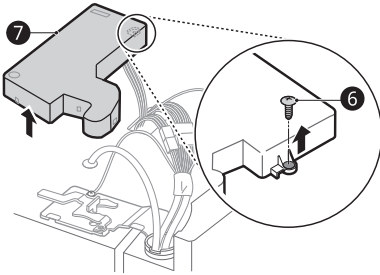

3

הסר את המכסה ומשוך החוצה את הצינור 8. נתק את כל רתמות החוטים 9. הברג החוצה את חוט ההארקה 10.

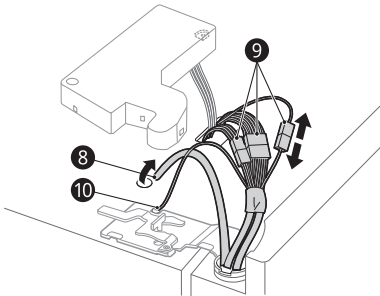


הערה

- מספר הרתמות יכול להשתנות בהתאם לדגם.


4

סובב את ידית הצינור 11 נגד כיוון השעון. הרם את הצינור העליון 12 ושחרר אותו מתפס ידית הצינור 13.

- 1 הסר את בורג כיסוי הציר העליון. הרם את הקרס (לא נראה), הממוקם בחלק התחתון של הצד הקדמי של המכסה. 2 באמצעות מברג שטוח. הסר את המכסה.

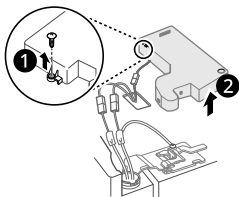


- 2 נתק את כל רתמות החיווט. 3 הברג החוצה את חוט הארקה. 4

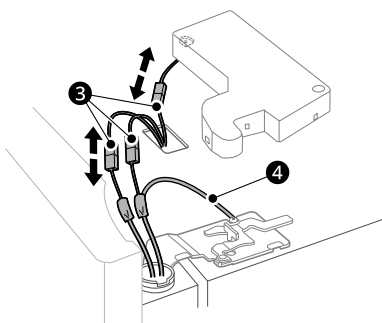

- 3 סובב את ידיית הציר 5 עם כיוון השעון. הרם את הציר העליון 6 ושחרר אותו מתפס ידיית הציר 7.

⚠️ זהירות


- בעת הרמת הציר ושחרורו מהתפס, ודא שהדלת לא נופלת קדימה.

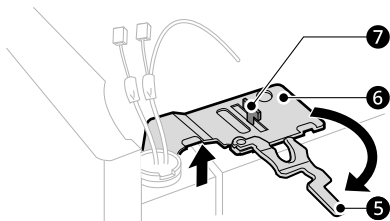

- 4 הרם את הדלת מפין הציר המרכזי, והסר את הדלת.

⚠️ זהירות


- בעת הרמת הציר ושחרורו מהתפס, ודא שהדלת לא נופלת קדימה.

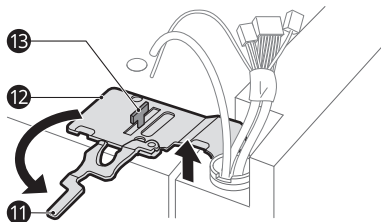

- 5 הרם את הדלת מפין הציר המרכזי, והסר את הדלת.

⚠️ זהירות

- הנח את הדלת כאשר צדה הפנימי פונה מעלה על משטח בלתי-שורט.

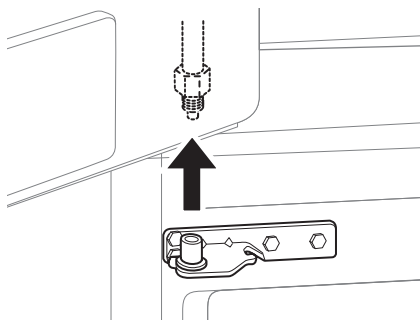


הסרת דלת המקרר הימנית


הערה

- מספר הרתמות יכול להשתנות בהתאם לדגם.
- חוט הארקה זמין בדגמים מסוימים בלבד.


2 הרם את דלי הקרח בעדינות ומשוך אותו החוצה.

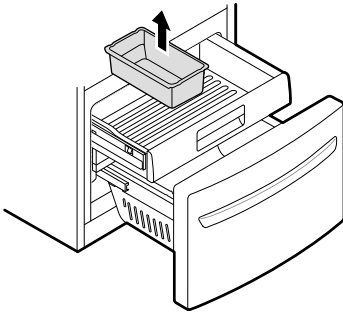

3 הרם את חלקה הקדמי של המגירה, ומשוך אותה החוצה.

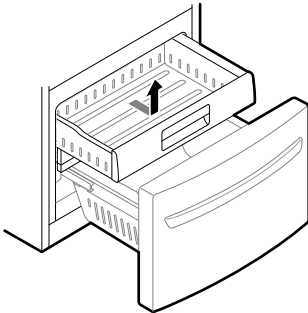


4 הסר את סל Durabase מהמסילות. הסר את הברגים מהמסילות בשני הקצוות.

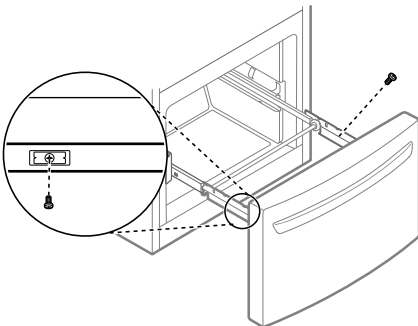

⚠️ זהירות

- הנח את הדלת כאשר צדה הפנימי פונה מעלה על משטח בלתי-שורט.

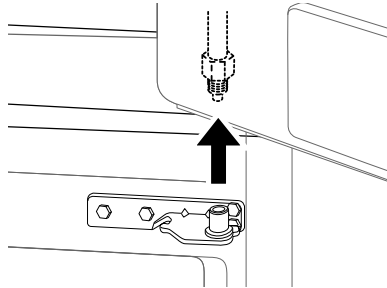

הסרת מגירת המקפיא

⚠️ אזהרה

- כדי למנוע תאונות, הרחק ילדים וחיות מחמד מהמגירה. אל תשאיר את המגירה פתוחה.

⚠️ זהירות

- אין לשבת או לעמוד על מגירת המקפיא.
- בעת הנחת המגירה על הרצפה, יש להיזהר לא לפגוע ברצפה.
- יש להיזהר מהצירים החדים משני צידי המגירה.
- יש להיעזר בשני אנשים או יותר על מנת להסיר ולהתקין את דלתות המקרר ואת מגירת המקפיא.

1 פתח את המגירה עד הסוף.

דרישות אספקת המים

לתפעול מתקן המים נדרשת אספקת מים קרים עם לחץ מים בין 138 kPa ל-827 kPa (1.4-8.4 kgf לסמ"ר). אם המקרר מותקן באזור עם לחץ מים נמוך (מתחת ל-138 kPa), ניתן להתקין משאבת הגברה על מנת לפצות על הלחץ הנמוך.

אם לאספקת המים הקרים מחוברת מערכת לסינון מים באוסמוזה הופכית, דרוש למערכת האוסמוזה ההופכית מינימום של 138 kPa עד 827 kPa (1.4-8.4 kgf/סמ"ר)

⚠ אזהרה

- יש לנתק את המכשיר לפני ביצוע כל עבודה על חיבור צינור המים. אי ביצוע פעולה זו עלול להוביל להתחשמלות.
- יש לחבר את צינור המים לאספקת מים קרים. אי ביצוע הוראה זו עלול להוביל לתקלה במסנן המים. הלם מים (מים המכים בצינורות) בצנרת הביתית עלול לגרום נזק לחלקי המכשיר ולהוביל לדליפת מים או להצפה.
- יש לחבר לאספקת מי שתייה בלבד.
- השתמש בצינור חדש בעת חיבור המים למכשיר. אל תשתמש בצינורות ישנים, בלויים או משומשים.
- רק שרברב מוסמך רשאי להתקין את חיבור צינור המים, בהתאם לחקיקה ולתקנות המקומיות החלות על איכות המים.


הערה

- התקנת צינור מים זה אינה מכוסה באחריות המכשיר.

חיבור המים למכשיר

1 יש לשחרר את אום הקולר המתכתי המתברג שבגוף המכשיר, ולהניחו על קצה אחד של צינור המים.


2 יש לדחוף בחוזקה את צינורית המים לתוך שסתום כניסת המים, ולהדק את אום הקולר.

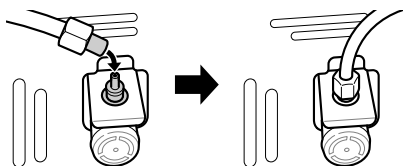


5 תפוס בשני צידי המגירה ומשוך אותה למעלה על מנת להסיר אותה מהמסילות.

⚠ זהירות

- בעת הסרת או החלפת המגירה, אין לאחוז בידית שלה. הידית עלולה להישבר ולגרום לפציעה.

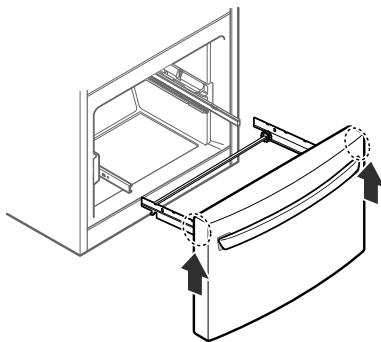

6 אחוז בשתי המסילות ודחוף אותם פנימה בזמנית.

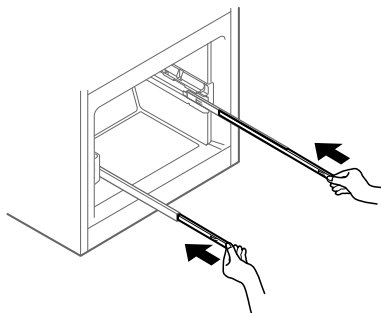

החזרת הדלת והמגירה

יש להתקין את הדלת והמגירה בסדר ההפוך לסדר ההסרה, לאחר שהמכשיר הועבר דרך כל דלתות הגישה.

חיבור צינור המים

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

חיבור לברז המים

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

איזון ויישור הדלת


פילוס המכשיר

המכשיר מצויד בשתי רגליים לאיזון. כוון את הרגליים כדי לשנות את ההטיה מלפנים לאחור או מצד לצד. אם נראה כי המכשיר אינו יציב, או שלא ניתן לסגור את הדלתות בקלות, כוון את זווית ההטיה של המוצר לפי ההוראות להלן.

1 סובב את רגל הרמה שמאלה כדי להרים את הצד הזה של המכשיר או ימינה כדי להוריד אותו. ייתכן שיידרשו מספר סיבובים של רגל הרמה כדי להתאים את הטיית המכשיר.

הערה

- מפתח ברגים של אגוז מתלקח עובד הכי טוב, אבל מפתח ברגים פתוח יספיק. אין להדק יותר על המידה.

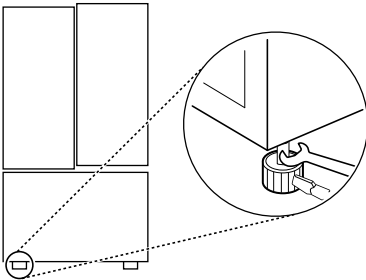

2 פתח את שתי הדלתות ובדוק שהן נסגרות בקלות. אם הדלתות אינן נסגרות בקלות, הטה את המכשיר מעט יותר לאחור על ידי סיבוב שתי רגלי הרמה שמאלה. זה עשוי לקחת עוד כמה סיבובים, והקפד לסובב את שתי רגלי הרמה באותה כמות.


איזון הדלת

שיטת יישור הדלת עשויה להיות שונה בהתאם לדגם.

מכשיר סוג A


הן לדלת המקרר השמאלית והן לימנית יש אום מתכוון, הממוקם על הציר התחתון, כדי להעלות ולהוריד אותן ליישור נכון. אם המרווח בין הדלתות אינו מאוזן, גם אחרי שהונחו בדברים בסלסילות של הדלתות, פעל לפי ההנחיות שלעיל ליישור הדלתות:

1 דחף את צינורית המים לתוך החור של מחבר הברז המסופק באביזרים. הצינור אמור להיות מחובר היטב למקומו בעת דחיסת המחבר כלפי הצינור.

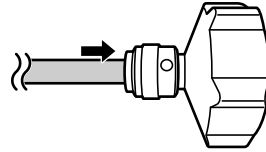

2 וודא שדסקית הגומי מחוברת לצדו הפנימי של מחבר הברז לפני הברגתו על הברז.

- ייתכן שתידרש לרכוש מחבר או מתאם נפרד אם ההתקן של הברז שלך אינו תואם את גודל התברג של המתאם המצורף.

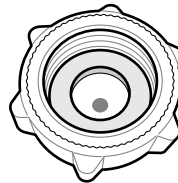

בדיקת חיבור המים

1 יש להפעיל את אספקת המים, ולאחר מכן את המכשיר. יש לבדוק היטב את כל החיבורים לאיתור דליפה אפשרית עקב חיבור לקוי של הצינורות.

2 לחץ לחיצה ממושכת על **Water Filter** הלחצן במשך שלוש שניות. מסנן המים החדש הופעל.

3 יש להניח כוס מתחת למתקן המים, כדי לוודא שהמים זורמים דרך המכשיר.

4 יש לבדוק שנית את הצינורית המחוברת ואת החיבורים לדיוהי דליפות.

2

בזמן שהדלת מורמת, בקש מהעוזר להכניס את C-קליפ (טבעת הצמדה) על הציר האמצעי. C-קליפ עשוי להיות שונה בהתאם לדגם.

- C-קליפ מסוג A



השתמש בצבת כדי להכניס את C-קליפ על הציר האמצעי של חלק הדלת הפנימי כפי שמוצג. הכנס C-קליפ נוספים עד שהדלת הימנית מיושרת.

- C-קליפ מסוג B




הכנס רק C-קליפ אחד על הציר האמצעי של חלק הדלת הפנימי כפי שמוצג.

- אם כבר הוכנס C-קליפ על הציר האמצעי, הסר את C-קליפ לפני הכנסת C-קליפ חדש.

⚠ זירות


- הדלת כבדה. כדי למנוע פציעה, השתמש בשני אנשים או יותר כדי להרים וליישר את דלת המקרר.
- חלקים קטנים מהווים סכנת בליעה לילדים קטנים. הרחק את C-קליפ מהישג ידם של ילדים.
- אל תכניס את C-קליפ על הציר של חלק הדלת החיצונית.

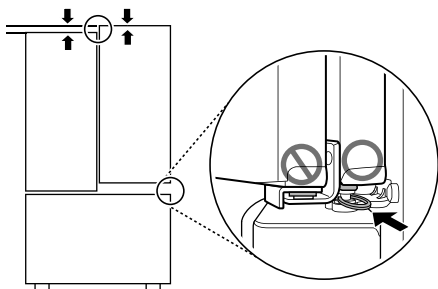

הערה

- מספר מגירות המקפיא עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

השתמש במפתח המפתח (המצורף עם המדריך למשתמש) כדי לסובב את האום בציר הדלת כדי לכוון את הגובה. סובב את האום ימינה כדי להעלות את הדלת או שמאלה כדי להוריד אותה.

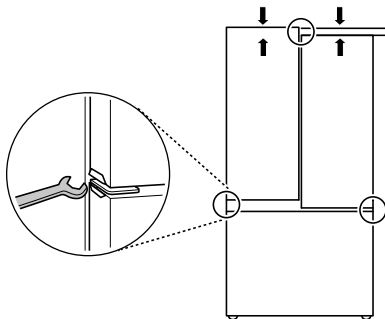


מכשיר סוג B

דלת מקרר שמאלית

לדלת המקרר השמאלית יש אום מתכוון, הממוקם על הציר התחתון. כדי להעלות ולהוריד את הדלת ליישור נכון.

אם המרווח בין הדלתות אינו אחיד, עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי ליישר את הדלת השמאלית:

השתמש במפתח המפתח (המצורף עם המדריך למשתמש) כדי לסובב את האום בציר הדלת כדי לכוון את הגובה. סובב את האום ימינה כדי להעלות את הדלת או שמאלה כדי להוריד אותה.

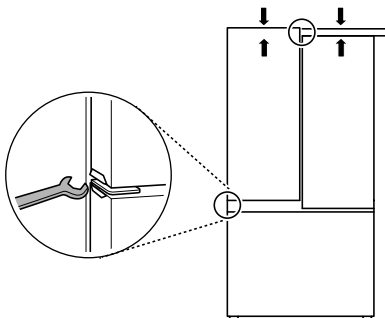

דלת מקרר ימנית


לדלת המקרר הימנית אין אום מתכוון.

אם המרווח בין הדלתות אינו אחיד, עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי ליישר את הדלת הימנית:

1

הרם את שני החלקים הפנימיים והחיצוניים של הדלת הימנית כדי להעלות אותם בציר האמצעי. (ייתכן שיהיה קל יותר להרים אותם כשהדלתות פתוחות.)

- אין להזיז את מכשיר החשמל בזיג-זג.

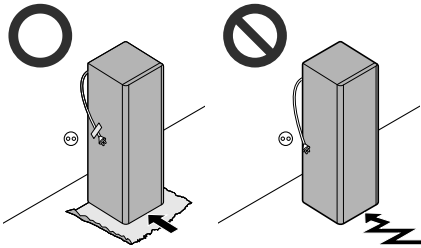

הפעלת אספקת החשמל

חיבור המכשיר

כדי להפעיל את המכשיר, חבר את תקע החשמל לשקע אין להכפיל עם מכשירים אחרים באותו שקע.

הערה

- לאחר חיבור כבל אספקת החשמל (או התקע) לשקע, המתן 3 או 4 שעות לפני הכנסת מזון למכשיר. הכנסת מזון לפני שהמכשיר התקרר לחלוטין עלולה לגרום לקלקול של המזון.
- כדי לכבות את המכשיר, נתק את שקע החשמל מהשקע.

5

לאחר התקנת המכשיר, חבר את תקע החשמל לשקע והפעל את המכשיר.

הזזת המכשיר למקום חדש

הזזת המכשיר

1

הוצא את כל המזון מתוך המקרר.

2

תקן את תקע החשמל.

- דגמים עם 00 תקע חשמל:

הוצא את תקע החשמל, והכנס וקבע אותו לקרס תקע החשמל שבגב המכשיר או מעל המכשיר.

- דגמים ללא 00 תקע חשמל:

משוך את תקע החשמל וקבע את כבל אספקת החשמל באמצעות סרט הדבקה לצד מכשיר החשמל היכן שנמצא השקע באתר ההתקנה.

3

הצמד חלקים חופשיים, כגון מדפים וידית הדלת, באמצעות סרט הדבקה כדי למנוע מהם ליפול בזמן הזזת המכשיר.

4

הזז את המכשיר בזהירות והיעזר ביותר משני אנשים. בעת הובלת המכשיר למרחק גדול, השאר את המכשיר זקוף.

⚠️ זהירות

- הזז את מכשיר החשמל בזהירות על רצפות עדינות כדי למנוע מהן להינזק.

- השתמש בקרטון, מזרן או שטיח כדי למנוע שריטות על הרצפה בהתקנה או בהזזה של מכשיר החשמל.

הפעלה

לפני השימוש

הערות להפעלה

- על המשתמשים לזכור שקרר עשוי להיווצר אם הדלת אינה סגורה לחלוטין או אם הלחות במהלך הקיץ גבוהה.
- יש לוודא שיש מספיק חלל בין המזון המאוחסן על המדף ובין סל הדלת, כדי לאפשר סגירה מלאה של הדלת.
- פתיחת הדלת לפרקי זמן ממושכים עלולה לגרום לעלייה משמעותית בטמפרטורה בתאי המקרר.
- בעת השארת המקרר ריק לפרקי זמן ממושכים, יש לנתק אותו מהשקע, לבצע הפשרה, לנקות, לייבש ולהשאיר את הדלת פתוחה כדי למנוע היווצרות עובש בחלל המקרר.
- שימו לב כי במפרט המכשיר קיים טווח מותר לעליית הטמפרטורה לאחר הפשרה. אם ברצונכם לצמצם את ההשפעה האפשרית על אחסון מזון עקב עליית טמפרטורה, יש לאטום או לעטוף את המזון המאוחסן במספר שכבות.

הצעות לחיסכון באנרגיה

- לשימוש היעיל ביותר בחשמל, יש לוודא שכל החלקים הפנימיים (למשל, סלי דלת, מגירות ומדפים) מסודרים במיקומם המקורי.
- יש לוודא שיש מספיק חלל בין המזון המאוחסן. זאת כדי לאפשר זרימה של אוויר קר באופן אחיד, ולצמצום צריכת החשמל.
- יש לאחסן מזון חם רק לאחר שהתקרר, כדי למנוע היווצרות טיפות מים או קרח.
- בעת אחסון מזון בתא המקפיא, יש להגדיר טמפרטורת מקפיא הנמוכה יותר מהטמפרטורה המצוינת על המזון.
- אין להגדיר את הטמפרטורה של המכשיר לערך הנמוך מן הדרוש.
- אין לשים מזון בסמוך לחיישן הטמפרטורה של תא המקרר. יש לשמור על מרחק של 3 ס"מ לפחות מהחיישן.

אחסון יעיל של מזון

- מזון עלול לקפוא או להתקלקל אם הוא מאוחסן בטמפרטורה שגויה. הגדר את המקרר לטמפרטורה הנכונה עבור המזון שנמצא באחסון.
- אחסון מזון קפוא או מקורר בתוך מכלים אטומים.
- בדוק את תאריך התפוגה והתוויות (הוראות האחסון) לפני אחסון מזון במכשיר.
- אין לאחסן מזון למשך פרק זמן ממושך אם הוא מתקלקל בקלות בטמפרטורה נמוכה.
- אין למקם מזון לא קפוא במגע ישיר עם מזון קפוא. זה חיוני כדי להפחית את הכמות להקפאה, אם יש צורך בהקפאה יומיומית.
- יש לשים את המזון המקורר או המזון הקפוא בתאי המקרר או המקפיא מיד לאחר הרכישה.
- יש לאחסן בשר נא ודגים נאים במכלים מתאימים במקרר, כך שהם לא יבואו במגע עם פריטי מזון אחרים או יטפטפו עליהם.
- ניתן לאחסן פריטי מזון מקוררים ופריטי מזון אחרים על מגירת הירקות.
- יש להימנע מהקפאת מזון כאשר הופשר לחלוטין. הקפאה חוזרת של מזון שהופשר לחלוטין תפגע בטעמו ובערכו התזונתי.
- אין למלא את המכשיר יתר על המידה. אוויר קר לא יוכל לזרום כראוי אם המכשיר מלא יתר על המידה.

התראת דלת פתוחה

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד. ההתראה תישמע אם הדלת נותרת פתוחה או לא סגורה עד הסוף.

הערה

- יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics אם ההתראה ממשיכה להישמע גם לאחר סגירת כל הדלתות.

זיהוי תקלות

המכשיר מסוגל לזהות בעיות באופן אוטומטי במהלך ההפעלה.

הערה

- במקרה של זיהוי בעיה, המכשיר לא יפעל, וקוד שגיאה יוצג, גם בעת לחיצה על לחצן כלשהו.
- אם קוד השגיאה מופיע על הצג, אין לכבות את המקרר. יש ליצור קשר מיד עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics ולדווח על קוד השגיאה. אם תכבה את המקרר, הדבר עלול להקשות על הטכנאי של מרכז המידע שלנו לאתר את התקלה.

- יש לקרר מזון חם לפני אחסונו. אם יותר מדי מזון חם מונח בתוך המכשיר, הטמפרטורה הפנימית של המכשיר עשויה לעלות ולפגוע במזון אחר המאוחסן במכשיר.
- אם תגדיר טמפרטורה נמוכה מדי עבור המזון, הוא עלול לקפוא. אין להגדיר טמפרטורה הנמוכה מהטמפרטורה הנדרשת לאחסון תקין של המזון.
- אם יש במכשיר תאי צינון, אין לאחסן ירקות ופירות בעלי תכולת לחות גבוהה בתאי הצינון, שכן הם עלולים לקפוא בשל הטמפרטורה הנמוכה.
- במקרה של הפסקת חשמל, יש להתקשר לחברת החשמל ולבקש הערכה של משך הפסקת החשמל.
- מומלץ להימנע מפתיחת הדלתות בזמן הפסקת החשמל.
- כאשר אספקת החשמל שבה, מומלץ לבדוק את מצב המזון.

קיבולת הקפאה מרבית


- לקיבולת ההקפאה המרבית, הגדר את טמפרטורת ההקפאה להגדרת הטמפרטורה הקרה ביותר.
- הפונקציה **Express Freeze** תאפשר למקפיא להגיע ליכולת ההקפאה המרבית שלו. פעולה זו אורכת בדרך כלל 24 שעות וכבה באופן אוטומטי.
- יש להפעיל את **Express Freeze** כשמכניסים מוצרים טריים למקפיא.
- כדי להקפיא מזון במהירות, יש לאחסן את המזון במרכז המגירה הנשלפת. פריטי מזון יקפאו הכי מהר במגירה.
- לשיפור זרימת האוויר, הכנס את כל החלקים הפנימיים כגון הסלים, המגירות והמדפים.

תכונות המוצר

המראה או הרכיבים של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

חלק חיצוני

1* תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

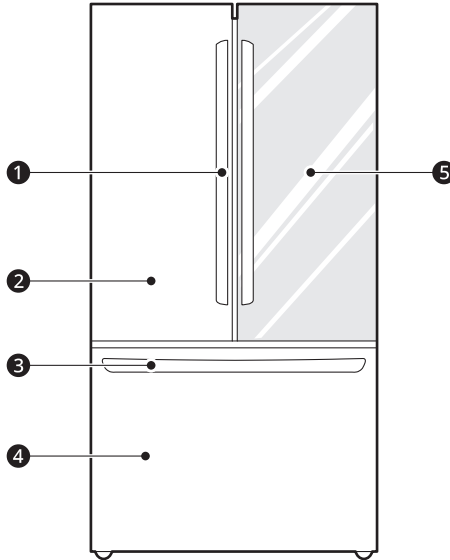

1 ידית מקרר

פותחת וסוגרת את דלת המקרר.

2 מקרר

תא מזון טרי

3 SmartPull™ ידית

פותחת בקלות את דלת המקפיא.

4 מקפיא


תא מזון קפוא

5 InstaView^{1*}

הקש פעמיים על הזכוכית כדי להדליק או לכבות את נורת ה-LED הנמצאת ב-InstaView.

חלק פנימי

1* תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

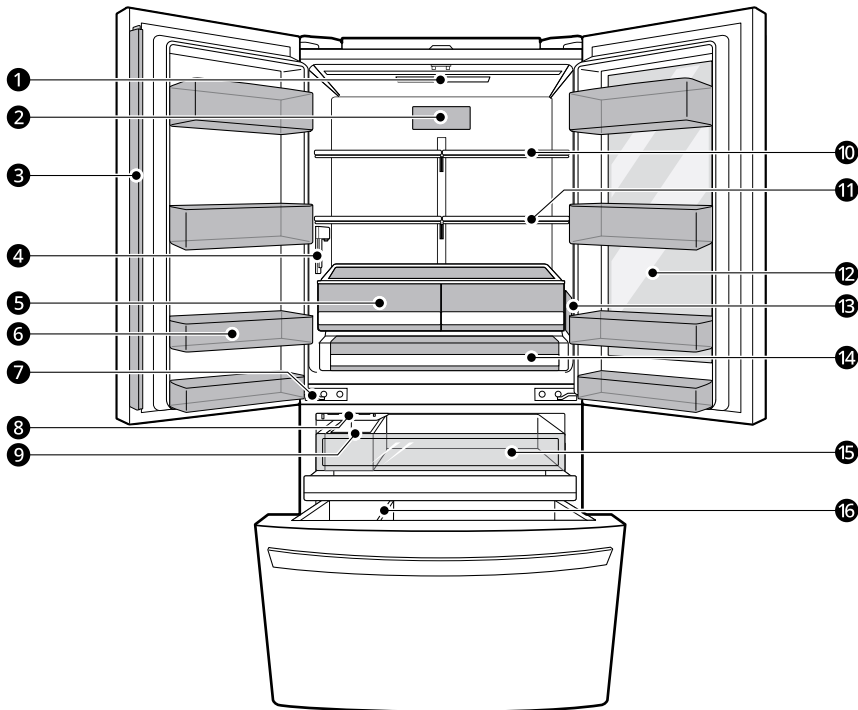

1 תאורת LED פנימית

מאיר את פנים המקרר.

2 מסנן אוויר

מפחית ריחות בתוך תא הקירור.

3 מחיצת הדלת

מונעת דליפה של האוויר הקר מהמקרר החוצה.

⚠️ זהירות

• כדי למזער את הסיכון לשריטת הדלת או לשבירה של מחיצת הדלת המרכזית, הקפד תמיד לקפל את מחיצת דלת המקרר.

4 מתקן המים

נפטר ממים מטוהרים.

5 מגירת ירקות טריים^{1*}

שומר על הטרייות של פירות וירקות.

6 סל דלת קבוע

מאחסן מזון ומשקאות קרירים.

7 ציר סגירה אוטומטית

דלתות המקרר ומגירות המקפיא נסגרות באופן אוטומטי כשדוחפים אותן קלות. (הדלת נסגרת באופן אוטומטי רק כשהיא פתוחה בזווית שקטנה מ-30°).

8 מייצר קרח אוטומטי(מקפיא)

מייצר ומאחסן קרח אוטומטית בתא המקפיא.

9 סל קרח

מאחסן קרח המיוצר במייצר הקרח האוטומטי.

10 מדף מקרר מתכוון

ניתן לכוון את מדפי המקרר בהתאם לצורכי האחסון

11 מדף מתקפל^{1*}

ניתן לכוון את המדף בהתאם לצורכי האחסון.

12 InstaView^{1*}

הקש פעמיים על הזכוכית כדי להדליק או לכבות את נורת ה-LED הנמצאת ב-InstaView.

13 לוח בקרה

פעולה זו תגדיר את טמפרטורת המקרר והמקפיא.

14 מגירת מזווה

מאחסן פריטי מזון הנמצאים בשימוש תכוף, כגון משקאות וחטיפים.

15 מגירה נשלפת

מספק אחסון נוסף בתוך תא ההקפאה.

16 Durabase ו-מחיצת Durabase


מספק אחסון עבור פריטי מזון קפואים גדולים.

לוח בקרה

לוח הבקרה בפועל עשוי להיות שונה בהתאם לדגם.

לוח בקרה ופונקציות

^{1*} תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

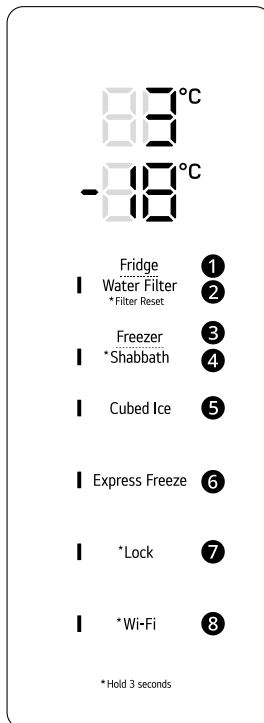

Fridge ①

לחץ על לחצן זה מספר פעמים כדי לבחור טמפרטורה רצויה בין 1°C ו- 7°C .

• הטמפרטורה ההתחלתית של המקרר היא 3°C .

הערה

• הטמפרטורה הפנימית בפועל תשתנה בהתאם למצב המזון, משום שהגדרת הטמפרטורה המצויינת היא טמפרטורת היעד, ולא הטמפרטורה בפועל בתוך המכשיר.

^{1*}Water Filter ②

החלף את מסנן המים כאשר נורית החיווי נדלקת.

Freezer ③

לחץ על לחצן זה מספר פעמים כדי לבחור טמפרטורה רצויה בין 23°C ו- 15°C .

• הטמפרטורה ההתחלתית של המקפיא היא 18°C .

4 Shabbath

מצב שבת מיועד לימי שבת וימי חג.

שימוש במצב שבת

- כדי להפעיל את מצב שבת, לחץ על הצג כדי להפעיל אותו, ואז לחץ על הלחצן **Shabbath** ולהחזיק אותו למשך 3 שניות עד שהסימן **55** יופיע בצג.
- כדי לכבות את מצב שבת ידנית, לחץ על הלחצן **Shabbath** והחזק אותו למשך 3 שניות.

הערה

- מצב שבת נכבה באופן אוטומטי לאחר 96 שעות.
- לאחר הפעלתו, מצב שבת מחזיק מעמד גם לאחר הפסקת חשמל.
- בחירת מצב שבת מכבה אוטומטית את כל פונקציות האזעקה.

5 Cubed Ice

יש ללחוץ על לחצן **Cubed Ice** כדי להפעיל/לכבות את מייצר הקרח.

6 Express Freeze

פונקציה זו מסוגלת להקפיא במהירות כמות גדולה של קרח או מזונות קפואים.

- לחיצה על הלחצן תפעיל ותכבה את הפונקציה לחלוטין.
- פונקציה זו תופסק באופן אוטומטי לאחר פרק זמן ספציפי.

7 Lock

פונקציית הנעילה משביתה כל כפתור אחר בתצוגה.

- כדי לנעול את לחצני לוח הבקרה, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן **Lock** במשך 3 שניות עד שנורית החיווי נדלקת והפונקציה מופעלת.
- כדי לנטרל את לחצני לוח הבקרה, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן **Lock** במשך 3 שניות עד שנורית החיווי נכבית והפונקציה מושבתת.

8 Wi-Fi

לחצן זה מאפשר למכשיר להתחבר לרשת Wi-Fi ביתית. למידע אודות ההגדרה הראשונית של אפליקציית **LG ThinQ** יש לעיין ב"פונקציות חכמות".

הערה

- עבור שימור מזון מיטבי, מומלץ להעלות או להוריד מעלת צלזיוס אחת בכל תא מטמפרטורת ברירת המחדל.
- הטמפרטורה המוצגת היא טמפרטורת היעד, ולא הטמפרטורה בפועל בתוך המכשיר.
- הטמפרטורה בפועל בתוך המכשיר תלויה בגורמים הבאים: טמפרטורת החדר, כמות האוכל ותדירות פתיחת הדלתות, היכן נמצא המכשיר. הגדר את הטמפרטורות על ידי התחשבות בגורמים אלה.
- במקרה של מגע בין אצבע או עור ללוח הבקרה במהלך הניקוי, ייתכן שהלחצן יופעל.

מתקן המים

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

לפני השימוש במתקן המים

⚠️ זהירות


- יש להרחיק ילדים מהמתקן, כדי למנוע משחק בו או גרימת נזק לבערות.
- אם מים יוצאים באופן בלתי צפוי, כבה את אספקת המים ופנה למרכז מידע לקוחות של LG Electronics.

הערה

- המים הראשונים המופקים עשויים לכלול חלקיקים או ריח מקו אספקת המים או ממכל המים. זה הכרחי גם אם המכשיר לא היה בשימוש במשך זמן רב.
- אם שולי הכוס צרים, המים עשויים להינתז מחוץ לכוס או להחמיץ אותה לחלוטין.

שימוש במתקן המים

- לחץ על דוושת המנפק **1** באמצעות כוס או כלי קיבול אחר כדי למזוג מים.

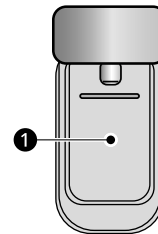

⚠️ זהירות

- יש להרחיק ילדים מהמתקן, כדי למנוע משחק בו או גרימת נזק לבערות.
- אם מים יוצאים באופן בלתי צפוי, כבה את אספקת המים ופנה למרכז מידע לקוחות של LG Electronics.

הערה

- המים הראשונים המופקים עשויים לכלול חלקיקים או ריח מקו אספקת המים או ממכל המים. זה הכרחי גם אם המכשיר לא היה בשימוש במשך זמן רב.
- אם שולי הכוס צרים, המים עשויים להינתז מחוץ לכוס או להחמיץ אותה לחלוטין.

ניקוי מנפק המים

- יש לנגב את האזור כולו במטלית לחה. מייצר הקרח עשוי להירטב בקלות, עקב שפיכה של מים.
- נגבו את יציאת המתקן לעתים קרובות במטלית נקיה מכיוון שהיא עלולה להתלכלך בקלות.

מייצר קרח אוטומטי

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.
תכונה זו עשויה להשתנות בהתאם לדגם שרכשתי.


לפני השימוש במקפיא מייצר הקרח

הערה

- מייצר הקרח מתחיל לייצר קרח לאחר כ-48 שעות מההתקנה הראשונית של המכשיר.
- השלך את מנות הקרח הראשונות לאחר ההתקנה.
- צלילי נפילת קרח בתוך דלי הקרח הוא תופעה תקינה.
- אם דלי הקרח מלא לחלוטין בקרח, ייצור הקרח ייעצר.
- כמות וצורת הקרח עשויים להשתנות בהתאם לסביבה (טמפרטורת הסביבה סביב המכשיר, תדירות פתיחת הדלת, כמות המזון המאוחסן במכשיר, לחץ מים וכו').
- במקרה של הפסקת חשמל, השלך את הקרח המאוחסן בדלי הקרח.

מקפיא קרח (קוביות קרח)

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

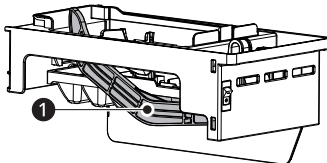

1 זרוע הרגש


הערה

- מייצר הקרח האוטומטי של המקפיא מסוגל לייצר באופן אוטומטי 12 קוביות בכל פעם, 50-110 קוביות בפרק זמן של 24 שעות בתנאים טובים. כמות זו עשויה להשתנות בהתאם לסביבה (טמפרטורת הסביבה מסביב למכשיר, תדירות פתיחת הדלת, כמות המזון המאוחסן במכשיר וכו').


מגירות

הסרת/התאמת מגירת הירקות


- 1 משוך החוצה את המגירה עד להרחבה מלאה, הרם את החלק הקדמי כלפי מעלה ומשוך ישר החוצה.

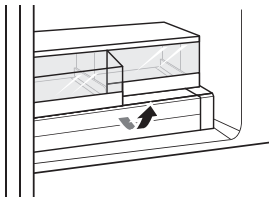


- 2 הרם את החלק הקדמי של הכיסוי כלפי מעלה בשתי הידיים עד שהוא מתננתק מהקיר האחורי של הארון, ואז משוך אותו החוצה.

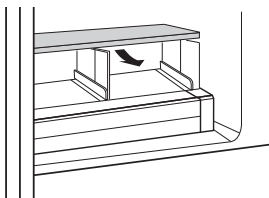

- 3 כדי להרכיב מחדש, הכנס את הכיסוי למקרר בשתי ידיים והורד אותו אל המכוונים.

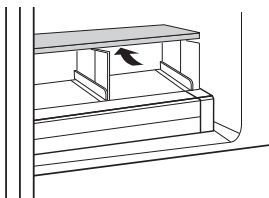

- 4 הטה מעט את החלק הקדמי, הכנס את המגירה לתוך המסגרת ודחף אותו בחזרה למקומו.

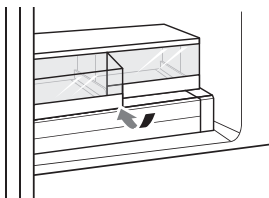

- קבוצות שמאוחסנות בדלי הקרח למשך זמן ממושך עשויות להיצמד זו לזו ויהיה קשה להפרידן. במקרה זה, רוקן את דלי הקרח לחלוטין ונקה אותו לפני התקנתו מחדש.

הפעלה / כיבוי של מייצר הקרח

כדי להפעיל/לכבות את מייצר הקרח האוטומטי, יש לחלוח לחיצה ממושכת על הלחצן **Cubed Ice** בלוח הבקרה.

⚠️ זהירות

- אל תשאיר את המפסק של מייצרי הקרח במצב פעיל אם צינור המים אינו מחובר. הדבר עלול לגרום נזק למייצר הקרח.

צילילים נורמליים שיתכן ותשמע

- שסתום המים של מייצר הקרח יזמזם בזמן מילוי המייצר במים. אם הלחצן **Cubed Ice** נמצא במצב דלוק הוא יזמזם אפילו אם המכשיר עדיין לא חובר למים. כדי להפסיק את הזמזום, העבר את הלחצן **Cubed Ice** למצב כבוי.
- תשמע קולות של קרח הנופל לתוך המיכל ומים הזורמים בצינורות בעת מילוי מחדש של מייצר הקרח.

לקראת חופשה

כדי לכבות את מכונת הקרח, לחץ והחזק את הלחצן למשך שלוש שניות והגדר את הלחצן **Cubed Ice** ל"כבוי". כמו כן, סגור את אספקת המים למכשיר.


הערה

- יש לרוקן את דלי הקרח בכל פעם שכתור **Cubed Ice** כבוי.


אם טמפרטורת הסביבה יורדת מתחת לטמפרטורת הקיפאון, דאג לניקוז מערכת אספקת המים בידי טכנאי מוסמך כדי למנוע נזק חמור לרכוש כתוצאה מקרעים בצינורות מים או במחברים.

הסרת/התקנת מגירת המזווה

- 1 כדי להסיר את מגירת המזווה משוך החוצה את מגירת המזווה עד להרחבה מלאה, הרם את החלק הקדמי כלפי מעלה ומשוך ישר החוצה.

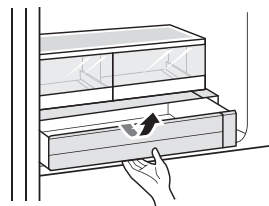

- 2 כדי להרכיב מחדש, הטה מעט את החלק הקדמי, הכנס את מגירת המזווה לתוך המסגרת ודחוף אותה בחזרה למקומה.

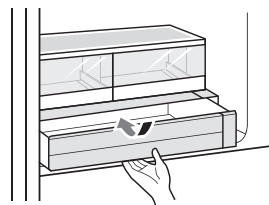


מדף

- ### ⚠ זehירות
- מדפי הזכוכית כבדים. יש לנקוט משנה זהירות בעת הסרתם.
 - אין לנקות את מדפי הזכוכית במים חמים כאשר הם קרים. הם עלולים להישבר אם ייחשפו לשינוי טמפרטורה קיצוניים או אם יקבלו מכה.

הסרה/התאמה מחודשת של המדף

תכונה זו עשויה להשתנות בהתאם לדגם שרכשת.


- 1 הטה את חזית המדף כלפי מעלה והרם את המדף ישר כלפי מעלה.

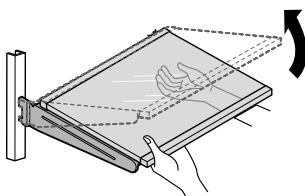

- 2 משוך את המדף החוצה.

- 3 הטה את חזית המדף כלפי מעלה והכנס את ווי המדף לתוך החריצים בגובה הרצוי.

- 4 הנמך את חזית המדף עד שהווים ייכנסו לחריצים.

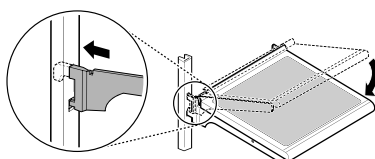

⚠ זehירות

- מדפי הזכוכית כבדים. יש לנקוט משנה זהירות בעת הסרתם.
- אין לנקות את מדפי הזכוכית במים חמים כאשר הם קרים. הם עלולים להישבר אם ייחשפו לשינוי טמפרטורה קיצוניים או אם יקבלו מכה.

סל דלת


הסרת / התקנת סל הדלת

⚠️ זהירות

- נתק ושטוף באופן קבוע את סלי הדלת; הם יכולים להזדהם בקלות על ידי מזון.

סלי הדלת ניתנים להסרה לניקוי והתאמה קלים.

- 1 כדי להסיר את הסלים, פשוט משוך את הסל כלפי מעלה ומשוך אותו שיר החוצה.

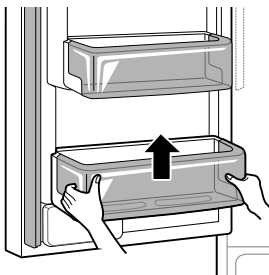

- 2 כדי להרכיב את הסל, החלק אותו לתוך התומכה רצויה ולחץ עליו כלפי מטה עד שייכנס למקומו.

Durabase

שימוש ב-Durabase

⚠️ זהירות

- אם מחיצת Durabase מוסרת, יש מספיק מקום פתוח לילדים או לחיות מחמד לזחול פנימה. למניעת לכידה מקרית של ילדים וחיות מחמד או סכנת חנק, אל תאפשר לילדים או לחיות מחמד לגעת במגירה או להתקרב אליה.

InstaView

שימוש ב-InstaView

פונקציית ה-InstaView מאפשרת לך לראות האם הפריטים הנמצאים בשימוש תכוף, כגון משקאות וחטיפים, עומדים לאזול, מבלי לפתוח את דלת המקרר.


- 1 הקש פעמיים על הזכוכית כדי להדליק או לכבות את נורת ה-LED הנמצאת ב-InstaView.

- 2 נורת ה-LED תיכבה באופן אוטומטי לאחר עשר שניות.

הערה

- פונקציית ה-InstaView מושבתת לשתי שניות לאחר סגירת הדלת השמאלית או הימנית של המקרר.
- יש לנקוש קרוב למרכז הזכוכית. נקישה קרוב לצד הזכוכית עלולה לא להפעיל כהלכה את פונקציית ה-InstaView.
- יש לנקוש חזק מספיק כך שקול הנקישה יישמע.
- פונקציית InstaView עלולה להיות מופעלת במקרה של צליל חזק בקרבת המקרר.
- יש לנקות את דלת הזכוכית עם מטלית יבשה. להסרת כתמים עיקשים, יש להרטיב מטלית נקיה במעט מים פושרים או בחומר ניקוי זכוכית. אין לרסס חומר ניקוי זכוכית ישירות על דלת הזכוכית.

מחלק **Durabase** מאפשר לך לארגן את אזור **Durabase** ל-2 מקטעים. זה יכול להיות מותאם מצד לצד כדי להתאים פריטים בגדלים שונים.

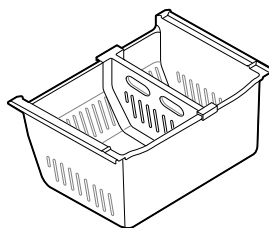


פונקציות סמארט

התקנת האפליקציה LG ThinQ וחיבורה למכשיר מתוצרת LG

דגמים עם קוד QR

יש לסרוק את קוד ה-QR הצמוד למוצר בעזרת המצלמה או בעזרת אפליקציה לסריקת קודי QR בטלפון החכם.

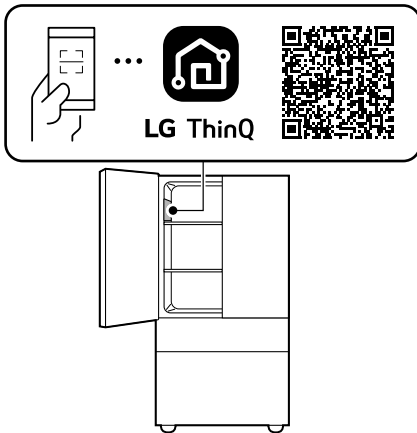

דגמים ללא קוד QR

1 חפשו את האפליקציה **LG ThinQ** ב-Google Play Store או ב-Apple App Store והתקינו אותה בטלפון החכם שלכם.

2 הפעילו את האפליקציה **LG ThinQ**, התחברו עם חשבון קיים או צרו חשבון LG חדש כדי להתחבר.

3 געו בכפתור ההוספה (+) באפליקציה **LG ThinQ** כדי לחבר את מכשיר ה-LG שלכם. עקבו אחר ההוראות באפליקציה כדי להשלים את התהליך.

הערה

- כדי לוודא שיש חיבור ל-Wi-Fi, יש לוודא שמחונן Wi-Fi דולק בלוח הבקרה.
- מכשיר זה תומך ברשתות Wi-Fi של 2.4 GHz בלבד. על מנת לבדוק את תדר הרשת שלכם, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עיינו במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלכם.

אפליקציית LG ThinQ

תכונה זו זמינה בדגמים עם Wi-Fi בלבד. היישום **LG ThinQ** מאפשר לך לתקשר עם ההתקן באמצעות הסמארטפון.

תכונות האפליקציה LG ThinQ

יש לתקשר עם המכשיר מטלפון חכם באמצעות התכונות החכמות הנוחות.

Smart Diagnosis

- אם נתקלת בתקלה במהלך השימוש במכשיר, תכונת אבחון חכם זו תסייע לך לאבחן את התקלה.

הגדרות

- מאפשר לכם להגדיר מבחר אפשרויות במכשיר ובאפליקציה.

הערה

- אם תחליף את הנתב האלחוטי, ספק האינטרנט או הסיסמה שלך, מחק את המכשיר הרשום מאפליקציית **LG ThinQ** ורשום אותו שוב.
- האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר, ללא הודעה על כך למשתמשים.
- הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.

גרסת S/W של פונקציה אלחוטית: גרסה 1.0

בהתאם לשיקול דעתו של המשתמש, יש להתקין ולהפעיל מכשיר זה עם מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין המכשיר לגוף.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול). בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני opensource@lge.com אל הכתובת.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

אבחון חכם

השתמש בתכונה זו כדי לסייע לך לאבחן ולפתור תקלות במכשיר שלך.

הערה

- מסיבות שלא ניתן לייחס לרשלנות של LGE, השירות עשוי שלא לפעול בגלל גורמים חיצוניים כגון, אך לא רק, חוסר זמינות Wi-Fi, ניתוק Wi-Fi, מדיניות חנות אפליקציות מקומית או חוסר זמינות של אפליקציות.
- ייתכן שתכונה זו עשויה להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועשויה להיות בעלת צורה שונה בהתאם למיקומך.

שימוש ב-LG ThinQ לאבחון תקלות

אם אתה נתקל בתקלה עם מכשיר ה-Wi-Fi שלך, הוא יכול להעביר נתונים לפתרון בעיות לסמארטפון באמצעות האפליקציה **LG ThinQ**.

- הפעל את אפליקציית **LG ThinQ** ובחר ב-**Smart Diagnosis** מן התפריט. פעל על פי ההוראות המופיעות באפליקציית **LG ThinQ**.

שימוש ב-Audible Diagnosis לאבחון תקלות

יש לעקוב אחר ההוראות להלן כדי להשתמש בשיטת אבחון קולית.

הערה

- LG ThinQ** לא נושא באחריות על שום בעיות בחיבור לרשת או כל תקלה, כשל או שגיאה שהם עקב החיבור לרשת.
- הסביבה האלחוטית עשויה לגרום פעולה איטית של שירות הרשת האלחוטית.
- אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטית גדול מדי, עוצמת האות נחלשת. החיבור עלול לקחת זמן רב או שההתקנה תיכשל.
- אם המכשיר מתקשה בהתחברות לרשת ה-Wi-Fi, ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. כדי לשפר את עוצמת אות ה-Wi-Fi, יש לרכוש רפיטר Wi-Fi (מארץ טווח).
- ייתכן שהחיבור לרשת לא יפעל כראוי, בהתאם לספק שירותי האינטרנט.
- ייתכן שהחיבור ל-Wi-Fi לא ייווצר או שהוא יופסק עקב סביבת הרשת הביתית.
- אין אפשרות לרשום את המכשיר עקב בעיות בשידור האות האלחוטית. נתקו את המכשיר מהחשמל והמתניו דקה, לאחר מכן נסו שנית.
- אם חומת האש בנתב האלחוטית שלכם מאפשרת, בטלו את חומת האש או הוסיפו חריגה.
- שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
- ממשק המשתמש של הטלפון החכם (UI) עלול להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה (OS) של הנייד והיצרן.
- אם פרוטוקול האבטחה של הנתב מוגדר כ-**WEP**, ייתכן שלא תצליחו להגדיר את הרשת. יש לשנות לפרוטוקול אבטחה אחר (מומלץ לשנות ל-**WPA2**) ולרשום שנית את המוצר.
- כדי לכבות את פונקציית ה-Wi-Fi, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן **Wi-Fi** במשך 3 שניות. מחוון Wi-Fi יכבה.
- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן **Wi-Fi** במשך 3 שניות כדי לכבות אותו באופן זמני. כדי לחבר את המכשיר, הפעילו את אפליקציית **LG ThinQ** ובצעו את ההוראות שבאפליקציה.

מפרט מודול רשת מקומית (RF)

סוג	טווח תדירות	הספק מוצא (מקסימלי)
Wi-Fi	2412-2472 מגה-הרץ	-18 dBm
Bluetooth	2402-2480 מגה-הרץ	-7.03 dBm


- הפעל את אפליקציית **LG ThinQ** ובחר ב-**Smart Diagnosis** מן התפריט. פעל על פי ההוראות לאבחון קולי המופיעות באפליקציית **LG ThinQ**.

1

- יש ללחוץ על הלחצן **Lock** כדי להפעיל את פונקציית הנעילה.
- אם התצוגה נעולה למעלה מ-5 דקות, יש צורך לבטל את הנעילה ואז להפעיל אותה מחדש.

2

- יש לפתוח את דלת המקרר, ולאחר מכן להצמיד את הטלפון אל חור הרמקול הימני העליון.

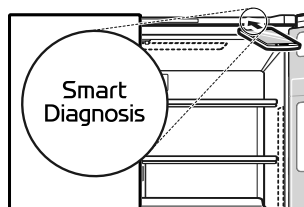

3

- לחץ לחיצה ממושכת על לחצן **Freezer** למשך שלוש שניות או יותר תוך כדי הצמדת הטלפון לרמקול עד להשלמת להעברת הנתונים.

4

- לאחר שהעברת הנתונים הושלמה, האבחון יוצג באפליקציה.

הערה

- לקבלת התוצאה הטובה ביותר, אין להזיז את הטלפון בזמן שהטונים מועברים.

אחזקה

ניקוי


עצות לניקוי כללי

- יש לנקות חומרים שנשפכו וכתמים מסלי הדלת, משום שהם עלולים לפגוע ביכולת האחסון של הסל ואף לגרום לו נזק.
- אין לנקות את המדפים או המכלים במדיח כלים. החלקים עלולים להתעוות עקב החום.
- מערכת ההפשרה האוטומטית שבמכשיר מבטיחה שהתא יישאר ללא הצטברות קרח בתנאי פעילות רגילים. משתמשים לא צריכים להפשר אותו ידנית.

- בצע תחזוקה, ניקוי או הפשרה ידנית של המכשיר בזמן שאחסון המזון במקפיא יכול להעלות את טמפרטורת המזון ולהקטין את חיי האחסון שלו.
- נקה על בסיס קבוע כל משטח שבא במגע עם מזון.
- בעת ניקוי הפנים או החוץ של המכשיר, אין להשתמש במברשת גסה, משחת שיניים או חומרים דליקים. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומרים דליקים. פעולה שכזו עלולה לגרום לאבדן צבע או לגרום לנזק למכשיר.
- חומרים דליקים: אלכוהול (אתנול), מתנול, אלכוהול איזופרופיל, אלכוהול איזובוטיל וכדו'), טינר, מלבין, בנזין, נזל דליק, חומר שוחק וכדו'.
- לאחר הניקוי, יש לבדוק שכבל החשמל אינו פגום.

ניקוי מכסה המעבה

השתמש בשואב אבק עם מברשת לניקוי פתחי האוורור והמכסה של המעבה. אין להסיר את הלוח המכסה את אזור סליל המעבה. אנו ממליצים מאוד שזה יעשה כל 12 חודשים כדי לתחזק את יעילות התפעול. אי ביצוע זה עלול להוביל לאובדן הקירור, ניצול אנרגיה גבוה יותר וחימום יתר של המדחס.

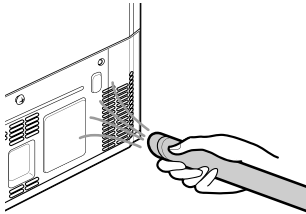

ניקוי חיצוני

- בעת ניקוי פתחי האוורור החיצוניים של המכשיר באמצעות שואב אבק, יש לנתק את כבל החשמל מהשקע כדי למנוע פריקה של מטען סטטי העלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים או התחשמלות. מומלץ לנקות בקביעות את פתחי האוורור מאחור ובצדדים על מנת לשמור על פעולה אמינה וחסכונית של היחידה.
- יש לשמור על ניקיון פתחי האוורור בחלק החיצוני של המכשיר. פתחי אוורור חסומים יכולים לגרום לשריפה או נזק למכשיר.
- עבור החלק החיצוני של המכשיר, השתמש בספוג נקי או מטלית רכה וחומר ניקוי עדין במים חמים. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או חריפים. יש לייבש היטב במטלית רכה. בעת ניקוי דלתות פלדת אל-חלד, אין להשתמש בבד מלוכלך. יש להשתמש תמיד בבד ייעודי ולנגב בכיוון המרקם. דבר זה עוזר לצמצם את ההכתמה וההכהיה של פני השטח.

מסנן מים

לפני החלפת מסנן המים

⚠ אזהרה

- אין לאפשר לילדים גישה לחלקים קטנים במהלך התקנת מוצר זה.
- אין להשתמש במסנן עם מים שאינם בטיחותיים מבחינה מיקרוביולוגית או באיכות בלתי ידועה ללא חיסוי מספיק לפני או לאחר המערכת. ניתן להשתמש במערכות מאושרות להפחתת ציסטות על מים שעבור חיסוי העלולים להכיל ציסטות ניתנות לסינון.


⚠ זהירות

- אין להתקין את המסנן אם לחץ המים גבוה מ-827 kPa. אם לחץ המים גבוה מ-827 kPa, חובה להתקין ססתום מגביל.

ניקוי החלק הפנימי


- בעת הסרה של מדף או מגירה מתוך המכשיר, יש להסיר את כל המזון המאוחסן מהמדף או מהמגירה, כדי למנוע פציעה או נזק למכשיר. אחרת, תיתכן פציעה עקב משקל המזון המאוחסן.
- יש לנתק את המדפים והמגירות, לנקות אותם במים, ולאחר מכן לייבש אותם היטב לפני החזרתם למקומם.
- יש לנגב בקביעות את אטמי הדלת במגבת רכה רטובה.

- הטה את חזית המדף כלפי מעלה ואז משוך אותו כלפי מעלה. משוך את המדף החוצה.

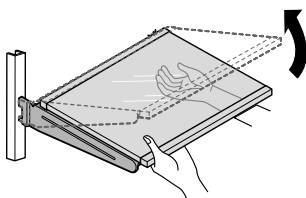

2 הסר את מסנן המים הישן.

- הנמך או הסר את המדף השמאלי העליון כדי לאפשר למסנן המים להסתובב על הסוף. צבט את הצדדים כדי לפתוח את מכסה מסנן המים.

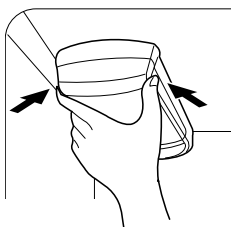


הערה

- החלפת מסנן המים גורמת לניקוז כמות קטנה (25 מ"ל) של מים.
- עטוף בד סביב הקצה הקדמי של מכסה מסנן המים כדי לאסוף מים דולפים. החזק את מסנן המים זקוף, לאחר הסרתו, כדי למנוע כל מים שנותרו להישפך ממסנן המים.

3

- משוך את מסנן המים כלפי מטה וסובב אותו נגד כיוון השעון לפני שתמשוך אותו. ודא לסובב את המסנן כלפי מטה לחלוטין לפני שתמשוך אותו מהתא.

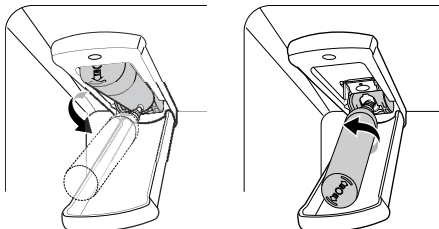

אם אינך יודע כיצד לבדוק את לחץ המים שלך, פנה לשרברב מוסמך.

- אין להתקין את המסנן במקום בו עלול להיווצר הלם מים. אם קיים מצב של הלם מים, חובה להתקין בולם הלם מים. אם אינך יודע כיצד לבדוק האם מצב זה קיים, פנה לשרברב מוסמך.
- אין להתקין את המסנן על קווי אספקה של מים חמים. טמפרטורת המים המרבית לצורך פעולתה של מערכת סינון זו היא 37.8°C .
- יש להגן על המסנן מפני קפיאה. יש לרוקן את המסנן כאשר הטמפרטורה יורדת אל מתחת ל- 4.4°C .
- חובה להחליף את מחסנית המסנן החד-פעמית מדי 6 חודשים, על פי הדירוג או אם קיימת ירידה מובחנת בקצב הזרימה.
- אם מותקן התקן למניעת זרימה חוזרת על מערכת המים, חובה להתקין התקן לבקרת הלחץ כתוצאה מהתרחבות תרמיים.
- יש לוודא כי כל הצינורות וההתקנים מאובטחים ואינם דולפים.

הערה

- ייתכנו הבדלים בביצועים, אף על פי שהבדיקה בוצעה בתנאי מעבדה תקינים.
- חשוב לקיים את דרישות ההתקנה, התחזוקה והחלפת המסנן המומלצות ע"י היצרן על מנת שהמוצר יפעל כפי שפורסם.

החלפת מסנן המים

- יש להחליף את המסנן כל 6 חודשים או כאשר מחוון מסנן המים בלוח הבקרה נדלק או שתפוקת מתקן המים פוחתת.
- לרכישת מסנן מים חלופי:

- השתמש במחסנית חלופית: LT1000P, LT1000PC או LT1000PCS ADQ747935**
- גש אל המשווק או המפיץ הקרוב אליך או פנה למרכז המידע ללקוחות של LG Electronics. למידע נוסף, היכנס לאתר האינטרנט שלנו בכתובת lg.com.

1

- יהיה צורך להסיר את מדף העליון, הממוקם מתחת למסנן המים, במיקום הגבוה ביותר שלו לפני החלפת מסנן המים.


מסנן אוויר

החלפת מסנן אוויר


תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

- החלפת מסנן האוויר:
 - אחת ל-12 חודשים לערך.
 - כאשר נורית חיווי מסנן האוויר דולקת.
- לרכישת מסנן האוויר:
 - גש אל המשווק או המפיץ הקרוב אליך או פנה למרכז המידע ללקוחות של LG Electronics. למידע נוסף, כנס לאתר האינטרנט שלנו בכתובת lg.com.


1 סובב את מכסה המסנן נגד כיוון השעון כדי לשחרר את הלשוניות, והסר את המכסה.

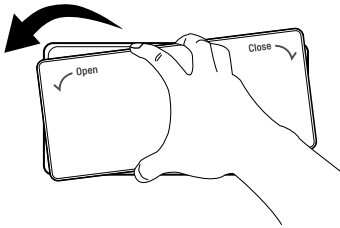

2 הסר את המסנן מהמכסה על-ידי דחיפה של המסנן פנימה מהצד ומשיכה של המרכז.

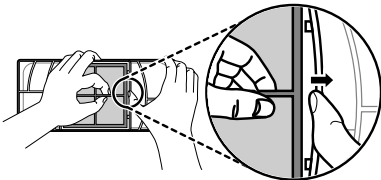


3 הכנס את המסנן החדש למכסה כשהצד עם הכיתוב FRONT פונה כלפי חוץ.

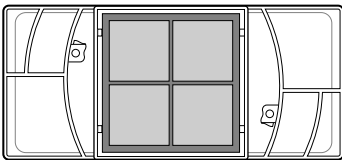


4 החלף במסנן מים חדש.

- הוצא את מסנן המים החדש מהאריזה והסר את הכיסוי המגן מטבעות ה-0. כשאטבי מסנן המים נמצאים בצורה אופקית, דחוף את מסנן המים החדש אל תוך התא וסובב אותו עם כיוון השעון עד שהוא עוצר.

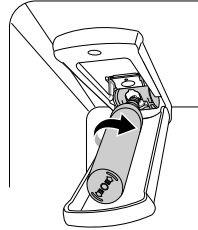

5 סגור את מכסה מסנן המים. המכסה משמיע צליל נקישה כשהוא נסגר כראוי.

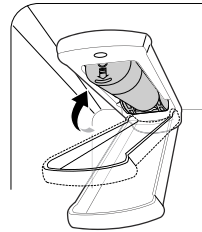

6 אחרי החלפת מסנן המים, הוצא כ-10 ליטר של מים (הזרם מים למשך חמש דקות לערך) כדי להוציא אוויר לכוד ומזהמים מהמערכת.

הערה


- אל תוציא את כל הכמות של 10 ליטר באופן רצוף. לחץ ושחרר את רפידת המתקן למחזוריים של 30 שניות במצב ON ו-60 שניות במצב OFF.

7 לאחר החלפת המסנן, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן Water Filter למשך שלוש שניות על מנת לאפס את המסנן.


⚠️ זהירות

- אי-החלפת מסננים בזמן או שימוש במסנני מים שאינם מסנני מים מורשים של LG עלולים לגרום לדליפת מחסנית המסנן ולגרום לנזק לרכוש.

- 4 ישר את הלשוניות 1 שבמכסה המסנן עם הווים 2 שעל דופן המקרר.

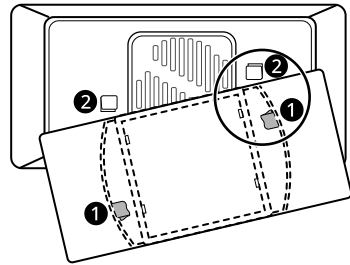

- 5 סובב את המכסה של מסנן האוויר בכיוון השעון עד ליישור הווים ונעילת המכסה במקומו.

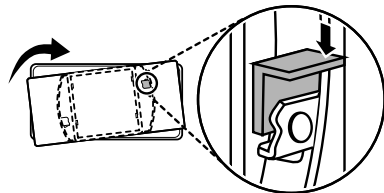

- 6 לחץ במשך 3 שניות על הלחצן **Replace / Pure N Fresh** **Air Filter / Air Filter** בלוח הבקרה כדי לאפס את המסנן.

⚠️ זהירות

- שטיפה של המסנן במים עשויה לפגוע בביצועיו.
- יש להקפיד לא לשנות את כיוון המסנן המיוחד למכסה של המסנן.

איתור וטיפול בתקלות

לפני שמצלצלים לשירות

קירור

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
אין קירור או הקפאה.	האם יש שיבושים באספקת החשמל? יש לבדוק את אספקת החשמל במכשירים אחרים.
	המכשיר מנותק משקע החשמל. יש לחבר היטב את התקע לשקע.
	נתיך בבית שלך עלול להתפוצץ או מפסק פחת יקפוצ. או שהמכשיר מחובר לשקע GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) והמפסק של השקע קפץ. - בדוק את תיבת החשמל הראשית והחלף את הנתיך או אפס את המפסק. אל תגביר את קיבולת הנתיך. אם הבעיה היא עומס יתר במפסק, בקש מחשמלאי מוסמך שיסדר אותו. - אפס את המפסק ב-GFCI. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם חשמלאי.
יש קירור או הקפאה לקויים.	האם טמפרטורת המקרר או המקפיא מוגדרת כטמפרטורה הכי חמה שאפשר? יש להגדיר את טמפרטורת המקרר או המקפיא לערך נמוך יותר.
	האם המכשיר נמצא באור שמש ישיר או סמוך לעצם מפיק חום כגון תנור או מפזר חום? יש לבדוק את אזור ההתקנה, ולהתקין מחדש הרחק מעצמים מפיקי חום.
	האם אוחסן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה? יש לקרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו לתא המקרר או המקפיא.
	האם הוכנס יותר מדי מזון? יש לשמור על מרווח מתאים בין פריטי המזון.
	האם דלתות המכשיר סגורות לחלוטין? יש לסגור לחלוטין את הדלת, ולוודא שהמזון המאוחסן אינו חוסם את הדלת.
	האם יש מרווח מספיק מסביב למכשיר? יש להתאים את מיקום ההתקנה לקבלת מרווח מספיק מסביב למכשיר.
	האם טמפרטורת המקרר או המקפיא מוגדרת כטמפרטורה הכי חמה שאפשר? יש להגדיר את טמפרטורת המקרר או המקפיא לערך נמוך יותר.
	האם הוכנס מזון בעל ריחות חזקים? יש לאחסן מזון בעל ריחות חזקים במכלים אטומים.
המכשיר מכיל ריחות רעים.	ייתכן כי הירקות והפירות במגירה התקלקלו. יש להשליך ירקות רקובים, ולנקות את מגירת הירקות. אין לאחסן ירקות למשך זמן רב מדי במגירת הירקות.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
מייצר הקרח האוטומטי לא מייצר קרח, או מייצר קרח בכמויות קטנות בלבד.	האם המכשיר הותקן לאחרונה? • מייצר הקרח ייצר קרח כרגיל לאחר כ-48 שעות מההתקנה של המכשיר. • אם הטמפרטורה בתא הקירור נמוכה מדי מסנן המים עלול לקפוא ולחסום את זרימת המים למייצר הקרח.
	האם צינור אספקת המים חובר למכשיר, ושסתום האספקה פתוח? • יש לחבר את צינור אספקת המים למכשיר, ולפתוח את שסתום האספקה עד הסוף.
	האם צינור אספקת המים מעוקם? • אם צינור אספקת המים מעוקם, הדבר עלול לפגוע בזרימת המים.
	האם לאחרונה נלקחה כמות קרח גדולה? • נדרשות כ-24 שעות לייצור קרח נוסף במייצר הקרח האוטומטי. נא להמתין.
	האם העבר מתג מייצר הקרח או לחצן מייצר הקרח האוטומטי בלוח הבקרה למצב הפעלה? • לחץ על על במתג מייצר הקרח האוטומטי, או העבר את לחצן מייצר הקרח האוטומטי בלוח הבקרה למצב ON. (לפרטים נוספים על אופן השימוש, כנס לאתר האינטרנט של LG Electronics או השתמש בהתקן החכם שלך.)
	האם הטמפרטורה של תא המקפיא מוגדרת גבוה מדי? • אם הטמפרטורה המוגדרת חמימה מדי, ייצור הקרח יהיה איטי, או שלא ייוצר קרח כלל. הגדר טמפרטורת מקפיא של 18°C - לתפקוד תקין של מייצר הקרח האוטומטי.
	האם דלת המכשיר נפתחת בתדירות גבוהה? • אם דלת המכשיר נפתחת בתדירות גבוהה, אוויר קר יכנס, מה שיוריד את מהירות ייצור הקרח. יש להמנע מפתחה וסגירה של דלת המכשיר בתדירות גבוהה.
הקרח אינו מחולק.	האם דלת המכשיר סגורה עד הסוף? • אם דלת המכשיר לא סגורה עד הסוף, טמפרטורת תא המקפיא תעלה, ותוביל להאטה של ייצור הקרח. יש לסגור את דלת המכשיר לחלוטין.
	לא ניתן לשמוע את הצליל של הקרח היוצא? • בתוך לוח השליטה, יש לבחור את המצבים עבור קוביות קרח ועבור קרח מרוסק לחילופין על מנת לחלק את הקרח.
לא יוצאים מים.	האם הנתיב של הקרח חסום? (ניתן לבדוק את מעבר הקרח על ידי כך פירוק דלי הקרח.) • ייתכן שהקרח לא מחולק בצורה הולמת אם המעבר של הקרח חסום. יש לבדוק את הקרח ולנקות את נתיב הקרח בצורה קבועה.
	ייתכן ששסתום האספקה סגור. (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד) • יש לפתוח את שסתום אספקת המים. • וודא כי הטמפרטורה בתא הקירור אינה נמוכה מדי, מכיוון שמסנן המים עלול לקפוא ולחסום את זרימת המים למנפק.
	ייתכן שמכל המים ריק. (בדגמים ללא חיבור צנרת בלבד) • יש למלא את מכל המים.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
לא יוצאים מים.	האם שסתום אספקת המים סגור? (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד) יש לפתוח את שסתום אספקת המים.
	האם מבוצע שימוש במים לא מסוננים? מים לא מסוננים עשויים להכיל כמויות גדולה של מתכות כבדות או חומרים זרים שונים, ולכן המסנן עשוי להיסתם בשלב מוקדם, ללא תלות באורך חיי המסנן.
למים יש טעם מוזר.	האם למים יש טעם שונה בהשוואה לטעם המים ממטרה המים הקודם? האם לא נעשה שימוש במים מטוהרים או במים קרים למשך פרק זמן ממושך?
	האם חלף זמן רב מאז שהתקנת והחלפת את המסנן? השימוש במסנן שתוקפו פג עלול לפגוע בביצועי הטיהור. מומלץ להחליף את המסנן בהתאם לפרק הזמן להחלפת המסנן.
	האם הזרמו מים במסנן כראוי בשלב הראשוני לאחר התקנתו? בעת התקנה או החלפה של המסנן בפעם הראשונה, יש לסלק שאריות אוויר ופחמן פעיל מתוך המסנן. יש להשתמש במכשיר לאחר הוצאה וסניקה של כ-5 ליטר מים מטוהרים ממתקן ההוצאה, על-ידי לחיצה על ידית הוצאת המים. (פחמן פעיל אינו מזיק לבני אדם.)
	האם לא נעשה שימוש במים מטוהרים או במים קרים למשך פרק זמן ממושך? טעמים של מים ישנים עשוי להשתנות עקב התרבות חיידקים. השתמש במוצר לאחר הוצאה וסניקה של כ-5 ליטר מים (שלוש דקות בערך) ממתקן המים.

התעבות וכפור

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
קיימת התעבות בתוך המכשיר או בתחתית מכסה מגירת הירקות.	האם אוחסן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה? קרה את המזון החם תחילה לפני הכנסתו למקרר או למקפיא.
	האם דלת המכשיר נשארה פתוחה? למרות שההתעבות תיעלם תוך זמן קצר לאחר סגירת דלת המכשיר, ניתן לנגב אותה במטלית יבשה.
	האם דלת המכשיר נפתחת ונסגרת בתדירות גבוה מדי? התעבות עשויה להיווצר עקב הפרש הטמפרטורה ביחס לסביבה החיצונית. יש לנגב את הרטיבות במטלית יבשה.
	האם הוכנס מזון חמים או לח מבלי לאטום אותו במכל? יש לאחסן מזון במכל מכוסה או אטום.
נוצר קרח בתא המקפיא.	ייתכן שהדלתות לא סגורות כראוי. יש לבדוק אם פריט המזון שבתוך המכשיר חוסם את הדלת, וודא שהדלת סגורה היטב.
	האם אוחסן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה? יש לקרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו לתא המקרר או המקפיא.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
נוצר קרח בתא המקפיא.	האם כניסת האוויר או יציאת האוויר בתא המקפיא חסומה? יש לוודא שכניסת או יציאת האוויר אינה חסומה, כדי לאפשר זרימת אוויר בפנים.
	האם תא המקפיא מלא יתר על המידה? יש לשמור על מרווח מתאים בין הפריטים.
קרח או התעבות נוצרו בתוך המכשיר או מחוצה לו.	האם דלת המכשיר נפתח ונסגרת בתדירות גבוהה, או שדלת המכשיר אינה סגורה כראוי? כפור והתעבות עשויים להיווצר אם האוויר החיצוני חוזר למכשיר.
	האם קיימת בסביבת ההתקנה לחות גבוהה? התעבות עשויה להופיע על צדו החיצוני של המכשיר אם אזור ההתקנה לח מדי או ביום לח, כגון יום שיוזרד בו גשם. יש לנב את הלחות במטלית יבשה.
הצד או החזית של המכשיר חמים למגע.	באזורים אלה של המכשיר מותקנים צינורות למניעת התעבות, לצמצום ההתעבות הנוצרת מסביב לאזור הדלת. צינור שחרור החום למניעת התעבות מותקן בחזית ובצד המכשיר. ייתכן שהוא יהיה חם במיוחד למגע לאחר התקנת המכשיר או בחודשי הקיץ. ניתן להיות סמוך ובטוח שלא מדובר בבעיה, אלא בתופעה תקינה למדי.
	האם יש דליפת מים בסביבת המכשיר? יש לבדוק אם המים דלפו מכיור או ממקום אחר.
יש מים בתוך המכשיר או מחוצה לו.	האם יש מים בתחתית המכשיר? יש לבדוק אם המים מגיעים ממזון קפוא שהפשיר או ממכל שנשבר או נפל.

חלקים ותכונות

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
דלת המכשיר אינה סגורה היטב.	האם המכשיר נוטה קדימה? יש לכונן את הרגליים הקדמיות כדי להגביה מעט את הצד הקדמי.
	האם המדפים הורכבו כראוי? יש לחבר מחדש את המדפים לפי הצורך.
	האם הדלת נסגרה בכוח רב? סגירת הדלת בעוצמה רבה או במהירות גבוהה מיד עלולה לגרום לכך שהדלת תישאר פתוחה לזמן קצר לפני הסגירה. יש להקפיד שלא לטרוק את הדלת. יש לסגור את הדלת בעדינות.
קשה לפתוח את דלת המכשיר.	האם הדלת נפתחה מיד לאחר סגירתה? במידה ומבוצע ניסיון לפתוח את דלת המכשיר תוך דקה אחת לאחר סגירתה, עלולים להתקל בקשיים, עקב הלחץ שבתוך המכשיר. יש לנסות לפתוח שוב את דלת המכשיר כעבור כמה דקות, לאחר התייצבות הלחץ הפנימי.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
מחיצת הדלת לא מתקפלת ונפתחת כראוי.	האם רגלי היישור הקדמיות פרושות, המכשיר מיושר, והדלתות מיושרות? לאחר מילוי סלי הדלת, הדלתות עלולות לצאת מאיזון ולפגוע בתפקוד תקין של מחיצת הדלת או של פונקציית פתיחת הדלת האוטומטית. פרוש את שתי רגלי היישור הקדמיות עד הסוף, עד שיבואו במגע יציב עם הרצפה. פעל לפי ההוראות בסעיף יישור הדלת כדי להגביה את דלת המכשיר השמאלית עד לחידוש התפקוד התקין של מחיצת הדלת. כוון את דלת המכשיר הימנית כך שתתיישר עם לדלת המכשיר השמאלית.
המנורה הפנימית במכשיר לא נדלקת.	כשל נורה סגור את הדלת ופתח מחדש. אם הנורה אינה נדלקת, יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics. אל תנסה להסיר את הנורה.

רעשים

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
המכשיר מרעיש ומפיק צלילים חריגים.	האם המכשיר מותקן על רצפה חלשה או שאינו מאוזן? יש להתקין את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
	האם גב המכשיר נוגע בקיר? יש להתאים את מיקום ההתקנה כדי לאפשר מרווח מספיק מסביב למכשיר.
	האם עצמים מפוזרים מאחורי המכשיר? יש להסיר את העצמים המפוזרים מאחורי המכשיר.
	האם מונח עצם על המכשיר? יש להסיר את העצם המונח על המכשיר.
רעשי נקישה	בקרת ההפשרה תשמיע נקישות כאשר מחזור ההפשרה האוטומטי מתחיל ומסתיים. בקרת התרמוסטט (או בקרת המכשיר בדגמים מסוימים) תשמיע גם היא נקישות כאשר המחזור מתחיל ומסתיים. תפעול רגיל
רעשי קרקוש	רעשי קרקוש עשויים להגיע מהזרימה במכשיר, מצינור המים בגב היחידה (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד), או מפריטים המאוחסנים סביב המכשיר. תפעול רגיל
	המכשיר לא מונח על הרצפה באופן ישר. הרצפה חלשה או בלתי מאוזנת, או שצריך לכוון את רגלי היישור. יש לעיין בחלק על יישור הדלת.
	מכשיר עם מדחס הוזז במהלך פעולתו. תפעול רגיל. אם המדחס לא מפסיק לקרקש לאחר שלוש דקות, יש לכבות את המכשיר, ולהפעילו שוב.
רעשי נשיפה	מנוע מאוורר המאדה מזרים אוויר בתאי המקרר והמקפיא. תפעול רגיל

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
רעשי נשיפה	מאוורר המעבה דוחף את האוויר מעל למעבה. • תפעול רגיל
רעשי גרגור	הזרימה במכשיר דרך מערכת הקירור. • תפעול רגיל
רעשי פקיעה	התכווצות והתפשטות של הקירות הפנימיים עקב שינויי טמפרטורה. • תפעול רגיל
רעידות	אם הצד או הגב של המכשיר נוגעים בארון או בקיר, חלק מהרעידות התקינות עשויים להשמיע צלילים. • כדי למנוע את הרעש, יש להקפיד שצד המכשיר והגב שלו לא יגעו כלל בשום קיר או ארון.

Wi-Fi

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
המכשיר והטלפון החכם שלכם אינם מחוברים לרשת ה-Wi-Fi.	הסיסמה איתה אתם מנסים להתחבר אל ה-Wi-Fi אינה נכונה. • מצאו את רשת ה-Wi-Fi המחוברת לטלפון החכם שלכם והסירו אותה, לאחר מכן רשמו את המכשיר שלכם ב-LG ThinQ.
	הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם מופעלים. • כבו את הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם ורשמו את המכשיר בעזרת רשת ה-Wi-Fi.
	שם הרשת האלחוטית (SSID) מוגדרת באופן שגוי. • שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
	התדר של הנתב אינו 2.4 GHz. • המכשיר תומך בנתב בתדר 2.4 GHz בלבד. הגדירו את הנתב האלחוטי לתדר 2.4 GHz וחברו את המכשיר לנתב האלחוטי. על מנת לבדוק את תדר הנתב, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עם יצרן הנתב.
	המרחק בין המכשיר והנתב גדול מדי. • אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי גדול מדי, עוצמת האות עלולה להיות חלשה והחיבור לא יוגדר בצורה נכונה. הזיזו את הנתב כך שיהיה קרוב יותר אל המכשיר.

