

KÄYTTÖOHJEET

PELIKAIUTIN


Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

Malli

GP9

Pelikaiuttimen pikaopas

Kaiuttimen yhdistäminen ja käyttäminen

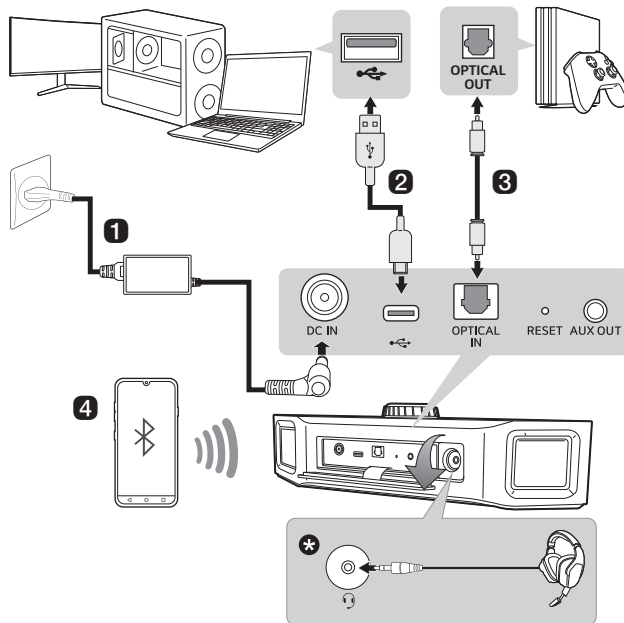

1 Lataa kaiutin ennen käyttöä avaamalla takakansi ja yhdistämällä kaiutin latausadapteriin.

2 Yhdistä kaiutin tietokoneeseen USB-kaapelilla (→ Ks. "USB-kaapelilla yhdistäminen" sivulla 10.)

1 Yhdistä kaiutin tietokoneeseen USB-C -kaapelilla.

2 Paina **Virta** (🔌) -painiketta kaiuttimesta käynnistääksesi sen.

3 Paina **Toiminto** (🔊) -painiketta toistuvasti kaiuttimesta kunnes painikkeen LED syttyy valkoiseksi.

⚠ Jos käytät voice chatia integroidun mikrofonin tai headsetin välityksellä, paina **Mikrofoni** (🎤) -painiketta.

3 Yhdistä kaiutin pelikonsoliin optisella kaapelilla (→ Ks. "Optisella kaapelilla yhdistäminen" sivulla 13.)

- 1 Yhdistä kaiutin pelikonsoliin optisella kaapelilla.
- 2 Paina **Virta**  -painiketta kaiuttimesta käynnistääksesi sen.
- 3 Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti kaiuttimesta kunnes painikkeen LED syttyy punaiseksi.

4 Tuotteen yhdistäminen älypuhelimien Bluetoothilla (→ Ks. "Bluetoothiin yhdistäminen" sivulla 15.)

- 1 Paina **Virta**  -painiketta kaiuttimesta käynnistääksesi sen.
- 2 Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti kaiuttimesta kunnes painikkeen LED syttyy siniseksi.
- 3 Paina **Asetukset**  -painiketta älypuhelimestasi ja valitse  **Bluetooth**. Kytke päälle **Bluetooth** -toiminto. ( **Off** >  **On**)
- 4 Etsi "LG-GP9 (XX)" älypuhelimien laitelistalta ja yhdistä siihen. Kun älypuhelin on yhdistetty tuotteeseen **Bluetooth**illa, toiminnon LED syttyy siniseksi.
- 5 Toista älypuhelimesta haluamaasi musiikkia.

5 Yhdistäminen LG XBOOM -sovellukseen (→ Ks. "Yhdistäminen PELIKAIUTIN -sovellukseen" sivulla 21.)

- 1 Etsi **LG XBOOM** -sovellus **Google Play** tai **App Store** ja asenna se älypuhelimellesi.
- 2 Käynnistä **LG XBOOM** -sovellus ja käytä enemmän toimintoja (EQ, äänikeskustelu, Asetukset jne.).

✓ Huomaa

- Headset-tilan EQ:ta varten tuotteen yläosan ääniefektipainike voi vaihdella riippuen tuotteen S/W -versiosta.
 - Tuotteen ohjelmistopäivityksen jälkeen voit käyttää DTS Headphonea: X tai mukautettua EQ painikkeen avulla **Headset**  painikkeen ollessa päällä. FPS tai RTS ei voi valita kuulokemikrofonista.

Paina ja pidä pohjassa **Headset**  -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan tai käytä sovellusta päälle tai pois päältä.

* Jos haluat ottaa headsetin tai korvanapit käyttöön, liitä ne  porttiin.

Pelikaiuttimen pikaopas

- 2 Kaiuttimen yhdistäminen ja käyttäminen

Tuotteeseen tutustuminen

- 5 Yläosa
- 7 Takaosa

Lataus

- 8 Akun lataaminen
- 9 Akun tilan tarkistaminen

USB-kaapelilla yhdistäminen

- 10 Tietokoneeseen yhdistäminen pelaamista varten
- 12 Voice chatin käyttö

Optisella kaapelilla yhdistäminen

- 13 Pelikonsoliin yhdistäminen (OPTICAL OUT) pelaamista varten

Bluetoothiin yhdistäminen

- 15 Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen Bluetoothilla
- 18 Kahden Bluetooth -laitteen yhdistäminen kaiuttimeen
- 19 Puhelimessa puhuminen hands-free -tyylisesti
- 20 Äänikomentojen käyttö

Yhdistäminen PELIKAIUTIN-sovellukseen

- 21 Sovelluksen asentaminen
- 23 PC-sovelluksen asentaminen

Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen

- 25 Yhdistäminen 3,5 mm stereokaapelilla

Lisätoiminnot

- 26 Ääniefektien asettaminen
- 29 Kaiuttimen nollaaminen
- 30 Bluetoothiin nollaaminen
- 30 Automaattisen virtasammutuksen käyttö
- 31 Ferriittisydämen kiinnittäminen (valinnainen)

Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

- 32 Turvallisuus ja säädökset

Ennen tuotteen viasta ilmoittamista


- 35 Vianhaku

Liite

- 37 Tekniset tiedot
- 38 Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit
- 39 Tuotteen käsittely

Tuotteeseen tutustuminen

Yläosa

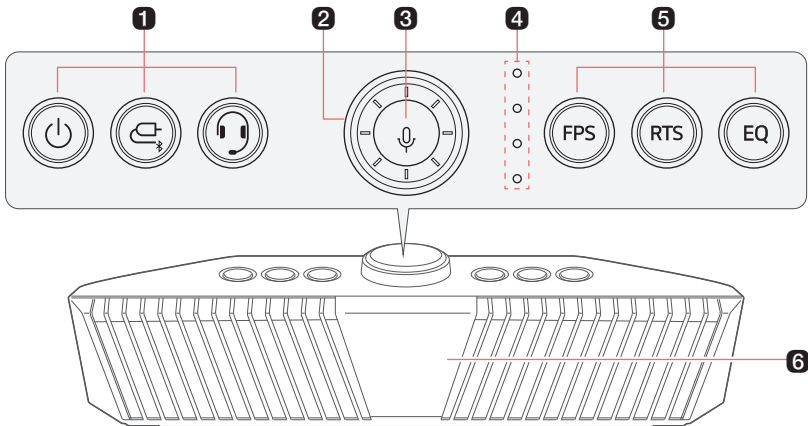

1 Virta

Kytkee kaiuttimen päälle/pois.

Virran LED

Paina ja pidä pohjassa **Virta**  -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan tarkistaaksesi akun tason kaiuttimen ollessa päällä. (→ Ks. "Akun tilan tarkistaminen" sivulla 9.)

Toiminto

Paina painiketta toistuvasti valitaksesi halutun tulotilan tai toiminnon.

Tulotila/toiminto	Käyttöohjeet
USB/OPTICAL/Bluetooth	Paina painiketta.
Yhdistä toiseen älypuheliin	Paina ja pidä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.
Nollaa Bluetooth	Paina ja pidä painiketta painettuna 7 sekunnin ajan.


Toiminnon LED

Näyttää tulotilan tai **Bluetooth** -yhteyden tilan.

LED	Tulotila	LED:in tila	Kuvaus
	USB	Syttyy valkoiseksi.	Yhdistä tietokoneeseen.
	OPTINEN	Syttyy punaiseksi.	Yhdistä pelikonsoliin.
	Bluetooth	Vilkkuu sinisenä.	Valmiina Bluetooth -laitteen yhdistämiseen.
	Bluetooth	Syttyy siniseksi.	Yhdistettynä Bluetooth -laitteeseen.

Headset 	- Vaihtaa äänen ulostuloa headsetin tai korvanappien ja kaiuttimen välillä, kun headset tai korvanapit ovat yhdistettynä. - Paina painiketta vastaanottaaksesi tulevan puhelun Bluetooth -laitteella Bluetoothin ollessa yhdistettynä. (→ Ks. "Puhelimessa puhuminen hands-free -tyylisesti" sivulla 19.) - Paina ja pidä pohjassa painiketta vähintään 2 sekunnin ajan kaiuttimen ollessa päällä kytkeäksesi etuvalaistuksen päälle tai pois päältä.
Headsetin LED	Voit tarkistaa headsetin tai kaiuttimen äänen ulostulon tilan.
2 Äänenvoimakkuus	Voit kääntää painiketta oikealle (+) tai vasemmalle (-) säätääksesi äänenvoimakkuutta.
3 Mikrofoni 	- Voit käyttää voice chattia kaiuttimen ollessa yhdistettynä tietokoneeseen USB-kaapelilla. (→ Ks. "Voice chatin käyttö" sivulla 12.) - Voit käyttää äänikomentoja kaiuttimen ollessa yhdistettynä Bluetoothiin. (→ Ks. "Äänikomentojen käyttö" sivulla 20.) - Voit mykistää oman äänesi äänen puhuessasi puhelimessa kaiuttimen välityksellä sen ollessa yhdistettynä Bluetoothiin. (→ Ks. "Puhelimessa puhuminen hands-free -tyylisesti" sivulla 19.)
Mikrofonin LED	Voit tarkistaa voice chatin, äänikomentojen ja hands-freen tilan.
4 Sisäänrakennettu mikrofoni	Voit käyttää sisäänrakennettua mikrofonia voice chattiin, äänikomentoihin ja hands-free -toimintoihin.
5 FPS  / RTS  / EQ 	Paina painiketta valitaksesi halutun äänikentän tehosteen. (→ Ks. "Ääniefektien asettaminen" sivulla 26.)
FPS/RTS/EQ LED	Voit tarkistaa halutun äänikentän tehosteen.
6 Etuvalaistus	Voit säätää etuvalaistusta LG XBOOM -sovelluksesta.

Takaosa

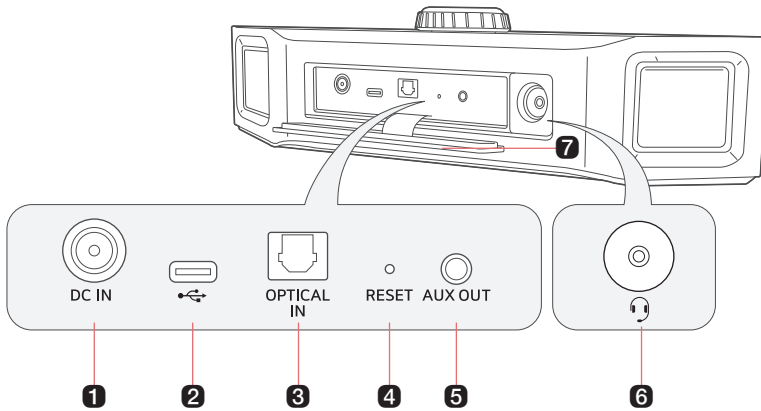

1 DC IN	Yhdistä AC-adapteri kaiuttimen lataamiseksi.
2 	Kytke USB-C -kaapeli yhdistääksesi kaiuttimen tietokoneeseen.
3 OPTICAL IN	Kytke optinen kaapeli yhdistääksesi kaiuttimen pelikonsoliin.
4 RESET 	Kun kaiutin ei toimi oikein, käytä terävää objektiä, kuten neulaa painaaksesi reiästä.
5 AUX OUT	Voit yhdistää ulkoisen laitteen kaiuttimeen 3,5 mm stereokaapelilla nauttiaksesi musiikista. AUX OUT viedään samaan aikaan kuin kaiutin.
6 	Kytke headsetin tai korvanappien johto liittääksesi ne kaiuttimeen. Headsetin mikroфонia voidaan käyttää voice chatissa ainoastaan USB-tilassa.
7 Takakansi	Varmista, että suljet takakannen täysin käytön jälkeen.

HUOMIO


Ole varovainen käsitellessäsi kaiutinta. Kaiuttimen takaosa on avoin. Vältä koskettamista avoimeen kaiuttimeen.

Lataus

| Akun lataaminen

Kaiuttimessa on sisäänrakennettu akku. Varmista, että lataat akun tarpeeksi hyvin ennen käyttöä.

- 1 Avaa takakansi ja kytke AC-adapteri **DC IN** -porttiin.
- 2 Kytke virtakaapeli AC adapteriin.
- 3 Kytke AC-adapterissa kiinni oleva virtakaapeli pistorasiaan.

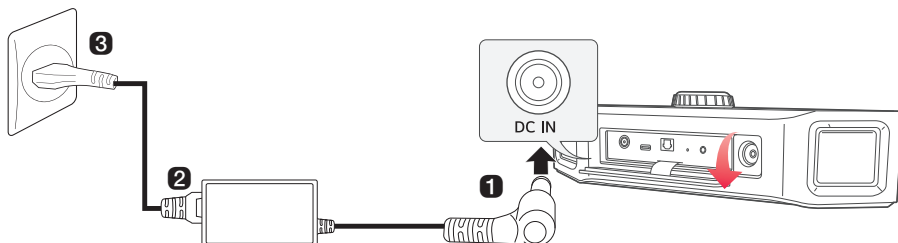

✓ Huomaa

- Kaiuttimen täyteen lataukseen kuluu noin 3,5 tuntia. Latausaika voi vaihdella riippuen akun tilasta tai kaiuttimen käytön tilasta.
- Kun akku on täysin ladattu, kaiutinta voi käyttää noin 5 tunnin ajan.
 - Tämä perustuu jatkuvaan käyttöön 50 % äänenvoimakkuudella, ja etuvalaistuksen sekä äänitehosteiden ollessa poissa käytöstä. Tämä voi vaihdella riippuen akusta tai käytön tilasta.

⚠ HUOMIO

Käytä mukana tulevaa AC-adapteria. Eri AC-adapterin käyttö voi johtaa vioittumiseen, pidempiin latausaikoihin tai tulipaloihin.

Akun tilan tarkistaminen

Latauksen tila

Kun akun lataaminen alkaa, virran LED viittaa latauksen tilaan.

LED	LED:in tila	Akun tila
 > 	Syttyy päälle ja pois päältä vihreänä 15 sekunniksi.	Lataus on valmis.
	Se on punainen.	Lataus on käynnissä.

✓ Huomaa

- Latauksen aikana soitetut kappaleet voivat pidentää latausaikaa.

Käyttötila

Kun käynnistät kaiuttimen tai painat ja pidät pohjassa **Virta**  -painiketta 2 sekunnin ajan, virran LED käynnistyy 3 sekunniksi akun tilan mukaisesti.

LED	LED:in tila	Akun tila
	Syttyy vihreäksi.	Akun taso on yli 70 %.
	Syttyy keltaiseksi.	Akun taso on 10 ja 70 % välillä.
	Vilkkuu punaisena.	Akun taso on alle 10 % ja akku täytyy ladata.

✓ Huomaa

- Akun tilaa ei voida tarkistaa latauksen aikana.

USB-kaapelilla yhdistäminen

Voit yhdistää laitteen pelitietokoneeseen nauttiaksesi syvistä ja rikkaista äänistä.


Voit pelata tietokonepelejä realistisemmalla äänimaailmalla.

Tietokoneeseen yhdistäminen pelaamista varten

Tarkista seuraavat asiat ensin.

- Tätä tuotetta voidaan käyttää pelitietokoneiden, läppäreiden tai pelikonsolin* kanssa, joka tukee UAC:tä** (USB Audio Class)
 - Tietokoneet ja läppärit: varustettuna UAC2.0:lla
 - Pelikonsoli (Playstation 4/5): UAC1.0 tuki
- * Jos ääntä ei kuulu, kun kaiutin ja laite (PS4/PS5/PC, jne.) on yhdistetty toisiinsa USB-johdolla, kytke pois päältä UAC 2.0 -toiminto **XBOOM** -sovelluksesta tai tietokonesovelluksen valikosta. Asetus on voimassa, kun kaiutin sammutetaan ja käynnistetään.
- ** UAC (USB Audio Class): Digitaalisen äänen yhdistysstandardi, jota käytetään USB-käyttöliittymässä. 1.0 ja 2.0 eroavaisuudet ovat siirtonopeus ja tuettu datan koko.
- Se ei välttämättä toimi oikein riippuen UAC:tä (USB Audio Class) tukevan laitteen ominaisuuksista. Ks. lisätietoja ottamalla yhteyttä laitevalmistajaan.
- Kaiuttimen PC -tiedot ovat seuraavanlaiset:
 - Windows OS: 10 versio 20H2
 - MAC OS: 11.2 versioKaiutinta on suositeltavaa käyttää vähintään tällä versiolla.
- Näytön tai puhelimen yhdistäminen kaiuttimeen USB-C - USB-C -kaapelilla voi johtaa siihen, että ääntä ei kuulu.
- Jos tietokoneen kaiuttimen asettaa 7.1 tai 5.1 surroundiksi, se voi parantaa FPS -ääniefektiä.

1 Avaa kaiuttimen takakansi ja yhdistä  tietokoneen  USB -porttiin USB-kaapelilla.

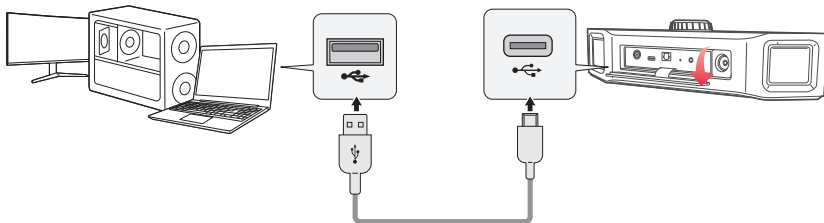

2 Paina **Virta**  -painiketta kaiuttimesta käynnistääksesi sen.



3 Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti kunnes sen LED syttyy valkoiseksi.



Voice chatin käyttö


- 1 Voice chattia voidaan käyttää USB-tilassa. Yhdistä kaiutin tietokoneeseen USB-kaapelilla. (→ Ks. "USB-kaapelilla yhdistäminen" sivulla 10.)
- 2 Paina **Mikrofoni**  -painiketta kaiuttimesta kytkeäksesi sisäänrakennetun mikrofonin tai headsetin mikrofonin päälle tai pois päältä.

LED	LED:in tila	Mikrofonin tila
	Syttyy vihreäksi.	Mikrofoni on päällä.
	Kytkee pois päältä.	Mikrofoni on pois päältä.

- 3 Puhu lähellä mikrofonia puhuaksesi toisessa päässä olevalle ihmiselle.

✓ Huomaa

- On suositeltavaa asettaa kaiutin eteesi ja käyttää sitä. Kaiuttimen mikrofoni poimii puheesi hyvin.

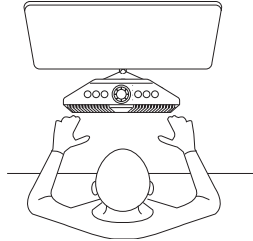


- Kytke pois päältä toiminnot ('Melunvaimennus', 'Kaiun kumoaminen', jne.) äänipuheluohjelmasta tietokoneelta. Nämä toiminnot voivat heikentää GP9 äänikeskustelun suorituskykyä.
- Kaiuttimen kova ääni ja ulkoäänät voivat johtaa melun syntymiseen tämän toiminnon käytön yhteydessä. On suositeltavaa säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle, ja käyttää sitä eri tilassa.
- Peliäänät voivat olla liian kovat ja vaimentaa toisen ihmisen puheäänän, tai siirtää omaa puheääntäsi huonommalla laadulla. Säädä taustan ääniä ja ääniefektien äänenvoimakkuuksia pelin asetuksista.
- Jos koet seuraavia ongelmia äänikeskustelua käytettäessä, ks. Vianetsintä. (→ Ks. "Vianhaku" sivulla 35.)
 - Kuuluu kaikumaista ujellusta.
 - Toisen pään ääni kuulostaa epäselkeältä.
 - Kommunikaatiossa on aikaviive.

Optisella kaapelilla yhdistäminen


Voit nauttia syvästä ja rikkaasta äänimaailmasta yhdistämällä tuotteen laitteeseen, kuten pelikonsoliin. Voit pelata pelejä realistisemmalla äänimaailmalla.

Pelikonsoliin yhdistäminen (OPTICAL OUT) pelaamista varten

- 1 Jos optisen kaapelin päätteissä on suoja, poista suoja molemmista päistä.

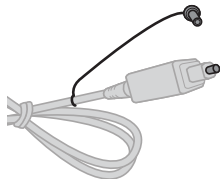

- 2 Avaa kaiuttimen takakansi ja yhdistä kaiuttimen **OPTICAL IN** -portti ulkoisen laitteen **OPTICAL OUT** -porttiin kaapelilla.

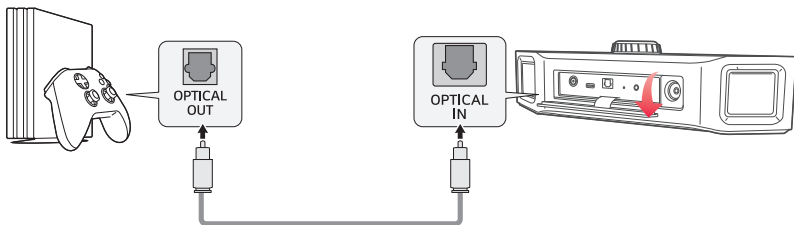

- 3 Paina **Virta** (power button icon) -painiketta kaiuttimesta käynnistääksesi sen.



4 Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti kunnes sen LED syttyy punaiseksi.



✓ Huomaa

- Hanki optinen kaapeli. Jos et omista optista kaapelia, se tulee ostaa erikseen.
 - Tämä kaiutin tukee ainoastaan PCM ja Dolby -lähteitä optisessa tilassa. Toiset lähdeyypit eivät välttämättä tuota ääntä ollenkaan, tai saattavat kuulostaa vääristyneeltä. Jos ääntä ei kuulu, vaihda lähteet PCM:ään tai Dolbyyn pelikonsolista.
 - Kun laiteliitos ei toimi hyvin optisella kaapelilla, ota yhteyttä laitevalmistajaan.
-

Bluetoothiin yhdistäminen

I Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen Bluetoothilla

Voit toistaa tiedostoja tai käyttää musiikkisovellusta **Bluetooth** -laitteella ja nauttia äänistä kaiuttimen välityksellä.

Tarkista seuraavat asiat ensin.

- Kaiuttimen **Bluetooth** -tiedot ovat seuraavanlaiset:
 - Bluetooth** -versio: 5.0
 - Bluetooth** -koodekki: SBC, AAC
- Tämä tuote tukee **Bluetooth** -laitteita, kuten älypuhelimia ja läppäreitä. Vaiheet laitteen kaiuttimeen yhdistämiseen voivat vaihdella riippuen laitetyypeistä ja -malleista. Lisätietoja varten siitä, kuinka laite yhdistetään, ks. yhdistettävän ulkoisen laitteen käyttöohjetta.

Valitse [**Bluetooth**] -valikko älypuhelimesi **Asetukset** -ruudulta. Valikkojen käyttötapaa voi vaihdella älypuhelimien valmistajan ja mallin mukaan.


1 Paina **Virta**  -painiketta kaiuttimesta käynnistääksesi sen.



2 Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti kaiuttimesta kunnes toiminnon LED alkaa vilkkua sinisenä kytkeäksesi **Bluetooth**in päälle.



3 Napauta **Asetukset**  /  -painiketta älypuhelimestasi ja valitse  **Bluetooth**.

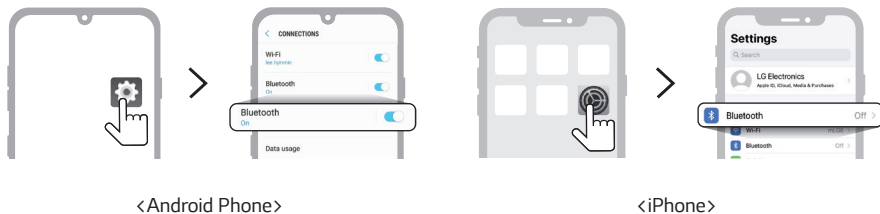

4 Kytke päälle **Bluetooth**-toiminto. ( Off >  On)


- 5 Näet listan yhdistettävistä laitteista älypuhelimesi näytöltä. Etsi ja napauta "LG-GP9 (XX)".




- Kun kaiutin ja älypuhelin on yhdistetty **Bluetooth**illa, toiminnon LED syttyy siniseksi.



- 6 Jos "LG-GP9 (XX)" ei ilmesty listalle, napauta **Virkistää** (refresh) -kuvaketta Android-puhelimesta tai käynnistä uudelleen **Bluetooth** iPhonealta.

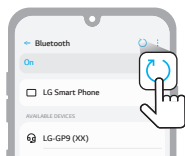

<Android Phone>

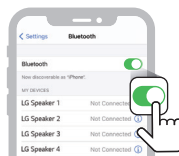

<iPhone>

- 7 Valitse ja toista äänitiedosto älypuhelimesta.



✓ Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Esimerkki: "LG-GP9 (08)".
 - Mitä lähempänä **Bluetooth** -laite on kaiutinta, sitä parempi on myös yhteys.
 - Jos **Bluetooth** -laitteita ei ole yhdistetty kaiuttimeen, toiminnon LED vilkkuu sinisenä. Yhdistä laite uudelleen.
 - Kun käytät **Bluetooth** -laitetta, äänenvoimakkuus tulisi säätää sopivalle tasolle.
 - Kun yhteys on muodostettu tuotteen ja **Bluetooth** -laitteen välille, sinun tulee valita **Bluetooth** -tila painamalla kaiuttimen **Toiminto**  -painiketta, kun laitteen **Bluetooth** -toiminto on päällä.
-


Kahden Bluetooth -laitteen yhdistäminen kaiuttimeen

Usean puhelimen parimuodostus

- 1 Yhdistä yksi **Bluetooth** -laite kaiuttimeen ensin. (→ Ks. "Bluetoothiin yhdistäminen" sivulla 15.)
- 2 Paina ja pidä pohjassa **Toiminto**  -painiketta tuotteesta vähintään 2 sekunnin ajan. Toiminnon LED alkaa vilkkua sinisenä osoittaen, että monen puhelimen parimuodostus on päällä.



- 3 Yhdistä eri **Bluetooth** -laite kaiuttimeen 1 minuutin sisällä. (→ Ks. "Bluetoothiin yhdistäminen" sivulla 15.)



- 4 Kun molemmat **Bluetooth** -laitteet on yhdistetty kaiuttimeen, toiminnon LED vilkkuu sinisenä.



✓ Huomaa

- Enintään kaksi **Bluetooth** -laitetta voi olla yhdistettynä kaiuttimeen samaan aikaan.
- Kun kaksi **Bluetooth** -laitetta on yhdistettynä samaan aikaan, kaiutin käyttää vain toisen ääntä. Toisto tulee lopettaa toisella laitteella, jotta voidaan toistaa ääntä toiselta laitteelta.
- Jos kytket pois kaiuttimen päältä ja takaisin päälle, kun kaksi **Bluetooth** -laitetta on yhdistettynä, ainoastaan myöhemmin yhdistetty laite yhdistetään automaattisesti.

Puhelimessa puhuminen hands-free -tyylisesti

- 1 Yhdistä älylaite kaiuttimeen. (→ Ks. "Bluetoothiin yhdistäminen" sivulla 15.)
- 2 Kun saat soiton älypuhelimeesi, toimi alla olevan mukaisesti:



LED	Toiminto	Käyttöohjeet
	Puhelun vastaanottaminen	Paina Headset -painiketta, niin LED syttyy vihreäksi.
	Puhelin lopettaminen	Paina Headset -painiketta, niin LED sammuu.
	Tulevan puhelun hylkääminen	Paina ja pidä Headset -painiketta pohjassa 2 sekunnin ajan.
	Puheäänen mykistäminen puhelun aikana	Paina Mikrofoni -painiketta, niin LED syttyy punaiseksi.

✓ Huomaa

- Kun tämä toiminto on käytössä, ääniohjaustoiminto on pois käytöstä.
- Jos molemmat usean puhelimen parinmuodostuksella yhdistetyt älypuhelimet ovat käytössä samanaikaisesti puhelussa, hands-free -toiminto ei toimi välttämättä oikein.
- Punainen LED puhelinsoiton aikana viittaa siihen, että puheääni on mykistetty. Paina **Mikrofoni** -painiketta peruuttaaksesi mykistyksen.


Äänikomentojen käyttö

Voit kytkeä päälle Google Assistant tai Siri -toiminnon älypuhelimestasi ja käyttää äänikomentoja kaiuttimen mikrofonin avulla.


Tarkista seuraavat asiat ensin.

- Käytä älylaitetta, joka tarjoaa äänikomentotoiminnon.
- Tämä toiminto ei välttämättä toimi riippuen **Bluetooth** -laitteesta.

- 1** Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen **Bluetoothilla** (→ Ks. "Bluetoothiin yhdistäminen" sivulla 15.)
- 2** Paina **Mikrofoni**  -painiketta. Kun äänikomento on kytketty päälle, mikrofonin LED syttyy vihreäksi.



- 3** Sano haluttu äänikomento Google Assistantille tai Sirille lähellä kaiuttimen mikrofonia.

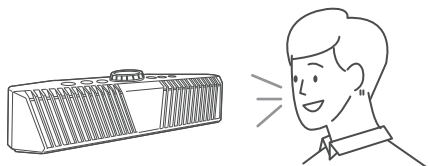

✓ Huomaa

- Kun hands-free toiminto on käytössä, tämä toiminto on poissa käytöstä.
- Jos äänikomentojen aikaraja ylitetään älypuhelimella, toiminto menee automaattisesti pois käytöstä.
- Android-laitteet eivät välttämättä tue tätä toimintoa joissain maissa Googlen käytäntöjen mukaisesti.
- Jos äänikomento ei toimi, tarkista älypuhelin.

Yhdistäminen PELIKAIUTIN -sovellukseen

Käytä kaiuttimen useita eri toimintoja **LG XBOOM** -sovelluksessa ja PC-sovelluksessa.

Tarkista seuraavat asiat ensin.

- **LG XBOOM** -sovellus on saatavilla alla listatuissa versioissa.

- Android OS: Versio 5.0 tai uudempi
- iOS OS: Versio 10 tai uudempi

(Jokaisen käyttöjärjestelmän tuetut minimiversiot voivat muuttua myöhemmin.)

- PC-sovellus on saatavilla alla olevalla versiolla.
 - Tuetut PC-käyttöjärjestelmät: Windows 10 (vähintään 20H2) / 11

| Sovelluksen asentaminen

Asentaaksesi **LG XBOOM** -sovelluksen, skannaa QR-koodi sovelluksella tai asenna **LG XBOOM** -sovellus Google Play tai App Store.

Lataus QR-koodilla

- 1 Skannaa oikealla oleva QR-koodi QR-koodin skannaussovelluksella.
- 2 Sinut ohjataan sitten sivulle, josta voit ladata **LG XBOOM** -sovelluksen. Napauta sovellusta asentaaksesi sen.



(Android -puhelinten käyttöjärjestelmä)



(iPhone -puhelinten käyttöjärjestelmä)

Lataus Google Play tai App Store

1 Etsi **LG XBOOM** -sovellus **Google Play** tai **App Store** ja asenna se älypuhelimieesi.



Android™ -puhelin



iPhone

-
- 2** Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen **Bluetoothilla**. (→ Ks. "Bluetoothiin yhdistäminen" sivulla 15.)
 - 3** Avaa **LG XBOOM** -sovellus älypuhelimesta.
 - 4** Seuraa ohjeita **LG XBOOM** -sovelluksesta. Hyväksy käyttöehdot, huomaa ikkunat, pääse asetuksiin, jne.
 - 5** Aloita useiden eri **LG XBOOM** -sovelluksen toimintojen käyttäminen.


PC-sovelluksen asentaminen

Tarkista seuraavat asiat ensin.


- PC-sovellus on saatavilla alla olevalla versiolla.
 - Tuetut PC-käyttöjärjestelmät: Windows 10 (vähintään 20H2) / 11

PC:lle lataaminen


- 1 Mene osoitteeseen <https://www.lg.com>
- 2 Klikkaa 'TUKI'
- 3 Hae mallin nimeä.
- 4 Lataa 'LG_UltraGear_Gaming_Speaker_PC_App_1.0.2209.03.zip' tai myöhempi versio kohdasta Ohjelmistoversio & Laiteversio.

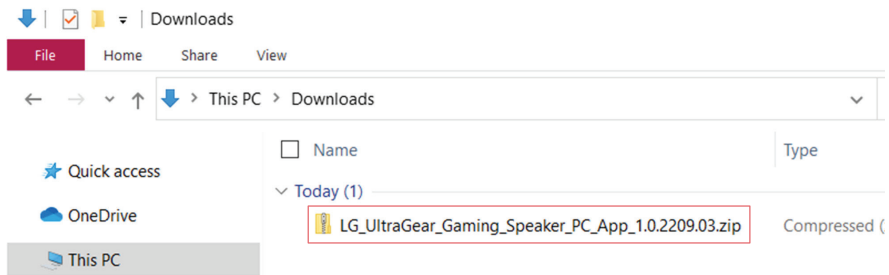

- 5 Kun olet purkanut ladatun tiedoston, käynnistä tiedosto 'setup.exe'

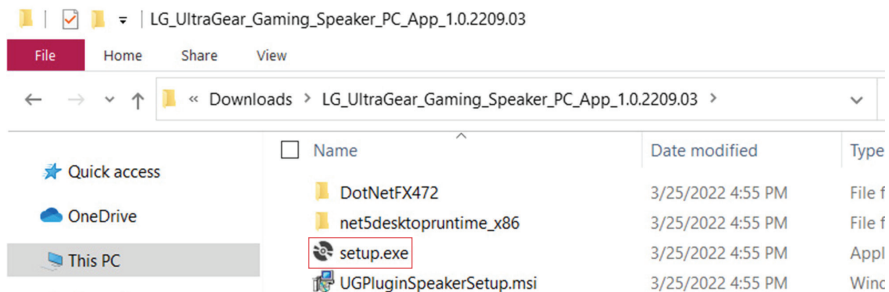


- 6 Yhdistä tietokone ja kaiutin toisiinsa USB C-Type -johdolla. (Suora yhteys ilman USB-hubin käyttöä on suositeltua.)

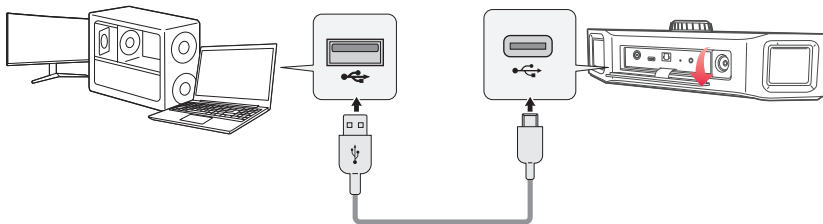


- 7 Käynnistä **GAMING SPEAKER** -sovellus, joka on asennettuna tietokoneella.

✓ **Huomaa**

- Jos seuraava ponnahdusikkuna näkyy asennuksen aikana, tai kun sovellus on käynnissä, ks. alta.
 - Kun .NET ponnahdusikkuna ilmestyy, asenna se uudelleen tiedostolla `setup.exe`, kun olet sulkenut ponnahdusikkunan.

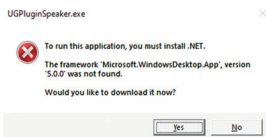

- Kun turvaponnahdusikkuna ilmestyy, hae tietoa internetistä tai ota yhteyttä valmistajaan poistaaksesi turvatoiminnon käytöstä ja käynnistäaksesi sovelluksen.

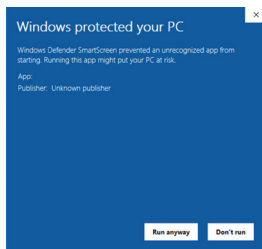


Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen

Yhdistäminen 3,5 mm stereokaapelilla


Voit yhdistää ulkoisen laitteen kaiuttimeen 3,5 mm stereokaapelilla nauttiaksesi musiikista.

Toistaminen ulkoisella laitteella yhdistämällä kaapeli

- 1 Avaa kaiuttimen takakansi ja yhdistä kaiuttimen **AUX OUT** -portti ulkoisen laitteen **AUX IN** -porttiin kaapelilla.

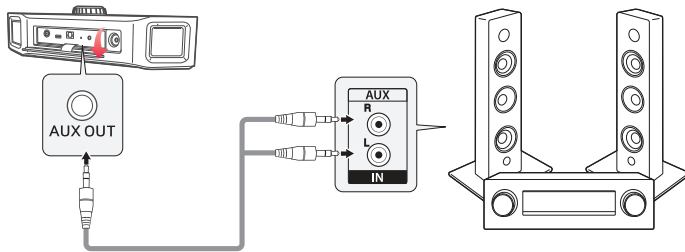

- 2 Paina **Virta**  -painiketta kaiuttimesta käynnistääksesi sen.



- 3 Yhdistä laite kaiuttimeen toistoa varten USB:llä, optisella kaapelilla tai **Bluetoothilla**. (→ Ks. "USB-kaapelilla yhdistäminen" sivulla 10, Ks. "Optisella kaapelilla yhdistäminen" sivulla 13, Ks. "Bluetoothiin yhdistäminen" sivulla 15.)

✓ **Huomaa**

- Hanki 3,5 mm stereokaapeli. Jos et omista 3,5 mm stereokaapelia, voit ostaa sellaisen erikseen.

Lisätoiminnot

Ääniefektien asettaminen

Ääniefektien asettaminen kaiuttimessa

Käytä **FPS** **RTS** **EQ** -painikkeita valitaksesi halutut ääniefektit.



Ääniefektien asetukset

LED (○ Off / ● On)	Toiminto	Kuvaus
  	Standardi	Voit nauttia luonnollisesta musiikista kuin alkuperäisestä äänestä.
  	FPS	Voit nauttia äänistä, jotka on optimoitu ensimmäisen persoonan ammuskelupeleihin.
  	RTS	Voit nauttia laajemmalla surround-kentällä varustetusta rikkaammasta äänimaailmasta.

	EQ - Sound Boost (Äänenvaimennus) - Cinema (Elokuvateatteri) - Custom (Mukautettu)	Voit säätää EQ-asetuksia LG XBOOM -sovelluksesta. (EQ:n oletusasetus on Sound Boost (Äänenvaimennus).) - Sound Boost (Äänenvaimennus): Tarjoa korkealaatuista ääntä, joka on optimoitu musiikin kuunteluun. - Cinema (Elokuvateatteri): Koe ääni Magnificentin ja 3D:n kaltaisella elokuvateatterilla. - Custom (Mukautettu): - Voit mukauttaa äänikentän EQ:ta erityisesti pelaamista varten sopimaan juuri sinun erityisiin peleihin ja mieltymyksiin. - Voit tallentaa tiedoston tai käyttää tallennettua tiedostoa LG XBOOM -sovelluksessa.
	FPS+ Custom (Mukautettu)	Voit nauttia FPS:stä ja Custom (Mukautettu) samaan aikaan. Custom (Mukautettu) voidaan säätää halutulle tasolle LG XBOOM -sovelluksessa.
	RTS+ Custom (Mukautettu)	Voit nauttia RTS:stä ja Custom (Mukautettu) samaan aikaan. Custom (Mukautettu) voidaan säätää halutulle tasolle LG XBOOM -sovelluksessa.

✓ Huomaa

- Voit käyttää optimoitua EQ-toimintoa päivittämällä tuotteen S/W:n **LG XBOOM** -sovelluksesta.
- Sound Boostissa (Äänenvaimennus) ei voida käyttää samanaikaisesti Cinema (Elokuvateatteri)-, FPS-, ja RTS-toimintoja.
- Optimoidut korkealaatuiset äänet tuotetaan hienosäädön avulla. Saatat tuntea lieviä eroavaisuuksia äänessä eri ääniefektitiloissa riippuen äänilähteestä.
- Mukautettua EQ:ta käytetään eri tavalla kaiutintilassa verrattuna headset-tilaan. Mukauta Custom EQ erikseen jokaiselle kaiutin- ja headset-tilalle.
- Joitain viestisovelluksia ei voi käyttää, kun muokattua Custom EQ:ta jaetaan **LG XBOOM** -sovelluksessa. Jako suositellaan tehtäväksi sähköpostin välityksellä.
- Voit käyttää Sound Blaster X G6:ssa muokattua EQ:ta **LG XBOOM** -sovelluksen tuontitoiminnon avulla.

Ääniefektien asettaminen headsetissä tai korvanapeissa

- 1 Kytke headsetin tai korvanappien johto liittääksesi ne kaiuttimeen.
- 2 Paina **Headset**  -painiketta aktivoidaksesi Headset-tilan.



- 3 Käytä **EQ**  -painiketta valitaksesi halutut ääniefektit.



Ääniefektien asetukset

LED (○ Off / ● On)	Toiminto	Kuvaus
     	Headset	Se on lähtötila, johon ääniefektiiä ei käytetä.
     	EQ - DTS Kuulokkeet: X - Custom (Mukautettu)	Voit säätää EQ-asetuksia LG XBOOM -sovelluksesta. (EQ:n oletusasetus on headset-tilassa DTS Kuulokkeet: X.) - DTS Kuulokkeet: X : Nauti pelien tai AR/VR:n äänistä aidon immerstiivisenä 3D:nä headsetillä tai korvanapeilla. - Custom (Mukautettu): - Voit mukauttaa äänikentän EQ:ta erityisesti pelaamista varten sopimaan juuri sinun erityisiin peleihin ja mieltymyksiin. - Voit tallentaa tiedoston tai käyttää tallennettua tiedostoa LG XBOOM -sovelluksessa.


✓ Huomaa

- Voit käyttää optimoitua EQ-toimintoa päivittämällä tuotteen S/W:n **LG XBOOM** -sovelluksesta.
- Headset-tilan EQ:ta varten tuotteen yläosan äänieffektipainike voi vaihdella riippuen tuotteen S/W -versiosta.
 - Tuotteen ohjelmistopäivityksen jälkeen voit käyttää DTS Headphonea: X tai mukautettua EQ painikkeen avulla **Headset**  painikkeen ollessa päällä. FPS tai RTS ei voi valita kuulokemikrofonista.
- Optimoidut korkealaatuiset äänet tuotetaan hienosäädön avulla. Saatat tuntea lieviä eroavaisuuksia äänessä eri ääniefektitiloissa riippuen äänilähteestä.
- Mukautettua EQ:ta käytetään eri tavalla kaiutintilassa verrattuna headset-tilaan. Mukauta Custom EQ erikseen jokaiselle kaiutin- ja headset-tilalle.
- Joitain viestisovelluksia ei voi käyttää, kun muokattua Custom EQ:ta jaetaan **LG XBOOM** -sovelluksessa. Jako suositellaan tehtäväksi sähköpostin välityksellä.
- Voit käyttää Sound Blaster X G6:ssa muokattua EQ:ta **LG XBOOM** -sovelluksen tuontitoiminnon avulla.

| Kaiuttimen nollaaminen

Voit nollata kaiuttimen, kun se toimii väärin.


- 1 Avaa kaiuttimen takakansi ja käytä terävää objektia painaaksesi **RESET**  -painiketta sammuttaaksesi kaiuttimen.
- 2 Käynnistä painamalla **Virta**  -painiketta.

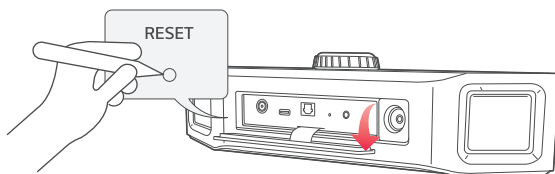

Bluetoothin nollaaminen

Jos **Bluetooth** nollataan, niin kaikki **Bluetooth** ja kaiutinyhteydet sekä käyttäjäasetukset nollaantuvat.

- 1 Paina ja pidä pohjassa **Toiminto** -painiketta kaiuttimesta 7 sekunnin ajan. FPS, RTS, EQ LED vilkkuu neljä kertaa.

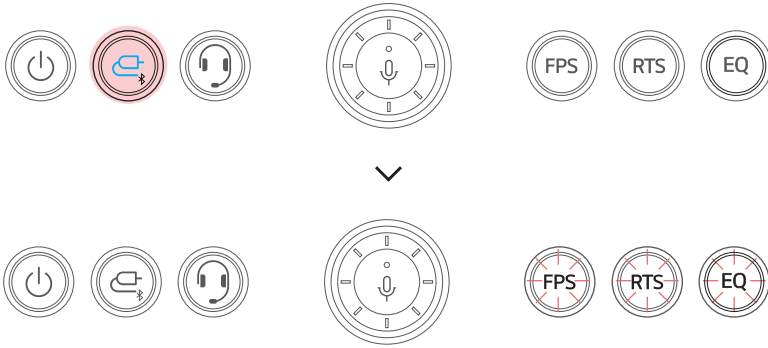

- 2 Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen **Bluetoothilla**. (→ Ks. "Bluetoothiin yhdistäminen" sivulla 15.)

Automaattisen virtasammutuksen käyttö

Jos ääntä ei toisteta tai painikkeita paineta 15 minuuttiin, tuote sammuu automaattisesti. Voit kytkeä päälle tai pois päältä automaattisen virtasammutuksen seuraavanlaisesti.

Toiminto	Käyttöohjeet
Kytke päälle	Paina ja pidä pohjassa FPS -painiketta ja EQ -painiketta samaan aikaan 2 sekunnin ajan. • Toiminnon LED vilkkuu viisi kertaa.
Poista käytöstä	Paina ja pidä pohjassa RTS -painiketta ja EQ -painiketta samaan aikaan 2 sekunnin ajan. • Toiminnon LED vilkkuu viisi kertaa.

✓ Huomaa

- Voit kytkeä päälle tai pois päältä tämän toiminnon **LG XBOOM** -sovelluksesta.
- Jos tämä toiminto on kytketty pois päältä, kaiutin sammuu ainoastaan, kun **Virta** -painiketta painetaan tai akku tyhjenetään.


Ferriittisydämen kiinnittäminen (valinnainen)

Ferriittisydäntä ei välttämättä tule mukana, riippuen kansallisista standardeista.

Ferriittisydämen kiinnittäminen headsetin johtoon


Kiinnitä ferriittisydän johtoon vähentääksesi radiomelua.

- 1 Vedä osaa [a] avataksesi ferriittisydämen.
- 2 Kieritä headsetin johto kerran ferriittisydämen ympäri.
- 3 Sulje ferriittisydän niin pitkälle, että kuulet klikkauksen.

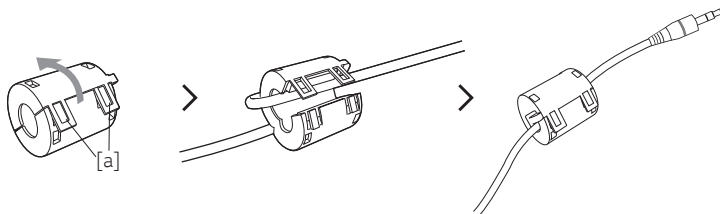

Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

Turvallisuus ja säädökset

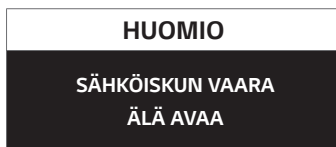

HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON PÄTEVYYDEN OMAAVAA HUOLTOHENKILÖSTÖÄ.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

VAROITUS:

- TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUELLE.
- VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyn tai vastaavaan.

HUOMIO:

- Älä käytä korkeajännitett tuotteita tämän laitteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.
- Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.
- Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan peittää sijoittamalla laite vuoteen, sohvan, maton, tai vastaavan pinnalle. Tätä tuotetta ei saa asentaa suljetusti, kuten kirjahyllyn tai laitetelineeseen, ellei asianmukaista tuuletusta varmisteta ja noudateta valmistajan ohjeita.
- Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle.
- Tuotteenturvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Malleille joissa sovitin

Käytä vain AC-sovitinta joka on toimitettu tämän laitteen mukana. Älä käytä muun laitteen tai muun toimittajan virtajohtoa. Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

HUOMIO kun tuotetta käytetään ympäristössä alhaisella kosteudella

- Se voi muodostaa staattista sähköä ympäristössä alhaisella kosteudella.
- Emme suosittele tuotteen käyttämistä, kun olet koskettanut johonkin sähköä johtavaan metalliesineeseen.

Paristokäyttöisille malleille

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

HUOMIO: Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

Mallit, jotka käyttävät vain sisäänrakennettua akkua

Älä säilö tai kuljeta alle 11,6 kPa paineissa) tai/ja yli 15 000 metrin korkeudessa.

- Akun vaihto väärän tyyppisellä, joka voi rikkoa suojan (esim. joidenkin litiumakkutyypin kohdalla);
- Akun hävitys tulossa tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdysriskin;
- Akun jättö erittäin korkeaan ympäröivään lämpötilaan, joka voi tuottaa tuloksena räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon; ja
- Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, joka saattaa tuottaa räjähdysriskin tai syttyvien nesteiden tai kaasun vuodon.

Symbolit			
~	Vaihtovirta (AC).	⏻	Valmiustilan virtatila.
≡	Suora virta (DC).		Virta on kytketty päälle.
☐	Tämä on luokan II laite.	⚡	Vaarallinen jännite.

Ennen tuotteen viasta ilmoittamista

Vianhaku

Jos koet seuraavia ongelmia tuotteen käytön yhteydessä, tee useita eri tarkistuksia, sillä kyseessä ei ole välttämättä vikojä.

Vika

Virtaa ei syötetä.

Syy ja ratkaisu

- Akku on tyhjä. Lataa akku.
- Yhdistä kaiutin latausadapteriin.

Ääntä ei ole tai ääni on vääristynyt.

- Kaiuttimen tai älylaitteen äänenvoimakkuus voidaan asettaa minimiin. Säädä äänenvoimakkuutta kaiuttimesta tai älylaitteesta.
- Kääntämällä äänenvoimakkuuden maksimiin ulkoisesta laitteesta voi johtaa vääristyneisiin ääniin. Madalla ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.
- Headsetin tai kuulokkeiden yhdistäminen **AUX OUT** -porttiin voi johtaa kovaan ääneen. Yhdistä headset tai korvanapit liitäntäpääteeseen .
- Kun yhdistät laitetta USB-kaapelilla ja ääntä ei kuulu, ota yhteyttä laitevalmistajaan.

Bluetooth -yhteys epäonnistui.

- Kytke pois päältä **Bluetooth** -asetus, ja kytke se takaisin päälle **Bluetooth** -laitteesta.
- Tarkista, onko **Bluetooth** -asetus päällä.
- Poista kaikki esteet tuotteen ja **Bluetooth** -laitteen välistä.
- **Bluetooth** -yhdistäminen ei välttämättä toimi oikein riippuen **Bluetooth** -laitteen tyylistä tai ympäristöstä.

Voice chat ei toimi.

- Kuuluu kaikumaista ujellusta.
 - Tarkista, onko tietokoneen sisäänrakennettu mikrofoni tai toinen mikrofoni yhdistetty väärinlaisesti ja asetettu kaiuttimeksi voice chat -ohjelmasta tai laitehallinnasta.
 - Ujellusta voi tapahtua, jos voice chatin käyttäjät ovat lähellä toisiaan. On suositeltavaa käyttää kaiutinta erillisessä tilassa.
- Toisen pään ääni kuulostaa epäselkeältä.
 - Tarkista tietokoneen ulostulon äänenvoimakkuus.
 - Tarkista, onko kaiutin tunnistettu normaalisti tietokoneen tai voice chat -ohjelman toimesta.
 - Jos toisen ihmisen ääni kuulostaa liian pieneltä, säädä äänenvoimakkuutta voice chat -ohjelman toisesta päästä.
 - Peliäänet voivat olla liian kovat ja vaimentaa toisen ihmisen äänen. Säädä taustan ääniä ja ääniefektien äänenvoimakkuuksia pelin asetuksista.
- Kommunikaatiossa on aikaviive.
 - Tarkista Wi-Fi -signaalin vahvuus ja verkon tila.
 - Tarkista tietokoneen prosessorin käyttöprosentti ja sammuta kaikki turhaan päällä olevat ohjelmat.

**Laite ei toimi
normaalisti.**

- Akun tyhjeneminen voi johtaa **Bluetooth** -tietojen poistumiseen. Jos kaiuttimen virtalähde on estynyt, aikaisemmat asetukset eivät välttämättä tallennu.
- Käytä tätä tuotetta paikassa, jossa lämpötila ja ilmankosteus eivät ole liian suuria tai pieniä. Ongelman jatkuessa ota yhteyttä LG Electronicsin asiakaspalvelukeskukseen.
- FPS ja EQ LED:t vilkkuvat, kun kaiutin ei toimi oikein epänormaalin tapahtuman vuoksi. Kytke kaiutin pois päältä ja takaisin päälle.
- Jos ongelma tapahtuu akun latauksen yhteydessä, virran LED vaihtelee punaisen ja oranssin välillä ja lataus loppuu. Irrota adapteri pistorasiasta.

**Yllä olevat
ratkaisut eivät
toimi.**

- Käytä terävää objektia, kuten neulaa, painaaksesi **RESET**  -painiketta. (→ Ks. "Kaiuttimen nollaaminen" sivulla 29.)

Tekniset tiedot

Yleiset	
Käyttöjännite	19 V  2,1 A (AC-sovitin) Sisäänrakennettu ladattava akku
Virrankulutus	Katso tuotteen päätärrä.
AC-adapteri	• Malli: ADS-45SN-19-2 19040G • Valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD • Tulo: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Lähtö: 19 V  2,1 A
Mitat (L x K x S)	Noin 376 mm x 86 mm x 108 mm
Lämpötila	5 °C - 35 °C
Ilmankosteus	5 % - 60 % RH

Tulo/lähtö	
AUX OUT	2 Vrms (3,5 mm stereoportti) × 1
Headset	2 Vrms (3,5 mm stereoportti) × 1
USB	5 V (Type C, USB terminal) × 1
Optisen digitaalisen äänen tulo	3,0 V (p-p), (optisen äänen liitäntäpääte) × 1

Akku	
Akkukapasiteetti	2600 mAh
Käyttöaika	Noin 5 tuntia Tämä perustuu jatkuvaan käyttöön 50 % äänenvoimakkuudella. Käyttöaika voi vaihdella riippuen akun tai käytön tilasta.
Latausaika	3,5 tuntia tai vähemmän Latausaika voi vaihdella riippuen akun tai käytön tilasta.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit

Kaikki tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Dolby, Dolby Atmos, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Luottamukselliset julkaisemattomat työt. Tekijänoikeus 2012-2019 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

DTS® kuulokkeisiin.



DTS-patenttien osalta, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS, Inc.:in lisenssillä (yhtiöille, joiden pääkonttori on Yhdysvalloissa/Japanissa/Taiwanissa) tai lisenssin alla DTS Licensing Limitediltä (kaikki muut yhtiöt). DTS ja DTS:n logo ovat DTS, Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. © 2021 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

DTS® for Headphones.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat **Bluetooth SIG, Inc:n** rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.

Made for

 iPhone | iPod

“Valmistettu iPhoneille” ja “Valmistettu iPodille” tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti iPhonea tai iPodia varten ja että valmistaja vakuuttaa, että se vastaa Applen suorituskykystandardeja. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen yhdenmukaisuudesta koskien turva- ja lakisääteisiä vaatimuksia. Ota huomioon, että tämän lisälaitteen käyttö iPhoneen tai iPodin yhteydessä voi vaikuttaa langattomaan toimintaan.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



Tuotteen käsittely

Tuotteen toimitus

Ole hyvä ja säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli kaiutinta on kuljetettava, suojaa kaiutin pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä kaiuttimen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin kaiuttimen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Tuotteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa kaiuttimen pintoja.

