



دفترچه راهنمای

سیستم صوتی MINI HI-FI

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.
برای مشاهده راهنمای قابلیت های پیشرفته، از تارنمای <http://www.lg.com> دیدن کرده و سپس دفترچه راهنما را دانلود کنید.
برخی از محتوای این دفترچه ممکن است با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

مدل
OJ98

www.lg.com

کپی رایت 2017 ال جی الکترونیکس. تمام حقوق محفوظ می باشد



اطلاعات تکمیلی

اطلاعیه تطابق

CE 0197

بدین وسیله مرکز خدمات شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می کند که این سیستم صوتی MINI HI-FI مطابق با شرایط اصلی و سایر معاهدات مربوطه Directive ۱۹۹۹/۵/EC است.

برای دریافت متن کامل اعلامیه تطابق با آدرس زیر مکاتبه نمایید:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

یا می توانید DoC اختصاصی را از تارنمای ما درخواست کنید:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

این دستگاه یک سیستم ارسال باند عریض ۴/۲ است که برای استفاده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای EFTA ساخته شده است.

جهت توجه کاربر، این دستگاه باید در فاصله حداقل ۲۰ سانتی متر میان شخص و دستگاه نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد.

مشخصات فنی


شرایط برق	به برچسب اصلی روی دستگاه مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی روی دستگاه مراجعه شود.
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	تقریبی. ۳۸۰ × میلیمتر × ۱۰۹۹ میلیمتر × ۴۰۰ × میلیمتر
منبع تغذیه (USB)	۵ ولت ۵۰۰ میلی آمپر
آمپلی فایر (توان خروجی)	۱۸۰۰ وات RMS


طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

اخطار


- در صورت امکان سیم دستگاه را به طور مستقیم به پریز متصل نمایید. اگر ناگزیر به استفاده از سیم رابط هستید توصیه می شود سیم رابط تان دارای مشخصات ۱۱۰ ولت / ۱۵ آمپر یا ۲۳۰ ولت / ۱۵ آمپر باشد در غیر اینصورت به دلیل فقدان جریان کافی دستگاه دچار اختلال در عملکرد می شود.
- از اتصال سایر دستگاه های برقی به سیم رابط خودداری کنید.

تعویض باتری

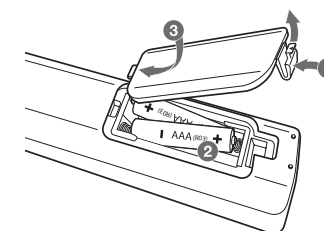



پانل فوقانی

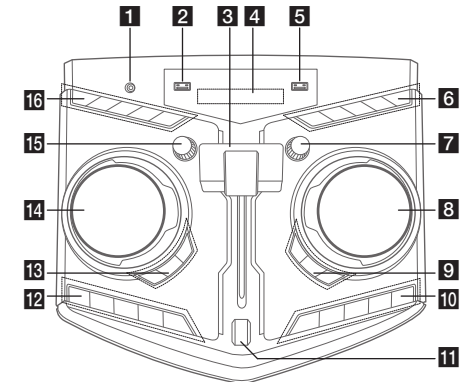

- 1 جک (Portable) PORT. IN
- 2 درگاه USB ۱ شما می توانید با اتصال دستگاه USB فایل های صوتی را پخش کنید.
- 3 اهرم PARTY THRUSTER برای ایجاد فضای جشن و مهمانی، اهرم را بکشید.
- 4 صفحه نمایش
- 5 درگاه USB ۲ شما می توانید با اتصال دستگاه USB فایل های صوتی را پخش کنید.
- 6 F (عملکرد) عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می کند.
- 7 LIGHTING MODE جلوه های نوری (رقص نور) را انتخاب کنید.
- 8 LIGHTING ON/OFF جلوه های نورپردازی را روشن/خاموش می کند.
- 9 PARTY LINK برای انتخاب PARTY LINK. این دکمه را فشار داده و نگهدارید.
- 10 WIRELESS LINK در حالت WIRELESS PARTY LINK یکی از دو حالت MASTER یا SLAVE را انتخاب کنید.
- 11 حالت WIRELESS PARTY LINK را فعال یا غیر فعال کنید.
- 12 MASTER VOLUME میزان صدای بلندگو را تنظیم می کند.
- 13 SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG برای ایجاد صدای خش، گردونه را به طرف راست یا چپ بچرخانید.
- 14 پوشه یا فایل را جستجو می کند.
- 15 حالت روشنایی را انتخاب کنید.

SEARCH 9

حرکت به پوشه یا فایل در حالت انتخاب.

OK

هنگام جستجوی فایل، یک پوشه انتخاب می کند.

REGION EQ / BASS BLAST

- اکولایزر منطقه را انتخاب می کند.
- برای انتخاب مستقیم جلوه BASS این دکمه را فشار داده و نگهدارید.

10 << (پرش/ جستجو)

- پرش (رد کردن) رو به عقب
- قسمتی از تراک/ فایل را جستجو می کند.
- ایستگاه های رادیویی را انتخاب می کند.

>> (پخش/ مکث)

- پخش را آغاز یا به طور موقت متوقف می کند.
- حالت استریو/ مونو را انتخاب می کند.

>> (پرش/ جستجو)

- پرش (رد کردن) رو به جلو
- قسمتی از تراک/ فایل را جستجو می کند.
- ایستگاه های رادیویی را انتخاب می کند.

□ (توقف)

پخش را متوقف یا عملکرد DELETE را لغو می کند.

△ (باز کردن/ بستن)

سینی دیسک را باز کرده و می بندد.

11 حالت PARTY THRUSTER

حالت PARTY THRUSTER را انتخاب می کند.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

لوه صوتی CLUB, DRUM یا USER را برای میکس (ادغام) انتخاب کنید.

(اگر میخواهید از USER استفاده کنید، باید با برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth" یک منبعی را ثبت نام کنید)

۱، ۲، ۳ (DJ PRO PAD)

دکمه صدای مورد نظرتان را فشار دهید.

PARTY STARTER

- در حالت خاموش، این عملکرد با استفاده از صدای Party Kick Starter روشن می شود.

- در حالت روشن، این عملکرد با صدای Party Kick Starter ادغام می شود.

DJ LOOP

حالت DJ LOOP را انتخاب می کند.

(در هنگام پخش CD/USB، حالت DJ LOOP قابل استفاده است)

13 USER EQ

جلوه صوتی ایجاد شده توسط خودتان را انتخاب می کند.

DJ EFFECT

جلوه DJ مورد نظرتان را انتخاب کنید.

VOCAL EFFECTS

حالت VOCAL EFFECTS را انتخاب می کند.

14 SCRATCH / LEVEL CONTROL

- برای ایجاد صدای خش، گردونه را به طرف راست یا چپ بچرخانید.

- برای کنترل میزان USER EQ (اکولایزر کاربر)، به طرف راست یا چپ بچرخانید.

- میزان DJ EFFECT را تنظیم می کند.

- حالت vocal effects (جلوه های صدایی) را انتخاب می کند.

15 MIC (میکروفن) VOLUME

صدای میکروفن را تنظیم می کند.

16 (آماده به کار)

دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

VOICE CANCELLER

با استفاده از این عملکرد در هنگام پخش موسیقی، صدای خواننده ی ترانه محو می شود.


(# / b) KEY CHANGER

برای بهتر شدن دامنه صدای شما، کلید را تغییر می دهد.


ECHO

حالت ECHO (اکو) را انتخاب می کند.

پانل جلو / پانل پشت

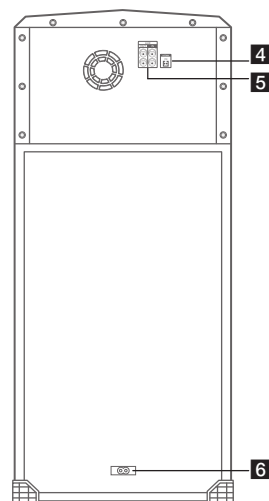

- 4 آنتن (FM)
- 5 AUX IN / OUT به دستگاه جانبی متصل کنید.
- 6 جک ورودی AC

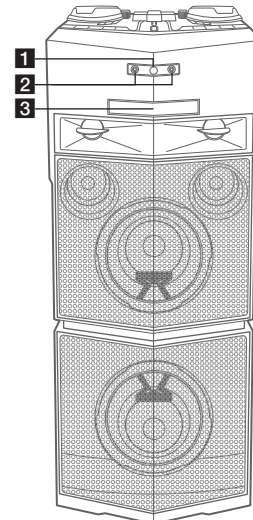

- 1 (گیرنده دستگاه کنترل از راه دور)
- 2 MIC (میکروفن) ۱ / ۲ جک
- 3 سینی دیسک

LG Sound Sync (Wireless)



برای کسب اطلاعات بیشتر، دفترچه راهنما را از تارنمای <http://www.lg.com> دانلود کنید.

Controller App



برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth را بر روی گوشی تان دانلود کنید. (فقط اندروید)