



ПАЙДАЛАНУШЫ
НҰСҚАУЛЫҒЫ

Портативтік минисистема

ҚАЗАҚ

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты
мұқият оқып шығыңыз және, болашақта қарау үшін сақтап
қойыңыз.

OM7550K



MFL68982122

www.lg.com

Авторлық құқық © 2015-2021 LG Electronics Inc. Барлық құқығы қорғалған.

Қауіпсіздік туралы ақпарат



Ескерту: Электр тоғының қауіп-қатерін азайту үшін қақпағын алып тастамаңыз (немесе артқа) өнімнің ішкі бөліктерін қолдану жөніндегі көмекті мамандырылған қызмет тобынан сұраңыз.



Тең бүйірлі үшбұрыш ішіндегі осы от жалынмен көрсетілген көрсеткі пайдаланушыға өнімді қосу кезіндегі туындайтын жекешеленген кернеу қатерінен ескерту береді.



Тең бүйірлі үшбұрыш ішіндегі леп белгі өніммен бірге жүретін кітапшаның ішіндегі маңызды жүйелік және қолдау (қызметтік) нұсқауларының бар екендігін ескерту үшін ұсынылған.

Ескерту: ӨРТ ҚАУПІНЕН НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУЫНАН САҚТАНУ ҮШІН ОСЫ ӨНІМДІ ЖАҢБЫРДА НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛДА ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

АБАЙЛАҢЫЗ: Құрылғыға су тигізуге (тамшылайтын не бүркітін) болмайды және сауыт сияқты сумен толтырылған заттарды құрылғының үстіне қоюға болмайды.

Ескерту: Осы жабдықты кітап сәресі немесе соған ұқсас тар болатын құралдарға орнатпаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ: Бұл өнімнің айналасында жоғары кернеулі өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, электрлік шыбын өлтіргіш құрал) Бұл өнім ток соғудан бүлінуі мүмкін.

Ескерту: Ауа қозғалатын ашық жерлерін бекітпеңіз. Өндіруші нұсқауымен орнатыңыз. Кабинеттегі ұяшықтар мен ашық жерлер ауа қозғалысы және өнім үшін сенімді жұмыс жүйесі мен өнімді шектен тыс қызып кетуден сақтау үшін қамтамасыз етілген. Өнімді төсекке, диванға, кілемшеге немесе басқа да кеңістіктерге

орналастырған кезде оның ашық жерлері құрсауланбауы керек. Осы өнім кітап сәресі немесе таған сияқты кірістірілген жерлерде өндіруші нұсқаулығы орнатылғанша немесе негізгі ауа қозғалысы қамтамасыз етілгенше орнатылмайды.



Ескерту: Бұл өнім Лазерлік жүйені қолданады.

Осы өнімді дұрыс қолдану үшін мына иеленуші нұсқаулығын оқыңыз және осыны болашақта есте сақтаңыз. Құрылғы өкілетті қызмет орталығының қолдауын, байланысын қажет етуі керек. Мына жерде анықталған іс рәсіміндегі бақылаулардан немесе өнімділіктен өзге жолдарды қолдану қауіпті сәуленің пайда болуына алып келеді. Лазерлік сәуленің тікелей тиюін болдырмау үшін корпусын ашуға әрекеттенбеңіз.

Қоректік бауына байланысты ескерту

Құралдар арнаулы аумақта қолданылу үшін ұсынылған;

Мынау тек осы құралды қоректендіретін жалғыз розетка аумағы оның қосымша розеткалары немесе аумақтары жоқ. Сенімді болу үшін иеленуші нұсқаулығының бетін тексеріңіз. Қабырға розеткаларына шамадан тыс салмақ түсірмеңіз. Шамадан тыс салмақ түсірілген немесе бүлінген, мықты бекітілмеген, ескірген қоректік баулары немесе бүлінген, тозған сым оқшауы қауып туғызуы мүмкін, не нұсқа бүлінген немесе тозған болса, қолдануды тоқтатыңыз және ажыратыңыз. Бауды ауыстыру жөнінде мамандырылған қызмет көрсету орталығына байланысыңыз. Қоректік бауды шатысу, майысу, немесе есікпен қысу сияқты түрлі механикалық зақымдардан сақтаңыз. Аша ай қабырға розеткалары және құрылғының бауы нүктеге аса назар аударыңыз. Қуат ашасы - ажыратқыш құрылғы. Төтенше жағдайда Қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.

Бұл құрылғы ұтқыр батареямен немесе аккумулятормен қамтамасыз етілген.

Батареяны немесе аккумуляторды құрылғыдан қауіпсіз шығару: Ескірген батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз да, қадамдарды жиналу барысында теріс ретімен орынданыз. Ортаны ластамау үшін және адамдардың және хайуандардың денсаулығына болаған ықтимал қауіптердің алдыны алу үшін, батареяларды және батарея бумаларын арнайы ажыратылған жердегі сәйкес жәшікке лақтырыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті қайта зарядталатын батарея жүйесін және аккумуляторларды пайдалануды ұсынамыз.

Мазмұны

1 Жұмысқа кірісу

- 2 Қауіпсіздік туралы ақпарат
- 6 Бірегей мүмкіндіктері
- 6 Керек-жарақтар
- 7 Кіріспе
- 7 – Ойналатын дискілер
- 7 – Ø Таңба дисплейі жайында
- 7 – Осы нұсқаулықта қолданылған таңба
- 7 – Аймақтық код
- 8 Ойналатын файлға қойылатын талаптар
- 8 – MP3/ WMA музыка файлының талабы
- 8 – Фото файлының талабы
- 8 – Бейне файлының талабы
- 9 Қашықтан басқару пульті
- 10 Жоғарғы панель
- 11 Алдыңғы панель
- 12 Артқы панель

2 Қосу

- 13 Штатив пайдалану
- 15 Қуат сымын жалғау
- 15 Теледидарға жалғау
- 15 – HDMI шығыс қосылымы
- 17 – Ажыратылымдықты баптау
- 17 Қосымша жабдықты жалғау
- 17 – AUX IN қосылымы
- 18 – AUX OUT қосылымы
- 18 – PORT. IN қосылымы
- 19 – USB құрылғысын қосу
- 20 – Антеннаны қосу

3 Жүйе параметрі

- 21 Орнату параметрлерін баптау
- 21 – Бейнебет көрінісінің (OSD) бастапқы тіл параметрлері - Қосымша
- 21 – Setup (баптау) мәзірінен шығу үшін
- 22 – Language (тіл)
- 22 – Display (бейнебет)
- 23 – Audio (дыбыстауыш)
- 23 – Lock (ата-ана бақылауы)

4 Іске қосу

- 25 Home (басты) мәзірін пайдалану
- 25 Негізгі әрекеттер
- 26 Ойнату әсері
- 26 – AUTO DJ
- 27 BLUETOOTH® технологиясын пайдалану
- 27 – BLUETOOTH құрылғыларында сақталған өлеңді тыңдау
- 29 Радиоқабылдағыштың жұмысы
- 29 – Радио тыңдау
- 29 – Нашар FM қабылдауды жақсарту
- 29 – Радиостанцияларды алдын ала баптау
- 29 – Барлық сақталған станцияларды жою
- 29 – Сақталған станциясы жойылуда
- 30 Дыбысты реттеу
- 30 – Дыбыс режимін орнату
- 30 – USER EQ орнату
- 31 Кеңейтілген әрекеттер
- 31 – Дискі туралы ақпаратты бейнебетте көрсету
- 31 – DVD мәзірін бейнебетте көрсету үшін
- 31 – DVD тақырыбын бейнебетте көрсету үшін
- 31 – 1,5 есе жылдам DVD ойнату
- 31 – Бейнебет сақтағышы
- 31 – Ойнатуды таңдалған уақытта бастау
- 32 – Ойнатуды жалғастыру
- 32 – Субтитр коды бетін өзгерту
- 32 – Таңбалап ойнату
- 33 – ФОТОСУРЕТ файлын қарау
- 34 Басқа әрекеттер
- 34 – Ұйқылық таймерін баптау
- 34 – Dimmer (жарық реттегіш)
- 34 – Соңғы эпизодты жадта сақтау
- 34 – Қайта іске қосу - Қосымша
- 34 – Жүйе таңдау - Қосымша
- 34 – Дыбысты уақытша өшіру
- 35 – CHILDSAFE Mode

- 35 – DEMO
- 35 – VOCAL FADER
- 35 – Микрофонды пайдалану
- 36 – LIGHTING MODE
- 36 Сағатты баптау
- 37 – Ойнатқышты оятқыш ретінде пайдалану
- 37 Қоректі автоматты түрде өшіру
- 37 Сымсыз желі қосылымы немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі
- 38 AUTO POWER Қосу
- 38 Функцияны автоматты түрде өзгерту
- 39 LG Sound Sync

5 Ақауларды түзету

- 40 Ақауларды түзету
- 40 – Жалпы

6 Қосымша

- 42 Теледидарды қашықтан басқару пультімен басқару
- 42 – Қашықтан басқару пульті теледидарды басқаруға орнату
- 43 Күтіп ұстау
- 43 – Құрылғыны қолдану
- 43 – Дискілер жөнінде ескерімдер
- 44 Ел кодтары
- 45 Тіл кодтары
- 46 Сауда белгілері мен лицензиялар
- 47 Жалпы техникалық сипаттамалары

1

2

3

4

5

Бірегей мүмкіндіктері

BLUETOOTH®

Bluetooth құрылғысында сақталған музыканы тыңдау.

Portable In (тасымалы құрылғы ұясы)

Тасымалы құрылғыдан саз тыңдаңыз. (MP3, ноутбук, т.с.с.)

LG Sound Sync


LG Sound Sync-пен үйлесімді, сіздің LG теледидарыңыздың қашықтан басқару пульті арқылы дауыс қаттылығын бақылайды.

Full HD сапасын жоғарылату


Қарапайым баптаудың көмегімен Full HD сурет сапасын қарау үшін.

Керек-жарақтар


Бірге жеткізілген керек-жарақтарды тексеріп, түгендеңіз.

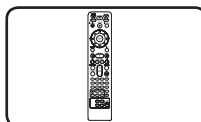


Қашықтан басқару пульті (1)

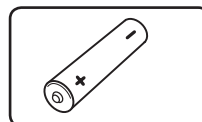


Батарея (1)

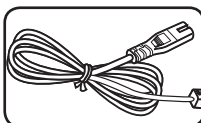


Қуаттану сымы (1)

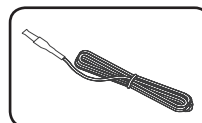


FM антеннасы (1)

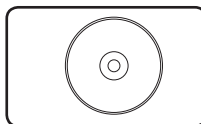

Караоке дискісі (1)

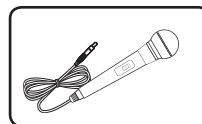

Микрофон (1)

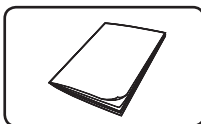

Ән кітапшасы (1)

Кіріспе

Ойналатын дискілер

Бұл қондырғы дыбыс тақырыптары, MP3, WMA және/немесе JPEG файлдарын қамтитын DVD±R/RW және CD-R/RW дискілерін ойнатады. Жазу құрылғысының жағдайына байланысты немесе жазу сапасына немесе дискінің физикалық жағдайына байланысты немесе жазу құрылғысының сипаттамасына және бағдарламамен қамтамасыз ету авторингісіне байланысты CD-R/ RW (немесе DVD±R/ RW) дисктерін өздігімен, кейбір CD-R/ RW (немесе DVD±R/ RW) дискілері құрылғыда ойнатылмауы мүмкін.



DVD-VIDEO (8 см/12 см-лік дискі)
Сатылатын немесе жалға берілетін кинолардың дискілері.



DVD±R (8 см/12 см-лік дискі)
Бейне жүйесі және тек аяқталған.



DVD-RW (8 см/12 см-лік дискі)
Бейне жүйесі және тек аяқталған DVD.



DVD+R: Бейне жүйесі қос қабатты дискісін ғана қолдайды.



DVD+RW (8 см/12 см-лік дискі)
Тек бейне жүйесі.



Audio CD: Сатып алуға болатын сазды CD дискілері немесе сазды CD пішіміндегі CD-R/ CD-RW дискілері.

○ Таңба дисплейі жайында

Жұмыс жүйесі кезінде ТД дисплейінде “○” пайда болуы мүмкін және осы иеленушінің нұсқаулығында түсіндірілген функцияның арнайы DVD бейне дискісінде мүмкін емес екендігін көрсетеді.

Осы нұсқаулықта қолданылған таңба



DVD-бейнесі, DVD±R/RW дискісі Бейне немесе VR режимінде жетілдірілген



Аудио CD



USB/Диск қамтитын бейне файлдар



USB/Диск қамтитын аудио файлдар



USB/Дискідегі фотосурет файлдары

! Ескерім

Арнайы ескерімдер мен жұмыс мүмкіндіктерін білдіреді.

! КЕҢЕС

Жұмысты оңай атқаруға арналған кеңестерді білдіреді.



Ескерту

Дұрыс пайдаланбаудан болған ықтимал зақымды болдырмауға арналған ескертулерді білдіреді.

Аймақтық код

Бұл құралда басып шығарылған аймақтық код бар. Бұл құрал тек құралдағыдай белгіленген немесе «БАРЛЫҒЫ» белгісі бар DVD дискілерін ойната алады.

- DVD дискілерінің көбісінің қабында анық болып көрінетін бір немесе одан да көп сандары бар шар бар. Осы сан сіздің құрылғыңыздың аймақтық кодына сәйкес келуі тиіс немесе диск ойнатылмайды.
- Егер сіз DVD әртүрлі аймақтық код арқылы ойнатқыңыз келсе, сіздің ТД бейнебетіңізде “Аймақтық кодты тексеру” хабары пайда болады.

Ойналатын файлға қойылатын талаптар

MP3/ WMA музыка файлының талабы

MP3/ WMA дискінің осы ойнатқышпен сыйысымдылығы төмендегілермен шектеледі :

- Үлгі жиілігі : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Бит жылдамдығы : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Қолданатын нұсқа : v2, v7, v8, v9
- файлдардың максимум саны : 999-дан кем
- Файл кеңейтімдері : “.mp3”/ “.wma”
- Easy CD-Creator: ISO9660/ JOLIET
- Easy CD-Creator қолдануыңызды кеңес етеміз. Бұл ISO9660 файлдық жүйесін жасайды.
- Дискілер LG ойнатқыштарында ойнатылуы үшін, қайта жазбалы дискілерді форматтау кезінде диск форматтау опциясы (Mastered) орнатылуы қажет. Live File жүйесіне опцияны орнату кезінде LG ойнатқыштарында бұл опциялар қолданыла алмайды. (Mastered/ Live File жүйесі : Windows Vista жүйесіне арналған диск форматтау жүйесі)

DTS қолдау көрсетілмейді. DTS аудио формат жағдайында, аудио орындалмайды.

Фото файлының талабы

Фотосурет файлының осы құрылғымен сыйысымдылығы төмендегілермен шектеледі:

- пиксельдің ені : 2760 x 2048 пиксель
- файлдардың максимум саны: 999-дан кем
- Кейбір дискілер жазу пішімдері сәйкес келмегендіктен немесе дискі жағдайларына байланысты әрекет ете алмайды.


- Файл кеңейтімдері : “.jpg”
- CD-ROM файл пішімі: ISO9660/ JOLIET

Бейне файлының талабы


Бейне файлының осы қондырғымен үйлесімділігі келесідей шектелген:

- Мүмкін болатын рұқсат өлшемі : 720 x 576 (W x H) пиксель
- DivX субтитрының файл атауы 45 таңба аралығында енгізілуге тиіс.
- Бейне файлда көрсету мүмкін емес код болған жағдайда, дисплейде (“ _ ”) белгісі ретінде көрсетілуі мүмкін.
- Жақтау шектемелері : 30 fps кем
- Егер жазылған файлдың бейне немесе дыбыстауыш құрылымы кезектеспейтін болса, не бейне не дыбыстауыш сигналдары шығады.
- Ойнатылатын бейне файл : “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
- Ойнатылмалы тақырыпша пішімі: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt), Vobsub (*.sub)
- Ойнатылатын кодек пішімі : “Xvid”, “MPEG-1”, “MPEG-2”
- Ойнатылатын Аудио пішімі : “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”,
- Үлгі жиілігі : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Бит жылдамдығы : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Жанды файлдық жүйеде пішімделген дискілер үшін бұл ойнатқышты қолдана алмайсыз.
- Кино файлдың атауы субтитр файлынан басқа болса, бейне файлын ойнату барысында субтитр көрсетілмеуі мүмкін.
- Xvid файлын Xvid spec файлынан бөлек ойнатсаңыз, ол қалыпты жұмыс істемейуі мүмкін.
- 1-негізгі нүктеден астам GMC бейне файлын ойнатсаңыз, бейне ойнату экраны тегіс болмайды.

Қашықтан басқару пульті

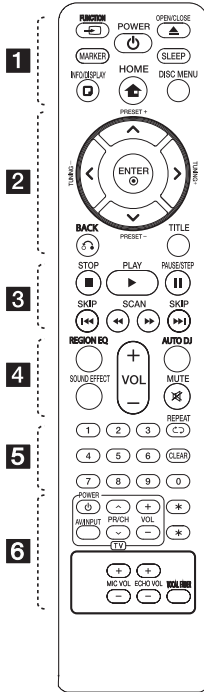

Батареяны орнату

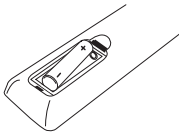

Қашықтан басқару пультінің артқы жағындағы батарея бөлімінің қаппағын ашып, R03 (AAA өлшемді) батареяны **+** және **-** бірге дұрыс сәйкестендіріп салыңыз.

• • • • • **1** • • • • •

FUNCTION : Функция мен кіріс көзін таңдайды.

MARKER: Ойнату тізімін таңбалау үшін.

POWER : Құралды ҚОСАДЫ немесе ӨШІРЕДІ.

OPEN/CLOSE : Диск науасын ашып жабады.

SLEEP : Жүйенің көрсетілген уақытта автоматты түрде өшірілуін орнатады. (Күнгірттеуіш: Бейнебет терезесі жартылай күңгірттенеді.)

INFO/DISPLAY: Бейнебет дисплейіне қатынасу.

HOME: [Home Menu] мәзірі көрсетіледі.

DISC MENU: DVD дискісіндегі мәзірге қатынайды.

• • • • • **2** • • • • •

Λ / V / < / > (жоғары/ төмен/ сол/ оң): Бейнебет дисплейдерін шарлау үшін қолданылады.

PRESET +/- : Радио бағдарламасын таңдайды.

TUNING +/- : Қалаулы радио станциясына реттейді.

ENTER: Мәзір таңдауын білдіреді. Радиостанцияларды алдын ала баптау.

BACK : мәзірде кейін қайтуда немесе баптау мәзірінен шыққан.

TITLE: Егер DVD дискісінде мәзір болса, оның тақырыптары бейнебетте пайда болады, мәзір болмаса тақырыптары пайда болмайды.

• • • • • **3** • • • • •

STOP : Ойнатуды тоқтатады.

PLAY : Ойнатуды бастайды.

II PAUSE/STEP : Ойнатуды кідірту.

SKIP : Келесі немесе алдыңғы тарауға/ жолшыққа/ файлға өтіңіз.

SCAN : Алға немесе артқа қарай іздейді.

• • • • • **4** • • • • •

REGION EQ : Дыбыс әсерлерін таңдайды.

SOUND EFFECT : Дыбыс әсері режимін таңдау үшін.

VOL +/- (Volume) : Зорайтқыш үнділігін іске қосыңыз.

AUTO DJ : AUTO DJ режимін таңдайды. (Толық ақпарат алу үшін 26 -бетті қараңыз.)

MUTE : Дыбысты өшіреді.

• • • • • **5** • • • • •

0-9 сандық батырмалар : Мәзірдегі нөмірленген параметрлерді таңдайды.

REPEAT: Кез келген ойнату режимін таңдау үшін. (КЕЗДЕЙСОҚ, ҚАЙТАЛАУ)

CLEAR : Таңбаланған тізімдегі таңбаны немесе құпия сөзді орнатқанда санды өшіру үшін.

• • • • • **6** • • • • •

ТД Бақылау батырмалары: 42 бетін қараңыз.


*****: Бұл батырма қолданылмайды.

MIC VOL +/- : Микрофонның дыбыс деңгейін реттейді.

ECHO VOL +/- : Жаңғырықтың дыбыс деңгейін реттейді.

VOCAL FADER: Өртүрлі көздерде музыкадағы орындаушының дауыс деңгейін азайту арқылы караоке секілді функцияны тамашалауға болады.

Жоғарғы панель

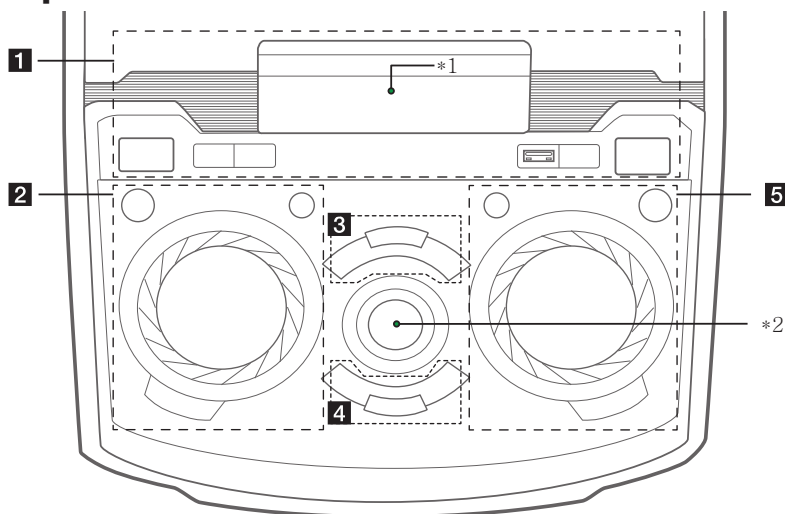

1 POWER ON/OFF

USB порты : USB құрылғысын қосу арқылы аудио файлдарын ойнатады.

DEMO

- Демо режимін көрсетеді.

*1 - Дисплей терезесі

2 **LIGHTING** : Жарық әсерлерін қосады/ өшіреді.

FUNCTION : Функция мен кіріс көзін таңдайды.

ECHO VOLUME/CONTROL :

Жаңғырықтың дыбыс деңгейін реттейді.

LG EQ : Дыбыс әсерлерін таңдайды.

USER EQ : Дыбыс регистрін басқарады.

3 **>||**

- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.

AUTO DJ

AUTO DJ режимін таңдайды.
(Толық ақпарат алу үшін 26 -бетті қараңыз.)

BASS BLAST : BASS BLAST немесе STANDARD әсерін тікелей таңдайды.

: Ойнатуды тоқтатады.

*2 - MASTER VOLUME: Динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.

4 **|<< / >>|** : Келесі немесе алдыңғы тарауға/ жолшыққа/ файлға өтіңіз.

HOME : Басты бет мәзіріне кіреді.

ENTER / SET : Мәзірдегі таңдауды растайды.
Радиостанцияларды алдын ала баптау.

5 **Bluetooth** : BLUETOOTH функциясын қосады.

REPEAT : Кез келген ойнату режимін таңдау үшін. (КЕЗДЕЙСОҚ, ҚАЙТАЛАУ)

MIC VOLUME/CONTROL : Микрофон үнділігін іске қосады.

CLOCK

Сағатты орнатып, уақытты тексереді.


ALARM

ALARM функциясымен DISC, USB ойнату және Тюнер сигналын қабылдауды қалаулы уақытта қоса аласыз.

1

Жұмысқа кірісу

Алдыңғы панель

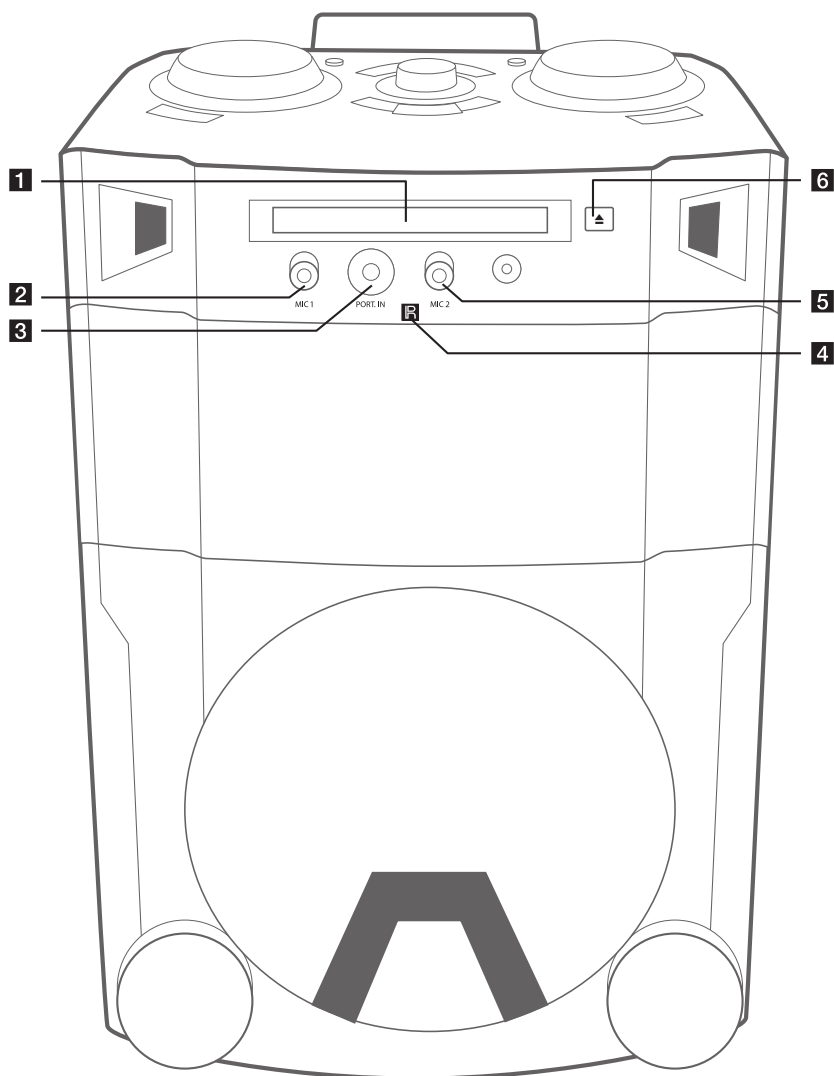

- 1** Диск науасы
- 2** MIC 1
- 3** PORT. IN

- 4** Қашықтан басқару датчигі
- 5** MIC 2
- 6** ▲ : Диск науасын ашып жабады.


1

Жұмысқа кірісу

1

Жұмысқа кірісу

Артқы панель

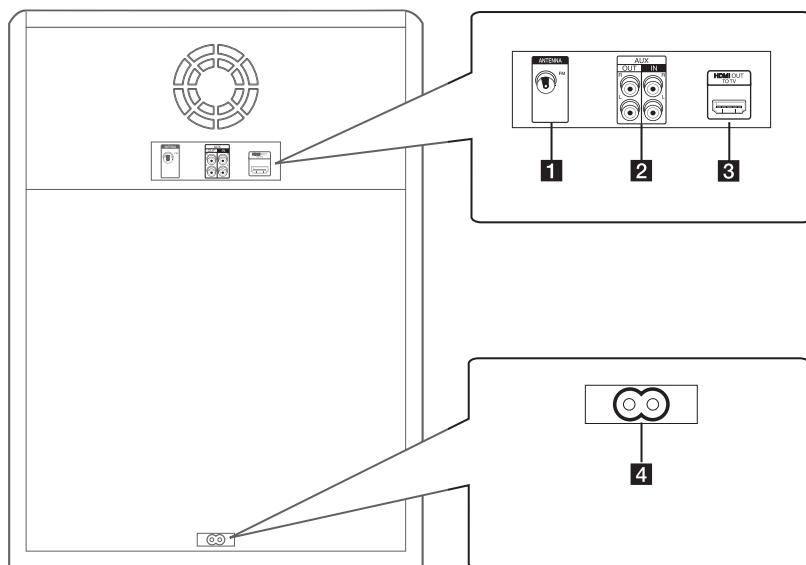

1 ANTENNA (FM)

2 AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

3 HDMI OUT

4 Қуат сымы



Абай болыңыз

- Қуат сымын қабырға шығысына мүмкін болса тікелей жалғаңыз. Немесе ұзартқыш кабелін пайдаланған кезде 110 В / 15 А немесе 230 В / 15 А кабельдерін пайдалану ұсынылады, әйтпесе электр қуаты жетіспеу салдарынан құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.
- Ұзартқыш сымын шамадан тыс электр қуатымен арттырмаңыз.


Штатив пайдалану

Сіз құрылғыны тағанға орната аласыз. Штатив бөлек сатылады.

⚠ Абай болыңыз

- Ұшаяқты станоктың аяғын кеңейтіңіз және бұрандаманы мүмкіндігінше қатты бұраңыз
- Қондырғыны іске қосар алдында сіз дірілді болдырмау үшін ұшаяқты бекітіп алыңыз.


1. Штативті тегіс жерде ашыңыз. Сосын штативті бекітіңіз. Штативтің бекітілетін бөлшегін бекемдеңіз.
2. Динамикті көтеріп, штативті динамиктің төменгі жағындағы бекітілетін бөлшегіне жалғаңыз.

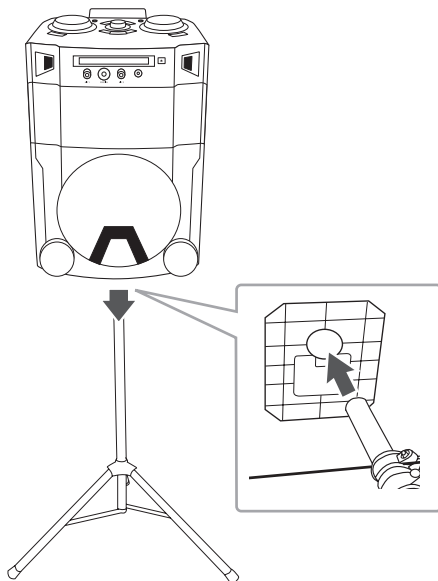

⚠ Абай болыңыз

Динамик пен штативті қосқан кезде, сіз кемінде екі адаммен бірігіп жұмыс істеуіңіз керек.

3. Құрылғының төменгі жағындағы қолмен бұралатын бұранданы мықтап бекітіңіз.

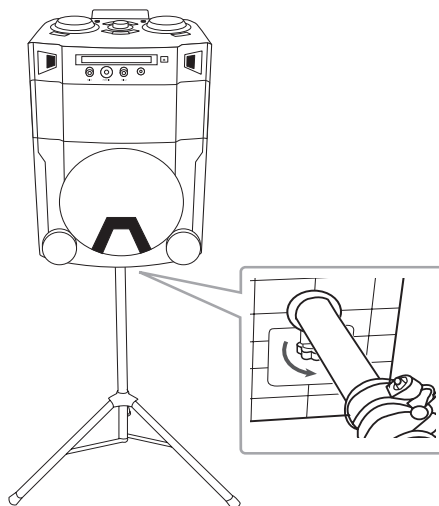


⚠ Абай болыңыз

Басқа адамдар динамик пен штативті ұстап тұрған уақытта, құрылғының төменгі жағындағы қолмен бұралатын бұранданы бекітіңіз.

! Ескерім

- Егер сіз ұшаяқты пайдалансаңыз, ұшаяқты тек динамик үшін ғана пайдаланыңыз.
- Штатив сатып алған кезде орталық бағанның ең көп жүк көтеру сипаттарын тексеріңіз.
(Құрылғының таза салмағы : 22,7 кг жуық)

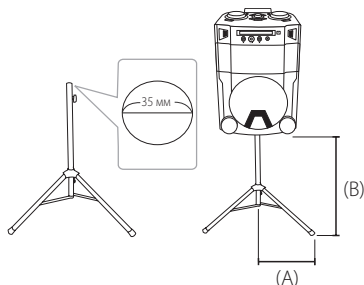


- Ұшаяқты келесі тәсілмен пайдаланыңыз:
(А) Ұшаяқ ортасынан аяқтарына дейін: 600 мм-ден жоғары
(В) Ұшаяқ үстінен астына дейін: 900 мм-ден төмен
(С) Тағандағы таза салмағы: 3,9 кг-нан астам
- Қауіпсіздік үшін ұшаяқты неғұрлым төмен биіктікте пайдаланыңыз.
- Орталық бағананы тек қажет болған жағдайда ғана қатты тартыңыз.
- Бір ұшаяққа бір ғана қондырғы орнатыңыз.
- Ұшаяқтың аяғын сыртқа рұқсат етілген енінен көп кеңейтпеңіз.
- Ұшаяқ дұрыс жиналғанын, барлық бөлшектері дұрыс бекігенін тексеріңіз.
- Бөлшектер жеткіліксіз болса немесе ақаумен болса ұшаяқты жинауға тырыспаңыз.
- Орнатқаннан соң құрылғы ұшаяқта берік бекігендігін тексеріңіз.
- Қондырғыны құлап қалуы мүмкін сенімсіз жерге қоймаңыз.
- Ұшаяқ құламау үшін айналасына құм салынған қапшық сияқты ауыр зат қойыңыз.

! Ескерім

- Құрылғыны пайдалану кезінде адамдардың оған қолжетімділігіне шектеу қойыңыз. Олай болмаған жағдайда бұл құрылғының дұрыс істемеуіне немесе адамдардың жаралануына және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Басқару тетігін алу үшін орындықты пайдалану қауіпті және жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Тағанға басқа объектілерді қоймаңыз немесе бекітпеңіз.
- Ұшаяқ орнатылған кезде қондырғыны жұлқыламаңыз және итермеңіз.
- Қондырғы орнатылғаннан кейін ұшаяқ маңында жүрмеңіз.
- Барлық қосылған кабельдерден ұшаяқтың орын ауыстыруына дейін немесе биіктігін реттеуге дейін қондырғыны алып тастаңыз.
- Қондырғыны тасымалдау немесе орнын ауыстыру кезінде екі не үш адамның көмегін пайдалану қажет.
- Ұшаяқты пайдалану кезінде ұзартқыш сымды пайдаланыңыз, кабельдің орнын ауыстыру кезінде абай болыңыз.
- Берілген қондырғыны бөлмеден тыс жерде пайдалануға тыйым салынады. (тек бөлменің ішінде ғана)
- Панельдің деформациясын және ішкі бөлшектерінің зақымдануын болдырмау үшін құрылғының қатты шаң басуына, дірілдің қатты болуына, өте жоғары немесе төмен температурада болуына жол бермеңіз (мысалы, тікелей күннің жарығы түсетін жерге, қыздырғыштың жанына қоймаңыз).
- Құрылғыны ұшаяққа орнатқаннан кейін тоқ өткізетін сыртқы кабельді (Міс және т.б.) жүргізу кезінде сыртқы кабель құрылғының құлауына әкелуі мүмкін.
- Адамдар құрылғыға қосылған сыртқы кабельге (Міс және т.б.) аяқтарын іліп алмауын қадағалаңыз.
- Біреу сүрініп, құрылғыны құлатпауы үшін әрқашан қадағалап отырыңыз.

Қуат сымын жалғау

1. Қуат сымын құрылғыға жалғаңыз.
2. Қуат сымын розеткаға қосыңыз.

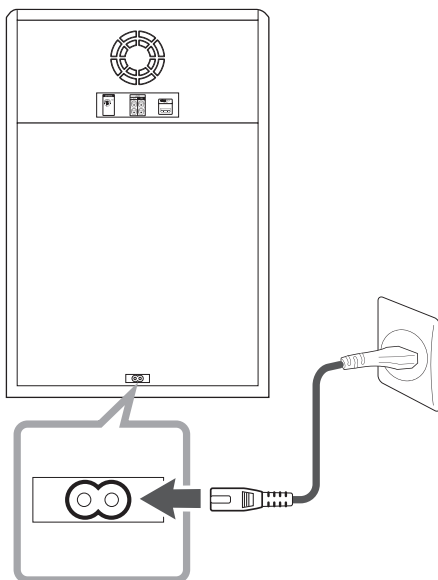


Теледидарға жалғау

HDMI шығыс қосылымы

Егер сізде HDMI теледидары немесе монитормы болса, HDMI сымын пайдалану арқылы оны осы құрылғыға жалғай аласыз (Түр А, High Speed HDMI™ Cable). Құрылғының HDMI OUT ұясын HDMI сыйысымды теледидар немесе монитордағы HDMI IN кіріс ұясына жалғаңыз.

Теледидар көзін HDMI функциясына орнатыңыз (ТД пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

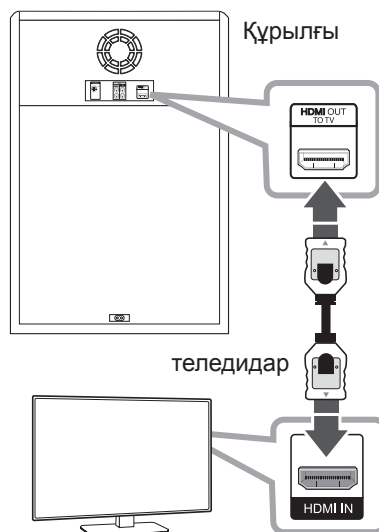

! КЕҢЕС

- Осы HDMI қосылымымен бірге сандық дыбыс пен бейне сигналдарын толық тамашалай аласыз.
- HDMI қосылымын пайдаланған кезде, HDMI шығыс ажыратылымдығын өзгертуге болады. (17-беттегі “Ажыратылымдықты баптау” тарауын қараңыз).

⚠ Ескерту

- Қосылым орнатылғаннан кейін ажыратылымдықты өзгерту құрылғы жұмысының бұзылуына әкелуі мүмкін. Мәселені шешу үшін құрылғыны өшіріңіз де, қайтадан қосыңыз.
- HDCP функциясы бар HDMI қосылымы тексерілмесе, теледидар бейнебеті қара не жасыл болып өзгереді немесе бейнебетте қар тәрізді бөгеуіл пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда HDMI қосылымын тексеріңіз немесе HDMI сымын суырыңыз.
- Ойнатқышты міндетті түрде теледидарға тікелей жалғаңыз. Теледидарды дұрыс бейне кіріс арнасына баптаңыз.

! Ескерім

- Егер жалғанған HDMI құрылғысы құрылғының дыбыс сигналын қабылдаса, HDMI құрылғысының дыбысы бұрмалануы немесе мүлде шықпауы мүмкін.
- HDMI немесе DVI сыйысымды құрылғыны жалғаған кезде төмендегіні тексеріңіз:
 - HDMI/DVI құрылғы мен осы құрылғыны өшіруге тырысыңыз. Содан кейін HDMI/DVI құрылғысын іске қосыңыз да, 30 секундтай қалдыра тұрыңыз, содан кейін осы құрылғыны іске қосыңыз.
 - Жалғанған құрылғының бейне кірісі осы құрылғыға дұрыс бапталғанын тексеріңіз.
 - Жалғанған құрылғы 720x480i (не 576i), 720x480p (не 576p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i не 1920 x 1080p бейне кірісімен сыйысымды.
- HDCP-сыйысымды HDMI не DVI құрылғыларының бәрі осы құрылғымен жұмыс істей бермейді.
 - HDCP емес құрылғыда сурет дұрыс көрінбейді.
 - Осы құрылғы ойнамайды және теледидар бейнебеті қара не жасыл болып өзгереді немесе бейнебетте қар тәрізді бөгеуіл пайда болуы мүмкін.
- Егер бейнебетте бөгеуіл немесе сызықтар болса, HDMI сымын тексеріңіз (High Speed HDMI™ Cable)
- Блоктың LG TV не Bluetooth функциясын пайдаланатын болсаңыз, аудио HDMI портына шықпайды.

Ажыратылымдықты баптау

Бұл құрылғы HDMI OUT бірнеше мүмкіндіктерімен қамтамасыз етеді. Ажыратылымдықты [Setup] мәзірінің көмегімен өзгертуге болады.

1. **HOME** түймешігін басыңыз.
2. [Setup] таңдау үшін **</>** пайдаланыңыз да, **ENTER** түймешігін басыңыз. [Setup] мәзірі пайда болады.



3. [Display] параметрін таңдау үшін **Λ / V** пайдаланыңыз да, екінші деңгейге өту үшін **>** түймешігін басыңыз.
4. [Resolution] параметрін таңдау үшін **Λ / V** пайдаланыңыз да, үшінші деңгейге өту үшін **>** түймешігін басыңыз.
5. Қалаған ажыратылымдықты таңдау үшін **Λ / V** пайдаланыңыз да, таңдағанды растау үшін **ENTER** түймешігін басыңыз.

Ескерім

Егер теледидар ойнатқышта орнатылған ажыратылымдықты қабылдамаса, ажыратылымдықты төмендегідей 480p (не 576p) етіп орнатуға болады:


■ **STOP** түймешігін 5 секундтан астам басыңыз.

Қосымша жабдықты жалғау

AUX IN қосылымы

Қосымша құрылғының шығыс көзін (камкодер, ТД, ойнатқыш және т.б.) **AUX IN** (L/R) коннекторына жалғаңыз.


Егер құрылғыңызда аудио (моно) үшін тек бір шығыс болса, оны құралдың сол жақ аудио ұяшығына жалғаңыз.

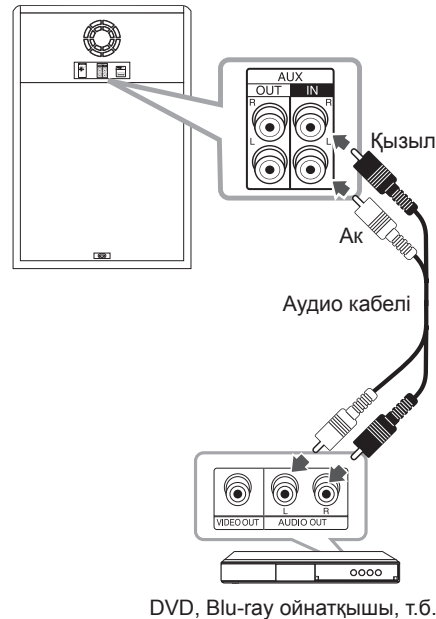

AUX OUT қосылымы


Қосымша құрылғының кіріс көзін **AUX OUT** (L/R) коннекторына жалғаңыз.

Егер құрылғыңызда аудио (моно) үшін тек бір кіріс болса, оны блоктағы сол жақ аудио ұяшығына жалғаңыз.

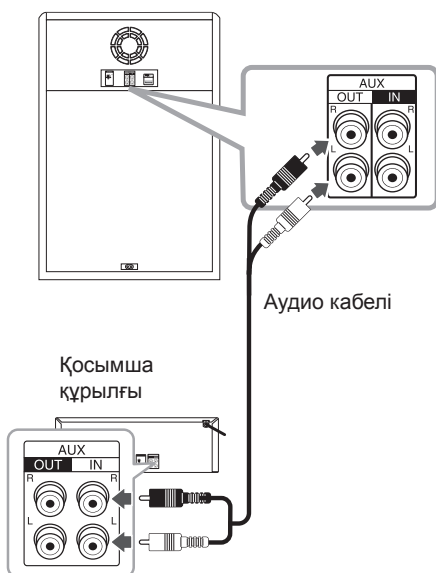

PORT. IN қосылымы

Тасымалы құрылғының (MP3 не RMP, т.б.) шығыс ұясын (құлаққап не желі шығысы) **PORT. IN** қосқышына жалғаңыз.

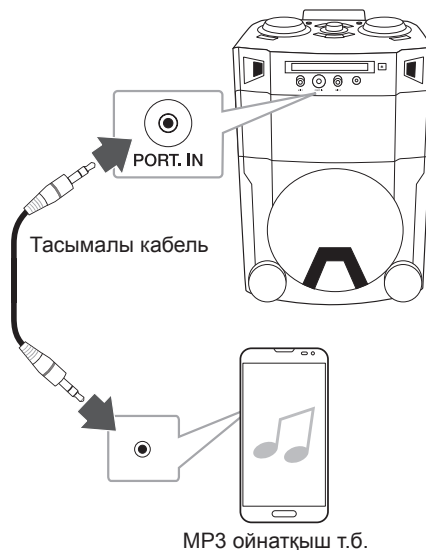

Тасымалы ойнатқыштан немесе сыртқы құрылғыдан музыканы ойнату

Құрылғыны тасымалы ойнатқыш немесе сыртқы құрылғының көп түрлерінен музыканы ойнату үшін қолдануға болады.

1. Тасымалы құрылғыны құралдағы **PORT. IN** коннекторына жалғаңыз.


немесе

Сыртқы құрылғыны осы құралдағы **AUX IN** коннекторына жалғаңыз.

2. Қуатты **POWER ON/OFF** түймесін басып қосыңыз.
3. **AUX** немесе **PORTABLE** функциясын таңдау үшін **FUNCTION** түймесін басыңыз.
4. Тасымалы ойнатқыш немесе сыртқы құрылғыны қосып оны ойнатуды бастаңыз.

USB құрылғысын қосу

USB құрылғысын (немесе MP3 ойнатқыш және т.б.) USB портына жалғаңыз.

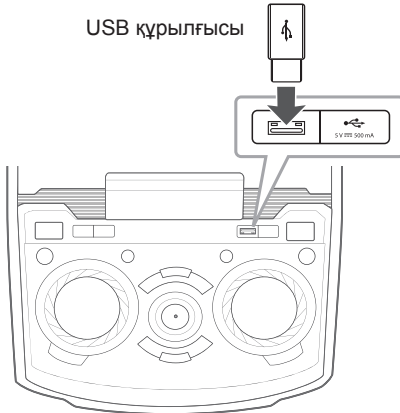

! Ескерім

USB құрылғысын құрылғыдан шығару:

1. Басқа функцияны немесе режимді таңдаңыз немесе қашықтан басқару пультінде **■ STOP** басыңыз немесе құрылғыда **□** екі рет басыңыз.
2. USB құралын құрылғыдан алып шығыңыз.

USB құрылғысын алып шығыңыз

- MP3 ойнатқыш : Флэш тұрпатты MP3 ойнатқышы
- USB флэш дискі : USB 2.0 немесе USB 1.1. нұсқасын қолдайтын құрылғылар
- Осы құрылғының USB функциясы кейбір USB құрылғыларына қолдау көрсетпейді.

USB құрылғысына қойылатын талаптар

- Компьютерге жалғаған кезде қосымша бағдарламалардың орнатылуын қажет ететін құрылғыларға қолдау көрсетілмейді.
- USB құрылғысын жұмыс кезінде шығармаңыз.
- USB дискінің сыйымдылығы үлкен болса, іздеуге бірнеше минуттан артық уақыт кетуі мүмкін.
- Деректер жоғалып кетпес үшін барлық деректерді сақтаңыз.
- Егер сіз USB ұзартқыш сымын немесе USB хабын пайдалансаңыз, USB құрылғысы танылмайды.
- NTFS файл жүйесін пайдалануға қолдау көрсетілмейді. (Тек FAT (16/32) файл жүйесіне қолдау көрсетіледі).
- Файлдардың жалпы саны 1000 және одан көп болса, осы құрылғыға қолдау көрсетілмейді.
- Сыртқы HDD, құрсаулы құрылғыларға және қатқыл тұрпатты USB құрылғыларына қолдау көрсетілмейді
- Құрылғының USB порты компьютерге жалғана алмайды. Бұл құрылғыны сақтау құрылғысы ретінде пайдалану мүмкін емес.
- Кейбір USB құрылғылары осы өніммен жұмыс істемеуі мүмкін.


Антеннаны қосу

Радио тыңдау үшін жинаққа кіретін FM антеннасын жалғаңыз.

FM сым антеннасын FM антенна коннекторына жалғаңыз.



Қосу

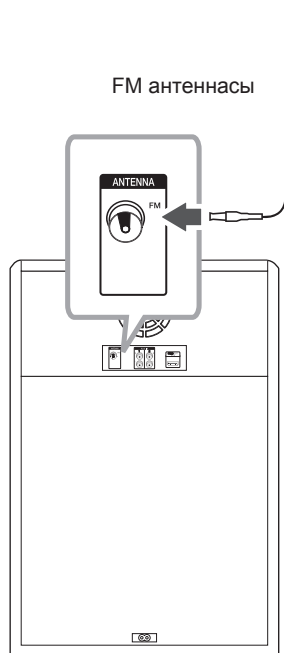

! Ескерім

FM сымды антеннасы толық ашылғанына көз жеткізіңіз.

Орнату параметрлерін баптау

Setup (баптау) мәзірін пайдалану арқылы сурет пен дыбыс сияқты элементтерді түрліше лайықтай аласыз.

Сондай-ақ басқа нәрселермен қоса, сіз субтитрлер мен Setup (баптау) мәзірінің тілін де орната аласыз. Setup (баптау) мәзірінің әр элементі туралы толық ақпаратты 21 - 24-беттерден қараңыз.

Бейнебет көрінісінің (OSD) бастапқы тіл параметрлері - Қосымша

Осы құрылғыны алғаш рет пайдалану барысында теледидар бейнебетінде бастапқы тілді орнату мәзірі пайда болады. Құрылғыны пайдаланардан бұрын бастапқы тілді таңдауыңыз керек. Бастапқы тіл ретінде ағылшын тілі таңдалады.

1. Құрылғыны іске қосу үшін **(POWER)** түймешігін басыңыз. Бейнебетте тілді орнату мәзірі пайда болады.



2. Тілді таңдау үшін **Λ V <>** пайдаланыңыз және, **ENTER** түймешігін басыңыз. Растау мәзірі пайда болады.



3. [Enter] таңдау үшін **<>** пайдаланыңыз және, тілді орнатуды аяқтау үшін **ENTER** түймешігін басыңыз.

Setup (баптау) мәзірінен шығу үшін

1. **HOME** түймешігін басыңыз. [Home Menu] мәзірі көрсетіледі.



2. **<>** пайдаланып [Setup] таңдаңыз.
3. **ENTER** түймешігін басыңыз. [Setup] мәзірі көрсетіледі.
4. [Setup] мәзірінде шығу үшін **HOME** не **BACK** түймешігін басыңыз.

Орнату бойынша анықтама мәзірі туралы

Мәзір	Түймешіктер	Іске пайдалану
▲▼ Move	Λ V	Басқа мәзірге өту
◀ Move	<	Алдыңғы деңгейге өту.
▶ Move	>	Келесі деңгейге өту немесе мәзірді таңдау.
Close	BACK	[Setup] мәзірінен шығу үшін.
Select	ENTER	Мәзірді растау үшін.

Language (тіл)

Тіл мәзірі

Setup(Баптау) мәзірінен бейнебет дисплей мен мәзірге тілді танданыз.

Disc Audio/ Disc SUBTITLE/ Disc Menu

Дыбыс жолшығы (дыбыстық дискі), субтитрлер мен дискі мәзірі үшін қалаған тілді таңдаңыз.

[Original]

Диск жазылған түпнұсқалық тілге жүгініңіз.

[Other]

Басқа тіл таңдау үшін 45-беттегі тіл кодтары тізіміне сәйкес 4 санды нөмірді енгізу үшін нөмірлі батырмаларды, содан соң **ENTER** түймешігін басыңыз. Егер сіз қате тіл кодын енгізсеңіз, **CLEAR** түймешігін басыңыз.

[Off (Диск тақырыпшасы үшін)]

Тақырыпшаны өшіріңіз.

Display (бейнебет)

TV Aspect (ТД Аспектiсi)

ТД бейнебетінің пішінінде негізделген бейнебет аспектiсін таңдаңыз.

[4:3]

Стандартты 4 : 3 ТД қосылған кезде таңдаңыз.

[16:9]

16 : 9 кең көлемді ТД қосылған кезде таңдаңыз.

Display Mode (Дисплей жүйесі)

Егер сіз 4 : 3 таңдасаңыз, кең экран бағдарламаларын және фильмдерді қалай ТД бейнебетінде бейнелеуді анықтау керектігін қажет етесіз.

[Letterbox]

Бейнебеттің үстіңгі және астыңғы жағында жолақтары бар кең ауқымды суретті көрсетеді.

[Panscan]

Кең ауқымды суретті бүкіл бейнебетте автоматты түрде көрсетіп, сыймайтын бөліктерін қырқады. (Егер дискі/файл Pan Scan функциямен сыйысымды болмаса, сурет Letterbox арақатынаста көрсетіледі).

Ажыратылымдық

HDMI бейне сигналына мүмкіндігін туғызады. Ажыратылымдық туралы толығырақ оқу үшін “Ажыратылымдықты баптау” тарауын қараңыз (17-бет).

[Auto]

Егер HDMI OUT ұясы бейнебет ақпаратын (EDID) беретін теледидарларға жалғанса, жалғанған теледидарға барынша дәл келетін ажыратылымдық автоматты түрде таңдалады.

[1080p]

Ілгерінді бейненің 1080 жолын шығарады.

[1080i]

Аралас жолды бейненің 1080 жолын шығарады.

[720p]

Ілгерінді бейненің 720 жолын шығарады.

[480p (не 576p)]

Ілгерінді бейненің 480 (не 576) жолын шығарады.

[480i (не 576i)]

Аралас жолды бейненің 480 (не 576) жолын шығарады.

Audio (дыбыстауыш)

DRC (Динамикалық диапазон бақылауы)

Дыбысты үнділік азайтылған кезде анық етіңіз (Тек сандық Dolby). Осы әсер үшін [On] орнатыңыз.

HD AV Sync

Кейде сандық теледидарда сурет пен дыбыс арасында кешігу жайты кездеседі. Егер солай болса, дыбыс суреттің келуін күте тұратындай етіп, дыбыстың кешігуін баптауыңызға болады: бұл HD AV Sync. деп аталады. Кешігу мөлшерін жоғары/төмен айналдыра қарау үшін Δ V батырмасын (қашықтан басқару пультінде) пайдаланыңыз, оны 0 мен 300 м секунд аралығында баптай аласыз.

Жартылай караоке

Тарау/тақырып/жол толығымен аяқталғанда, бұл функция экранда керней дыбысымен бағаны көрсетеді.

[On]

Ән айтып болған соң баға экранда көрсетіледі.

[Off]

Керней мен баға экранда көрсетілмейді.

! Ескерім

- 2-ден көп жолдар бар DVD, DVD караоке дискілері осы функция үшін қолжетімді.
- Бейнелерді қарап жатқан кезде, ОРНАТУ мәзірінде осы функцияны өшіріп тастаңыз немесе тарау аяқталған кезде керней не баға көрсетілсе, MIC ұяшығына жалғамай тамашалаңыз.
- Бұл функция DVD/CD режимінде жұмыс істейді.
- Жартылай караоке функциясы тек қосылған микрофонмен қолжетімді.
- Егер микрофонды пайдаланбасаңыз, дыбысты өшіріп, микрофонды ажыратыңыз.

Lock (ата-ана бақылауы)

Аймақ кодын бастапқы орнату

Құрылғыны алғаш рет қолданардан бұрын, Аймақ кодын орнату керек.

1. [Lock] мәзірін таңдаңыз да, > түймешігін басыңыз.
2. > түймешігін басыңыз.
[Lock] мәндерін ашу үшін сіз өзіңіз жасаған құпия сөзді енгізуге тиіссіз. Құпия сөзді теріңіз де, **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз. Тексеру үшін оны қайтадан енгізіңіз де, **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз. Егер сіз **⊙ ENTER** батырмасын баспай тұрып қате жіберсеңіз, **CLEAR** батырмасын басыңыз.
3. Δ V түймешіктерін пайдаланып бірінші таңбаны таңдаңыз.
4. **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз да, Δ V түймешіктерін пайдаланып, екінші таңбаны таңдаңыз.
5. Таңдалған аймақ кодын растау үшін **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз.

Rating (бағалау)

Мазмұнына қарай бағаланған DVD дискілердің ойналуын бұғаттайды. Дискілердің бәрі бағалана бермейді.

1. [Lock] мәзірінде [Rating] таңдаңыз да, > түймешігін басыңыз.
2. Құпия сөзді теріңіз де, **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз.
3. Δ V түймешіктерін пайдаланып, 1-ден 8-ге дейінгі бағаны таңдаңыз.

[Rating 1-8]

Бір (1) деген бағаның ең үлкен шектеулері бар, ал сегіз (8) бағасының шектеулері ең аз.

[Unlock]

Егер бұғаудан ағытуды таңдасаңыз, ата-ана бақылауы жұмыс істемейді де, дискі толық ойнатылады.

4. Таңдалған бағаны растау үшін **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз.

Password (құпиясөз)

құпиясөзді енгізуіңізге немесе өзгертуіңізге болады.

1. [Lock] мәзірінде [Password] таңдаңыз да, > түймешігін басыңыз.
2. **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз.
3. Құпия сөзді теріңіз де, **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз.

Құпиясөзді өзгерту үшін [Change] функциясы бөлектелгенде, **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз. Құпия сөзді теріңіз де, **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз. Тексеру үшін оны қайтадан енгізіңіз де, **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз.

4. Мәзірден шығу үшін **🏠 HOME** түймешігін басыңыз.

! Ескерім

Егер сіз құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, төмендегі қадамдар арқылы оны жоюға болады:

1. [Home Menu] мәзірінде [Setup] мәзірін таңдаңыз.
2. 6 таңбалы “210499” санын теріңіз де, **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз. Құпия сөз жойылады.


Area Code (Аймақ коды)

DVD бейне дискін есептеу үшін стандарттары қолданылған аймақтың кодын 44-беттегі тізімге қарап енгізіңіз.

1. [Lock] мәзірінде [Area Code] таңдаңыз да, > түймешігін басыңыз.
2. Құпия сөзді теріңіз де, **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз.
3. **Λ V** түймешіктерін пайдаланып бірінші таңбаны таңдаңыз.
4. **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз да, **Λ V** түймешіктерін пайдаланып, екінші таңбаны таңдаңыз.
5. Таңдалған аймақ кодын растау үшін **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз.

Home (басты) мәзірін пайдалану

1.  **HOME** түймешігін басыңыз. [Home Menu] мәзірі көрсетіледі.

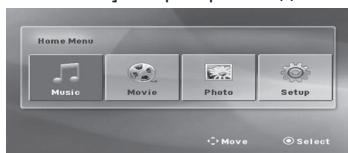

2.   пайдаланып параметрді таңдаңыз.
3.  **ENTER** басыңыз, сосын таңдалған параметр мәзірін таңдаңыз.
[Music] – [MUSIC] мәзірін көрсету үшін.
[Movie] – Бейне медиа ойнатуды бастау не [MOVIE] мәзірін көрсету үшін.
[Photo] – [PHOTO] мәзірін көрсету үшін.
[Setup] – [Setup] мәзірін көрсету үшін.

Ескерім

USB құрылғысы жалғанбаса не дискі салынбаса, [Music] (саз), [Movie] (кино) не [Photo] (фотосурет) параметрін таңдау мүмкін емес.

Негізгі әрекеттер

1. Қашықтан басқару пультінде  **OPEN/ CLOSE** не құрылғыда  түймесін басу арқылы дискті салыңыз немесе USB құрылғысын USB портына қосыңыз.
2.  **HOME** түймешігін басыңыз. [Home Menu] мәзірі көрсетіледі.
3.   пайдаланып параметрді таңдаңыз. Егер бір мезгілде USB құрылғысы жалғаулы және дискі салулы болғанда [Movie], [Photo] не [Music] параметрін таңдасаңыз, медиа таңдау мәзірі пайда болады. Медианы таңдаңыз да,  **ENTER** түймешігін басыңыз.



4.  **ENTER** басыңыз, сосын таңдалған параметр мәзірін таңдаңыз.

Ескерім

- Көптеген дыбыстық CD және DVD-ROM дискілері үшін ойнату автоматты түрде басталады.
- Құрылғы тек USB сақтау құрылғысында не дискіде жазылған сазды файлды ғана автоматты түрде ойнатады.

Осыны	Жасау үшін
Токтатыңыз	Қашықтан басқару пультінде  STOP немесе құрылғыда  түймесін басыңыз.
Ойнату	Қашықтан басқару пультінде  PLAY немесе құрылғыда  басыңыз.
Пауза	Ойнату кезінде қашықтан басқару пультінде  PAUSE/ STEP түймесін немесе құралдағы  түймесін басыңыз.
Кадр-кадрмен ойнату	Кадр-кадрмен ойнату үшін  PAUSE/STEP түймешігін қайта-қайта басыңыз. (DVD фильм атауы, тек қана фильм файлы)
Келесі/ алдыңғы тарауға/ жолшыққа/ файлға өткізіп жіберу	Ойнату кезінде келесі тарауға/ жолшыққа өтіп кету үшін немесе ағымдағы тараудың/ жолшықтың басына қайту үшін  SKIP түймешігін басыңыз. Алдыңғы тарауға / жолшыққа қайта шығу үшін  SKIP түймешігін екі рет қысқа-қысқа басыңыз.
Файлды жылдам алға немесе жылдам кері ойнату арқылы қалаған жерді тез табу	Ойнату кезінде қалаған қарап шығу жылдамдығын таңдау үшін  SCAN түймешігін қайта-қайта басыңыз. Қалыпты жылдамдыққа оралу үшін  PLAY .

Осыны	Жасау үшін
Қайталап немесе кездейсоқ ойнату	↺↻ REPEAT батырмасын қайта-қайта басыңыз, сонда ағымдық тақырып, тарау не жолшық қайта-қайта немесе кездейсоқ ойнатылады. - DVD : Chapter/ Title/ Off - Бейне(MOVIE): Тақырып/ Барлығы/ Өшірулі - Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ All/ Random/ Off
Ойнату жылдамдығын баяулату	Кідіріс режимінде қалаған жылдамдықты таңдау үшін SCAN (баяу) (◀◀ не ▶▶) түймешігін басыңыз. (Тек қана DVD фильм атауы) Кідірту режимінде қажетті жылдамдықты таңдау үшін [▶▶ SCAN] басыңыз. (Тек фильм файлы)
Тректі/ файлды тікелей таңдау	Қажетті файлға немесе трекке өту үшін, қашықтан басқару пультіндегі 0 - 9 сандық түймешіктерді басыңыз.

Ойнату әсері

AUTO DJ

Auto DJ үздіксіз ойнату үшін, бір әннің соңын екінші әннің басына қосады. Ол ойнату үзілмеуі үшін, дыбыс деңгейін тректер/файлдар арқылы теңестіреді.

Қашықтан басқару пультінде **AUTO DJ** қайта-қайта басыңыз, дисплей былай өзгереді. **RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)**

Режим	Көрсету терезесі	Сипаттама
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Осы режимде сазды файлдар кездейсоқ ретпен ойналады.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Осы режимде сазды файлдар қайта-қайта ойналады.

! Ескерім

- AUTO DJ режимі тректегі/файлдағы бөлімді іздеуге немесе қайталап не кездейсоқ ойнатуға қолдау көрсетпейді. Және AUTO DJ режимі Белгіленген ойнату пәрменіне қолдау көрсетпейді.
- Егер AUTO DJ режимінде блоктағы ☐ түймесін екі рет (немесе қашықтан басқару пультіндегі **■ STOP** түймесін екі рет) басу арқылы басқа функцияларға ауыссаңыз немесе музыканы тоқтатсаңыз, AUTO DJ функциясы өшіріледі.
- AUTO DJ музыкалық файлдың ұзақтығы 60 секундтан кем түсетіндерін қолдамайды.
- Егер Белгіленген файлдарды ойнату барысында AUTO DJ түймесін бассаңыз, Белгіленген файлдарды ойнату өшіріледі. Содан кейін AUTO DJ ойнатылады.

BLUETOOTH® технологиясын пайдалану

BLUETOOTH туралы

Bluetooth – қысқа ауқымды байланысқа арналған сымсыз байланыс технологиясы.

Бірдей жиілікте жұмыс істейтін электронды толқындар болса немесе жанындағы бөлмелерде bluetooth құрылғылары қосылған болса олар дыбысқа кедергі келтіруі мүмкін.

Bluetooth сымсыз технологиясы арқылы жеке құрылғыларды қосу үшін ешқандай төлем алынбайды. Байланыс **Bluetooth** сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, **Bluetooth** сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады.

Қолжетімді құрылғылар: Ұялы телефон, MP3, ноутбук, қалта компьютері (Бұл құралдар стерео гарнитурасына қолдау көрсетеді.)

BLUETOOTH профильдері

Bluetooth сымсыз технологиясын пайдалану үшін құрылғылар белгілі профильдерді таратуы тиіс. Бұл құрылғы келесі профильмен үйлесімді.

A2DP (Кеңейтілген аудио тарату профилі)

BLUETOOTH құрылғыларында сақталған өлеңді тыңдау

Құрылғы мен **Bluetooth** құрылғысын қосақтау

Қосақтау үрдісін бастау алдында **Bluetooth** құрылғысында Bluetooth жетесі қосылғанына көз жеткізіңіз. **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Қосақтау әрекеті орындалғаннан кейін, оны қайталау қажет емес.

1. Bluetooth функциясын BT функциясы таңдалғанша  **FUNCTION** түймесін пайдалану арқылы немесе блоктағы **Bluetooth** түймесін басу арқылы таңдаңыз. Дисплей терезесінде “BT READY” жазуы көрінеді.
2. **Bluetooth** құрылғысын пайдаланып, қосақтау әрекетін орындаңыз. Осы құрылғыны **Bluetooth** құрылғысы арқылы іздеу кезінде, табылған құрылғылардың тізімі **Bluetooth** құрылғысының түріне байланысты **Bluetooth** құрылғысының дисплейінде орын алуы мүмкін. Сіздің құрылғыңыз “LG MINI(XX:XX)”.



Ескерім

XX: XX BT мекенжайының соңғы төрт санын білдіреді. Мысалы, қондырғыңыздың 9C:02:98:4A:F7:08 тәрізді BT мекенжайы болса, Bluetooth құрылғыңыздан “LG MINI(F7:08)” жазуын көресіз.

3. Бұл құрылғы сіздің **Bluetooth** құрылғыңызбен сәтті жалғанған кезде, “PAIRED” жазуы дисплей терезесінде көрсетіледі және оны **Bluetooth** құрылғысының атына өзгертіңіз.



Ескерім

Bluetooth құрылғысының түріне байланысты, кейбір құрылғыларда жұптасу әдісі өзгеше болады.

4. Өлеңді тыңдау.
Bluetooth құрылғысындағы өлеңді ойнату үшін Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

! Ескерім

- Егер құралдың функциясын өзгертсеңіз, Bluetooth функциясы ажыратылады, жұптастыруды қайтадан орындаңыз. (Bluetooth ↔ Bluetooth функциясынан басқасы)
- Bluetooth құрылғысының түріне байланысты кейбір құрылғылардың басқаша жұптастыру жолы болады. (Қажет болса, PIN кодын (0000) енгізіңіз.)

! Ескерім

- Байланыс басқа электронды толқынмен шатасқан кезде дыбыс үзілуі мүмкін.
- Bluetooth құрылғысын осы құрылғымен басқару мүмкін емес.
- Жұптастыру бір құрылғыға бір Bluetooth құрылғысымен шектеледі және бірнеше құрылғыны жұптастыру қолданылмайды.
- Құрылғы түріне байланысты Bluetooth функциясын пайдалана алмауыңыз мүмкін.
- Телефон, MP3, ноутбук, т.б. қолданып сымсыз жүйелерден рахат ала аласыз.
- Bluetooth құрылғысы қосылмағанда, терезе дисплейінде “BT READY” көрсетіледі.
- Медициналық жабдық, микротолқынды пештер немесе сымсыз LAN құрылғылары сияқты жиілігі бірдей құрылғылардан пайда болатын электрлік ақаулық, байланыс ажыратылады.
- Әлдекім Bluetooth құрылғысы мен ойнатқыш арасында тұрып, байланысқа кедергі келтіргенде, байланыс ажыратылады.
- Егер Bluetooth және құрал арасындағы қашықтықтан асырсаңыз, дыбыс сапасы төмендейді және Bluetooth және құрылғы арасындағы аралық Bluetooth басқару ауқымынан шыққанда байланыс ажыратылады.
- Егер функция басқа функциядан Bluetooth режиміне ауысса, Bluetooth құрылғысы автоматты түрде жұптастырылады.

Радиоқабылдағыштың жұмысы

FM антенналары байланысқандығына көз жеткізіңіз. (20-бетті қараңыз)

Радио тыңдау

1. Бейнебет терезесінде FM көрінгенше  **FUNCTION** түймешігін басыңыз. Соңғы қабылданған станция бапталады.
2. Автоматты түрде баптау: жиілік көрсеткіші өзгергенше қашықтан басқару пультіндегі **TUNING**(-/+) немесе құрылғыдағы **I<</>>I** шамамен екі секунд басып тұрыңыз, содан кейін босатыңыз. Құрылғы станцияға бапталған кезде іздеу тоқтатылады. немесе
Қолмен баптау: Қашықтан басқару пультіндегі **TUNING**(-/+) немесе бұйымдағы **I<</>>I** түймесін бірнеше рет басыңыз.
3. Құрылғыда дыбыс деңгейінің құлағын айналдырып немесе қашықтан басқару пультінде **VOL** (+/-) басып лайықтаңыз.

Нашар FM қабылдауды жақсарту

Радио нашар қабылдаған кезде қабылдауды жақсарту үшін антеннаны реттеңіз.

Радиостанцияларды алдын ала баптау

FM үшін 50 станцияны алдын ала баптауға болады.

Баптар алдында үнділікті өшіріп қоюды ұмытпаңыз.

1. Дисплей терезесінде FM көрінгенше  **FUNCTION** түймешігін басыңыз.
2. Қашықтан басқару пультіндегі **TUNING**(-/+) түймесін немесе құрылғыдағы **I<</>>I** түймесін басу арқылы қалаған жиілікті таңдаңыз.

3. Бейнебет терезесінде алдын ала орнатылған нөмір жыпылықтағанша  **ENTER** түймешігін басыңыз.
4. Өзіңіз қалаған алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін **PRESET** (-/+) түймешігін басыңыз.
5.  **ENTER** түймешігін басыңыз. Радиостанция сақталады.
6. Басқа станцияларды сақтау үшін 2 – 5-ші қадамдарды қайталаңыз.
7. Алдын ала орнатылған станцияны тыңдау үшін, **PRESET** (-/+) түймесін немесе қашықтан басқару пультінде **0 - 9** арасындағы сандық түймелерді басыңыз.

Барлық сақталған станцияларды жою

1. **CLEAR** батырмасын екі секундтай ұстап тұрып басыңыз. DVD қабылдағышының дисплейінде **ERASE ALL** (БАРЛЫҒЫН ӨШІРУ) хабары жарқылдап шыға келеді.
2. **CLEAR** батырмасын барлық сақталған радио станцияларды өшіру үшін басыңыз.

Сақталған станциясы жойылуда

1. Жойғыңыз келетін алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін **PRESET** - / + таңдаңыз.
2. **CLEAR** опциясын басыңыз, алдын ала орнатылған нөмір көрсету терезесінде жыпылықтайды.
3. Алдын ала орнатылған нөмірді жою үшін **CLEAR** опциясын тағы бір рет басыңыз.

Дыбысты реттеу

Дыбыс режимін орнату

Жүйеде алдын ала бапталған қоршаған дыбыс өрістері бар. Қашықтан басқару пультіндегі **SOUND EFFECT** түймесі арқылы қажетті дыбыс режимін таңдауға болады.

Дыбыс көздері мен әсерлерге байланысты эквалайзер үшін көрсетілетін элементтер әр түрлі болуы мүмкін.

Дисплейде	Сипаттама
NATURAL	Жайлы да табиғи дыбысты тыңдап рахаттана аласыз.
Жергілікті Арнайы эквалайзер (Қосымша)	Жергілікті лайықталған дыбыс әсері. (FORRO/FUNK/ SERTANEJ/DANGDUT/ ARABIC/PERSIAN/INDIA/ REGUETON/MERENGUE/ SALSA/SAMBA/CUMBIA/ AFRO/AXE/TECNO BR)
AUTO EQ	Дыбыс эквалайзерін ән файлдарының MP3 ID3 тегіне қосылған жанрға ең жақын етіп шығарады.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Бұл бағдарлама дыбысқа ынталылық атмосфера жасап сіз нағыз рок, поп, джаз немесе классикалық концертте отырғандай сезіндіреді.
BASS (BASS BLAST)	Жоғары, төмен жиілік дыбысын және қоршаған дыбыс әсерін күшейту.
FOOTBALL	FOOTBALL STADIUM дыбыс әсерін тамашалай аласыз.
FLAT	Теңгерілген дыбысты қамтамасыз етеді.
BOOST	Дыбысты күшейту үшін орташа ауқымды арттырады.
TREBLE/ BASS (TRE/BASS)	Жоғары жиілікті және басты күшейтеді.

STANDARD

Оңтайландырылған дыбыстан ләззат аласыз.



Ескерім

- Кейбір қоршаған дыбыс режимдерінде кейбір үндеткіштердің дыбысы болмайды немесе төмен болады, бұл қоршаған дыбыс режимі мен дыбыс көзіне байланысты, бұл ақаулық емес.
- Бұл функция құралға микрофон қосылған кезде жұмыс істемейді.

USER EQ орнату

Жоғары дыбыстық жиілік пен төменгі дыбыстық жиіліктің дыбыс деңгейлерін қалағаныңыздай реттеуге болады.

1. Құрылғыдағы **USER EQ** түймесін басыңыз. “USER EQ” жазуы көрсетіледі.
2. BASS, MID (MIDDLE) немесе TRE (TREBLE) пәрмендерін таңдау үшін құрылғыда **USER EQ** түймесін басыңыз.
3. Дауыс деңгейін реттеу үшін, **ECHO VOLUME/CONTROL** тетігін бұраңыз.
4. Параметрді сақтау үшін, **USER EQ** басыңыз.

немесе

1. USER EQ таңдау үшін **SOUND EFFECT** қолданып, содан кейін **ENTER** түймесін басыңыз.
2. BASS, MID (MIDDLE) немесе TRE (TREBLE) дыбыс жиіліктерін таңдау үшін **Λ V** түймесін пайдаланыңыз.
3. BASS, MID (MIDDLE) немесе TRE (TREBLE) дыбыс деңгейін таңдау үшін **<>** түймесін пайдаланыңыз, содан кейін параметрді сақтау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.

Кеңейтілген әрекеттер

Дискі туралы ақпаратты бейнебетте көрсету

Салынған дискі туралы түрлі ақпаратты бейнебетке шығара аласыз.

1. Ойнату туралы түрлі ақпаратты көрсету үшін  **INFO/DISPLAY** түймешігін басыңыз. Бейнебеттегі элементтер дискі түріне немесе ойнату күйіне қарай әр түрлі болады.
2. **Λ V** батырмасын басу арқылы элемент таңдай аласыз және **<>** батырмасын басу арқылы орнатуды өзгерте аласыз немесе таңдай аласыз.

Title – Ағымдық тақырып нөмірі/ тақырыптардың жалпы саны.

Chapter – Бөлімдердің ағымдағы бөліс саны/жалпы саны

Time – Ойнату кезінде өтетін уақыт

Audio – Таңдалған аудио тілі немесе арна

Subtitle – Таңдалған тақырыпша

Angle – Таңдалған бұрыш/ бұрыштардың жалпы саны



Ескерім

Егер түймешік бірнеше секундқа басылмаса, бейнебеттегі көрініс жоғалады.

DVD мәзірін бейнебетте көрсету үшін

DVD

Ішінде бірнеше мәзірі бар DVD дискін ойнатқан кезде, Menu түймешігін пайдалану арқылы қалаған мәзірді таңдай аласыз.

1. **DISC MENU** түймешігін басыңыз. Дискі мәзірі пайда болады.
2. **Λ V <>** түймешіктерін пайдаланып мәзірді таңдаңыз.
3. Растау **▶ PLAY** түймешігін басыңыз.

DVD тақырыбын бейнебетте көрсету үшін

DVD

Ішінде бірнеше тақырыбы бар DVD дискісін ойнатқан кезде, Menu түймешігін пайдалану арқылы қалаған тақырыпты таңдай аласыз.

1. **TITLE** түймешігін басыңыз. Дискі тақырыбы пайда болады.
2. **Λ V <>** түймешіктерін пайдаланып мәзірді таңдаңыз.
3. Растау **▶ PLAY** түймешігін басыңыз.

1,5 есе жылдам DVD ойнату

DVD

1,5 есе жылдамдық суреттерді әдеттегіден жылдамырақ көріп, дыбысты жылдамырақ ойнатуға мүмкіндік береді.

1. 1,5 есе жылдамдықпен ойнату үшін ойнату кезінде **▶ PLAY** түймешігін басыңыз. Бейнебетте **“x1.5”** пайда болады.
2. Шығу үшін **▶ PLAY** түймешігін қайтадан басыңыз.

Бейнебет сақтағышы

Бейнебет сақтағышы сіз құрылғыны Тоқтату жүйесіне бес минуттай қалдырған кезде пайда болады.

Ойнатуды таңдалған уақытта бастау

DVD MOVIE

Файлда немесе тақырыпта кез келген қалаған уақытта ойнатуды бастау үшін.

1. Ойнату кезінде  **INFO/DISPLAY** басыңыз.
2. Сағат белгішесін таңдау үшін **Λ V** түймешігін басыңыз, сонда **“--:--:--”** жоғалып кетеді.
3. Қалаған бастау уақытын сағатпен, минутпен және секундпен солдан оңға қарай енгізіңіз. Егер сіз қате сандарды енгізсеңіз, енгізілген сандарды өшіру үшін **CLEAR** түймешігін басыңыз. Содан кейін дұрыс сандарды енгізіңіз. Мысалы, көріністі 1 сағат, 10 минут және 20 секундта табу үшін нөмірлі батырмаларды пайдаланып **“11020”** сандарын енгізіңіз.

4. Растау үшін **ENTER** түймешігін басыңыз. Ойнату таңдалған уақытта басталады.

Ойнатуды жалғастыру

DVD MOVIE MUSIC ACD

Құрылғы дискінің қандай болуына қарай, **STOP** түймешігі басылған жерді жазады.

Егер бейнебетте **II** (Resume Stop) (жалғастырмалы тоқтау) сәл уақытқа пайда болса, ойнатуды жалғастыру үшін (көрініс нүктесінен) **PLAY** түймешігін басыңыз.

Егер **STOP** түймешігін екі рет бассаңыз немесе дискіні алсаңыз (бейнебетте **Complete Stop**) (біржола тоқтау) пайда болады. Құрылғы тоқтатылған нүктені өшіреді.

Ескерім

- жалғастыру нүктесін түймешік (мысалы, **POWER**), **OPEN/CLOSE**, т.с.с.) басылған кезде жоюға болады.
- Бұл функция кейбір дискілер не тақырыптарда істемеу де мүмкін/ жолшыққа.

4

Іске қосу

Субтитр коды бетін өзгерту

MOVIE - Қосымша

Егер субтитр дұрыс көрсетілмесе, субтитр файлын дұрыс күйде қарау үшін субтитр коды бетін өзгертуге болады.

- Ойнату кезінде **INFO/DISPLAY** басыңыз.
- [Code Page] таңдау үшін **Λ V** пайдаланыңыз да.
- <>** пайдаланып параметрді таңдаңыз.
- Мәзірден шығу үшін **BACK** түймешігін басыңыз.

Таңбалап ойнату


MUSIC ACD

Таңбалау функциясы кез келген дискідегі немесе USB құрылғысындағы таңдаулы файлдарыңызды осы құрылғының жадында сақтауға мүмкіндік береді.

- [Home Menu] мәзірінде [Music] тармағын таңдаңыз.

Алдыңғы қалтаға оралу.
(Тек MP3/ WMA)

Файл туралы ақпарат тиісті сазды файлдағы ID3TAG ақпаратына сәйкес бейнебетте көрсетіледі. (Тек MP3)

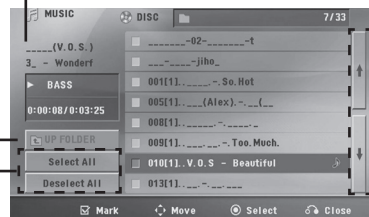

Барлық жолшықтарды/ файлдарды таңдау.

Барлық жолшықтарды/ файлдарды таңдауды алып тастау.

Алдыңғы немесе келесі файл тізіміне өту

- Λ V** пайдаланып [List] тізімінен қалаған сазды файлды таңдаңыз да, тізімінде таңба пайда болу үшін **MARKER** түймешігін басыңыз.
- ENTER** не **PLAY** түймешігін басыңыз. Ойнату режимін бейнебетке шығарады.
- Λ V** пайдаланып, ойнату режимін таңдаңыз да, **ENTER** түймешігін басыңыз.

[Mark Play]

Таңбаланғанды ойнату.

[Current Play]

Қалыпты ойнату

Ескерім

Егер тізімдегі барлық файлдарды таңдағыңыз келсе, [Select All] таңдаңыз да, **ENTER** түймешігін басыңыз.

Таңбалауышты жою үшін

- Таңбаланған файлан өшіргізіңіз келген жолшықты таңдау үшін **Λ V** пайдаланыңыз.
- MARKER** түймешігін басыңыз.

Барлық таңбалауыштарды жою үшін

[Deselect All] таңдау үшін $\Delta V <>$ пайдаланыңыз да, өңдеу режимінде **ENTER** түймешігін басыңыз.

Ескерім

Таңбалауыштар сондай-ақ дискі немесе USB құрылғысы алынған, құрылғы желіден ажыратылған немесе басқа функцияға ауысқан жағдайда да жойылады.


ФОТОСУРЕТ файлын қарау

PHOTO

Осы құрылғыда фотосурет файлдары бар дискілерді ойнатуға болады.

1. [Home Menu] мәзірінде [Photo] тармағын таңдаңыз да, **ENTER** басыңыз.

Алдыңғы немесе келесі файл тізіміне өту

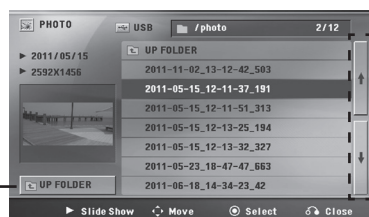

Алдыңғы қалтаға оралу.

2. Қалтаны таңдау үшін ΔV түймешігін, содан кейін **ENTER** түймешігін басыңыз.
3. Егер слайд көрмесін қарағыңыз келсе, файлды бөлектеу үшін ΔV түймешігін, содан соң **PLAY** түймешігін басыңыз.

[Photo] мәзіріндегі анықтама мәзірі туралы

Мәзір	Түймешіктер	Іске пайдалану
Slide Show	PLAY	Слайд көрмесін қарау.

$\Delta V <>$ Move	$\Delta V <>$	Басқа файлға немесе мазмұнға өту.
Select	ENTER	Белгілі бір файлды қарау.
Close	BACK	[Home Menu] мәзіріне оралу.

Толық бейнебеттегі анықтама мәзірі туралы

Мәзір	Түймешіктер	Іске пайдалану
Menu	INFO/DISPLAY	Option мәзірін көрсету.
Prev./Next	$< / >$	Басқа файлға өту
List	BACK	[Photo] мәзіріне оралу.

Фотосуретті қараған кездегі параметрлер

Толық бейнебетте фотосурет қарау кезінде алуан түрлі параметрлерді пайдалана аласыз.

1. Фотосуретті толық бейнебетте қараған кезде, параметрлер мәзірін көрсету үшін **INFO/DISPLAY** түймешігін басыңыз.
2. $\Delta V <>$ пайдаланып параметрді таңдаңыз.



1. **Ағымдық фотосурет/ фотосуреттердің жалпы саны.** – Алдыңғы / келесі фотосуретті қарау үшін $<>$ пайдаланыңыз.
2. **Slide Show ΔV** – Слайд көрмесін бастау немесе кідірту үшін **ENTER** түймешігін басыңыз.

3 Speed x3/ x2/ x1 – Слайд көрмесіндегі фотосуреттер арасында кідірту жылдамдығын таңдау үшін **⊙ ENTER** түймешігін пайдаланыңыз.

4 Rotate – Фотосуретті бұру үшін **⊙ ENTER** түймешігін басыңыз.

5 Go to list – [Photo] тізіміне қайтару үшін **⊙ ENTER** түймесін басыңыз.

Басқа әрекеттер

Ұйқылық таймерін баптау

Құрылғы сөнуге дейін 10-180 минут аралығындағы кідіріс уақытын таңдау үшін **SLEEP** түймешігін бір не бірнеше рет басыңыз. Қалған уақытты тексеру үшін **SLEEP** түймешігін басыңыз.

Ұйқылық функциясын болдырмау үшін “SLEEP 10” көрінгенше **SLEEP** түймешігін қайта-қайта басыңыз, содан кейін “SLEEP 10” көрініп тұрғанда **SLEEP** түймешігін қайтадан басыңыз.

! Ескерім

Құрылғы өшпей тұрып, қалған уақытты тексеруге болады.

SLEEP түймешігін басыңыз, бейнебет терезесінде қалған уақыт пайда болады.

Dimmer (жарық реттегіш)

SLEEP түймешігін бір рет басыңыз. Бейнебет терезесі жартылай күңгірттенеді. Оны болдырмау үшін күңгірттік кеткенше **SLEEP** түймешігін қайта-қайта басыңыз.

! Ескерім

Жарық реттеушісі жұмыс істеп тұрғанда, барлық жарық диоды өшеді.

Соңғы эпизодты жадта сақтау

DVD

Мына құрылғы соңғы дискідегі көрсетілген соңғы эпизодты есте сақтайды. Соңғы орын ойнатқыштан дискіні алып тастасаңыз да немесе құрылғыны (Күту жүйесі) өшіріп тастасаңыз да жадында қала береді. Егер сіз есте сақталған орны бар дискіні ойнатсаңыз, эпизод автоматты түрде қайта шақырылады.

Қайта іске қосу - Қосымша

DVD

Егер кездейсоқ іске қосылу өшірілсе, онда құрылғыны қосыңыз, содан соң, бұдан бұрын ойналған әуендер қайта ойнатылады. Жүйе әрдайым ағымдағы ойнатылу күйін сақтайды.

Жүйе таңдау - Қосымша

ТД жүйесі үшін сәйкес жүйелік режимді таңдауыңыз керек. [Home Menu] мәзірінде жүйесін таңдай алу үшін **II PAUSE/STEP** бес секундтай басып ұстап тұрыңыз. (NTSC ↔ PAL)

! Ескерім

Егер USB құрылғы жалғанған не дискі салынған болса, бұл функция жұмыс істемейді.

Дыбысты уақытша өшіру

Дыбысты өшіру үшін қашықтан басқару пультіндегі **MUTE**  түймесін басыңыз.

Сіз құрылғыңыздағы дыбысты өшіре аласыз, мысалы, телефонға жауап беру үшін дисплей терезесінде «MUTE» белгісі көрсетіледі.

Болдырмау үшін, **MUTE**  түймесін қайта басыңыз немесе дыбыс деңгейін өзгертіңіз.

CHILDSAFE Mode

Бұл функция дыбыс деңгейі жоғары орнатылған күйде құрылғыны қосып қалғанда шошып кетпеуге көмектеседі.

CHILDSAFE режимін қосу үшін, құрылғының дыбыс деңгейі "MIN" болған кезде құрылғыдағы **ENTER / SET** түймесін басып тұрыңыз.

CHILDSAFE режимінде дыбыс деңгейі бірқалыпты көтеріледі.

CHILDSAFE режимін өшіру үшін, құрылғының дыбыс деңгейі "MIN" болғанда құрылғыдағы **ENTER / SET** түймесін басып тұрыңыз және бұл режим қосылады.

! Ескерім

DVD/CD, USB, BT функциясы не LG TV функциясы қолданылған кезде, CHILDSAFE режимі бұл режим қосуды болғанда да блокты қосқаннан шамамен 2 минуттан кейін жұмыс істемейді.

DEMO

Сөндіріліп тұрған қалпында құрылғы берілген функцияны дисплей терезесінде көрсетіп тұрады және **DEMO** басқаннан кейін дисплейдің өзін көрсетеді. **DEMO** болдырмау үшін оны қайтадан басыңыз.

! Ескерім

- DEMO орнатулы тұрғанда, бұл құрылғы қуат сымы өшірілмегенше DEMO күйінде тұрады.
- DEMO орнатулы тұрғанда басқа функцияларды пайдалануға болады. Содан соң DEMO уақытша кідіреді. - Пернені 10 секунд ішінде енгізбесе, DEMO автоматты түрде ойнайды.

VOCAL FADER

Өртүрлі көздерде музыкадағы орындаушының дауыс деңгейін азайту арқылы караоке секілді функцияны тамашалауға болады. (MP3/ WMA/ CD/ және т.б.) **VOCAL FADER** түймесін басыңыз да, "FADE ON" дисплей терезесінде пайда болады. Оны тоқтату үшін **VOCAL FADER** түймесін қайтадан басыңыз.

VOCAL FADER сапасы музыка файлдарының жазу шарттарына байланысты өзгеше болуы мүмкін.

! Ескерім

- Бұл функция тек микрофон жалғанған кезде пайдаланылуға қолжетімді.
- Бұл функция МОНО дереккөзінде жұмыс істемейді.

Микрофонды пайдалану

1. Микрофоныңызды MIC ұяшығына қосыңыз.
2. Қалаған сазды шығарманы ойнатыңыз.
3. Сүйемелдеумен ән салыңыз.

Құрылғыдағы **MIC VOLUME/CONTROL** тетігін сағат бағытымен немесе сағат бағытына қарама-қарсы бұрау немесе қашықтан басқару пультіндегі **MIC VOL -/+** түймелерін қайталап басу арқылы микрофонның дыбыс деңгейін реттеуге болады.

! Ескерім

- Микрофонды қолданбаған кезде **MIC VOL.** мәнін минималды деңгейге азайтыңыз немесе MIC түймесін өшіріп тастаңыз да, микрофонды MIC ұяшығынан шығарып тастаңыз.
- Егер микрофон үндеткішке жақын орналасса, жаңғырық дыбысы шығуы мүмкін. Мұндай жағдайда микрофонды динамиктен алшақ жылжытыңыз немесе блоктағы **MIC VOLUME/CONTROL** түймесін пайдалану немесе қашықтан басқару пультіндегі **MIC VOL -** түймесін басу арқылы дыбыс деңгейін азайтыңыз.
- Егер микрофоннан шыққан дауыс тым қатты шықса, ол бұзылып қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда блоктағы **MIC VOLUME/CONTROL** дискісін айналдырыңыз немесе қашықтан басқару пультіндегі **MIC VOL -** түймесін минималды мәнге дейін басыңыз.
- **ECHO VOLUME/CONTROL** пәрменін пайдалану арқылы сіз дауысқа жаңғырық әсерін бере аласыз.

LIGHTING MODE

Функция динамик жарықтарын жұмыс істетуге арқылы клуб атмосферасын жасайды.

1. Құрылғыдағы **LIGHTING** түймесін басыңыз.

Оны басқан сайын режим өзгеріп отырады :

OFF → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF

! Ескерім

- Жарықтандыру функциясы барлық функцияда қолжетімді.
- Алдымен **LIGHTING** түймесін басқан кезде, жарықтандыру режимі алдыңғы режимде қалады, режимдерді ауыстыру үшін, түймені қайта басыңыз.

4

Іске қосу

Сағатты баптау

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Құрылғыда **CLOCK** түймесін басып тұрыңыз.
3. Құрылғыдағы **MIC VOLUME/CONTROL** тетігін бұрау арқылы уақыт режимін таңдаңыз.
- 12:00 (AM және PM дисплейі үшін)
немесе 0:00 (24 сағатты дисплейі үшін)
4. Таңдауыңызды растау үшін құрылғыдағы **CLOCK** түймесін басыңыз.
5. Құрылғыдағы **MIC VOLUME/CONTROL** тетігін бұрау арқылы сағаттарды таңдаңыз.
6. Құрылғыда **CLOCK** түймесін басыңыз.
7. Құрылғыдағы **MIC VOLUME/CONTROL** тетігін бұрау арқылы минуттарды таңдаңыз.
8. Құрылғыда **CLOCK** немесе **ENTER / SET** түймелерін басыңыз.

Ойнатқышты оятқыш ретінде пайдалану

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. **ALARM** түймесін басып тұрыңыз.
3. Сағат пен минутты өзгерту үшін құрылғыда **MIC VOLUME/CONTROL** тетігін бұраңыз және оны сақтау үшін **ALARM** түймесін басыңыз.
4. Құрылғыда функцияны таңдау үшін **MIC VOLUME/CONTROL** тетігін бұраңыз және оны сақтау үшін **ALARM** түймесін басыңыз.
- Тюнерді таңдаған кезде, жад нөмірін таңдау үшін құрылғыда **MIC VOLUME/CONTROL** тетігін бұраңыз да, содан кейін **ALARM** түймесін басыңыз. Егер жад нөмірі болмаса, бұл қадам өткізіліп жіберіледі.
5. Дауыс деңгейін өзгерту үшін құрылғыда **MIC VOLUME/CONTROL** тетігін бұраңыз және оны сақтау үшін **ALARM** немесе **ENTER / SET** түймелерін басыңыз. “⌚” сағат белгісі оятқыш сағаттың орнатылғанын көрсетеді.

! Ескерім

- Егер сағаттың уақытын орнатсаңыз, ойнатқыш өшірулі тұрғанда да, **CLOCK** түймесін басу арқылы уақытты тексере аласыз.
- Сағат уақытын орнатқаннан кейін дабылды орната аласыз.
- Егер сіз сағатты және оятарды орнатсаңыз, сіз оятар белгішесін “⌚” тіпті ойнатқыш өшіріліп тұрса да **CLOCK** түймесін басып тексере аласыз.
- Егер сіз сағатты және оятарды орнатсаңыз, тіпті құрылғы өшіріліп тұрса да **ALARM** түймесін басу арқылы сіз оятар белгішесін “⌚” және орнатылған ақпаратты тексере аласыз.
- **ALARM ON/OFF** режимін **ALARM** түймесін басу арқылы таңдауға болады.
- DVD/CD немесе USB жағдайында, сізде музыкалық файл бар болса, бұл функция қолжетімді. Сізде музыкалық файл жоқ болса, функция баптағышқа өзгереді.

Қоректі автоматты түрде өшіру

Бұл құрылғы электр қуатын сақтау үшін, егер негізгі құрылғы сыртқы құрылғыға қосылмаса және 20 минут бойы қолданылмаса, өзінен өшеді. Осы құрылғы да, негізгі құрылғы басқа құрылғыға аналогтық енгізу ұяшығы арқылы қосылған кезден алты сағат өткенде, өзінен өшеді.

Сымсыз желі қосылымы немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат түймесін 5 секундтан артық уақытқа басу арқылы жабдықты өшіріңіз.

4

Іске қосу

AUTO POWER Қосу

Бұл құрылғы кіріс көзі арқылы автоматты түрде қосылады: LG TV немесе **Bluetooth**

Егер **Bluetooth** құрылғысын қосуға әрекет етсеңіз, бұл құрылғы қосылады және **Bluetooth** құрылғыңызды қосады. Музыкаңызды ойната аласыз.

! Ескерім

- Қосылған құрылғыға байланысты бұл функция жұмыс істемеуі мүмкін.
- Қосылған құрылғыға байланысты құрылғы іске қосылады, бірақ Bluetooth функциясы қосылмауы мүмкін.
- Егер осы құрылғының Bluetooth қосылымын ажыратсаңыз, кейбір Bluetooth құрылғылары осы құрылғыға үздіксіз қосылуға әрекет ете береді. Сондықтан құрылғыны өшірмес бұрын қосылымды ажырату ұсынылады.
- Егер “Music Flow Bluetooth” бағдарламасына қосылуға әрекеттенсеңіз, осы құрылғының Bluetooth функциясы қосылады.
- Егер құрылғыны LG TV немесе Bluetooth функциясымен қоссаңыз, осы құрылғының тиісті функциясы қосылады.
- Егер бұл құрылғымен жұптасып қойсаңыз, бұл құрылғы өшірілген кезде, енгізу көзі арқылы құрылғы автоматты түрде қосылуы мүмкін..
- Қуат түймесін 5 секундтан артық басып тұру арқылы құрылғыны өшірсеңіз, Автоматты түрде қосылу функциясы өшіріледі. Оны белсендіру үшін, құрылғыны қосыңыз.

Функцияны автоматты түрде өзгерту

Бұл жабдық Bluetooth және LG TV сияқты кіріс сигналдарын анықтайды және содан кейін сәйкес функцияны автоматты түрде өзгертеді.

Bluetooth құрылғысына қосылып көргенде

Осы құрылғыға Bluetooth құрылғысын қосқыңыз келген кезде Bluetooth функциясы таңдалады. Bluetooth құрылғысындағы музыканы ойнатыңыз.

LG TV сигналы келгенде

LG Sound Sync арқылы жалғанған LG теледидарыңызды қосқанда, құрылғы LG TV функциясына ауысады. Теледидарыңыздан дыбысты ести аласыз.

! Ескерім

- Бұл қондырғы LG TV функциясын пайдалану кезінде Bluetooth байланыс сигналына жауап қайтармайды.
- Bluetooth функциясын пайдалану кезінде бұл құрылғы LG TV байланыс сигналына жауап қайтармайды.
- Осы қондырғымен жұптастырылмаған Bluetooth қондырғысы немесе LG TV автоматты түрде функцияны өзгеру мүмкіндігін қолдана алмайды.
- Осы қондырғының функциясын басқа функцияға ауыстырсаңыз, кейбір Bluetooth қондырғылар рет бойынша байланысуға тырысуы мүмкін. Осы қондырғының функциясын өзгертпес бұрын Bluetooth байланысын ажыратыңыз.

LG Sound Sync



Сіз өзіңіздің теледидарыңыздағы LG Sound Sync арқылы кейбір функцияларды басқара аласыз. Бұл LG теледидарының LG Sound Sync арқылы жүзеге асады. Теледидарыңызда LG Sound Sync логотипі бар екендігіне көз жеткізіңіз.

LG теледидарының қашықтан басқару пультінен басқарылатын функциялар: дыбысты көтеру/азайту, тыныш.

LG Sound Sync туралы мағлұматтармен танысу үшін Теледидар нұсқаулығын қараңыз.

! Ескерім

- Сіз LG Sound Sync пайдаланумен қатар, осы құрылғыдағы қашық басқаруды қолдана аласыз. Егер сіз Теледидарыңыздың қашық басқаруын қайта қолдансаңыз, онда құрылғы Теледидармен синхрондалынады.
- Байланыс үзілген жағдайда, құрылғының және теледидарыңыздың күйін тексеріңіз: қуат, функция.
- Осы құрылғының күйі мен LG Sound Sync пайдалану барысындағы төменде келтірілген жағдайларды тексеріңіз.
 - Құрылғы өшірілді.
 - Функцияны басқасына ауыстыру.
 - Араласу немесе қашықтық салдарынан сымсыз қосылымның ажырауы.
- Теледидар параметрі мәзірінің мәліметтері теледидар өндірушілеріне немесе үлгілеріне байланысты өзгереді.
- Bluetooth байланысы [LG TV] жалғағаннан кейін қолжетімді болмайды.
- Бұл құрылғыны өшіруге арналған уақыт көлемі теледидарыңызға байланысты өзгеше болады.

Сымсыз байланысу

1. Қашықтан басқару пультіндегі (Қуат) түймесін басу арқылы құралды іске қосыңыз.
2. Қашықтан басқару құрылғысындағы **FUNCTION** опциясын пайдалану арқылы LG TV функциясын таңдаңыз.
3. Дыбысты осы құрылғы бойынша тыңдау үшін ТД-дың дыбыс шығысын орнатыңыз : ТД параметрі мәзірі → [Дыбыс] → [ТД дыбыс шығысы] → [LG Sound Sync (Сымсыз)].

Дисплей терезесінде «PAIRED» жазуы пайда болады және содан кейін, егер осы құрылғы мен теледидар дұрыс қосылған жағдайда дисплей терезесінде «LG TV» хабары көрінеді.

! Ескерім

- Егер құрылғы (Қуат) түймесін басу арқылы тікелей өшірілген болса, LG дыбысты синхрондау (Сымсыз) ажыратылады. Бұл функцияны қайта пайдалану үшін теледидар мен құрылғыны қайта жалғау керек.
- ТД параметрі мәзірінің мәліметтері ТД өндірушілеріне немесе үлгілеріне байланысты өзгереді.

Ақауларды түзету


Жалпы

Ақаулық	Себеп және шешім
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.	- Осы құрылғының және қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, вуфер, DVD ойнатқыш, күшейткіш, т.б.) қуатын өшіріп, оны қайтадан қосыңыз. - Осы құрылғының және қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, вуфер, DVD ойнатқыш, күшейткіш, т.б.) қуат сымын ажыратып, оны қайта қосып көріңіз. - Құрылғы қуаты өшкенде алдыңғы қойылған параметр сақталмай қалуы мүмкін.
Қуат жоқ.	- Қуат сымы ұяшыққа сұғылмаған. Қуат сымын ұяшыққа сұғыңыз. - Электр қуаты өшкенін тексеріңіз. Күйді басқа электр құрылғыларының жұмыс істеуі арқылы тексеріңіз.
Сурет жоқ	- ТД – ғы сәйкес келетін бейне кіріс жүйесін DVD қабылдағышындағы сурет ТД бейнебетінде пайда болатындай етіп таңдаңыз. - Бейне кабелдерін сенімді етіп ТД және DVD қабылдағышы екеуіне де қосыңыз.
Дыбыс жоқ	- Дұрыс функция таңдағаныңызды тексеріңіз.  FUNCTION басып таңдалған функцияны тексеріңіз.
DVD суретінің сапасы жұтаң	Дискіні жұмсақ матаны қолдана отырып тазалаңыз.
DVD/CD ойнамайды	- Ойналатын дискі салыңыз. Диск енгізіңіз. - Дұрыс диск түрін орнатыңыз (диск түрін, түс жүйесін және аймақтық кодын тексеріңіз). - Дискінің жапсырмасы бар немесе басылған бет жағын жоғары қарай орнатыңыз. - Құпия сөз енгізіңіз немесе диапазон деңгейін өзгертіңіз.
Гүлдеген шу DVD немесе CD ойнап жатқан кезде естіледі	- Дискіні жұмсақ матаны қолдана отырып тазалаңыз. - Құрылғыны теледидардан алыс жаққа жылжытыңыз.
Құрылғы ойнатуды бастай алмайды.	- Ойнала алмайтын дискі салынған. Ойнатылатын дискті тексеріңіз. - Дискі салынбаған. Дискіні салыңыз. - Дискі ластанған. Дискіні тазалаңыз. (43-бетті қараңыз) - Диск төңкеріліп қойылған. Дискінің жапсырма жағын немесе басылған жағын жоғары қаратып қойыңыз.

Ақаулық	Себеп және шешім
Радиостанцияларды баптау мүмкін емес.	• Антенна дұрыс емес орналастырылған немесе жалғанған. Антеннаны нық жалғаңыз. • Радиостанцияның сигнал деңгейі өте әлсіз. Станцияны өздігінен орнатыңыз. • Ешқандай станция алдын ала орнатылмаған немесе алдын ала орнатылған станциялар жойылған (алдын ала орнатылған арналарды орнату кезінде). Кейбір станцияларды алдын ала орнатыңыз, толық ақпарат алу үшін, 29-бетті қараңыз.
Қашықтан басқару пульті дұрыс істемейді.	• Қашықтан басқару пульті құрылғыдан тым алшақ орналасқан. Қашықтықтан басқару пультімен 23 фут (7 м) алшақтықта жұмыс істеміз. • Қашықтан басқару пульті мен құрылғы арасында кедергі бар. Кедергілерді жойыңыз. • Қашықтан басқару пультіндегі батареялардың мерзімі біткен. Жаңа батареялар салыңыз.
Динамик шамы жоқ	• Динамиктің жарық әсерлерін LIGHTING түймесін басу арқылы тексеріңіз.
LG Sound Sync функциясы жұмыс істемейді.	• LG теледидарыңыз LG Sound Sync функциясын қолдайтынын тексеріңіз. • LG Sound Sync қосылымын тексеріңіз. • Теледидарыңызды және осы құрылғының дыбыс параметрін тексеріңіз.
AUTO POWER жетесі жұмыс істемейді.	• Теледидар немесе Bluetooth құрылғысы сияқты сыртқы құрылғылардың қосылуын тексеріңіз. • Қосылатын құрылғыға байланысты бұл функция іске қосылмауы мүмкін.

Теледидарды қашықтан басқару пультімен басқару

Теледидарды төмендегі түймешіктердің көмегімен басқаруға болады.

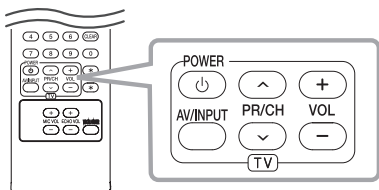

Мынаны басу арқылы	Сіз мыналарды істей аласыз
⏻ (TV POWER)	Теледидарды қосу немесе өшіру.
AV/INPUT	Теледидардың кіріс көзін ТД және басқа кіріс көздері арасында ауыстыру.
PR/CH ▲ / ▼	Сақталған каналдар арқылы жоғары немесе төмен іздеу.
VOL +/-	ТД дыбыс деңгейін реттеу

! Ескерім

Қосылып жатқан құрылғыға байланысты, кейбір түймешіктерді пайдаланып теледидарды басқара алмауыңыз мүмкін.

Қашықтан басқару пультін теледидарды басқаруға орнату

Теледидарды берілген қашықтан басқару пультінің көмегімен басқаруға болады.

Теледидарыңыз төмендегі кестеде тізілмеген болса, тиісті жасап шығарушы кодын орнатыңыз.

1. ⏻ (TV POWER) түймешігін басып тұрып, сандық түймешіктердің көмегімен теледидарыңыз үшін жасап шығарушының кодын енгізіңіз (төмендегі кестені қараңыз).

Жасап шығарушы	Код нөмірі
LG	1(әдепкі), 2
Zenith	3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Орнатуды аяқтау үшін ⏻ (TV POWER) түймешігін босатыңыз.

Теледидарыңызға байланысты, тіпті дұрыс жасап шығарушы кодын енгізгеннен кейін теледидардағы кейбір немесе барлық түймешіктер қызмет етпеуі мүмкін. Қашықтан бақсару пультінің батареяларын орнатқанда, сіз орнатқан код нөмірі әдепкі параметрге ысырылуы мүмкін. Тиісті код нөмірін қайтадан орнатыңыз.

Күтіп ұстау

Құрылғыны қолдану

Құрылғыны тасымалдаған кезде

Бастапқы тасымалдау қорабы мен орам материалдарын сақтап қойыңыз. Егер құрылғыны тасымалдау керек болса, барынша жақсы қорғау үшін құрылғыны зауыттан шыққан күйіндегідей қайта ораңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

- Құрт-құмырсқаны жоятын бүріккіш сияқты ұшпа сұйықтықтарды құрылғының жанында пайдаланбаңыз.
- Қатты күш салып сүртсе, құрылғы бүлінуі мүмкін.
- Резеңкеден немесе пластмассадан жасалған заттарды құрылғыға ұзақ уақыт тигізіп қоймаңыз.

Құрылғыны тазалау

Ойнатқышты тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Егер беткі қабаттары өте лас болса, жұмсақ тазартқыш ерітіндімен сәл дымқылданған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Спирт, бензол немесе сұйылтқыш сияқты күшті еріткіштерді қолдануға болмайды, себебі олар құрылғының беткі қабатын бүлдіруі мүмкін.

Құрылғыны күтіп ұстау

Құрылғы жоғары технологиялы, дәл аспап. Егер оптикалық түсіру объективі мен дискі жетегі лас немесе тозған болса, сурет сапасы нашарлауы мүмкін. Толық ақпарат алу үшін жақын жердегі Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Дискілер жөнінде ескерімдер

Дискілерді қолдану

Дискінің ойнатылатын жағына қол тигізбеңіз. Дискінің беткейінде саусақ іздері қалмауы үшін оның жиектерінен ұстаңыз. Дискке қағаз немесе таспа жапсырмаңыз.

Дискілерді сақтау

Ойнатып болғаннан кейін дискіні қабында сақтаңыз. Дискіні тура түскен күн жарығына немесе жылу көздерінің жанына қоюға болмайды, және тура түскен күн сәулесінде тұрған машинаның ішінде қалдырмаңыз.

Дискілерді тазалау

Дискідегі саусақ іздері мен кір-қоқыс сурет сапасының нашарлауына және дыбыстың бұрмалауына себеп болуы мүмкін. Ойнатар алдында дискіні таза шүберекпен тазалаңыз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз.

Спирт, бензол, сұйылтқыш немесе дүкенде сатылатын тазартқыштар сияқты күшті еріткіштерді немесе бұрынғы винил күйтабақтарға арналған антистатик бүріккішті қолдануға болмайды.

Ел кодтары

Осы тізімнен ел кодын таңдаңыз.

Ел	Код	Ел	Код	Ел	Код	Ел	Код
Ауғанстан	AF	Фиджи	FJ	Монако	MC	Словакия	SG
Аргентина	AR	Финляндия	FI	Монголия	MN	Республикасы	SK
Австралия	AU	Франция	FR	Марокко	MA	Словения	SI
Австрия	AT	Германия	DE	Непал	NP	Оңтүстік Африка	ZA
Бельгия	BE	Ұлыбритания	GB	Нидерланд	NL	Оңтүстік Корея	KR
Бутан	BT	Греция	GR	Нидерланд		Испания	ES
Боливия	BO	Гренландия	GL	Антиль	AN	Шри-Ланка	LK
Бразилия	BR	Гонконг	HK	Жаңа Зеландия	NZ	Швеция	SE
Камбоджа	KH	Венгрия	HU	Нигерия	NG	Швейцария	CH
Канада	CA	Индия	IN	Норвегия	NO	Тайвань	TW
Чили	CL	Индонезия	ID	Оман	OM	Тайланд	TH
Қытай	CN	Израиль	IL	Пәкстан	PK	Түркия	TR
Колумбия	CO	Италия	IT	Панама	PA	Уганда	UG
Конго	CG	Ямайка	JM	Парагвай	PY	Украина	UA
Коста-Рика	CR	Жапония	JP	Филиппин	PH	Құрама Штаттар	US
Хорватия	HR	Кения	KE	Польша	PL	Уругвай	UY
Чех Республикасы	CZ	Кувейт	KW	Португалия	PT	Өзбекстан	UZ
Дания	DK	Ливия	LY	Румыния	RO	Вьетнам	VN
Эквадор	EC	Люксембург	LU	Ресей		Зимбабве	ZW
Египет	EG	Малайзия	MY	Федерациясы	RU		
Сальвадор	SV	Мальдив	MV	Сауда Арабиясы	SA		
Эфиопия	ET	Мексика	MX	Сенегал	SN		

Тіл кодтары

Осы тізімді қалаған тіліңізді төмендегі бастапқы орнатулар үшін енгізу мақсатында қолданыңыз : Аудио диск, Тақырыпша, Мәзір дискісі.

Тіл	Код	Тіл	Код	Тіл	Код	Тіл	Код
Авар	6565	Француз	7082	Литва	7684	Синдхи	8368
Африкан	6570	Фриз	7089	Македон	7775	Сингал	8373
Албан	8381	Галисия	7176	Малагас	7771	Словак	8375
Амегарик	6577	Грузин	7565	Малай	7783	Словян	8376
Араб	6582	Неміс	6869	Малайалам	7776	Испан	6983
Армян	7289	Грек	6976	Маори	7773	Судан	8385
Ассам	6583	Грендланд	7576	Маратхи	7782	Суахили	8387
Аймара	6588	Гуарани	7178	Молдавиян	7779	Швед	8386
Әзербайжан	6590	Гуджарати	7185	Моңғол	7778	Тагалог	8476
Башқұрт	6665	Хауса	7265	Науру	7865	Тәжік	8471
Баск	6985	Иврит	7387	Непали	7869	Тамил	8465
Бенгал	6678	Хинди	7273	Норвег	7879	Телугу	8469
Бутани	6890	Венгр	7285	Ория	7982	Тай	8472
Бихари	6672	Исланд	7383	Панджаб	8065	Тонга	8479
Бретон	6682	Индонез	7378	Пушту	8083	Тонга	8482
Болғар	6671	Интерлингвалық	7365	Парсы	7065	Түркімен	8475
Бирман	7789	Ирланд	7165	Поляк	8076	Тви	8487
Белорусь	6669	Италян	7384	Португал	8084	Украин	8575
Қытай	9072	Жапон	7465	Кечур	8185	Урду	8582
Хорват	7282	Канада	7578	Ретороман	8277	Өзбек	8590
Чех	6783	Кашмир	7583	Румын	8279	Вьетнам	8673
Дат	6865	Қазақ	7575	Орыс	8285	Волапук	8679
Голланд	7876	Қырғыз	7589	Самоан	8377	Уельс	6789
Ағылшын	6978	Корей	7579	Санскрит	8365	Волоф	8779
Эсперанто	6979	Күрт	7585	Шотландық		К(х)оса	8872
Эстон	6984	Лаось	7679	гаель	7168	Еврей	7473
Фарер	7079	Латын	7665	Серб	8382	Иоруба	8979
Фиджи	7074	Латыш	7686	Серб-хорват	8372	Зулу	9085
Фин	7073	Лингал	7678	Шон	8378		

Сауда белгілері мен лицензиялар

Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің сауда белгілері болып табылады.



Dolby Laboratories лицензиясы бойынша жасап шығарылған. Dolby және қос D белгісі Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері болып табылады.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface және HDMI ентаңбасы - HDMI Licensing LLC компаниясының АҚШ-та немесе басқа елдерде тіркелген сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



“DVD Logo” – DVD Format/Logo Licensing Corporation корпорациясының сауда белгісі.



Bluetooth сымсыз технологиясы – электрондық құрылғылар арасындағы радио байланысты макс. 10 метр диапазонында қосатын жүйе.

Bluetooth сымсыз технологиясына қатысты жеке құрылғыларды қосу ешқандай шығым талап етпейді.

Байланыс **Bluetooth** сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, **Bluetooth** сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады.

Bluetooth® белгісі мен логотипі Bluetooth SIG, Inc. тиесілі және LG Electronics сондай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады under license.

Басқа сауда белгілері мен сауда аттары олардың иелеріне тиесілі.

Авторлық құқықтар туралы ескертулер

- Бұл өнім АҚШ патенттерімен және басқа интеллектуалды меншік құқықтарымен қорғалған құқықтарды қорғау технологиясымен бірлескен. Құқықтарды қорғау технологиясын пайдалануға Rovi корпорациясы рұқсат беруі керек және ол Rovi корпорациясы басқаша рұқсат етпеген болса, ол тек үйге және басқа шектелген қарауға арналған. Кері инжиниринг жасауға немесе өнімді бөлшектеуге тыйым салынады.
- АҚШ пен Басқа елдердің авторлық құқықтарды қорғау заңдары бойынша теледидар бағдарламаларын, бейне таспаларды, BD-ROM дискілерді, DVD дискілерді, CD дискілерді және басқа материалды рұқсатсыз жазу, пайдалану, көрсету, тарату немесе түзету азаматтық және/немесе қылмыстық жауапкершілікке әкелуі мүмкін.

Жалпы техникалық сипаттамалары

Жалпы	
Қуат талаптары	Басты белгіні қараңыз.
Электр қуатының тұтынылуы	Басты белгіні қараңыз.
	Желідегі күту режимі: 0,4 Вт (Егер барлық порттар қосылған болса.)
Өлшемдері (Е x Б x Қ)	430 мм x 665 мм x 468 мм
Таза салмақ (шамамен)	22,7 кг
Жұмыс температурасы	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Жұмыс ылғалдылығы	60 %
Шинаның қуат қамтуы (USB)	5 В $\overline{\text{---}}$ 500 мА

Кіріс / Шығыс сигналдар	
HDMI OUT (бейне/дыбыс)	19 түйіспе (А тұрпаты, HDMI™ Connector)
AUX OUT	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA jack (L, R)
AUX IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA jack (L, R)
PORT. IN	1.2 Vrms (3.5 $\varnothing$ jack)
MIC	27 mV

Тюнер	
FM реттеу диапазоны	87,5 -108,0 МГц немесе 87,50 -108,00 МГц

CD	
Жиілік жауабы	40 - 20000 Гц
Сигнал/шуыл арақатынасы	75 дБ
Динамикалық ауқым	80 дБ

Күшейткіш	
Жалпы шығыс (RMS)	1000 Вт
Алдыңғы (RMS)	500 Вт x 1 (150 Гц-та 6 Ω)
MID (RMS)	500 Вт x 1 (1 кГц-та 6 Ω)
THD	20 %

- Сұлбалары мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуге жатады.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0200-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08-081		
Эстония	800-9990		
Україна	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-Пят.), 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.), 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (GSM)		
Ўзбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.), 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Қырғызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (Только для стационарных телефонов)	Круглосуточно	



032



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.

Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера: 143160, Российская Федерация, Московская область, Рузский городской округ, территория Минское шоссе, километр 86-й, дом 9

Адрес производителя : ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС (ХУЖОУ) ИНК., ЗАВОД ХАТАИ
ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи 516006, Китай, пров. Гуандонг, г. Хужоу,
Промышленная зона Жонгкай, Индустриальный парк Хутай, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Україна

Вироблено в: ЛГ Електронікс (Хужоу) Інк., завод Хатай
516006, Китай, пров. Гуандонг, м. Хужоу, Промислова зона Жонгкай,
Індустріальний парк Хутай, ХуФенг Донг Уі Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ "ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан", 050061, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9

Өндірушінің мекенжайы: LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory
516006, Қытай, Гуандонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы, Хутай
Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған