



คู่มือผู้ใช้งาน

NOTEBOOK

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้งาน นี้ก่อนใช้งาน เพื่อให้ใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

17Z90R Series



MFL71980843

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

สารบัญ

ข้อควรระวังก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์	1
การตรวจสอบส่วนประกอบ	1
สำรวจผลิตภัณฑ์.....	2
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ LAN.....	3
การเชื่อมต่อไฟฟ้า.....	3
การปิดระบบ / ปิดเครื่อง	3
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ	3
รายการตรวจสอบก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ...	4
ภาคผนวก	6
ข้อมูลเครื่องหมายการค้าและโอเพนซอร์ซ	6

ข้อควรระวังก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ LG PC Manuals จัดทำไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ใน LG Easy Guide ของ LG PC Manuals

ภาพในคู่มือผู้ใช้งานนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือก และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การทำงานผิดปกติในโซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) ภายในอาจส่งผลให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้สูญหายได้ คุณต้องสำรองข้อมูลผู้ใช้ที่สำคัญทั้งหมดไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก (USB HDD, หน่วยความจำ ฯลฯ)

หากคุณเปิดระบบก่อนที่ระบบจะโหลดเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์อาจปิดระบบไม่ถูกต้อง โปรดปิดระบบหลังจากโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว (การโหลดระบบใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองนาที่ และอาจแตกต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่อง)

การกำหนดค่าหน้าจอและเมนูอาจแตกต่างจากคู่มือฉบับนี้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะการอัปเดตของซอฟต์แวร์และ Windows นอกจากนี้เวอร์ชันของ Windows อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น

การตรวจสอบส่วนประกอบ

เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์คุณจะได้รับส่วนประกอบที่แสดงด้านล่าง ตรวจสอบส่วนประกอบก่อนใช้งาน

- ส่วนประกอบบางส่วนอาจมีหน้าตาและสีที่แตกต่างกันจากรูปภาพในบางรุ่น
- ขณะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้น้ำยาทำความสะอาดเฉพาะสำหรับเครื่องพีซี หากคุณใช้ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ หรือสารอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายหรือผิดรูป



ตัวเครื่องหลักของพีซี



คู่มือผู้ใช้งาน



อะแดปเตอร์ไฟ
กระแสสลับ 1



สายไฟ 1




อะแดปเตอร์ LAN 2
(อุปกรณ์เสริม)

- 1 อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับและสายไฟอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศแต่การทำงานไม่แตกต่างกัน
- 2 สายเครือข่ายที่แนะนำเพื่อให้เครือข่ายมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดคือสายประเภท CAT5 ขึ้นไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จริงอาจมีหน้าตาและสีเส้นแตกต่างจากรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคู่มือผู้ใช้งาน

หน้า

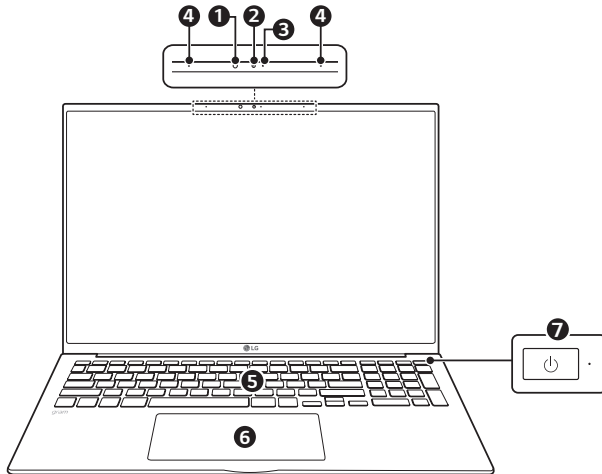

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 ไฟ LED IR | 5 คีย์บอร์ด |
| 2 เว็บบแคม | 6 ทัชแพด |
| 3 ไฟสถานะการทำงานของเว็บแคม | 7 ปุ่มเปิดปิดเครื่อง [] |
| 4 ไมโครโฟนภายใน | |

หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้แป้นลัดเพื่อใช้ Windows ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โปรดดูรายละเอียดใน LG Easy Guide ของ LG PC Manuals

ซ้าย



ขวา




- | | |
|---|---|
| 1 พอร์ต HDMI | 4 ลำโพงภายใน |
| 2 พอร์ต USB-C™ ¹ (USB 4.0 Gen 3x2 / Thunderbolt™ / สามารถเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ LAN / พอร์ตจ่ายไฟ) | 5 ช่อง microSD Card |
| 3 ช่องต่อหูฟัง (ช่องต่อหูฟัง 4-pole ²) | 6 พอร์ต USB (USB 3.2 Gen 2x1 ³) |
| | 7 รูกุญแจนิรภัย (ช่องนิรภัย Kensington) |

- ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB-C™ พอร์ตอาจทำหน้าที่เป็นพอร์ต USB หรือ Thunderbolt™ พอร์ต USB-C™ มีฟังก์ชันการชาร์จเร็วและการชาร์จที่เปิดตลอดเวลาสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ USB PD (การจ่ายไฟผ่าน USB)
- ช่องต่อหูฟังไมโครโฟน 4-pole รองรับมาตรฐานหูฟังไมโครโฟน 4-pole ประเภทสเตอริโอ และ 4-pole ประเภทโทรไปอาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อใช้งานหูฟังไมโครโฟน(หรือหูฟัง Bluetooth) อินพุตและเอาต์พุตเสียงจะต่อตรงไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และไมโครโฟนและลำโพงในพีซีจะไม่ทำงาน ช่องต่อหูฟังไมโครโฟน 4-pole ไม่รองรับไมโครโฟนภายนอก
- ชื่อของเวอร์ชัน USB มีการเปลี่ยนแปลงจาก USB 3.1 (หรือ USB 3.1 Gen 2) เป็น USB 3.2 Gen 2x1 อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับรองจาก USB อาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ความเร็วในการส่งข้อมูลของพอร์ต USB อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์เก็บข้อมูล (NVMe™, SSD, HDD ฯลฯ) ในระบบและอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ LAN

- 1 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ LAN เข้ากับพอร์ต USB-C™ บนพีซี
 - พอร์ต USB-C™ สามารถใช้ได้โดยที่ด้านบนหรือด้านล่างไม่แตกต่างกัน
- 2 เชื่อมต่อสายเครือข่าย (LAN) เข้ากับอะแดปเตอร์ LAN
- 3 ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกต้อง

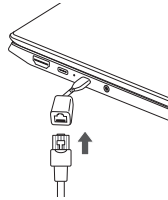


การเชื่อมต่อไฟฟ้า

อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับใช้เพื่อจ่ายไฟและชาร์จพีซี

- อย่าใช้อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับอื่นนอกเหนือจากที่ใหมา กับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ
- สายไฟและอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับอาจไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

- 1 เชื่อมต่อปลายสายเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับและปลายอีกด้านเข้ากับเต้ารับ
 - อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับสามารถใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 100 V ถึง 240 V
- 2 เชื่อมต่อแฉีกอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับเข้ากับพอร์ต USB-C™ ของพีซี
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อไฟฟ้าเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ และผลิตภัณฑ์ของคุณ มั่นคงแน่นอน

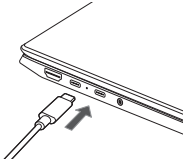

เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ ไฟของอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับจะสว่างขึ้นมา



สถานะ	ไฟเปิดปิดเครื่อง
เปิด	เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC และการชาร์จเสร็จสิ้น
กะพริบ	เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC และกำลังชาร์จ
ปิด	ไม่ได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ

- หากคุณพยายามเปิดระบบที่เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตหรือปิดเครื่องหลังจากมีการเตือนแบตเตอรี่ต่ำ ระบบจะไม่เปิดขึ้นมาแต่ไฟจะกะพริบสามครั้ง ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับและชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอก่อนใช้งาน

การปิดระบบ / ปิดเครื่อง

กดปุ่ม [] หรือ [Ctrl] + [ESC] เพื่อแสดงเมนูเริ่มต้น

- กดปุ่มเริ่ม [] > ปุ่มเปิด/ปิด [] และเลือก [ปิดเครื่อง]

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

ตรวจสอบ 'ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ' เพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่คาดไม่ถึงล่วงหน้า

'ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ' แบ่งออกเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง'

⚠ คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางกายภาพร้ายแรงหรือการบาดเจ็บที่อาจถึงแก่ชีวิต

⚠ ข้อควรระวัง: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อร่างกายหรือเครื่อง

ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์

⚠ คำเตือน

	ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองและยอมรับโดย LG Electronics Inc. • มิฉะนั้นอาจเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้		เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากความร้อน • มิฉะนั้นอาจเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้
 60 °C	หลีกเลี่ยงการจัดเก็บหรือใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิสูงกว่า 60 °C เช่น ในรถยนต์หรือห้องซาวน่า • มิฉะนั้นอาจเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้		หากคุณพบการรั่วไหลหรือกลิ่นเหม็นจากแบตเตอรี่ ให้ติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ • มิฉะนั้นอาจเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้

 อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่บนพรม ผ้าห่ม หรือเตียง นอกจากนี้ อย่าวางอะแดปเตอร์ไว้ใต้ผ้าห่ม ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดปกติ เกิดเพลิงไหม้ หรือเผาไหม้ผู้ใช้เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น	 ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะใด ๆ เช่น กุญแจรถ หรือคลิป์หนีบกระดาษ มีฉะนั้น แบตเตอรี่อาจเกิดความเสียหาย เกิดเพลิงไหม้ หรือไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไปในแบตเตอรี่
 อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เปิดเครื่องไว้ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ (เช่น ในกระป๋อง) เป็นเวลานานหรือบ่อยครั้ง แบตเตอรี่อาจเกิดความร้อนสูงและทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้	 ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยที่ชาร์จที่ให้มาเท่านั้น มีฉะนั้น แบตเตอรี่อาจชำรุดและมีความเสี่ยงทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
	อย่างออสายไฟที่ต่อกับอะแดปเตอร์ AC มากเกินไป มีฉะนั้น เส้นลวดภายในสายไฟอาจขาดและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่

50 % 	เมื่อไม่ใช้งานพีซีเป็นเวลานาน ให้รักษาระดับแบตเตอรี่ไว้ที่ประมาณ 50 % เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่	 ใช้ฟังก์ชันยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ใน LG Smart Assistant คุณสามารถจำกัดการชาร์จแบตเตอรี่ไว้ที่ 80 % ของความจุการชาร์จสูงสุดได้ เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
 Good!	ใช้งานแบตเตอรี่สักพักหนึ่งก่อนชาร์จ แทนที่จะชาร์จแบตเตอรี่ไว้จนเต็มอยู่ตลอดเวลา เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่	 หากคุณไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานโดยที่ชาร์จแบตเตอรี่ไว้จนเต็ม อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจลดลง

หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์ที่มีแฟ้มแบตเตอรี่ภายใน หลังจากซื้อพีซีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแฟ้มแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก
 - แบตเตอรี่เป็นสินค้าที่เสื่อมสภาพได้ ดังนั้นระยะเวลาการใช้งานอาจไม่ยาวนานเท่าแต่ก่อนหลังจากใช้แบตเตอรี่มาเป็นเวลานาน
 - ไม่ควรถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในโดยพลการ การถอดแบตเตอรี่ออกมาอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
 - หากคุณต้องการถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่กำหนด
 - การถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่อาจมีค่าธรรมเนียม

รายการตรวจสอบก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

การแก้ไขปัญหา

หากพบอาการต่อไปนี้ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบอีกครั้ง เครื่องอาจไม่ได้ทำงานผิดปกติ

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ฟังก์ชัน Windows บางส่วนอาจไม่ทำงานตามปกติหรือไม่รองรับ	ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชันบางอย่างของ Windows อาจไม่รองรับ และคุณอาจต้องซื้อฮาร์ดแวร์ ไดรเวอร์ หรือซอฟต์แวร์แยกต่างหากเพื่อใช้ฟังก์ชัน นอกจากนี้ คุณอาจต้องอัปเดต BIOS เพิ่มเติม ฟังก์ชันการอัปเดตอัตโนมัติของ Windows จะเปิดอยู่เสมอ การอัปเดต Windows อาจส่งผลให้เสียค่าบริการ อินเทอร์เน็ต รวมถึงข้อกำหนดระบบเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือฮาร์ดแวร์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ https://www.microsoft.com
ไม่ได้ติดตั้ง LG Software บางส่วน	แอป UWP โดย LG Electronics สามารถติดตั้งได้ผ่าน Microsoft Store เท่านั้น เข้าสู่ Microsoft Store และค้นหาแอปและติดตั้งโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปใน LG Easy Guide ของ LG PC Manuals

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
หน้าจอแสดงสีไม่ถูกต้อง	• ตรวจสอบว่าเปิดโหมดผู้อ่านไว้หรือไม่ เมื่อโหมดผู้อ่านเปิดอยู่ ให้ปิดการตั้งค่านี้ - กดปุ่มเริ่ม [] เพื่อปิดการตั้งค่า [แอปทั้งหมด] > [LG Smart Assistant] > [การตั้งค่าจอแสดงผล] > [โหมดผู้อ่าน] • การใช้โหมดผู้อ่านและโหมดกลางคืนพร้อมกันอาจทำให้สีผิดเพี้ยนได้ ปิดการตั้งค่าโหมดผู้อ่านเพื่อเปลี่ยนโหมดกลางคืนเป็น [ปิด] - การปิดแสงกลางคืน กดปุ่มเริ่ม [] และเลือกการตั้งค่า [] > [ระบบ] > [จอแสดงผล] > [แสงกลางคืน] > [ปิด] • หากหน้าจอยังแสดงผลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการของ LG Electronics - Reader Mode ความคมความสว่างและสีของหน้าจอ LCD ให้ดูเหมือนกระดาษพิมพ์ และปกป้องผู้ใช้ไม่ให้ล้าสายตา
เปิดเครื่องไม่ติด	• ตรวจสอบว่าต่อสายไฟอยู่ • หลังจากถอดสายไฟแล้วต่อเข้าไปใหม่แล้ว กดปุ่มเปิดปิดเครื่องของผลิตภัณฑ์ • หากยังเปิดเครื่องไม่ติดหลังจากต่อสายไฟเข้าไปใหม่แล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์และกดค้างปุ่มเปิดปิดเครื่อง 6 วินาทีเพื่อรีเซ็ตระบบ เมื่อรีเซ็ตระบบแล้ว กดปุ่มเปิดปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์
ระบบหยุดทำงานในระหว่างใช้งานหรือปิดไม่ถูกต้อง	• ถอดอะแดปเตอร์และกดค้างปุ่มเปิดปิดเครื่องประมาณ 6 วินาทีเพื่อรีเซ็ตระบบ เมื่อรีเซ็ตระบบแล้ว กดปุ่มเปิดปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ - ข้อควรระวัง: ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกอาจสูญหาย การกดปุ่มเปิดปิดเครื่องขณะที่ใช้งานพีซีอยู่ทำให้ฮาร์ดดิสก์เสียหายหรือระบบเกิดข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ทัชแพดทำงานไม่ถูกต้อง	• กดปุ่มเริ่ม [] และเปิด [แอปทั้งหมด] > [LG Smart Assistant] จากนั้นกด [แดชบอร์ด] > [ทัชแพด] • หากทัชแพดทำงานไม่ถูกต้องแสดงว่า อาจตั้งค่าสถานะเป็นปิดทัชแพด (ปิดใช้งาน) หรือทัชแพดอัตโนมัติ (ปิดใช้งานเมื่อต่อเมาส์อยู่) - โปรดดูรายละเอียดการตั้งค่าทัชแพดใน LG Easy Guide ของ LG PC Manuals
คุณเลือกภาษาที่แสดงใน Windows ผิด	• โปรดดู [การกู้คืนระบบ] ใน LG Easy Guide ของ LG PC Manuals เพื่อเริ่มต้นพีซีและตั้งค่าภาษาอีกครั้ง - ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการสูญหายในช่วงเริ่มต้นระบบ ดังนั้นคุณต้องสำรองข้อมูลสำคัญไว้ล่วงหน้า
เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายไม่ได้	• กด [Fn] + [F6] เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายปิดอยู่ - กด [Fn] + [F6] เพื่อตั้งค่าโหมดเครื่องบินเป็น [ปิด] ตรวจสอบไอคอน Wi-Fi [] ที่ด้านขวาของแถบงาน และดูว่า AP แสดงผลถูกต้องหรือไม่ • ทุกครั้งที่คุณกด [Fn] + [F6] เครือข่ายไร้สายและโหมดเครื่องบินจะสลับเปิดหรือปิด • คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่ปลอดภัย • สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายไร้สาย • ติดตั้งไดรเวอร์ LAN ไร้สายอีกครั้ง
ไซตหรือโปรแกรมบางอย่างเปิดไม่ได้	• กดปุ่มเริ่ม [] และเลือก [แอปทั้งหมด] > [เครื่องมือ Windows] > [แผงควบคุม] • เลือก [แสดงเป็น] > [ไอคอนขนาดเล็ก] > [บัญชีผู้ใช้] > [เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมบัญชีผู้ใช้] > [ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ] > [ตกลง] - LG Electronics และ Microsoft แนะนำให้ใช้การควบคุมบัญชีผู้ใช้

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ต้องการติดตั้งไดรเวอร์อีกครั้ง	- กดปุ่มเริ่ม [] จากนั้นเลือก การตั้งค่า [] > [แอป] > [แอปที่ติดตั้ง] จากนั้นลบไดรเวอร์ที่จะติดตั้งใหม่ - กดปุ่มเริ่ม [] เลือกและเปิด [แอปทั้งหมด] > [LG Update & Recovery (หรือ LG Update)] จากนั้นใช้เมนู [การอัปเดตที่จำเป็น] หรือ [รายการอัปเดต] เพื่อติดตั้งไดรเวอร์อีกครั้ง - สำหรับบางรุ่นที่ไม่มีฟังก์ชันกู้คืนจะมีเฉพาะฟังก์ชัน LG Update เท่านั้น
ข้อความข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นมา	ตรวจสอบว่าระบบติดตั้งไวรัสหรือโค้ดโจมตีหรือไม่

ภาคผนวก

ข้อมูลเครื่องหมายการค้าและโอเพ่นซอร์ส

Microsoft™, MS™, WinPE™ และ Windows® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation™

USB Type-C™ และ USB-C™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum

Intel® และตราสัญลักษณ์ Intel®, Intel® Core™, Thunderbolt™ และตราสัญลักษณ์ Thunderbolt™, Intel® Unison™ และตราสัญลักษณ์ Intel® Unison™ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel และ/หรือบริษัทสาขาในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

microSD® และโลโก้ microSD เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SD-3C, LLC

Wi-Fi® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance Corporation

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่นๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com> LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลผลัด) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

[ข้อความนี้ใช้สำหรับรุ่นที่มีการรองรับอุปกรณ์ไร้สายเท่านั้น เช่น Wi-Fi, Bluetooth, เป็นต้น]



กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



กสทช. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (InsWS)



MFL71980843