

אבחון חכם (בדגמים מסוימים בלבד)



פונקציית האבחון החכם היא...

היעזר בפונקציה זו כדי לפנות למוקד השירות ולקבל אבחון מדויק במקרה של תקלה או בעיה עם המקרר. את תשתמש בה בזמנים רגילים, אלא רק כדי ליצור קשר עם מומחה.

אופן השימוש בפונקציה

1. סגור את כל הדלתות של המקרר ולחץ לחיצה

ארוכה על לחצן נעילת התצוגה כדי להעביר את התצוגה למצב נעילה.

אם הצג כבר נעול, גע נגיעה ארוכה בלחצן הנעילה כדי לאפס את הנעילה ולאחר מכן גע נגיעה ארוכה נוספת בלחצן הנעילה כדי להעביר אותו למצב נעול.



⚠ זיהרות

צליל השידור עלול להיות צורם. לקבלת אבחון מדויק, המשיך להחזיק את הטלפון עד שצליל העברת הנתונים ייפסק.

5. לאחר שידור הנתונים, הקשב להסבר של

היועץ לגבי תוצאת האבחון החכם.

בסיום שידור הנתונים תוצג הודעה על גמר העברת הנתונים והמקרר יכבה ויופעל באופן אוטומטי כעבור מספר שניות. הקשב להסבר של היועץ לגבי תוצאת האבחון החכם ופעל לפי הנחיותיו.

⚠ זיהרות

לאחר ° דקות במצב נעול, הפונקציה «אבחון חכם» לא תופעל, לכן היזהר.

הערה

- הצב את הטלפון כך שהמיקרופון שלו יתיישר ביחס לחור הרמקול.
- צליל Smart Diagnosis™ יושמע לאחר כשלוש שניות.
- אין להסיר את הטלפון מחור הרמקול תוך כדי העברת הנתונים.
- הצמד את הטלפון לחור הרמקול הימני העליון, והמתן עד לסיום העברת הנתונים.
- צליל העברת הנתונים במהלך שידור נתוני Smart Diagnosis™ עשוי להיות צורם לאוזן, אך אין להסיר את הטלפון מחור הרמקול עד להפסקת צליל העברת הנתונים, כדי לשמור על אבחון מדויק.
- בסיום העברת הנתונים, תופיע הודעה על השלמת ההעברה, ולוח הבקרה יכבה באופן אוטומטי וישוב לפעול לאחר כמה שניות. לאחר מכן, מוקד המידע ללקוחות יסביר את תוצאת האבחון.
- הפונקציה Smart Diagnosis™ תלויה באיכות השיחה המקומית.
- השימוש בטלפון ביתי קווי ישפר את ביצועי התקשורת ויאפשר לך לשדר אות טוב יותר.
- אם העברת הנתונים של Smart Diagnosis™ לקויה עקב איכות שיחה לקויה, ייתכן של תקבל שירות מיטבי של Smart Diagnosis™.

2. לחץ על הלחצן לקביעת הטמפרטורה

במקרר למשך שלוש שניות או יותר.

(כל הצגים יכבו ואחר מספר רגעים יוצג 3 בחלק של תצוגת הטמפרטורה של תא הקירור).



3. פתח את כל דלתות תא הקירור ותא ההקפאה

והנח את הטלפון ליד נקב הרמקול בפניה הימנית העליונה.

ודא שהמיקרופון של שפופרת הטלפון מופנה אל נקב הרמקול.



4. המשיך להחזיק את הטלפון סמוך לנקב הרמקול

עד גמר העברת הנתונים.

במהלך שידור הנתונים לצורך אבחון חכם, המתן כאשר הטלפון סמוך לנקב הרמקול בפניה הימנית העליונה.

משך הזמן הנותר עד גמר שידור הנתונים יוצג בצג.


פרטי הודעה על תוכנת מקור פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת MPL LGPL GPL ורישיונות אחרים של מקור פתוח, המוכל במוצר זה, עבור אל <http://opensource.lge.com>.

בנוסף לקוד המקור, כל תנאי הרישיון, כתבי מיאון האחריות והודעות זכויות היוצרים הנזכרים זמינים להורדה.

כמו כן, LG Electronics תספק לך קוד מקור פתוח על-גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול) בתגובה לבקשה בדואר אלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com. הצעה זו תישאר בתוקף למשך שלוש (3) שנים מהתאריך שבו רכשת את המוצר.

Smart Diagnosis™ עם טלפון חכם



- עבור מכשירים עם הסמל או  השתמש בפונקציה זו אם נחוץ לך אבחון מדויק על-ידי מוקד מידע ללקוחות של LG Electronics במקרה של תקלה או כשל במכשיר.

לא ניתן להפעיל את Smart Diagnosis™ כאשר המכשיר לא מחובר לאספקת מתח. אם אינך מצליח להפעיל את המכשיר, יש לבצע תהליך לפתרון בעיות מבלי להשתמש ב-Smart Diagnosis™.

שימוש באפליקציה Smart ThinQ

התקנת Smart ThinQ

חפש את האפליקציה Smart ThinQ מבית LG ב-Google Play Store או ב-Apple App Store בטלפון חכם. פעל לפי ההוראות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

פונקציית Wi-Fi



- עבור מכשירים עם הסמל או  תקשר עם המכשיר מטלפון חכם באמצעות התכונות החכמות הנוחות.

עדכון קושחה

שמור על ביועץ מכשיר עדכניים.

Smart Diagnosis™

אם אתה משתמש בפונקציה Smart Diagnosis, תקבל מידע מועיל, כגון הדרך הנכונה להשתמש במכשיר בהתאם לדפוס השימוש.


הגדרות

מאפשר לך להגדיר מגוון אפשרויות במקרר ובאפליקציה.

הערה

- כדי לוודא את חיבור ה-Wi-Fi, ודא שהסמל  Wi-Fi דולק בלוח הבקרה.
- בחיבור לרשת או כל תקלה, כשל או שגיאה שהם עקב ההתקן תומך רק ברשתות Wi-Fi של 2.4 GHz.
- אם המכשיר מתקשה בהתחברות לרשת ה-Wi-Fi, ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. כדי לשפר את עוצמת אות ה-Wi-Fi, רכוש רפיטר Wi-Fi (מאריך טווח).
- ייתכן שהחיבור ל-Wi-Fi לא ייווצר או שהוא יופסק עקב סביבת הרשת הביתית.
- ייתכן שהחיבור לרשת לא יפעל כראוי, בהתאם לספק שירותי האינטרנט.
- הסביבה האלחוטית עשויה לגרום פעולה איטית של שירות הרשת האלחוטי.
- האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר, ללא הודעה על כך למשתמשים.
- הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.

מומלץ להתקין כבל הארקה כדי למנוע הלם חשמלי במקרה של זליגת חשמל.

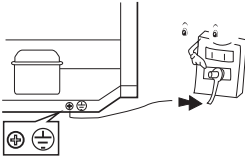

כיצד לחבר את מוליך ההארקה :

- חברו את מוליך ההארקה לבורג ההארקה בדופן האחורית של המקרר .
- הסיירו את הציפוי/בידוד בקצה השני של מוליך ההארקה . חברו את הצד הגלוי לבורג המתכת והעבירו אותו דרך הקיר או הרצפה.

אין לחבר את מוליך ההארקה למיקומים הבאים

- לצנרת גז. היווצרות ניצוצות עלולות לגרום לפיצוץ ושריפה
- כבל טלפון. חיבור כבל ההארקה לכבל טלפון עלול להיות מסוכן בעת סערת ברקים
- צינור מים

אין לחבר את מוליך ההארקה לצינור מים המכיל קטע או ברז מפלסטיק. אי חיבור מוליך ההארקה לקו מים מתכתי עלולה לגרום להתחשמלות המשתמש במקרר.

בעת התקנת המקרר במקום לח או רטוב, עליכם להתקין את מוליך ההארקה

- במיוחד (בחדר עם רצפה לא מרוצפת או מעופשת) קדר מלוכלך ללא רצפה) רצפת בטון
- במקום בו הוא עשוי להירטב כמו למשל , בסמוך לכיור
- במקום שבו מים עשויים לדלוף או במקום לח כמו מרתף
- מקומות לחים או רטובים אחרים.

במיוחד, במקומות שבהם המקרר חשוף תמיד לרטיבות כמו כיור מטבח, עליכם להתקין בנוסף, ממסר זרם דלף נגד התחשמלות (מפסק פחת).

התייעצו עם חשמלאי מוסמך כדי להכין את תשתית החשמל הנדרשת להבטחת קיום הארקה תקינה ובטיחותית. מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן במפסק זרם דלף נגד התחשמלות.

לפני פנייה לשירות

לעתים קרובות ניתן להימנע מפנייה לשירות !

אם נראה שהמקרה אינו פועל כשורה, תחילה בדקו גורמים אפשריים אלה :

בעיה	סיבות אפשריות
המקרה אינו פועל	• האם נתיך נשרף או נתיך אוטומטי קפץ בלוח החשמל בביח? • האם התקע החשמלי הוסר או השתחרר מהשקע בקיר?
טמפרטורת תא הקירור או ההקפאה חמה מדי	• פקד הטמפרטורה אינו מכוון נכון. • המכשיר מוצב קרוב לקיר או למקור חום. • פתיחת דלת תכופה במזג אוויר חם. • הדלת נשארת פתוחה למשך זמן ארוך. • כמות מזון גדולה מאוחסנת במקרה.
רעשים מוזרים	• המקרה מוחקן במקום לא יציב או לא ישר, או שיש לכוון את בורגי היישור. • חפצים מיותרים מונחים בחלק האחורי של המקרה.
למקרה יש ריח רע	• מוצרי מזון עם ריח חריף יש לכסות או לעטוף היטב. • יש לנקות את פנים המקרה.
אדים מצטברים על דפנות התא	• תופעה רגילה בתקופות של לחות גבוהה. • הדלת הושארה פתוחה במקצת.

אין להשתמש בכבל מאריך

במידת האפשר, חברו את המקרר לשקע חשמלי נפרד כדי למנוע עומס יתר על מספר מכשירים; עומס יתר עלול לגרום להפסקת חשמל.

אודות הארקה

במקרה של קצר חשמלי, הארקה מספקת מוצא לזרם חשמל ומפחיתה את סכנת ההתחשמלות. כדי למנוע אפשרות להתחשמלות, יש להאריק מכשיר זה.


שימוש שגוי בהדק ההארקה עלול לגרום להתחשמלות. אם הוראות ההארקה אינן מובנות במלואן, או במקרה של ספק אם המכשיר מוארק כהלכה, יש לפנות לחשמלאי או לאיש שירות מוסמך.

נגישות אל התקע

יש להציב את המקרר באופן שתקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מהיר במקרה של תאונה.

אין לשנות או להאריך את כבל החשמל.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

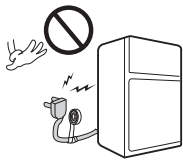

החלפת כבל חשמל

אם כבל החשמל נפוג, ההחלפה תבוצע רק על ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.

חובה להאריק מכשיר זה.

אל תמחינו! עשו זאת כעת!

אמרוקציה מסוכנת מאוד

מקרר ריק יכול להיות אמרוקציה מסוכנת לילדים. הסירו את האממים, התפסים, המכסים או את כל הדלת של המכשיר המשוּמֵש, או נקטו בפעולה אחרת כדי שלא יהיה מסוכן.

אין לאחסן במקרר חומרים דליקים, חומרי נפץ או כימיקלים.

יש להימנע ממגע של עשן או עומן על גבי החלקים הפלסטיים. הם עלולים לגרום לנזק.

השלכת המכשיר הישן

מכשיר זה מכיל נוזל (נוזל קירור, חומר סיכה) ומורכב מחלקים וחומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר ו / או למחזורם. את כל החומרים החשובים יש לשלוח למרכז איסוף הפסולת כדי לעשות בהם שימוש חוזר לאחר עיבוד (מיחזור). להחזרה, נא לפנות לסוכנות המקומית. יש לפקח על ילדים, כדי לוודא שלא ייכנסו למכשיר

אזהרה

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי כל אדם (כולל ילדים) בעל מוגבלות גופנית, מוטורית או נפשית, או בעלי חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו הדרכה או הוראה בנוגע לשימוש של המכשיר על ידי אדם האחראי לבטחונם.

זמן חופשה

במהלך חופשות באורך ממוצע, בוודאי תעדיפו להשאיר את המקרר פועל. שימו במקפיא פריטים שניתן להקפיא כדי שיחזיקו מעמד זמן רב יותר. כאשר אתם מחכונים להיעדר תקופה ממושכת, הוציאו את כל פריטי המזון, וחקו את כבל החשמל, וקו את פנים המקרר ביסודיות והשאירו את שתי הדלתות פתוחות כדי למנוע ריחות.

הפסקת חשמל

רוב הפסקות החשמל נמשכות שעה או שעתיים ולא ישפיעו על טמפרטורת המקרר. עם זאת, בזמן הפסקת חשמל יש לפתוח את הדלת כמה שפחות. במהלך הפסקות חשמל ארוכות, היחו בלוק על קרח יבש מעל לאריזות הקפואות.

מעבר דירה

הסירו או אבטחו היטב את כל הפריטים הרופפים שבחוץ המקרר.


כדי למנוע פגיעה בבורגי היישור, סגרו אותם עד הסוף.

צינור נגד התעבות

הדופן החיצוני של תא הקירור עשוי להתחמם לפעמים, בעיקר לאחר ההתקנה.

חופעה זו נגרמת עקב צינור נגד התעבות אשר שואב נוזל קירור חם כדי למנוע "הזעה" של הדופן החיצונית.

צינור נגד התעבות

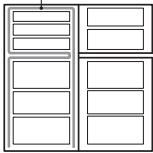

מכשיר זה נועד לשימושים בתיים דומים כגון

- מטבחים, חנויות
- משרדים בתי מלון
- שאינ מסחרי

החלפת נורה

הנורה

מקרר זה מצויד בנורת LED שלא ניתנת להחלפה על ידי המשתמש. להחלפת הנורה, אנא פנו למרכז שירות מורשה.

אזהרה

- נתקו תמיד את כבל החשמל מהשקע בקיד לפני ניקוי בקרבת חלקים חשמליים (נורות, מחנים, פקדים וכדומה). נגבו לחות עודפת באמצעות ספוג או מטלית כדי למנוע חדירת מים או נוזל לחלקים חשמליים וסכנת התחשמלות. אין להשתמש בנוזלי ניקוי דליקים או רעילים.
- אל תשתמש בפריטים הבאים: תמיסה הפועלת על פני השטח, שעווה לרכב, דלקים מכל הסוגים, בנדין, חומצות, שעווה.
 - השתמש רק בסבון כלים ובמי סבון לניקוי.
 - השימוש בחומרי ניקוי חריפים יגרום נזק ושינויי צבע בגימור החיצוני.

חשוב לשמור את המקרר נקי כדי למנוע ריחות לא רצויים. מזון שנשפך יש לנגב מיד, כיוון שהוא עלול להחמיץ ולהכתים את משטחי הפלסטיק אם משאירים אותו.

לניקוי משטחים, אין להשתמש בספוגי ניקוי ממכת, מברשות מתכת, חומרי ניקוי חריפים או בתמיסות אלקליות חריפות.

עם זאת, לפני הניקוי זכרו שחפצים לחים ייצמדו או יידבקו למשטחים קרים מאוד. אין לנעת במשטחים קפואים בידיים רטובות או לחות.

חלק חיצוני - השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

חלק פנימי - מומלץ לנקות בקביעות את פנים המקרר והחלקים הפנימיים. השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.


חלקים פנימיים - רחצו את מדפי התא, מדפי הדלת, מגשי האחסון, את אטמי הדלת המגנטיים וכדומה. השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

אחסון מזון

- אחסון מזון מרי בתא הקירור. אופן ההקפאה וההפשרה של מזון מהווה גורם חשוב בשמירה על טריותו וטעמו.
- אל תאחסנו מזון שמתקלקל בקלות במפרטורות נמוכות, כגון בנות, אגס ומלונים.
- הניחו למזון חם להתקרר לפני אחסונו. הכנסת מזון חם למקרר עלולה לקלקל מוצרי מזון אחרים ולגרום לחשבונות חשמל גבוהים יותר!
- בעת אחסון מזון, כסו אותו בדיעת פלסטיק נצמד או אחסנו אותו במכל עם מכסה. דבר זה מונע את התאדות הלחות ומסייע לשמור על טעמו וערכו התזונתי של המזון.
- אין לחסום את פתחי האוורור במזון, תנועה חופשית של אוויר קר שומרת על טמפרטורה קבועה במקרר.
- אל תפתחו את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מכניסה אוויר חם למקרר וגורמת לעליית הטמפרטורה.

תא הקפאה


- אין לאחסן בקבוקים בתא ההקפאה - הם עלולים להישבר בעת הקפיאה.
- אין להקפיא מחדש מזון שהופשר. דבר זה עלול לגרום לאיבוד טעם וערך תזונתי.
- בעת אחסון מזון קפוא, כמו גלידה, לחקופה ממושכת, הניחו אותו במדף המקפיא, לא במדף הדלת.
- אחסון להקפאה - מומלץ לאחסן מזון חדש במקומות הבאים להקפאה:

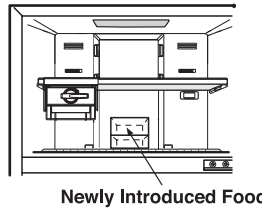

- מקפיא דלת סל, המסומנים (* *) היא 12°C התא, כי הוא מתאים לאחסון לטווח קצר של מזון קפוא (אופציונלי).

תא קירור

- הימנעו מהנחת מזון לח עמוק במדפי המקרר. הוא עלול לקפוא ממגע ישיר עם האווריר הקר. כדי למנוע זאת, מוטב לאחסן מזון במכל עם מכסה.
- מומלץ לאחסן מזון לח (בעיקר ירקות ופירות) בתא אחסון הירקות. אם יש צורך לאחסן על מדף במקרר, הניחו את המזון קרוב לדלת והרחק מהדופן האחורית של המקרר כדי למנוע קפיאה מהאווריר הקר שזורם במקרר.
- נקו תמיד את המזון לפני הקירור. ירקות ופירות יש לשטוף ולנגב ומזון ארוז יש לנגב היטב, זאת כדי למנוע קלקול של פריטי מזון סמוכים.
- בעת אחסון ביצים במדף האחסון שלהן, ודאו שהן מריות ואחסנו אותן תמיד בעמידה, כדי לשמור על טריותן זמן רב יותר.

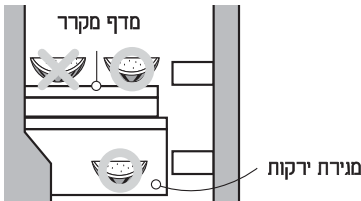


בר ביתי (אופציונלי)

כיצד להשתמש בבר הביתי


- לחץ על הלחצן בצד שמאל למעלה של הבר הביתי עד שישמע "קליק".
- ניתן להשתמש במגוון שטחי אחסון בתוך הבר הביתי כדי לאחסן מזון באופן שיטתי.
- אל תשתמש בלחצן כדי לסגור את הבר הביתי.
- אחסן מזון שתדירות הוצאתו וצריכתו גבוהה.
- אין צורך לפתוח את הדלת, וזה חוסך בחשמל.
- נורית ה-LED נדלקת כדי להקל על הוצאת התוכן כשהבר הביתי פתוח.
- עקב סיבות בטיחות, אין להיתלות על הבר הביתי.



כיצד לפרק את הסל של הבר הביתי

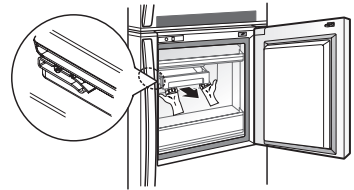


1. אם תרים מעט את הסל ותוציא אותו, תראה שהוא מחובר לחריצים בצד השמאלי והימני של המגירה.

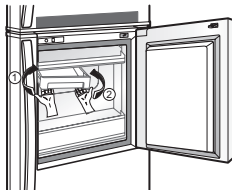


2. כעת, החזק את שני קצוות הסל, הרם בכוח כדי להפריד צד אחד ולאחר מכן הפרד את הצד השני.

כיצד להרכיב את הסל של הבר הביתי

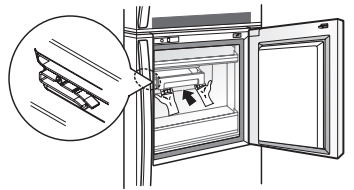

1. מקם את הסל על המכוון ודחף פנימה כדי שיתחבר לחריץ הרחב.

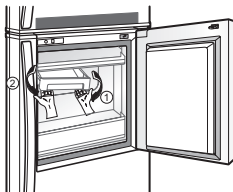

2. כעת, החזק את שני הקצוות של הסל, הכנס צד אחד בכוח והרכב את הצד השני.

⚠️ זהירות


פעל בהתאם לקווים המנחים. אחרת, עלול להיגרם נזק.

כיצד לפרק את מכסה הבר הביתי

- הרם את המכסה של הבר הביתי ומשוך כדי להפריד ולהוציא אותו החוצה.


⚠️ זהירות

לפני הפירוק, הוצא את כל המזונות כדי לרוקן את המקרר.

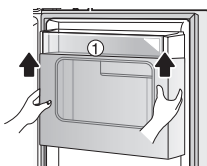

מגירת ירקות

אופן השימוש

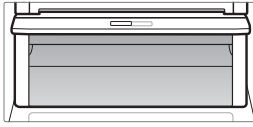


- ניתן להשתמש במגירת ירקות באמצעות בקרת הכפתור.
- בדקו את מצב הכפתור לפני אחסון מזון.
- אין למקם את הכפתור במצב האמצעי.

הפערה



- ההפערה מתבצעת אוטומטית.
- המים המופשרים זורמים אל מגש האידוי, שממוקם בחלק האחורי התחתון של המקרר, והמים שבו מאוידים אוטומטית.

קירור הדלת (אופציונלי)

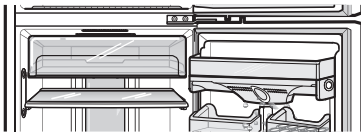

- ציפוי היון במכסה התעלה מטהר את האוויר ומסייע לשמור על טריות המזון לזמן ארוך יותר.
- אם מים או חומרים זרים חודרים לפתח האוויר הקר בעת הניקוי, יעילות תפחת. בנוסף, אם האטם נפגם, היעילות עלולה לפחות עקב דליפת אוויר קר.


מפגי ריח (אופציונלי)

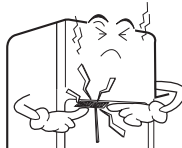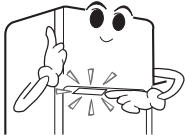

- ריחות לא נעימים על מזון בתא המזון הטרי מופנים ללא פגיעה בכב ובמזון.

אופן השימוש


- כיוון שמפגי הריח ממוקם בפתח כניסת האוויר הקר בתא המזון הטרי, אין צורך לעשות דבר.
- אין לנזק את פתח כניסת האוויר הקר במכשיר חד, כיוון שמפגי הריח עלול להיפגע.
- בעת אחסון מזון עם ריח חריף, עטפו או אחסנו אותו במכל עם מכסה כדי שריחות לא יעברו למוצרי מזון אחרים.

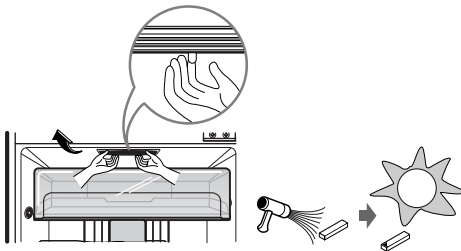

שימוש חוזר במפגי הריח

- אם לאחר זמן מה ישנו ריח חריף, ניתן לחדש את מפגי הריח ולעשות בו שימוש חוזר.
- הפרידו את מפגי הריח שבתקרת תא הקירור, יבשו אותו באמצעות מייבש שיער כדי להסיד לחות או ריח רע והניחו בשמש כדי לפרק את הריח הרע בקרניים האולטרה-סגוליות.

פקדים של תא ההקפאה

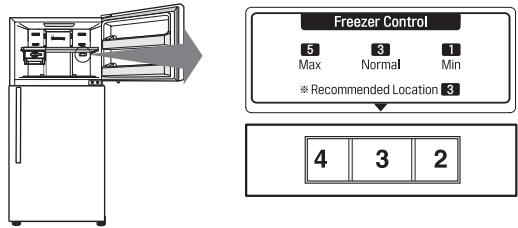


- ככל שהמספר של הפקד גבוה יותר, כך טמפרטורת תא ההקפאה נמוכה יותר.
- כאשר תא הקפאה לא קר מספיק, בחורף, להתאים את השליטה למקפיא כגבוהה (7 ~ 6)
- 7 הוא לחצן להקפאה מהירה בתא ההקפאה. המקרר יכול להיות מופעל באופן רציף או את תא המקרר יכול להיות חם יותר. כאשר הוא סיים ההקפאה מהירה, החזר להגדיר את הכפתור רגיל.
- טמפרטורת מקרר יהיה חם כאשר טמפרטורת מקפיא מוגדר להיות קר יותר
- העברת כפתור Freezer (תא הקפאה) למצב 7 תגרום ל * . כאשר כפתור Freezer במצב NORMAL (רגיל), די בכך כדי להגיע להקפאה נאותה, לכן מומלץ להשאיר את הכפתור במצב זה.
- קביעת טמפרטורה נמוכה יותר בתא ההקפאה תגרום להתחממות בתא הקירור.

יצירת קרח

חביות קוביות קרח

- כדי לייצר קוביות קרח, מלאו את מגש הקרח במים והכניסו אותו למקומו.

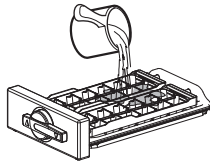

- כדי להוציא קוביות קרח, אחזו בידית המגש וסובכו בעדינות. קוביות הקרח יפלו לחוך מכל קוביות הקרח.




הערה

- ניתן לפרק את מייצר הקרח כדי לפנות מקום במקפיא.

• עם חבנית קוביות קרח : הסירו את 1-2

1. מגש קרח
2. מכל קוביות קרח

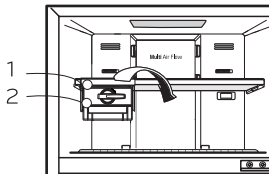

<Twisting Ice Serve Type>

⚠ אזהרה

- אין להשתמש בחומר אחר מלבד מים.
- יש למלא במים עד הקו המסומן.


HYGIENE FRESH (אופציונלי)

⚠️ זהירות

לפני התקנה ושימוש במוצר, יש לוודא שאתם קוראים את העלון למשתמש בעיון כדי להשתמש במוצר באופן מדויק כפי שנודרש. פילטר HYGIENE FRESH זה הוא בעל פעולה אנטיבקטריאלית של הסרת הוירוס או הבקטריה בתוך המקרר ופעולת המבטם היא להסיר את הריח. הפונקציה נבדקה ואושרה על ידי המוסדות המוסמכים Intertek.

• החלפה למצב שימוש

• לשימוש בפילטר HYGIENE FRESH, יש ללחוץ על כפתור  על גבי לוח הבקרה בצד הקדמי של הדלת והחליף למצב AUTO או POWER. (בכל פעם שלוחצים על הכפתור, פילטר ה-HYGIENE FRESH יחליף ל $AUTO \Rightarrow POWER \Rightarrow OFF \Rightarrow AUTO$

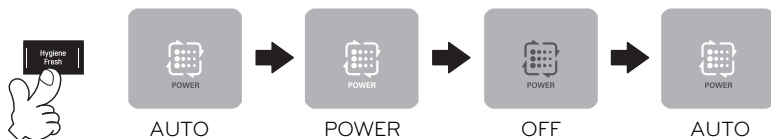

⚠️ זהירות

כאשר המשתמש מחליף למצב AUTO או POWER, ה-LED מסביב לפילטר מופעל גם הוא. יש לפתוח את הדלת כדי לבדוק האם ה-LED מסביב לפילטר מופעל גם כן. אין להניח את האצבעות או חלקים זרים בתוך המאורר. פעולה זאת עלולה לגרום לפציעה או חבלה.

⚠️ זהירות

- אין לרחוץ את פילטר ה-HYGIENE FRESH באמצעות מים משום שפעולה זאת עלולה לגרום לתקלה.
- הפילטר עשוי שלא להיות יעיל לכל סוגי הבקטריות והוירוסים.
- פעולה זאת יעילה להסרת הבקטריה אשר אינה נמצאת על המזון שבמקרר.

EXPRESS FREEZE (הקפאה מהירה)



- התכונה Express Freeze (הקפאה מהירה) פועלת בעת ההפעלה הראשונה של המקרר. המדחס והמאוורר יפעלו בקיבולת קירור מלאה כדי להוריד במהירות את הטמפרטורה בתוך המקרר. פונקציה זו מכבה את עצמה אוטומטית.

- אם אתה מכניס מזון חם למקרר, באפשרותך להפעיל את התכונה Express Freeze (הקפאה מהירה) באמצעות הלחצן שבלוח הבקרה. התכונה Express Freeze (הקפאה מהירה) תכבה כאשר הטמפרטורה תגיע לרמה המתאימה, או שניתן לכבות תכונה זו באופן ידני על ידי הקשה על הלחצן Express Freeze (הקפאה מהירה).

נעילה (אופציונלי)



- נעילה לחץ על לחצן הנעילה למשך שלוש שניות, כדי להפעיל את הנעילה. כאשר הנעילה מופעלת, נורית החיווי לנעילה תופעל והלחצן השני לא יפעל. לביטול הנעילה, גע בלחצן הנעילה שוב למשך שלוש שניות.

Wi-Fi (אופציונלי)

פעולה זו מגדירה את המקרר להתחבר לרשת ה-Wi-Fi הביתית שלך.



שבת (אופציונלי)

מצב שבת הוא פונקציה המיועדת לשימוש במקרר במהלך השבת.

- כדי להפעיל את מצב השבת, לחץ על לחצן השבת למשך 3 שניות. לאחר מכן יופיע תחילה בחצונה Ⓢ ובנוסף, הנורה וההתראה ייכבו.
- מצב שבת ייכבה באופן אוטומטי לאחר 96 שעות.
- כדי לכבות את מצב שבת באופן ידני, לחץ על לחצן השבת למשך 3 שניות.
- מצב שבת נשמר גם לאחר חזרת החשמל לאחר הפסקת חשמל.
- הנורה וצלילי התראה ייכבו באופן אוטומטי בעת הפעלת הפונקציה.
- הטמפרטורה נקבעת ל 3°C (מקרר). (אין אפשרות לשנות את הטמפרטורה כשמצב שבת פועל)
- גם אם יש הפסקת חשמל כאשר פונקציית השבת פועלת, היא עדיין תפעל כאשר הפסקת החשמל תסתיים.

הפעלה ראשונה

בהתקנה הראשונה של המקרר, אפשרו לו להתייבב על טמפרטורות הפעלה רגילות במשך 2-3 שעות, לפני מילוי במזון מרי או קפוא.

אם פעולת המקרר מופסקת, המתינו 5 דקות לפני הפעלתו מחדש.

לפני קביעת הטמפרטורה

- ממפרטורת המקרר נשמרת קבועה, ללא תלות בשינויי טמפרטורה בחדר. לאחר קביעת הגדרות הטמפרטורה (הפקדים של תאי הקירור וההקפאה), מומלץ לא לשנותן, אלא אם כן יש צורך.
- מקרר זה מצויד בכפתור בקרת טמפרטורה אחד עבור תא הקירור וחנות בקרת טמפרטורה אחת עבור תא ההקפאה.
- הגדרת ברירת המחדל של כפתור בקרת הטמפרטורה עבור תא הקירור היא '3°C' (דגמים עם בקר חיצוני)
- הגדרת ברירת המחדל של חנות בקרת הטמפרטורה עבור תא הקפאה היא '3'.
- המקרר מצויד בחיישן טמפרטורה בתא הקירור. הוא מפעיל ומכבה את המדחס אוטומטית, לפי הצורך.

התראת דלת


כאשר דלת המקרר או המקפא נשארת פתוחה למשך דקה, נשמעת התראה שלוש פעמים. אם הדלת נשארת פתוחה, ההתראה חוזרת כל 30 שניות.

בדיקה עצמית


- המקרר מצויד ביכולת אבחון עצמי. אם מתרחשת תקלה באזור מסוים, מוצג קוד שגיאה שיכול לסייע למכנאי התיקון. בזמן הצגת קוד השגיאה, פונקציות בקרה ותצוגה אחרות לא יפעלו.
- אם מוצג קוד שגיאה, פנו למרכז שירות. אל תנתקו את כבל החשמל מהשקע.

פקדים של תא הקירור

גרפיקת התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לסוג המקרר.

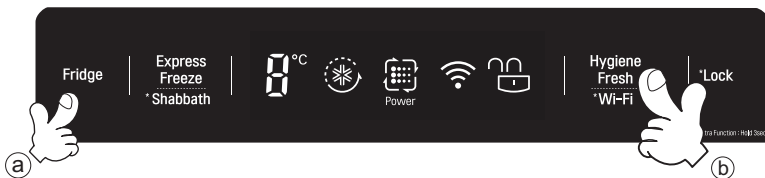

- הקש על הלחצן Fridge (מקרר) כדי לשלוט בטמפרטורה במקרר.
- בכל פעם שתלחץ על הלחצן, נורית החיווי תידלק.
- לחץ על הלחצן Hygiene Fresh (היגיינה וטריות) להפעלת המנוע של פונקציה זו (אופציונלי).
- המספר שמופיע באזור של נורית החיווי מציין את הטמפרטורה בתא המקרר.
- באפשרותך לבחור את נקודת ההגדרה הרצויה בשבעה שלבים, מ-0°C עד 6°C.
- כל הקשה על הלחצן ⑤ תוריד את הטמפרטורה ב-1°C.
- הקשה על הלחצן ⑥ תפעיל את מנוע Hygiene Fresh (היגיינה וטריות) ותשבית את מצב ההפעלה (אופציונלי).

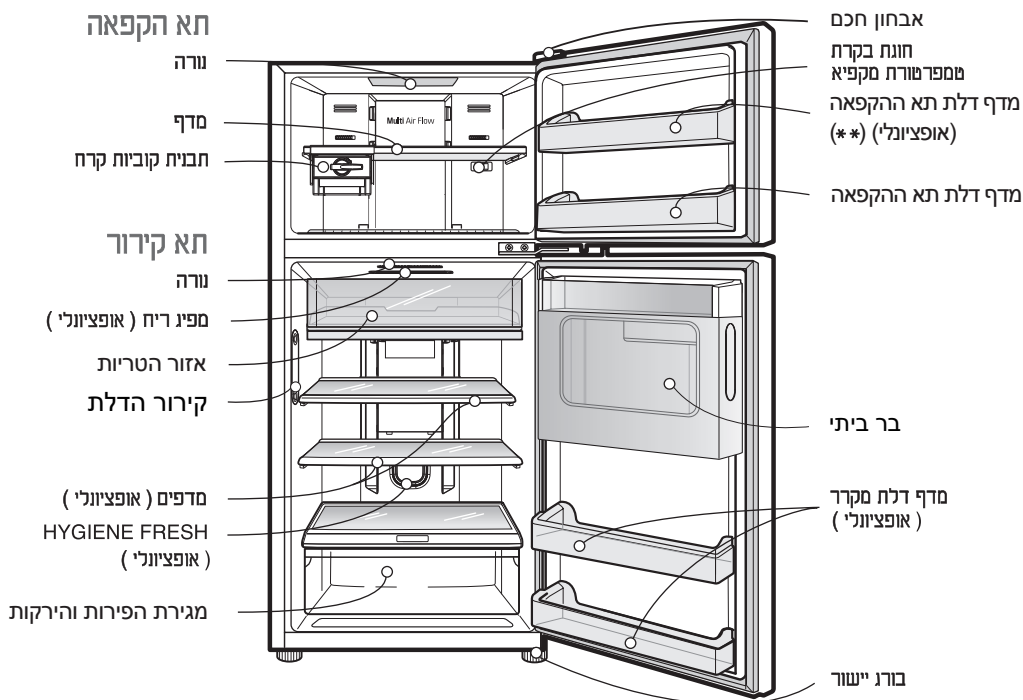


הערה

- מדריך זה מכסה מספר דגמים שונים. המקרר שרכשתם עשוי לכלול חלק מהתכונות הרשומות להלן או את כולן.
- שמירת המקום של חלקים פנימיים במקרר כגון סלסלות, מגירות ומדפים המסופקים על ידי היצרן היא השימוש היעיל ביותר לחסכון בחשמל.

המלצות לחיסכון בחשמל

- אין להחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי, יש לסגור את הדלת תוך זמן קצר.
- לא מומלץ לאחסן כמות מזון גדולה מדי במקרר. יש להקפיד להשאיר מקום לתנועת אוויר קר באופן חופשי.
- אין להניח את ממפרטות המקרר מתחת לגדר. אין להניח מזון ליד חישן הטמפרטורה.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני אכסונו במקרר. אכסון מזון חם במקרר / מקפיא עלול לקלקל מזונות אחרים ולהגדיל את צריכת החשמל.
- אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות מזון. זרימה חלקה של אוויר קר עוזרת לשמור על טמפרטורה אחידה במקרר / מקפיא.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מאפשרת כניסת אוויר חם למקרר / מקפיא. וגורמת לעליית הטמפרטורה.

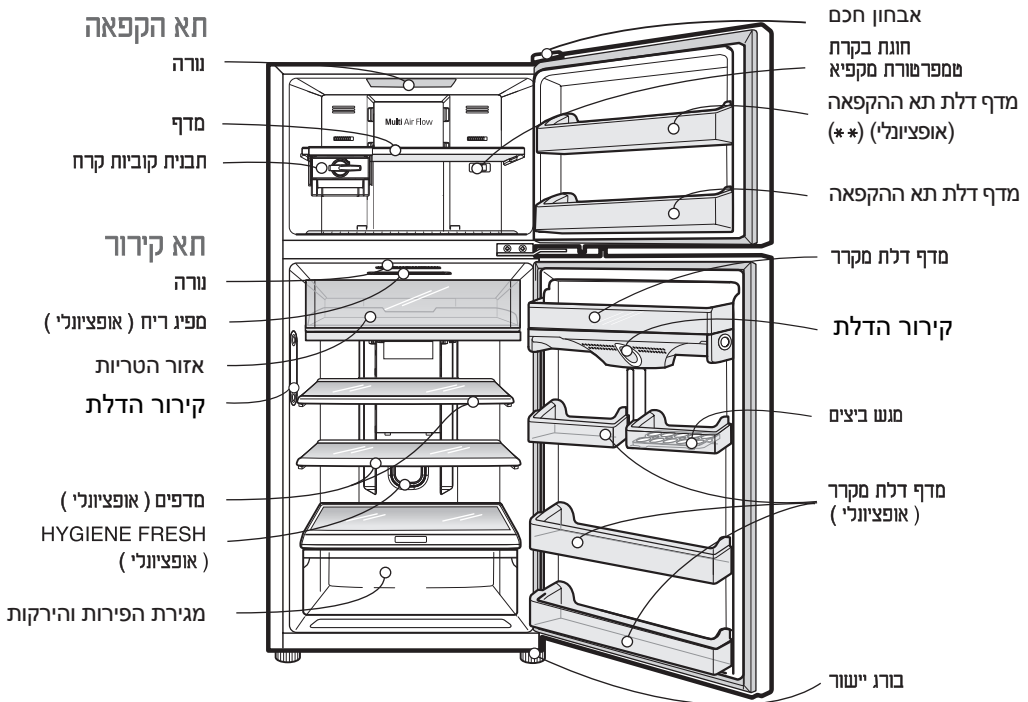

הערה

- מדריך זה מכסה מספר דגמים שונים. המקרר שרכשתם עשוי לכלול חלק מהתכונות הרשומות להלן או את כולן.
- שמירת המקום של חלקים פנימיים במקרר כגון סלסלות, מנורות ומדפים המסופקים על ידי היצרן היא השימוש היעיל ביותר לחסכון בחשמל.

המלצות לחיסכון בחשמל

- אין להחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי, יש לסגור את הדלת תוך זמן קצר.
- לא מומלץ לאחסן כמות מזון גדולה מדי במקרר. יש להקפיד להשאיר מקום לתנועת אוויר קר באופן חופשי.
- אין להניח את ממפרטות המקרר מתחת לגדרע. אין להניח מזון ליד חישן הטמפרטורה.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני אכסונו במקרר. אכסון מזון חם במקרר / מקפיא עלול לקלקל מזונות אחרים ולהגדיל את צריכת החשמל.
- אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות מזון. זרימה חלקה של אוויר קר עוזרת לשמור על טמפרטורה אחידה במקרר / מקפיא.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מאפשרת כניסת אוויר חם למקרר / מקפיא. וגורמת לעליית הטמפרטורה.

מקרה זה מיוצר בקפידה רבה ונעשה בו שימוש בטכנולוגיה החדשה ביותר. אננו בטוחים שתהיו שבעי רצון מביצועיו ומאמינותו. לפני שתפעילו את המקרה, אנא קראו חוברת זו בקפידה. היא מספקת הוראות מדויקות להתקנה. הפעלה ותחזוקה. ובנוסף לכך נותנת מספר עצות שימושיות.

התקנה

לאחר מכן

1. בחרו מיקום טוב. הציבו את המקרה במקום שבו יהיה קל להשתמש בו.
2. יש להימנע מלהציב את היחידה בקרבת מקורות חום. אור שמש ישיר או לחות.
3. כדי להבטיח פעולת קירור יעילה, על האוויר לנוע בחופשיות סביב המקרה. אם המקרה מוצב בתוך גומחה בקיר, יש להשאיר לכל הפחות 25 ס"מ מרווח מעליו ולפחות 5 ס"מ רווח בינו לבין הקיר. יש להגביה את המקרה לפחות 2.5 ס"מ מהרצפה, בייחוד אם הוא מוצב על שטיח.
4. אין להתקין מכשיר זה בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ- 5° צלזיוס. דבר זה עלול להשפיע על ביצועי המקרה.
5. כדי למנוע ויברציות, על היחידה לעמוד ישר. במידת הצורך, כווננו את בורגי היישור כדי לקזז שקעים או בליטות ברצפה. על החלק הקדמי להיות מעט גבוה יותר מאשר החלק האחורי, כדי לסייע בסגירת הדלת. ניתן לסובב בקלות את בורגי היישור על ידי הטיה קלה של המקרה. סובבו את בורגי היישור בכיוון השעון (↻) כדי להרים את היחידה, וכנגד כיוון השעון (↺) כדי להנמיכה.

1. נקו את המקרה ביסודיות ונגבו את כל האבק שהצטבר בזמן המעלוח.


2. התקינו אביזרים, כגון מכל קוביות קרח וכדומה, במקומות המתאימים. הם ארוזים יחד כדי למנוע נזק אפשרי בזמן המעלוח.

3. חברו את כבל החשמל (או התקע) אל השקע. אין לחבר מכשירים נוספים לאותו שקע.

4. לפני אחסון מזון, השאירו את המקרה פועל למשך 2 עד 3 שעות.

בדקו את זרימת האוויר בתא ההקפאה כדי להבטיח קירור נאות. המקרה מוכן כעת לשימוש.

כאשר כבל החשמל ניזוק, יש להזמין טכנאי על מנת להחליפו. כדי למנוע סכנת תאונה.

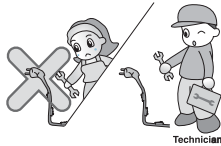


אין להכניס בעלי חיים לתוך המקרר.


זה עלול לגרום מוות לבעלי חיים




אין להישען על הדלתות. הצידים עלולים לצאת ממקומם, לגרום נזק לאטם הקולר ולהפריע לביצועיות המכשיר.

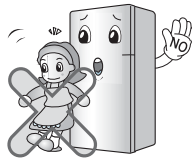

אין להשתמש במוצרים כגון ספוג, שפשוף, מברשת, ספוג ברזל או אפילו מוצרים מיוחדים לניקוי פלדת אל חלד, מוצרי סבון כגון אלוהול, נפט, בנזין, שמונה, או מסיס או כימי קלים בעלי עוצמה כגון כלור, דטרגנט, או חומץ למטרת הברקה. מוצרים אלה עלולים להזיק ללכה המגנינה, והם עלולים להוות סיכון או להכניס את פני המקרר.

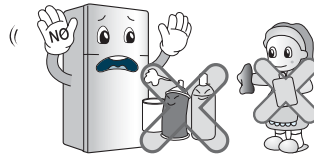

בשום פנים ואופן אין לשמן את אביזרי החיבור בדלת. עלול להיגרם נזק לחלקי פלסטיק.

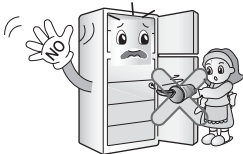

אין לאחסן במקרר חומרים נפיצים, כמו מכלי תרסיס עם חומר דליק.

יש להימנע ממגע על שמן או עשן על גבי החלקים הפלסטיים. הם עלולים לגרום לנזק.

אין לאחסן בקבוק מים מלא מדי או כלי עם תוספת מזון, וכו', בסל הדלת.


זה יגרום לך להפעיל כוח מוגזם כדי להוציא את בקבוק המים או את הכלי עם תוספת המזון מהסל, וזה עלול לגרום נזק לסל או לגרום לפגיעה של ידך, אם היא תפגע במבנה שמסביב.

אזהרה ⚠

אין להשתמש במדיח כלים כדי לנקות את המגירות התחתונות, המספרורה הגבוהה עלולה לגרום נזק לסלסלות ולא יהי ה ניתן להשתמש בהן.

2. בעת שימוש במקרר


אין להסיר את המכסה האחורי.

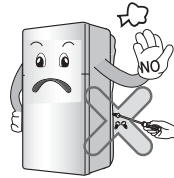


אל תשתמשו במתאם בגב המקרר.



לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, הרכיבו את כל האביזרים במקומם הנכון.

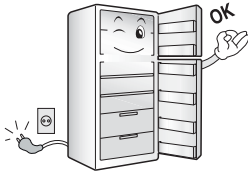

אל תשאירו נחת דלקים או קטורת על המקרר. סכנת שריפה ונזק לרכוש.

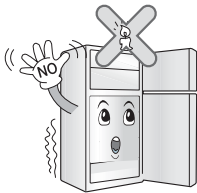

⚠️ זהירות

הפרת הוראה זו עלולה לגרום לפציעה או נזק לבית או לרהיטים. נקטו תמיד בזהירות.

אל תפזר מזון בתוך המקרר.

המזון עלול ליפול בעת פתיחה וסגירה של דלת המקרר ולגרום לפגיעה גופנית.

אין לגעת במזון או במכלים במקפיא בידיים רטובות.

הדבר עלול לגרום לכוויות קור.



אין להכניס את הידיים לתוך המקרר.

לוח המסתכל בתחתית עלול לגרום לפציעה.




אין לשים בקבוקים במקפיא.

תוכנם עלול לקפוא. לשבור את הבקבוק ולגרום לפציעה.



פתיחה או סגירה של דלת המקרר עלולה לפצוע אנשים בסביבה, לכן נקטו במענה זהירות.

פתיחה או סגירה של הדלת עלולה לגרום להיתפסות ידיים או רגליים בחריץ הדלת או לפציעת יד מהפיניה.

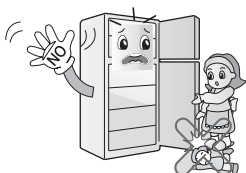

הרימו את המקרר מהידית בחלק הקדמי למטה ומהחלק העליון האחורי.


אחרת, ידיכם עלולות

להחליק ולגרום לפציעה.

מכיוון שהמוצר כבד, הרמה

עלו לבד עלולה לגרום

לפציעה או לתאונה.

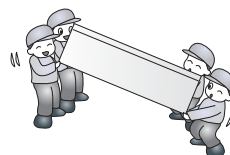


2. בעת שימוש במקרר

אם אתם מזוהים ריח מוזר או עשן היוצא מהמקרר, נחקו מיי ד את התקע ופנו למרכז השירות.



אין לאפשר לאף אדם, פרט למכנאי מורשה, לפרק את המקרר, לתקן אותו או לבצע בו שינויים.

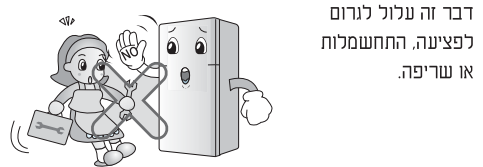

אין להשתמש במקרר למטרות שאינן לשימוש ביתי (אחסון תרופות או חומרי בדיקה, על ספינה וכדומה).




בעת הצבת המקרר, הסירו את חומרי האריזה מהדלת. הדבר עלול לגרום ללכידת ילד.



מה לעשות עם המקרר הישן שלכם.


המקרר שלכם מכיל נוזלים (קרר, חומרי סיכה) העשויים מחומרים הניתנים למחזור. יש לפנות חומרים אלו לאתר פסולת למיחזור מכיוון שניתן לעשות בהם שימוש חוזר לאחר תהליכי מחזור מסוימים. למידע לגבי אתר הפינוי, פנו לרשות המקומית במקום מגורכם.



התקינו את המקרר על רצפה יציבה וישרה.



רוקנו לחלוטין את ההחלל הפנימי של המקרר ופרקו את הדלתות לפני פינוי המקרר הישן.

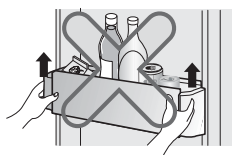


אין להכניס את היד או סוט מתכת לתוך יציאת האוויר הקדמי, המכסה, תחתית המקרר או הרשת העמידה לחום (פתח הפליטה) שבחלק האחורי.




2. בעת שימוש במקרר

יש להרחיק ממכשירי חימום.
דבר עלול לגרום לשריפה.

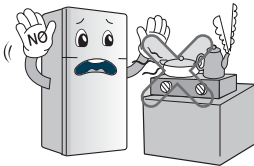


אל תשתמשו במיבש שיער כדי לייבש את ההחלל הפנימי, ואל תדליקו נר כדי לסלק ריחות.
סכנת פיצוץ או פריצת אש.

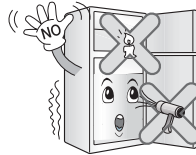


אם המקרר היה שקוע במים, אין להשתמש בו עד שייבדק על ידי חשמלאי מוסמך.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

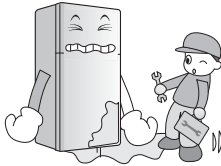


אין להשתמש בתרסיס דליק בקרבת המקרר.
הדבר עלול לגרום לשריפה.

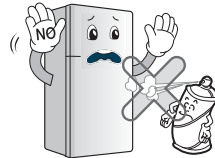


אין להחזיז מים על חלקו החיצוני או הפנימי של המקרר ואי
ן לנקותו בבזון או בחומר מדלל.

התפוררות הבידוד של חלקים
חשמליים עלולה לגרום
להתחשמלות או לשריפה.

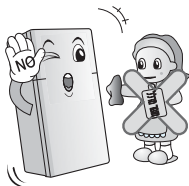

במקרה של רעמים וברקים, או לא בשימוש
במשך תקופה ארוכה של זמן, לנתק את תקע
החשמל.

קיימת סכנה של הלם חשמלי או
שריפה.

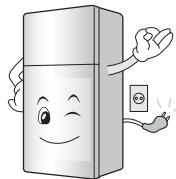

כאשר נוצרת דליפת גז, אין לגעת במקרר
או בשקע החשמל, יש מד לאור את החדר

- ניצוץ חשמלי עלול לגרום לפיצוץ או שריפה.


- מכיוון שמערכת הקירור במקרר זה משתמשת

בגז טבעי קקור ידידותי לסביבה, אפילו כמות קטנה

של גז דליקה. כאשר נוצרת דליפת גז כתוצאה

מפגיעה במהלך ההובלה, ההתקנה או השימוש

במקרר, כל ניצוץ עלול לגרום לשריפה או כווית.

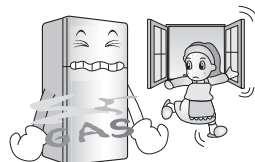

2. בעת שימוש במקרר

אין להיחזק בדלת או במדפי הדלת או בבר הביתי של המ קפיא או בחא הקירור.



דבר זה עלול לגרום לנפילת המקרר או לפצוע את הידיים. בפרט, אין לאפשר לילדים לעשות זאת.

אין להניח על המקרר חפצים כבדים או מסוכנים (מכל עם נוזל).



הם עלולים ליפול ולגרום לפציעה, שריפה או התחשמלות. בעת פתיחה או סגירה של הדלת.


אין להניח על המקרר אגרמלי פרחים, כוסות, מוצרי קוסם מיקה, תרופות או כל מכל עם מים.




דבר זה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה מחפץ נופל.

יש למנוע כניסה של ילדים למוצר.

כניסה למקרר עלולה לסכן את חיי הילד.

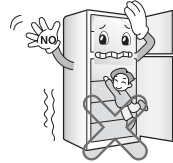

אין להשתמש בחומרים דליקים כגון אחר, בנזן, אלקוהול, תרופות, גז בישול,

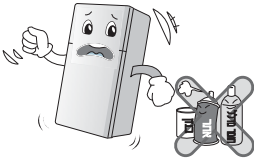


תרסיסים או תכשירי קוסמטיקה בקרבת המקרר או לאחסנם בחוכו.

הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

פתיחה וסגירה של הדלת בחוזקה עלולה לגרום לנפילה של מוצרי מזון שבסל המקרר ולפגוע בדגל, לכן נקמו מע נה זהירות.

אין לאחסן במקרר תרופות או חומרים כימיים.

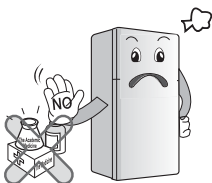

כאשר חומרים עם בקרת מפרטורה קפדנית מאוחסנים, הם עלולים להתנדף ולגרום לתגובה או לסכנה בלתי צפויה.

אין להתקין את המקרר במקום רטוב או במקום החשוף לנ תזי מים או גשם.




התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום לזליגת חשמל.

1. בעת חיבור החשמל

אין להאריך את כבל החשמל או להחליף את התקע.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה עקב פגיעה בכבל החשמל.

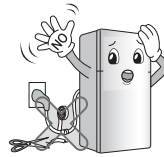

נחכו את תקע החשמל בעת ויקוי המקרר, מיפול בו או החלפה של המנורה הפנימית.

• דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.




כדי להוציא את התקע, אחזו בתקע ולא בכבל החשמל.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיגרום לשריפה.




הסירו מים או אבק מתקע החשמל והכניסו אותו היטב לעקע.

אבק, מים או חיבור רופף עלולים לגרום לשריפה או התחשמלות.



אסור לגעת בכבל החשמל או לחבר ולנתק את תקע החשמל בידים רטובות.

• דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

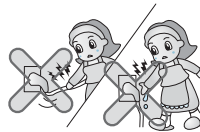


לאחר חיבור מחדש של התקע, המתינו 5 דקות או יותר. הדבר עלול לגרום לתקלה במקפיא.




ודאו שקיימת הארקה.

חיבור פגום של הארקה עלול לגרום לקלקול ולהתחשמלות.

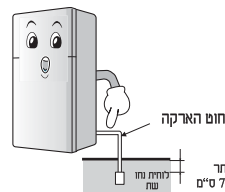

כאשר כבל החשמל או תקע החשמל פגומים, או החורים בעקע סגורים, אין להשתמש בהם.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיגרום לשריפה.

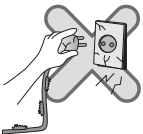

חברו את המקרר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית. אל תשתמשו בכבל מאריך או בשקע מפצל המיועד לחיבור מכשירי חשמל מסופים, סכנת התחממות יתר ופריצת אש.

אמצעי זהירות בסיסיים

מדריך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות. קרא תמיד את כל הודעות הבטיחות והישמענו להן.

⚠ זהו סמל התראת בטיחות. התרעת בטיחות המודיעה לכם על סכנה העלולה לפגוע בכם או באחרים, או לגרום נזק למוצר. לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראת הבטיחות והמילה אזהרה או זהירות. משמעות מילים אלה היא:

אזהרה ⚠ אתם עלולים להיפגע או להיפצע קשה אם לא תפעלו בהתאם להוראות.

זהירות ⚠ ציון מצב סכנה מיידי אשר אם לא נמנעים ממנו עלול להסתיים בפציעה קלה או ביונייה, או בפגיעה במוצר.


כל הודעות הבטיחות יזהו את הסכנה, יפרטו כיצד לצמצם את הסיכוי לפציעה ומה עלול לקרות במקרה של אי מילוי ההוראות.

אזהרה ⚠

כדי לצמצם סכנה על שריפה, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, כולל ה באים. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.


1. בעת חיבור החשמל

אין לאפשר לתקע החשמל לפנות כלפי מעלה או להימחץ אל גב המקרר.

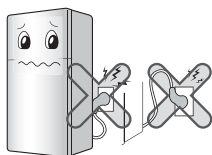

מים עלולים לחדור לתקע ולגרום לקלקולו, לשריפה או להתחשמלות.

אין להשתמש בשקעי חשמל רבים

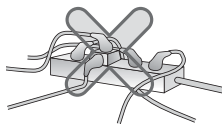

- חיבור מספר מכשירים לשקע אחד עלול לגרום לשריפה.
- הנחית האוטומטי עלול לקפוף ולגרום לקלקול מזון ולדליפת מכל החלוקה.

אין לאפשר כיפוף של כבל החשמל או מעיכה שלו על ידי חפץ כבד, אחרת הוא ייפגם.



דבר זה עלול לפגוע בכבל החשמל ועקב כך לגרום לשריפה או להתחשמלות.

לאחר הכנסת תקע החשמל לשקע בקיר, מנעו מכבל החשמל להימחץ או להיפגע בעת שהמקרר נדחף לאחור.

סכנת שריפה או התחשמלות.

אזהרה

-  שמרו את פתחי האוורור, בגוף המקרר או ביחידת המטבח המובנית, חופשיים מחסימות.
-  אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים כדי להאיץ את תהליך ההפשרה, פרט לאלו המומלצים על ידי היצרן.
-  אל תגרמו נזק למערכת הקירור הסגורה.
-  אל תשתמשו במכשירי חשמל בתוך תאי אחסון המזון של המקרר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.
-  גז הקירור והבידוד המוקצף שבשימוש המקרר דורשים הליכי סילוק מיוחדים. לפני השלכת המקרר הישן, התייעצו עם מוקד השרות או עם מומחה בתחום הרלוונטי.




מקרר זה מכיל כמות קטנה של גז קירור isobutane (R600a), זהו גז טבעי הידידותי לסביבה, אבל גם דליק. בעת הובלת והתקנת המקרר, נקטו בכל אמצעי הבטיחות על מנת להבטיח כי לא ייפגעו חלקי מערכת הקירור הסגורה. דליפת גז קירור מתוך הצנרת עלולה להתלקח או לגרום לפגיעה בעיניים או בראייה. אם זוהתה דליפת גז, הימנעו מהצתת אש גלויה או מהפעלת מכשירי חשמל בחדר שם מוצב המקרר, עד שהגז יתפזר.

על מנת למנוע יצירה של תערובת של גזים דליקים באוויר במקרה של דליפה ממערכת הקירור, גודל החדר שבו ניתן להציב את המקרר תלוי בכמות גז הקירור שבמערכת הקירור שלו. גודל החדר חייב להיות 1 מ"ק² לכל 8 גר' של גז הקירור R600a שבתוך המקרר. כמות הקר שבמקרר מופיעה על תווית הזיהוי שבתוך המקרר. לעולם לא תפעילו את המקרר אם נראים סימני נזק כלשהו. במקרה של ספק, י'התייעצו עם מוקד השרות.

- 4 מידע בטיחות חשוב
- 12 התקנה
- 13 חלקים פנימיים
- 15 הפעלה

הפעלה ראשונה
 לפני קביעת הטמפרטורה
 התראת דלת
 בדיקה עצמית
 פקדים על חא הקידור
 Express Freeze (הקפאה מהירה)
 נעילה (אופציונלי)
 Wi-Fi (אופציונלי)
 שבת (אופציונלי)
 HYGIENE FRESH (אופציונלי)
 פקדים על חא ההקפאה
 יצירת קרח
 מגירת ירקות
 אפשרה
 קיור הדלת (אופציונלי)
 מפני ריח (אופציונלי)
 בר ביתי (אופציונלי)

- 21 הצעות לאחסון מזון
- 22 ניקוי
- 23 מידע כללי
- 23 החלפת נורה
- 24 אזהרות חשובות
- 25 לפני פנייה לשירות
- 26 הארקה (אדמה מובנית)
- 27 פונקציות סמארט
- 28 אבחון חכם

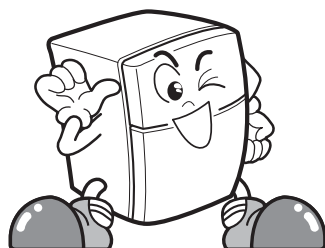

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **ברימאג דיגיטל אייג'**.

במקרים החדשים והיוקרתיים המיובאים על-ידי חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**, מיושמות הטכנולוגיות החדשות ביותר המעניקות ביצועים מעולים, בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**, רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה המוענקת לכם.

נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם התקנת המקרר ואנו משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיו ואמינותו.

חוברת זו, מספקת מידע מדויק באשר להתקנת המקרר.

באיחולי הנאה והצלחה

חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**

BRIMAG
מותגים מבית טוב

מקרר-מקפיא מדריך למשתמש

נא לקרוא מדריך זה ביסודיות לפני ההפעלה
ולשמור אותו בהישג יד לעיון בכל עת.

GR-M6781S

GR-M6781W

קרא בעיון את הוראות מדריך המשתמש
והוראות הבטיחות, טרם הפעלת המקרר. שמור
על מדריך המשתמש לצורך שימוש עתידי.

www.lg.com

זכויות יוצרים שמורות ל 2017 LG ELECTRONICS

לקוחות נכבדים,

יש לתאם ביקור טכנאי לביצוע
בדיקה, כיוון, איזון והדרכה למקרר.
את התיאום יש לבצע ככל שניתן
בסמוך למועד הפעלת המקרר
בטלפון: 1-700-700-909

BRIMAG
מותגים מבית טוב