

JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

Mini Hi-Fi sustav

HRVATSKI

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za kasniju uporabu.
Za upoznavanje s uputama za napredne značajke posjetite <http://www.lg.com>, a zatim preuzmite
Korisnički priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.

MODEL
CJ87




www.lg.com

Autorsko pravo © 2017 LG Electronics. Sva prava pridržana



Prednja strana

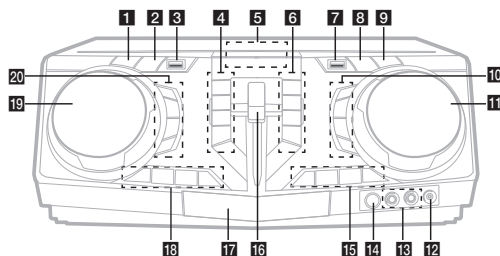

1 (Stanje mirovanja)

Uključuje i isključuje napajanje.

2 **USB REC / DEMO**

- Snima na USB uređaj.
- U statusu isključeno, ako pritisnete **USB REC / DEMO**, pokazuje se **DEMO** način rada.

3 **USB 1 ulaz**

Možete puštati glazbu putem USB uređaja.

4 **PARTY THRUSTER MODE**

Odabire **PARTY THRUSTER** način rada.

(Zaustaviti) / **RDS**

- Služi za zaustavljanje reprodukcije ili poništavanje funkcije **DELETE**.
- radijski podatkovni sustav

(Preskočiti/Tražiti)

- Preskače unatrag.
- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
- Odabir radio stanice.

(Otvoriti/Zatvoriti)

Služi za otvaranje i zatvaranje ladice za disk.

5 Prozor zaslona

6 **DJ LOOP**

Odabire **DJ LOOP** način rada.

(**DJ LOOP** način rada se može koristiti tijekom **CD/USB** reprodukcije.)

(**Emitiranje/Pauziranje**)

- Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
- Odabire način rada **Stereo/Mono**.

(**Preskočiti/Tražiti**)

- Preskače naprijed.
- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
- Odabir radio stanice.

REGION EQ / BASS BLAST

- bira ekvilizator frekvencijskog područja.
- Pritisnite i držite za izravni odabir **BASS** efekta.

7 **USB 2 ulaz**

Možete puštati glazbu putem USB uređaja.

8 **F (Funkcija)**

Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.

9 **WIRELESS LINK**

- Odabire **MASTER** ili **SLAVE** u **WIRELESS PARTY LINK** načinu rada.
- Omogućava ili onemogućava **WIRELESS PARTY LINK** način rada.

10 **SOUND EFFECT**

Bira zvučne impresije.

VOCAL EFFECTS

Odabire **VOCAL EFFECTS** način rada.

VOICE CANCELLER

Možete uživati u funkciji tijekom slušanja glazbe, smanjivanjem vokala, na različitim izvorima.

ECHO

Odabire **ECHO** način rada.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**

- Služi za namještanje glasnoće zvučnika.
- Bira način različitih glasovnih efekata.

12 **PORT.** (Prijenosna) **IN** utičnica.

13 **MIC** (Mikrofon) **1/2** utičnica.

14 (Senzor daljinskoga upravljača)

15 **KEY CHANGER** (**#** / **b**)

Mijenjanje notnog ključa tako da odgovara vašim glasovnim mogućnostima.

MIC (Mikrofon) **+/-**

Podesiti jakost zvuka mikrofona.

16 **PARTY THRUSTER** ručica

Podići ručicu za postizanje atmosfere proslave.

17 Ladica za disk

18 **CLUB, DRUM, USER** (**DJ PRO**)

Odabir zvučnog efekta **CLUB, DRUM** ili **USER** za miješanje glazbe.

(Želite li koristiti način **USER**, morate izvorni zvuk registrirati s aplikacijom „Music Flow Bluetooth“.)

1, 2, 3, 4 (**DJ PRO PAD**)

Pritisnite željenu zvučnu podlogu.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**

- Okreće se u smjeru kazaljki na satu, ili u suprotnom smjeru, kako bi proizveo **scratch** efekt.
- Okreće se u smjeru kazaljki na satu, ili u suprotnom smjeru, kako bi regulirao razinu **USER EQ**-a.
- Pretražuje direktorij ili datoteku.
- Podesiti razinu **DJ EFFECT**-a.

20 **DJ EFFECT**

Odabire željeni **DJ EFFECT**.

USER EQ

Odabir vašeg vlastitog zvučnog efekta.


SEARCH

Služi za prijelaz na mapu i datoteku u načinu odabira.

OK


Služi za odabir mape prilikom traženja datoteke.

Stražnja ploča

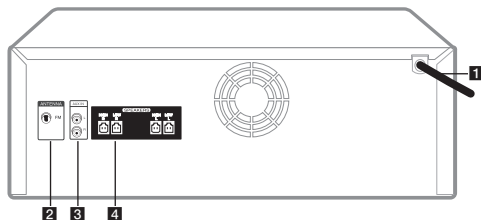

- 1 Kabel za napajanje
- 2 ANTENNA (ANTENA) (FM)
- 3 AUX IN (L/R)
Priključite pomoćni uređaj.
- 4 SPEAKERS priključak za zvučnike

Priključivanje zvučnika

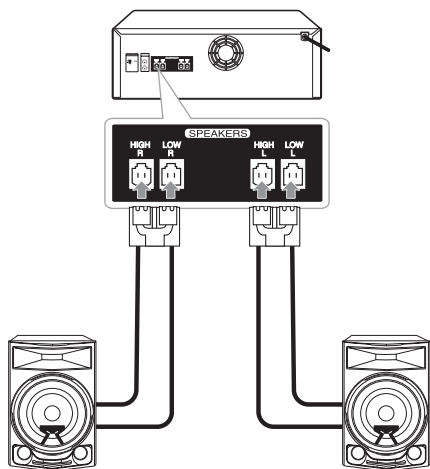

Dodatne informacije

Specifikacije

Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju. Pasivna potrošnja: 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno. 450 mm x 170 mm x 349 mm
Napajanje sabirnice (USB)	5 V $\pm$ 500 mA
Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	2350 W RMS

Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez posebne najave.

Aplikacija upravljača



Preuzmite aplikaciju **Music Flow Bluetooth** na svoj uređaj. (Samo za Android)

LG Sound Sync (Bežična)



Preuzmite korisnički priručnik s interneta za više informacija. <http://www.lg.com>

Dodatne informacije


Opres

- Kada koristite višestruku utičnicu, preporuča se upotreba 15 A utičnice. 10 A utičnica može uzrokovati isključivanje zbog slabog napajanja.
- Ne stavljajte predmete na zvučnike. Može doći do pada predmeta i oštećenja imovine.
- Postavite zvučnike na čvrstu podlogu da ne skliznu. Vibracije prouzročene snažnim zvukom mogu protresti i pomaknuti zvučnike.
- Nemojte pojačavati zvuk na maksimalnu glasnoću u malom zatvorenom prostoru. Snažan i žestok zvuk iz zvučnika može zatresti strop i prouzročiti pad predmeta u prostoriji.
- Da biste se zaštitili od oštećenja sluha, budite na dovoljnoj udaljenosti od zvučnika. Snažan zvuk iz zvučnika može prouzročiti oštećenje sluha.
- Kada glavni uređaj instalirate na tlo, ostavite više od 20 cm slobodnog prostora između nje i zvučnika. Velik zvučni tlak iz zvučnika može prouzročiti podrhtavanje uređaja te tako omesti reprodukciju CD-a.
- Ako je moguće, priključite kabel za napajanje izravno u zidnu utičnicu. Ako rabite produžni kabel, svakako se preporučuje upotreba kabela od 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A. U suprotnom postoji opasnost da uređaj neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Ne preopterećujte produžni kabel prekomjernim električnim opterećenjem.


Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet sekundi.

Zamjena baterije

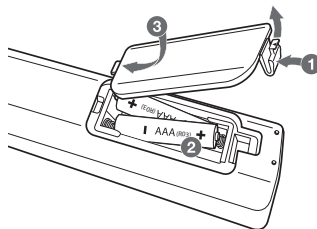

O feritnom filteru za kabel (Opcionalno)



Namotajte kabel za struju oko feritnog filtera dva puta.

Izjava o sukladnosti



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste MINI HI-FI SUSTAV sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.

Raspon frekvencije	Potrošnja napajanja (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm