LG
Life's Good

ҚАЗАҚ

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ

Портативтік минисистема

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Кеңейтілген функциялардың нұсқауларын көру үшін, http://www.lg.com торабына кіріңіз және Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз. Осы нұсқаулықтағы кейбір мазмұн құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ҮЛГІ


OL100

MFL70941328
1902_Rev01

www.lg.com
Авторлық құқық © 2019-2024 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.



Үстіңгі панель

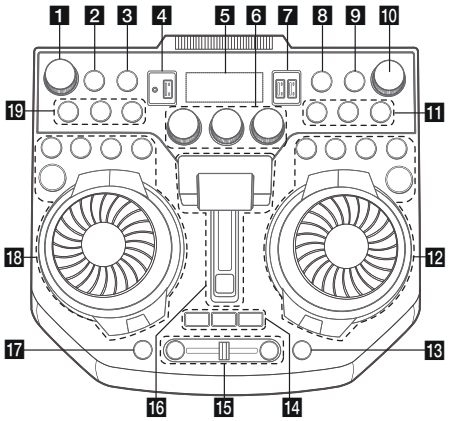

1 **H/P** (құлаққап) **VOLUME -/+**
Құлаққаптың дыбыс деңгейін реттейді.

2 ⏻ (Күту режимі)
Қуатты қосу немесе өшіреді.

3 **F** (Функция)
Функция мен кіру сигналы көзін таңдайды.

4 **HEADPHONE IN** ұяшығы
USB 1 порты
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

5 Дисплей (көрініс) терезесі

6 **TEMPO A -/+**
USB 1 функциясында TEMPO параметрін реттейді.

MASTER VOLUME -/+
Қаттылық (дыбыс) деңгейін реттейді.

TEMPO B -/+
USB 2 функциясында TEMPO параметрін реттейді.

7 USB 2 Port
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

RECORD PORT
Түрлі көздерден файлдарды жаза аласыз.

8 **USB REC / DEMO**
- USB жадына жазады.
- Жазуды тоқтатады.
- Қуат өшірулі күйінде **USB REC / DEMO**-ны бассаңыз, көрсету режимі шығады.

9 **MIC** (микрофон) **ECHO**
ECHO күйін таңдайды.

10 **MIC** (микрофон) **VOLUME -/+**
Микрофонның дыбыс деңгейін реттейді.

11 **VOCAL EFFECTS**
Түрлі дауыс әсері режімін таңдайды.

VOICE CANCELLER
Әртүрлі кіру көздерінен музыканы ойнату кезінде дауыс деңгейін азайтуға болады.

KEY CHANGER
Айналатын **MIC VOLUME** арқылы дауыс диапазоныңызға сәйкес перне күйін өзгертеді.

12 **2**-тарап / негізгі басқару элементтері (тек USB 2)

☐ (Тоқтату)
Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын жояды.

⏮/⏭ (Өткізіп жіберу / Іздестіру)
- Артқа немесе алға өткізіп жібереді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.

⏯ (Ойнату/ кідірту)
Ойнатуды бастау немесе үзіліске қою.

CUE
DJ STAR режімінде маңызды нүктені орнатады.

SEARCH
Таңдау режімінде папка (қапшық) немесе файлға жылжытады.

OK
Файлды іздеу кезінде папканы таңдайды.

REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Кездейсоқ дыбысты жасау үшін сағат тілі бойынша немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- DJ STAR режімінде қайта жаңғырту нүктесін басқару үшін сағат тілі бойынша немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- Папка немесе файлды іздейді.
- Жарықтандыру әсерін таңдайды.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (немесе **BASS BLAST+**)
- Арнайы эквалайзерді таңдайды.
- BASS BLAST (немесе BASS BLAST+) әсерін тікелей таңдау үшін басып ұстап тұрыңыз.

DJ LOOP
DJ LOOP режімін таңдайды.
(DJ LOOP режімі USB ойнату кезінде қолдана алады.)

LIGHTING
Жарықтандыру режімін таңдайды.

13 ⏏ (Ашу/Жабу)
Диск ұяшығын ашады және жабады.

14 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Араластыру үшін CLUB, DRUM немесе USER дыбыстық әсерін таңдайды.
(USER-ді қолданғыңыз келсе, «LG XBOOM» қосымшасымен қайнар-көзін тіркеуіңіз керек.)

1, 2, 3 (DJ PAD)
Қалаған дыбыс пернесін басыңыз

15 **AUTO SYNC**
MIX/DJ STAR-ды қолданған кезде USB 1 және USB 2 ішінде ойнатылып жатқан аудио файлдардың жылдамдығын **AUTO SYNC** түймесін басу арқылы синхрондай аласыз.

MIX
Аудио дыбысын араластырады.

CROSS FADER (Микшер)
MIXER/DJ STAR ON-ді қолдану кезінде аралас дыбыс деңгейін реттеу үшін микшерді жылжытыңыз.

16 **PARTY ACCELERATOR** иінтірегі
Көңілді кеш ортасын жасау үшін иінтіректі жылжытыңыз.

PARTY ACCELERATOR MODE
PARTY ACCELERATOR MODE күйін таңдайды.

17 **MERIDIAN EQ**
Премиум MERIDIAN эквалайзерін бірден таңдауыңызға болады.

18 **1**-тарап / негізгі бақылау режімі (CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO ғана)

□ (Тоқтату)
Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын жояды.

⏮/⏭ (Өткізіп жіберу/Іздестіру)
- Артқа немесе алға өткізіп жібереді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.

⏯ (Ойнату/кідірту)
- Ойнатуды бастау немесе үзіліске қояды.
- Стерео/Моно-ны таңдайды.

CUE
DJ STAR режімінде маңызды нүктені орнатады.

SEARCH
Таңдау режімінде папка немесе файлға жылжытады.

OK
Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL
- Кездейсоқ дыбысты жасау үшін сағат тілі бойынша немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- DJ STAR режімінде қайта жаңғырту нүктесін басқару үшін сағат тілі бойынша немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- USER EQ деңгейін бақылау үшін сағат тілі бойынша немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- Папка немесе файлды іздейді.
- DJ EFFECT деңгейін реттейді.
- Дауыстық әсерді таңдайды.

DJ EFFECT
Қалаған DJ EFFECT-ні таңдайды.

DJ LOOP
DJ LOOP режімін таңдайды.
(DJ LOOP режімін CD/USB ойнату кезінде қолдана алады.)


USER EQ
Өзіңіз жасаған эквалайзерді таңдайды.


19 **H/P** (құлаққап) **MODE**
Құлаққапты бақылау режімін таңдау үшін басыңыз.

TWIN
WIRELESS PARTY LINK-те TWIN режімі үшін екі динамикті қосыңыз.

DJ STAR
DJ STAR режімін қосыңыз немесе сөндіріңіз.

Алдыңғы панель / Артқы панель

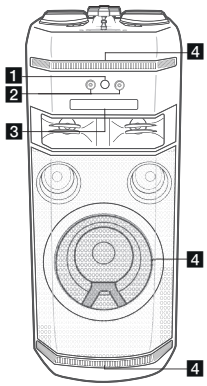

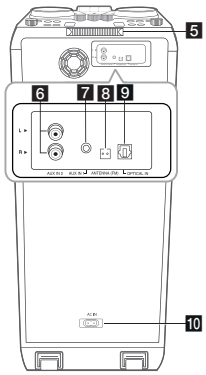

1 (Қашықтан басқару сенсоры)
2 **MIC** (Микрофон) **1/2** ұяшығы
3 Диск науасы
4 диодты шам

5 диодты шам
6 **AUX IN 2** (L/R) : Көмекші құрылғыны жалғаңыз.
7 **AUX IN 1** : портативті құрылғыны қосыңыз.
8 **ANTENNA** (FM)
9 **OPTICAL IN** : оптикалық құрылғыға қосу.
10 Розеткада **AC IN**

Қосымша ақпарат

Сипаттамалар

Қуат талаптары	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Қуат тұтыну	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
	Желідегі күту режимі: 0,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.)
Өлшемдері (Е x Б x Т)	Шамамен 430,0 мм x 1050,0 мм x 400,0 мм
Шинаның қуат көзі (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Зорайтқыш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	2000 W RMS

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Сақ болыңыз

- Мүмкіндік болса, қуат сымын қабырғаға жалғаныз. Немесе ұзартқыш кабелін пайдаланған кезде 110 В / 15 А немесе 230 В / 15 А кабельдерін пайдалану ұсынылады, әйтпесе электр қуаты жетіспеу салдарынан құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.
- Ұзартқыш сымын шамадан тыс электр қуатымен арттырмаңыз.


Ескерту

- LIGHTING қосулы болғанда жарық шығаратын бөлікке тікелей қарамаңыз.
- Жарықтандыру жарықтығы тым қатты болса, бөлме шамдарын қосыңыз немесе құрылғының LIGHTING функциясын өшіріңіз.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат түймесін 5 секундтан ұзақ басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Батареяны ауыстыру

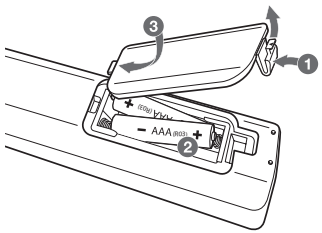

Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме

CE

Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы Портативтік минисистема радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылуы тиіс.

Басқарғыш қолданбасы

LG XBOOM қолданбасын құрылғыңызға жүктеңіз. (Android жүйесі ғана)

LG Sound Sync



Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз. **http://www.lg.com**