



MANUAL DE INSTALACIÓN

FORN ENCASTAT



Lea detenidamente este manual de instalación antes de instalar el aparato y téngalo a mano para consultarlo en todo momento.

CATALÀ

WS5D7230S, WS5D7230G. WS5D7210S, WS5D7210G



MFL72082007
Rev.01_040925

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

ÍNDEX

Aquest manual pot contenir imatges o continguts diferents del model que ha adquirit.

Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.

INSTRUCCIONS DE SEURETAT IMPORTANTS

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL	3
Missatges de seguretat	3
ADVERTÈNCIA.....	3
Instal·lació	4

INSTAL·LACIÓ

Abans d'instal·lar	6
Abans de començar	6
Parts / Eines	8
Instal·lació i prova del forn	9
Connexions elèctriques	9
Instal·lar el forn	9
Llista de comprovació	10

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL

Missatges de seguretat

La vostra seguretat i la dels altres és molt important.

Hem inclòs molts missatges de seguretat importants en aquest manual i en el vostre aparell. Llegiu i seguïu sempre tots els missatges de seguretat.



Aquest és el símbol d'alerta de seguretat. Aquest símbol us avisa de perills potencials que poden causar la mort o ferir a un mateix i a altres persones. Tots els missatges de seguretat aniran seguits del símbol d'alerta de seguretat i de les paraules ADVERTÈNCIA o PRECAUCIÓ.

Aquestes paraules signifiquen:



ADVERTÈNCIA

Podeu morir o resultar greument ferits si no seguïu les instruccions.



PRECAUCIÓ

Podeu sofrir lesions o causar danys al producte si no seguïu les instruccions.

Tots els missatges de seguretat us indicaran quin és el perill potencial, com reduir la possibilitat de lesions i què pot ocórrer si no se segueixen les instruccions.

ADVERTÈNCIA



ADVERTÈNCIA

- Cal seguir la informació d'aquest manual exactament.
 - No fer-ho podria provocar incendis o descàrregues elèctriques que podrien causar danys materials, personals o la mort.

⚠ ADVERTÈNCIA

- Llegiu aquest manual d'instal·lació detingudament abans d'instal·lar l'aparell i tingueu-lo a mà per a consultar-lo en tot moment.
 - NO apliqueu pes de cap tipus a la porta del forn. No permeteu que ningú s'enfili, sigui o es posi dret sobre la porta del forn, ni que se'n pengi.
 - El forn podria inclinar-se i causar lesions pel contacte amb menjar calent o el forn mateix.
 - El corrent elèctric ha d'estar desconnectat mentre es realitzen les connexions elèctriques.
 - No fer-ho podria provocar danys personals greus, la mort o descàrregues elèctriques.
 - L'aparell ha de fixar-se a la unitat de conversió amb els caragols inclosos.
 - No fer-ho podria provocar que el forn caigués de l'armari i provoqués lesions greus.
-

Instal·lació

- La connexió incorrecta del cablejat domèstic d'alumini als cables de coure pot provocar un perill elèctric o un incendi. Utilitzeu únicament connectors dissenyats per a unir coure amb alumini i seguïu al peu de la lletra el procediment recomanat pel fabricant.
- No obstruïu l'orifici de ventilació amb mocadors de paper.
- No es pot instal·lar l'aparell darrere d'una porta decorativa per evitar el sobreescalfament.
- No instal·leu l'aparell al terra.
- L'aparell només pot ser instal·lat per un instal·lador qualificat, d'acord amb les instruccions d'instal·lació. Qualsevol ajust i servei ha de ser realitzat únicament per instal·ladors o tècnics de servei qualificats.
- Assegureu-vos que l'aparell estigui apagat i desconnecteu-lo de la font d'alimentació abans de reemplaçar el llum per a evitar la possibilitat de descàrregues elèctriques.
- Assegureu-vos que l'aparell no s'hagi danyat durant el transport.

- L'aparell no ha d'alimentar-se a través d'un dispositiu de commutació extern, com un temporitzador, ni connectar-se a un circuit que s'encengui i apagui regularment mitjançant un dispositiu.
- Assegureu-vos que la informació de la placa de característiques es correspon amb les condicions de connexió elèctrica. En cas contrari, poseu-vos en contacte amb un electricista.
- Connecteu l'aparell únicament a una presa de corrent degudament instal·lat i connectada a terra en el circuit domèstic. En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb un electricista.
- Aquest aparell té una presa de terra amb finalitats funcionals.
- L'endoll de xarxa ha de ser fàcilment accessible després de la instal·lació. En cas contrari, ha de proporcionar-se una desconexió omnipolar d'acord amb les normes d'instal·lació.
- No connecteu l'aparell a una base d'endolls, un adaptador de xarxa o un cable allargador.
- Assegureu-vos que el cable de connexió a la xarxa:
 - No estigui doblegat ni aixafat.
 - No entre en contacte amb parts calentes de l'aparell o fonts de calor.
 - No entri en contacte amb puntes o vores esmolades.

INSTAL·LACIÓ

Abans d'instal·lar

Abans de començar

Retireu tota la cinta i material d'embalatge abans d'utilitzar el forn. Elimineu totes les bosses de plàstic després de desembalar el forn.

No permeteu que els infants juguin amb els materials d'embalatge

⚠ PRECAUCIÓ

- Assegureu-vos que els armaris i revestiments de les parets del voltant del forn puguin aguantar la temperatura (fins a 95 °C) generada pel forn.
- La part frontal de les unitats properes fins a 70 °C com a mínim.
 - Poden ocórrer descoloriment, deslaminatge o fusió.
 - La unitat de cuina en la qual s'instal·la l'aparell ha de complir els requisits d'estabilitat de la norma DIN 68930.
- Durant la instal·lació, assegureu-vos que cap persona pugui entrar en contacte amb components sota tensió.
- El forn ha de ser instal·lat per un electricista professional qualificat, d'acord amb els reglaments i les normes corresponents.
- El forn és un aparell pesat i s'ha de transportar amb molta cura.
- No està permès modificar les característiques tècniques del forn.

NOTA

La instal·lació l'ha de completar un instal·lador o tècnic qualificat.

Una instal·lació adequada és responsabilitat de l'instal·lador i les avaries del producte derivades d'una instal·lació inadequada NO queden cobertes per la garantia.

- Consumidor: si us plau llegiu i guardeu aquestes instruccions per a consultes futures i assegureu-vos de llegir tot el MANUAL DE L'USUARI abans d'utilitzar l'aparell.

- No utilitzeu parts que no siguin els components inclosos quan instal·leu el producte.
- Assegureu-vos que el forn estigui al mateix nivell que la part frontal de la cavitat.


Informació d'instal·lació

Abans de la instal·lació, comproveu les dimensions actuals de la retallada i compareu-les amb les mesures a tallar indicades a continuació. Pot ser que no calguin modificacions de l'armari o poques.

NOTA

Assegureu-vos que la base estigui anivellada i que la part frontal de l'armari sigui quadrada. Si la base de l'armari no està anivellada, les parts mòbils del forn podrien lliscar enfora en obrir la porta.

- Per aixecar el forn, utilitzeu els forats laterals del forn. No transporteu/subjecteu l'aparell per l'agafador de la porta.

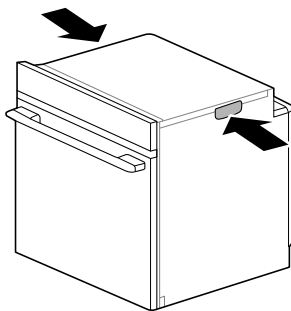

- No instal·leu un rentaplats sota el forn.

Dibuixos d'instal·lació

Armari encastat	Armari de sota l'aiguera	Producte

NOTA

- P: Part posterior de l'armari de cuina
- R: Costat de l'armari de cuina

Quan el munteu en un armari encastat, decidiu la mida de profunditat de l'armari de manera que la distància entre la porta de vidre i la superfície frontal del moble a dreta i esquerra sigui inferior a 1 mm. Només s'ha d'instal·lar el forn en un armari obert o un racó entrant i ha d'haver-hi les distàncies de ventilació requerides.

Si ho desitgeu, feu forats a P i R per permetre el pas de línies elèctriques a través de l'armari.


	Armari encastat	Armari de sota l'aiguera	Producte
Profunditat a tallar	mín. 550	mín. 550	546
Amplada a tallar	mín. 560	mín. 560	560
Alçada a tallar	mín. 590	mín. 600	579

Ventilació

Per ventilar correctament, es requereix una obertura de 35 mm entre la paret posterior i el terra de l'armari d'instal·lació, es requereix un espai de ventilació de 10 mm/4 mm entre la vora superior del forn i la vora

8 INSTAL·LACIÓ

inferior del moble i entre els costats del forn i de l'armari, aquestes obertures no es poden tancar de cap manera. Així que assegureu-vos que els costats no toquin les vores frontals del contragalze.

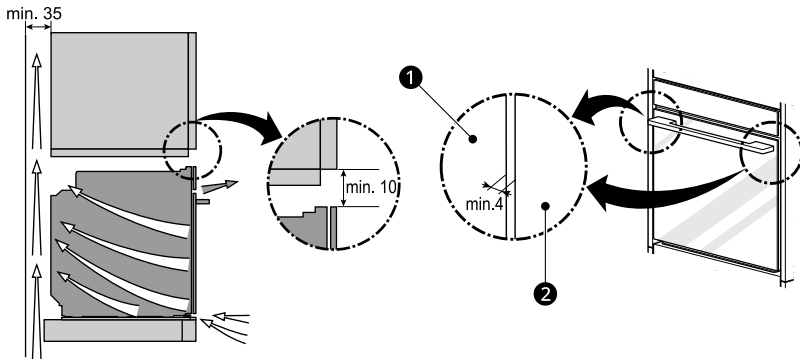

❶ Forn


❷ Armari de cuina o aparell propers.

Parts / Eines

⚠ ADVERTÈNCIA

- Cal utilitzar caragols de muntatge. No fer-ho podria provocar que el forn caigués de l'armari i causar lesions greus.

Parts subministrades



❶

❷

❸

❶ Caragol per a fusta per al muntatge (4X25) (2 unitats)

❷ Catifeta de goma (2 unitats)

❸ Caragol per al muntatge en armari (2 unitats)

Eines necessàries



❶

❷

❸

❶ Tornavís Phillips

❷ Cinta mètrica

❸ Guants

NOTA

- Respecteu tots els codis i ordenances vigents.
- Demaneu a l'instal·lador que us mostri la ubicació del disjuntor o fusible. Marqueu-ho per a facilitar la seva consulta.
- Com en utilitzar qualsevol aparell que generi calor, hi ha unes certes precaucions de seguretat que s'han de seguir.
- Assegureu-vos que l'aparell ha estat instal·lat i connectat a terra correctament per un instal·lador o tècnic de servei qualificat.

Instal·lació i prova del forn

Connexions elèctriques

Connexió al circuit de 3 fils

El forn l'ha de connectar un especialista llicenciat d'acord amb aquestes instruccions i d'acord amb les regulacions locals. Assegureu-vos que el voltatge que es mostra a l'etiqueta de classificació sigui el mateix que el voltatge de l'alimentació elèctrica de casa vostra.



El forn s'ha de connectar a l'alimentació elèctrica amb un interruptor de desconnexió omnipolar amb un espai de contacte mínim de 3 mm i s'ha de connectar a una presa de terra per llei.

L'interruptor de desconnexió de l'alimentació (aïllament) ha d'estar accessible en acabar la instal·lació. Els components del forn funcionen a 230 V / 16 A. Identifiqueu el conductor de fase i neutre del cable d'alimentació abans de fer la connexió. Una connexió incorrecta pot malmetre el forn.

Connecteu el forn a la xarxa d'alimentació elèctrica.

Connecteu elèctricament l'aparell amb l'endoll de contacte de protecció

L'aparell només ha de connectar-se a una presa de corrent amb contacte de protecció que hagi estat instal·lada correctament. Insereixi l'endoll en la presa de corrent amb contacte de protecció. Quan l'aparell estigui instal·lat, l'endoll del cable d'alimentació ha de ser de lliure accés. Si no és possible el lliure accés, ha d'integrar-se un interruptor d'aïllament en la instal·lació elèctrica permanent d'acord amb les normes d'instal·lació.

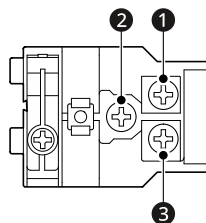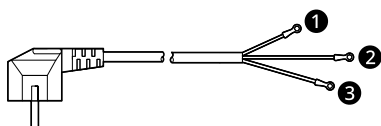

- ❶ Actiu (marró)
- ❷ Terra (groc/verd)
- ❸ Neutre (blau)

NOTA

- Connecteu el fil de terra verd i groc al pol del terminal ❷, el fil actiu marró o vermell al pol ❶ i el fil neutre blau o negre al pol ❸.


Instal·lar el forn

Moure el forn

Feu que dues o més persones aixequin el forn amb els mànecs dels laterals del forn.


Per evitar lesions, utilitzeu sempre guants de protecció quan mogueu l'aparell. Aneu sempre amb compte perquè els panells de l'armari poden tenir vores tallants.

Si es transporta l'aparell per l'agafador de la porta, pot trencar-se. L'agafador de la porta no pot suportar el pes de l'aparell. No transporteu ni subjecteu l'aparell per l'agafador de la porta.

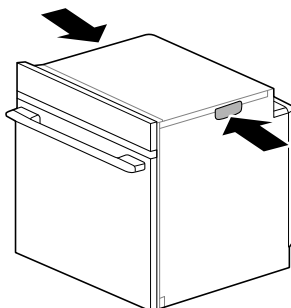

Fixació amb caragols

- 1 Col·loqueu l'aparell en els llocs designats de la cuina i connecteu l'alimentació elèctrica.
- 2 Per a localitzar els orificis de fixació, obriu la porta de l'aparell i observeu el marc lateral del mateix (posició mostrada).
- 3 Fixeu l'aparell amb dos suports per a armari A i els caragols B subministrats amb l'aparell.
- 4 Després de la instal·lació, comproveu que l'aparell té l'espai adequat per a la ventilació.

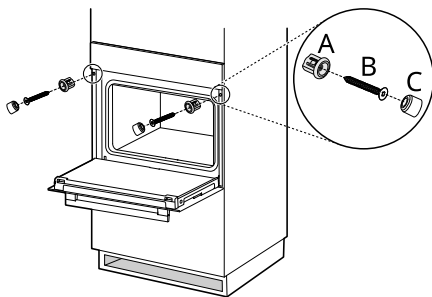

Llista de comprovació

Cadascuna de les funcions s'ha comprovat a la fàbrica abans de l'enviament. Tot i això, us suggerim que verifiquem el funcionament del forn un cop més. Consulteu el manual de l'usuari. Seguiu les instruccions per a la comprovació bàsica.

- 1 Enceneu l'alimentació elèctrica.
 - Se sent un senyal acústic inicial i apareix a la pantalla una animació d'inici o el rellotge.
- 2 Comproveu el funcionament del mode d'aire calent.
Premeu "Start". El forn es comença a preescalfar. Comproveu el funcionament del

ventilador de convecció. El ventilador de convecció es troba a la paret posterior.

Se sent el so d'una campaneta quan s'acaba de preescalfar. Premeu "Pause&Stop".

- El compartiment de cocció no s'escalfa.
 - Comproveu si es mostra la icona del mode de demostració ("Demo o D") a la pantalla. Si el mode de demostració està activat, l'aparell no s'escalfarà. Desactiveu el mode abans d'utilitzar el forn. Consulteu el manual de l'usuari per desactivar el mode.

- 3 Comproveu el funcionament del mode Grilling.

- Seleccioneu "Large grill" i configureu la temperatura desitjada.
- Premeu "Start". La porta del forn ha d'estar tancada per utilitzar la funció Grilling. Premeu "Pause&Stop" per cancel·lar-la en qualsevol moment.

- 4 Enceneu i apagueu el llum del forn per comprovar que els llums estiguin en condicions normals.

NOTA

- Es pot notar una petita quantitat de fum o olor durant el primer ús.
- Si el forn no funciona adequadament, consulteu el Manual de l'usuari per la llista per solucionar problemes. Aquesta llista inclou situacions comunes que no són resultat d'un acabat o materials defectuosos del producte. Si el problema persisteix, contacteu el distribuïdor.
- Consulteu la garantia a la Targeta de garantia per obtenir el número gratuït de servei i adreça d'LG.
- Aquest manual pot contenir imatges o continguts que poden ser diferents del model que ha adquirit.
- Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.

RECORDATORI

