



SIMPLE MANUAL


WIRELESS SOUND BAR

TRÅDLÖS SOUNDBAR
TRÅDLØS LYDBJÆLKE
TRÅDLØS LYDPLANKE
LANGATON SOUND BAR

QP5W / QP5





MFL71810911
2105_Rev01

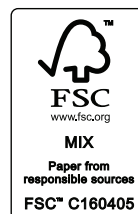

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

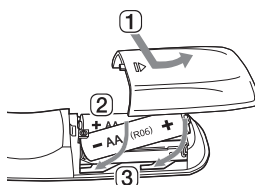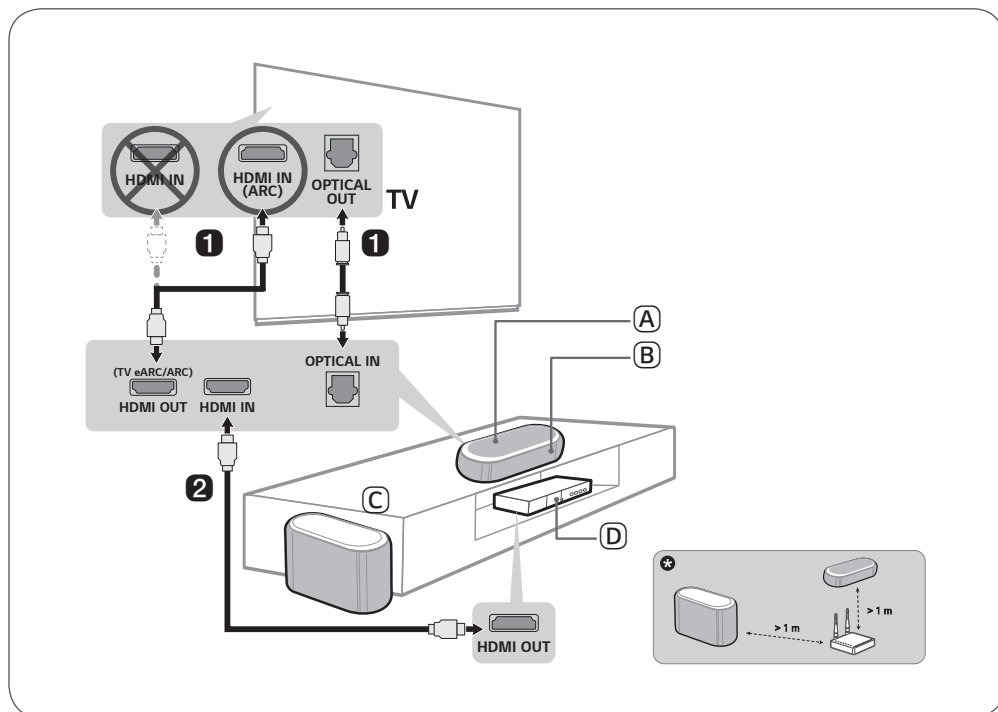

Replacement of Battery
Byta batteri
Udskiftning af batteri
Batteribytte
Akun vaihto

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
- (B) Remote Control Receiver / Status LED (Refer to below table)
- (C) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
- (D) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

Power on	Standby	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth ready	Bluetooth	HDMI IN
Red blinking	Red	White	Blue blinking	Blue	White

- 1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.**
- If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
- 3 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → sound bar.** Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LED on the wireless subwoofer will light up in green.
- 4 Using the product with your TV**
 - 1 Press the **Function** (⏏) button repeatedly until the first LED light up in white among the three LEDs.
 - 2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
- 5 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth**
 - 1 Tap the **Settings** (⚙️) button on your smartphone and select **Bluetooth**.
Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
 - 2 Press the **Bluetooth pair** (🔗) button. After a moment, the second LED blink in blue among the three LEDs.
 - 3 Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG QP5W / QP5 (XX)".
- 6 Connecting to the LG Sound Bar app**
 - 1 Find and install the LG Sound Bar app on Google Play or App Store from your smartphone.
 - 2 You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].



If you see a red LED on the bottom of the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the speaker. If this is the case, connect them in the following order.

- 1 Press the **Power** (⏏) button on the sound bar to turn it off.
- 2 Press the **PAIRING** button on the bottom of the wireless subwoofer. Check if each LED blinks green.
- If you still see a red LED on the bottom of the wireless subwoofer, press and hold the button on the bottom of the subwoofer again.
- 3 Press the **Power** (⏏) button on the sound bar to turn it on.
- 4 When the connection is established, you will see a green LED light on the bottom of the wireless subwoofer light up in green.
- ❖ Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

Att installera och använda produkten

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- A** Soundbar
B Fjärrkontrollmottagare/
 Status-LED (Se nedanstående tabell)
C Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
D Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.)

Ström på	Standby-läge	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth klar	Bluetooth	HDMI IN
Blinkar rött	Röd	Vit	Blinkar blått	Blå	Vit

- Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**
- Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel.
- Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → soundbar. Starta sedan soundbaren. När anslutningen med soundbar är automatiskt upprättad kommer lysdioder på den trådlösa subwoofern att lysa grönt.
- Använda produkten med din tv**
 - Tryck på knappen **Funktion** upprepade gånger tills den första lysdioden lyser vit bland de tre lysdioderna.
 - Ställ in utgångshögtalare på [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare] på tvns inställningar.
- Ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth**
 - Klicka på knappen **Inställningar** på din smarta telefon och välj **Bluetooth**.
Slå på **Bluetooth**-funktionen. (Av > På)
 - Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter en stund blinkar den andra lysdioden blått bland de tre lysdioderna.
 - Hitta och klicka på produkten på din smarta telefon. Produkten visas som "LG QP5W / QP5 (XX)".
- Ansluta till appen LG Sound Bar**
 - Hitta och installera appen LG Sound Bar i Google Play eller App Store från din smarta telefon.
 - Du kan få mer information om dess användning genom att välja [Hjälp] i [Inställning].



Om du ser en röd lysdiod på undersidan av den trådlösa subwoofern betyder det att soundbar inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- Tryck på **strömbrytaren** på soundbar för att stänga av den.
- Tryck på knappen **PAIRING** på undersidan av den trådlösa subwoofern. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
- Om du fortfarande ser en röd lysdiod på undersidan av den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på undersidan av subwoofern igen.
- Tryck på **strömbrytaren** på soundbar för att sätta på den.
- När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på undersidan av den trådlösa subwoofern lyser grönt.
- ✱ Håll soundbaren, subwoofern borta från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn, etc.) över 1 m för att förhindra trådlös störning.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- A** Lydbjælke
B Fjernbetjeningsmodtager / Status lysdiode (Se nedenstående tabel)
C Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
D Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.)

Tænd for strømmen	Standby	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth klar	Bluetooth	HDMI IN
Rød blinkende	Rød	Hvid	Blå blinker	Blå	Hvid

1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel.

3 Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer vil lyse grønt.

4 Brug af produktet sammen med dit tv

- Tryk gentagne gange på **Funktion** -knappen, indtil den lysdiode lyser hvidt blandt de tre lysdioder.
- På dit TV's indstillinger skal du indstille outputhøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk] eller [Ekstern højttaler].

5 Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth

- Tryk på **indstillinger** knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth** funktionen. (**Sluk** > **Tænd**)
- Tryk på **Bluetooth-parring** -knappen. Efter et øjeblik, blinker den anden lysdiode blåt blandt de tre lysdioder.
- Find og tryk på produktet på din smart-telefon. Produktet vises som "LG QP5W / QP5 (XX)".

6 Opret forbindelse til LG Sound Bar appen

- Find og installer LG Sound Bar appen i Google Play eller App Store fra din smart-telefon.
- Du kan få flere oplysninger om dets brug ved at vælge [Hjælp] i [Indstillinger].



Hvis du ser en rød lysdiode i bunden af den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at slukke den.
- Tryk på **PAIRING** -knappen i bunden af den trådløse subwoofer. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
- Hvis du stadig ser en rød lysdiode i bunden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen i bunden af subwooferen nede igen.
- Tryk på **tænd/sluk** knappen på Soundbaren for at tænde den.
- Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt lysdiode i bunden af den trådløse subwoofer lyse grønt.
- Hold lydbjælken, subwooferen væk fra enheden (f.eks. trådløs router, mikrobølgeovn osv.) over 1 m for at forhindre trådløs interferens.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- A** Lydplanke
B Fjernkontrollmottaker / Status-LED (Se i tabellen nedenfor)
C Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
D Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

Strøm på	Hvilemodus	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth klar	Bluetooth	HDMI IN
Blinkende rødt	Rødt	Hvit	Blinkende blått	Blått	Hvit

- Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**
 - Hvis du bruker en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel.
 - Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDen lyse på den trådløse subwooferen lyse grønt.
- Når produktet brukes sammen med TV-en**
 - Trykk på **Funksjon** (☰)-knappen gjentatte ganger til den første LED-en lyser hvitt blant de tre LED-ene.
 - Gå til TV-innstillingene og sett utgangshøytaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høytaler].
- Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen**
 - Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (☰ Av > ☰ På)
 - Trykk på **Bluetooth paring** (🔗)-knappen. Etter et øyeblikk blinker den andre LED-en blått blant de tre LED-ene.
 - Finn og trykk på produktet på din smarttelefon. Produktet vises som "LG QP5W / QP5 (XX)".
- Koble til LG Sound Bar-appen**
 - Finn og installer LG Sound Bar-appen i Google Play eller App Store fra din smarttelefon.
 - Velg [Hjelp] i [Innstilling] for mer informasjon om bruken.



Hvis du ser en rød LED på bunnen av den trådløse subwooferen, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den av.
- Trykk på **PAIRING**-knappen som finnes på bunnen av den trådløse subwooferen. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på bunnen av den trådløse subwooferen, må du trykke på og holde inne knappen på bunnen av subwooferen på nytt.
- Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den på.
- Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys på bunnen av den trådløse subwooferen lyse grønt.
- Hold lydplanken, subwooferen borte fra enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn osv.) over 1 m for å forhindre trådløs interferens.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Google Play er et varemerke for Google LLC.

Tuotteen käyttäminen ja asentaminen

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Ks. lisätietoja lisätoiminnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- A** Sound bar
B Kauko-ohjaimen vastaanotin / Tilaledi (Ks. alla olevaa taulukkoa)
C Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle.
D Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.)

Virta päällä	Valmiustila	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth valmis	Bluetooth	HDMI IN
Punainen vilkkuminen	Punainen	Valkoinen	Sinistä vilkuntaa	Sininen	Valkoinen

- 1** Yhdistä sound bar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.
- 2** Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se sound bariin HDMI-kaapelilla.
- 3** Liitä virtalähteeseen seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → sound bar. Kytke soundbar päälle. Kun yhteys saavutetaan automaattisesti sound barin kanssa, langattoman subwooferin ledit syttyvät vihreiksi.
- 4** Tuotteen käyttäminen televisiosi kanssa
 - 1** Paina **Toiminto** -painiketta toistuvasti, kunnes ensimmäinen ledi syttyy valkoiseksi kolmen ledin joukosta.
 - 2** Aseta TV:si asetuksista ulostulokaiutin [HDMI ARC], [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin].
- 5** Tuotteen yhdistäminen älypuhelimien Bluetoothin välityksellä
 - 1** Napauta **Asetukset** -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto. (**Pois päältä** > **Päällä**)
 - 2** Paina **Bluetooth-yhdistäminen** -painiketta. Hetken jälkeen toinen ledi vilkkuu siniseksi kolmen ledin joukosta.
 - 3** Etsi ja napauta tuotetta älypuhelimestasi. Tuote ilmestyy seuraavalla nimellä: "LG QP5W / QP5 (XX)".
- 6** LG Sound Bar -sovellukseen yhdistäminen
 - 1** Etsi ja asenna LG Sound Bar -sovellus Google Playsta tai App Storesta älypuhelimestasi.
 - 2** Saat enemmän tietoa sen käytöstä valitsemalla [Ohje] kohdasta [Asetus].



Jos näet punaisen ledin langattoman subwooferin takaosassa, soundbaria ei ole yhdistetty kaiuttimiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

- 1** Paina **Virta** -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.
- 2** Paina **PAIRING** -painiketta langattoman subwooferin pohjassa. Tarkista, että jokainen led vilkkuu vihreänä.
- Jos näet edelleen punaisen ledin langattoman subwooferin, paina ja pidä pohjassa subwooferin takana olevaa painiketta uudelleen.
- 3** Paina **Virta** -painiketta sound barista käynnistääksesi sen.
- 4** Kun yhteys on muodostettu, langattoman subwooferin pohjassa vilkkuu vihreä led.
- *** Pidä soundbar, subwoofer poissa laitteesta (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) yli 1 m:n etäisyydellä langattomien häiriöiden estämiseksi.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
- Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

ENGLISH

Specification

Power consumption

- Refer to the main label.
- Networked standby: 1.5 W (If all network ports are activated.)

AC adapter

- Model: DA-65F19
- Manufacturer: Asian Power Devices Inc.
- Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output: 19 V $\overline{\text{---}}$ 3.42 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 296.0 mm x 59.9 mm x 126.0 mm

Amplifier (Total RMS Output power): 320 W RMS

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Set up the Auto power function to off by the app and turn off the product.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <https://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

SVENSKA

Specifikation

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.
- Nätverks-standbyläge: 1,5 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)

Nätadapter

- Modell: DA-65F19
- Tillverkare: Asian Power Devices Inc.
- Ingång: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Uteffekt: 19 V $\overline{\text{---}}$ 3,42 A

Dimensioner (B x H x D): Cirka 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm

Förstärkare (total utgående RMS-ström): 320 W RMS

Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Ställ in funktionen för automatisk strömavstängning med appen och stäng av produkten.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <https://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovs rätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår

sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

DANSK

Specifikation

Strømförbrug

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Netværksstandby: 1,5 W (Hvis alle netværksporte er aktive.)

Strømforsyning

- Model: DA-65F19
 - Producent: Asian Power Devices Inc.
 - Indgangsspænding: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
 - Udgangsspænding: 19 V $\overline{\text{---}}$ 3,42 A
- Mål (B x H x D): Approx. 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm
- Forstærker (Total RMS udgangseffekt): 320 W RMS

Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil funktionen til automatisk slukning med appen og sluk for produktet.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <https://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

NORSK

Spesifikasjoner

Strømförbruk

- Se hovedetiketten.
- Nettverk-standby: 1,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert.)

AC-adapter

- Modell: DA-65F19
 - Produsent: Asian Power Devices Inc.
 - Inngang: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
 - Utgang: 19 V $\overline{\text{---}}$ 3,42 A
- Dimensjoner (B x H x D): Ca. 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm
- Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 320 W RMS

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Konfigurer Automatisk strømfunksjonen avslåing med appen og slå produktet av.

Melding med informasjon om programvara med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelicenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt

og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

SUOMI

Tekniset tiedot

Virran kulutus

- Katso tyyppikilvestä.
- Verkotettu valmiustila : 1,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)

AC-sovitin

- Malli: DA-65F19
- Valmistaja: Asian Power Devices Inc.
- Tulo: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Lähtö: 19 V  3,42 A

Mitat (L x K x S): N. 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 320 W RMS

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta automaattinen virrankatkaisutoiminto sovelluksella ja sammuta tuote.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <https://opensource.lge.com>. Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset. LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.



ENGLISH

Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wireless Sound Bar is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm
5730 to 5821 MHz	13 dBm

SVENSKA

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Soundbar av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm

DANSK

Overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm

NORSK**Samsvarserklæring**

LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

SUOMI**Vaativuudenmukaisuusvakuutus**

Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm





LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	