

문서번호	KUKJE-3320
Order No.	CWROM-1702-00181
P/No.	MFL67724515

최종 확인일자 : 2017-4-6

작업자	연구실 담당자
서연 (055) 252-2906	이시내

개정일자 : 2016-6-1

- QA 요청사항 : 1. 원고에 지시된 대로 작업한 후 이상없이 작업 되었는지 재차 검토 후 PDF 파일을 생성한다.
 2. 작업완료 후 담당 연구원에게 수정부분에 대한 검증요청한다.
 (** 반드시 필요 - 의뢰자가 요청한 의도대로 작업이 정확히 되었는지 반드시 확인이 필요함)
 3. 아래 체크리스트에 따라 놓치기 쉬운 사항을 우선으로 한번 더 확인한다.

* 필수확인 - QA요구사항

작업원고와 수정내용이 일치하는가? (실패사례:영어/비영어 수정사항 동일한지 확인할것.)	☒ 예
언어표시띠의 위치(누락여부)는 바른가?	☒ 예
약물(기호)이 깨지거나 위치가 어긋 난 곳은 없는가?	☒ 예
그림이 가려지거나 잘려나간 곳은 없는가?	☒ 예
바코드와 P/No.가 일치하는가? (바코드 확인)	☒ 예
번역 작업중 번역이 적용되지 않고 누락된 단어나 문장은 없는가?	☐ 예

*최종 확인후 본 체크리스트는 삭제됩니다.

OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Floor Standing



P/NO : MFL67724515

www.lg.com

TIPS FOR SAVING ENERGY

Here are some tips that will help you minimize the power consumption when you use the air conditioner. You can use your air conditioner more efficiently by referring to the instructions below:

- Do not cool excessively indoors. This may be harmful for your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.
- Keep doors and windows closed tightly while you are operating the air conditioner.
- Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool indoor air quickly, in a short period of time.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the air flow or weaken the cooling / dehumidifying functions.

For your records

Staple your receipt to this page in case you need it to prove the date of purchase or for warranty purposes. Write the model number and the serial number here:

Model number : _____

Serial number : _____

You can find them on a label on the side of each unit.

Dealer's name : _____

Date of purchase : _____

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product

WARNING

It can result in serious injury or death when the directions are ignored

CAUTION

It can result in minor injury or product damage when the directions are ignored

WARNING

- Install or repair by unqualified persons can result in hazards to you and others.
- Installation **MUST** comply with local building codes. If there is no local codes, comply with the Nation Electrical Code NFPA 70/ANSI C1-1003, Canadian Electrical Code Part1 CSA C.22.1. or current edition.
- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician familiar with safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to carefully read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury or death.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Installation

- Do not install duct through disassemble or repair the product yourself.
 - This product can not install duct.
- Do not use a defective or underrated circuit breaker. Use this appliance on a dedicated circuit.
 - There is risk of fire or electric shock.
- For electrical work, contact the dealer, seller, a qualified electrician, or an authorized service center.
 - Do not disassemble or repair the product. There is risk of fire or electric shock.
- Always ground the product.
 - There is risk of fire or electric shock.
- Install the panel and the cover of control box securely.
 - There is risk of fire or electric shock.
- Always install a dedicated circuit and breaker.
 - Improper wiring or installation may cause fire or electric shock.
- Use the correctly rated breaker or fuse.
 - There is risk of fire or electric shock.
- Do not modify or extend the power cable.
 - There is risk of fire or electric shock.
- Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very high and a door or a window is left open.
 - Moisture may condense and wet or damage furniture.
- Be cautious when unpacking and installing the product.
 - Sharp edges could cause injury. Be especially careful of the case edges and the fins on the condenser and evaporator.
- For installation, always contact the dealer or an authorized service center.
 - There is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.

4 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not install the product on a defective installation stand.
 - It may cause injury, accident, or damage to the product.
- Be sure the installation area does not deteriorate with age.
 - If the base collapses, the air conditioner could fall with it, causing property damage, product failure, and personal injury.
- Use a vacuum pump or Inert (nitrogen) gas when doing leakage test or air purge. Do not compress air or Oxygen and do not use Flammable gases. Otherwise, it may cause fire or explosion.
 - There is the risk of death, injury, fire or explosion.
- Do not turn on the breaker or power under condition that front panel, cabinet, top cover, control box cover are removed or opened. Otherwise, it may cause fire, electric shock, explosion or death.

Operation

- Take care to ensure that power cable could not be pulled out or damaged during operation. There is risk of fire or electric shock.
- Do not place anything on the power cable. There is risk of fire or electric shock.
- Do not touch(operate) the product with wet hands. There is risk of fire or electrical shock.
- Do not place a heater or other appliances near the power cable. There is risk of fire and electric shock.
- Do not allow water to run into electric parts. There is risk of fire, failure of the product, or electric shock.
- Do not store or use flammable gas or combustibles near the product. There is risk of fire or failure of product.
- Do not use the product in a tightly closed space for a long time. Oxygen deficiency could occur.
- When flammable gas leaks, turn off the gas and open a window for ventilation before turn the product on. Do not use the telephone or turn switches on or off. There is risk of explosion or fire.
- If strange sound, smell or smoke comes from product, turn the breaker off or disconnect the power supply cable. There is risk of electric shock or fire.
- Stop operation and close the window in storm or hurricane. If possible, remove the product from the window before the hurricane arrives. There is risk of property damage, failure of product or electric shock.
- Do not open the inlet grill of the product during operation.(Do not touch the electrostatic filter, if the unit is so equipped.) There is risk of physical injury, electric shock, or product failure.
- When the product is soaked (flooded or submerged), contact an authorized service center. There is risk of fire or electric shock.
- Be cautious that water could not enter the product. There is risk of fire, electric shock, or product damage.
- Ventilate the product from time to time when operating it together with a stove, etc. There is risk of fire or electric shock.
- Turn the main power off when cleaning or maintaining the product. There is risk of electric shock.
- When the product is not be used for a long time or the product use first time after test running, turn on main power switch before 6hours ago.
- Take care to ensure that nobody could step on or fall onto the outdoor unit. This could result in personal injury and product damage.

CAUTION

Installation

- Always check for gas (refrigerant) leakage after installation or repair of product. Low refrigerant levels may cause failure of product.
- Install the drain hose to ensure that water is drained away properly. A bad connection may cause water leakage.
- Keep level even when installing the product. To avoid vibration or water leakage.
- Do not install the product where the noise or hot air from the outdoor unit could damage the neighborhoods. It may cause a problem for your neighbors.
- Use two or more people to lift and transport the product. Avoid personal injury.
- Do not install the product where it will be exposed to sea wind (salt spray) directly. It may cause corrosion on the product. Corrosion, particularly on the condenser and evaporator fins, could cause product malfunction or inefficient operation.

Operation

- Do not expose the skin directly to cool air for long periods of time. (Don't sit in the draft.) This could harm to your health.
- Do not use the product for special purposes such as preserving foods, works of art, etc. It is a consumer air conditioner, not a precision refrigeration system. There is risk of damage or loss of property.
- Do not block the inlet or outlet of air flow. It may cause product failure.
- Use a soft cloth to clean. Do not use harsh detergents, solvents, etc. There is risk of fire, electric shock, or damage to the plastic parts of the product.
- Do not touch the metal parts of the product when removing the air filter. They are very sharp! There is risk of personal injury.
- Do not step on or put anything on the product. (outdoor units) There is risk of personal injury and failure of product.
- Always insert the filter securely. Clean the filter every two weeks or more often if necessary. A dirty filter reduces the efficiency of the air conditioner and could cause product malfunction or damage.
- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the product is operated. There are sharp and moving parts that could cause personal injury.
- Do not drink the water drained from the product. It is not sanitary and could cause serious health issues.
- Use a firm stool or ladder when cleaning or maintaining the product. Be careful and avoid personal injury.
- Replace the all batteries in the remote control with new ones of the same type. Do not mix old and new batteries or different types of batteries. There is risk of fire or explosion
- Do not recharge or disassemble the batteries. Do not dispose of batteries in a fire. They may burn or explode.
- If the liquid from the batteries gets onto your skin or clothes, wash it well with clean water. Do not use the remote if the batteries have leaked. The chemicals in batteries could cause burns or other health hazards.
- If you eat the liquid from the batteries, brush your teeth and see doctor. Do not use the remote if the batteries have leaked. The chemicals in batteries could cause burns or other health hazards.

TABLE OF CONTENTS

2 TIPS FOR SAVING ENERGY

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

7 BEFORE USE

- 7 Preparing for operation
- 7 Usage
- 7 Cleaning and maintenance
- 7 Service

8 PRODUCT INTRODUCTION

- 8 Name of parts
- 9 Indoor unit controls and indicators
- 10 Wireless remote controller
- 11 Remote control preparation

12 OPERATING INSTRUCTIONS

- 12 Cooling Mode
- 12 Airflow Setting
- 12 Fan Speed Setting
- 13 Dehumidification Mode
- 13 Power Cooling Mode
- 13 Fan Mode
- 13 Simple Reservation
- 14 Child Lock Operation Function
- 14 Auto Dry Function
- 15 Auto Restart Operation

16 MAINTENANCE AND SERVICE

- 16 Indoor Unit
- 17 Operation Tips
- 18 Troubleshooting Tips! Save time and money!
- 18 Call the service immediately in the following situations

BEFORE USE

Preparing for operation

- Contact an installation specialist for installation.
- Use a dedicated circuit.

Usage

- Being exposed to direct airflow for an extended period of time could be hazardous to your health. Do not expose occupants, pets, or plants to direct airflow for extended period of time.
- Due to the possibility of oxygen deficiency, ventilate the room when used together with stoves or other heating devices.
- Do not use this air conditioner for non-specified special purposes (e.g. preserving precision devices, food, pets, plants, and art objects). Such usage could damage the items.

Cleaning and maintenance

- Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries can occur when handling sharp metal edges.
- Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can destroy the insulation, leading to possible electric shock.
- When cleaning the unit, first make sure that the power and breaker are turned off. The fan rotates at a very high speed during operation. There is a possibility of injury if the unit's power is accidentally triggered on while cleaning inner parts of the unit.

Service


For repair and maintenance, contact your authorized service dealer.

PRODUCT INTRODUCTION


Name of parts

Indoor unit

- 1 Left/Right Airflow Control Louver
- 2 Up/Down Airflow Control Louver
- 3 Display Panel
- 4 Air filter
- 5 Air Inlet
- 6 Control Box

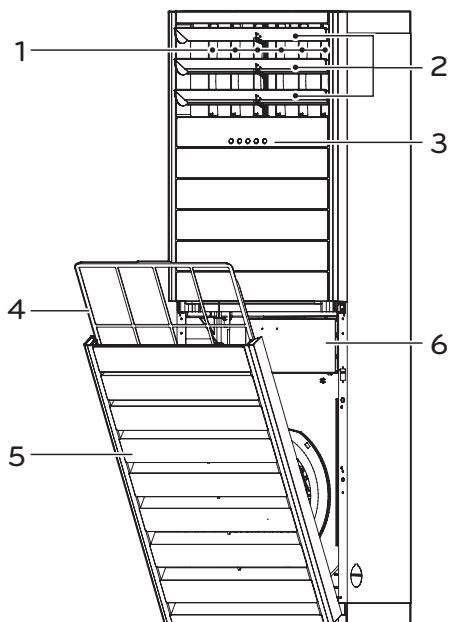


Indoor unit controls and indicators

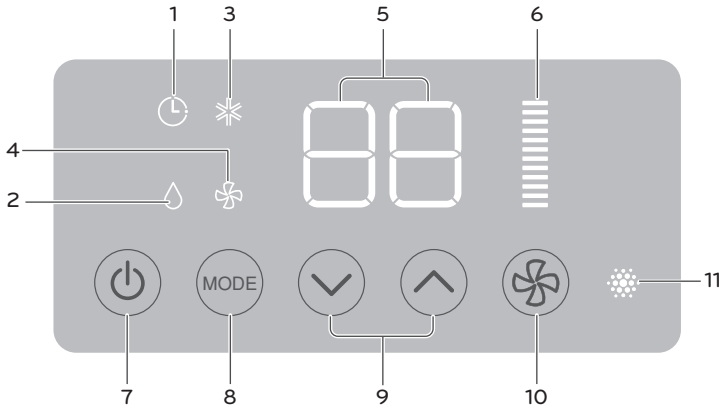

1. Timer
2. Dehumidification operation lamp
3. Cooling operation lamp
4. Fan mode operation lamp
5. Room temp. / Set temp. display
6. Indoor fan speed lamp
7. ON/OFF button
8. Operation mode selection button
9. Room temperature setting button
10. Indoor fan speed button
11. Signal receptor

Wireless remote controller

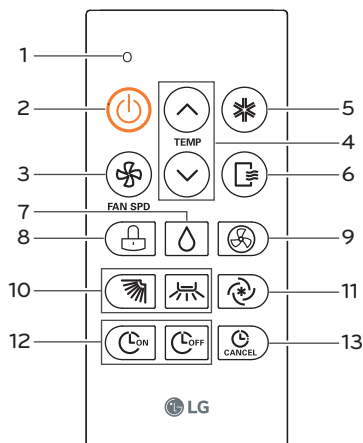

No.	Control panel	Description
1		Remote control operation lamp
2		Power ON/OFF button : Operation will start when this button is pressed, and stop when the button is pressed again.
3	 FAN SPD	Indoor fan speed button : To select the desired fan speed.
4		Temperature setting button
5		Cooling button
6		Auto dry button : If setting this function, evaporator will be automatically dried before turning off the air conditioner.
7		Dehumidification button : Can effectively remove humidity when at the time of rainy season or high humidity.
8		Child lock button : In operation this function, display key will be locked and air conditioner indicates "CL" on its display panel.
9		Fan mode button
10		Air flow direction button(Up/down, Left/right) : Adjust air flow direction vertically or horizontally.
11		Power cooling mode button : Powerful cooling is performed
12		ON/OFF timer setting button : Set the time of starting or stopping
13		Timer cancel button

* Some function does not operate according to model.


Handling the remote control

- Aim at the signal receptor on the floor standing type air conditioner when operating.
- Block a strong light over the signal receptor with a curtain or etc. so as to prevent the abnormal operation. (ex: electronic quick start, ELBA, inverter type fluorescent lamp)
- Be sure that there are no obstructions between the remote control and the signal receptor.
- Do not drop or throw the remote control.
- Do not place the remote control in a location exposed to direct sunlight, or next to a heating unit, or other heat source.


Remote control preparation

How to mount onto a wall

- 1 Use the screws to secure the holder to the wall.

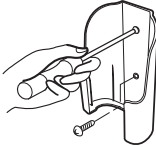

- 2 To insert the remote control to the holder.

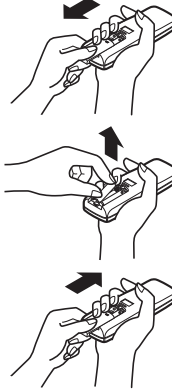

- Do not use rechargeable batteries such as batteries are different from standard dry cells in shape, dimensions, and performance.
- Change the batteries with a new one if the remote control does not work properly after using for an extended period of time.

! CAUTION

- When not using remote controller for a long time, flowing of dry cell liquid may cause the failure of product, therefore, remove all dry cells.
- When replacing dry cell (AAA), replace two of them all with new ones, and if remote controller is not operated properly even after replacing the dry cells (AAA), request the service.
- Do not disassemble or re-charge the used dry cells, and do not throw away those at the location with heat of fire or hot air. There will be the danger of explosion.

How to insert batteries

- 1 Remove the cover from the back of the remote controller.
 - Slide the cover according to the arrow direction.
- 2 Insert two batteries.
 - Be sure that the (+) and (-) directions are correct.
 - Be sure that both batteries are new.
- 3 Re-attach the cover.
 - Slide the cover into back position.

OPERATING INSTRUCTIONS

Cooling Mode

- 1 Press  button to turn on the indoor.
- 2 Press  button to select Cooling operation mode.
 - When canceling operating, press  button once more.
- 3 Adjust the desired temperature by pressing ( ) buttons.
 - If desired temperature is higher than room temperature, cooling cannot be conducted.
 - Set the temperature lower than the room temperature
 - Setting Temp Range : 18 °C~30 °C.

! NOTE

What is 3 minutes delay function?

The reason that cold wind is not coming out when operating the unit after turning off the cooling is because of the function to protect compressor. Cold wind will be coming out when compressor is operated after 3 minutes.

Fan Speed Setting

- 1 Press  button to turn on the indoor.
- 2 Press  button to select fan speed.
 - You can select the fan speed in four steps Low, Med, High, Super High. Each time the button is pressed, the fan speed mode is shifted.
 - Air flow rate can be selected during the cooling, dehumidification and blowing mode.

Airflow Setting

We can simply adjust the desired airflow direction.

Up/Down Airflow Direction Control

- 1 Press  button to turn on the indoor.
- 2 Press  button and the louvers will swing up and down.
- 3 Press  button again to set the horizontal louver at the desired airflow direction.

Left/Right Airflow Direction Control

- 1 Press  button to turn on the indoor.
- 2 Press  button and the louvers will swing left and right.
- 3 Press  button again to set the vertical louver at the desired airflow direction.

Dehumidification Mode

Cooling only

In rainy season or high humidity climate, it is possible to operate simultaneously dehumidifier and cooling mode to remove humidity effectively.

- 1 Press  button to turn on the indoor.
- 2 Press  button to select dehumidification mode
 - Room temperature will be displayed after desired temperature is indicated at display section for about 5 seconds.

Power Cooling Mode

Strong cooling will be conducted in short time.

- 1 Press  button to turn on the indoor.
- 2 Press  button to operate power cooling mode.
 - When power cooling button is pressed during cooling/dehumidification mode, power cooling will be operated. In power cooling mode, desired temperature is set to 18 °C and the horizontal louver is fixed at the highest position.

Fan Mode

- 1 Press  button to turn on the indoor unit.
- 2 Press  button to circulate indoor air.
 - When canceling operation, press  button once more.
 - During fan mode, outdoor fan and compressor will not be operated.
 - During fan mode, indoor unit turns on the fan mode lamp, room temperature lamp, and fan speed lamp of its display panel.

Simple Reservation

Turning ON reservation mode

This function is able to turn on unit after a setting time.

- 1 When the unit is turned off, adjust desired setting time with  button.
 - Up to the maximum of 24 hours can be selected.

Turning OFF reservation mode

This function is able to turn off unit after a setting time.


- 1 When the unit is turned on, adjust desired setting time with  button.
 - Up to the maximum of 7 hours can be selected.

! NOTE

After performing the setting, if corresponded setting button is pressed once, remaining setting time will be displayed, and if it is pressed once again, corresponded setting function will be cancelled. (same function as ) Remaining setting time will be displayed with the unit of 1 hour.

Child Lock Operation Function

- 1 Press the  and high  simultaneously for 3 seconds. Or press the  button on remote control.
- 2 During child lock operation,
 - Whenever you press any button on display panel, it will immediately display "CL", which means display panel is locked.
 - All the button on the indoor unit display panel will not work.
 - But the button on the remote controller will be operated.
- 3 Press the  and high  simultaneously for 3 seconds again. The unit will respond with beep. child lock operation will be removed

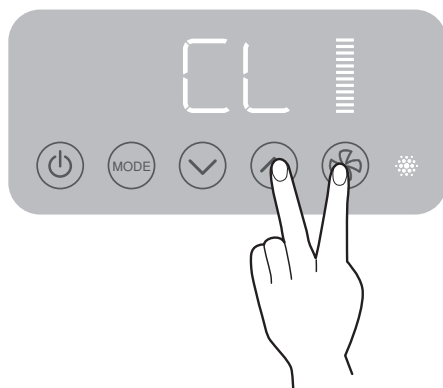

Auto Dry Function

- 1 Auto dry function can be setted/released by manipulating indoor unit button or remote control.
- 2 When pressing the  button after setting the function, evaporator in indoor unit will be automatically dried as showing counting 00 to 99 on its display panel .
- 3 After indicating 99 on the display panel, the unit will be automatically turned off.
 - * Auto dry function is released at initial state as standard.

For Setting Auto Dry Function

If manipulating indoor unit, press the  button and  button simultaneously for 3 seconds.

If manipulating remote control for Cooling Only model, press  button.


The indoor unit will respond with beep once and indicate "SC" on its display panel. Then Auto dry function will be set.

For Releasing Auto Dry Function

If manipulating indoor unit, press the  button and  button simultaneously for 3 seconds.

If manipulating remote control, press  button.

The indoor unit will respond with beep twice and Auto dry function will be removed.

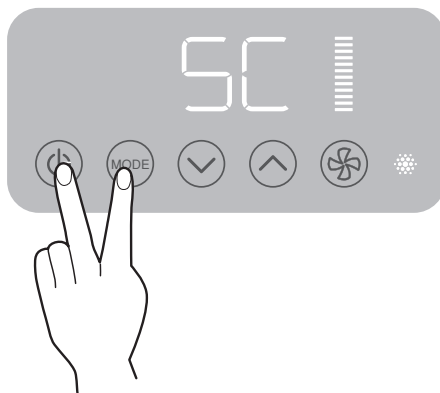

Auto Restart Operation

When power is supplied again after unit operation has been stopped because of interruption of power supply due to outage or other causes, auto re-operation will be performed by remembering previous setting.

- When power is supplied, outdoor unit operation will be started within 3 minutes.

- 1 Auto Restart Operation can be established/released by manipulating indoor unit button.

* When initial state, Auto Restart Operation will be set up as standard.

For Releasing Restart Operation


Press the , , ,  (4 buttons) simultaneously for 3 seconds.

The unit will respond with beep and Restart Operation will be removed.

For Setting Restart Operation

After function release, Press the , , ,  (4 buttons) simultaneously for 3 seconds.

The unit will respond with beep and restart operation will be setted.

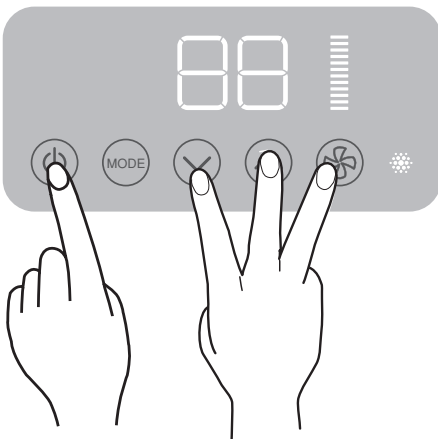

MAINTENANCE AND SERVICE

Indoor Unit

Grille, Case and Remote Control

- Turn the system off before cleaning. To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

! NOTE

Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.

Air Filters

The air filters behind the front grille should be checked and cleaned once every 2 weeks or more often if necessary.

- Never use any of the followings:

Water hotter than 40 °C.

Could cause deformation and/or discoloration.

Volatile substances.

Could damage the surfaces of the air conditioner.




Filter Cleaning

Please clean it once in a week.

- 1 Remove the Air filters.
 - Take hold of the tab and pull slightly forward to remove the filter.

! CAUTION

When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.

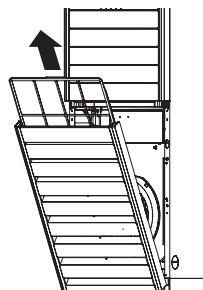

- 2 Clean dirt from the air filter using a vacuum cleaner or washing with water.
 - If dirt is conspicuous, wash with a neutral detergent in lukewarm water.
 - If hot water (40 °C or more) is used, it may be deformed.
- 3 After washing with water, dry well in the shade.
 - Do not expose the air filter to direct sunlight or heat from a fire when drying it.



- 4 Install the air filter.

When air conditioner is not going to be used for a long time.

- 1 Operate the air conditioner at the following settings for 2 to 3 hours.
 - Type of operation: Fan operation mode.
 - This will dry out the internal mechanisms.



CAUTION

Turn off the breaker when the air conditioner is not going to be used for a long time.
Dirt may collect and may cause a fire.

When the air conditioner is to be used again.

- 1 Clean the air filter and install it in the indoor unit.
- 2 Check that the air inlet and outlet of the indoor/outdoor unit are not blocked.
- 3 Check that the ground wire is connected correctly. It may be connect to the indoor unit side.

Helpful information

The air filters and your electric bill.

If the air filters become clogged with dust, the cooling capacity will drop, and 6 % of the electricity used to operate the air conditioner will be wasted.

Operation Tips

Do not overcool the room. This is not good for the health and wastes electricity.	Keep blinds or curtains closed. Do not let direct sunshine enter the room when the air conditioner is in operation.	Keep the room temperature uniform. Adjust the vertical and horizontal airflow direction to ensure a uniform temperature in the room.
Make sure that the doors and windows are shut tight. Avoid opening doors and windows as much as possible to keep the cool air in the room.	Clean the air filter regularly. Blockages in the air filter reduces the airflow and lowers the cooling and dehumidifying effects. Clean at least once every two weeks.	Ventilate the room occasionally. Since windows are kept closed, it is a good idea to open them and ventilate the room now and then.

Troubleshooting Tips! Save time and money!

Check the following points before requesting repairs or service.... If the malfunction persist, please contact your dealer.

The air conditioner does not operate. - Have you made a mistake in timer operation? - Has the fuse blown or has the circuit breaker been tripped?	The room has a peculiar odor. - Check that this is not a damp smell exuded by the walls, carpet, furniture or cloth items in the room.	It seems that condensation is leaking from the air conditioner. - Condensation occurs when the airflow from the air conditioner cools the warm room air.	Air conditioner does not operate for about 3 minutes when restart. - This is the protector of the mechanism. - Wait about three minutes and operation will begin.
Does not cool effectively. - Is the air filter dirty? See air filter cleaning instructions. - The room may have been very hot when the room air conditioner was first turned on. Allow time for it to cool down. - Has the temperature been set incorrectly? - Are the indoor unit's air inlet or outlet vents obstructed?	The air conditioner operation is noisy. - For a noise that sounds like water flowing. * This is the sound of freon flowing inside the air conditioner unit. - For a noise that sounds like the compressed air releasing into atmosphere. - This is the sound of the dehumidifying water being processed inside the air conditioning unit.	Crack sound is heard. - This sound is generated by the expansion/constriction of the front panel, etc. due to changes of temperature.	Remote control display is faint, or no display at all. - Are the batteries depleted? - Are the batteries inserted in the opposite (+) and (-) directions?
			The error code is occurred after lightning struck - This product has been applied to the over current protection circuit. Error can occur, but it is normal behavior. After few minutes, It will operate normally.

Call the service immediately in the following situations

- 1 Anything abnormal such as burning smell, loud noise etc. happen. Stop the unit and turn the breaker off. Never try to repair by yourself or restart the system in such cases.
- 2 Main power cord is too hot or damaged.
- 3 Error code is generated by self diagnosis.
- 4 Water leaks from indoor unit even if the humidity is low.
- 5 Any switch, breaker (safety, earth) or fuse fails to work properly

User must carry routine checkup & cleaning to avoid unit's poor performance.

In case of special situation, the job must be carried out by service person only.

PANDUAN BAGI PENGGUNA PENDINGIN RUANGAN

Bacalah panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan unit, dan simpanlah untuk rujukan di kemudian hari.

Floor Standing

TIPS UNTUK MENGHEMAT LISTRIK

Berikut beberapa tips yang akan menghemat daya saat menggunakan AC. Anda dapat menggunakan AC dengan mengikuti petunjuk di bawah ini supaya lebih efisien:

- Jangan mendinginkan ruangan secara berlebihan. Ini dapat membahayakan kesehatan dan boros listrik.
- Halangi sinar matahari dengan tirai atau gordien ketika Anda mengoperasikan AC.
- Tutup pintu dan jendela dengan rapat ketika Anda mengoperasikan AC.
- Setel arah aliran udara secara vertikal atau horizontal untuk mensirkulasi udara dalam ruangan.
- Tambah kecepatan kipas untuk mendinginkan udara dalam-ruangan dengan cepat dalam waktu singkat.
- Bersihkan filter udara setiap 2 minggu. Debu dan kotoran yang terkumpul di dalam filter dapat menyumbat aliran udara atau melemahkan fungsi pendinginan/ Pengatur kelembapan.

Untuk data Anda

Staples tanda terima ke halaman ini apabila suatu saat Anda memerlukan bukti tanggal pembelian atau jika ada masalah dengan garansi. Tulis nomor model dan nomor seri di sini:

Nomor model :

Nomor seri :

Anda dapat menemukan keduanya di label di setiap sisi dari unit.

Nama dealer :

Tanggal pembelian :

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT.

Selalu patuhi tindakan pencegahan berikut ini untuk menghindari situasi berbahaya dan memastikan produk Anda bekerja dengan baik

PERINGATAN

Mengabaikan arahan dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian

HATI-HATI

Mengabaikan arahan dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan pada produk

PERINGATAN

- Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat menimbulkan bahaya bagi diri Anda dan orang lain.
- Pemasangan HARUS mematuhi aturan gedung setempat. Jika tidak ada peraturan setempat, ikuti Peraturan Listrik Nasional NFPA 70 / ANSI C1-1003, Kode Listrik Kanada Bagian 1 CSA C.22.1. atau kondisi saat ini.
- Informasi yang dimuat di dalam panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh teknisi servis yang berpengalaman dan sudah akrab dengan prosedur keselamatan dan orang tersebut juga harus dilengkapi dengan alat yang tepat dan instrumen tes.
- Kurang teliti dalam membaca dan mengikuti semua petunjuk di dalam panduan ini dapat menyebabkan kerusakan perlengkapan, kerusakan properti, cedera badan atau kematian.
- Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang menderita cacat tubuh, cacat indera, cacat mental, atau orang yang kurang atau tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan, kecuali apabila mereka diawasi atau diberi petunjuk penggunaan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

Pemasangan

- Jangan memasang sendiri saluran melalui pembongkaran atau perbaikan produk.
 - Produk ini tidak dapat dipasang saluran.
- Jangan menggunakan sekering yang rusak atau di dengan rating rendah. Gunakan perangkat ini dengan sirkuit yang khusus.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Untuk pekerjaan listrik, hubungi dealer, penjual, tukang listrik berpengalaman, atau Pusat Servis Resmi.
 - Jangan membongkar atau memperbaiki produk. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Selalu pasang arde ke produk.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Pasang panel dan penutup kotak kontrol dengan kencang.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Selalu pasang sirkuit dan sekering yang khusus.
 - Pemasangan produk atau kabel yang kurang baik dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.
- Gunakan sekering dengan rating yang sesuai.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan mengganti atau memanjangkan kabel listrik.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan biarkan AC bekerja dalam waktu lama jika tingkat kelembapan sangat tinggi dan jika pintu atau jendela dalam keadaan terbuka.
 - Kelembapan dapat menghasilkan embun dan membasahi atau merusak perabotan.

- Hati-hati saat membuka kemasan dan memasang produk.
 - Tepi yang tajam dapat menyebabkan cedera. Berhati-hatilah dengan bagian tepi casing serta sirip-sirip kondensor dan evaporator.
- Untuk pemasangan, selalu hubungi dealer atau Pusat Servis Resmi.
 - Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.
- Jangan memasang produk pada penyangga yang rusak.
 - Tindakan ini dapat menyebabkan cedera, kecelakaan, atau kerusakan produk.
- Pastikan area pemasangan tidak rusak karena termakan usia.
 - Jika bagian bawah roboh, AC dapat jatuh sehingga menyebabkan kerusakan alat, kerusakan produk, dan luka badan.
- Gunakan pompa vakum atau gas mulia (nitrogen) saat melakukan uji kebocoran atau pembuangan udara. Jangan gunakan udara berkompresi atau Oksigen dan jangan gunakan gas yang mudah terbakar. Jika tidak, dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
 - Berisiko menyebabkan kematian, cedera, kebakaran, atau ledakan.
- Jangan menyalakan sekering atau daya dalam kondisi panel depan, kabinet, penutup atas, penutup kotak kontrol dilepas atau terbuka. Jika tidak, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, ledakan atau kematian.

Pengoperasian

- Berhati-hatilah jangan sampai kabel listrik tertarik atau rusak selama pengoperasian. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menempatkan apa pun di atas kabel listrik. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menyentuh (mengoperasikan) produk dengan tangan basah. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menempatkan pemanas atau perangkat lain di dekat kabel listrik. Terdapat risiko kebakaran dan kejutan listrik.
- Jangan sampai air mengenai bagian listrik. Berisiko kebakaran, kerusakan produk, atau kejutan listrik.
- Jangan menyimpan atau menggunakan gas atau bahan yang mudah terbakar di dekat produk. Berisiko kebakaran atau kerusakan produk.
- Jangan menggunakan produk di tempat yang tertutup rapat dalam waktu yang lama. Dapat terjadi kekurangan oksigen.
- Jika terjadi kebocoran gas yang mudah terbakar, matikan aliran gas dan buka jendela untuk ventilasi sebelum menghidupkan produk. Jangan menggunakan telepon atau menggunakan sakelar untuk menghidupkan atau mematikan unit. Terdapat risiko ledakan atau kebakaran.
- Jika muncul suara, bau atau asap dari produk, matikan sekering atau putus sambungan kabel listrik. Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Hentikan pengoperasian dan tutup jendela saat terjadi badai atau topan. Bila memungkinkan, lepas produk dari jendela sebelum topan datang. Berisiko kerusakan properti, kerusakan produk, atau kejutan listrik.
- Jangan buka kisi-kisi lubang udara masuk selama pengoperasian. (Jika unit dilengkapi filter elektrostatik, jangan sentuh bagian tersebut.) Terdapat risiko cedera badan, kejutan listrik, atau kerusakan produk.
- Jika produk terendam (kebanjiran atau tenggelam), hubungi pusat servis resmi. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Berhati-hatilah jangan sampai air masuk ke dalam produk. Berisiko kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan produk.
- Berikan ventilasi ke produk sepanjang waktu ketika dioperasikan di tempat yang sama dengan kompor dll. Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik
- Matikan aliran listrik saat membersihkan atau memelihara produk. Terdapat risiko kejutan listrik.
- Bila produk tidak digunakan untuk waktu yang lama atau produk akan digunakan untuk pertama kalinya setelah menjalankan tes, nyalakan saklar daya utama 6 jam sebelumnya.

- Hati-hati dan pastikan tidak ada seorang pun yang menginjak atau jatuh menimpa unit luar-ruangan. Ini dapat menyebabkan cedera badan dan kerusakan mesin.

HATI-HATI

Pemasangan

- Selalu periksa kebocoran gas (refrigeran) setelah pemasangan atau perbaikan produk. Kadar refrigeran yang rendah dapat merusak produk.
- Pasang pipa pembuangan untuk memastikan bahwa air telah disalurkan dengan benar. Sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebocoran air.
- Usahkan produk tetap rata saat dipasang. Untuk menghindari getaran atau kebocoran air.
- Jangan memasang produk di tempat di mana derau atau udara panas dari unit luar-ruangan dapat mengganggu lingkungan sekitar. Hal ini dapat menjadi masalah bagi tetangga Anda.
- Mintalah dua orang atau lebih untuk mengangkat dan memindahkan produk. Hindari cedera fisik.
- Jangan memasang produk jika ada kemungkinan terpapar ke angin laut (hembusan garam) secara langsung. Produk dapat mengalami korosi. Korosi, terutama pada sirip kondensor dan evaporator, dapat menyebabkan malfungsi produk atau pengoperasian yang tidak efisien.

Pengoperasian

- Jangan memaparkan kulit secara langsung ke udara dingin dalam jangka waktu lama. (Jangan duduk di depan aliran angin.) Ini dapat mengganggu kesehatan Anda.
- Jangan menggunakan produk untuk tujuan tertentu, seperti mengawetkan makanan, karya seni, dll. Ini adalah AC konsumen, bukan sistem pendingin presisi. Berisiko kerusakan atau kehilangan properti.
- Jangan menghalangi aliran udara masuk atau keluar. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan gunakan deterjen keras, pelarut, dll. Terdapat risiko kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan bagian produk yang terbuat dari plastik.
- Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter udara. Bagian tersebut sangat tajam! Terdapat risiko cedera badan.
- Jangan menginjak atau meletakkan apa pun di atas produk. (unit luar-ruangan) Terdapat risiko cedera badan dan kerusakan produk.
- Selalu pasang filter dengan kencang. Bersihkan filter setiap dua minggu, atau lebih sering bila perlu. Filter yang kotor dapat mengurangi efisiensi AC dan dapat menyebabkan AC tidak bekerja atau rusak.
- Jangan memasukkan tangan atau benda lain ke dalam lubang udara masuk atau keluar ketika produk sedang bekerja. Ada benda tajam bergerak yang dapat menimbulkan luka.
- Jangan meminum air yang keluar dari produk. Air ini tidak sehat dan dapat menyebabkan sakit yang serius.
- Gunakan bangku atau tangga yang kokoh saat membersihkan atau memelihara produk. Berhati-hatilah dan hindari jangan sampai terjadi cedera badan.
- Gantilah semua baterai di remote control dengan yang baru dengan tipe yang sama. Jangan mencampur baterai lama dan baru atau baterai dari tipe yang berbeda. Terdapat risiko ledakan atau kebakaran.
- Jangan mengisi ulang atau membongkar baterai. Jangan melempar baterai ke nyala api. Baterai dapat terbakar atau meledak.
- Apabila cairan dari baterai mengenai kulit atau pakaian, cucilah dengan air bersih. Jangan gunakan remote apabila baterai bocor. Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.
- Jika Anda menelan cairan dari baterai, sikat gigi Anda dan kunjungi dokter. Jangan gunakan remote apabila baterai bocor. Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.

DAFTAR ISI

2 TIPS UNTUK MENGHEMAT LISTRIK

3 PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

7 SEBELUM MENGGUNAKAN

- 7 Persiapan pengoperasian
- 7 Penggunaan
- 7 Pembersihan dan pemeliharaan
- 7 Layanan

8 PENGENALAN PRODUK

- 8 Nama komponen
- 10 Remote control nirkabel
- 11 Persiapan remote control

12 PETUNJUK PENGOPERASIAN

- 12 Mode Pendinginan
- 12 Pengaturan Aliran Udara
- 12 Pengaturan Kecepatan Kipas
- 13 Mode Pengatur kelembapan
- 13 Mode Pendinginan Kuat
- 13 Mode Kipas
- 13 Reservasi Sederhana
- 14 Fungsi Pengoperasian Child Lock
- 15 Operasi Mulai Ulang Otomatis

16 PERAWATAN DAN SERVIS

- 16 Unit Dalam-Ruangan
- 17 Tips Pengoperasian
- 18 Tips Pemecahan Masalah! Menghemat waktu dan uang!
- 18 Segera hubungi petugas servis dalam situasi berikut ini

SEBELUM MENGGUNAKAN

Persiapan pengoperasian

- Hubungi spesialis pemasangan untuk memasang unit.
- Gunakan sirkuit khusus.

Penggunaan

- Terpapar aliran udara langsung dalam waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan. Jangan memaparkan manusia, hewan peliharaan, atau tanaman kepada aliran udara langsung dalam waktu lama.
- Karena ada kemungkinan kekurangan oksigen, berikan ventilasi ruangan ketika unit dijalankan bersama dengan kompor atau alat pemanas lainnya.
- Jangan gunakan AC ini untuk tujuan khusus yang tidak seharusnya (misalnya, menjadikannya alat pengawet barang, makanan, hewan piaraan, tanaman, atau benda seni). Penggunaan semacam itu dapat merusak item.

Pembersihan dan pemeliharaan

- Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter. Dapat terjadi cedera ketika memegang tepi logam yang tajam.
- Jangan gunakan air untuk membersihkan bagian dalam AC. Paparan ke air dapat merusak insulasi, yang selanjutnya berakibat pada sengatan listrik.
- Saat membersihkan unit, pertama-tama pastikan bahwa aliran listrik telah diputus dan sekering sudah mati. Kipas berputar dengan kecepatan tinggi saat beroperasi. Ada kemungkinan terjadi cedera apabila listrik tiba-tiba menyala saat membersihkan bagian dalam unit.

Layanan


Untuk reparasi dan perawatan, hubungi dealer servis resmi.

PENGENALAN PRODUK


Nama komponen

Unit dalam-ruangan

- 1 Bilah Aliran Udara Kiri / Kanan
- 2 Bilah Aliran Udara Atas / Bawah
- 3 Panel Layar
- 4 Filter udara
- 5 Lubang Udara Masuk
- 6 Kotak Kontrol

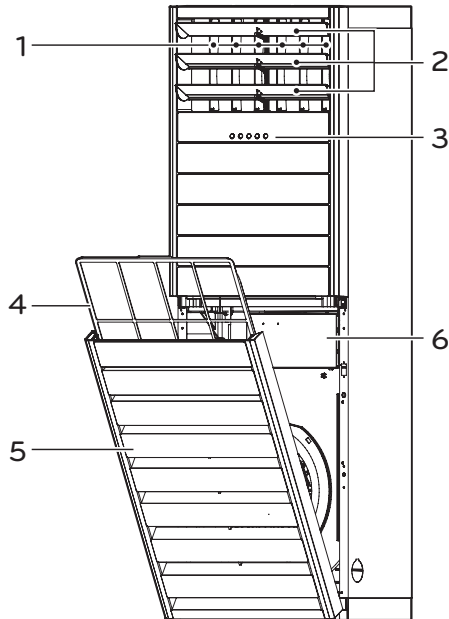


Kontrol dan indikator unit dalam-ruangan

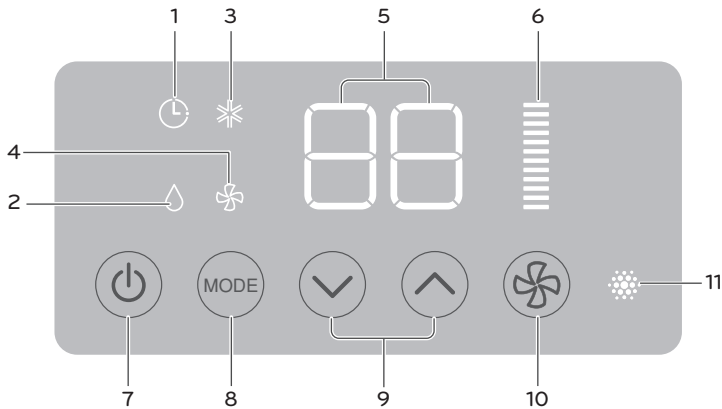

1. Timer
2. Lampu pengoperasian dehumidifikasi
3. Lampu pengoperasian pendinginan
4. Lampu pengoperasian mode kipas
5. Layar suhu ruangan / Suhu tetapan
6. Lampu kecepatan kipas dalam-ruangan
7. Tombol HIDUP/MATI
8. Tombol pemilihan mode pengoperasian
9. Tombol pengaturan suhu ruangan
10. Tombol kecepatan kipas dalam-ruangan
11. Penerima sinyal

Remote control nirkabel

BAHASA INDONESIA

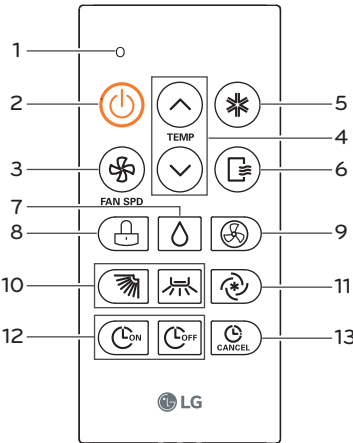

No.	Panel kontrol	Deskripsi
1	O	Lampu pengoperasian remote control
2		Tombol Daya HIDUP/MATI: Pengoperasian dimulai ketika tombol ini ditekan, dan berhenti jika tombol ini ditekan kembali.
3	 FAN SPD	Tombol kecepatan kipas dalam-ruangan: Untuk memilih kecepatan kipas yang diinginkan.
4		Tombol pengaturan suhu
5		Tombol Pendinginan
6		Tombol pengeringan otomatis: Jika mengatur fungsi ini, evaporator akan dikeringkan otomatis sebelum mematikan AC.
7		Tombol Dehumidifikasi: Dapat menghilangkan kelembapan secara otomatis saat musim hujan atau sangat lembab
8		Tombol Child lock: Dengan mengoperasikan fungsi ini, kunci layar akan terkunci dan AC akan menampilkan kata "CL" di panel layarnya.
9		Tombol mode kipas
10		Tombol arah aliran udara (Naik/Turun, Kiri/Kanan): Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal.
11		Tombol mode pendinginan kuat: Pendinginan kuat sedang dilakukan
12		Tombol pengaturan timer Aktif/Mati: Menetapkan waktu hidup atau mati
13	 CANCEL	Tombol batal timer

* Beberapa fungsi tidak beroperasi sesuai modelnya.


Menggunakan remote control

- Arahkan ke penerima sinyal AC tipe berdiri saat mengoperasikan.
- Halangi cahaya yang kuat ke arah penerima sinyal dengan tirai atau dll. yang dapat mencegah pengoperasian normal. (Contoh: mulai cepat elektronik, ELBA, inverter jenis lampu fluoresens)
- Pastikan tidak ada halangan antara remote control dan penerima sinyal.
- Jangan menjatuhkan atau melempar remote control.
- Jangan menaruh remote control di lokasi yang terpapar sinar matahari langsung, atau berada di sebelah unit pemanas, atau sumber panas lainnya.


Persiapan remote control

Cara memasang ke dinding

- 1 Gunakan sekrup untuk menahan pemegang ke dinding.

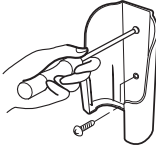

- 2 Untuk memasang remote control ke penahan.

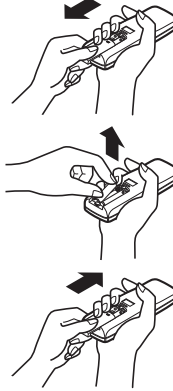

- Jangan menggunakan baterai isi-ulang karena bentuk, dimensi, dan performanya berbeda dari baterai standar.
- Ganti baterai dengan yang baru jika remote control tidak berfungsi dengan benar selama beberapa waktu.

! HATI-HATI

- Jika tidak menggunakan remote control dalam waktu yang lama, aliran cairan baterai bisa merusak produk, oleh sebab itu keluarkan semua baterai.
- Saat mengganti baterai (AAA), ganti keduanya dengan baterai baru, dan jika remote control tidak berfungsi dengan baik setelah baterai (AAA) diganti, hubungi pusat servis.
- Jangan membongkar atau mengisi ulang baterai bekas, dan jangan membuangnya di lokasi yang panas, berapi atau berair panas. Ini dapat menjadi penyebab ledakan.

Cara memasukkan baterai

- 1 Lepaskan penutup di belakang remote control.
 - Geser penutup menurut arah tanda panah.
- 2 Masukkan dua baterai.
 - Pastikan kutub (+) dan (-) sudah benar.
 - Pastikan keduanya adalah baterai baru.
- 3 Pasang kembali penutupnya.
 - Geser kembali penutup ke tempatnya.

PETUNJUK PENGOPERASIAN

Mode Pendinginan

- 1 Tekan tombol  untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.
- 2 Tekan tombol  untuk memilih mode pengoperasian.
 - Untuk membatalkan pengoperasian, tekan tombol  sekali lagi.
- 3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan menekan tombol ( ).
 - Jika suhu yang diinginkan lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan, tidak dapat dilakukan pendinginan.
 - Tetapkan supaya suhu lebih rendah dari suhu ruangan
 - Kisaran Suhu Pengaturan : 18 °C~30 °C.

! CATATAN

Apa fungsi tunda 3 menit?

Alasan angin dingin tidak keluar saat pengoperasian unit setelah mematikan pendinginan adalah karena fungsi pelindung kompresor. Angin dingin akan keluar setelah kompresor dioperasikan 3 menit.

Kontrol Arah Aliran Udara Kiri/Kanan

- 1 Tekan tombol  untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.
- 2 Tekan tombol  dan bilah akan berayun ke kiri dan kanan.
- 3 Tekan tombol  sekali lagi untuk menetapkan bilah vertikal ke arah aliran udara yang diinginkan.

Pengaturan Kecepatan Kipas

- 1 Tekan tombol  untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.
- 2 Tekan tombol  untuk memilih kecepatan kipas.

FAN SPD

 - Anda dapat memilih kecepatan kipas dalam empat kecepatan Low (Rendah), Mid (Sedang), High (Tinggi), Super High (Sangat Tinggi). Setiap kali tombol ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.
 - Kecepatan aliran udara bisa dipilih saat mode pengoperasian pendinginan, dehumidifikasi, dan kipas angin.

Pengaturan Aliran Udara

Arah aliran udara yang diinginkan dapat disesuaikan dengan mudah.

Kontrol Arah Aliran Udara Naik/Turun

- 1 Tekan tombol  untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.
- 2 Tekan tombol  dan bilah akan berayun naik turun.
- 3 Tekan tombol  sekali lagi untuk menetapkan bilah horizontal ke arah aliran udara yang diinginkan.

Mode Pengatur kelembapan

Hanya Pendinginan

Pada musim hujan atau pada iklim yang sangat lembab, Anda dapat mengoperasikan mode Pengatur kelembapan dan pendinginan sekaligus supaya lebih efektif.

- 1 Tekan tombol  untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.
- 2 Tekan tombol  untuk memilih mode pengatur kelembapan.
 - Suhu ruangan akan ditampilkan setelah suhu yang diinginkan ditampilkan di layar selama sekitar 5 detik.

Mode Pendinginan Kuat

Pendinginan kuat akan dilakukan dalam waktu singkat.

- 1 Tekan tombol  untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.
- 2 Tekan tombol  untuk mengoperasikan mode pendinginan kuat.
 - Jika tombol pendinginan kuat ditekan saat mode pendinginan/pengatur kelembapan, pendinginan kuat akan diaktifkan. Dalam mode pendinginan, suhu yang diinginkan akan ditetapkan ke 18 °C dan bilah horizontal akan ditetapkan di posisi tertinggi.

Mode Kipas

- 1 Tekan tombol  untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.
- 2 Tekan tombol  untuk mensirkulasi udara dalam ruangan.
 - Untuk membatalkan pengoperasian, tekan tombol  sekali lagi.
 - Saat mode kipas, kipas luar-ruangan dan kompresor akan dimatikan.
 - Selama mode kipas, unit dalam-ruangan akan menghidupkan lampu mode kipas, lampu suhu kamar, dan lampu kecepatan kipas pada panel layar.

Reservasi Sederhana

Mengaktifkan mode reservasi

Fungsi ini dapat menghidupkan unit setelah waktu pengaturan.

- 1 Jika unit mati, sesuaikan waktu pengaturan yang diinginkan dengan tombol .
 - Waktu dapat ditetapkan sampai 24 jam.

Mematikan mode reservasi

Fungsi ini dapat mematikan unit setelah waktu pengaturan.


- 1 Jika unit hidup, sesuaikan waktu pengaturan yang diinginkan dengan tombol .
 - Waktu dapat ditetapkan sampai 7 jam.

! CATATAN

Jika Anda menekan tombol pengaturan yang terkait setelah melakukan pengaturan, sisa waktu pengaturan akan ditampilkan, dan jika Anda menekan sekali lagi, fungsi pengaturan yang terkait akan dibatalkan. (berfungsi sama seperti ) Sisa waktu pengaturan akan ditampilkan dengan satuan 1 jam.

Fungsi Pengoperasian Child Lock

- 1 Tekan  dan tombol  tinggi secara bersamaan selama 3 detik. Atau tekan tombol  di remote control.
- 2 Selama pengoperasian child lock
 - Ketika Anda menekan tombol apapun pada panel layar, kata "CL" akan ditampilkan, yang menandakan panel layar terkunci.
 - Semua tombol pada panel tampilan unit dalam-ruangan tidak akan bekerja.
 - Namun tombol pada remote control masih dapat bekerja.
- 3 Tekan  dan tombol  tinggi secara bersamaan selama 3 detik lagi. Unit akan merespon dengan bunyi bip. Operasi child lock akan dimatikan.

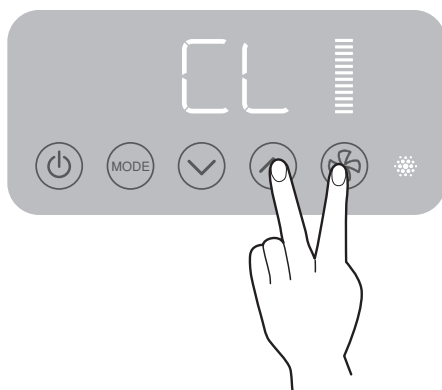

Fungsi Pengeringan Otomatis

- 1 Fungsi pengeringan otomatis dapat disetel/ dimatikan dengan memanipulasi tombol unit dalam-ruangan atau remote control.
- 2 Ketika menekan tombol  setelah mengatur fungsi, evaporator di unit dalam-ruangan akan otomatis dikeringkan, dan ini ditunjukkan dengan angka dari 00 sampai 99 pada panel layarnya.

- 3 Setelah panel layar menunjukkan angka 99, unit akan dimatikan secara otomatis.

* Fungsi pengeringan otomatis akan ditetapkan pada keadaan awal sebagai pengaturan standar.

Untuk Pengaturan Fungsi Pengeringan Otomatis

Untuk mengatur unit dalam-ruangan, tekan tombol  dan tombol  secara bersamaan selama 3 detik.

Untuk mengatur remote control untuk model Pendinginan Saja, tekan tombol .


Unit dalam-ruangan akan merespons dengan bunyi bip sekali dan menampilkan kata "SC" pada panel layar. Kemudian fungsi pengeringan otomatis akan ditetapkan.

Untuk Melepaskan Fungsi Pengeringan Otomatis

Untuk mengatur unit dalam-ruangan, tekan tombol  dan tombol  secara bersamaan selama 3 detik.

Untuk mengatur remote control, tekan tombol .

Unit dalam-ruangan akan merespons dengan bunyi bip dua kali, dan pengoperasian pengeringan otomatis akan dihilangkan.

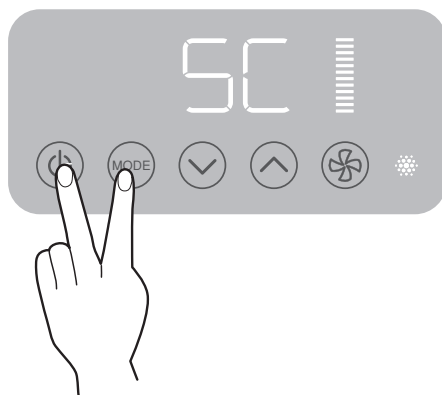

Operasi Mulai Ulang Otomatis

Ketika listrik kembali dialirkan setelah pengoperasian unit berhenti karena gangguan catu daya akibat listrik padam atau sebab lain, pengoperasian ulang akan dilakukan dengan mengingat pengaturan sebelumnya.

- Bila daya dialirkan, pengoperasian unit luar-ruangan akan dimulai dalam waktu 3 menit.

- 1 Operasi Mulai Ulang Otomatis dapat diaktifkan/ dimatikan dengan mengatur tombol pada unit dalam-ruangan.

* Dalam status awal, Operasi Mulai Ulang Otomatis akan ditetapkan sebagai standar.

Untuk Mengaktifkan Operasi Mulai Ulang Otomatis


Tekan tombol , , ,  (4 tombol) secara bersamaan selama lebih dari 3 detik.

Unit akan merespons dengan bunyi bip, dan Operasi Mulai Ulang akan dihilangkan.

Untuk Mengatur Operasi Mulai Ulang

Setelah fungsi dilepaskan, tekan tombol , , ,  (4 tombol) secara bersamaan selama lebih dari 3 detik.

Unit akan merespons dengan bunyi bip, dan operasi mulai ulang akan ditetapkan.

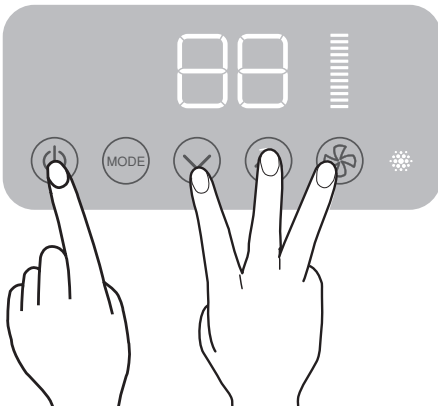

PERAWATAN DAN SERVIS

Unit Dalam-Ruangan

Kisi-kisi, Casing, dan Remote Control

- Matikan sistem sebelum dibersihkan. Untuk membersihkan, usaplah dengan kain lembut yang kering. Jangan gunakan bahan pemutih atau abrasif.

! CATATAN

Kabel listrik harus dicabut sebelum membersihkan unit dalam-ruangan.

Filter Udara

Filter udara di belakang unit dalam-ruangan (sisi isap) bagian depan harus diperiksa dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau lebih jika perlu.

- Jangan pernah menggunakan bahan-bahan berikut ini:

Air dengan suhu di atas 40 °C.
Dapat menyebabkan deformasi dan/atau warna pudar.

Bahan yang mudah menguap.
Dapat merusak permukaan AC.




Pembersihan Filter

Bersihkan seminggu sekali.


- 1 Lepaskan Filter udara.
 - Pegang panel kemudian tarik perlahan-lahan untuk melepas filter.

! HATI-HATI

Saat akan melepas filter udara, jangan menyentuh bagian logam unit dalam-ruangan. Hal itu dapat menyebabkan cedera.

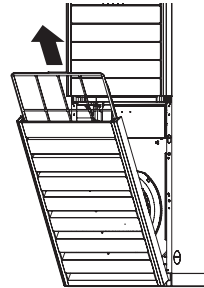

- 2 Bersihkan kotoran dari filter udara menggunakan vacuum cleaner atau cuci dengan air.
 - Jika kotoran jelas terlihat, cuci dengan detergen netral dalam air hangat.
 - Jika menggunakan air panas (40 °C atau lebih), bisa menyebabkan penyok.
- 3 Setelah dicuci dengan air, keringkan di tempat sejuk.
 - Jangan memaparkan filter udara ke sinar matahari langsung atau panas api saat mengeringkannya.

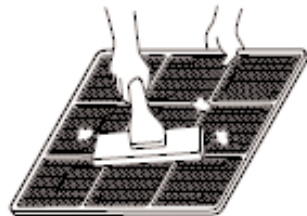

- 4 Pasang filter udara.

Jika AC tidak akan digunakan dalam waktu lama.

- 1 Jalankan AC dengan pengaturan berikut selama 2 hingga 3 jam.
 - Jenis pengoperasian: Mode pengoperasian kipas.
 - Pengaturan ini akan mengeringkan mekanisme internal.



HATI-HATI

Matikan sekering ketika AC tidak akan digunakan dalam waktu yang lama. Debu dapat terkumpul dan ini dapat menyebabkan kebakaran.

Jika AC akan digunakan lagi.

- 1 Bersihkan filter udara dan pasang pada unit dalam-ruangan.
- 2 Periksa apakah saluran masuk dan keluar udara dari unit dalam/luar-ruangan tersumbat.
- 3 Pastikan kabel arde sudah tersambung dengan benar. Kabel dapat disambung ke sisi unit dalam-ruangan.

Informasi berguna

Filter udara dan tagihan listrik.

Jika filter udara tersumbat debu, kapasitas pendinginan akan turun, dan 6 % listrik yang digunakan untuk mengoperasikan AC akan terbuang percuma.

Tips Pengoperasian

Jangan menyetel suhu di dalam-ruangan terlalu dingin. Ini kurang baik untuk kesehatan juga boros energi.	Tutup kerai maupun tirai. Jangan biarkan sinar matahari masuk ke dalam-ruangan saat AC dioperasikan.	Usahakan suhu ruangan tetap seragam. Setel arah aliran udara vertikal dan horisontal untuk memastikan keseragaman suhu di dalam ruangan.
Pastikan pintu dan jendela ditutup rapat. Sedapat mungkin, hindari membuka pintu dan jendela untuk mempertahankan udara dingin di dalam-ruangan.	Bersihkan filter udara secara rutin. Sumbatan di filter udara dapat mengurangi aliran udara dan mengurangi pengaruh pendinginan dan pengurang kelembapan. Bersihkan sekurangnya dua minggu sekali.	Sesekali, alirkan udara ke dalam ruangan. Karena jendela selalu tertutup, Anda dapat membukanya kemudian mengalirkan udara ke dalam ruangan.

Tips Pemecahan Masalah! Menghemat waktu dan uang!

Periksa hal-hal berikut ini sebelum meminta perbaikan atau servis... Jika masih terjadi gangguan, hubungi dealer.

AC tidak bekerja. - Apakah Anda melakukan kesalahan dalam pengoperasian timer? - Apakah sekering putus atau pemutus sirkuit korslet?	Bau aneh di dalam-ruangan. - Pastikan tidak ada bau busuk yang keluar dari dinding, karpet, perabotan atau pakaian di dalam ruangan.	Sepertinya kondensasi AC bocor. - Embun akan terbentuk jika aliran udara dari AC mendinginkan udara hangat di dalam ruangan.	AC tidak bekerja selama sekitar 3 menit sejak restart. - Ini adalah pelindung mesin. - Tunggu sekitar tiga menit kemudian pengoperasian akan berjalan kembali.
Tidak mendinginkan ruangan secara efektif. - Apakah filter udara kotor? Baca petunjuk pembersihan filter udara. - Ruangan mungkin terlalu panas saat AC dihidupkan untuk yang pertama kalinya. Tunggu sebentar hingga udara dingin. - Apakah suhu sudah ditetapkan dengan benar? - Apakah saluran udara masuk atau keluar unit dalam-ruangan terhalang?	AC berbunyi amat berisik. - Tentang suara seperti air mengalir. * Ini adalah suara aliran Freon di dalam unit AC. - Untuk suara seperti udara terkompresi yang dilepaskan ke udara terbuka. - Ini adalah suara air pengatur kelembapan yang sedang diproses di dalam unit AC.	Terdengar suara retak. - Suara ini disebabkan oleh mengembang/ menyusutnya panel depan, dll karena perubahan suhu.	Layar remote control kabur, atau tidak ada tampilan sama sekali. - Apakah semua baterai sudah habis? - Apakah kutub baterai telah dipasang terbalik?
			Ada kode kesalahan setelah petir menyambar - Produk ini telah diberi sirkuit perlindungan arus berlebih. Kesalahan dapat terjadi, tetapi ini normal terjadi. Setelah beberapa menit, produk akan beroperasi secara normal.

Segera hubungi petugas servis dalam situasi berikut ini

- 1 Apa pun yang bersifat abnormal seperti bau terbakar, suara keras dll. dapat terjadi. Matikan unit dan matikan pemutus sirkuit. Jangan pernah mencoba untuk memperbaiki sendiri atau memulai ulang sistem dalam kasus tersebut di atas.
- 2 Kabel listrik utama terlalu panas atau rusak.
- 3 Kode kesalahan yang dihasilkan oleh diagnosis mandiri.
- 4 Kebocoran air dari unit dalam-ruangan bahkan jika kelembapannya rendah.
- 5 Ada sakelar, pemutus (pengaman, arde) atau sekering yang gagal bekerja dengan baik

Pengguna harus melakukan pemeriksaan rutin & pembersihan kering untuk menghindari kinerja unit yang buruk.

Dalam kasus situasi khusus, pekerjaan harus dilakukan oleh petugas servis saja.

