LG OLED TV

PANDUAN PENGGUNA

Keamanan dan Petunjuk

Harap baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

Nomor Model :

OLED42C5PSA
OLED48C5PSA
OLED55B5PSA
OLED55C5PSA
OLED65B5PSA
OLED65C5PSA
OLED77C5PSA
OLED83C5PSA

Nomor Pendaftaran :
PMKG.71.02.2025

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC&31 ABCD,
JL.SULTAN ISKANDAR MUDA, Desa/Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota
Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

Lokasi Pabrik :
Kawasan Industri MM2100 Blok G, Jl. Bali,
Desa/Kelurahan Gandamekar, Kec. Cikarang Barat,
Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Model dan nomor seri produk terdapat di bagian belakang dan satu sisi produk. Catat di bawah ini jika Anda membutuhkan layanan.

Model

Serial No.

MFL72141803250 2REV00

Tata cara untuk membuka kemasan dan perakitan TV

Scan di sini

lalu ketik Nomor Model

BAHASA INDONESIA

Sebelum membaca manual ini

- Baca manual ini dengan saksama sebelum mengoperasikan TV Anda, dan simpan untuk referensi di masa mendatang.
- Di situs web Anda dapat mengunduh manual termasuk pemasangan, penggunaan, pemecahan masalah, spesifikasi, lisensi dll. dan melihat isinya di PC atau perangkat seluler Anda.
- **Panduan Pengguna :** Untuk informasi lebih lanjut tentang TV ini, baca PANDUAN PENGGUNA yang disertakan dalam produk. (Tergantung model)
  - Untuk membuka PANDUAN PENGGUNA (⚙) :
    [(⚙)] → [Dukungan] → [Panduan Pengguna]

Pembelian Terpisah

- Item pembelian terpisah dapat diubah atau dimodifikasi untuk peningkatan kualitas tanpa pemberitahuan apa pun. Hubungi dealer Anda untuk membeli barang-barang ini. Perangkat ini hanya berfungsi dengan model tertentu.
- Nama model atau desain dapat diubah tergantung pada peningkatan fungsi produk, keadaan atau kebijakan produsen.
- Kabel untuk menghubungkan antena dan perangkat eksternal harus dibeli secara terpisah.

Catatan

- Spesifikasi produk atau isi manual ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya karena peningkatan fungsi produk.
- Item yang disertakan dengan produk Anda dapat bervariasi tergantung pada modelnya.
- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda.

www.lg.com

Hak cipta © 2025 LG Electronics Inc.
Semua Hak cipta Dilindungi.

Peringatan! Instruksi keselamatan

PERHATIAN
RISIKO SENGATAN LISTRIK JANGAN DIBUKA

PERHATIAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN LEPAS COVER (ATAU PENUTUP BELAKANG). TIDAK ADA BAGIAN DALAM YANG DAPAT DIPERBAIKI PENGGUNA. RUJUK KE PETUGAS LAYANAN YANG BERKUALIFIKASI.

Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna adanya "tegangan berbahaya" yang tidak terinsulasi dalam produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik bagi manusia.

Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna untuk adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting dalam literatur yang menyertai perlengkapan.

PERINGATAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARKAN PRODUK INI DARI HUJAN ATAU KELEMBAPAN.

- UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN, JAUHKAN LILIN ATAU BARANG LAINNYA DENGAN API TERBUKA DARI PRODUK INI SETIAP SAAT.
- **Jangan menempatkan TV dan/atau remote kontrol di lingkungan berikut:**
  - Lokasi yang terkena sinar matahari langsung.
  - Daerah dengan kelembapan yang tinggi seperti kamar mandi.
  - Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas.
  - Dekat dengan dapur atau pelembap udara dimana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak.
  - Area yang terkena hujan dan angin.
  - Jangan sampai terkena tetesan atau percikan dan jangan letakkan benda-benda yang berisi air seperti vas, cangkir, dll. pada atau di atas peralatan (mis., pada rak di atas unit).
  - Dekat benda mudah terbakar seperti bensin atau lilin, atau memaparkan TV langsung ke AC.
  - Jangan memasang di tempat yang terlalu berdebu.

  Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, pembakaran/ledakan, malfungsi atau deformasi produk.
- **Ventilasi**
  - Pasang TV Anda di tempat yang ada ventilasi. Jangan pasang di ruang tertutup seperti rak buku.
  - Jangan memasang produk di karpet atau bantal.
  - Jangan menghalangi atau menutup produk dengan kain atau bahan lainnya saat unit terpasang.
- Jangan menyentuh lubang ventilasi yang terbuka. Saat menonton TV dalam waktu lama ventilasi mungkin sangat panas.
- Cegah kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti terpuntir, tertekuk, tergencet, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan steker, stopkontak dinding, dan bagian dimana kabel terhubung pada produk.
- Jangan pindahkan TV saat kabel daya terpasang.
- Jangan gunakan kabel daya yang rusak atau longgar.
- Pastikan pegang steker saat melepas kabel daya. Jangan tarik kabel daya untuk melepaskan kabel TV.
- Jangan hubungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak AC yang sama karena hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
- **Memutus Perangkat dari Daya Utama**
  - Steker daya adalah perangkat pemutus. Jika terjadi keadaan darurat, steker daya harus tetap mudah diakses.
- Jangan biarkan anak-anak Anda memanjat atau menempel ke TV. Jika tidak, TV mungkin akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera serius.
- **Pemasangan Antena Luar** (Bisa berbeda tergantung negara):
  - Jika antena luar terpasang, ikuti tindakan pencegahan di bawah ini. Sistem antena luar tidak boleh ditempatkan di sekitar saluran daya atau lampu listrik atau sirkuit daya lainnya, atau di mana antena bisa bersentuhan dengan saluran atau sirkuit daya tersebut karena kematian atau cedera serius dapat terjadi.
- Jangan sentuh perangkat atau antena ini saat terjadi badai petir. Anda dapat tersengat listrik.
- Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke TV dan stopkontak dinding. Jika tidak diamankan, kerusakan pada steker dan stopkontak dapat terjadi dan dalam kasus yang ekstrim kebakaran dapat terjadi.
- Jangan memasukkan benda logam atau benda yang mudah terbakar ke dalam produk. Jika benda asing dimasukkan ke dalam produk, lepaskan kabel daya dan hubungi layanan pelanggan.
- Jangan menyentuh ujung kabel daya saat terpasang. Anda bisa tersengat listrik.
- **Jika terjadi hal berikut, cabut produk segera dan hubungi layanan pelanggan setempat.**
  - Produk telah rusak.
  - Jika air atau zat lain masuk ke produk (seperti adaptor AC, kabel daya, atau TV).
  - Jika Anda mencium bau asap atau bau lain yang berasal dari TV.
  - Saat badai petir atau bila tidak terpakai untuk jangka waktu yang lama.

  Bahkan saat TV dimatikan dengan remote kontrol atau tombol, sumber daya AC tetap terhubung ke unit jika tidak dicabut.
- Jangan gunakan peralatan listrik tegangan tinggi di dekat TV (misalnya raket nyamuk). Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk.
- Jangan mencoba memodifikasi produk ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari LG Electronics. Kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi. Hubungi layanan pelanggan lokal Anda untuk perbaikan. Modifikasi yang tidak sah bisa membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan produk ini.
- Gunakan hanya aksesori resmi yang disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, malfungsi, atau kerusakan produk.
- Jangan pernah membongkar adaptor AC atau kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Tangani adaptor dengan hati-hati agar tidak terjatuh atau membenturnya. Benturan dapat merusak adaptor.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan sentuh TV dengan tangan basah. Jika colokan steker daya basah atau ditutupi debu, keringkan steker daya sepenuhnya atau bersihkan debu.
- **Baterai**
  - Simpan aksesori (baterai, dll.) di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak.
  - Jangan ada hubungan singkat, membongkar, atau membiarkan baterai terlalu panas. Jangan buang baterai ke dalam api. Baterai harusnya tidak terkena panas yang berlebihan.
  - Perhatian : Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.

- **Berpindah**
  - Saat berpindah, pastikan produk dimatikan, dicabut, dan semua kabel telah dilepas. Mungkin membutuhkan 2 orang atau lebih untuk membawa TV yang lebih besar. Jangan menekan atau memberi beban pada panel depan TV. Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan kerusakan produk, bahaya kebakaran atau cedera.
- Jauhkan bahan anti-kelembapan kemasan atau plastik kemasan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan biarkan produk terguncang, benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar.
- Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam seperti paku, pensil atau pena, atau menggores panel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- **Membersihkan**
  - Saat membersihkan, cabut kabel daya dan usap perlahan dengan kain lembut/kering. Jangan menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke TV. Jangan membersihkan TV Anda dengan bahan kimia termasuk pembersih kaca, pengharum ruangan jenis apa pun, insektisida, pelumas, wax (mobil, industri), abrasif, tiner, benzena, alkohol dll., karena dapat merusak produk dan/atau panelnya. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan produk.

Tindakan Pencegahan untuk Melindungi Layar TV OLED

Tidak Seperti LED/LCD, TV OLED menghasilkan gambar yang memancarkan cahaya untuk setiap piksel, untuk mencapai warna hitam yang sempurna dan menghasilkan gambar yang jelas tanpa kabur.

Dikarenakan sifat bahan organik yang digunakan unutk mencapai kualitas gambar resolusi tinggi, layar OLED umumnya mengalami retensi gambar, yang dapat menjadi fenomena berkepanjangan. Fenomena ini dialami semua panel OLED, dan walaupun mode gambar yang direkomendasikan dapat meminimalkan retensi gambar, teknologi saat ini tidak dapat sepenuhnya mencegah hal ini terjadi.

Menampilkan gambar yang sama dalam waktu lama atau berulang kali dapat menyebabkan retensi gambar di layar, hal ini merupakan fenomena umum pada produk panel OLED karena sifat produk. Produk ini memiliki fitur perlindungan layar bawaan. Hindari menampilkan gambar yang cenderung menyebabkan retensi gambar, dan ikuti rekomendasinya.

Gambar yang cenderung menyebabkan retensi gambar

- Gambar dengan area hitam di bagian atas dan bawah dan/atau di sisi kiri dan kanan layar.
- Gambar dengan rasio aspek 4:3 atau 21:9.
- Gambar yang diam dalam waktu lama, seperti nomor program, logo stasiun, ikon konsol permainan, menu dekoder, dll.
- Gambar diam lainnya atau gambar yang ditampilkan berulang kali.

Menjalankan [Pixel Cleaning] untuk melindungi Layar TV OLED

TV OLED dilengkapi dengan fitur pembersihan piksel untuk memeriksa status layar dengan sendirinya dan mencegah retensi gambar yang meninggalkan gambar di layar. Fitur ini secara otomatis menghitung waktu eksekusi optimal berdasarkan akumulasi waktu menonton dan secara otomatis dijalankan saat TV dimatikan. Saat fitur ini berjalan, garis horizontal mungkin muncul di bagian atas dan bawah layar. Fitur pembersihan piksel berfungsi saat produk terhubung ke kabel daya dan daya utama.

- Untuk menjalankan fungsi ini secara manual, tekan tombol (⚙) pada remote kontrol, pergi ke [(⚙)] → [General] → [OLED Care] → [OLED Panel Care] dan tekan [Pixel Cleaning].

Rekomendasi untuk Meminimalkan Retensi Gambar

Ketika menonton TV untuk waktu yang lama, tekan tombol (⚙) pada remote kontrol, pergi ke [(⚙)] → [Picture] → [Select Mode] lalu setel ke mode [Eco]/[Auto Powe Save] (Tergantung negara), pergi ke [Advanced Settings] → [Brightness] lalu setel [OLED Pixel Brightness] ke tingkat rendah. Selain itu, tekan tombol (⚙) pada remote kontrol, pergi ke [(⚙)] → [General] → [OLED Care] → [OLED Panel Care] lalu setel nilai [Adjust Logo Brightness] ke [High].
Saat menampilkan gambar dengan area hitam di sisi atas/bawah/kiri/kanan layar, tekan tombol (⚙) pada remote kontrol, tekan [(⚙)], lalu pergi ke [Picture] → [Aspect Ratio] → [User Selection] → [Vertical Zoom] atau [4-Way Zoom] untuk menghilangkan area hitam.
Matikan menu untuk mengatur perangkat seperti dekoder agar tidak ditampilkan di layar untuk waktu yang lama.

Catatan

- Ketika layar menampilkan satu gambar tetap untuk waktu yang lama, kecerahan layar akan secara otomatis dikurangi dan kemudian dikembalikan setelah konten layar berubah. Ini adalah fungsi normal untuk meminimalkan retensi gambar.

Instalasi

Mengangkat dan Memindahkan TV

Baca hal berikut untuk mencegah TV tergores atau rusak, dan untuk keamanan pemindahan terlepas dari jenis dan ukurannya.

- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau material pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda untuk mencegah kerusakan.
- Pegang bagian samping dan bawah bingkai TV dengan erat. Pastikan tidak menyentuh bagian transparan, atau area speaker.
- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV, jangan biarkan TV terkena guncangan atau getaran yang berlebihan.
  Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak ke atas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
- Jangan memberikan tekanan berlebihan sehingga menyebabkan bingkai renggang/bengkok yang dapat merusak layar.
- Saat mengangkat TV, hati-hati agar tidak merusak tombol yang menonjol.

⚠
- Hindari menyentuh layar setiap saat, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- Saat memasang dudukan ke TV, letakkan layar menghadap ke bawah di atas meja empuk atau permukaan datar untuk melindungi layar dari goresan.

Memasang TV pada Meja

1 Angkat dan miringkan TV ke posisi tegak di atas meja.
  - Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik. (Tergantung model)
2 Hubungkan kabel daya pada stopkontak dinding.

⚠
- Jangan menggunakan zat asing (minyak, pelumas, dll.) ke bagian sekrup ketika merakit produk. (Hal tersebut dapat merusak produk.)
- Jangan gunakan barang yang tidak disetujui untuk memastikan masa pakai produk dan keselamatan.
- Kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh penggunaan barang yang tidak disetujui tidak tercakup dalam garansi pabrik.
- Jika Anda memasang TV pada dudukan, Anda perlu mengambil tindakan untuk mencegah produk terbalik. Jika tidak, produk dapat terjatuh, yang dapat menyebabkan cedera.
- Saat memasang dudukan, pastikan semua sekrup yang disediakan telah terpasang. Jika sekrup tidak dikencangkan sepenuhnya, produk dapat miring atau terbalik, yang mengakibatkan kerusakan. Mengencangkan sekrup dengan kekuatan yang berlebihan dapat menyebabkan sekrup terlepas karena abrasi pada sambungan sekrup.
- Saat memasang di lemari atau rak menggunakan penyangga, pastikan lebarnya lebih besar dari lebar TV. (Tergantung model)
- Jika TV diletakkan di atas dudukan, layarnya mungkin sedikit miring ke belakang. Jika dudukan tidak rata karena ada benda yang diletakkan di bawah dudukan atau tidak pada permukaan yang rata, produk dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan produk. (Tergantung model)
- Jika televisi tidak diletakkan pada tempat yang cukup stabil, maka dapat menimbulkan potensi bahaya akibat TV terjatuh. Cedera yang terjadi, khususnya pada anak-anak, dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut:
  - Menggunakan kabinet atau dudukan yang direkomendasikan oleh produsen televisi.
  - Gunakan furnitur yang hanya dapat menahan televisi dengan aman.
  - Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga/dudukan.
  - Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan kedua furnitur dan televisi pada penyangga yang sesuai.
  - Tidak meletakkan televisi di atas kain atau material lain yang diletakkan diantara televisi dengan furnitur penyangga.
  - Mengajarkan anak-anak akan bahaya memanjat furnitur untuk meraih televisi dan pengontrolnya.
- Jika terjadi masalah pada penyesuaian sudut putar, angkat produk sedikit dan letakkan produk kembali. (Tergantung model)

Pengaman TV di dinding

1 Masukkan dan kencangkan baut-mata, atau braket TV dan bautnya pada bagian belakang TV.
  - Jika terdapat baut yang dimasukkan pada posisi baut-mata, lepaskan bautnya terlebih dahulu.
2 Pasang braket dinding dan bautnya pada dinding. Sesuaikan posisi dari braket dinding dan baut-mata pada belakang TV.
3 Hubungkan baut-mata dan braket dinding dengan erat menggunakan tali yang kokoh. Pastikan tali pada posisi tegak lurus dengan permukaan dinding.
  - Gunakan platform atau kabinet yang kuat dan cukup besar untuk menyangga TV dengan aman.
  - Braket, baut, dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesori tambahan dari dealer terdekat.

Penyangga (Pembelian Terpisah)

Model ini sudah terpasang braket penyangga dinding yang ramping. Jika Anda ingin memasang dudukan, Anda dapat membelinya secara terpisah melalui toko penjualan TV LG dan toko daring merek LG. (Hanya model yang dilengkapi penyangga dinding)

(Tergantung model)

Stand	Model
SA-G5SN55	OLED55G5*
SA-G5SN65	OLED65G5*
ST-G4WR8377	OLED77/83G5*

Memasang TV pada Dinding

Tempelkan braket penyangga dinding opsional pada belakang TV dengan hati-hati dan pasang braket penyangga dinging pada dinding yang kuat dan tegak lurus dengan lantai. Ketika Anda menempelkan TV ke material dinding yang lain, mohon hubungi personel yang berkualifikasi. LG menyarankan bahwa pemasangan TV di dinding harus dilakukan oleh teknisi profesional yang berkualifikasi. Kami merekomendasikan menggunakan braket penyangga dinding LG. Braket penyangga dinding LG mudah untuk bergerak dengan kabel yang terhubung. Ketika Anda tidak menggunakan braket penyangga dinding LG, mohon gunakan braket penyangga dinding dimana perangkat tersebut cukup aman untuk dipasang ke dinding dengan ruang yang cukup untuk memberikan koneksi ke perangkat eksternal. Disarankan untuk menghubungkan semua kabel sebelum memasang penyangga dinding tetap.

⚠
- Mintalah pemasang profesional yang ditunjuk oleh toko untuk pemasangan produk.
  Pemasangan yang dilakukan oleh orang lain selain pemasang profesional sangatlah berbahaya dan dapat mengakibatkan cedera diri.
- Jangan memasang produk di tempat yang tidak stabil dan tidak dapat menahan berat.
  Jika lokasi pemasangan kurang kokoh, produk dapat jatuh dan menyebabkan cedera diri.
- Lepaskan dudukan sebelum memasang TV pada penyangga dinding dengan melakukan pemasangan dudukan secara terbalik.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang sekrup dan braket penyangga dinding, lihat Pembelian terpisah.
- Jika Anda berniat memasang produk ke dinding, pasang penyangga standar VESA (bagian opsional) ke belakang produk. Saat Anda memasang set menggunakan braket penyangga dinding (bagian opsional), pasang dengan hati-hati agar jangan sampai terjatuh.
- Saat memasang TV di dinding, pastikan tidak memasang TV dengan menggantungkan kabel daya dan kabel sinyal pada bagian belakang TV.
- Jangan memasang produk ini di dinding jika bisa terkena minyak atau kabut minyak. Hal ini dapat merusak produk dan menyebabkannya jatuh.
- Saat memasang Dudukan Dinding keseluruhan, TV mungkin tidak terhubung dengan kuat ke dinding karena beberapa kondisi dinding.

Tindakan Pencegahan untuk Keamanan

(Hanya model yang disertakan penyangga dinding)

- Jangan menggantung produk ini atau terkena benturan keras setelah pemasangan. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan produk terjatuh dan menyebabkan cedera diri.
- Saat memasang produk di dinding, jangan gantung saluran daya atau kabel sinyal dari bagian belakang TV.
  Hal ini dapat merusak kabel, mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik atau kegagalan fungsi produk.
- Pastikan untuk memakai sarung tangan kerja saat memasang produk.
  - Memasang dengan tangan yang tidak terlindungi dapat menyebabkan cedera.
- Pastikan setidaknya ada dua orang yang memasang atau menyesuaikan ketinggian produk. Mencoba melakukan instalasi atau penyesuaian sendiri dapat mengakibatkan cedera diri atau kerusakan produk.
- Pastikan ada dinding yang tersedia sebelum melanjutkan pemasangan. Gunakan jangkar dan sekrup yang disertakan dengan produk. Penggunaan jangkar atau sekrup yang tidak resmi mungkin tidak menopang berat produk, yang menimbulkan risiko keselamatan.

Sebelum Instalasi

(Hanya model yang disertakan penyangga dinding)

- Pemasangan produk ini pada dinding beton atau tiang kayu dianjurkan. Pemasangan produk ini pada permukaan lain (Dinding gipsum, kayu lapis, batu bata, dll.) tidak disarankan. Pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan produk terjatuh.
- Pasang produk hanya di dinding vertikal.

1 LG
Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan

2 LG
Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan

3 LG
Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan

4 LG
Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan

5 LG
Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan

Layanan Konsumen (Customer Information Center)
1500-140
Jaringan Layanan dan Informasi LG Electronics Service Indonesia

Aceh	Jl. Teuku No.552 Kel. Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Kepulauan Riau	Jl. Ayam No. 1A Kel. Kampung Bulang, Kec. Batam Kota
Kepulauan Bangka Belitung	Jl. Soekarno-Hatta No.1 Kel. Air Itam, Kec. Pangkal Pinang	Kudus	Jl. Kol. Sunandar No. 37A Kel. Kaliputu, Kec. Kudus
Bandung	Jl. Raya Kopo, Kopo Plaza Blok A No. 24, Bandung	Kupang	Jl. Frans Seda No. 35 Kel. Oebufu, Kec. Kupang Barat
Banjar	Jl. Ahmad Yani, Komplek Ruko Pemda Blok A No. 1, Kel. Sungai Baru, Kec. Martapura	Lampung	Jl. Wolter Monginsidi No. 92, Kel. Gedong Meneng Baru, Kec. Rajabasa
Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No.11, RT.029 Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin	Lhokseumawe	Jl. Cut Nyak Dien No. 24, Kel. Mon Geudong, Kec. Banda Sakti
Batam	Jl. Ahmad Yani, Komplek Ruko Grand Batam Mall Blok A No. 12, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota	Lubuk Linggau	Jl. Jend. Sudirman No. 1 Kel. Taba Jemekah, Kec. Lubuk Linggau Barat II
Bekasi	Jl. Ir. Juanda, Ruko Pertamina Grand Wisata Blok C No.5, Kel. Mangun Jaya, Kec. Tambun Selatan	Makassar	Jl. A.Yani Komplek Ruko Panakkukang Mas Blok C No.1 Kel. Masale, Kec. Panakkukang
Bogor	Jl. Raya Pemda Cibinong No.3A, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong	Malang	Jl. Raya Langsep No.71, Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang
Bekasi	Jl. Ahmad Yani, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan	Manado	Jl. Sam Ratulangi No.1, Kel. Malalayang Satu Timur, Kec. Malalayang
Bintaro	Jl. Bintaro Raya No.9 Kel. Pd. Pucung, Kec. Pondok Aren	Mataram	Jl. Pejanggik No.72, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram
Blitar Tinggi	Jl. Ir. Soekarno No.7, Kel. Kepanjen Kidul, Kec. Blitar	Medan	Jl. Gatot Subroto Km.5,5 Kel. Sei Sikambing C II, Kec. Medan Satria
Bogor	Jl. Raya Pemda Cibinong No.3, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong	Merauke	Jl. Raya Mandala, Kel. Samkai, Kec. Merauke
Cibubur	Jl. Alternatif Cibubur Km.15, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas	Metro	Jl. Jend. A. Yani No. 15, Kel. Yosodadi, Kec. Metro Timur
Cikarang	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 72, Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara	Mojokerto	Jl. Gajah Mada No. 32, Kel. Magersari, Kec. Prajurit Kulon
Cilegon	Jl. Raya Cilegon No. 68, Kel. Kubang Sari, Kec. Cilegon	Muara Bungo	Jl. Ir. Soekarno, Kel. Rimbo Tengah, Kec. Muara Bungo
Ciputat	Jl. Ir. H. Juanda No.79, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat	Palangkaraya	Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya
Cirebon	Jl. Brigjen Dharsono By Pass, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti	Palembang	Jl. Angkatan 45 No. 6, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I
Cirebon	Jl. Yos Sudarso No.70, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi	Palu	Jl. Sam Ratulangi No. 23 Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Selatan
Cirebon	Jl. Brigjen Dharsono By Pass, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti	Pangkal Pinang	Jl. Soekarno - Hatta No.9, Kel. Air Itam, Kec. Pangkal Pinang
Cirebon	Jl. Yos Sudarso, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti	Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 144, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya
Depok	Jl. Margonda Raya No. 52, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji	Pontianak	Jl. Ahmad Yani No. 88, Kel. Darat Sekip Hilir, Kec. Pontianak Kota
Garut	Jl. Ciledug No. 79, Kel. Ciledug Kulon, Kec. Ciledug	Probolinggo	Jl. Suroyo No. 33, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan
Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No. 21 Kel. Limba U Dua, Kec. Kota Selatan	Purwokerto	Jl. Overste Isdiman No. 53, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur
Gresik	Jl. Dr. Wahidin No. 32 Kel. Kebomas, Kec. Kebomas	Rangkasbitung	Jl. Multatuli No. 32, Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung
Indramayu	Jl. Gatot Subroto No. 134, Kel. Margadadi, Kec. Indramayu	Samarinda	Jl. Ir. H. Juanda No. 39, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir
Jambi	Jl. Jend. A. Yani No. 74 Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru	Semarang	Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk
Jember	Jl. Gajah Mada No. 51 Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates	Serang	Jl. Veteran No. 1 Kel. Cipare, Kec. Serang
Kediri	Jl. Hasanudin No. 60-71 Kel. Pakunden, Kec. Pesantren	Sidoarjo	Jl. Raya Gelam No. 21 Kel. Gelam, Kec. Candi
Kendari	Jl. Sapati No. 1 Kel. Kemaraya, Kec. Kendari	Singaraja	Jl. Ngurah Rai No. 88 Kel. Banjar Tegal, Kec. Buleleng
Klaten	Jl. Pemuda No.127A Kel. Merbung, Kec. Klaten Utara	Situbondo	Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kel. Patokan, Kec. Situbondo
Kramasan	Jl. Gajah Mada No.1, Kel. Kramasan, Kec. Kediri	Soreang	Jl. Raya Soreang No. 143, Kel. Soreang, Kec. Soreang
Kudus	Jl. Sunan Muria No.1, Kel. Purwosari, Kec. Kota Kudus	Subang	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 2, Kel. Karanganyar, Kec. Subang
Kuningan	Jl. Siliwangi No.4, Kel. Cijoho, Kec. Kuningan	Sukabumi	Jl. Ir. H. Juanda No. 61, Kel. Cikole, Kec. Sukabumi
Lampung	Jl. Raya Kalianda No. 54 Kel. Kalianda Bawah, Kec. Kalianda	Sumbawa	Jl. Garuda No. 7, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa
Lhokseumawe	Jl. Cut Nyak Dien No. 24, Kel. Mon Geudong, Kec. Banda Sakti	Sumedang	Jl. Prabu Geusan Ulun No. 33, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Utara
Lubuk Linggau	Jl. Jend. Sudirman No. 1 Kel. Taba Jemekah, Kec. Lubuk Linggau Barat II	Tangerang	Jl. Imam Bonjol No. 1, Kel. Sukaasih, Kec. Tangerang
Makassar	Jl. Ahmad Yani, Komplek Ruko Grand Batam Mall Blok A No. 12, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota	Tangerang Selatan	Jl. Raya Serpong No. 88, Kel. Setu, Kec. Setu
Malang	Jl. Raya Langsep No.71, Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang	Tanjung Pinang	Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 7, Kel. Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari
Manado	Jl. Sam Ratulangi No.1, Kel. Malalayang Satu Timur, Kec. Malalayang	Tasikmalaya	Jl. Ir. H. Juanda No. 272, Kel. Cilamajang, Kec. Tawang
Mataram	Jl. Pejanggik No.72, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram	Tegal	Jl. Ahmad Yani No. 3, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Barat
Medan	Jl. Gatot Subroto Km.5,5 Kel. Sei Sikambing C II, Kec. Medan Satria	Temanggung	Jl. Gajah Mada No. 2, Kel. Kowangan, Kec. Temanggung
Merauke	Jl. Raya Mandala, Kel. Samkai, Kec. Merauke	Ternate	Jl. Raya Dokulamo, Kel. Tanjung Ake, Kec. Ternate Selatan
Metro	Jl. Jend. A. Yani No. 15, Kel. Yosodadi, Kec. Metro Timur	Tual	Jl. Soekarno Hatta No. 27, Kel. Watdek, Kec. Kota Tual
Mojokerto	Jl. Gajah Mada No. 32, Kel. Magersari, Kec. Prajurit Kulon	Ujung Batu	Jl. Lintas Sumatera Km. 235, Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu
Muara Bungo	Jl. Ir. Soekarno, Kel. Rimbo Tengah, Kec. Muara Bungo	Yogyakarta	Jl. Kenari No.56, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis
Palangkaraya	Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya	Yogyakarta	Jl. Affandi (Gejayan), Kel. Caturtunggal, Kec. Depok
Palembang	Jl. Angkatan 45 No. 6, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I	Ujung Batu	Jl. Lintas Sumatera Km. 235, Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu
Palu	Jl. Sam Ratulangi No. 23 Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Selatan	Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 144, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya
Pangkal Pinang	Jl. Soekarno - Hatta No.9, Kel. Air Itam, Kec. Pangkal Pinang	Pontianak	Jl. Ahmad Yani No. 88, Kel. Darat Sekip Hilir, Kec. Pontianak Kota
Pekalongan	Jl. Dr. Cipto No. 1, Kel. Pasirsari, Kec. Pekalongan Barat	Purwokerto	Jl. Overste Isdiman No. 53, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur
Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 144, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya	Rangkasbitung	Jl. Multatuli No. 32, Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung
Pontianak	Jl. Ahmad Yani No. 88, Kel. Darat Sekip Hilir, Kec. Pontianak Kota	Samarinda	Jl. Ir. H. Juanda No. 39, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir
Probolinggo	Jl. Suroyo No. 33, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan	Semarang	Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk
Purwokerto	Jl. Overste Isdiman No. 53, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur	Serang	Jl. Veteran No. 1 Kel. Cipare, Kec. Serang
Rangkasbitung	Jl. Multatuli No. 32, Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung	Sidoarjo	Jl. Raya Gelam No. 21 Kel. Gelam, Kec. Candi
Samarinda	Jl. Ir. H. Juanda No. 39, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir	Singaraja	Jl. Ngurah Rai No. 88 Kel. Banjar Tegal, Kec. Buleleng
Semarang	Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk	Situbondo	Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kel. Patokan, Kec. Situbondo
Serang	Jl. Veteran No. 1 Kel. Cipare, Kec. Serang	Soreang	Jl. Raya Soreang No. 143, Kel. Soreang, Kec. Soreang
Sidoarjo	Jl. Raya Gelam No. 21 Kel. G

Jangan memasang di dinding miring yang melebihi standar bangunan atau di dinding atau langit-langit yang sangat miring. LG tidak bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh pemasangan produk yang tidak tepat, misalnya, dinding dan langit-langit yang sangat miring.
- Periksa aksesori yang disertakan sebelum pemasangan. Kami tidak bertanggung jawab atas aksesori yang hilang atau rusak setelah kemasan bagian dalam dibuka.
- Jika bayi atau anak kecil menelan aksesori yang disertakan, berbagai kecelakaan keselamatan seperti tersedak dapat terjadi. Jauhkan aksesori yang disertakan dari jangkauan bayi dan anak-anak.
- Saat mengencangkan sekrup, kencangkan hingga benar-benar pas. Hindari menggunakan kekuatan berlebihan saat mengencangkan sekrup. Melakukannya dapat merusak dinding dan produk atau mengurangi kekuatan atau kinerja produk.
- Hindari memasang TV yang melebihi beban tarik yang ditentukan, dan jangan biarkan ada kekuatan eksternal yang diterapkan pada produk.
- Hindari kecelakaan dengan menggunakan alat kerja dengan hati-hati saat instalasi.

Peralatan untuk Pemasangan
- Obeng berbentuk "+" (manual atau elektrik) / level / bor / Ø 8 mm bor untuk beton atau Ø 4 mm bor untuk baja.

Mengamankan TV ke Dinding

(Hanya model yang disertakan penyangga dinding)

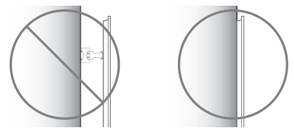

- Harap gunakan TV di dekat dinding setelah pemasangan.

Cara memasang jangkar dan sekrup

(Hanya model yang disertakan penyangga dinding)

Harap pastikan :
- Pemasangan di dinding harus dipasang ke tiang. Hal ini biasanya tidak menjadi masalah, namun tergantung pada keadaan masing-masing, ada kalanya kemampuan untuk memasang ke tiang tidak memungkinkan.
  Dalam hal ini, ada berbagai macam jangkar dinding gipsum, seperti baut sakelar, yang mungkin bisa menjadi solusi. Jika menggunakan jangkar dinding gipsum, pastikan jangkar dan dinding mampu menopang berat TV Anda. Harap dicatat bahwa jangkar yang disediakan mungkin tidak tepat untuk situasi pribadi Anda, jadi Anda harus berkonsultasi dengan profesional setempat.
- Dinding lain yang tidak ditentukan harus mampu mendukung beban tarikan lebih dari 70 kgf (686 N) dan beban geser lebih dari 100 kgf (980N) per pengencang.
- Gunakan mata bor berukuran Ø 8 mm untuk beton dan mata bor palu (tumbukan) atau mata bor Ø 4 mm untuk tiang kayu untuk mengebor lubang.

Untuk pemasangan pada dinding beton

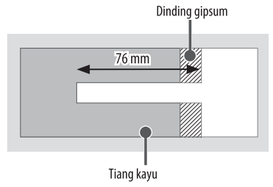

Gunakan Ø 4 mm bor pada kayu untuk mengebor lubang dengan kedalaman 76 mm. (Bersihkan lubang bor.)
Tanpa penggunaan jangkar pemasangan pada dinding, kencangkan sekrup pemasang dinding secara langsung pada tiang kayu.

Memulai TV

Menyalakan TV

Anda dapat dengan mudah mengoperasikan fungsi TV, menggunakan tombol. (Tergantung model)

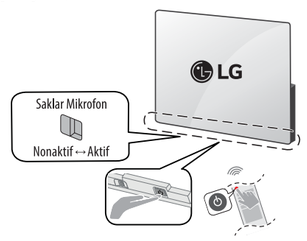

<Tipe A>

Daya Aktif (Tekan)
Daya Nonaktif[1] (Tekan dan Tahan)
Kontrol Menu (Tekan[2])
Memilih Menu (Tekan dan Tahan[3])

<Tipe B>



Daya Aktif (Tekan)
Daya Nonaktif[1] (Tekan dan Tahan)
Kontrol Volume
Kontrol Program

Catatan
- Jika TV dihidupkan untuk pertama kalinya setelah dikirim dari pabrik, inisialisasi TV mungkin memerlukan waktu beberapa menit.
- OSD (On Screen Display) TV Anda mungkin sedikit berbeda dari yang ditampilkan dalam manual ini.
- Anda dapat menghidupkan dan mematikan mikrofon yang terpasang di TV dengan mengontrol sakelar mikrofon di bagian bawah TV.
- Untuk model dengan sensor gerak, jika Anda mengaktifkan layar dengan sensor gerak, TV akan menyala dengan mengenali gerakan. (Tergantung model)

1) Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup, dan perekaman apa pun yang sedang berlangsung akan berhenti. (Tergantung negara)
2) Anda dapat mengakses dan menyesuaikan menu dengan menekan tombol saat TV menyala.
3) Anda dapat menggunakan fungsi ini saat mengakses kontrol menu.

Koneksi

Hubungkan berbagai perangkat eksternal ke TV dan pindahkan mode input ke pilih perangkat eksternal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai koneksi perangkat eksternal, lihat buku petunjuk yang disediakan oleh setiap perangkat.

Antena/Kabel

Hubungkan TV ke soket antena dinding dengan menggunakan kabel RF (75 Ω).
- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus dengan antena sudah terhubung, aturlah arah antena ke arah lain.
- Kabel antena dan konverter tidak disediakan.
- Untuk lokasi yang tidak mendukung siaran ULTRA HD, TV ini tidak dapat menerima siaran ULTRA HD secara langsung.
- Gunakan penutup AV untuk tujuan estetika. Menghubungkan terlalu banyak kabel dapat menyebabkan masalah pengangkatan. Jika demikian, lepaskan penutup AV sebelum digunakan. (Tergantung model)

Koneksi Parabola

Hubungkan TV ke parabola melalui soket satelit dengan kabel RF satelit (75 Ω). (Tergantung model)

HDMI

- Saat menghubungkan kabel HDMI, produk dan perangkat eksternal harus dimatikan dan dicabut.

Catatan
- Jika perangkat terhubung ke port input yang juga mendukung HDMI Deep Colour, gambar Anda akan lebih jernih. Namun, jika perangkat tidak mendukung, perangkat mungkin tidak berfungsi dengan baik. Dalam kasus tersebut, matikan pengaturan TV (HDMI Deep Colour).
- ⚙ → [⚙] → [General] → [External Devices] → [HDMI Settings] → [HDMI Deep Colour]
- Gunakan kabel bersertifikat yang terdapat logo HDMI.
- Jika Anda tidak memakai kabel HDMI bersertifikat, tampilan layar mungkin tidak ada atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Jenis kabel HDMI yang direkomendasikan
  - Kabel Ultra High Speed HDMI®/™ (3 m atau kurang)

USB

Beberapa USB Hub mungkin tidak berfungsi. Jika perangkat USB yang terhubung menggunakan USB Hub tidak terdeteksi, sambungkan langsung USB ke TV.

Catatan
- Agar koneksi optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel dengan tebal kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. Gunakan kabel ekstensi yang mendukung USB 2.0 jika kabel USB atau flashdisk USB tidak cocok ke dalam lubang TV USB Anda. (Tergantung model)

IR Blaster

Kontrol set-top box (kabel/satelit/IP/OTT), pemutar Blu-ray/DVD, soundbar, konsol permainan, dll., menggunakan IR Blaster. (Tergantung pada negara) (Tergantung model)

Catatan
- Hubungkan kabel IR Blaster ke lubang IR Blaster di TV.
- Gunakan pengaturan kontrol universal untuk mengontrol perangkat.
- Amankan IR Blaster dengan plester 3M yang disediakan.

Perangkat Eksternal

Perangkat eksternal yang tersedia adalah: pemutar Blu-Ray, penerima HD, pemutar DVD, VCR, Sistem Audio, perangkat penyimpanan USB, PC, perangkat permainan, dan perangkat eksternal lainnya.

Catatan
- Koneksi perangkat eksternal mungkin berbeda dari model.
- Pada mode PC, mungkin ada derau yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras atau kecerahan. Jika derau terjadi, ubah keluaran PC ke resolusi lainnya, ubah kecepatan refresh ke kecepatan lain atau sesuaikan kecerahan dan kontras pada menu [Picture] hingga gambar terlihat jelas.
- Pada mode PC, beberapa pengaturan resolusi mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada kartu grafis.
- Jika konten ULTRA HD dimainkan pada PC, video atau audio Anda mungkin menjadi terganggu sesekali tergantung pada kinerja PC Anda. (Tergantung model)
- Saat terhubung melalui kabel LAN, gunakan kabel CAT7 dengan transmisi internet berkecepatan tinggi. (Hanya saat kabel **LAN** disediakan)

Peraturan

PERINGATAN! (BAHAYA STABILITAS)

Televisi dapat terjatuh, menyebabkan cedera serius atau kematian. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan mengambil langkah pencegahan seperti:
- SELALU menggunakan kabinet atau dudukan atau metode pemasangan yang direkomendasikan produsen televisi.
- SELALU menggunakan furnitur yang dapat menahan televisi dengan aman.
- SELALU memastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga.
- SELALU mengajarkan anak-anak tentang bahaya memanjat perabotan untuk meraih televisi atau tombol kontrol.
- SELALU merapikan kabel televisi sehingga kabel tidak tersandung atau tertarik.
- JANGAN menaruh televisi di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN menaruh televisi di atas furnitur tinggi (contoh: lemari atau rak buku) tanpa menahan furnitur dan televisi dengan tumpuan yang sesuai. JANGAN menaruh televisi di atas kain atau material lain yang dapat diletakkan antara televisi dengan perabotan pendukung.
- JANGAN menaruh barang yang bisa menstimulasi anak-anak untuk memanjat, seperti mainan dan remote kontrol, di atas televisi atau furnitur dimana televisi itu berada.

Jika televisi yang ada akan dipertahankan dan dipindahkan, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.

Simbol

~	Mewakili pada arus bolak-balik (AC).
⎓	Mewakili pada arus searah (DC).
⧈	Mewakili pada perangkat class II.
⏻	Mewakili tanda siaga.
|	Mewakili pada "ON" (daya).
⚡	Mewakili pada tegangan berbahaya.

Spesifikasi

Kebutuhan daya	OLED B5* OLED C5* OLED C5* OLED55/65/77/83G5*	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
	OLED97G5*	AC 200-240 V~ 50/60 Hz

(Tergantung pada negara)

Spesifikasi Penyiaran	
Sistem Televisi	Terestrial / Kabel / TV Digital Satelit
Impedansi Antena Luar	75 Ω

- Standar masukan/decoding 8K tertentu mungkin tidak didukung. Perangkat tambahan mungkin diperlukan untuk mendukung standar 8K tertentu. Gambar 8K yang ditingkatkan dan disempurnakan akan bervariasi tergantung pada sumber konten. (Tergantung model)

Kondisi lingkungan			
Suhu Operasi	0 °C hingga 40 °C	Suhu Penyimpanan	-20 °C to 60 °C
Kelembapan Operasi	Kurang dari 80 %	Kelembapan Penyimpanan	Kurang dari 85 %

Kondisi untuk Pemasangan Penyangga Dinding	
Sudut Miring	0° - 15°

* Spesifikasi ini hanya berlaku untuk produk dengan sudut dudukan dinding yang dapat disesuaikan.

- Informasi energi yang disediakan pada produk ditunjukkan sesuai dengan peraturan masing-masing negara. (Tergantung pada negara)
  - Konsumsi Energi diukur sesuai dengan IEC 62087.
- Konsumsi energi yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis konten video yang sedang diputar dan pengaturan TV.
- Untuk informasi tentang catu daya dan konsumsi daya, lihat label yang terpasang pada produk. (Tergantung pada negara)
  - Konsumsi daya tipikal diukur sesuai dengan IEC 62087 atau peraturan energi masing-masing negara.
    * Pada beberapa model, label ada di dalam penutup terminal koneksi perangkat eksternal.
    * Tergantung pada model atau negara, konsumsi daya tipikal mungkin tidak ada pada label.

Informasi Produk

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kode lisensi bebas yang ada pada produk ini, di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi bebas lainnya yang diwajibkan untuk mengungkapkan kode lisensi bebas, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dirujuk, memberitahuan hak cipta dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics juga akan memberikan kode sumber terbuka kepada Anda dalam CD-ROM dengan biaya yang mencakup biaya pelaksanaan distribusi (seperti biaya media, pengiriman, dan pengamanan) atas permintaan email ke opensource@lge.com.

Tawaran ini berlaku untuk siapapun yang menerima informasi ini selama tiga tahun setelah pengiriman terakhir dari produk ini.

Lisensi

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QuickSet®
(Hanya model yang mendukung remote ajaib)

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Penyelesaian Masalah

Pada input TV / HDMI, tekan tombol ⚙ pada remote kontrol tiga kali untuk menampilkan nama model dan nomor seri di layar.

TV tidak dapat dikontrol dengan remote kontrol.	• Periksa sensor remote kontrol pada produk dan ulangi lagi. • Periksa apakah ada halangan antara produk dan remote kontrol. • Periksa apakah baterai masih bekerja dan terpasang dengan benar (⊕ dengan ⊕, ⊖ dengan ⊖).
Tidak ada tampilan gambar dan suara yang muncul.	• Periksa apakah produk telah dihidupkan. • Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke stopkontak dinding. • Periksa apakah ada masalah pada stopkontak dinding dengan menghubungkan produk lain.
TV tiba-tiba mati.	• Periksa pengaturan kontrol daya. Sumber daya mungkin terganggu. • Periksa apakah fungsi mati-otomatis diaktifkan pada pengaturan terkait waktu. • Fungsi mati-otomatis mungkin bekerja. Produk ini dilengkapi dengan fungsi mati-otomatis yang secara otomatis mematikan daya jika remote kontrol tidak digunakan selama 15 menit tanpa input sinyal.
Saat menghubungkan ke PC (HDMI), tidak ada sinyal yang terdeteksi.	• Nyala/Matikan TV menggunakan remote kontrol. • Menghubungkan ulang kabel HDMI. • Menyalakan ulang PC dengan TV menyala.
Tampilan Abnormal	• Jika produk terasa dingin saat disentuh, mungkin akan terdapat sedikit "kedipan" saat produk dihidupkan. Hal ini normal, tidak ada kerusakan pada produk. • Panel ini adalah produk teknologi tinggi yang mengandung jutaan piksel. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau titik berwarna cerah (putih, merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Hal ini tidak menunjukkan kerusakan fungsi dan tidak memengaruhi performa dan kemampuan produk. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga dan tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya. • Anda mungkin menemukan perbedaan kecerahan dan warna pada panel, tergantung pada posisi menonton Anda (kiri/kanan/atas/bawah). Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Hal ini tidak ada hubungan dengan performa produk, dan bukan merupakan kerusakan fungsi. • Hindari menyentuh layar atau menekan jari Anda pada layar dalam waktu yang lama. Melakukannya dapat menghasilkan beberapa efek distorsi sementara pada layar.
Suara yang muncul	• **Suara "retakan":** Suara retakan yang muncul saat menonton atau mematikan TV diakibatkan oleh kontraksi panas plastik karena temperatur dan kelembapan. Suara ini biasa terjadi pada produk yang memerlukan perubahan bentuk panas. • **Sirkuit elektrik berdengung/panel bergetar:** Suara tingkat rendah yang dihasilkan dari perubahan cepat pada sirkuit elektrik, yang mensuplai arus dalam jumlah besar untuk mengoperasikan produk. Hal ini bervariasi tergantung pada produk. Suara yang muncul ini tidak mempengaruhi performa dan keandalan produk.
TV tidak menyala terus menerus karena mode operasi Always Ready atau tidak otomatis dihidupkan oleh sensor. (Tergantung model)	• Sensor gerak terletak di bagian tengah bawah TV. • Sensor gerak hanya didukung oleh beberapa model. • Jika ada benda asing pada sensor gerak, itu mungkin tidak berfungsi dengan baik. • Jika lingkungan di sekitar TV terlalu terang atau terlalu gelap, sensor gerak mungkin tidak berfungsi dengan baik. • Hambatan di depan TV dapat mempengaruhi fungsi deteksi sensor gerak. • Ini dapat beroperasi dengan mengenali perubahan pencahayaan di sekitar TV atau pergerakan objek (hewan peliharaan/robot penyedot debu, dll.). • Untuk berhenti menggunakan mode Always Ready di ⚙ → [⚙] → [General] → [Always Ready] → [Enable the function], atau hanya untuk menggunakan fungsi mode General Always Ready, Anda dapat memilih mode Enable Always Ready, matikan layar, lalu berhenti menggunakan sensor gerak di [Options]. Fungsi layar aktif dengan sensor gerak dapat diatur dengan menyesuaikan kinerja sensor melalui pengaturan [Options] → [Motion Sensor Sensitivity].

⚠
- Pastikan untuk memeras air berlebih atau cairan pembersih dari kain.
- Jangan menyemprotkan air atau pembersih langsung ke layar TV.
- Pastikan menyemprotkan air secukupnya atau cairan pembersih ke kain kering untuk menyeka layar.

Model
No. Seri
Rqst No.
1
2
3
4
5

Catatan :
-Perbaikan produk dapat menggunakan komponen baru atau komponen rekondisi sesuai standar pabrik.
-Apabila dalam masa jaminan produk mengalami kerusakan, pemberi tidak akan dikenakan biaya suku cadang dan/atau jasa perbaikan (selama tidak termasuk dalam hal yang dapat membatalkan garansi).

Kartu garansi ini tidak bisa diserahterimakan ke pemberi lain atau dan hanya berlaku untuk pembeli awal. Lengkapi catatannya dan simpan kartu ini bersama kwitansi pembelian Anda, simpan di tempat yang aman. Perlihatkan kartu garansi ini kepada petugas resmi LG pada saat Anda membutuhkan suatu layanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kartu garansi ini berlaku untuk produk
- produk sebagai berikut :

Produk	Garansi	Keterangan
Audio/Video	1 thn	• Motor, head, karet dan caption roller untuk Tape Recorder tidak dijamin. • Headphone, AC Adapter, Microphone, remote, dan aksesoris lain tidak dijamin. • Khusus Optic Lens (CD Audio, VCD, DVD) dijamin 1 tahun atau 1 kali penggantian.
TV (LCD/LED/OLED)	1 thn	• Panel TV dijamin 1 tahun. • Remote, antena, dan aksesoris lain tidak dijamin.
Projector	3 thn	• Suku cadang dijamin 3 tahun. • Charger dan battery dijamin 6 bulan pada pemakaian normal. • Aksesoris lainnya tidak dijamin.
Monitor Computer	3 thn	• Suku cadang dijamin 1 tahun. • Biaya reparasi dijamin 3 tahun. • Khusus untuk produk OLED Monitor kondisi gambar berbekas pada layar yang disebabkan oleh terlalu lama digunakan untuk menampilkan gambar statis tidak termasuk garansi
CD/DVD ROM CD/DVD RW	1 thn	• Suku cadang dan biaya reparasi dijamin 1 tahun. • Aksesoris lain tidak dijamin.

Hal-hal yang membatalkan jaminan/garansi

1. Produk tidak memiliki kartu garansi, kartu hilang/rusak atau kartu garansi tidak dapat ditunjukkan pada petugas service.
2. Kartu garansi tidak diisi lengkap, tidak dibubuhi tanda tangan dan cap toko penjual.
3. Nomor seri pada produk tidak sesuai dengan nomor seri kartu garansi.
4. Produk rusak karena dikibatkan oleh pengoperasian di luar spesifikasi produk, kesalahan pemakaian, kena cairan, binatang, bencana alam (gempa bumi), petir, banjir, kebakaran dan sebagainya), perubahan tegangan listrik (voltage dan frekuensi), kualitas air tidak standar (kotor /berpasir /berat/bertau), permintaan instalasi /demo produk.
5. Produk telah diperbaiki/diubah atas permintaan sendiri/pihak lain di luar service resmi LG Electronics Indonesia, sehingga kedaannya tidak sesuai lagi dengan produk aslinya.

Garansi hanya berlaku di wilayah Indonesia
Warranty valid in Indonesia area only

Catatan Kunjungan Servis

Tanggal	Rqst No.	Perbaikan	Teknisi

Kriteria Jaminan

Beri tanda ☒ pada pilihan Anda

	Tidak Puas	Cukup	Sangat Puas
Harga	☐	☐	☐
Kualitas	☐	☐	☐
Disain	☐	☐	☐
Teknologi	☐	☐	☐
Pelayanan Purna Jual	☐	☐	☐

Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap produk LG ?

Harga	Tunai / cash	Kredit / Cicilan	Kartu Debet
Kualitas	Pameran	Mall/Shopping Centre	Hypermarket
Disain	Internet	Toko/Salesman	Teman
Teknologi	Surat Kabar	Radio	Brosur/Katalog
Pelayanan Purna Jual	Televisi	Televisi	Papan Reklame
	Lainnya	Lainnya	Toko

Bagaimana cara Anda melakukan pembelian produk LG ?
Dimana Anda biasa membeli produk Elektronik ?
Darimana Anda memperoleh informasi tentang produk LG ?

Televisi	Televisi	Televisi	Handphone
Lemari Es	Lemari Es	Audio Video Player	
Mesin Cuci	Mesin Cuci	Microwave Oven	
AC	AC	Lainnya	
Lainnya			

Produk LG apa sajakah yang Anda miliki ?
Selain LG, merek apakah yang menjadi pertimbangan Anda?

Sony	Sony	Panasonic	
Sharp	Sharp	Philips	
Toshiba	Toshiba	Sanken	
Samsung	Samsung	Lainnya	
Lainnya			

Bagaimana menurut Anda mengenai Buku Panduan Produk setelah anda baca ?
Produk elektronik apakah yang akan Anda beli dalam waktu dekat ?

Mudah dipahami	Televisi	VCD/DVD/Audio Player	
Dipahami sebagian	Lemari Es / Freezer	Microwave Oven	
Tidak dapat dipahami	Tidak perlu dibaca	Lainnya	

Terima kasih atas kepercayaan Anda membeli produk kami. Sedikit waktu yang Anda luangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan mengirimkannya kembali kepada kami akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan kami.