



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
KORISNIČKI PRIRUČNIK  
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  
КОРИСНИЧКО УПУТСТВО  
УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

**LG-M320n**

МАГЯР

HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

# A felhasználói kézikönyvről

Köszönjük, hogy ezt az LG terméket választotta! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt látáskárosult személyek számára nem ajánlott.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításai alapján készültek.
- A készüléken lévő alapértelmezett alkalmazások bármikor frissülhetnek, és az ezen alkalmazásokra vonatkozó terméktámogatás előzetes figyelmeztetés nélkül visszavonható. Amennyiben kérdése lenne a készülékkel együtt forgalomba kerülő bármely alkalmazással kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy LG szervizközponttal. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy nemhivatalos forrásból származó szoftverek telepítése kárt okozhat a készülékben, és adatsérüléshez vagy -vesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.

- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetőek el, pl. üzenetküldés és -fogadás, feltöltés és letöltés, automatikus szinkronizálás, illetve helymeghatározási szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.

## Használattal kapcsolatos jelzések



**FIGYELMEZTETÉS:** Olyan helyzetek, amelyek a felhasználónak és másoknak személyi sérülést okozhatnak.



**VIGYÁZAT:** Olyan helyzetek, amelyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



**MEGJEGYZÉS:** Megjegyzések vagy további információ.

# Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## 01

### Célra tervezett funkciók

- 16 Széles látószögű kamera
- 17 gyors megosztás
- 18 QuickMemo+
- 21 Többfeladatos funkció
- 22 QSlide

## 02

### Alapfunkciók

- 24 Termékalkatrészek és tartozékok
- 25 Alkatrészek áttekintése
- 27 A készülék be- és kikapcsolása
- 28 A SIM kártya telepítése
- 30 A memóriakártya behelyezése
- 31 A memóriakártya eltávolítása
- 32 Az akkumulátor töltése
- 34 Érintőképernyő
- 38 Kezdőképernyő
- 46 Képernyőzár
- 50 Memóriakártya titkosítása
- 51 Képernyőfelvétel készítése
- 52 Szövegbevitel
- 58 Ne zavarjon

# 03

---

## Hasznos alkalmazások

- 60 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 61 Törölt alkalmazások
- 62 Telefon
- 66 Üzenet
- 67 Kamera
- 75 Galéria
- 78 Zene
- 79 Email
- 81 Naptár
- 82 Számológép
- 83 Óra
- 84 Letöltések
- 84 Fájlközelő
- 85 Diktafon
- 85 FM rádió
- 86 Celláüzenet
- 86 Névjegyek
- 88 LG SmartWorld
- 89 Feladatok
- 89 LG Backup
- 90 RemoteCall Service
- 91 Facebook
- 91 Instagram
- 91 Evernote
- 91 Chrome
- 92 Google alkalmazások

# 04

---

## Beállítások

- 95 Beállítások
- 95 Hálózatok
- 105 Hang és Értesítés
- 106 Kijelző
- 108 Általános

# 05

---

## Függelék

- 118 LG nyelvi beállítások
- 118 LG Bridge
- 119 Telefon szoftverfrissítés
- 121 Kérdések és válaszok
- 124 Biztonsági útmutató
- 125 További információk  
Szabályozási információk  
(szabványos azonosítószám,  
e-címke stb.)

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanalót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadásakor, valamint az előre telepített alkalmazások.\* A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

## A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,519 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,360 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeleli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

## Információk az FCC-től az RF kibocsátásról

1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326 számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról, amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek konzisztensek a korábban mind a nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.

### 15.19. nyilatkozat

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

### 15.21. nyilatkozat

A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.

## Testen hordva történő használat

A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől. Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.

Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítőket, amelyek nem képesek 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási követelményeknek, és használatuk kerülendő.

### 15.105. nyilatkozat

Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a következő intézkedéseket tegye:

- Tájéolja újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.

## A termék kezelése és karbantartása

- Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó tartozékok használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne lépjen érintkezésbe folyadékkal. Ha a termék beázott, ne használja, és ne tegye töltőre. A termék beázása esetén megváltozik a beázásindikátor színe. Vegye figyelembe, hogy így csak korlátozottan lesz jogosult a garanciában meghatározott ingyenes javításra.

## A készülék hatékony használata

### Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét. Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

## Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

## A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.



- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

## Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

## Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
- Energiafogyasztás (hálózati készenléti mód) : 0,5 W

## Személyes adatok védelme

- Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
- A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló képernyőt.
- Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
- Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
- Ha a készülék elvesz, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében változtassa meg a fiókja jelszavát.
- Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.

## Gyorstöltő adapter információi

- A termékhez egy gyorsöltést támogató adapter van mellékelve.
- Előfordulhat, hogy a gyorsöltés funkció nem működik, ha a termékhez mellékelttől eltérő adaptert használ.



### **Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban**

- A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
- Ha az akkumulátorcserét nem szakember végzi el, akkor ez készüléke meghibásodásához vezethet.
- Ne cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort csak szakszervizben cserélhetik ki. Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
- Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a termék élettartamának végén az újrahasznosításához azt csak szakemberrel távolítsák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
- Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát. Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

## **Célra tervezett funkciók**


# Széles látószögű kamera

Az első kamera széles látószöge segítségével az Ön saját látószögénél szélesebb látószögű fényképeket és videókat készíthet.

Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg a  /  lehetőségeket a normál és a széles látószög közötti váltáshoz.

## Előlapi kamera

Normál látószög ikonja

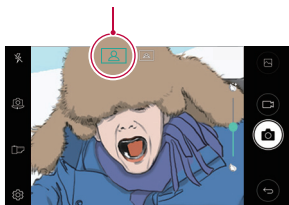



Széles látószög ikonja




- Részletekért tekintse meg a következő részt: [Kamera elindítása](#).

# gyors megosztás

Fényképeket, vagy videókat oszthat meg, azok készítése után azonnal, a kívánt alkalmazással.

- 1 Érintse meg a  >  ikonokat, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
- 2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikonját az alkalmazás használatával való megosztáshoz.  
Húzza le az ikont, hogy megnézze, milyen egyéb alkalmazásokkal oszthatja meg fényképeit és videóit.

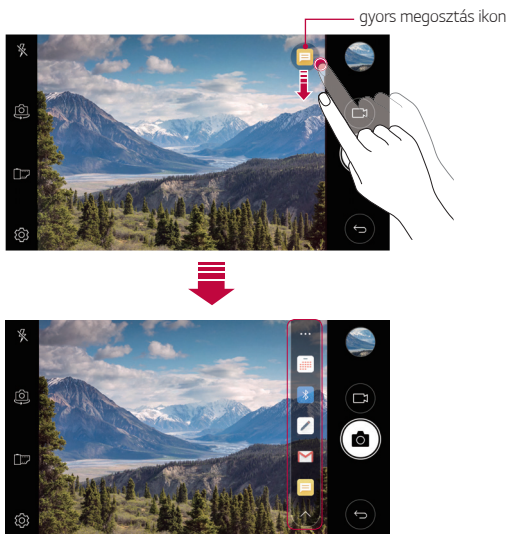












- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatuk gyakoriságától függően eltérő lehet.

# QuickMemo+





## A QuickMemo+ áttekintése

Ezzel a funkciókban gazdag jegyzetömbbel számos lehetőséget felhasználva hozhat létre kreatív jegyzeteket, például a hagyományos jegyzetömb által nem is támogatott képkezeléssel és képernyőképekkel gazdagítva.



## Jegyzet létrehozása

- 1 Koppintson a  QuickMemo+ elemre.
- 2 Jegyzet készítéséhez koppintson az  elemre.
  - : Jegyzet mentése.
  - : Legutóbbi művelet visszavonása.
  - : Legutóbb visszavont művelet megismétlése.
  - : Jegyzet írása a billentyűzet segítségével.
  - : Jegyzet írása kézzel.
  - : Kézzel írott jegyzet törlése.
  - : Kézzel írott jegyzet részeinek nagyítása vagy kicsinyítése, forgatása és törlése.
  - : További opciókhoz férhet hozzá, beleértve a jegyzetek megosztását és zárolását, a jegyzetömb stílusának módosítását és tartalmak beszúrását.
- 3 Jegyzet mentéséhez koppintson az  elemre.

## Jegyzetelés fotókra






- 1 Koppintson a  **QuickMemo+** elemre.
- 2 Az  elemre koppintva készítsen fotót, majd válassza az **OK** elemet.
  - A rendszer automatikusan csatolja a fotót a jegyzettömbhöz.
- 3 A **T** vagy  elemre koppintva jegyzetelhet a fotóra.
  - Kézzel jegyzetelhet a fotóra.
  - Szöveget írhat a fotó alá.
- 4 A jegyzet mentéséhez koppintson az  elemre.

## Jegyzetelés képernyőfelvételekre

- 1 Jelenítse meg a képernyőt, amelyről képet szeretne készíteni, húzza le az állapotstbotot, és koppintson az  elemre.
  - A képernyőfotó megjelenik a jegyzettömb háttér témájaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
- 2 Készítse el a kívánt jegyzetet.
  - Kézzel jegyzetelhet a fotóra.
- 3 Az  elemre koppintva a kívánt helyre mentheti a jegyzeteket.
  - A mentett jegyzetek a **QuickMemo+** és a **Galéria** segítségével is megtekinthetők.
  - Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné menteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.

## Mappák kezelése

A jegyzeteket jegyzettípus alapján csoportosítva is megtekintheti.

- 1 Koppintson a  **QuickMemo+** elemre.
- 2 A képernyő tetején koppintson az  elemre és válasszon egy menüpontot:
  - **Minden feljegyzés:** Minden **QuickMemo+**-ban mentett jegyzet megtekintése.
  - **Feljegyzéseim:** Minden **QuickMemo+**-szal létrehozott jegyzet megtekintése.
  - **Fényképjegyzet:** A  által létrehozott jegyzetek megtekintése.
  - **Rögzítés+:** A  által létrehozott jegyzetek megtekintése.
  - **Kuka:** Törölt jegyzetek megtekintése.
  - **Új kategória:** Kategóriák hozzáadása.
  -  : Kategóriák újrendezése, hozzáadása vagy törlése. A kategória átnevezéséhez koppintson a kategóriára.





- Bizonyos mappák nem jelennek meg a QuickMemo+ első elindításakor. A letiltott mappák aktívak lesznek és megjelennek, ha legalább egy, kapcsolódó jegyzetet tartalmaznak.


# Többfeladatos funkció

## Többablakos

Egyszerre két alkalmazást is használhat úgy, hogy több ablakra osztja a képernyőt.

Egy alkalmazás használata közben tartsa nyomva az előlapi  érintőgombot, majd válasszon ki egy alkalmazást a legutóbb használt alkalmazások listájából.


- Egyszerre két főképernyőn megjelenített alkalmazást használhat.
- A Többablakos funkció leállításához tartsa nyomva a  gombot.

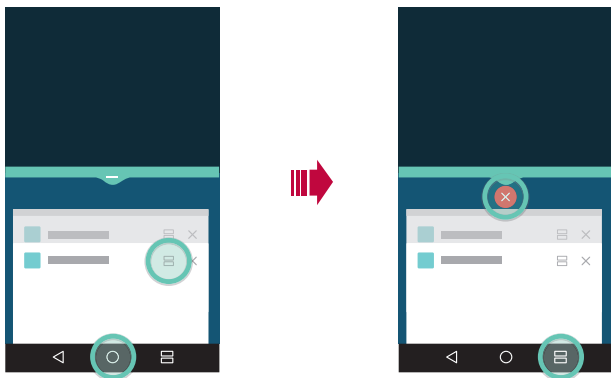


- A funkciót olyan alkalmazásokban használhatja, amelyek támogatják a Többablakos funkciót.
- A Többablakos funkciót nem minden alkalmazás támogatja, beleértve a letöltött alkalmazásokat is.

## Áttekintés képernyő

Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét jeleníti meg.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd érintse meg a megjelenített alkalmazást.

- Egy alkalmazás Többablakos elindításához tartsa nyomva az alkalmazást, majd húzza azt a képernyő felső részéhez. Az alkalmazások tetején található  gombot is megérintheti.





## QSlide

A QSlide használatával elindíthat alkalmazásokat, miközben egyéb alkalmazások futnak. Például használhatja a számológépet vagy a naptárat, miközben fut egy videó.

Ha fut egy alkalmazás, koppintson a  > **QSlide**.



- Előfordulhat, hogy ezt a funkciót bizonyos alkalmazások nem támogatják.

-  : Ha át akar váltani teljes képernyős módba, kapcsolja ki a Qslide módot.
-  : Beállítja a Qslide ablak átlátszóságát. Ha a Qslide ablak átlátszó, nem reagál az érintéses bevitelre.
-  : Bezárja a Qslide ablakot.
-  : Beállítja a Qslide ablak méretét.



02

## **Alapfunkciók**

# Termékalkatrészek és tartozékok

A készülék csomagja a következőket tartalmazza:

- Készülék
- USB kábel
- Gyorstöltő
- Quick Start Guide
- Kihúzó nyelv



- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhat. Előfordulhat, hogy erre nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.




- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További alapvető elemek megvásárlásához vegye fel a kapcsolatot az LG vevőszolgálatával.
- Ha opcionális kiegészítő termékeket szeretne vásárolni, a legközelebbi kereskedővel kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az LG vevőszolgálatával.
- A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.
- Biztosítsa, hogy hiteles, az LG Electronics által biztosított tartozékokat használjon. Harmadik féltől származó tartozékok használata megrongálhatja a készüléket vagy hibás működést eredményezhet.

# Alkatrészek áttekintése

Távolság/Környezet fényérzékelő ————— Előlapi hangszóró

Elülső kamera objektív ————— Vaku

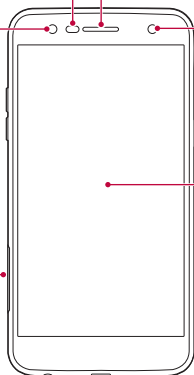

Érintőképernyő

SIM/microSD-kártyatartó

Sztereo fülhallgató csatlakozó ————— Mikrofon


Vaku ————— Hátsó kamera objektív

Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb ————— Hangerő gombok (+/-)

NFC antenna területe

Hangszóró

Töltő/USB csatlakozó

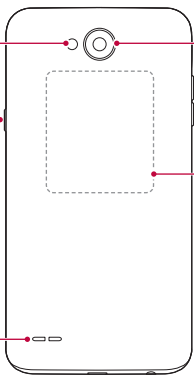

- Távolság/Környezet fényérzékelő
  - Távolságérzékelő: A távolságérzékelő lekapcsolja a képernyőt, és letiltja az érintő funkciót, amikor a készülék az emberi test közvetlen közelébe kerül. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
  - Környezetifény-érzékelő: A környezetifény-érzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerőszabályzó mód be van kapcsolva.
- Hangerő gombok
  - Beállítja a csengőhangok, a hívások és értesítések hangerejét.
  - A kamera használata közben fénykép készítéséhez nyomja meg a Hangerő gombot. Ha folyamatosan pillanatfelvételeket szeretne készíteni, tartsa nyomva a Hangerő gombot.
  - Nyomja meg kétszer a Hangerő le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** elindításához.
- Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb
  - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
  - Tartsa nyomva a gombot, ha energiagazdálkodás opciót szeretne választani.



- Az eszköz el nem távolítható akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg eltávolítani a hátlapot.
- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- A készülék hátlapján egy beépített NFC antenna található. A készülék használata közben ügyeljen rá, hogy ne károsítsa és ne takarja le az NFC antennát.



- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha nem így tesz, az érintőképernyő megsérülhet.
- A képernyővédő fólia és a tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha a készülék nedves, vagy azt párás helyen használja, előfordulhat, hogy az érintőképernyő és a gombok nem működnek megfelelően.

## A készülék be- és kikapcsolása

### A készülék bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- A készülék első bekapcsolásakor a rendszer előkonfigurálást végez. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

### A készülék kikapcsolása

Tartsa nyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

### Energiagazdálkodási opciók

Tartsa nyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válasszon ki egy lehetőséget.

- **Kikapcsolás:** Kikapcsolja a készüléket.
- **Kikapcsolás és újraindítás:** Újraindítja a készüléket.
- **Repülési mód bekapcsolása:** Zárolja a telekommunikációs funkciókat, többek között a telefonhívásokat, az üzenetküldést és az internetes böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.


# A SIM kártya telepítése

Az eszköz használatához helyezze be az eszközszolgáltató által biztosított SIM kártyát.




- Legyen óvatos a kihúzó nyelvel, mert az oldala éles.
- Ne helyezzen be memóriakártyát a SIM kártya nyílásába. Amennyiben memóriakártya szorul a SIM kártyahelyre, a memóriakártya eltávolítása érdekében vigye az eszközt egy LG szervizközpontba.


1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba.

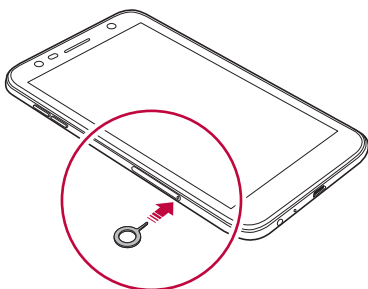


2 Húzza ki a kártyatartót.

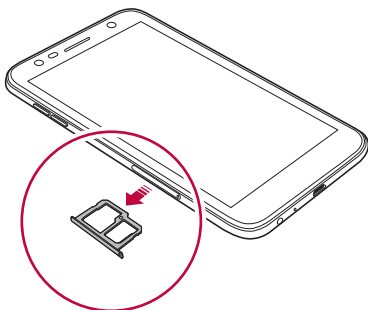

- 3 A SIM kártyát az aranszínű érintkezőkkel lefelé fordítva helyezze a kártyatartóra.

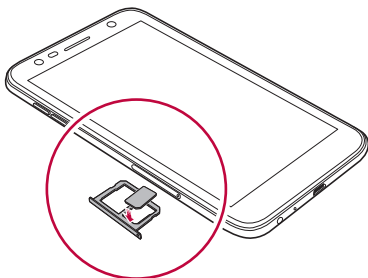

- 4 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.

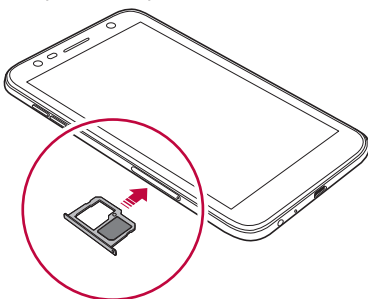

- Ez a készülék csak a Nano SIM kártyákat támogatja.
- A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a telefont a megfelelő típusú SIM kártyával használja. Kizárólag szolgáltatója által kibocsátott gyári SIM kártyát használjon.
- Ha a kártyatartó nedves, amikor a készülékbe helyezi, akkor a készülék károsodhat. Mindig győződjön meg arról, hogy a kártyatartó száraz-e.

## A SIM kártya használatára vonatkozó figyelmeztetések

- Ne veszítse el a SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más problémákért.
- Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg a behelyezése vagy az eltávolítása közben.


## A memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 2 TB-os microSD kártyát tud támogatni. A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek az Ön készülékével.



- Javasoljuk, hogy exFAT fájlrendszert használjon, amennyiben 32 GB-nál nagyobb külső memóriát használ.
- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkretetheti a rajta tárolt adatokat.

- 1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba.
- 2 Húzza ki a kártyatartót.
- 3 A memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé fordítva helyezze a kártyatartóra.

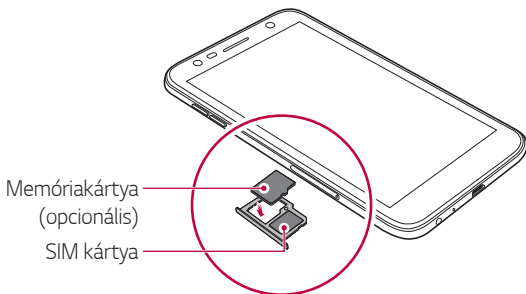

- A memóriakártya opcionális tartozék, amely külön vásárolható meg.
- Az adatok gyakori írása és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.



#### 4 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.



- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkretetheti a rajta tárolt adatokat.

## A memóriakártya eltávolítása

A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Tárhely** >  ikonra.
- 2 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.
- 3 Húzza ki a kártyatartót és távolítsa el a memóriakártyát.




- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.

## Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.

A töltőkábel egyik végét csatlakoztassa a töltőhöz, majd a kábel másik végét csatlakoztassa a kábel nyíláshoz, majd dugja be a töltőt a hálózati csatlakozóaljzatba.

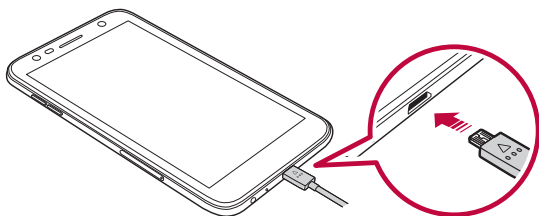

- Mindig a készülékhez mellékelt USB-kábelt használja.
- Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt és töltőkábelt alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
- A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék használatához függesse fel a töltést.
- Az eszköz el nem távolítható akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg eltávolítani a hátlapot.



- Ha a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a fali aljzatból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
- A termékhez egy gyorsöltést támogató adapter van mellékelve.
- A gyors töltés funkció lehet, hogy nem működik, ha nem a készülékhez mellékelt gyorsöltő adaptert használja.
- Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása a készülék és asztali számítógép, vagy laptop között. Ez hosszabb időt vehet igénybe, mint az akkumulátor konnektorhoz történő csatlakoztatása esetén.
- Ne töltsön az akkumulátort olyan USB elosztóval, amely nem képes a névleges feszültség fenntartására. A töltés meghiúsulhat vagy váratlanul megszakadhat.

## A készülék használatára vonatkozó figyelmeztetések

- Biztosítsa, hogy a készülék belsejéhez ne érjen fémtárgy, és ne érje víz.
- Csak a készülékhez mellékelt USB-kábelt használja; ne használjon harmadik féltől származó USB-kábeleket és töltőket. Az LG korlátozott felelőssége nem terjed ki a harmadik féltől származó tartozékok használatára.
- A használati útmutatóban leírt utasítások betartásának elmulasztása az eszköz károsodását eredményezheti.

## Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér műveleteket.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:

- Amikor nem használja a Bluetooth® vagy a Wi-Fi hálózat funkciót, kapcsolja ki azt.
- Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.


- Állítsa be a képernyőzárát, ha nem használja a készüléket.
- Ellenőrizze az akkumulátorhasználat részleteit, és zárja be azokat a letöltött alkalmazásokat, amelyek merítik az akkumulátort.

## Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.


### Érintés

Finoman érintse meg ujjával a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

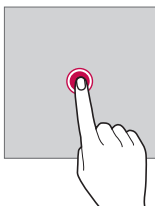


### Koppintás és benyomva tartás

Tartsa nyomva néhány másodpercig a képernyőt az elérhető lehetőségeket tartalmazó menük megjelenítéséhez.

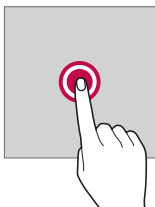


## Dupla érintés

Weboldal vagy térkép gyors nagyításához/kicsinyítéséhez érintse meg gyorsan, egymás után kétszer a képernyőt.

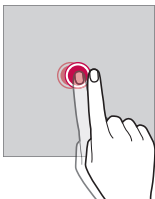


## Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

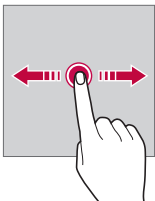



## Csúsztatás

Koppintson a képernyőre, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

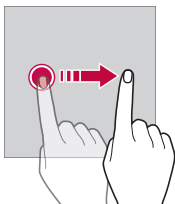

## Az ujjak egymáshoz közelítése és távolítása

Kép vagy térkép kicsinyítéshez húzza össze két ujját. A kicsinyítéshez válassza szét az ujjait.

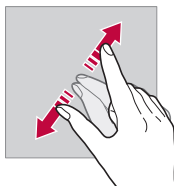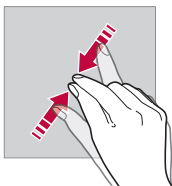


- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott ütődésnek. Megsértheti az érintő érzékelőt.



- Az érintőképernyő meghibásodhat, ha a készüléket mágneses, fém vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket erős fényben, például közvetlen napfényben használja, az Ön helyzetétől függően előfordulhat, hogy nem látja a képernyőt. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman érintse meg ujjával a kívánt opciót.
- Előfordulhat, hogy az érintésvezérlés nem működik megfelelően, ha kesztyűt visel, vagy a körme hegyét használja.
- Előfordulhat, hogy az érintésvezérlés nem működik megfelelően, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha harmadik fél üzletében vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
- Ha hosszabb ideig ugyanazt az állóképet jeleníti meg a képernyőn, azzal szellemképek kialakulását, illetve a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, ha hosszabb ideig nem használja az eszközt.

# Kezdőképernyő


## A kezdőképernyő áttekintése

A kezdőképernyőről kiindulva férhet hozzá a készüléken található különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Érintse meg a  ikont bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.




Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekinthesse.

## Kezdőképernyő elrendezése

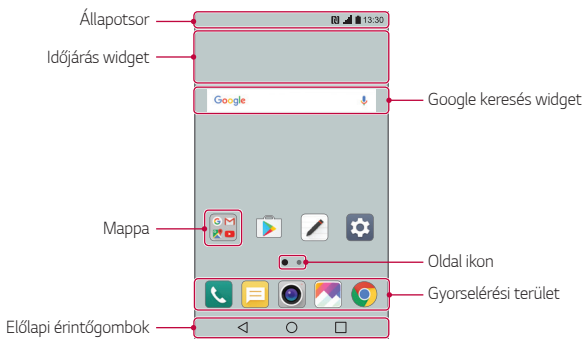Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.



- A kezdőképernyő a szolgáltatótól és a szoftververziótól függően eltérő lehet.


- **Állapotsor:** Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintjét.
- **Időjárás widget:** Egy adott területre vonatkozó időjárási és idővel kapcsolatos információkat jelenít meg.
- **Google keresés widget:** Google keresés indítása kulcsszavak beírásával vagy bemondásával.
- **Mappa:** Hozzon létre mappákat, hogy az alkalmazásokat saját igényei szerint csoportosíthassa.
- **Oldal ikon:** A kezdőképernyő oldalainak számát jeleníti meg. A kiválasztott oldal eléréséhez érintse meg a kívánt oldal számát. Az aktuális oldalt jelző ikon ki van emelve.
- **Gyorselérési terület:** Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok a kezdőképernyő bármelyik oldaláról elérhetőek legyenek.
- **Előlapú érintőgombok**
  - : Visszatérés az előző képernyőhöz. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
  - : Érintse meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. Tartsa nyomva a Google keresés elindításához.
  - : Érintse meg a legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez, vagy a listában található alkalmazások elindításához. Az összes legutóbb használt alkalmazás törléséhez érintse meg az **ÖSSZES TÖRLÉSE** lehetőséget. Ha egyszerre két alkalmazást szeretne használni a többablakos funkció segítségével, tartsa nyomva a gombot egy alkalmazás használata közben.

## Az előlapi érintőgombok szerkesztése

Átrendezheti az előlapi érintőgombokat, vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat az előlapi érintőgombokhoz.

Érintse meg a **○ > Beállítások > Kijelző > Előlapi érintőgombok > Gombkombináció** lehetőségeket, majd módosítsa a beállításokat.

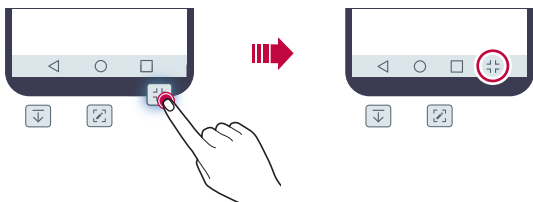





- Számos funkció érhető el, többek között az QSlide, Értesítés panel és a Rögzítés+. Legfeljebb öt tétel hozzáadása lehetséges.



## Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy ébresztésről kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

	Nincs jel
	Hálózati adatátvitel folyamatban
	Riasztás beállítva
	Rezgőmód be
	Bluetooth be
	USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
	Akkumulátor töltöttségi szint
	Repülési mód bekapcsolva
	Nem fogadott hívások

	Wi-Fi csatlakoztatva
	Néma üzemmód be
	GPS be
	Hotspot be
	Nincs SIM kártya
	NFC bekapcsolva




- A készülék állapotától függően előfordulhat, hogy a jelen ikonok másképpen jelennek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg. Tekintsen az aktuális környezetre vonatkozó ikonokra, amelyek között a készüléket használja.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

## Értesítések panel

Az értesítések panel megnyitásához húzza le az állapotsort a főképernyőn.

- A gyorselérési ikonok listájának megnyitásához húzza le az értesítések panelt, vagy érintse meg a ✓ ikont.
- Az ikonok átrendezéséhez és eltávolításához érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

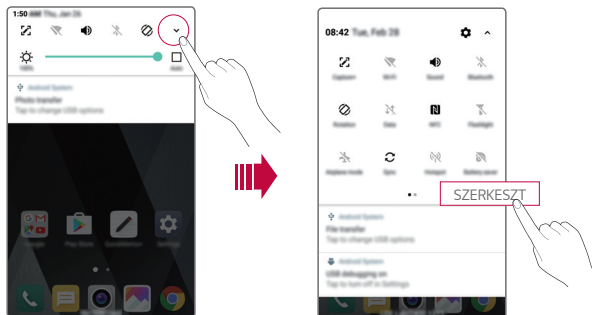

## A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő a készülék fizikai tájolásának megfelelően automatikusan elforduljon.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra.


Ezt úgy is megteheti, hogy megérinti a **Beállítások > Kijelző** lehetőségeket, majd bekapcsolja a **Automata képernyő forgatás**.



## A kezdőképernyő szerkesztése

Tartson nyomva egy üres felületet a kezdőképernyőn, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül.

- A kezdőképernyő oldalainak átrendezéséhez tartson nyomva egy oldalt, majd húzza azt máshová.
- Ha widgetet szeretne hozzáadni a kezdőképernyőhöz, tartson nyomva egy üres felületet a kezdőképernyőn, majd válassza a **Widgetek** lehetőséget.
- Ha másik témát szeretne választani, tartson nyomva egy üres felületet a kezdőképernyőn, majd válassza a **Téma** lehetőséget.


Ezt úgy is megteheti, hogy megérinti a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Téma** lehetőségeket, majd kiválasztja a témát, amelyet alkalmazni szeretne a készüléken.


- A kezdőképernyő beállításainak konfigurálásához tartson nyomva egy üres felületet a kezdőképernyőn, majd válassza a **Kezdőlap beállításai** lehetőséget. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kezdőlap beállításai*.
- A törölt alkalmazások megtekintéséhez vagy újratelepítéséhez tartson nyomva egy üres felületet a kezdőképernyőn, majd válassza a **Törölt alkalmazások** lehetőséget. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Törölt alkalmazások*.

## A háttértéma megjelenítése

A kezdőképernyőn megjelenítheti csak a háttérképet úgy, hogy elrejtí az alkalmazásokat és widgeteket.

Nyissa szét az ujjait a kezdőképernyőn.

- Az eredeti, az alkalmazásokat és a widgeteket is megjelenítő képernyőhöz való visszatéréshez közelítse egymáshoz az ujjait a kezdőképernyőn, vagy érintse meg a  gombot.

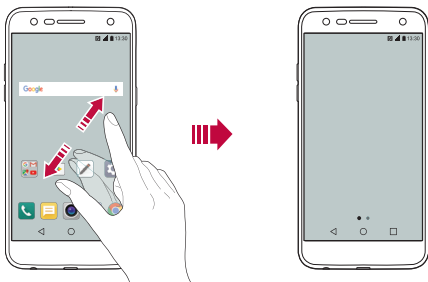

## Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

Tartsa nyomva az alkalmazást a kezdőképernyőn, majd húzza azt máshová.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

# A kezdőképernyő mappáinak használata

## Mappák létrehozása

Tartsa nyomva az alkalmazást a kezdőképernyőn, majd húzza azt egy másik alkalmazás fölé.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazásokat.

## Mappák szerkesztése

Érintse meg a mappát a kezdőképernyőn, majd válassza a következő lehetőségek egyikét.

- A mappa nevének és színének szerkesztéséhez érintse meg a mappa nevét.
- Alkalmazások hozzáadásához tartson nyomva egy alkalmazást, húzza a mappa fölé, majd engedje el.
- Ha szeretne eltávolítani egy alkalmazást a mappából, tartsa nyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha egyetlen egy alkalmazás maradna az adott mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
- Úgy is hozzáadhat vagy eltávolíthat alkalmazásokat, hogy megérinti a mappában a **+** ikont.

## Kezdőlap beállításai

A kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

- 1 Érintse meg a következőket: **○ > Beállítások > Kijelző > Kezdőképernyő.**
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Kezdőlap kiválasztása:** A kezdőképernyő üzemmódjának kiválasztása.
  - **Háttérkép:** A kezdőképernyő háttérképének módosítása.
  - **Kijelző effekt:** Kiválasztja az effettet, amely a kezdőképernyő oldalainak váltásakor jelenik meg.

- **Alkalmazások rendezése a következő szerint:** Az alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
- **Rács:** Megváltoztatja az alkalmazások elrendezésének módját a kezdőképernyőn.
- **Alkalmazások elrejtése:** Válassza ki, mely alkalmazásokat szeretné elrejtetni a kezdőképernyőről.

# Képernyőzár

## Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.


A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárát.



- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó bevitelleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárát.

## Képernyőzár beállítása

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

- 1 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzár** lehetőségeket, majd válassza ki a kívánt módot.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Semmi:** A képernyőzár funkció kikapcsolása.

- **Húzza:** Húzza végig ujját a képernyőn a képernyő feloldásához.
- **Knock Code:** A képernyő feloldásához egy mintának megfelelően érintse meg a képernyő területeit.
- **Feloldási minta:** Rajzolja le a képernyőt feloldó mintát.
- **PIN:** A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
- **Jelszó:** A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus jelszót.



- Ha a készüléket ötször egymás után nem sikerül feloldania, a készülék 30 másodpercre zárolja a képernyőt.


## Biztonságos indítás beállításai

Ha képernyőlezárási módként a Knock Code, a feloldási minta, a PIN vagy a jelszó lehetőséget választotta, adatai védelme érdekében beállíthatja, hogy a készülék minden bekapcsoláskor lezárjon.

- Ekkor a készülék funkciói a segélyhívások kivételével nem használhatók, amíg fel nem oldja a készüléket.
- Ha elfelejti a dekódoló jelszavát, a titkosított adatok és a személyes adatok nem állíthatók vissza.

## A képernyőzár beállításai

A zárolt képernyő beállításai személyre szabhatók.

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása**.
- 2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
  - **Válassza ki a képernyőzárát:** Válassza ki a képernyő lezárási módját.
  - **Smart Lock:** Válasszon ki olyan megbízható elemeket, amelyek közelében a készülék automatikusan feloldja a zárolást.
  - **Háttérkép:** A zárolt képernyő háttérképének módosítása.
  - **Óra:** Válassza ki a zárolt képernyőn megjelenő óra megjelenítési módját.

- **Parancsikon:** Adjon hozzá egy alkalmazás-parancsikont, és érje el az alkalmazást közvetlenül a zárolt képernyőről úgy, hogy áthúzza az alkalmazást parancsikonját a képernyőt.
- **Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz:** Megjeleníti a vészhelyzet esetén értesítendő személy adatait a zárolt képernyőn.
- **Időzítő zár:** Állítsa be az üresjáratit időt, melyet követően a készülék automatikusan lezár.
- **A bekapcsoló gomb azonnal lezár:** A képernyő azonnal lezár, amikor megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- Az elérhető beállítási elemek változhatnak, függően a kiválasztott képernyőzár módszertől.

## Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.



- Ez a lehetőség kizárólag az LG által biztosított kezdőképernyőn érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launcher-nél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyőt az ujjbegyével érintse meg. Ne a körmét használja.
- A KnockON alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság-/fényérzékelőt nem takarja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

## A képernyő bekapcsolása

Érintse meg kétszer a képernyő közepét.

- Ha a képernyő felső vagy alsó részét érinti meg, a felismerés hatékonysága alacsonyabb lehet.

## A képernyő kikapcsolása

Érintse meg kétszer a kezdőképernyő vagy a képernyőzár egy üres részét. Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres területre.


## Knock Code

Saját Knock Code létrehozásával is feloldhatja a képernyő zárolását. Amikor a képernyő ki van kapcsolva, közvetlenül hozzáférhet a kezdőképernyőhöz úgy, hogy a képernyőt egy adott mintának megfelelően érinti meg.



- A Knock Code-ot a KnockON funkcióval együtt használhatja.
- A képernyőt az ujjbegyével érintse meg.

## Knock Code létrehozása

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Knock Code**.
- 2 A Knock Code létrehozásához egy tetszőleges mintának megfelelően érintse meg a négyzeteket, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.
- 3 A megerősítéshez adja meg még egyszer a létrehozott Knock Code-ot, majd érintse meg a **MEGERŐSÍT** lehetőséget.

## A képernyő feloldása a Knock Code funkcióval


A képernyőzár feloldásához adja meg a létrehozott Knock Code-ot.

Adja meg a Knock Code-ot az érintőképernyőn, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

- Akkor is meg lehet adni a Knock Code-ot, amikor a zárolt képernyő be van kapcsolva.

# Memóriakártya titkosítása

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **SD kártya titkosítása**.
- 2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy opciót, majd érintse meg a **TITKOSÍTÁS MOST** lehetőséget.
  - **Új fájl titkosítása:** Csak azokat az adatokat titkosítja, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
  - **Teljes titkosítás:** A memóriakártyán jelenleg található összes adatot titkosítja.
  - **Médiafájlok kizárása:** A médiafájlok, például a zene, fényképek és videók kivételével minden fájlt titkosít.



- A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PIN-kóddal vagy jelszóval van-e lezárva.
- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, amelyen a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához a kártyát formázni kell.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékben. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

# Képernyőfelvétel készítése


Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

## Rövidített eljárással


Tartsa nyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Galéria Screenshots** mappájában tekintheti meg.

## A Rögzítés+ segítségével

Húzza le az állapotsort azon a képernyőn, ahol a képernyőfelvételt készíteni szeretné, majd érintse meg az  elemet..




- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárva van, nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** funkció eléréséhez. A funkció használatához érintse meg a  > **Beállítások** > **Általános** lehetőségeket, majd kapcsolja be a **Billentyűparancs**.
- Részletekért tekintse meg a következő részt: *Jegyzetelés képernyőfelvételekre*.

# Szövegbevitel

## A Smart Keyboard használata


A Smart Keyboard funkciót szövegek bevitelére és szerkesztésére használhatja.

A Smart Keyboard segítségével gépelés közben láthatja a szöveget, és nem kell váltogatnia a képernyő és a hagyományos billentyűzet között. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

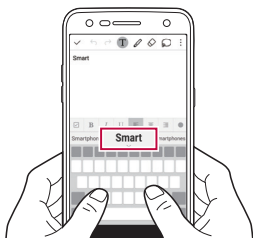

## A kurzor mozgatása

A Smart Keyboard segítségével a kurzort az Ön által kívánt helyre mozgathatja. Gépelés közben tartsa nyomva a szóközt, majd húzza az ujját balra vagy jobbra.

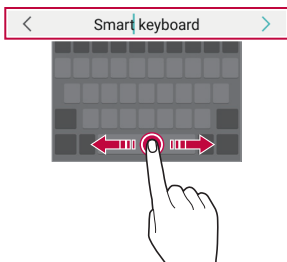




- Ez az opció a QWERTY, QWERTZ és AZERTY billentyűzeteknél áll rendelkezésre.

## Szavak felkínálása

A Smart Keyboard automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat bevitel közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Írjon be szöveget, majd érintsen meg egy felkínált szót, vagy óvatosan húzza felfelé a szóköz bal vagy jobb oldalát.


- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

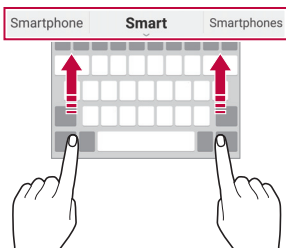


## A QWERTY billentyűzet elrendezésének megváltoztatása

Hozzáadhat, kitörölhet vagy újrendezhet gombokat a billentyűzet alsó sorában.

- 1 Érintse meg a következőket: **ⓘ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > QWERTY elrendezés.**

Másik lehetőségként érintse meg a billentyűzet  gombját, majd érintse meg a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > QWERTY elrendezés** lehetőséget.

2 Érintsen meg egy gombot az alsó sorban, majd húzza át másik helyre.

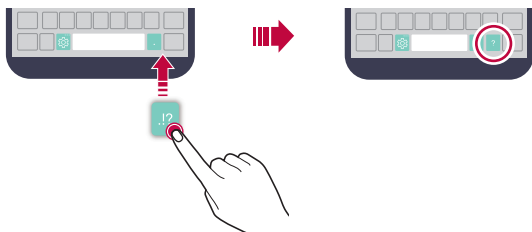


- Ez az opció a QWERTY, QWERTZ és AZERTY billentyűzeteknél áll rendelkezésre.
- Lehetséges, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem támogatott.


## A billentyűzet magasságának beállítása

A kényelmesebb gépelés érdekében személyre szabhatja a billentyűzet magasságát.

1 Érintse meg a következőket: **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság.**


Másik lehetőségként érintse meg a billentyűzet  gombját, majd érintse meg a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** lehetőséget.

2 Állítsa be a billentyűzet magasságát.

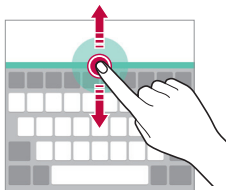

## Fekvő billentyűzet mód kiválasztása


Többféle fekvő billentyűzet módot választhat.

- 1 Érintse meg a következőket: **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzettípus elforgatott helyzetben.**  
Másik lehetőségként érintse meg a billentyűzet  gombját, majd érintse meg a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy billentyűzet módot.

## A billentyűzet felosztása


Kettéoszthatja a billentyűzetet és áthelyezheti az egyes darabokat a képernyő egyik oldalára, ha a képernyő fekvő módban van.

Érintse meg a következőket: **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Megosztott Billentyűzet.**

Másik lehetőségként érintse meg a billentyűzet  gombját, majd érintse meg a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Megosztott Billentyűzet** lehetőséget.




- Forgassa a készüléket fekvő módba, hogy a billentyűzet mindkét oldalra felossa. A billentyűzet összevonásához vagy felosztásához csippentse össze vagy húzza szét az ujjait a billentyűzeten.



## Egykezes üzemmód

A billentyűzetet a képernyő egyik oldalára helyezheti, így egy kézzel használhatja azt.

- 1 Érintse meg a következőket: **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Egykezes művelet.**

Másik lehetőségként érintse meg a billentyűzet  gombját, majd érintse meg a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Egykezes művelet** lehetőséget.


- 2 Nyomja le a billentyűzet mellett feltüntetett nyilat, hogy a billentyűzetet az Ön által kívánt irányba mozdítsa.



## Szöveg diktálása


Tartsa nyomva a billentyűzeten a  gombot, majd válassza a  ikont.



- A hangparancsok jobb felismerhetősége érdekében beszéljen érthetően.
- Ha a szöveget diktálni szeretné, győződjön meg róla, hogy a készüléke kapcsolódik egy hálózathoz.
- A hangfelismerés nyelvének beállításához érintse meg a  > **Nyelvek** lehetőséget a hangfelismerés képernyőn.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.


## Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez

További nyelveket is elérhetővé tehet a billentyűzeten.

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Válasszon nyelvet**.
- 2 Válassza ki a nyelveket, amelyeket elérhetővé szeretne tenni.

## Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.



- 1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.
- 2 Húzza a  ikonokat a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
- 3 Válassza ki a **VÁGÁS** vagy a **MÁSOL** lehetőséget.
  - A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólapra kerül.
- 4 Tartsa nyomva a szövegbevitel ablakot, majd válassza a **BEILLESZT** lehetőséget.





- Ha nincsen kivágott vagy másolt elem a vágólapon, a **BEILLESZT** lehetőség nem jelenik meg.

## Vágólap

A kimásolt vagy kivágott képek vagy szövegek automatikusan a vágólapra kerülnek mentésre, és bármikor, bárhová beilleszthetők.

- 1 Tartsa nyomva a billentyűzeten a  gombot, majd válassza a  ikont. Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **VÁGÓLAP** ikont.
- 2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
  - A vágólapra egyszerre legfeljebb 20 elem menthető.



- Érintse meg a  ikont a mentett elemek zárolásához, hogy azok akkor se törölődjenek, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
- A vágólapra mentett elemek a  megérintésével törölhetők.



- Előfordulhat, hogy egyes letöltött alkalmazások nem támogatják a vágólap használatát.

## Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Beállítások** > **Hang és Értesítés** > **Ne zavarjon**, majd érintse meg a  ikont a funkció bekapcsolásához.
- 2 Koppintson a **Hangok és rezgések** ikonra, majd válassza a kívánt módot:
  - **Előnyben részesített**: Csak a kiválasztott alkalmazásokból kap hangos vagy rezgő értesítéseket. A riasztások akkor is hallhatók, ha a **Előnyben részesített** mód be van kapcsolva.
  - **Teljes némítás**: Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.



03

## **Hasznos alkalmazások**

# Alkalmazások telepítése és eltávolítása

## Alkalmazások telepítése

Alkalmazások kereséséhez és telepítéséhez lépjen be egy alkalmazás-áruházba.

- Használhatja a **SmartWorld**, a **Play Áruház** vagy a szolgáltató által biztosított alkalmazás-áruházat.




- Előfordulhat, hogy egyes alkalmazás-áruházak használatához fiókot kell létrehoznia és be kell jelentkeznie.
- Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások használatához díjat kell fizetnie.
- Ha mobil adatátvitelt használ, előfizetése típusától függően előfordulhat, hogy a szolgáltató további díjtételeket számít fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a **SmartWorld** alkalmazás nincsen támogatva.

## Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.


### Törlés az alkalmazás nyomva tartásával

Tartsa nyomva a kezdőképernyőn az eltávolítandó alkalmazást, majd húzza a képernyő felső részén található **Törlés** elem fölé.

Másik lehetőségként tartsa nyomva az alkalmazást, majd a törléshez érintse meg az alkalmazás vagy a widget mellett megjelenő  ikont.

- Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Törölt alkalmazások*.

## Törlés a beállítások menü segítségével

Érintse meg a következőket:  > **Beállítások** > **Általános** > **Alkalmazások**, majd válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

## Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból



Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.



- Vannak olyan alkalmazások, amelyeket a felhasználó nem törölhet.

## Törölt alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.

- 1 Érintse meg a  > **Törölt alkalmazások** elemet.
- 2 Aktiválja a kívánt funkciót:
  - **Újratelepítés:** Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
  -  : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.







- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az alkalmazás áruházból.
- Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

# Telefon

## Hanghívás

Hívás kezdeményezése az elérhető lehetőségek egyikével, például a telefonszám manuális beírásával, illetve a névjegyzék vagy a hívásnapló használatával.




### Híváskezdeményezés a billentyűzettel

- 1 Érintse meg a  >  > **Tárcsázás** lehetőséget.
- 2 Kezdeményezzen hívást az Ön által választott módon:
  - Írja be a telefonszámot, majd érintse meg az  elemet.
  - Tartsa nyomva a gyorsívó számot.
  - Keressen meg egy névjegyet úgy, hogy megérinti a partner nevének kezdőbetűjét a névjegyek listájában, majd érintse meg a  ikont.




- Nemzetközi hívások kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez tartsa nyomva a 0 gombot.
- Telefonszámok hozzáadásához a gyorsívó listához tekintse meg a következő részt: *Névjegyek hozzáadása*.

### Híváskezdeményezés a névjegyzékből


- 1 Érintse meg a  >  > **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet a névjegyzékből, majd érintse meg a  ikont.


## Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza a  ikont a körön kívülre a bejövő hívás képernyőn.

- Ha sztereó fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fejhallgatón található hívás/megszakítás gomb segítségével is kezdeményezhet hívásokat.
- A hívást egyszerűen a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb megnyomásával is megszakíthatja. Ehhez érintse meg a következőket: **○ > Beállítások > Hálózatok > Hívás beállítások > Hívás fogadása és befejezése**, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** lehetőséget.

## Hívás elutasítása

Hívások elutasításához húzza keresztül a  ikont a bejövő hívás képernyőn.

- Elutasító üzenet küldéséhez húzza keresztül az elutasító üzenet opciót  a képernyőn.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson a **○ > Beállítások > Hálózatok > Hívás beállítások > Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása > Elutasítás üzenettel** elemekre.
- Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-) vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy rezgés némításához vagy a hívás várakoztatásához.

## Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik az  ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy koppintson a **○ >  > Hívás infó** ikonra, illetve elemre.

## A hívások alatt elérhető funkciók

Hívások alatt számos funkcióhoz hozzáférhet a képernyőn található ikonokra koppintva:


- **Névjegyek:** A névjegyzék megtekintése egy hívás közben.
- **Vége:** Hívás befejezése.
- **Tárcsázó:** A tárcsázó megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró:** A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít:** Elnémíthatja saját hangját, hogy beszélgetőpartnere ne hallhassa azt.
- **Bluetooth:** Egy hívás átkapcsolása párosított és csatlakoztatott Bluetooth eszközre.
- **⋮:** Hozzáférés további hívási opcióhoz.



- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

## Harmadik fél hívásának kezdeményezése



Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.



- 1 Hívás közben koppintson a **⋮ > Hívás hozzáadása** elemre.
- 2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson az  ikonra.
  - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.
- 3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívás összekapcsolás** elemre.



- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

## Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívások naplójának megtekintéséhez koppintson a  >  > **Hívás infó** elemre. Ezután a következő funkciók használhatók:




- Egy névjegyet kiválasztva részletes hívásnaplót tekinthet meg. A kiválasztott névjegy felhívásához koppintson az  ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson a  > **Töröl** elemre.



- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a számlázott időtartamtól. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

## Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

- 1 Koppintson a  >  > **Tárcsázás** vagy **Hívás infó** elemre.
- 2 Koppintson a  > **Hívás beállítások** elemre, majd végezze el a kívánt beállításokat.





# Üzenet

## Üzenetek küldése

Az Üzenetek alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el névjegyeinek.




- A külföldre küldött üzenetek emelt díjjal járhatnak. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

- 1 Koppintson az  elemre.
- 2 Koppintson az  elemre.
- 3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
  - Fájlok csatolásához koppintson az  ikonra.
  - Az opcionális menüpontokhoz koppintson az  ikonra.
- 4 Az üzenetet a **Küldés** lehetőség megérintésével küldheti el.

## Üzenetek megnyitása

Az üzeneteket ismerősönkénti bontásban tekintheti át.

- 1 Koppintson az  elemre.
- 2 Válasszon ki egy üzenetcsoportot az üzenetcsoportok listájából.

## Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Saját igényeinek megfelelően módosíthatja az üzenetküldési beállításokat.

- 1 Koppintson az  elemre.
- 2 Koppintson az üzenetlista  > **Beállítások** elemére.

# Kamera

## Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítéséhez fényképet vagy videót készíthet.

Koppintson az  >  elemre.




- Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha anyaggal.
- Ügyeljen, hogy ne maszolja össze a kamerát ujjával vagy más tárggyal.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonyabb mint 5%, a kamera használata előtt töltsse fel az akkumulátort.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a **Galéria** menüpont alatt tekintheti meg és szerkesztheti. Részletekért tekintse meg a következő részt: *A Galéria áttekintése.*

## Automata üzemmód


A fényképek és videók elkészítésekor számos felvételi mód és opció közül választhat.








## Fénykép készítése

- 1 Koppintson arra a területre, ahová a kamerával fókuszálni szeretne.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
  - A Hangerő le (-) vagy Hangerő fel (+) gombot megnyomva is elkészítheti a fényképet.



- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, a Hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával is elindíthatja a kamerát. A funkció aktiválásához érintse meg a  > **Beállítások** > **Általános** lehetőségeket, majd kapcsolja be a **Billentyűparancs**.

## Videofelvétel

- 1 Koppintson arra a területre, ahová a kamerával fókuszálni szeretne.
- 2 Koppintson az  elemre.
  - Videó rögzítése közben is készíthet fényképet az  elemre koppintva.
  - A videórögzítés szüneteltetéséhez koppintson az  elemre. A videórögzítés folytatásához koppintson az  elemre.
- 3 A videórögzítés befejezéséhez koppintson az  elemre.

## A kameralehetőségek beállítása

A különböző kamerabeállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

Koppintson a képernyő  elemére.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott fényképezési módtól függően eltérnek.

<b>Fotó mérete</b>	Megadhatja a fotók elkészítéséhez használt képarányt és képméretet.
--------------------	---

<b>Videó felbontása</b>	Megadhatja a videók elkészítéséhez használt képarányt és képméretet.
<b>HDR</b>	Készítsen fényképeket életteli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fénytel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a készülék kamerájába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú) technológia biztosítja.
<b>Időzítő</b>	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
<b>Hangvezérelt fotózás</b>	Fényképezzen hangparancsokkal.
<b>Hely megjelölése</b>	GPS-helymeghatározási adatok mentése a fotókhoz.
<b>Rács</b>	Vezetőrácsokat jeleníthet meg, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
<b>Tárhely</b>	Választhatja a Belső tárhelyet, vagy az SD kártyát. (Amennyiben van behelyezett memóriakártya.)
<b>Egyszerűsített nézet</b>	Menük elrejtése a kameraképernyőről.

## További opciók az előlapi kamerán


<b>Szelfi felvétel</b>	A szelfiképek beállításainak személyre szabása. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kézmozdulatos felvétel:</b> Rögzítés a kézmozdulatos felvétel funkcióval.</li> <li>• <b>Automatikus felvétel:</b> Rögzítés, ha a kamera arcot ismer fel.</li> </ul>
<b>Mentés tükrözve</b>	Szelfi készítésekor a képek mentése tükrözve.

# További hasznos funkciók a Kamera alkalmazásban

## Sorozatfelvétel

A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeillesztheti.

Tartsa nyomva a kameraképernyő  elemét.



- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az  ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.



- Maximum harminc (30) folyamatos képet lehet készíteni.

## Egyszerűsített nézet

Egyszerűen a képernyő megkoppintásával is elkészítheti a fényképeket.


Az  > **Egyszerűsített nézet** gombra koppintva elrejtheti a kameraképernyőn látható menüket. Az  elemre koppintva megjelenítheti őket.


## AE/AF lock

A kameraképernyő nézetben a képernyőt nyomva tartva rögzítheti az aktuális élességi értéket és fókuszpozíciót. A funkció kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres területére.



## Kamerák közötti váltás

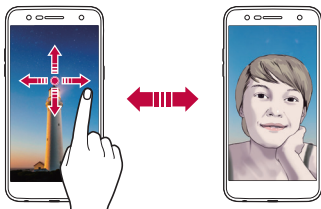

Igényeinek megfelelően választhat a hátdoldali és az előlapi kamera közül. Az előlapi és a hátlapi kamera közötti váltáshoz a kameraképernyőn koppintson a  ikonra, vagy húzza ujját valamelyik irányba.



- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Szelfi felvétel*.

## Váltás a normál és a széles látószögű kamera között

Váltson az előlapi kamera normál és széles látószöge között az Ön igényeinek megfelelő fényképek és videók készítéséhez.

- A normál és a széles látószögű kamera közötti váltáshoz érintse meg a  /  ikonokat.

## Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet kameraképernyőn.

- A kameraképernyőn két ujját összehúzza és széttolva, vagy a megjelenített +/- sáv segítségével nagyíthat és kicsinyíthet.



- A nagyítás/kicsinyítés funkció nem érhető el, ha az előlapi kamerát használja.

## Szelfi felvétel

Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg arcát, és szelfiket is készíthet.


### Kézmozdulatos felvétel


A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.

Ezt a mozdulatot fordítva is megteheti: indíthat ökölbe szorított kézzel, majd kinyithatja tenyerét az előlapi kamera irányába.

- A készülék három másodperc múlva elkészíti a fényképet.

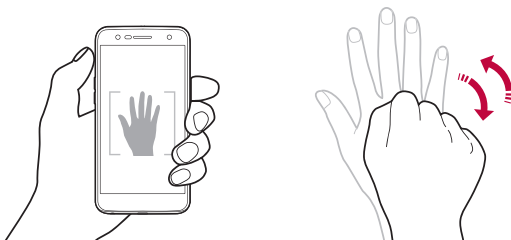


- A funkció használatához váltson az előlapi kamerára, majd koppintson a  > **Szelfi felvétel** > **Kézmozdulatos felvétel** lehetőségre.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.
- A funkció nem érhető el, ha bizonyos más kamerafunkciókat használ.

## Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.


- Ha az előlapi kamera arcot észlel, megjelenik a fehér színű vezetőkeret. Ha a vezetőkeretben lévő személy mozdulatlan marad, a keret kék színűre változik, majd a kamera fotót készít.




- A funkció használatához váltson az előlapi kamerára, majd koppintson a  > **Szelfi felvétel** > **Automatikus felvétel** lehetőségre.

## Sorozat szelfi

Meghatározott időközönként is készíthet szelfiket.


Az előlapi kamera használatakor tartsa nyomva az  elemet. Vagy mutassa tenyerét a kamera felé és szorítsa ökölbe gyorsan, kétszer egymás után.


- Négy fotó készül körülbelül kétmásodpercenként, egy három másodperces várakozást követően.

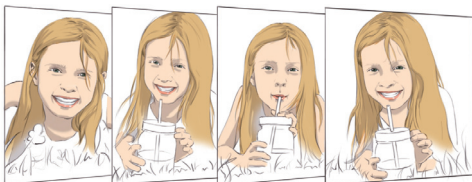


## Kézmozdulati nézet

Miután az előlapi kamerával önarcképet készített, rögtön megtekintheti azt, ha a képernyőt közel helyezi az arcához.

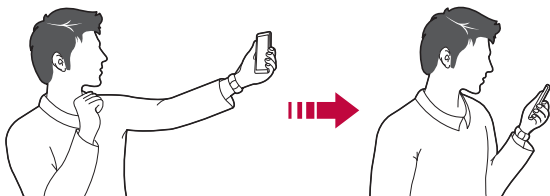

- Érintse meg a  > **Kézmozdulati nézet** lehetőséget a Kézmozdulati nézet funkció bekapcsolásához.
- Minden fénykép készítésekor csak egy előnézeti kép érhető el.
- Ha előnézetben elforgatja a készüléket, a képernyő kamera módra vált.

## Mentés tükrözve

Mielőtt fotót készítene az előlapi kamerával, koppintson a  > **Mentés tükrözve** lehetőségre. A kép vízszintesen tükröződik.





- Az előlapi kamerát használva beállíthatja a szelfik elkészítési módját a kamerabeállítások között. Részletekért tekintse meg a következő részt:  
*A kamera lehetőségek beállítása.*

## Galéria

### A Galéria áttekintése

Megtekintheti és kezelheti a készülékén elmentett fényképeket és videókat.

- 1 Koppintson az  >  elemre.
  - A mentett fényképek és videók mappákba rendezve jelennek meg.
- 2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
  - Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
  - Fotó megtekintésekor ujját balra vagy jobbra csúsztatva válthat a következő vagy előző fotóra.
  - Videó megtekintése közben ujját balra vagy jobbra csúsztatva vissza- vagy előre tekerhet.






- A telepített szoftvertől függően bizonyos fájlformátumok nem biztos, hogy támogatottak.
- Lehetséges, hogy néhány fájl a használt kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.

## Fényképek megtekintése



- A menüelemek megjelenítéséhez koppintson a képernyőre. A menüelemek elrejtéséhez koppintson ismét a képernyőre.

## Fényképek szerkesztése

- 1 Fénykép megtekintésekor koppintson az  ikonra.
- 2 Különböző hatásokat és eszközöket felhasználva szerkesztheti a fotót.
- 3 A módosítások alkalmazásához koppintson az  elemre.
- 4 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.
  - A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.
  - Az átszerkesztett fénykép önálló fájlként történő mentéséhez koppintson a  > **Másolat mentése** ikonra, illetve elemre.




## Videó lejátszása



- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videóképernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza le vagy fel a videóképernyő bal oldalát.



## Fájlok törlése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.
- Koppintson a fájllista  elemére, majd törölje a kívánt fájlokat.
- A törölt fájlok automatikusan a **Kuka** kerülnek, ahonnan még 7 napig visszaállíthatók a Galéria.
- Koppintson a Galéria  > **Kuka** elemére. A fájlok végleges törléséhez koppintson az  elemre. Ebben az esetben a fájlokat nem fogja tudni visszaállítani.


## Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- Fénykép megtekintése közben az  elemre koppintva a kívánt módon oszthatja meg a fájlt.
- A fájllista  elemére koppintva kiválaszthatja, és a kívánt módon megoszthatja a fájlokat.

## Zene

Zeneszámokat és teljes albumokat is lejátszhat és kezelhet.

- 1 Koppintson az  > **LG** > **Zene** elemre.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenei fájlt.





- A telepített szoftvertől függően bizonyos fájlformátumok nem biztos, hogy támogatottak.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.
- A modell támogatja a Hi-Fi audioreprodukciót. A Hi-Fi audiófájloknál megjelenik a Hi-Fi ikon.

## Email

### Az e-mail funkció áttekintése

A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.




- Ha mobil adatátvitelt használ, a tarifacsomagtól függően szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.


### E-mail fiókok regisztrálása

Az e-mail alkalmazás első használatakor regisztrálja e-mail fiókját.


- 1 Koppintson az **Email** elemre.
- 2 Válasszon egy e-mail szolgáltatót.
- 3 A fiók regisztrálásához adja meg e-mail címét és jelszavát, koppintson a **KÖVETKEZŐ** elemre.
  - E-mail fiók kézi regisztrálásához érintse meg a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.

## E-mail fiókok kezelése


Az e-mail fiók beállításainak megtekintéséhez és szerkesztéséhez koppintson a  > **Beállítások** gombra.

- Fiók hozzáadásához koppintson a **Fiók hozzáadása** elemre.
- Fiók törléséhez koppintson a  > **Fiók törlése** elemre.





## Másik e-mail fiók megnyitása

Ha több regisztrált e-mail fiókot használ, és egy másik fiókot kíván megtekinteni, koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot a listából.

## E-mailek áttekintése

- 1 Koppintson az  elemre és válassza ki a kívánt fiókot.
- 2 Jelöljön ki egy e-mailt az e-mailek listájából.
  - Megjelenik az e-mail tartalma.

## E-mailek küldése



- 1 Koppintson az  elemre.
- 2 Adja meg a címzett e-mail címét.
- 3 Töltse ki az e-mail tárgysorát és írja meg a levelet.
  - Fájlok csatolásához koppintson az  ikonra.
  - Az opcionális menüpontokhoz koppintson az  ikonra.
- 4 Az e-mail elküldéséhez koppintson az  elemre.

# Naptár


## A naptár funkció áttekintése

A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

## Események hozzáadása

- 1 Koppintson a  > **Naptár** elemre.
- 2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az  elemre.
- 3 Adja meg az esemény részleteit, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.
  - Ha a naptár egy olyan dátumára koppint, amely eseményeket tartalmaz, előugró ablak jelenik meg, melyben az adott dátumhoz tartozó események láthatók. Az előugró ablakban megjelenő egyes eseményekre koppintva tekintheti meg a kapcsolódó adatokat.

## Események szinkronizálása

Koppintson a  > **Naptárak szinkronizálása** elemre, majd válassza ki a szinkronizálandó naptárat.





- Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárjával más készülékeket is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.

## Eseményzseb


A különböző eseményeket az Eseményzseb segítségével hozhatja létre.

Az Eseményzseb megnyitásához koppintson az  elemre, majd húzza a kívánt tartalmakat a naptár megfelelő dátumához.

- : Képek, szövegek, feljegyzések és átmenetileg mentett események kezelése. Emellett más alkalmazásokról származó szövegeket, képeket és feljegyzéseket is megoszthat és az Eseményzsebbe menthet. Ha esemény létrehozásakor a **ZSEB** elemre koppint, a készülék az adott eseményt átmenetileg az Eseményzsebbe menti.
- : Nem határidős feladatok, például események kezelése.

## Számológép



Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

- 1 Koppintson az  **Eszközök** > **Számológép** elemre.
- 2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
  - A tudományos számológép használatához húzza balra a képernyő jobb oldalán található zöld színű sávot.
  - A számolás törléséhez tartsa nyomva a **DEL** gombot.


# Óra

## Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.



- 1 Koppintson az  > **Óra** > **Ébresztő** elemre.
- 2 Új ébresztés hozzáadásához koppintson az  elemre.
- 3 Állítsa be az ébresztést, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.



- Ha kiválaszt egy már korábban beállított ébresztést, szerkesztheti azt.
- Riasztás törléséhez koppintson a képernyő felső részén lévő  elemre. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.


## Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

- 1 Koppintson az  > **Óra** > **Világóra** elemre.
- 2 Koppintson az  elemre és adjon hozzá egy várost.


## Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

- 1 Koppintson az  > **Óra** > **Időzítő** elemre.
- 2 Állítsa be az időt, majd koppintson a **Start** elemre.
  - Az időzítő szüneteltetéséhez érintse meg a **Szünet** elemet. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
  - Az időzítő alaphelyzetbe állításához koppintson a **Visszaállítás** elemre.
- 3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.

## Stopper

A stopperóra segítségével köridőket rögzíthet.

- 1 Koppintson az  > **Óra** > **Stopper** elemre.
- 2 A stopper indításához koppintson a **Start** elemre.
  - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Résidő** elemre.
- 3 A stopperóra szüneteltetéséhez érintse meg a **Szünet** elemet.
  - A stopperóra folytatásához koppintson a **Folytatás** elemre.
  - Az idők törléséhez és a stopperóra újraindításához érintse meg a **Visszaállítás** elemet.



## Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti és megoszthatja.

Koppintson az  > **Eszközök** > **Letöltések** elemre.







## Fájlkezelő

A készülékre, illetve felhőbe mentett fájlokat megtekintheti és kezelheti.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Fájlkezelő** elemre.
- 2 Koppintson az  elemre, majd válassza ki a kívánt tárhelyet.

# Diktafon

Felveheti és mentheti a fontosabb események során Ön vagy mások által elmondottakat. A felvett hangfájlok később lejátszhatók és meg is oszthatók.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Diktafon** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra.
  - A felvétel szüneteltetéséhez koppintson az  ikonra.
  - A felvétel helyszínére vonatkozó adatok mentéséhez koppintson a **Hely** elemre.
  - A Naptár menüpontban hozzáadott esemény-időtartam részleteinek szinkronizálásához és mentéséhez érintse meg az **Esemény** elemet.
- 3 A felvétel befejezéséhez koppintson az  ikonra.
  - A készülék automatikusan menti a fájlt és megjelenik az előhallgatási képernyő.
- 4 A felvett hangfájl lejátszásához koppintson az  ikonra.
  - A  ikonra koppintva megjelennek a felvett hangfájlok. A felvett hangfájlok a listából lejátszhatók.

# FM rádió

A készüléken FM rádióállomásokat is hallgathat.


Koppintson az  > **Eszközök** > **FM rádió** elemre.



- Az alkalmazás használatához először csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként funkcionál.
- Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.

# Cellaüzenet

Megtekintheti a valós idejű szöveges üzeneteket a vészhelyzetek, pl. tájfun, árvíz és földrengés esetén.

Koppintson az  > **Eszközök** > **Cellaüzenet** lehetőséget.

# Névjegyek


## A névjegyek áttekintése

A névjegyeket mentheti és kezelheti.

Koppintson az  > **LG** > **Névjegyek** elemre.


## Névjegyek hozzáadása

### Új névjegyek hozzáadása


- 1 Koppintson a névjegyzék  elemére.
- 2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

### Névjegyek importálása

Egy másik tárolóeszköztől importálhatja ismerőseit.

- 1 Koppintson a névjegyzék  > **Névjegyek kezelése** > **Importálás** elemére.
- 2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.
- 3 Válassza ki a kívánt névjegyeket és koppintson az **IMPORTÁLÁS** elemre.

## Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához

- 1 Koppintson a névjegyzék  > **Gyorshívás** elemére.
- 2 Koppintson az egyik gyorshívási szám **Névjegy hozzáadása** elemére.
- 3 Válasszon egy névjegyet.


## Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:

- Írja be a keresett nevet a névjegyzék képernyő keresési mezőjébe.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- Koppintson a névjegyzék tárgymutatójában az adott névjegy kezdőbetűjére.

## Névjegyzék

### Névjegyek szerkesztése

- 1 Válasszon egy névjegyet a névjegyzékből.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az  elemre, majd végezze el az adatok szerkesztését.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.


### Névjegyek törlése

A névjegyeket az alábbi lehetőségekkel törölheti:

- Tartsa nyomva a törölni kívánt névjegyet a névjegyzékben, majd válassza a **Törlés** elemet.
- Koppintson a névjegyzék  > **Töröl** elemére.

### Kedvencek hozzáadása

A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

- 1 Válasszon egy névjegyet a névjegyzékből.
- 2 Koppintson a névjegyrészletek képernyő  elemére.

## Csoportok létrehozása

- 1 Koppintson a névjegyzék **Csoportok** > **Új csoport** elemére.
- 2 Adja meg az új csoport nevét.
- 3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a névjegyeket, majd koppintson a **HOZZÁAD** elemre.
- 4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

## LG SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A kezdőképernyőhöz és billentyűzethez kapcsolódó különböző témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.



- Ha mobil adatátvitelt használ, a tarifacsomagtól függően szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

- 1 Koppintson az **○ > LG > SmartWorld** elemre.
- 2 Érintse meg a **☰ > LG fiók** lehetőséget, majd jelentkezzen be.
- 3 Válassza ki és töltsse le a kívánt tartalmakat.



## A SmartWorld alkalmazás letöltése

Ha esetleg még nem telepítette a **SmartWorld** alkalmazást, töltsse azt le az alábbi lépések alapján.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > A telefonról > Frissítési/ App központ > Alkalmazás frissítés** elemre.
- 2 Válassza ki a listáról a **SmartWorld** elemet, majd koppintson a **Letöltés** elemre.



# Feladatok

Készülékén feladatokat regisztrálhat, amelyekkel könnyedén kezelheti ütemterveit.

- 1 Koppintson az  > **LG** > **Feladatok** elemre.
- 2 Feladatok hozzáadásához koppintson az  elemre.
- 3 Adja meg a feladat részleteit, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.

# LG Backup

A készülékére mentett adatokról készíthet biztonsági mentést, valamint visszaállíthatja vagy eltávolíthatja őket.

- 1 Koppintson a  > **Menedzsment** > **LG Backup** elemre.  
Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **LG Backup** elemre.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza ki, hogy a készülék előre beállított biztonsági mappájába vagy más készülékre kívánja elmenteni az adatokat.



- A készülék alaphelyzetbe állítása során törlődhetnek a belső tárhelyen lévő biztonsági mentések. Az adatvesztés minimalizálása érdekében másolja át a belső memória LG Backup mappájában lévő fontos biztonsági másolat-fájlokat a számítógépére vagy külső tárolóra.



- A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- A biztonsági mentés során a fájlok az \*.lbf kiterjesztéssel a memóriakártya vagy a belső tároló LG Backup mappájában kerülnek mentésre.
- A biztonsági mentés vagy az adatok visszaállítása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

## RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Először is hívja fel az LG Ügyfélszolgálatot az alábbi módon:



- A funkció használatához először bele kell egyeznie annak felhasználásába.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a tarifacsomagtól függően szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

- 1 Koppintson a **○ > Menedzment > RemoteCall Service** elemre.
- 2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatot.
- 3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
  - Ekkor készülékén létrejön a távoli kapcsolat, és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

## Facebook

A közösségi szolgáltatás segítségével különböző tartalmakat, például bejegyzéseket, fotókat és videókat tekinthet meg és oszthat meg online ismerőseivel.

Koppintson az  > **Ajánlott** > **Facebook** elemre.

## Instagram

A közösségi szolgáltatás segítségével fotókat és videókat készíthet és oszthat meg. Emellett különböző effektusokat is alkalmazhat a fotókra és videókra, melyekkel kreatívabbá, érdekesebbé teheti őket.

Koppintson az  > **Ajánlott** > **Instagram** elemre.

## Evernote

Leírhatja és összegyűjtheti a fontos információkat, amelyeket aztán megoszthat az **Evernote** alkalmazást támogató más eszközökkel.

Érintse meg a  > **Ajánlott** > **Evernote** lehetőségeket.

## Chrome

Bejelentkezés a Chrome böngészőbe, valamint számítógépen megnyitott lapok, könyvjelzők és címsoradatok importálása a készülékre.

# Google alkalmazások

Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google fiókregisztrációs ablak. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készüléken keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.



- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

## Dokumentumok

Dokumentumok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott dokumentumok szerkesztése. Dokumentumok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

## Drive

Fájlok feltöltése, mentése, megnyitása, megosztása és elrendezése a készüléken keresztül. Az alkalmazásokon keresztül elérhető fájlok bárholn is hozzáférhetők, online és offline módon egyaránt.

## Duo

Videóhívásokat bonyolíthat le családjával, barátaival, vagy bárkivel, aki használja ezt az alkalmazást.

## Gmail

Google e-mail fiók regisztrálása és az e-mailek áttekintése, illetve továbbítása a készüléken keresztül.

## Google

A Google használatával weboldalakra, képekre, hírekre és egyébekre kereshet kulcsszavak beírásával vagy kimondásával.

## Térkép

Helymeghatározás a térképen. Földrajzi információk megtekintése.

## Fotók

A készülékre mentett fényképek és albumok megtekintése, illetve megosztása.

## Play Filmek és TV

Filmek Google fiókon keresztül kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

## Play Zene

Zenefájlokat vásárolhat a **Play Áruház** segítségével. A készüléken mentett zenefájlok lejátszása.

## Táblázatok

Táblázatok létrehozása és online vagy más eszközön létrehozott táblázatok szerkesztése. Táblázatok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

## Diák

Prezentációk létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott prezentációk szerkesztése. Prezentációk megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

## YouTube

Videók keresése és lejátszása. Videók feltöltése a YouTube videomegosztóra.



04



## **Beállítások**

# Beállítások

Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

Koppintson a  > **Beállítások** elemre.




- Az  elemre koppintva és kulcsót megadva is hozzáférhet az egyes beállításokhoz.
- A megtekintési mód módosításához koppintson az  elemre. Ez a használati útmutató azt feltételezi, hogy a **Fül nézet** módot használja.

## Hálózatok

### Wi-Fi

Csatlakozhat a közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

#### Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Wi-Fi** elemére.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
  - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
- 3 Válasszon ki egy hálózatot.
  - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
  - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, koppintson rá, tartsa lenyomva, majd koppintson a **Hálózat elfelejtése** ikonra.

## A Wi-Fi hálózat beállításai

Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Wi-Fi** elemére.

- **Átváltás mobil adatforgalomra:** Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik.
- **⋮:** A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.


## Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Wi-Fi > ⋮ > Haladó Wi-Fi beállítások > Wi-Fi Direct** elemére.
  - Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
- 2 Válasszon ki egy készüléket.
  - A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.



- Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

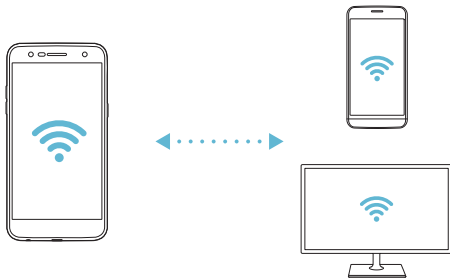

## Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

### Párosítás másik készülékkel

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Bluetooth** elemére.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
  - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
  - A készüléklista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.




• Csak a láthatóra állított készülékek jelennek meg a listán.

- 3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
- 4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.



• Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.

### Adatok küldése Bluetooth segítségével

- 1 Válasszon ki egy fájlt.
  - Multimédiás fájlokat és névjegyeket is továbbíthat.
- 2 Koppintson a  **Bluetooth** elemre.
- 3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
  - A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészüléken elfogadják.



• A fájlmegosztási folyamat az adott fájlról függően eltérhet.


## Mobil adat

A mobiladatok átvitelét be- vagy kikapcsolhatja. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

### A mobil adatátvitel bekapcsolása

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Mobil adat** elemére.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.

### A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Mobil adat** elemére.
- 2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
  - **Mobil adat:** Beállíthatja, hogy a készülék bármely mobilhálózat adatkapcsolatát használja.
  - **A mobil adathálózat korlátozása:** Beállíthat egy mobiladat-használati korlátot, melynek elérését követően a rendszer blokkolja a mobiladatok használatát.
  - : Mobiladat-beállítások testreszabása.

## Hívás beállítások

Olyan hívásbeállításokat szabhat testre, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.



- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Hívás beállítások** elemére.
- 2 Szabja személyre a beállításokat.

# Megosztás és csatlakoztatás


## NFC

Készülékét használhatja közlekedési vagy hitelkártyaként. Más készülékekkel is megoszthatja adatait.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > NFC** elemére.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el az  elemet.
  - Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az NFC adatátvitelt.



- A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is elhelyezkedhet. Az NFC-antenna területéről itt talál részleteket: [Alkatrészek áttekintése](#).

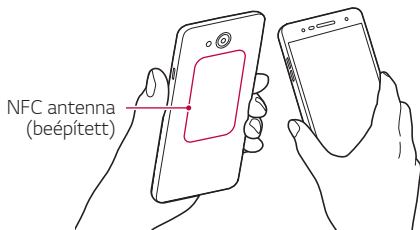

## Android Beam

Készüléke hátuljának egy másik készülékhez való hozzáértésével fájlokat oszthat meg. Megoszthat zenét, videót vagy ismerősei listáját is, megnyithat honlapokat vagy elindíthat alkalmazásokat egy másik készülékről.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Android Beam** elemére.
- 2 Érintse készüléke hátoldalát egy másik készülékhez.



- A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is elhelyezkedhet.

## Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja a mentett fényképeket vagy dokumentumokat.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Nyomtatás** elemére.



- Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.

- 2 Az aktiváláshoz húzza el az  elemet.
- 3 Válasszon egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
  - Nyomtató hozzáadásához koppintson a **⋮ > Nyomtatók hozzáadása** elemre.
  - Nyomtatónév kereséséhez koppintson a **⋮ > Keres** elemre.
  - Koppintson a nyomtatólista **⋮ > Beállítások** elemére.
- 4 Válasszon egy fájlt, majd koppintson a **⋮ > Nyomtatás** elemre.
  - Megkezdődik a dokumentum nyomtatása.



- Ha nincs Google-fiókjá, a **FIÓK HOZZÁADÁSA** elemre koppintva létrehozhat egyet.

# Internetmegosztás


## Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

- 1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
- 2 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Internetmegosztás > Internetmegosztás USB-n** elemére, majd az aktiváláshoz húzza el az  elemet.




- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltsse le és telepítse az USB illesztőprogramot az [www.lg.com](http://www.lg.com) oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

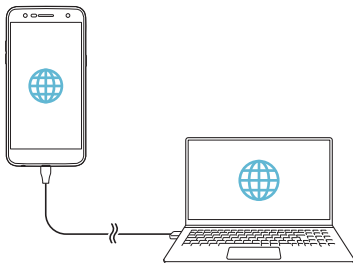


## Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Internetmegosztás > Wi-Fi hotspot** elemére, majd az aktiválásához húzza el az  elemet.
- 2 Koppintson a **Wi-Fi hotspot beállítása** elemre, majd adja meg a Wi-Fi Név és jelszavát.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
- 4 Adja meg a hálózati jelszót.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- A következő weboldalon további információkat talál:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

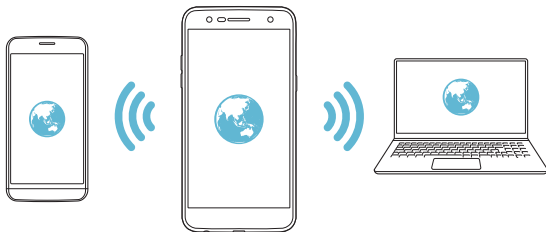

## Bluetooth megosztás

Készüléke mobil adatának használatával a Bluetooth funkcióval rendelkező készülékek kapcsolódni tudnak az internethez.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Internetmegosztás > Bluetooth megosztás** elemére, majd az aktiváláshoz húzza el az  elemet.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken, és párosítsa azokat.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- A következő weboldalon további információkat talál:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)



## Súgó

Itt segítséget talál a tethering és a hotspotok használatával kapcsolatban.

Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Internetmegosztás > Súgó** elemére.

## További

### Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívási és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban továbbra is elérhetők az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > További > Repülési mód** elemére.
- 2 A jóváhagyási képernyőn koppintson a **BEKAPCSOLÁS** lehetőségre.

### Mobilhálózatok

A mobil adatátviteli beállítások személyre szabhatók.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > További > Mobilhálózatok** elemére.
- 2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
  - **Mobil adat:** A mobil adatátvitel be- vagy kikapcsolása.
  - **Adatbarangolás:** Adatbarangolás be- vagy kikapcsolása.
  - **Hálózat típus:** A hálózat típusának kiválasztása.
  - **Hozzáférési pontok:** A mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontok áttekintése és módosítása. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
  - **Hálózat választás:** Hálózatüzemeltetőket kereshet, és automatikusan hálózathoz kapcsolódhat.

### VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

### VPN hozzáadása

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > További > VPN** elemére.



- Vigyázzon, ha a képernyőzár ki van kapcsolva, a készüléken található összes VPN információ elveszhet.

2 Koppintson a **VPN hozzáadása** elemre.



- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **BEÁLLÍT** ikonra az értesítési képernyőről, a képernyőzár aktiválásához. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.

3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** elemre.

## VPN-beállítások konfigurálása

- 1 Koppintson az egyik VPN-re a VPN-EK listáján.
- 2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** elemre.
  - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza ki a **Fiók adatok mentése** jelölőnégyzetet.

# Hang és Értesítés

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítésbeállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Hang és Értesítés** elemre, majd módosítsa a kívánt beállításokat:

- **Hangprofil:** A hangmódot **Hang**, **Rezgő** vagy **Néma** beállításra módosíthatja.
- **Hangerő:** Beállíthatja a különböző elemek hangerejét.
- **Csengőhang:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Névjegy csengőhangja:** A kiválasztott ismeróstől érkező hívásokhoz személyre szabott csengőhangot állíthat be.

- **Csengőhang rezgéssel:** Ezzel a beállítással készüléke egyszerre rezeg és cseng is.
- **Rezgés típusa:** Kiválaszthat egy rezgéstípust, vagy létrehozhat egy saját rezgésmintázatot.
- **Ne zavarjon:** Beállíthatja az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Képernyő zárolása:** Megjelenítheti vagy elrejtheti az értesítéseket a zárolt képernyőn. Elrejtheti a magán jellegű információkat is.
- **Alkalmazások:** Kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, amelyek értesítéseket jeleníthetnek meg a képernyőn, és beállíthatja az alkalmazások értesítéseinek fontossági sorrendjét.
- **További > Értesítési hang:** Megadhatja az értesítések hangjelzését. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **További > Koppintásra rezeg:** Annak beállítása, hogy a készülék rezegjen a képernyőn található ikonokra koppintáskor.
- **További > Hangeffektusok:** Kiválaszthatja a tárcsázáskor, opciók kiválasztásakor és a képernyő zárolásakor és feloldásakor lejátszódó hangeffektusokat.
- **További > Üzenet/hívás hangértesítései:** Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a készülék felolvassa a hívások vagy üzenetek tartalmát.

## Kijelző

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat. Koppintson a beállítások képernyő **Kijelző** elemére, majd módosítsa a kívánt beállításokat:

- **Kezdőképernyő:** Módosíthatja a kezdőképernyő beállításait. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kezdőlap beállításai*.
- **Képernyő zárolása:** Módosíthatja a képernyőzár beállításait. Részletekért tekintse meg a következő részt: *A képernyőzár beállításai*.

- **Téma:** Megjelenítési témát választhat készülékéhez.
- **Előlap i érintőgombok:** Átrendezheti az előlap i érintőgombokat, vagy módosíthatja azok háttérszínét.
- **Betűtípus:** Módosíthatja a betűtípust.
- **Betűméret :** Módosíthatja a betűméretet.
- **Félkövé r szöveg:** Félkövé rre állíthatja a képernyő szövegét.
- **Fényerő:** A csúszósáv segítségével beállíthatja a képernyő fényerejét. A képernyő fényerejének környezeti fény alapján történő automatikus beállításához koppintson az **Auto** kapcsolóra.
- **Auto:** Úgy állítja be a készüléket, hogy a fényerő automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Komfort nézet:** A szem terhelésének csökkentése érdekében a készülék csökkenti a képernyő n megjelenő kék szín mennyiségét.
- **Automata képernyő forgatás:** Automatikusan elfordítja a képernyőt a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **További > Kijelző méret:** Nagyíthatja vagy kicsinyíthati a képernyő tartalmát.
- **További > Képernyő bekapcsolása:** A képernyő n kétszer koppintva bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja azt.
- **További > Képernyő védő:** Képernyővédőt jeleníthet meg, ha a készülék tartóhoz vagy töltőhöz csatlakozik. Válassza ki a képernyőkímélő típusát.
- **További > Mozgásérzékelő kalibrálása:** Itt korrigálhatja a mozgásérzékelő szögét és sebességét, mely hozzájárulhat az érzékelő dőlési pontosságának és sebességének javításához.



- A mozgásérzékelő korrekciója esetén a készüléket mindenképpen sík felületre helyezze. Ellenkező esetben a mozgásérzékelő funkcióival kapcsolatos hibák léphetnek fel, például automatikus képernyőelforgatás.

# Általános

## Nyelv és billentyűzet

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Nyelv és billentyűzet** elemére.
- 2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
  - **Nyelv:** Kiválaszthatja a készülék nyelvét.
  - **Aktuális billentyűzet:** Megtekintheti a jelenleg használt billentyűzetet. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.
  - **LG billentyűzet:** Módosíthatja az LG billentyűzet beállításait.
  - **Google hangalapú gépelés:** Beállíthatja a Google beszédfelismerő funkciójának beállításait.
  - **Szöveg beszédde alakítása:** Beállíthatja a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
  - **Mutató sebessége:** Beállíthatja az egér vagy érintőpad mutatójának sebességét.
  - **Gombok megfordítása:** Beállíthatja, hogy a jobb egérgomb végezze az elsődleges utasításokat.

## Hely

Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Hely** elemére.
- 2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
  - **Mód:** Megadhatja a helymeghatározási információk beszerzési módját.

- **LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE:** Megjeleníti azokat az alkalmazásokat, amelyek az utóbbi időben információt kértek az Ön helyére vonatkozóan.
- **Google Helyelőzmények:** Módosíthatja a Google helyelőzmények beállításait.

## Fiókok és szinkronizálás

Hozzáadhat fiókokat, vagy kezelheti azokat, beleértve a Google-fiókot. Egyes alkalmazásokat vagy felhasználói információkat automatikusan is szinkronizálhat.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Fiókok és szinkronizálás** elemére.
- 2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
  - **Automatikus adatszinkronizálás:** A regisztrált fiókok adatainak automatikus szinkronizálása.
  - **FIÓKOK:** Áttekintheti a regisztrált fiókok listáját. Egy fiók részleteinek megtekintéséhez vagy módosításához koppintson a fiókra.
  - **FIÓK HOZZÁADÁSA:** Új fiókot állíthat be.

## Kiegészítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segítségeket.


- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Kiegészítő lehetőségek** elemére.
- 2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
  - **Látás > TalkBack:** Beállíthatja, hogy készüléke beszéd formájában értesítse a képernyő állapotáról és a tevékenységekről.
  - **Látás > Üzenet/hívás hangértesítései:** Beállíthatja, hogy készüléke felolvassa a hívásinformációkat és az üzenetek tartalmát.
  - **Látás > Betűméret:** Betűméret módosítása.

- **Látás > Félkövér szöveg:** Félkövérré állíthatja a megjelenített szöveget.
- **Látás > Kijelző méret:** Nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyő tartalmát.
- **Látás > Érintő zoom:** Nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyő tartalmát három koppintással.
- **Látás > Ablak nagyítása:** Nagyíthatja vagy visszafordíthatja a képernyő egyes területeit.
- **Látás > Nagy egérkurzor:** Az egérmutató nagyítása-
- **Látás > Nagy kontrasztos képernyő:** A háttérszínt feketére állítva kontrasztosabb képernyőt kaphat.
- **Látás > Képernyőszín invertálása:** A gyengénlátók érdekében nagyobb színkontrasztot állíthat be.
- **Látás > Képernyőszín beállítása:** A megjelenített színek beállítása.
- **Látás > Szürkeárnyalatos:** Szürkeárnyalatosra állíthatja a képernyőt.
- **Látás > Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal:** Befejezheti a hívásokat a bekapcsoló/képernyőlezáró gombbal.
- **Hallás > Képalírás:** A videókon feliratokat jeleníthet meg a halláskárosultak érdekében.
- **Hallás > Villogó figyelmeztetések:** Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és riasztások esetén.
- **Hallás > Az összes hang kikapcsolása:** Az összes hang lenémítése és a hangerő csökkentése a vevőkészüléken.
- **Hallás > Hangtípus:** Kiválaszthatja a hangtípust.
- **Hallás > Hangegyensúly:** Beállíthatja a hangok egyensúlyát. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Motoros és felismerés > Touch assistant:** Az érintőpanelt bekapcsolva egyszerűbbé tehető a gombok és a kézmozdulatok használata.

- **Motoros és felismerés > Érintéses bevitel:** Szövegbevitel a képernyő nyomva tartásával és szerkesztés érintéssel.
- **Motoros és felismerés > Tényleges billentyűzet:** Billentyűzetbeállítások módosítása.
- **Motoros és felismerés > Automatikus egérekattintás:** Automatikus egérekattintás, ha nincs mozgás.
- **Motoros és felismerés > Hívásoknál tartsa benyomva:** Hívások fogadása vagy elvetése a hívásgomb nyomva tartásával annak elhúzása helyett.
- **Motoros és felismerés > Képernyő idő:** Képernyő automatikus kikapcsolása, ha a készülék megadott ideig tétlen.
- **Motoros és felismerés > Érintésszabályzási területek:** Korlátozhatja azt a területet, amelyen a készülék érintéssel vezérelhető.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja:** Gyorsan hozzáférhet a gyakran használt funkciókhoz az  elem háromszori megérintésével.
- **Képernyő auto fordítása:** Automatikusan elfordítja a képernyőt a készülék irányának megfelelően.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés:** Készüléke vezérléséhez kulcskombinációkat hozhat létre.

## Billentyűparancs

Amikor a képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotban van, közvetlenül elindíthat egyes alkalmazásokat a hangerő gombok segítségével.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Billentyűparancs** elemére.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
  - **Rögzítés+:** Nyomja meg kétszer a Hangerő fel gombot.
  - **Kamera:** Nyomja meg kétszer a Hangerő le gombot.

# Google Szolgáltatások

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Google Szolgáltatások** elemére.

## Biztonság

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Biztonság** elemére.
- 2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
  - **Tartalom zárolása:** Kiválaszthatja a **QuickMemo+** fájljaira vonatkozó lezárás típusát.
  - **SD kártya titkosítása:** Titkosíthatja a memóriakártyát, amellyel megakadályozhatja, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Memóriakártya titkosítása*.
  - **Biztonságos indítás:** Zárolással védheti eszközét bekapcsoláskor. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Biztonságos indítás beállításai*.
  - **SIM kártyazár beállítások:** Az USIM kártya zárolása vagy feloldása, illetve a PIN-kód módosítása.
  - **Bevitelkor látható jelszó:** Jelszó megjelenítése beíráskor.
  - **Eszközkezelők:** Lehetővé teszi, hogy a készülék használatát csak bizonyos alkalmazásokra korlátozza.
  - **Ismeretlen források:** Lehetővé teszi a nem Play Áruházból származó alkalmazások telepítését.
  - **Hitelesítő adat védelme:** Megtekintheti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány mentésre kerül.
  - **Tanúsítvány kezelése:** Kezelheti a készülékre mentett biztonsági tanúsítványt.
  - **Trust agents:** Megtekintheti és használatba veheti a készülékre telepített trust agent komponenseket.

- **Képernyő rögzítő:** Beállíthatja a képernyőt úgy, hogy csak az éppen aktív alkalmazás legyen használható.
- **Felhasználási hozzáférés:** Áttekintheti az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.


## Dátum és idő

Testre szabhatja eszközén a dátum és idő beállításait.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Dátum és idő** elemére.
- 2 Szabja személyre a beállításokat.

## Tárhely


Megtekintheti és kezelheti a készülék belső tárolóját és a memóriakártyát.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Tárhely** elemére.
- 2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
  - **ESZKÖZ TÁRHELY:** Az eszköz belső tárhelye teljes méretének és szabad helyének megtekintése. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási kapacitását.
  - **HORDOZHATÓ TÁRHELY:** A memóriakártya teljes méretének és szabad helyének megtekintése. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson az  elemre.

## Akkumulátor és energiatakarékosság

Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Akkumulátor és energiatakarékosság** elemére.
- 2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
  - **Akkumulátor használata:** Az akkumulátorhasználat részleteinek megtekintése. További részletekhez válassza ki a megfelelő ikont.

- **Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban:**  
Az állapotsávon megjeleníti az akkumulátor százalékos töltöttségét.
- **Energiatakarékosság:** Csökkenti az akkumulátor fogyasztását bizonyos készülékbeállítások módosításával, mint például a kijelző fényerőssége, a sebesség és a rezgés erőssége. Az állapotsor megjeleníti az  elemet, ha az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva.

## Memória

Megtekintheti a memóriahasználat átlagos mértékét egy bizonyos időszakra vetítve és az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

- 1 Válassza a beállítások képernyő **Általános > Memória** elemét.
- 2 Koppintson az  ikonra az adatlekérés időszakának beállításához.

## Alkalmazások

Megtekintheti a telepített alkalmazások listáját. Ha szükséges, leállíthatja és törölheti is az alkalmazásokat.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Alkalmazások** elemére.
- 2 Válasszon egy alkalmazást és végezze el a kívánt műveleteket.

## Érintés és fizetés

Hitelkártya helyett a készülékével is lebonyolíthat kifizetéseket.

Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Érintés és fizetés** elemére.

## Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, amelyet másik készüléken vagy szolgáltatásban tárolhat. Szükség esetén indítsa újra a készüléket.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Biztonsági mentés és visszaállítás** elemére.
- 2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
  - **LG Backup:** Mentheti és visszaállíthatja a tiltott feladók listáját, az üzeneteket, a képeket, a kezdőképernyőket és a további készülékadatokat. Részletekért tekintse meg a következő részt: *LG Backup*.
  - **Biztonsági mentés az adatokról:** Biztonsági mentés az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi jelszavakról és más beállításokról a Google szervereire.
  - **Felhasználó fiók biztonsági mentése:** Megtekintheti a jelenleg használt biztonsági mentési fiókot.
  - **Auto visszaállítás:** A beállítások és az adatok biztonsági mentésének automatikus visszaállítása egy alkalmazás újratelepítése esetén
  - **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
  - **Gyári adatok visszaállítása:** A készülék beállításainak alaphelyzetbe állítása és az adatok törlése.



- Ha a készüléket alapállapotba hozza, akkor ezzel minden adat törlődik róla. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google fiókot és a többi kezdeti információt.

## A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

Koppintson a beállítások képernyő **Általános > A telefonról** elemére, ahol áttekintheti az információkat.

## Előírás és biztonság

Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a készüléken.



Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Előírás és biztonság** elemére.

05

**Függelék**

# LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** > **NYELV HOZZÁADÁSA** elemre, majd válasszon egy nyelvet.
  - Tartsa nyomva az  elemet és húzza a nyelvi lista tetejére alapértelmezett nyelv beállításához.

## LG Bridge

### LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zeneszámai, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyébekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.



- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

### LG Bridge funkciók

- Kezelje a készülékén található fájlokat egy számítógépről Wi-Fi hálózaton vagy mobil adatkapcsolaton keresztül.
- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

## Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

- 1 Számítógépén menjen a [www.lg.com](http://www.lg.com) honlapra.
- 2 Válassza ki a régióját.
- 3 Kattintson a **Támogatás > Szoftverek és készülékszoftverek** lehetőségre.
- 4 Adja meg az eszköz nevét.  
VAGY  
Válassza ki a termékkategóriát.
- 5 A telepítőfájl letöltéséhez válassza a **PC szinkronizálás > LG Bridge** lehetőséget.
  - Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez válassza a **Részletek** elemet.

## Telefon szoftverfrissítés

### LG mobiltelefon szoftverfrissítése az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.lg.com/common/index.jsp> weboldalra, majd válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.



- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

## LG mobiltelefonsoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton (OTA)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel használata nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

A telefon szoftverének frissítéséhez érintse meg a következőket: ○


**> Beállítások > Általános > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése** elemre.



- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

# Kérdések és válaszok

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amellyel a telefon használata során találkozhat. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A SIM kártya hibája	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózat üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő.	Távolítsa el az alkalmazást.	1. Koppintson a  > <b>Beállítások</b> elemre. 2. Koppintson az <b>Általános &gt; Alkalmazások</b> elemre. 3. Koppintson az alkalmazásra > <b>Törlés</b> .
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
Az eszközt nem lehet bekapcsolni	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és azt, hogy megfelelően csatlakozik-e az eszközhöz.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám.	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem nyílnak meg a fájlok	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívás érkezésekor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a beállításokat a hangmenüben, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftver-/hardverhiba	<p><b>Az eszköz újraindítása</b></p> <p>Ha az eszköz lefagy vagy megszakítja a hívásokat, lehetséges, hogy be kell zárni a futó alkalmazásokat vagy újra kell indítani az eszközt.</p>
		<p><b>Szoftveres újraindítás végrehajtása</b></p> <p>Az eszköz szoftveres újraindításához egyszerűen tartsa nyomva a <b>Hangerő le</b> és a <b>Be-/kikapcsolás</b> gombot körülbelül 11–12 másodpercig.</p>
		<p><b>Az eszköz visszaállítása</b></p> <p>Ha a fenti módszerek nem oldják meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását.</p> <p>1. A beállítások képernyőn érintse meg a következőket: <b>Általános &gt; Biztonsági mentés és visszaállítás &gt; Gyári adatok visszaállítása</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az eszköz beállításainak alaphelyzetbe állítása és az adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.</li> <li>• Ha regisztrált egy Google-fiókot az eszközhöz, a visszaállítás után ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.</li> </ul>

# Biztonsági útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

Mindössze a következőket kell tennie, hogy biztos lehessen készüléke védelmében:

- Képernyőzár beállítása: Ha készüléke elveszett vagy ellopták, ám Ön rendelkezik képernyőzár-beállítással, az eszközt nem tudják törölni a Beállítások menü segítségével, kivéve ha a képernyő nincs lezárva.
- Adja hozzá Google-fiókját a készülékhez: Ha készülékét törölték, de azon rajta van Google-fiókja, az eszközön nem lehet befejezni a beállítási folyamatot, amíg Google-fiókja adatait újra meg nem adták.

Miután készülékét levédte, fel kell oldania a képernyőt vagy meg kell adnia Google-fiókja jelszavát, amennyiben gyári visszaállítást szeretne végrehajtani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.



- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása előtt a készülékhez hozzáadott Google-fiókja azonosítóját és jelszavát. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatakat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a készüléket a gyári visszaállítást követően.

# További információk

## Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától számított három (3) évig érvényes.

## Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)

A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz:  
**Beállítások > Általános > Előírás és biztonság.**

## Védjegyek

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG és az LG logó az LG csoport és kapcsolt vállalkozásainak bejegyzett védjegye.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store a Google, Inc védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-M320n** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

## A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”

## A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

Támogatott frekvenciasávok	Tx kimeneti teljesítmény
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,5 dBm
WCDMA B8	23,5 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	22,7 dBm
LTE B8	23,5 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	10,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
NFC	-20 dBuA/m

## A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a [szelektalok.hu](http://szelektalok.hu) oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

## Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

## O korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan osobama koje imaju oštećenja vida zbog tipkovnice na dodirnom zaslonu.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, davatelju usluge, inačici softvera ili inačici operacijskog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.

## Obavijesne upute



**UPOZORENJE:** situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.



**OPREZ:** situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.



**NAPOMENA:** obavijesti ili dodatne informacije.

# Sadržaj

5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## 01

### Posebno prilagođene značajke

- 16 Širokokutna kamera
- 17 brzo dijeljenje
- 18 QuickMemo+
- 21 Funkcija izvršavanja više zadataka
- 22 QSlide

## 02

### Osnovne funkcije

- 24 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
- 25 Pregled dijelova
- 27 Uključivanje ili isključivanje uređaja
- 28 Umetanje SIM kartice
- 30 Umetanje memorijske kartice
- 31 Uklanjanje memorijske kartice
- 32 Punjenje baterije
- 34 Dodirni zaslon
- 38 Početni zaslon
- 46 Zaključavanje zaslona
- 50 Šifriranje memorijske kartice
- 51 Snimanje snimki zaslona
- 52 Unos teksta
- 58 Ne smetaj

## 03

---

### Korisne aplikacije

- 60 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
- 61 Deinstalirane aplikacije
- 62 Telefon
- 66 Poruke
- 67 Fotoaparati
- 75 Galerija
- 78 Glazba
- 79 E-pošta
- 81 Kalendar
- 82 Kalkulator
- 83 Sat
- 84 Preuzimanja
- 84 Upravljanje datotekama
- 85 Snimač glasa
- 85 Radio
- 85 Emitiranje ćelija
- 86 Kontakti
- 88 LG SmartWorld
- 88 Zadaci
- 89 LG Backup
- 90 RemoteCall Service
- 90 Facebook
- 90 Instagram
- 91 Evernote
- 91 Chrome
- 91 Google aplikacije

## 04

---

### Postavke

- 95 Postavke
- 95 Mreža
- 105 Zvuk & Obavijest
- 106 Zaslon
- 107 Standardno

## 05

---

### Dodatak

- 117 Postavljanje LG jezika
- 117 LG Bridge
- 118 Ažuriranje softvera telefona
- 120 Česta pitanja
- 123 Vodič protiv krađe
- 124 Više informacija  
Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,519 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,360 W/kg (10 g).

- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

## Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF)

U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FCC) Sjedinjenih Američkih Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije. Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.

### Izjava u članku 15.19

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

### Izjava u članku 15.21

Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku rukovanje opremom.

## Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela

Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF), najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja.

Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju se upotrebljavati. Dodaci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39 inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.

### Izjava u članku 15.105

Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekventno zračenje te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:

- Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
- Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku opremu.

## Njega i održavanje proizvoda

- Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih dodatnom opremom drugih proizvođača.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne punitite mobilni telefon blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštirim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.

- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Pripazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama. Proizvod nemojte koristiti niti puniti ako je mokar. Kad se proizvod smoči, indikator oštećenja uzrokovanog tekućinom promijenit će boju. Imajte na umu da nakon toga više nećete moći iskoristiti besplatnu uslugu popravka u servisnom centru koja se pruža u sklopu jamstva.

## Učinkovit rad uređaja

### Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

## Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

## Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.



- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.

## Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste spriječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.
- Potrošnja energije (povezanost s mrežom u pripravnom stanju): 0,5 W

## Zaštita osobnih podataka

- Pobrinite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i zloupotrebe povjerljivih podataka.
- Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za gubitak podataka.
- Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegovog odlaganja u otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
- Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
- Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim osobnim podacima.
- Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste izbrisali ili promijenili podatke o računu.
- Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste zaštitili osobne podatke.
- Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.

## Informacije o adapteru za brzo punjenje

- Uz proizvod se isporučuje adapter za punjenje koji podržava brzo punjenje.
- Funkcija brzog punjenja možda neće raditi ako se koristi neizvorni adapter za brzo punjenje koji nije isporučen uz proizvod.



### Napomena za zamjenu baterije

- Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
- Ako bateriju mijenja osoblje koje nije za to kvalificirano, moglo bi doći do oštećenja uređaja.
- Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti ovlaštenu servisera. Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
- U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preporučuje neka bateriju/akumulator izvaditi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
- Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda, odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

**Posebno  
prilagođene  
značajke**

# Širokokutna kamera

Pomoću širokog kuta prednje kamere možete snimati fotografije ili videozapise sa širim rasponom od vašeg stvarnog vidnog polja.


Pokrenite aplikaciju Kamera, zatim dodirnite  /  kako biste se prebacivali između standardnog i širokog kuta.

## Prednji fotoaparat

Ikona standardnog kuta




Ikona širokog kuta


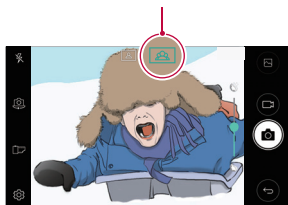


- Pojedinih potražite u odjeljku *Pokretanje fotoaparata*.

# brzo dijeljenje

Podijelite fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

- 1 Dodirnite , a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije koja se prikazuje na zaslonu kako biste je podijelili pomoću te aplikacije.  
Ikonu možete povući i u suprotnom smjeru kako biste vidjeli koju još aplikaciju možete koristiti za dijeljenje fotografija i videozapisa.

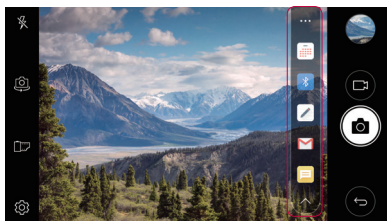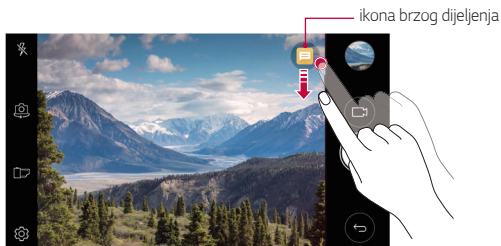












- Aplikacija koju prikazuje ikona za brzo dijeljenje može se razlikovati ovisno o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.

# QuickMemo+





## Pregled funkcije QuickMemo+

Pomoću ove napredne funkcije bilješki možete stvarati kreativne bilješke uz razne mogućnosti poput upravljanja slikama i snimkama zaslona, koje standardne bilješke ne podržavaju.



## Stvaranje bilješke

- 1 Dodirnite  **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste stvorili bilješku.
  - : spremite bilješku.
  - : poništite zadnju radnju.
  - : ponovite posljednju poništenu radnju.
  - : unesite bilješku pomoću tipkovnice.
  - : unesite bilješku ručno.
  - : izbrišite rukom napisane bilješke.
  - : povećajte ili smanjite, okrećite ili izbrišite dijelove rukom napisane bilješke.
  - : pristupite dodatnim opcijama, uključujući dijeljenje i zaključavanje bilješki, promjenu stila notesa i umetanje sadržaja.
- 3 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

## Pisanje bilješki na fotografiji






- 1 Dodirnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite **U REDU**.
  - Fotografija se automatski dodaje u bilješke.
- 3 Dodirnite **T** ili  kako biste napisali bilješke na fotografiju.
  - Rukom pišite bilješke po fotografiji.
  - Unesite tekst ispod fotografije.
- 4 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

## Pisanje bilješki na snimci zaslona

- 1 Dok je aktivan zaslon koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .
  - Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
- 2 Unesite bilješke po želji.
  - Rukom pišite bilješke po fotografiji.
- 3 Dodirnite  i spremite bilješke na željeno mjesto.
  - Spremljene bilješke možete pregledati u opciji **QuickMemo+** ili **Galerija**.
  - Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.

## Upravljanje mapama

Bilješke možete pregledavati tako da ih grupirate po vrsti.

- 1 Dodirnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Pri vrhu zaslona dodirnite  i odaberite stavku izbornika:
  - **Svi zapisi:** prikažite sve bilješke spremljene u opciji **QuickMemo+**.
  - **Moji zapisi:** prikažite bilješke stvorene u opciji **QuickMemo+**.
  - **Foto bilješka:** prikažite bilješke stvorene u opciji .
  - **Capture+:** pregledajte bilješke stvorene u opciji .
  - **Otpad:** prikažite izbrisane bilješke.
  - **Nova kategorija:** dodajte kategorije.
  - : preraspodijelite, dodajte ili izbrišite kategorije. Kako biste promijenili naziv kategorije, dodirnite je.





- Neke se mape neće prikazati prilikom prvog pokretanja aplikacije QuickMemo+. Onemogućene mape omogućuju se i prikazuju kada sadržavaju barem jednu pripadajuću bilješku.



# Funkcija izvršavanja više zadataka

## Više prozora

Istovremeno možete koristiti dvije aplikacije tako da zaslon razdvojite na više prozora.

Tijekom korištenja aplikacije dodirnite i držite  među gumbima osjetljivim na dodir na početnom zaslonu, a zatim odaberite aplikaciju s popisa nedavno korištenih aplikacija.

- Istovremeno se na glavnom zaslonu mogu prikazati dvije aplikacije.
- Kako biste isključili funkciju Više prozora, dodirnite i držite .

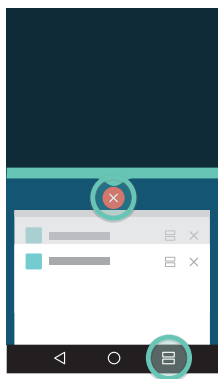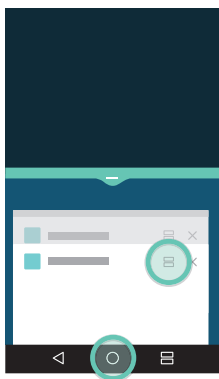


- Tu funkciju možete koristiti u aplikaciji koja podržava funkciju Više prozora.
- Funkciju Više prozora ne podržavaju neke aplikacije, uključujući preuzete aplikacije.

## Nedavni zasloni

Funkcija nedavnih zaslona pruža pregled nedavno korištenih aplikacija.

Kako biste vidjeli popis nedavno korištenih aplikacija, na početnom zaslonu dodirnite , a zatim prikazanu aplikaciju.

- Dodirnite i držite aplikaciju te je povucite na vrh zaslona kako biste je pokrenuli u funkciji Više prozora. Možete i dodirnuti  pri vrhu svake aplikacije.





## QSlide

Uporabom značajke QSlide možete pokrenuti aplikacije kako biste ih upotrebljavali dok su druge aplikacije pokrenute. Na primjer, upotrebljavajte kalkulator ili kalendar dok se reproducira videozapis.

Kada se aplikacija izvodi, dodirnite  > **QSlide**.



• Neke aplikacije možda neće podržavati ovu značajku.

-  : Isključite način QSlide kako biste prešli na prikaz preko cijelog zaslona.
-  : Namjestite neprozirnost prozora QSlide. Ako je prozor QSlide proziran, zaslon ne prepoznaje unos dodirirom.
-  : Zatvorite prozor QSlide.
-  : Namjestite veličinu prozora QSlide.



02

## Osnovne funkcije

# Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Sljedeći se sastavni dijelovi isporučuju s uređajem.

- Uređaj
- USB kabel
- Punjač za brzo punjenje
- Kratki priručnik
- Štapić za vađenje



- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.



- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Za kupnju dodatnih osnovnih dijelova obratite se servisnom centru za korisnike tvrtke LG.
- Za kupnju dodatnih dijelova obratite se servisnom centru za korisnike tvrtke LG i raspitajte se o dostupnim dobavljačima.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.
- Isključivo upotrebljavajte originalne dodatke koje isporučuje tvrtka LG Electronics. Uporabom dodataka drugih proizvođača može se oštetiti uređaj ili prouzrokovati nastanak kvara.

# Pregled dijelova

Senzor blizine/  
osvijetljenosti prostora

Slušalica

Leća prednje kamere

Bljeskalica

Dodirni zaslon

Držač SIM/microSD kartice

Utičnica za naglavne  
slušalice stereo

Mikrofon

Bljeskalica

Leća stražnje kamere

Tipka za napajanje/  
zaključavanje

Gumbi za glasnoću (+/-)

Područje NFC antene

Zvučnik

Punjač/priključak za kabel  
USB

- Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
  - Senzor udaljenosti: tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog doseg.
  - Senzor osvijetljenosti prostora: senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- Gumbi za glasnoću
  - Namještaju glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
  - Tijekom korištenja fotoaparata pažljivo pritisnite gumb glasnoće kako biste snimili fotografiju. Pritisnite i držite gumb za glasnoću kako biste uzastopno snimili nekoliko fotografija.
  - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Fotoapar** ako je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+**.
- Tipka za napajanje/zaključavanje
  - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
  - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.



- Ovaj uređaj ima bateriju koja se ne uklanja. Nemojte pokušavati ukloniti stražnji poklopac.
- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- U stražnji poklopac ugrađena je NFC antena. Pažljivo rukujte uređajem kako ne biste oštetili uređaj ili prekrili NFC antenu.



- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U protivnom se dodirni zaslon može oštetiti.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati sa senzorom udaljenosti.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.

# Uključivanje ili isključivanje uređaja

## Uključivanje uređaja

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Prilikom prvog uključivanja uređaja izvodi se početno konfiguriranje. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

## Isključivanje uređaja

Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite **Isključi**.

## Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja

Dodirnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi**: isključivanje uređaja.
- **Isključi i ponovno pokreni**: ponovno pokretanje uređaja.
- **Uključi zrakoplovni mod**: blokira sve telekomunikacijske funkcije, uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta. Ostale funkcije su dostupne.


# Umetanje SIM kartice

Umetnite SIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluga mobilne telefonije kako biste započeli s korištenjem uređaja.




- Pripazite pri rukovanju iglicom za izbacivanje jer ima oštar rub.
- Memorijsku karticu nemojte umetati u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj odnesite u LG servis da tamo izvade memorijsku karticu.


1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držač kartice.

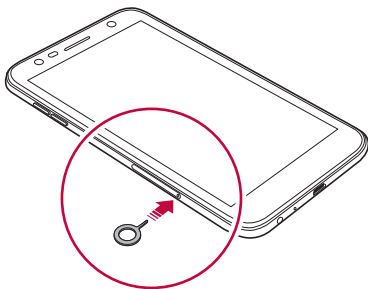


2 Izvucite držač kartice.

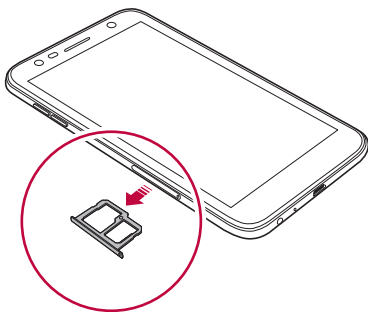

- 3 SIM karticu stavite na držač kartice tako da zlatno obojeni kontakti budu okrenuti prema dolje.

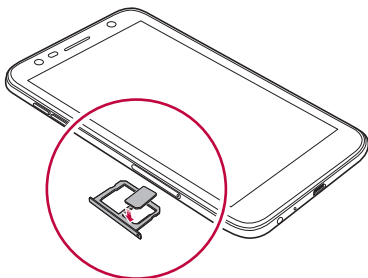

- 4 Držač kartice umetnite natrag u utor.

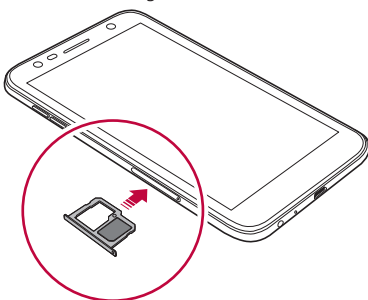

- Uređaj podržava nano SIM kartice.
- Kako ne biste imali nikakvih problema prilikom rada uređaja, preporučujemo vam da upotrebljavate telefon s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga mobilne telefonije.
- Ako umetnete ladicu za karticu u uređaj dok je ladicu mokra, mogli biste oštetiti uređaj. Uvijek provjerite je li ladicu za karticu suha.

## Mjere opreza prilikom korištenja SIM kartice

- Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili ustupanjem SIM kartice.
- Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je umećete ili vadite.


## Umetanje memorijske kartice

Uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 2 TB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke memorijske kartice možda nisu kompatibilne s vašim uređajem.



- Preporučuje se upotreba datotečnog sustava exFAT kad upotrebljavate vanjsku memoriju od više od 32 GB.
- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.

- 1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držač kartice.
- 2 Izvucite držač kartice.
- 3 Stavite memorijsku karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

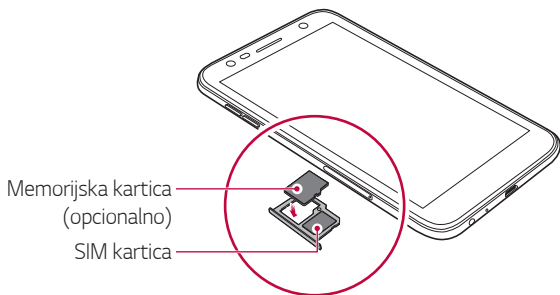



- Memorijska je kartica dodatni dio i prodaje se zasebno.
- Često zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorijske kartice.

#### 4 Umetnite držač kartice natrag u utor.



- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.

## Uklanjanje memorijske kartice

Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je uklonite.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Standardno** > **Pohrana** > .
- 2 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držač kartice.
- 3 Izvucite držač kartice i uklonite memorijsku karticu.




- Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.

# Punjenje baterije

Prije korištenja uređaja napunite bateriju u potpunosti.

Priključite jedan završetak kabela za napajanje na punjač dok drugi završetak kabela umetnete u priključak za kabel i zatim uključite punjač u utičnicu.

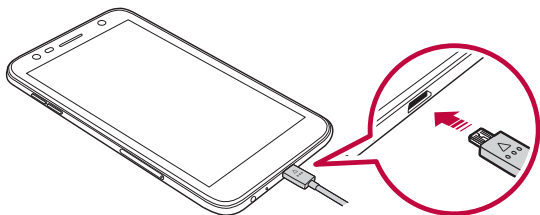

- Svakako koristite USB kabel koji se isporučuje s uređajem.
- Upotrebljavajte samo punjač i kabel za punjenje koje je odobrila tvrtka LG. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Korištenje uređaja prilikom punjenja može prouzročiti strujni udar. Kako biste koristili uređaj, prestanite ga puniti.
- Ovaj uređaj ima bateriju koja se ne uklanja. Nemojte pokušavati ukloniti stražnji poklopac.



- Izvucite punjač iz utičnice nakon što se uređaj u potpunosti napuni. Na taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
- Uz proizvod se isporučuje adapter za punjenje koji podržava brzo punjenje.
- Funkcija brzog punjenja možda neće raditi ako se upotrebljava adapter za brzo punjenje koji nije originalni adapter isporučen s proizvodom.
- Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. To punjenje može potrajati dulje nego ako uključite adapter u zidnu utičnicu.
- Ne punite bateriju pomoću USB koncentratora koji ne može izdržati nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno prestati.

## Mjere opreza prilikom korištenja uređaja

- Pobrinite se da unutrašnjost uređaja ne dođe u dodir s metalnim predmetima ili vodom.
- Svakako koristite isporučeni USB kabel, nemojte koristiti USB kabele ili punjače drugih proizvođača. Ograničeno jamstvo tvrtke LG ne obuhvaća korištenje dodatka drugog proizvođača.
- Nepridržavanje uputa u ovom vodiču i nepravilno korištenje može dovesti do oštećenja uređaja.

## Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Otkazite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:

- Isključite značajku Bluetooth® ili funkciju mreže Wi-Fi kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.


- Pregledajte detalje o korištenju baterije i zatvorite sve preuzete aplikacije koje troše bateriju.

## Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.


### Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

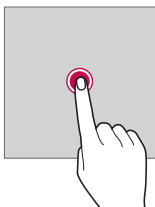


### Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite nekoliko sekundi kako bi se prikazao izbornik s dostupnim mogućnostima.

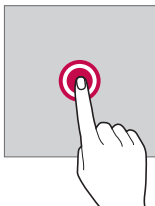


## Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite web-stranicu ili kartu.

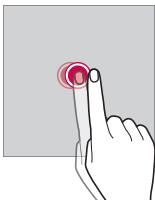


## Povlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

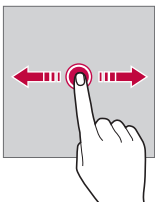



## Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

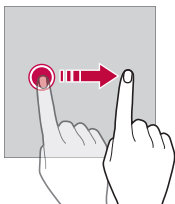

## Spajanje i razdvajanje prstiju

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

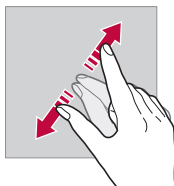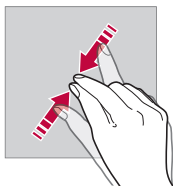


- Ne izlažite dodirni zaslon jakim udarcima. Možete oštetiti osjetnik dodira.



- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne Sunčeve svjetlosti, zaslon možda neće biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejako, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako se na njemu nalazi zaštitna folija ili ako je na uređaj pričvršćena dodatna oprema koja je kupljena od drugog proizvođača.
- Prikazivanje statične slike na dulji vremenski period može uzrokovati utisak slike ili efekt zadržane slike. Isključite zaslon kad dugo vremena ne upotrebljavate uređaj.

# Početni zaslon


## Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite  na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

## Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na početnom zaslonu.

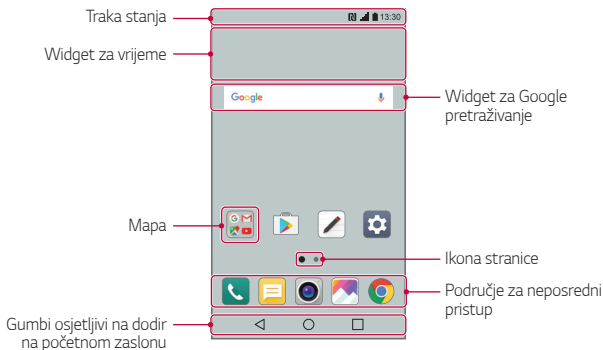

- Početni zaslon može se razlikovati ovisno o davatelju usluga ili verziji softvera.


- **Traka stanja:** pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget za vrijeme:** pregled informacija o vremenu za određeno područje.
- **Widget za Google pretraživanje:** izvodi pretraživanje na servisu Google pomoću unesenih izgovorenih ili napisanih ključnih riječi.
- **Mapa:** stvarajte mape kako biste grupirali aplikacije prema vlastitim željama.
- **Ikona stranice:** prikaz ukupnog broja stranica na početnom zaslonu. Dodirnite željenu ikonu stranice kako biste otvorili odabranu stranicu. Istaknuta je ikona koja se odnosi na trenutne stranice.
- **Područje za neposredni pristup:** prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**
  - ◀: povratak na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
  - ○: dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli aplikaciju Google, dodirnite i držite.
  - □: pregledajte popis nedavno korištenih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Kako biste izbrisali sve nedavno korištene aplikacije, dodirnite **OČISTI SVE**. Kako biste istovremeno koristili dvije aplikacije pomoću značajke Više prozora, dodirnite i držite gumb tijekom korištenja aplikacije.

## Uređivanje gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu

Gumbe osjetljivih na dodir na početnom zaslonu možete prerasporediti ili dodati često upotrebljavane funkcije u područje s gumbima osjetljivim na dodir na početnom zaslonu.

Dodirnite **O > Postavke > Zaslon > Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu > Kombinacija gumba** i prilagodite postavke.



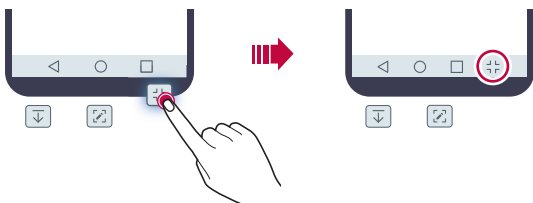





- Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući QSlide, Obavijest okvir i Capture+. Najviše pet stavki može se dodati.



## Ikone statusa

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili stanje uređaja.

	Nema signala
	Podaci se šalju preko mreže
	Alarm je postavljen
	Način vibracije je uključen
	Značajka Bluetooth je uključena
	Povezan na računalo putem USB-a
	Razina napunjenosti baterije


	Način rada u avionu je uključen
	Propušteni pozivi
	Wi-Fi je uključen
	Bešumni način je uključen
	Značajka GPS je uključena
	Pristupna točka je uključena
	Nema kartice SIM
	NFC je uključen




- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i davatelju usluga.

## Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili obavijesni okvir.

- Kako biste otvorili popis ikona za brzi pristup, povucite obavijesni okvir prema dolje ili dodirnite .
- Kako biste prerasporedili, dodali ili uklonili ikone, dodirnite **UREDİ**.
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

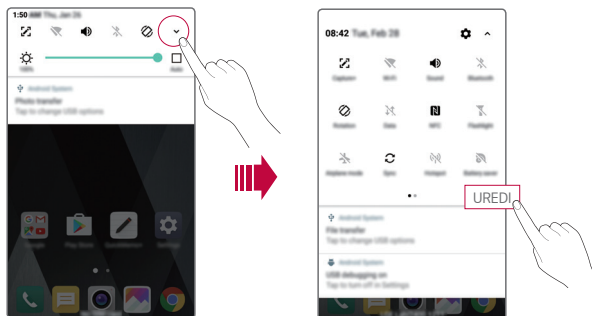

## Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.


Možete i dodirnuti **Postavke > Zaslom** i uključite značajku **Orijentacija**.



## Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazninu, a zatim dodirnite željenu funkciju.

- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i držite na praznom području početnog zaslona, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili temu, dodirnite i držite na praznom području početnog zaslona, a zatim odaberite **Tema**.

Možete i dodirnuti  > **Postavke** > **Zaslon** > **Tema**, a zatim odaberite temu koju želite primijeniti na uređaj.


- Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i držite na praznom području početnog zaslona, a zatim odaberite **Postavke početne stranice**. Detalje potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije, dodirnite i držite na praznom području početnog zaslona, a zatim odaberite **Deinstalirane aplikacije**. Detalje potražite u odjeljku *Deinstalirane aplikacije*.

## Pregledavanje pozadinske teme

Pozadinsku sliku možete pregledati samo skrivanjem aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta dok ih držite na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite ◀

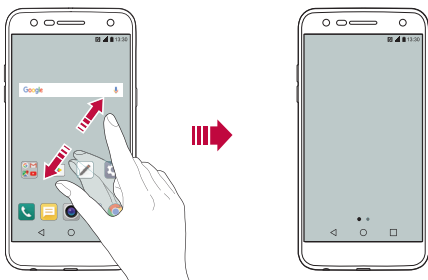

## Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

# Uporaba mapa na početnom zaslonu

## Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

## Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu i odaberite jednu od sljedećih funkcija.

- Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
- Kako biste dodali aplikacije, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite iznad mape i ispustite.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan mape. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
- Aplikacije možete dodati ili ukloniti i nakon dodirivanja opcije **+** u mapi.

## Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Zaslون > Početni zaslon**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Odaberi home:** odaberite način prikaza home.
  - **Pozadina:** promijenite pozadinu početnog zaslona.
  - **Efekt zaslona:** odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.
  - **Sortiraj aplikacije prema:** postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.
  - **Mreža:** promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
  - **Sakrij aplikacije:** odaberite koje aplikacije želite sakriti s početnog zaslona.

# Zaključavanje zaslona

## Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.

Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.



- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirrom putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

## Postavljanje zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Zaslon > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona**, a zatim odaberite željeni način.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Ništa:** isključite funkciju zaključavanja zaslona.
  - **Povuci:** za otključavanje zaslona prstom povucite po zaslonu.
  - **Knock Code:** dodirnite praznine na zaslonu po uzorku kako biste ga otključali.
  - **Uzorak:** nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
  - **PIN:** upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
  - **Lozinka:** upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.



- Ako pogrešno pokušate otključati uređaj 5 puta, zaslon se blokira na 30 sekundi.


## Postavke funkcije Sigurno pokretanje

Kada kao način otključavanja zaslona odaberete Knock Code, Uzorak, PIN ili Lozinka, uređaj možete konfigurirati tako da uređaj bude zaključan prilikom svakog uključivanja kako bi se zaštitili podaci.

- Dok je uređaj zaključan, ne možete koristiti sve funkcije, osim upućivanja poziva u hitnom slučaju.
- Ako zaboravite lozinku za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane podatke ni osobne podatke.

## Postavke zaslona zaključavanja

Možete prilagoditi sljedeće postavke zaslona zaključavanja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Odaberi zaključavanje zaslona:** odaberite način zaključavanja zaslona.
  - **Smart Lock:** odaberite pouzdane stavke od kojih ako se neka pojavi uređaj će se automatski otključati.
  - **Pozadina:** promijenite pozadinsku sliku zaključanog zaslona.
  - **Sat:** odaberite vrstu prikaza sata na zaključanom zaslonu.
  - **Prečaci:** dodajte prečac aplikacije i povucite aplikaciju izvan velikog kruga kako biste joj izravno pristupili sa zaključanog zaslona.
  - **Kontakt podaci izgubljenog telefona:** prikaz podataka za kontakt u hitnom slučaju na zaključanom zaslonu.
  - **Odgoda zaključavanja:** postavite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg se uređaj automatski zaključava.
  - **Trenutno zaključavanje gumba napajanja:** trenutno zaključavanje zaslona pri pritisku na gumb za uključivanje/isključivanje ili zaključavanje.



- Dostupne stavke postavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu zaključavanja zaslona.

## KnockON

Možete uključiti ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.



- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebjavajte vrh prsta. Ne upotrebjavajte nokte.
- Kako biste koristili značajku KnockON, pripazite da senzor udaljenosti/osvjetljenja ne zaprječuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

## Uključivanje zaslona

Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanjem gornjeg ili donjeg dijela zaslona može se smanjiti brzina prepoznavanja.

## Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu.

U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.

## Knock Code

Stvaranjem vlastite šifre za otključavanje možete otključati zaslon. Kada je zaslon zaključan, dodirnite zaslon prema određenom redoslijedu kako biste izravno pristupili početnom zaslonu.



- Zajedno sa značajkom KnockOn možete koristiti i Knock Code.
- Pripazite da zaslon dodirujete vrhom prsta.

### Stvaranje šifre za Knock Code

- 1 Dodirnite **O** > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Dodirnite kvadrate na željenom uzorku kako biste stvorili šifru za Knock Code i dodirnite **DALJE**.
- 3 Upišite ponovno stvorenu šifru za Knock Code kako bi se obavila njezina provjera, a zatim dodirnite **POTVRDI**.

### Otključavanje zaslona šifrom za Knock Code

Otključajte zaslon upisivanjem stvorene šifre za Knock Code.

Upišite šifru za Knock Code na isključenom dodirnom zaslonu.

- Šifru za otključavanje možete upisati i kada je zaključani zaslon uključen.

# Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Sigurnost** > **Enkripcija SD kartice**.
- 2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **NASTAVI** kako biste nastavili.
- 3 Odaberite mogućnost i dodirnite **ŠIFRIRAJ ODMAH**.
  - **Nema enkriptiranih datoteka:** šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
  - **Potpuna enkripcija:** šifrira sve podatke koji su trenutačno spremljeni na memorijsku karticu.
  - **Izdvojite medijske datoteke:** šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.



- Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite zaključavanje zaslona primjenom PIN-a ili lozinke.
- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite razinu napunjenosti baterije prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
- Šifriranje memorijske kartice možete aktivirati čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

# Snimanje snimki zaslona

Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.

## Pomoću prečaca


Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** u opciji **Galerija**.

## Pomoću značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .




- Kada je zaslon isključen ili zaključan, dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajci **Capture+**. Kako biste uključili ovu funkciju, dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** i uključite opciju **Gumb prečaca**.
- Detalje potražite u odjeljku *Pisanje bilješki na snimci zaslona*.

# Unos teksta

## Pomoću funkcije Smart keyboard


Za unos i uređivanje teksta možete koristiti Smart keyboard.

Pomoću funkcije Smart keyboard možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na klasičnu tipkovnicu i obratno. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

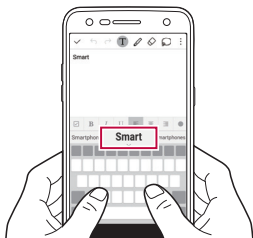

## Pomicanje pokazivača

Pomoću funkcije Smart keyboard možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i držite razmaknicu, a zatim povucite uljevo ili udesno.

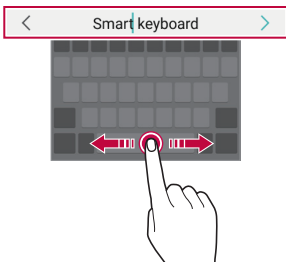




• Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.

## Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.


Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu ili desnu stranu trake tipkovnice prema gore.


- Odabrana riječ automatski se unosi. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

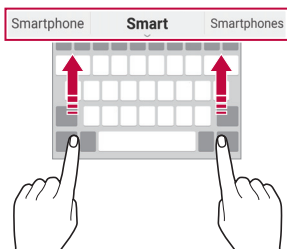

## Mijenjanje izgleda tipkovnice QWERTY

Možete dodavati, brisati ili preuređivati gumbе koji se nalaze u donjem redu tipkovnice.

- 1 Dodirnite **Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > QWERTY prikaz**.  
Možete i dodirnuti  na tipkovnici i dodirnuti **Visina i prikaz tipkovnice > QWERTZ prikaz**.
- 2 Dodirnite gumb u donjem redu, a zatim ga povucite na drugo mjesto.

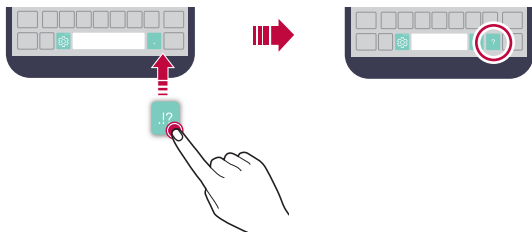

- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnicama QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.

## Prilagođavanje visine tipkovnice

Možete prilagoditi visinu tipkovnice kako biste što udobnije držali uređaj prilikom tipkanja.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > Visina tipkovnice**.  
Možete i dodirnuti **⚙️** na tipkovnici i dodirnuti **Visina i prikaz tipkovnice > Visina tipkovnice**.
- 2 Namjestite visinu tipkovnice.



## Odabiranje vodoravnog usmjerenja tipkovnice

Možete odabrati vodoravno usmjerenje tipkovnice na nekoliko načina.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu.**


Možete i dodirnuti  na tipkovnici i dodirnuti **Visina i prikaz tipkovnice > Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu.**

- 2 Odaberite način tipkovnice.

## Razdvajanje tipkovnice


Možete podijeliti tipkovnicu na pola i postaviti svaku polovicu na jednu stranu zaslona kada je zaslon vodoravno usmjeren.

Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > Podijeljeno QWERTZ tipkovnica.**

Možete i dodirnuti  na tipkovnici i dodirnuti **Visina i prikaz tipkovnice > Podijeljeno QWERTZ tipkovnica.**




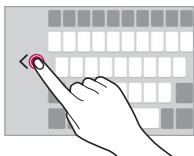
- Zaokrenite uređaj u vodoravan položaj kako biste razdvojili tipkovnicu na obje strane. Kako biste spojili ili razdvojili tipkovnicu, spojite zajedno ili razdvojite prste na tipkovnici.



## Način rukovanja jednom rukom

Možete pomaknuti tipkovnicu na jednu stranu zaslona kako biste mogli rukovati tipkovnicom jednom rukom.


- 1 Dodirnite **O** > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.  
Možete i dodirnuti  na tipkovnici i dodirnuti **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.
- 2 Pritisnite prikazanu strelicu u blizini tipkovnice kako biste pomaknuli tipkovnicu u željenom smjeru.



## Upisivanje teksta glasom


Na tipkovnici dodirnite i držite  i zatim odaberite .



- Kako bi prepoznavanje glasovnih naredbi bilo što bolje, govorite razgovijetno.
- Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
- Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite  > **Jezici** na zaslonu prepoznavanja glasa.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.



## Dodavanje jezika za tipkovnicu

Za unos putem tipkovnice možete dodati još jezika.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Odaberite jezik**.
- 2 Odaberite jezike koje želite omogućiti.

## Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.



- 1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
- 2 Povucite  /  kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.
- 3 Odaberite **IZREŽI** ili **KOPIRAJ**.
  - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **ZALIJEPI**.





- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost **ZALIJEPI** neće se prikazati.

## Clip Tray

Ako kopirate ili izrežete sliku ili tekst, oni se automatski spremaju u Clip Tray i u svakom se trenutku mogu zalijepiti na bilo koje mjesto.

- 1 Na tipkovnici dodirnite i držite  i zatim odaberite .  
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **CLIP TRAY**.
- 2 Odaberite i zalijepite stavku spremljenu u Clip Tray.
  - Najviše 20 stavki može se spremi u međuspremnik.



- Dodirnite  kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
- Dodirnite  kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u međuspremnik.



- Neke preuzete aplikacije koje preuzme korisnik možda ne podržavaju Clip Tray.

## Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk & Obavijest** > **Ne smetaj**, a zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Zvukovi i vibracije** i odaberite željeni način:
  - **Samo prioriteti**: primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Zvuk alarma čuje se čak i kada je značajka **Samo prioriteti** uključena.
  - **Potpuna tišina**: onemogućite zvukove i vibraciju.



03

## **Korisne aplikacije**

# Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

## Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine **SmartWorld**, **Trgovina Play** ili trgovinu aplikacija koju vam pruža vaš davatelj usluge.




- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Trgovina aplikacija **SmartWorld** možda neće biti podržana ovisno o području ili davatelju usluge.

## Deinstalirane aplikacije

Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.

### Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim je povucite preko značajke **Deinstaliraj** koja se nalazi pri vrhu zaslona.

Možete i dodirnuti i držati aplikaciju, a zatim dodirnuti aplikaciju ili widget s ikonom  kako biste deinstalirali.

- Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih ponovno instalirati. Detalje potražite u odjeljku *Deinstalirane aplikacije*.

## Deinstaliranje pomoću izbornika postavki

Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Aplikacije**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

## Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.




- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

## Deinstalirane aplikacije

Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.

1 Dodirnite **○ > Deinstalirane aplikacije**.

2 Uključite željenu funkciju:

- **Ponovna instalacija:** ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
-  : trajno uklonite deinstaliranu aplikaciju s uređaja.







- Deinstalirane aplikacije automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.

# Telefon

## Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja ili pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili pak popisa nedavnih poziva.




## Upućivanje poziva pomoću tipkovnice

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj**.
- 2 Pozovite odabirom željenog načina:
  - Upišite broj telefona i dodirnite .
  - Dodirnite i držite broj za brzo biranje.
  - Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .





- Kako biste upisali znak „+“ prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Detalje o tome kako dodati telefonske brojeve na popis za brzo biranje potražite u odjeljku *Dodavanje kontakata*.

## Upućivanje poziva s popisa kontakata

- 1 Dodirnite  >  > **Kontakti**.
- 2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .



## Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite  izvan kruga na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete pomoću gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.
- Kako biste jednostavno završili poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, dodirnite  > **Postavke > Mreža > Pozivi > Javljanje i prekidanje poziva**, a zatim uključite **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**.


## Odbijanje poziva

Kako biste odbili dolazni poziv, povucite  preko zaslona s dolaznim pozivom.

- Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost poruke o odbijanju poziva  preko zaslona.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite  > **Postavke > Mreža > Pozivi > Blokiraj pozive i odbaci s porukom > Odbaci s porukom**.
- Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+), gumb za smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili pak stavili poziv na čekanje.

## Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. Možete i dodirnuti  >  > **Prethodno**.

## Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti sljedećim brojnim funkcijama:


- **Kontakti:** pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Kraj:** prekid poziva.
- **Biranje:** prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik:** uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon:** utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth:** prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
- **⋮:** pristupite brojnim mogućnostima poziva.



- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

## Trosmjerno pozivanje



Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.



- 1 Tijekom poziva dodirnite **⋮** > **Dodaj poziv**.
- 2 Upišite broj telefona i dodirnite .
  - Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.
- 3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.



- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

## Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite  >  > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:




- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali popis poziva, dodirnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

## Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj** ili **Prethodno**.
- 2 Dodirnite  > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.






# Poruke

## Slanje poruke

Pomoću aplikacije Poruke možete sastavljati poruke i slati ih svojim kontaktima.



- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite .
- 3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
  - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
  - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Za slanje poruke dodirnite opciju **Šalji**.

## Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Odaberite nit s popisa niti.

## Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite  > **Postavke** s popisa poruka.

# Fotoapararat

## Pokretanje fotoaparata

Snimate fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili vrijedne trenutke.

Dodirnite .




- Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom krpom.
- Pripazite da prstima ili drugim tvarima ne zamrljate objektiv fotoaparata.
- Ako je razina napunjenosti baterije niža od 5 %, napunite bateriju prije početka korištenja fotoaparata.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji **Galerija**. Detalje potražite u odjeljku *Pregled aplikacije Galerija*.

## Automatski način


Možete snimati fotografije ili videozapise odabirom različitih načina snimanja i mogućnosti.








## Snimanje fotografije

- 1 Dodirnite predmet kako biste fokusirali fotoaparata.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
  - Možete i pritisnuti gumb za smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli fotoaparata. Kako biste uključili ovu funkciju, dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** i uključite značajku **Gumb prečaca**.

## Snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite predmet kako biste fokusirali fotoaparata.
- 2 Dodirnite 
  - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
  - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.

## Prilagođavanje mogućnosti fotoaparata

Možete prilagoditi brojne mogućnosti fotoaparata prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranom fotoaparatu (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

### Veličina fotografije

Odaberite vrijednosti za omjer dužine i visine slike za snimanje fotografija.

<b>Rezolucija videozapisa</b>	Odaberite vrijednosti za rezoluciju i veličinu za snimanje videozapisa.
<b>HDR</b>	Snimate fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera uređaja.
<b>Brojač</b>	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
<b>Okidač govorom</b>	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
<b>Lokacija</b>	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
<b>Mreža</b>	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na temelju vodoravnih i okomitih referentnih linija.
<b>Pohrana</b>	Odaberite bilo koju Unutarnja pohrana ili SD kartica (dostupno kada je umetnuta memorijska kartica).
<b>Jednostavni prikaz</b>	Sakrijte sve izbornike sa zaslona fotoaparata.

## Dodatne mogućnosti na prednjoj kameri


<b>Selfie snimka</b>	<p>Prilagođavanje postavki selfie snimki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Snimka pokretom ruke:</b> snimanje pomoću značajke Snimka pomoću pokreta.</li> <li>• <b>Automatsko snimanje:</b> snimanje kada kamera prepoznaje lice.</li> </ul>
<b>Spremi kao zrcaljeno</b>	Spremanje kao zrcaljene slike nakon snimanja selfie fotografija.

# Ostale korisne funkcije u aplikaciji Fotoaparatz

## Uzastopno snimanje

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.

Na zaslonu fotoaparata dodirnite i držite .



- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutom mogućnost .



- Može se snimiti do trideset (30) uzastopnih fotografija.

## Jednostavni prikaz

Jednostavnim dodirivanjem zaslona možete snimati fotografije.

Dodirnite  > **Jednostavni prikaz** kako biste sakrili izbornike na zaslonu fotoaparata. Dodirnite  kako bi se prikazali.


## AE/AF lock


Trenutnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete ispraviti tako da dodirnete i držite zaslon na zaslonu fotoaparata. Kako biste isključili funkciju, dodirnite prazno područje zaslona.



## Prebacivanje između fotoaparata

Koristite naizmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju snimanja.

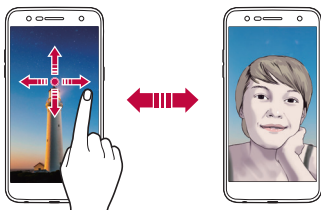

Na zaslonu fotoaparata dodirnite  ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru kako biste naizmjenično koristili prednju ili stražnju kameru.



- Upotrebjavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Detalje potražite u odjeljku *Selfie snimka*.

## Prebacivanje između standardnih i širokokutnih kamera

Prebacujte se između standardnog i širokog kuta na prednjoj kameri kako biste snimali fotografije ili videozapise koji odgovaraju vašim preferencama.

- Dodirnite  /  kako biste se prebacivali između standardne i širokokutne kamere.

## Uvećavanje ili smanjivanje

Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

- Na zaslonu fotoaparata približite ili razdvojite dva prsta kako biste povećali ili smanjili prikaz, a zatim koristite prikazani klizač +/-.



- \* Funkcija zumiranja nije dostupna kad koristite prednju kameru.

## Selfie snimka

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali selfie snimke.


### Snimka pokretom ruke

Selfie snimke možete snimati pokretima.

Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

Možete i stisnuti šaku, a zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.

- Fotografija se snima u tri sekunde.

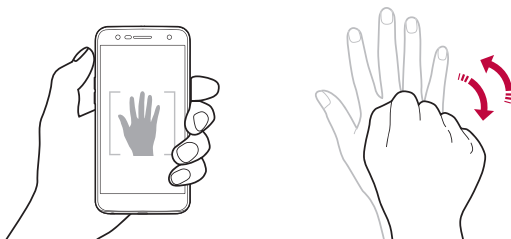


- Kako biste koristili tu funkciju, prijedite u način rada prednje kamere, a zatim dodirnite **☰ > Selfie snimka > Snimka pokretom ruke**.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.
- Ta funkcija nije dostupna tijekom korištenja funkcija fotoaparata.

## Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.


- Kada prednja kamera prepozna lice, prikazuje se okvir za vođenje bijele boje. Ako se predmet u okviru za vođenje prestane kretati, okvir za vođenje postaje plav, a zatim fotoaparata snima fotografiju.




- Kako biste koristili tu funkciju, prijedite u način rada prednje kamere, a zatim dodirnite  > **Selfie snimka** > **Automatsko snimanje**.

## Intervalni snimak

Selfie snimke možete snimati u intervalima.


Prilikom korištenja prednje kamere dodirnite i držite . U protivnom, stavite dlan ispred kamere, a zatim dvaput brzo stisnite šaku.


- Nakon odgode od tri sekunde snimaju se četiri fotografije u intervalu od dvije sekunde.

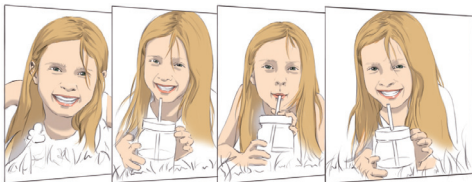


## Prikaz pokretom

Nakon snimanja autoportreta prednjom kamerom, postavite zaslon blizu lica kako biste ga odmah pregledali.

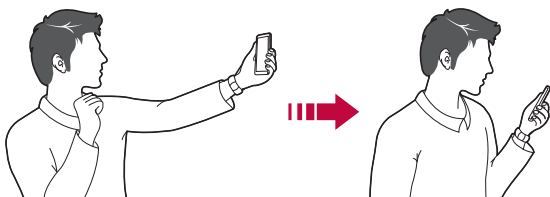

- Dodirnite  > **Prikaz pokretom** kako biste omogućili funkciju Prikaz pokretom.
- Jedan pretpregled dostupan je svaki put kada se fotografija snimi.
- Ako okrenete uređaj dok se prikazuje zaslon pretpregleda, zaslon kamere prebacuje se u način kamere.

## Spremi kao zrcaljeno

Prije snimanja fotografije prednjom kamerom dodirnite  > **Spremi kao zrcaljeno**. Slika se vodoravno zrcali.





- Prilikom korištenja prednje kamere u mogućnostima fotoaparata možete promijeniti kako se selfie snimke snimaju. Detalje potražite u odjeljku *Priлагоđavanje mogućnosti fotoaparata*.

# Galerija

## Pregled aplikacije Galerija

Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na uređaj.

- 1 Dodirnite  > .

  - Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se po mapama.


- 2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.

  - Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
  - Tijekom pregledavanja fotografije povucite prstom ulijevo ili udesno kako biste vidjeli prethodnu ili sljedeću fotografiju.
  - Tijekom pregledavanja videozapisa povucite prstom ulijevo ili udesno kako biste premotali unatrag ili unaprijed.






- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
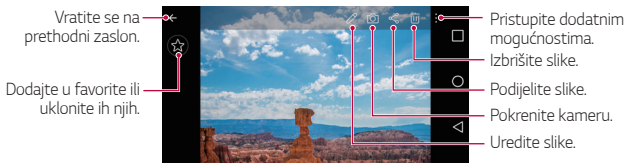
## Pregledavanje fotografija




- Kako bi se prikazale stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Kako bi se sakrile stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.

## Uređivanje fotografija

- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Koristite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.
- 3 Dodirnite  kako biste primijenili izmjene.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.
  - Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.
  - Kako biste spremili uređenu fotografiju kao drugu datoteku, dodirnite  > **Spremi kopiju**.

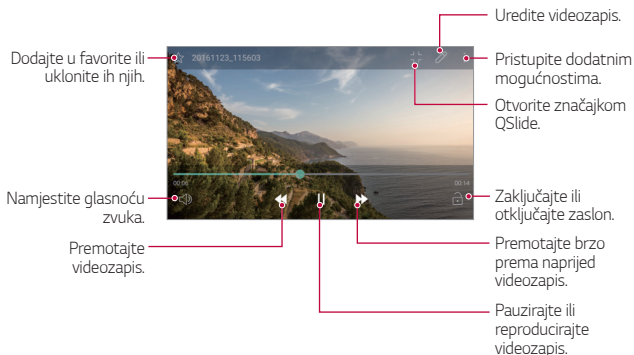


# Reprodukcija videozapisa



- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.



## Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite  s popisa datoteka i izbrišite željene datoteke.
- Izbrisane datoteke automatski se premještaju u mapu **Otpad** i mogu se vratiti u aplikaciju Galerija u roku od 7 dana.
- U aplikaciji Galerija dodirnite  > **Otpad**. Dodirnite  kako biste konačno izbrisali datoteke. U tom slučaju datoteke se ne mogu vratiti.


## Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite  kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite  na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelili ih na željeni način.

## Glazba

Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume i upravljati njima.

- 1 Dodirnite  > **LG** > **Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku.





- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.
- Ovaj model podržava reproduciranje Hi-Fi zvuka. Zvučne datoteke Hi-Fi prikazuje ikona Hi-Fi.

## E-pošta

### Pregled elektroničke pošte


Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.




- Ako upotrebljavate mobilnu podatkovnu mrežu, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.


### Registriranje računa e-pošte

Kada aplikaciju za e-poštu koristite prvi put, registrirajte svoj račun e-pošte.


- 1 Dodirnite  > **E-pošta**.
- 2 Odaberite davatelja usluge e-pošte.
- 3 Upišite adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **DALJE** kako biste registrirali račun.
  - Za ručnu registraciju računa e-pošte dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE**.

## Upravljanje računima e-pošte


Kako biste pregledali ili uređivali postavke svojeg računa e-pošte, dodirnite  > **Postavke**.

- Kako biste dodali račun, dotaknite **Dodaj račun**.
- Kako biste izbrisali račun, dotaknite  > **Brisanje računa**.





## Otvaranje drugog računa e-pošte

Ako ste registrirali nekoliko računa e-pošte i želite pregledati drugi račun, dodirnite  i odaberite drugi račun s popisa računa.

## Provjeravanje e-pošte

- 1 Dodirnite  i provjerite poštanski sandučić.
- 2 Odaberite poruku s popisa poruka e-pošte.
  - Prikazuje se poruka e-pošte.

## Slanje e-pošte



- 1 Dodirnite .
- 2 Unesite adresu e-pošte primatelja.
- 3 Unesite predmet i poruku.
  - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
  - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite  kako biste poslali e-poštu.

# Kalendar


## Pregled kalendara

Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

## Dodavanje događanja

- 1 Dodirnite  > **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum, a zatim dodirnite .
- 3 Unesite pojedinosti o događanju, a zatim dodirnite **SPREMI**.
  - Ako dodirnete datum na kalendaru koji sadržava događanje, prikazuje se skočni prozor s popisom događanja. Dodirnite događanje u skočnom prozoru kako biste pregledali pojedinosti događanja.

## Sinkroniziranje događanja


Dodirnite  > **Kalendar za sinkronizaciju** i odaberite kalendar koji želite sinkronizirati.





- Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google, oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.

## Džep za događanja


Za stvaranje događanja koristite džep za događanja.

Dodirnite  kako biste otvorili džep za događanja, a zatim povucite sadržaj na datum u kalendaru.

- : upravljajte slikama, tekstom, bilješkama i privremeno spremljenim događanjima. Možete i dijeliti tekst, slike i bilješke iz drugih aplikacija i spremati ih u džep za događanja. Ako dodirnete **DŽEPNI** prilikom stvaranja događanja, događanje se privremeno sprema u džep za događanja.
- : upravljajte zadacima, poput događanja, koji nemaju zadani rok završetka.

## Kalkulator


Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Kalkulator**.
- 2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
  - Kako biste koristili znanstveni kalkulator, povucite zeleni klizač s desne strane zaslona ulijevo.
  - Kako biste ponovno pokrenuli izračun, dodirnite i držite gumb **DEL**.


# Sat

## Alarmi

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.



- 1 Dodirnite  > **Sat** > **Alarmi**.
- 2 Dodirnite  kako biste dodali novi alarm.
- 3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **SPREMI**.



- Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite  pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.


## Svjetski sat

Možete pregledati trenutno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

- 1 Dodirnite  > **Sat** > **Svjetski sat**.
- 2 Dodirnite  i dodajte grad.


## Brojač

Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

- 1 Dodirnite  > **Sat** > **Brojač**.
- 2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
  - Kako biste pauzirali brojač vremena, dodirnite **Stanka**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite **Nastavi**.
  - Kako biste poništili brojač vremena, dodirnite **Resetiraj**.
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

## Štoperica

Štopericu možete koristiti kako biste izmjerili vrijeme kruga.

- 1 Dodirnite  > **Sat** > **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Početak** za pokretanje štoperice.
  - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.
- 3 Dodirnite **Stanka** kako biste pauzirali štopericu.
  - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
  - Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Resetiraj**.


## Preuzimanja

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.

Dodirnite  > **Alati** > **Preuzimanja**.







## Upravljanje datotekama

Datoteke spremljene na uređaju ili u oblaku možete pregledavati i uređivati ih.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Upravljanje datotekama**.
- 2 Dodirnite  i odaberite željeno mjesto za spremanje.


# Snimač glasa

Možete snimiti i spremi vaš glas ili glasove drugih osoba za važna događanja. Snimljene glasovne datoteke mogu se reproducirati ili dijeliti.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Snimač glasa**.
- 2 Dodirnite .
  - Kako biste zaustavili snimanje, dodirnite .
  - Kako biste spremili pojedinih mjesta snimanja, dodirnite **Lokacija**.
  - Kako biste sinkronizirali i spremili detalje o trajanju događaja koje ste dodali u Kalendar, dodirnite **Događaj**.
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje.
  - Datoteka se automatski sprema i zaslon preslušavanja prikazuje se.
- 4 Dodirnite  kako biste reproducirali snimljeni glas.
  - Ako dodirnete , snimljene glasovne datoteke prikazuju se. Možete reproducirati snimljenu glasovnu datoteku s popisa.

# Radio

Možete slušati radio FM.


Dodirnite  > **Alati** > **Radio**.



- Kako biste koristili ovu aplikaciju, prvo priključite naglavne slušalice na uređaj. Slušalice funkcioniraju kao antena za radio.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.

# Emitiranje ćelija

Možete primati poruke emitirane u stvarnom vremenu kada dođe do izvanrednih situacija poput tajfuna, poplava i potresa.

Dodirnite  > **Alati** > **Emitiranje ćelija**.

# Kontakti


## Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Dodirnite  > LG > **Kontakti**.


## Dodavanje kontakata

### Dodavanje novih kontakata


- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **SPREMI**.

### Uvoz kontakata

Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Upravljanje kontaktima** > **Uvezi**.
- 2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U REDU**.
- 3 Odaberite kontakte i dodirnite **UVEZI**.

### Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Brzo biranje**.
- 2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.
- 3 Odaberite kontakt.

## Pretraživanje kontakata


Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu popisa kontakata upišite ime kontakta u okvir za pretraživanje.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.

- Na kazalu zaslona popisa kontakata dodirnite početno slovo kontakata.


## Popis kontakata

### Uređivanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakata dodirnite  i uredite pojedinosti.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.


### Brisanje kontakata

Kontakte možete izbrisati pomoću jedne od sljedećih mogućnosti:


- Na zaslonu popisa kontakata dodirnite i držite kontakt koji želite izbrisati, a zatim dodirnite **Briši kontakt**.
- Dodirnite  > **Izbriši** na zaslonu popisa kontakata.

### Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakata dodirnite .

### Stvaranje grupa

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite **Grupe** >  > **Nova grupa**.
- 2 Upišite naziv nove grupe.
- 3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **DODAJ**.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili novu grupu.

# LG SmartWorld

Možete preuzeti brojne igre, audiosadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućuje LG Electronics. Koristite različite teme početnog zaslona i fontove kako biste prilagodili uređaj vlastitim potrebama.



- Ako upotrebljavate mobilnu podatkovnu mrežu, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Dodirnite **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Dodirnite **⋮ > LG Računi**, a zatim se prijavite.
- 3 Odaberite i preuzmite odabrane stavke sadržaja.

## Preuzimanje aplikacije SmartWorld

Ako aplikacija **SmartWorld** nije instalirana, slijedite ove upute kako biste je preuzeli.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > O telefonu > Centar za ažuriranje > Ažuriranje aplikacije**.
- 2 Na popisu odaberite **SmartWorld** i dodirnite **Preuzmi**.



## Zadaci

U uređaj možete unijeti zadatke kako biste lakše upravljali rasporedom.

- 1 Dodirnite **○ > LG > Zadaci**.
- 2 Dodirnite **+** kako biste dodali zadatak.
- 3 Upišite pojedinosti zadatka i dodirnite **SPREMI**.

# LG Backup

Možete sigurnosno kopirati, obnoviti i prebaciti podatke spremljene na vašem uređaju.

- 1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **LG Backup**.  
Možete i dodirnuti  > **Postavke** > **Standardno** > **Arhiviranje i reset** > **LG Backup**.
- 2 Slijedite upute na zaslону kako biste odabrali želite li sigurnosno kopirati podatke u već određenu mapu za sigurnosno kopiranje na uređaju ili želite li kopirati podatke na druge uređaje.



- Resetiranje uređaja može izbrisati sigurnosno kopirane datoteke koje su spremljene u unutarnju pohranu. Kako biste smanjili mogućnost gubitka podataka, kopirajte važne datoteke sigurnosne kopije iz LG-ove mape za sigurnosne kopije, sadržane u unutrašnjoj memoriji, na računalo ili vanjski uređaj za pohranu.



- Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Play Store, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Datoteke sigurnosne kopije spremaju se s datotečnim nastavkom \*.lbf unutar LG-ove mape za sigurnosne kopije na memorijskoj kartici ili unutrašnjoj memoriji.
- Napunite u cijelosti bateriju prije izvođenja postupka sigurnosnog kopiranja ili vraćanja podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

# RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti daljinski. Najprije nazovite servisni centar za korisnike tvrtke LG na sljedeći način:



- Kako biste koristili ovu funkciju, prvo morate pristati na korištenje funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilnu podatkovnu mrežu, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

- 1 Dodirnite **○ > Upravljanje > RemoteCall Service**.
- 2 Pričekajte da se uspostavi poziv sa servisnim centrom za korisnike tvrtke LG.
- 3 Kada se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenasti pristupni broj.
  - Uređaj je daljinski povezan i započinje pružanje udaljene korisničke podrške.

# Facebook

Pomoću društvene mreže možete ažurirati, pregledavati i dijeliti objave, fotografije i videozapise s kontaktima na internetu.

Dodirnite **○ > Preporučeno > Facebook**.

# Instagram

Pomoću društvene mreže snimate i dijelite fotografije i videozapise. Možete i primijeniti efekte filtra kako bi fotografije i videozapisi bili kreativniji i zanimljiviji.

Dodirnite **○ > Preporučeno > Instagram**.

# Evernote

Možete zapisivati i prikupljati važne informacije i onda ih podijeliti s drugim uređajima koji podržavaju značajku **Evernote**.

Dodirnite  > **Preporučeno** > **Evernote**.

# Chrome

Prijavite se u preglednik Chrome i uvezite otvorene kartice, knjižne oznake i podatke adresne trake s računala na uređaj.

# Google aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.



- Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

## Dokumenti

Stvorite dokumente ili uređujte dokumente stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte dokumente zajedno s drugima.

## Disk

Prenosite, spremajte, otvarajte, dijelite i organizirajte datoteke na svojem uređaju. Datotekama kojima se može pristupiti iz aplikacija može se pristupiti s bilo kojeg mjesta u mrežnom ili izvanmrežnom načinu rada.

## Duo

Uspostavite videopoziv s obitelji, prijateljima i svima ostalima koji koriste aplikaciju.

## Gmail

Registrirajte račun Googleove e-pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali ili slali e-poštu.

## Google

Pomoću servisa Google pretražujte web-stranice, slike, vijesti i mnogo više od toga tako da unesete ili izgovorite ključne riječi.

## Karte

Pronađite svoju lokaciju ili lokaciju mjesta na karti. Pregledajte geografske informacije.

## Fotografije

Pregledajte ili podijelite fotografije ili albume koji su spremljeni na vaš uređaj.

## Play filmovi i TV

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

## Play glazba

Kupite glazbene datoteke u trgovini **Trgovina Play**. Reproducirajte glazbene datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

## Tablice

Stvorite proračunske tablice ili uređajte proračunske tablice stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređajte proračunske tablice zajedno s drugima.

## Prezentacije

Stvorite prezentacijski materijal ili uređujte prezentacijski materijal stvoren na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte prezentacijski materijal zajedno s drugima.

## YouTube

Pretražujte videozapise i reproducirajte ih. Prenesite videozapise na servis YouTube kako biste ih podijelili s ljudima diljem svijeta.



04



**Postavke**

# Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Dodirnite  > **Postavke**.




- Dodirnite  i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.
- Dodirnite  kako biste promijenili način prikaza. U priručniku se pretpostavlja da koristite postavku **Prikaz oznaka**.

## Mreža

### Wi-Fi


Možete se povezati s uređajima u blizini putem mreže Wi-Fi.

#### Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
  - Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
- 3 Odaberite mrežu.
  - Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
  - Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite mrežu, a zatim dodirnite **Zaboravi mrežu**.


## Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu:** ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet pomoću veze za mobilni prijenos podataka.
- : prilagodite postavke Wi-Fi mreže.


## Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi >  > Napredni Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.
- 2 Odaberite uređaj.
  - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.



- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

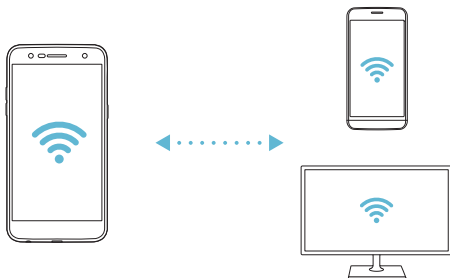

## Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s naglavnom slušalicom Bluetooth i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

### Uparivanje s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
  - Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
  - Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite **TRAŽI**.




• Na popisu se prikazuju samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.

- 3 Odaberite uređaj s popisa.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste obavili autorizaciju.



• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

### Slanje podataka putem značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku.
  - Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
- 2 Dodirnite  **Bluetooth**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
  - Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.



• Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.


## Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti mobilni prijenos podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

### Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.

### Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Mobilni podaci:** postavite za korištenje podatkovnih veza na mobilnim mrežama.
  - **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa:** postavljanje ograničenja za korištenje mobilnog podatkovnog prometa kako bi se blokirali mobilni podaci ako se dosegne ograničenje.
  - : podešavanje postavki mobilnog podatkovnog prometa.

## Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.



- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Pozivi**.
- 2 Prilagodite postavke.

## Dijeli i spoji


### NFC

Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu. Možete podijeliti podatke s drugim uređajem.

- 1 Na zaslonu postavke dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > NFC**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.
  - Prilonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste podijelili podatke.



- NFC Antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja. Detalje o području NFC antene potražite u odjeljku [Pregled dijelova](#).

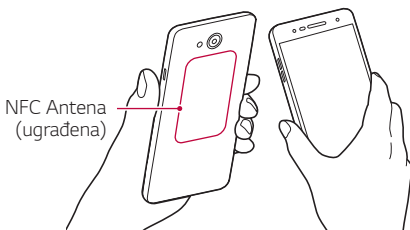

### Android Beam

Možete podijeliti datoteke uporabom prislanjanjem uređaja na stražnju stranu drugog uređaja. Možete i dijeliti datoteke koje uključuju glazbu, videozapise ili kontakte i otvoriti mrežnu stranicu ili pokrenuti aplikaciju s drugog uređaja.

- 1 Na zaslonu postavke dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Android Beam**.
- 2 Prilonite stražnju stranu uređaja na drugi uređaj.



- NFC Antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.

## Ispis

Možete povezati uređaj na Bluetooth pisač kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremjeni na uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Ispis**.



- Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

- 2 Povucite  kako biste uključili.
- 3 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
  - Kako biste dodali pisač, dodirnite **⋮ > Dodajte printere**.
  - Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite **⋮ > Traži**.
  - Dodirnite **⋮ > Postavke** na zaslonu popisa pisača.
- 4 Odaberite datoteku i dodirnite **⋮ > Ispiši**.
  - Dokument se ispisuje.




- Ako nemate račun za Google, dodirnite **DODAJ RAČUN** kako biste stvorili račun.

# Tethering


## USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom kabela USB.
- 2 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > USB tethering povezivanje**, a zatim povucite  kako biste aktivirali funkciju.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta [www.lg.com](http://www.lg.com) i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

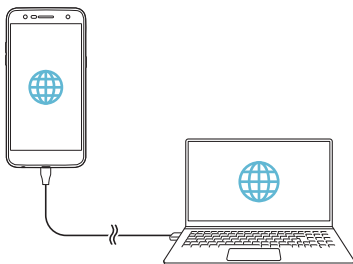


## Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Wi-Fi hotspot**, a zatim povucite  kako biste aktivirali funkciju.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i unesite naziv Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.
- 3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
- 4 Upišite lozinku mreže.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na web-mjestu:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

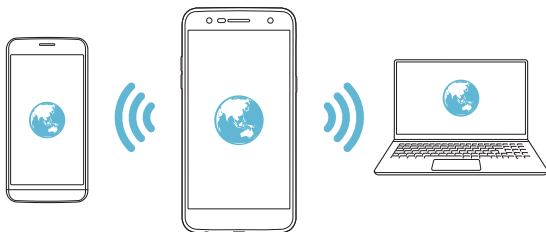

## Bluetooth tethering

Uređaj povezan tehnologijom Bluetooth može se povezati s internetom pomoću mobilnog prijenosa podataka uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Bluetooth tethering**, a zatim povucite  kako biste aktivirali funkciju.
- 2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na web-mjestu:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)



## Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Pomoć**.

## Više

### Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke – poput igrice i reproduciranja glazbe – dostupne su.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Zrakoplovni mod**.

2 Dodirnite **UKLUČI** na zaslonu potvrde.

## Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Mobilne mreže**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Mobilni podaci:** uključite ili isključite mobilni prijenos podataka.
- **Roaming podaci:** uključite ili isključite podatkovni roaming.
- **Način rada mreže:** odaberite vrstu mreže.
- **Pristupne točke:** pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
- **Mrežni operateri:** pretražite mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

## VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput mreže Intranet. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

### Dodavanje VPN-a

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > VPN**.



- Pripazite da ako se zaključani zaslon otključa, sve će se informacije VPN spremljene na uređaj obrisati.

2 Dodirnite **Dodaj VPN**.



- Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **POSTAVKE** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Detalje potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

3 Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

## Konfiguriranje postavki VPN-a

- 1 Dodirnite VPN na popisu VPN-ova.
- 2 Upišite pojedinosti korisničkog računa za VPN i dodirnite **SPOJI**.
  - Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

## Zvuk & Obavijest

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk & Obavijest** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona:** postavite zvučni profil na **Zvuk, Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća:** namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **Zvono:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **ID melodije zvona:** stvorite melodiju zvona za dolazni poziv određenog kontakta.
- **Zvuk s vibracijom:** postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **Vrsta vibracije:** Možete odabrati vrstu vibracije ili napraviti vlastiti uzorak vibracije.
- **Ne smetaj:** postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Zaključani zaslon:** prikažite ili sakrijte poruke s obavijestima na zaključanom zaslonu. Možete također sakriti osobne informacije.
- **Aplikacije:** odaberite aplikacije koje mogu prikazivati obavijesne poruke na zaslonu i postavite prioritete za navedene aplikacije kada je riječ o obavijesnim porukama.
- **Više > Zvukovi obavijesti:** odaberite ton obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.

- **Više > Vibriraj na dodir:** postavite uređaj da vibrira kada dodirnete određene stavke na zaslonu.
- **Više > Zvučni efekti:** odaberite zvučni efekt koji želite da se reproducira kada dodirnete tipkovnicu, odaberete mogućnosti, zaključate ili otključate zaslon.
- **Više > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** postavljanje uređaja za čitanje poziva ili poruke naglas.

## Zaslon

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon:** prilagodite postavke za početni zaslon. Detalje potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- **Zaključani zaslon:** prilagodba postavki zaslona zaključavanja. Detalje potražite u odjeljku *Postavke zaslona zaključavanja*.
- **Tema:** odabir teme zaslona na uređaju.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu:** prerasporedite gumbе početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine.
- **Vrsta slova:** promjena izgleda fonta.
- **Veličina fonta:** promjena veličine fonta.
- **Podebljani tekst:** podebljajte tekst na zaslonu.
- **Osvjetljenje:** upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona uređaja. Kako biste automatski prilagodili svjetlinu u skladu s intenzitetom osvjetljenja okoline, dodirnite prekidač **Auto**.
- **Auto:** postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava prema jačini okolnog svjetla.
- **Ugodni prikaz:** postavljanje smanjenja količine plavog svjetla koje emitira uređaj kako bi se smanjilo naprezanje očiju.
- **Orijentacija:** automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.

- **Vrijeme gašenja zaslona:** automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Više > Veličina zaslona:** povećajte ili smanjite prikaz na zaslonu.
- **Više > KnockON:** možete uključiti ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.
- **Više > Zaštita zaslona:** prikazuje se čuvar zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.
- **Više > Kalibracija senzora pokreta:** ispravljanje kuta i brzine senzora pokreta kako bi se poboljšala preciznost nagiba i brzina senzora.



- Prilikom podešavanja senzora pokreta svakako uređaj postavite na ravnu površinu. Ako ne postavite uređaj na ravnu površinu, senzor pokreta može nepravilno funkcionirati, na primjer može doći do nepravilnog automatskog okretanja zaslona.

## Standardno

### Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Jezik i tipkovnica**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Jezik:** odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
  - **Trenutna tipkovnica:** prikaz tipkovnice koja se trenutno koristi. Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja teksta.
  - **LG tipkovnica:** prilagodite postavke LG tipkovnice.
  - **Google unos teksta govorom:** konfigurirajte mogućnosti za značajku diktiranja teksta koju pruža Google.

- **Izlaz za pretvorbu teksta u govor:** konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
- **Brzina pokazivača:** namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
- **Gumb obrnuto:** namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

## Lokacija

Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Način rada:** odaberite način pružanja informacija o vašoj lokaciji.
  - **ZAHTJEV ZA NEDAVNOM LOKACIJOM:** prikaz aplikacija koje su nedavno zatražile informacije o lokaciji.
  - **Google povijest lokacija:** konfigurirajte postavke povijesti Google lokacija.

## Računi i sinkronizacija


Možete dodavati ili upravljati računima, uključujući Googleov račun. Možete također automatski sinkronizirati određene aplikacije ili informacije o korisniku.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Računi i sinkronizacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Automatski sinkroniziraj podatke:** automatski sinkronizirajte sve registrirane račune.
  - **RAČUNI:** pregledajte popis registriranih računa. Kako biste pregledali ili promijenili pojedinosti računa, dodirnite račun.
  - **DODAJ RAČUN:** dodajte račune.

# Pristupačnost


Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pristupačnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Vid > TalkBack**: postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
  - **Vid > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu**: postavljanje uređaja za čitanje poziva ili poruke naglas.
  - **Vid > Veličina fonta**: promjena veličine slova.
  - **Vid > Podebljani tekst**: podebljajte tekst na zaslonu.
  - **Vid > Veličina zaslona**: povećajte ili smanjite prikaz na zaslonu.
  - **Vid > Zum osjetljiv na dodir**: dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili prikaz.
  - **Vid > Zum prozora**: povećajte ili smanjite dio zaslona.
  - **Vid > Veliki pokazivač miša**: povećajte pokazivač miša.
  - **Vid > Zaslون visokog kontrasta**: pretvorite pozadinsku boju u crnu boju da bi zaslon bio visokog kontrasta.
  - **Vid > Inverzija boje zaslona**: povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
  - **Vid > Podešavanje boje zaslona**: prilagođava boju zaslona.
  - **Vid > Skala sivih tonova**: promjena zaslona na način rada sa skalom sivih tonova.
  - **Vid > Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.**: prekinite poziv pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
  - **Sluh > Opis**: uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
  - **Sluh > Treperava upozorenja**: Postavite uređaj da vas treperećim svjetlom obavještava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.

- **Sluh > Isključi sve zvukove:** isključite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijemniku.
- **Sluh > Audio traka:** odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh > Balans zvuka:** prilagodite balans zvuka audio izlaza. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija > Touch assistant:** dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija > Unos na dodir:** unosite tekst dodirivanjem i zadržavanjem zaslona ili ga mijenjate jednostavnim dodirrom zaslona.
- **Motorika i kognicija > Fizička tipkovnica:** prilagodite postavke tipkovnice.
- **Motorika i kognicija > Automatski klik miša:** automatski kliknite pokazivačem miša ako se ne miče.
- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za pozive:** odgovarajte ili odbijajte pozive dodirivanjem i držanjem gumba poziva umjesto povlačenjem.
- **Motorika i kognicija > Vrijeme gašenja zaslona:** automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija > Područje kontrole na dodir:** ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirrom.
- **Prečac funkcije dostupnosti:** brzo pristupite često upotrebavanoj funkciji dodirivanjem opcije  tri puta.
- **Orijentacija:** automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Promjena pristupa:** stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

## Gumb prečaca

Možete upotrebljavati gumb za glasnoću kako biste izravno pokrenuli aplikacije kada je zaslon isključen ili zaključan.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Gumb prečaca**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
  - **Capture+**: dvaput pritisnite gumb za povećanje glasnoće.
  - **Fotoaparatt**: dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće.

## Google usluge

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računala.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Google usluge**.

## Sigurnost

- 1 Na zaslonu s postavkama dodirnite **Standardno > Sigurnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Zaključavanje sadržaja**: postavite način zaključavanja datoteka u opciji **QuickMemo+**.
  - **Enkripcija SD kartice**: šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezino korištenje u drugom uređaju. Detalje potražite u odjeljku *Šifriranje memorijske kartice*.
  - **Sigurno pokretanje**: uređaj je zaključan prilikom pokretanja. Detalje potražite u odjeljku *Postavke funkcije Sigurno pokretanje*.
  - **Postavi SIM zaključavanje**: zaključavanje ili otključavanje USIM kartice ili promjena lozinke (PIN-a).
  - **Vidljiv upis lozinke**: prikaz lozinke tijekom upisa.
  - **Administratori uređaja**: omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili korištenje uređaja na određene aplikacije.

- **Nepoznati izvori:** omogućite instalaciju aplikacija koje nisu preuzete iz trgovine Play Store.
- **Zaštita certifikata:** prikaz vrste pohrane na koju će biti spremljeni sigurnosni certifikat.
- **Upravljanje potvrdama:** upravljajte sigurnosnim certifikatom koji je spremljen na uređaj.
- **Trust agents:** pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon:** popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
- **Pristup korištenju:** pogledajte pojedinosti o korištenju aplikacija na uređaju.


## Datum i vrijeme

Možete prilagoditi datum i vrijeme na uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Datum i vrijeme**.
- 2 Prilagodite postavke.


## Pohrana

Možete pregledati i upravljati unutarnjom pohranom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

- 1 Na zaslonu s postavkama dodirnite **Standardno > Pohrana**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **POHRANA UREĐAJA:** prikaz ukupnog prostora za pohranu i slobodnog prostora u unutarnjoj pohrani uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
  - **PRIJENOSNA POHRANA:** prikaz ukupnog prostora za pohranu i slobodnog prostora na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Za vađenje memorijske kartice dodirnite .

## Ušteda baterije i potrošnje energije

Možete pregledati trenutne podatke o bateriji ili uključiti značajku uštede energije.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Ušteda baterije i potrošnje energije**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Korištenje baterije:** prikaz detalja o korištenju baterije. Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
  - **Postotak baterije na statusnoj traci:** prikaz postotka baterije na traci stanja.
  - **Ušteda energije:** smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operacijskog sustava i jačine vibracije. Na traci stanja prikazuje se  kada je način štednje uključen.

## Memorija

Možete vidjeti prosječnu količinu iskorištenog memorijskog prostora u određenom vremenskom razdoblju i memorijskog prostora koji koriste aplikacije.

- 1 Na zaslonu s postavkama dodirnite **Standardno > Memorija**.
- 2 Dodirnite ▼ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

## Aplikacije

Možete pregledati popis instaliranih aplikacija. Zaustavite ili izbrišite aplikacije ako je to potrebno.

- 1 Na zaslonu s postavkama dodirnite **Standardno > Aplikacije**.
- 2 Odaberite aplikaciju i obavite radnje.

## Dodirni i plati

Možete obavljati plaćanja vašim uređajem umjesto kreditnom karticom. Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Dodirni i plati**.

## Arhiviranje i reset

Možete sigurnosno kopirati podatke koji su spremljeni na vaš uređaj na drugi uređaj ili račun. Vratite uređaj na tvorničke postavke ako je potrebno.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Arhiviranje i reset**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **LG Backup**: arhivirajte ili vratite popis blokiranih pošiljatelja, poruke, slike, početne zaslone i ostale podatke koji su spremljeni na uređaj. Detalje potražite u odjeljku *LG Backup*.
  - **Arhiviraj moje podatke**: sigurnosno kopirajte podatke aplikacije, Wi-Fi lozinku i ostale postavke na poslužitelje tvrtke Google.
  - **Račun arhive**: pregledajte trenutno upotrebljavani račun za sigurnosno kopiranje.
  - **Automatsko obnavljanje**: automatski obnovite postavke sigurnosnog kopiranja i podataka prilikom ponovnog instaliranja aplikacije.
  - **Resetiranje mrežnih postavki**: poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
  - **Reset podataka**: poništite sve postavke za uređaj i izbrišite podatke.



- Vraćanje uređaja na tvorničke postavke briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

## O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > O telefonu** i pregledajte informacije.

## Propisi i sigurnost

Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Propisi i sigurnost**.





05

**Dodatak**

# Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** > **DODAVANJE JEZIKA** i odaberite jezik.
  - Dodirnite i držite , a zatim ga povucite na vrh popisa jezika kako biste ga postavili kao zadani jezik.

## LG Bridge

### Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, pjesmama, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.



- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

### Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljajte datotekama na uređaju s računala putem veze Wi-Fi ili veze za mobilni prijenos podataka.
- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom kabela USB.
- Ažurirajte softver uređaja na računalo putem kabela USB.

## Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

- 1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto [www.lg.com](http://www.lg.com)
- 2 Odaberite svoju regiju.
- 3 Pritisnite **Podrška > Softver i programske datoteke**.
- 4 Unesite naziv svog uređaja.  
LLI  
Odaberite po kategoriji proizvoda.
- 5 Otvorite **PC Sync > LG Bridge** kako biste preuzeli datoteku za postavljanje.
  - Otvorite **Detalji** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

## Ažuriranje softvera telefona

### Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG putem interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi <http://www.lg.com/common/index.jsp> (odaberite državu i jezik).

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju putem interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koje se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.



- Tvrtka LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

## Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB kabela. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.


Za ažuriranje softvera telefona, dodirnite **○ > Postavke > Standardno > O telefonu > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**



- Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona – uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence – mogli biti izgubljeni. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

# Česta pitanja

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li kartica SIM pravilno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Pogledajte kartu pokrivenosti signala.
Ne može se postaviti nijedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške.	Uklonite aplikaciju.	1. Dodirnite  > <b>Postavke</b> . 2. Dodirnite <b>Standardno</b> > <b>Aplikacije</b> . 3. Dodirnite aplikaciju > <b>Deinstaliraj</b> .
Pozivi nisu dostupni	Greška prilikom pozivanja	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta nova SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
Uređaj se ne može uključiti	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazivač punjenja na zaslonu.

<b>Poruka</b>	<b>Mogući uzroci</b>	<b>Moguće korektivne mjere</b>
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Uređaj se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s uređajem.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj je zabranjen.	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan format datoteke	Provjerite podržane formate datoteka.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom udaljenosti	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora udaljenosti. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili da ne koristite vibracije ili način rada bez ometanja.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
<p>Problem isključivanja ili zaleđivanja</p>	<p>Povremeni problem sa softverom/hardverom</p>	<p><b>Ponovno pokretanje uređaja</b></p> <p>Ako se vaš uređaj zamrzne ili blokira, možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.</p>
		<p><b>Softversko resetiranje</b></p> <p>Kako biste izvršili softversko resetiranje uređaja, jednostavno pritisnite i otprilike 11 – 12 sekundi držite gumb <b>Utišaj i Uključi</b>.</p>
		<p><b>Resetiranje uređaja</b></p> <p>Ako gore navedene metode ne riješe problem, izvršite reset podataka.</p> <p>1. Na zaslonu postavki dodirnite <b>Standardno &gt; Arhiviranje i reset &gt; Reset podataka</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke. Prije nego što izvršite reset podataka, napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka spremljenih na uređaju.</li> <li>• Ako ste na uređaju registrirali Google račun, morate se prijaviti na isti Google račun nakon resetiranja uređaja.</li> </ul>

# Vodič protiv krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Sve što trebate uraditi kako biste se osigurali da je vaš uređaj zaštićen je:

- Postavite zaključavanje zaslona: ako je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, a imate postavljeno zaključavanje zaslona, neće biti moguće izbrisati podatke na uređaju koristeći izbornik Postavke osim ako je vaš zaslon otključan.
- Dodajte svoj Google račun na uređaj: ako je vaš uređaj izbrisan, a na njemu imate svoj Google račun, uređaj neće moći dovršiti postupak postavljanja dok se ponovno ne unesu informacije o vašem Google računu.

Nakon što je vaš uređaj zaštićen, morat ćete ili otključati svoj zaslon ili unijeti zaporku svog Google računa ako trebate izvršiti vraćanje na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.



- Nemojte zaboraviti svoj Google račun i lozinku koje ste dodali u uređaj prije izvršavanje povratka na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

# Više informacija

## Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

## Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

Za pojedinosti o propisima otvorite **Postavke > Standardno > Propisi i sigurnost**.

## Trgovački znakovi

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i logotip LG registrirani su zaštitni znaci grupacije LG i njezinih sastavnica.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™ zaštitni su znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-M320n** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Podržani frekvencijski pojasevi	Izlazna snaga prijemnika
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,5 dBm
WCDMA B8	23,5 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	22,7 dBm
LTE B8	23,5 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	10,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
NFC	-20 dBuA/m

## Zbrinjavanje starog uređaja



1. Ovaj simbol prekržišene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Odlaganje starih baterija/akumulatora



1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

# Относно това ръководство на употреба

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, тъй като клавиатурата му се извежда на сензорния екран.
- Описанията се базират на настройките по подразбиране на устройството.
- Приложенията по подразбиране на устройството са обект на актуализации и поддръжката за тези приложения може да бъде преустановена без предварително известие. Ако имате някакви въпроси относно дадено приложение, доставено с устройството, моля, свържете се със сервизен център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да повреди устройството и да доведе до увреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от вашето устройство в зависимост от района, доставчика на услуги, софтуерната версия или версията на ОС и подлежат на промяна без предварително известие.

- Софтуерът, аудиоматериалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.
- За пренос на данни като съобщения, качване, изтегляне, автоматична синхронизация и услуги за местоположение може да се начисляват допълнителни такси. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.

## Известия с инструкции



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ситуации, които могат да доведат до нараняване на потребителя и трети страни.



**ВНИМАНИЕ:** Ситуации, които могат да доведат до леки наранявания или повреда на устройството.



**БЕЛЕЖКА:** Известия или допълнителна информация.

# Съдържание

5      Указания за безопасна и ефективна употреба

## 01

### Персонализирани функции

- 16      Широкоъгълна камера
- 17      бързо споделяне
- 18      QuickMemo+
- 21      Функция за изпълнение на няколко задачи
- 22      QSlide

## 02

### Основни функции

- 24      Компоненти и аксесоари на продукта
- 25      Общ преглед на частите
- 27      Включване или изключване на захранването
- 28      Поставяне на SIM карта
- 30      Поставяне на карта с памет
- 31      Изваждане на карта с памет
- 32      Зареждане на батерията
- 34      Сензорен екран
- 38      Начален екран
- 46      Заключване на екрана
- 50      Криптиране на карта с памет
- 51      Заснемане на екранни снимки
- 52      Въвеждане на текст
- 58      Моля, не безпокойте

## 03

### Полезни приложения

- 60 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 61 Деинсталирани приложения
- 62 Телефон
- 66 Съобщения
- 67 Камера
- 75 Галерия
- 78 Музика
- 79 Имейл
- 81 Календар
- 82 Калкулатор
- 82 Часовник
- 84 Изтегляния
- 84 Файлов Мениджър
- 84 Гласов запис
- 85 FM радио
- 85 Информационно съобщение от клетка
- 85 Контакти
- 88 LG SmartWorld
- 88 Задачи
- 89 LG Backup
- 90 RemoteCall Service
- 90 Facebook
- 90 Instagram
- 91 Evernote
- 91 Chrome
- 91 Приложения на Google

Съдържание

## 04

### Настройки

- 95 Настройки
- 95 Мрежи
- 105 Звук и Известие
- 106 Дисплей
- 108 Общи

## 05

### Допълнение

- 118 Езикови настройки на LG
- 118 LG Bridge
- 119 Актуализиране на софтуера на телефона
- 121 FAQ (Често задавани въпроси)
- 124 Ръководство за функцията против кражба
- 125 Повече информация  
Регулаторна информация  
(Регулаторен ИД номер,  
Е-етикетиране и др.)

# Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

## Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за използване в близост до ухото, е 0,519 W/kg (10 g), а при носене до тялото е 1,360 W/kg (10 g).

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

## Информация за излагането на RF от FCC

През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези международни стандарти и насоки на FCC.

### Декларация, част 15.19

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

### Декларация, част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

## Работа при носене до тялото

Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).

Катарамы, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти, не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на FCC и трябва да се избягват.

### Декларация, част 15.105

Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на клас В цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

## Грижа за продукта и поддръжка

- Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети страни.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте

антената, когато не се налага.

- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Уверете се, че продуктът няма да влезе в контакт с течност. Не използвайте или презареждайте продукта, ако е мокър. Ако продуктът се намокри, индикаторът за повреда от течност променя цвета си. Обърнете внимание, че това ще ограничи възможността да получите безплатни ремонтни услуги през гаранционния срок.

## Ефективна работа с устройството

### Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на устройството може да влияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
- Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
- Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

## Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.



- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

## Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

## Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или аксесоари.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било летателно превозно средство.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши характеристиките на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на електричество.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
- Консумация на енергия (мрежови режим на готовност) : 0,5 W

## Безопасност за личната информация

- Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
- Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не носи отговорност за никакви загуби на данни.
- Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна информация.
- Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
- Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до множество функции или до вашата лична информация.
- Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
- Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
- Не използвайте приложения от непознати източници.

## Информация за адаптер за бързо зареждане

- С продукта се доставя адаптер за зареждане, който поддържа бързо зареждане.
- Функцията за бързо зареждане може да не работи, ако бъде използван адаптер за бързо зареждане, който е различен от оригиналния адаптер, доставен с продукта.



### Забележка за смяна на батерията

- Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини наранявания.
- Смяната на батерията от неквалифициран персонал може да навреди на вашето устройство.
- Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва да се сменя от оторизиран доставчик на услуги. Батерията трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
- В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG Service „Гореща линия“, или други независими доставчици на услуги за съвет.
- Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти, внимателни извличане на клетката на батерията, като се използват специализирани инструменти. Ако имате нужда от инструкциите за квалифицирани специалисти относно това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

## **Персонализирани функции**


# Широкоъгълна камера

Можете да правите снимки и да записвате видео с по-широк ъгъл от действителното Ви зрително поле с помощта на широкия ъгъл на предната камера.

Стартирайте приложението Камера, след което натиснете   за превключване между стандартната и широкоъгълната камера.

## Предна камера

Икона за стандартен ъгъл

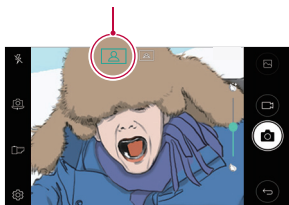



Икона за широк ъгъл




- За подробности вижте [Стартиране на камерата](#).

# бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видео към желаното приложение веднага след като ги направите.

- 1 Докоснете  > , след което направете снимка или запишете видео.
- 2 Докоснете иконата на приложението, което се показва на екрана, за да ги споделите чрез това приложение.

Можете също така да плъзнете бързо иконата в обратна посока, за да видите кои други приложения можете да използвате за споделяне на вашите снимки и видео.

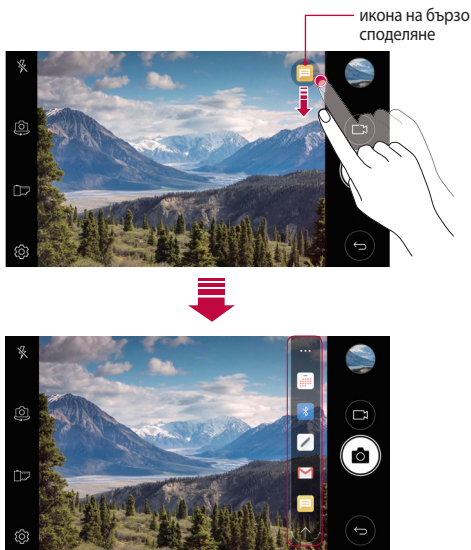












- Приложението, показано от иконата на бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията, инсталирани на устройството.

# QuickМето+





## Общ преглед на QuickМето+

Можете да създавате креативни бележки с помощта на различни опции на тази усъвършенствана функция на бележника, като например управление на изображения и екранни снимки, които не се поддържат от обикновен бележник.



## Създаване на бележка

- 1 Докоснете  QuickМето+.
- 2 Докоснете  за създаване на бележка.
  -  : Запазване на бележката.
  -  : Отмяна на последното действие.
  -  : Връщане на последното действие, което беше отменено.
  -  : Въвеждане на бележка с клавишите.
  -  : Писане на бележки на ръка.
  -  : Изтриване на ръчно написани бележки.
  -  : Приближаване или отдалечаване, завъртане или изтриване на частите на ръчно написана бележка.
  -  : Достъп до допълнителни опции, включително споделяне и заключване на бележки, промяна на стила на бележника и на въвеждане на съдържание.
- 3 Докоснете , за да запазите бележката.

## Писане на бележки върху снимка






- 1 Докоснете  QuickMemo+.
- 2 Докоснете , за да направите снимка, след което докоснете **OK**.
  - Снимката автоматично се прикачва в бележника.
- 3 Докоснете **T** или , за да пишете бележки върху снимката.
  - Пишете бележки на ръка върху снимката.
  - Въведете текст под снимката.
- 4 Докоснете , за да запазите бележката.

## Писане на бележки върху скрийншот

- 1 На екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата за състоянието надолу, след което докоснете .
- Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.
- 2 Напишете желаните бележки.
  - Пишете бележки на ръка върху снимката.
- 3 Докоснете  и запазете бележките на желаното от вас място.
  - Записаните бележки може да видите в **QuickMemo+** или **Галерия**.
  - За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение**. и изберете приложение.

## Управление на папки

Можете да видите бележките, групирани по тип на бележката.

- 1 Докоснете  > QuickMemo+.
- 2 В горната част на екрана докоснете  и изберете елемент от менюто:
  - **Всички бележки:** Вижте всички бележки, записани в QuickMemo+.
  - **Моите бележки:** Вижте бележките, създадени чрез QuickMemo+.
  - **Фото бележки:** Вижте бележките, създадени от .
  - **Capture+:** Вижте бележките, създадени от .
  - **Кошче:** Вижте изтрити бележки.
  - **Нова категория:** Добавете категория.
  -  : Преподреждане, добавяне или изтриване на категории.  
Докоснете категория, за да промените името ѝ.





- Някои папки не се показват, когато стартирате QuickMemo+ за първи път. Деактивираните папки се активират и се появяват, когато съдържат поне една свързана с тях бележка.


# Функция за изпълнение на няколко задачи

## Множество прозорци

Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите екрана на множество прозорци.

Докато използвате приложение, натиснете и задръжете  от сензорните бутони на началния екран, след което изберете приложение от списъка с последно използвани приложения.


- Можете да използвате две приложения, изведени едновременно на главния екран.
- За да спрете функцията "Множество прозорци", натиснете и задръжете .

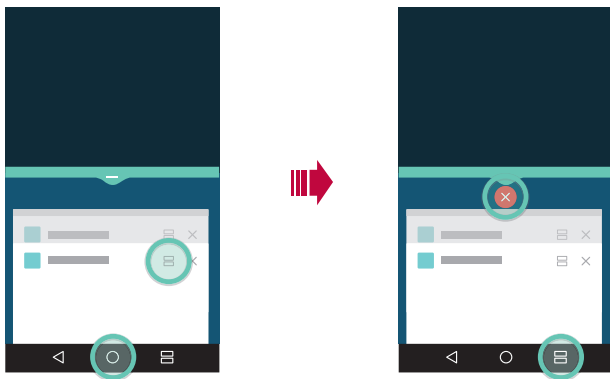


- Можете да използвате тази функция в приложение, което поддържа функцията "Множество прозорци".
- Функцията "Множество прозорци" не се поддържа от някои приложения, включително изтеглени приложения.


## Екран за общ преглед

Екранът за общ преглед предоставя преглед на последно използваните ви приложения.

За да видите списъка с последно използвани приложения, докоснете  в "Начало", след което докоснете изведеното приложение.





- Натиснете и задръжте приложение и го плъзнете към горната част на екрана, за да стартирате приложението в "Множество прозорци". Можете също така да докоснете  в горния край на всяко приложение.

## QSlide

Можете да стартирате приложения с помощта на QSlide, за да ги използвате, докато се изпълняват други приложения. Например, можете да използвате калкулатор или календар, когато се възпроизвежда видео. Когато работи приложение, докоснете  > QSlide.



• Възможно е тази функция да не се поддържа от някои приложения.

-  : Изключете режима QSlide, за да превключите към режим на цял екран.
-  : Настройте непрозрачността на прозореца на QSlide. Ако прозорецът на QSlide е прозрачен, той няма да реагира на докосванията.
-  : Затворете прозореца на QSlide.
-  : Настройте размера на прозореца на QSlide.



02

## **ОСНОВНИ ФУНКЦИИ**

# Компоненти и аксесоари на продукта

Следните елементи са включени в окомплектовката на вашето устройство.

- Устройство
- USB кабел
- Бързо зарядно устройство
- Ръководство за бърза справка
- Щифт за изваждане




- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.



- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуване на допълнителни основни артикули се свържете с център за обслужване на клиенти на LG.
- За закупуване на допълнителни артикули се свържете с център за обслужване на клиенти на LG относно налични търговски представители.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.
- Непременно използвайте оригинални аксесоари, предлагани от LG Electronics. Използването на аксесоари от трети страни може да повреди устройството или да доведе до неизправно функциониране.

# Общ преглед на частите

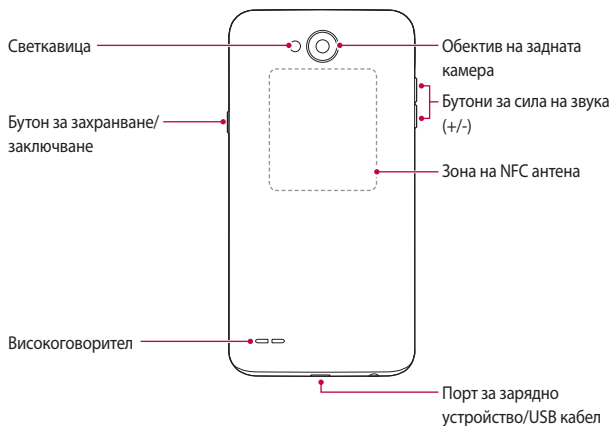

- Сензор за близост/околна светлина
  - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
  - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Бутони за сила на звука
  - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
  - Докато използвате камерата, натиснете леко бутона за сила на звука, за да направите снимка. За да направите последователна серия от снимки, натиснете и задръжте бутона за сила на звука.
  - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**.
- Бутон за захранване/заключване
  - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
  - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захранването.



- Това устройство работи с вградена батерия. Не се опитвайте да отстранявате задния капак.
- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- На задния капак е разположена вградена NFC антена. Боравете внимателно с устройството, за да избегнете повреда или покриване на NFC антената.



- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.

## Включване или изключване на захранването

### Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте Бутон за захранване/заклучване.



- Когато устройството бъде включено за първи път, протича начална конфигурация. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

### Изключване на захранването

Докоснете и задръжте Бутон за захранване/заклучване, след което изберете **Изключване**.

### Опции за контрол на захранването

Докоснете и задръжте Бутон за захранване/заклучване, след което изберете опция.

- **Изключване:** Изключва устройството.
- **Изключете и рестартирайте:** Рестартиране на устройството.
- **Включване на Самолетен режим:** Блокирайте функциите, свързани с телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.


# Поставяне на SIM карта

Поставете SIM картата, предоставена от доставчика на услуги за устройството, за да започнете да използвате устройството.




- Внимавайте с щифта за изваждане, тъй като той има остър връх.
- Не поставяйте карта с памет в слота за SIM карта. Ако случайно сте поставили карта с памет в слота за SIM карта, занесете устройството в сервизен център на LG, за да извадят картата с памет.


1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.

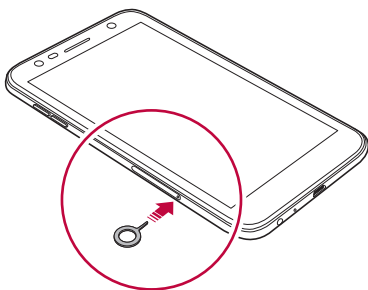


2 Издърпайте поставката за картата.

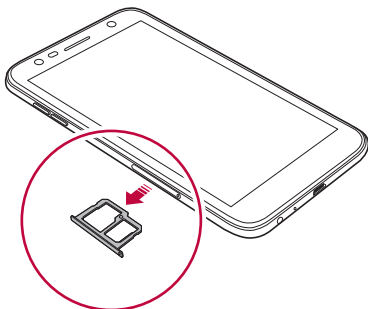

- 3 Поставете SIM картата в поставката за карта така, че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.

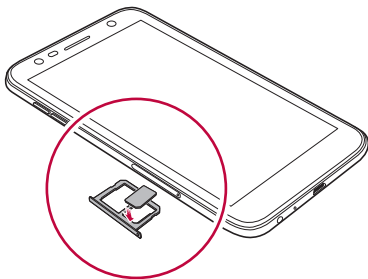

- 4 Вмъкнете поставката за картата отново в слота.

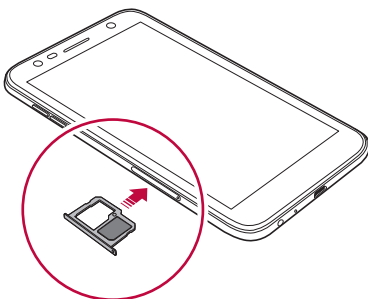

- Това устройство работи само с Nano SIM карти.
- За безпроблемно функциониране се препоръчва телефонът да се използва с правилния тип SIM карта. Винаги използвайте фабрично произведена SIM карта, предоставена от Вашия доставчик на услуги.
- Ако поставите поставката за картата в устройството докато е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че поставката за картата е суха.

## Предпазни мерки при използване на SIM карта

- Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
- Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или изваждате.


## Поставяне на карта с памет

Устройството поддържа microSD карта с памет до 2 ТБ. В зависимост от производителя и типа на картата с памет някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.



- Препоръчително е да използвате файлова система exFAT, когато работите с външна памет с размер над 32 GB.
- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 2 Издърпайте поставката за картата.
- 3 Поставете картата с памет в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.

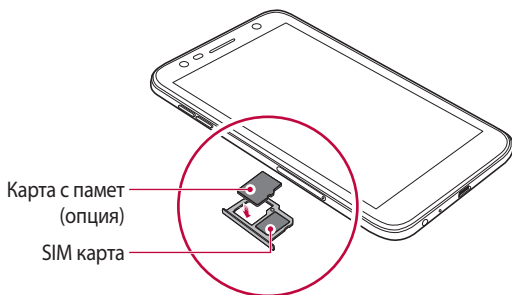



- Картата с памет е опционален елемент и се продава отделно.
- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати срока на експлоатация на картата с памет.



#### 4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.



- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.

## Изваждане на карта с памет

Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Съхранение** > .
- 2 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 3 Издърпайте поставката за карти и извадете картата с памет.




- Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.

## Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.

Свържете единия край на зареждащия кабел към зарядното устройство, свържете другия край към порта за кабел и след това включете зарядното устройство в електрически контакт.

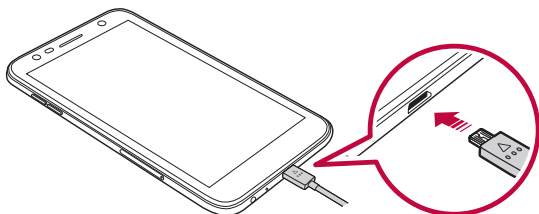

- Уверете се, че използвате USB кабела, предоставен с вашето устройство.
- Непременно използвайте зарядно устройство и заряден кабел, одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди устройството.
- Използването на устройството по време на зареждането му може да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете зареждането.
- Това устройство работи с вградена батерия. Не се опитвайте да отстранявате задния капак.



- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след като устройството се зареди напълно. По този начин се предотвратява излишно потребление на енергия.
- С продукта се доставя адаптер за зареждане, който поддържа бързо зареждане.
- Функцията за бързо зареждане може да не работи, ако за продукта се използва адаптер за бързо зареждане, различен от оригиналния, предоставен заедно с продукта.
- Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да отнеме по-дълго време, отколкото при включване на адаптера в стенен контакт.
- Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е неуспешно или да спре неочаквано.

## Предпазни мерки при използване на устройството

- Уверете се, че вътрешността на устройството не влиза в контакт с метален предмет или вода.
- Уверете се, че използвате предоставения USB кабел; не използвайте вашето устройство с USB кабели или зарядни устройства от трети страни. Ограничената гаранция на LG не покрива използването на аксесоари от трети страни.
- Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното използване може да доведат до повреда на устройството.

## Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително.

Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:

- Изключвайте функциите за Bluetooth® или Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.


- Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверете подробностите за използването на батерията и затворете изтеглени приложения, които изтощават батерията.

## Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.


### Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

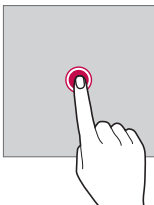


### Докосване и задържане

Докоснете и задръжте за няколко секунди, за да се изведе менюто с наличните опции.

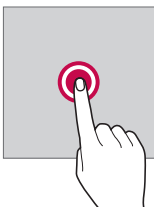


## Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уебстраница или карта.

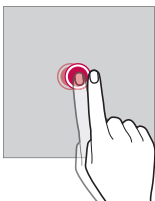


## Плъзване

Натиснете и задръжте елемент, като приложение или уиджет, след това преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

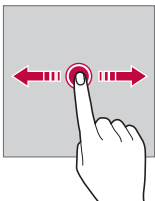



## Бързо плъзване

Докоснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уеб страница, снимки, екрани и др.

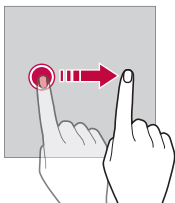

## Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

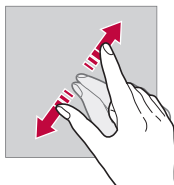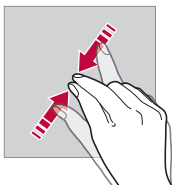


- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.



- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от трета страна.
- Продължителното показване на статично изображение може да доведе до последващи изображения или прогаряне на екрана. Изключвайте екрана, когато дълго време няма да използвате устройството.

# Начален екран


## Общ преглед на началния екран

Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете  на даден екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и виджети на началния екран. Плъзнете бързо екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

## Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате виджетите и папките на началния екран.

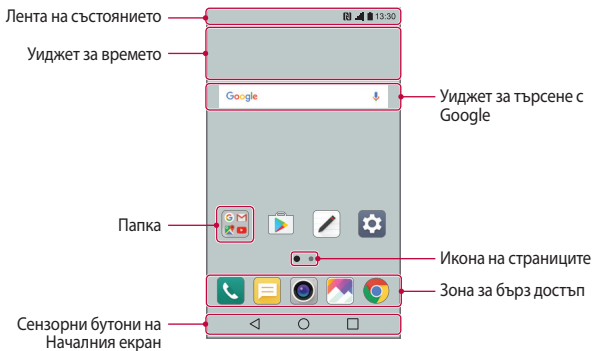

- Началният екран може да се различава в зависимост от доставчика на услугата или версията на софтуера.


- **Лента на състоянието:** Преглеждайте иконите на състоянието, часа и нивото на батерията.
- **Уиджет за времето:** Преглеждайте информация за времето и часа за определен район.
- **Уиджет за търсене с Google:** Търсете с помощта на Google, като въведете ключови думи с глас или клавиатурата.
- **Папка:** Създайте папки за групиране на приложения съгласно вашите предпочитания.
- **Икона на страниците:** Показване на общия брой тапети на начален екран. Докоснете желаната икона на страница, за да отидете на избраната от вас страница. Ще се маркира иконата, отразяваща текущия тапет.
- **Зона за бърз достъп:** Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всеки тапет на начален екран.
- **Сензорни бутони на Началния екран**
  - ◀: Връщате се на предишния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
  - ○: Докоснете, за да отидете на началния екран. За да стартирате Google търсене, натиснете и задръжте.
  - □: Докоснете, за да видите списък с наскоро използвани приложения или за да стартирате приложение от списъка. За да изтриете всички наскоро използвани приложения, докоснете **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. За да използвате две приложения едновременно с функцията "Множество прозорци", докоснете и задръжте бутона, докато използвате приложение.

## Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да пренаредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към областта на сензорните бутони на началния екран.

Докоснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на Началния екран** > **Комбинация от бутони** и персонализирайте настройките.



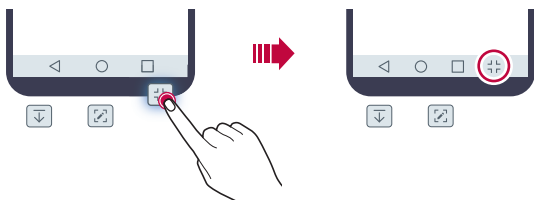





- Достъпни са няколко функции, включително QSlide, панел за Уведомяване и Capture+. Могат да се добавят максимално до пет елемента.



## Икони за състояние

Когато има известие за непочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

	Няма сигнал
	Предават се данни по мрежата
	Настроена е аларма
	Включен е режим на вибрации
	Включен е Bluetooth режим
	Свързване към компютър чрез USB
	Ниво на батерията


	Включен е самолетен режим
	Пропуснати повиквания
	Wi-Fi връзката е активна
	Включен е режим без звук
	Включен е GPS
	Включена е точка за безжичен достъп
	Няма SIM карта
	NFC е включен




- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Правете справка с иконите в зависимост от действителната среда, в която използвате устройството.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

## Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете лентата на състоянието надолу по главния екран.

- За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с известия надолу или докоснете .
- За да пренаредите, добавите или премахнете икони, докоснете **РЕДАКТ..**
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

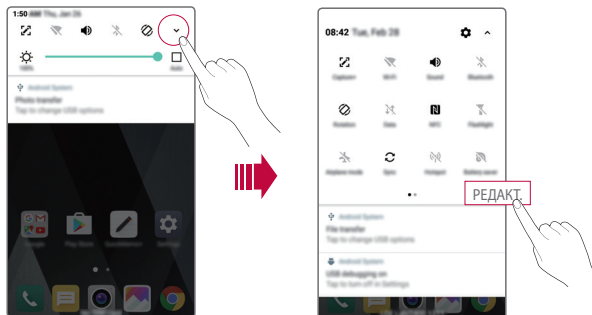

## Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.


Друга възможност е да докоснете **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Авто-завъртане на екрана**.



## Редактиране на началния екран

В началния екран докоснете и задръжте върху празна зона, след което изберете желаното действие от следните.

- За да пренаредите тапетите на началния екран, докоснете и задръжте тапет, след което го преместете на друго място.
- За да добавите уиджет на началния екран, докоснете и задръжте върху празна зона от началния екран, след което изберете **Уиджети**.
- За да промените тема, докоснете и задръжте върху празна зона от началния екран, след което изберете **Тема**.


Друга възможност е да докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Тема**, след което изберете тема, която да приложите на устройството.


- За да конфигурирате настройките на началния екран, докоснете и задръжте върху празна зона от началния екран, след което изберете **Настройки на начален екран**. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- За да прегледате или да преинсталирате деинсталирани приложения, докоснете и задръжте върху празна зона от началния екран, след което изберете **Деинсталирани приложения**. За подробности вижте *Деинсталирани приложения*.

## Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и уиджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да възстановите първоначалния екран, на който се показват приложения и уиджети, съберете пръстите върху началния екран или докоснете .

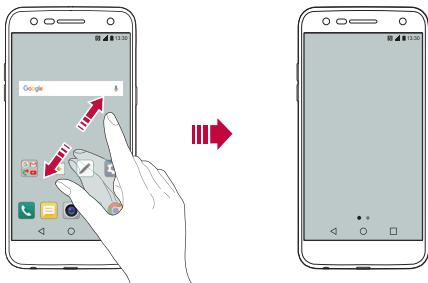

## Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжете приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжете приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

## Използване на папки от началния екран


### Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжете приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.


## Редактиране на папки

В началния екран докоснете папка и извършете едно от следните действия.

- За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
- За да добавите приложения, докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху папката и го пуснете.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се премахва автоматично.
- Можете също така да добавяте или премахвате приложение, като докоснете  в папката.

## Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Избор на Начало:** Избиране на режим на началния екран.
  - **Тапет:** Смяна на фоновия тапет на началния екран.
  - **Ефект на екран:** Избирате ефект, който да приложите, когато се превключват тапетите на началния екран.
  - **Подреди приложенията по:** Задайте как да се сортират приложенията на началния екран.
  - **Матрица:** Променете начина на подреждане на приложенията за началния екран.
  - **Скриване на приложения:** Изберете кои приложения желаете да скриете от началния екран.

# Заклучване на екрана

## Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона за захранване/заклучване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете бутона за захранване/заклучване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.


За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.



- Заклучването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

## Задаване на заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** и изберете предпочитания от вас метод.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Няма:** Деактивиране на функцията за заключване на екрана.
  - **Плъзгане:** Плъзнете бързо с пръст по екрана, за да го отключите.
  - **Knock Code:** натиснете пространствата на екрана в схема, за да отключите екрана.
  - **Схема:** Начертайте схема за отключване на екрана.
  - **PIN:** Въведете парола за отключване на екрана.
  - **Парола:** Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.



- Ако направите 5 погрешни опита да отключите устройството, екранът остава блокиран за 30 секунди.


## Настройки на защитено стартиране

Когато изберете Knock Code, Схема, PIN или Парола като метод за заключване на екрана, можете да конфигурирате устройството си да се заключва при всяко негово включване, за да защитите данните си.

- Не можете да използвате всички функции, освен за спешни повиквания, докато не отключите устройството си.
- Ако забравите паролата си за декриптиране, не можете да възстановите криптирани данни и лична информация.

## Настройки за заключен екран

Можете да персонализирате следните настройки за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен екран**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Изберете заключване на екрана:** Изберете метод за заключване на екрана.
  - **Smart Lock:** Изберете надеждни елементи, така че ако един от тях възникне, устройството автоматично се отключва.
  - **Тапет:** Смяна на фона на заключен екран.
  - **Часовник:** Изберете вида на часовника, който ще бъде показан на заключения екран.
  - **Преки пътища:** Добавете пряк път към приложение и го отворете директно от заключения екран, като преместите прекия път към приложението върху екрана.
  - **Информация за контакт за изгубен телефон:** Показване върху заключения екран на информация за контакт при спешни случаи.
  - **Таймер за заключване:** Задайте времето на неактивност, след което устройството автоматично се заключва.

- **Бутонът за включване заключава незабавно:** Незабавно заключване на екрана при натискане на бутона за включване/заключване.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от избрания метод за заключване на екрана.

## Включване на екрана

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.



- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът
- За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

## Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.

## Изключване на екрана

Натиснете двукратно празно пространство на началния екран и на заключения екран.

Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на състоянието.


## Knock Code

Можете да отключите екрана, като създадете собствен код с почукване. Когато екранът е изключен, можете да отворите директно началния екран, като докоснете екрана в определена последователност.



- Можете да използвате Knock Code едновременно с функцията KnockOn.
- Уверете се, че използвате върха на пръста си, когато докосвате екрана.

### Създаване на Knock Code

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.
- 2 Докоснете квадратчетата в избрана от вас последователност, за да създадете Knock Code и докоснете **СЛЕДВАЩ**.
- 3 Въведете отново създадения Knock Code за потвърждение и докоснете **ПОТВЪРДИ**.

### Отключване на екрана чрез Knock Code


Отключете екрана, като въведете създадения от вас Knock Code.

Въведете вашия Knock Code върху сензорния екран, когато екранът е изключен.

- Възможно е да въведете код с почукване и когато заключеният екран е включен.

# Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате и да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Защита** > **Криптиране на паметта на SD карта**.
- 2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **ПРОДЪЛЖИ**, за да продължите.
- 3 Изберете опция и докоснете **КРИПТИРАНЕ СЕГА**.
  - **Криптиране на нов файл:** Криптирайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
  - **Пълно криптиране:** Криптирайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
  - **Изключване на мултимедийни файлове:** Криптирайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например тази с музика, снимки или видео.



- За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване на екрана с помощта на PIN код или парола.
- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго LG устройство. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я форматирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

# Заснемане на екранни снимки


Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

## Чрез пряк път


Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона за намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в **Галерия**.

## Чрез Capture+

В екрана, в който желаете да направите снимка на екрана, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете .




- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до **Capture+**, като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). За да използвате тази функция, докоснете  **Настройки** > **Общи** и включете **Клавиш за бърз достъп**.
- За подробности вижте *Писане на бележки върху скрийншот*.

# Въвеждане на текст

## Използване на Smart клавиатурата


Можете да използвате Smart клавиатурата, за да въведете и редактирате текст.

Със Smart клавиатурата можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да редувате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

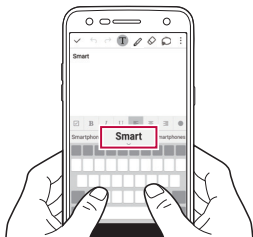

## Преместване на курсора

Със Smart клавиатурата можете да придвижвате курсора точно на желаното от вас място. Докато въвеждате текст, натиснете и задръжте интервала и след това плъзнете наляво или надясно.

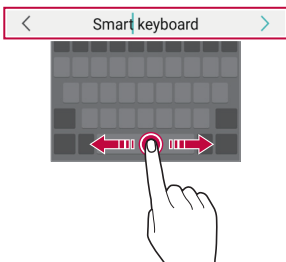




- Тази опция е достъпна само на QWERTY клавиатура.

## Подказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.

Въведете текст, след което натиснете препоръчана дума или леко плъзнете нагоре лявата или дясната страна на лентата на клавиатурата.


- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.

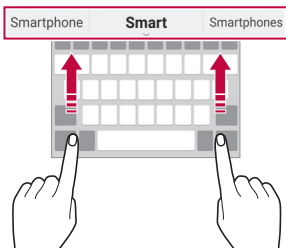


## Промяна на клавиатурната подредба QWERTY

Можете да добавяте, изтривате или пренареждате клавишите на долния ред на клавиатурата.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.

Можете също да докоснете  на клавиатурата и да докоснете **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.


- 2 Докоснете клавиш на долния ред, след това го преместете на друга позиция.

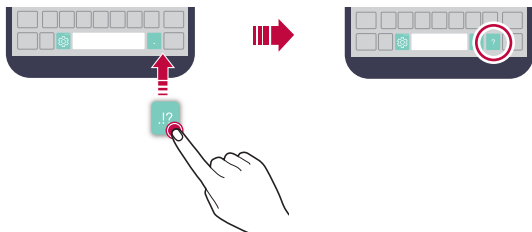


- Тази опция е достъпна за QWERTY, QWERTZ и AZERTY клавиатури.
- Възможно е тази функция да не се поддържа на някои езици.

## Персонализиране на височината на клавиатурата

Можете да персонализирате височината на клавиатурата, за да постигнете максимален комфорт за ръцете при въвеждане на текст.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.

Можете също да докоснете  на клавиатурата и да докоснете **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.


- 2 Регулирайте височината на клавиатурата.



## Избиране на хоризонтален режим на работа на клавиатурата

Можете да изберете хоризонтален режим на клавиатурата измежду няколко варианта.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.


Можете също да докоснете  на клавиатурата и да докоснете **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.

- 2 Изберете режим на клавиатурата.

## Разделяне на клавиатурата



Можете да разделите клавиатурата по средата и да поставите всяка част от двете страни на екрана, когато екранът е в хоризонтален режим.

Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура**.

Можете също да докоснете  на клавиатурата и да докоснете **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура**.



- Завъртете устройството в режим на пейзаж, за да разделите клавиатурата от двете страни. За да обедините или разделите клавиатурата, разделете или съберете пръстите си върху нея.

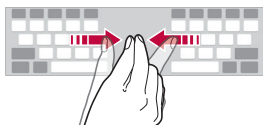


## Режим на работа с една ръка

Можете да преместите клавиатурата от едната страна на екрана, така че да можете да я използвате с една ръка.

- 1 Докоснете **О** > **Настройките** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

Можете също да докоснете **⚙️** на клавиатурата и да докоснете **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

- 2 Натиснете стрелката, която се показва до клавиатурата, за да преместите клавиатурата в желаната посока.

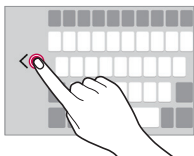

## Гласово въвеждане на текст


На клавиатурата докоснете и задръжте **⚙️**, след което изберете **🗣️**.



- За да оптимизирате разпознаването на гласови команди, говорете ясно.
- За да въвеждате текст гласово, уверете се, че устройството ви е свързано към мрежата.
- За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете **⚙️** > **Езици** в екрана за гласово разпознаване.
- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.



## Добавяне на езици към клавиатурата

Можете да направите достъпни допълнителни езици за въвеждане с клавиатура.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Изберете езици**.
- 2 Изберете езиците, които желаете да направите достъпни.

## Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.



- 1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
- 2 Плъзнете  / , за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
- 3 Изберете **ИЗРЯЗВАНЕ** или **КОПИРАНЕ**.
  - Изрязаният или копираният текст автоматично се добавя към клипборда.
- 4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **ПОСТАВИ**.





- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **ПОСТАВИ** не се показва.

## Clip Tray

Ако копирате или изрежете изображение или текст, то се запазва автоматично в clip tray и може да се постави на всяко място и по всяко време.

- 1 На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете . Друга възможност е да докоснете и задръжите прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете **CLIP TRAY**.
- 2 Изберете и поставете елемент от clip tray.



- Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в clip tray.
- Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
- Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в clip tray.



- Clip Tray може да не се поддържа от някои изтеглени приложения.

## Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Звук и Известие** > **Моля, не безпокойте**, след което натиснете  за активиране.
- 2 Докоснете **Звуци и вибрация** и изберете желанния режим:
  - **Само с приоритет**: Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато **Само с приоритет** е включено, алармите все още ще прозвучават.
  - **Пълна тишина**: Деактивирайте и звука, и вибрациите.



03

**Полезни  
приложения**

# Инсталиране и деинсталиране на приложения

## Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате **SmartWorld**, **Google Play Магазин** или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.




- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- **SmartWorld** може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте от устройството си приложенията, които вече не използвате.


### Деинсталиране с жест на докосване и задържане

В началния екран докоснете и задържете приложението за деинсталиране, след това го преместете към **Деинсталиране** в горната част на екрана.

Можете също така да докоснете и задържите приложението, след това да докоснете приложение или виджет, което е , за да деинсталирате.

- Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте *Деинсталирани приложения*.

## Деинсталиране с използване на менюто за настройки

Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Приложения**, изберете приложение, след което натиснете **Деинсталиране**.

## Деинсталиране на приложения от магазина за приложение



За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.



- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.

## Деинсталирани приложения

Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.

- 1 Докоснете  > **Деинсталирани приложения**.
- 2 Активирайте желаната функция:
  - **Преинсталиране**: Преинсталирайте избраното приложение.
  - : Премахнете деинсталираните приложения окончателно от устройството.






- Деинсталираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се премахват от устройството.

# Телефон

## Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от наличните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер или осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка с последни повиквания.



## Повикване чрез клавиатурата

- 1 Докоснете  > **Набиране**.
- 2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
  - Въведете телефонен номер и докоснете .
  - Докоснете и задръжте номер за бързо избиране.
  - Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .




- За да въведете "+", когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- За подробности как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране вижте [Добавяне на контакти](#).

## Осъществяване на повикване от списъка с контакти


- 1 Докоснете  > **Контакти**.
- 2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .



## Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, преместете  извън кръга върху екрана за входящи повиквания.


- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите разговора само с натискане на бутона за включване/заклучване, докоснете  > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Отговаряйте и прекратявайте повиквания**, след което включете **Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**.



## Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите повикване, плъзнете  през екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, плъзнете опцията за съобщение за отхвърляне  през екрана.
- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете  > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Блокиране на повиквания и Отказване със съобщение** > **Отказ със съобщение**.
- При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона за включване/заклучване, за да заглушите мелодията или вибрациите или да задържите повикването.

## Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Можете също да докоснете  >  > **Регистър повиквания**.

## Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:


- **Контакти:** Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Край:** Прекратяване на повикване.
- **Бутони:** Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител:** Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване:** Заглушете гласа си, така че от другата страна да не ви чуват.
- **Bluetooth:** Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
- **⋮**: Осъществете достъп до редица опции за повикване.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Осъществяване на тристранно повикване

Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.

- 1 По време на повикване докоснете **⋮** > **Добавяне на разговор**.
- 2 Въведете телефонен номер и докоснете .
  - На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.
- 3 За да започнете конферентен разговор, докоснете **Сливане на разговори**.





- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

## Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на последните повиквания, докоснете  > 

> **Регистър повиквания.** След това можете да използвате следните функции:




- За да видите подробни записи на повикванията, изберете контакт. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи на повиквания, докоснете  > **Изтрий.**



- Показаната продължителност на повикването може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

## Конфигуриране на опции за обаждане

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

- 1 Докоснете  >  > **Набиране или Регистър повиквания.**
- 2 Докоснете  > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.






# Съобщения

## Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до вашите контакти с помощта на приложението за съобщения.



- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

- 1 Докоснете  .
- 2 Докоснете .
- 3 Посочете получател и създайте съобщение.
  - За да прикачите файлове, докоснете .
  - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете **Изпр.**, за да изпратите съобщението.

## Прочитане на съобщение

Можете да прегледате обменените съобщения по контакти.

- 1 Докоснете  .
- 2 Изберете дискусията от списъка с дискусии.

## Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променяте настройките за съобщенията според предпочитанията си.

- 1 Докоснете  .
- 2 Докоснете  : **Настройки** от списъка със съобщения.

# Камера

## Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видео, за да запазите ценните за вас моменти.

Докоснете  > .




- Преди да направите снимка или да запишете видео, избършете обектива на камерата с мека кърпа.
- Внимавайте да не замърсите обектива на камерата с пръсти или друго чуждо вещество.
- Ако нивото на заряда на батерията е под 5%, я заредете, преди да използвате камерата.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видео от **Галерия**. За подробности вижте *Общ преглед на Галерия*.

## Автоматичен режим


Можете да заснемате снимки или да записвате видео, като избирате между различни режими и опции на снимане.








## Заснемане на снимка

- 1 Докоснете върху снимания обект, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
  - Можете също да натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да направите снимка.



- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). За да активирате тази функция, докоснете  > **Настройки** > **Общи** и включете **Клавиш за бърз достъп**.

## Записване на видео

- 1 Докоснете върху снимания обект, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете 
  - За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
  - За да поставите записа на видео на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.

## Персонализиране на опциите за камера

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете  на екрана.



- Наличните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камера.

<b>Размер на снимка</b>	Изберете стойности за съотношение на екран и размер за правенето на снимки.
-------------------------	---

<b>Резолюция на видеото</b>	Изберете стойности за резолюция и размер за записа на видео.
<b>HDR</b>	Направете снимки в ярки цветове и получите компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), поставена в камерата на устройството.
<b>Таймер</b>	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.
<b>Снимане с “Чийз”</b>	Заснемайте снимки с гласови команди.
<b>Таг на местоположения</b>	Запаметете изображението с GPS данни за местоположение.
<b>Матрица</b>	Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видео с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
<b>Съхранение</b>	Изберете Вътрешна памет и SD карта. (Достъпна, когато е поставена картата с памет.)
<b>Обикновен изглед</b>	Скриване на всички менюта от екрана на камерата.

## Допълнителни опции за предната камера

<b>Селфи снимка</b>	<p>Персонализиране на настройките за селфи снимка.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Заснемане с жест:</b> Снимайте, като използвате функцията за Заснемане чрез жестове.</li> <li>• <b>Автоматична снимка:</b> Заснемане, когато камерата разпознае лице.</li> </ul>
<b>Запази като обърнато</b>	Запазете като обърнати изображения след правене на селфита.

## Други удобни функции на приложението Камера

### Моментна снимка

Можете да направите серийни снимки, за да създадете подвижни снимки.

В екрана на камерата докоснете и задръжете .



- Серийни снимки се правят бързо, докато е натиснат .



- Могат да бъдат направени до тридесет (30) непрекъснати снимки.

### Обикновен изглед

Можете да правите снимки само с докосване на екрана.

Докоснете  > **Обикновен изглед**, за да скриете менюта от екрана на камерата. Докоснете , за да се покажат.


### AE/AF lock


Можете да зададете текущата експонация и мястото на фокуса, като докоснете и задържите екрана в екрана на камерата. За да изключите тази функция, докоснете празна зона на екрана.



## Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера, за да отговарят на средата ви.

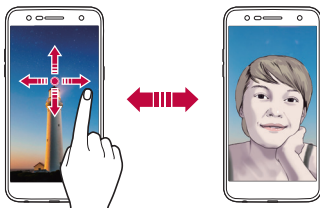

В екрана на камерата докоснете  или плъзнете екрана в произволна посока, за да превключите между предната и задната камера.



- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте [Селфи снимка](#).

## Превключване между стандартна и широкоъгълна камера

Превключвайте между стандартна и широкоъгълна камера на предната камера, за да правите снимки и да записвате видео според вашите предпочитания.

- Докоснете  / , за да превключвате между стандартната и широкоъгълната камера.

## Увеличаване или намаляване

Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видео.

- На екрана на камерата съберете или раздалечете двата си пръста, за да увеличите или намалите изображението, след което използвайте изведения плъзгач +/-.



- Функцията за мащабиране не е достъпна, когато се използва предната камера.

## Селфи снимка

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.


## Заснемане с жест


Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.

Можете също да стиснете ръката си в юмрук и след това да я отворите към предната камера.

- След три секунди снимката се заснема.

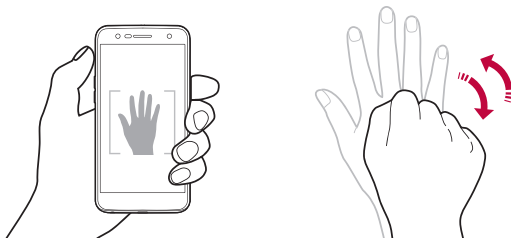


- За да използвате тази функция, включете в режим на предна камера, след това докоснете  > Селфи снимка > Заснемане с жест.
- Уверете се, че дланта и юмрукът ви са в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.
- Тази функция може да не е достъпна, докато се използват някои от функциите на камерата.

## Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.


- Бялата ориентировъчна рамка се появява, когато предната камера разпознае лицето ви. Ако сниманият обект в ориентировъчната рамка спре да се движи, цветът на ориентировъчната рамка става син, след което камерата прави снимка.




- За да използвате тази функция, включете в режим на предна камера, след това докоснете  > Селфи снимка > Автоматична снимка.

## Кадър с интервал

Можете да правите селфита през интервал.


Докато използвате предната камера, докоснете и задръжете . Друга възможност е да покажете дланта си пред камерата, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.


- Заснемат се четири снимки през интервал от около две секунди след времево закъснение от три секунди.

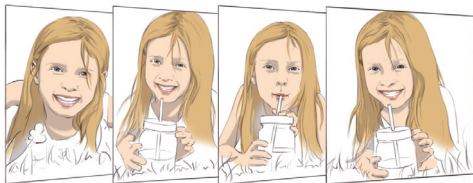


## Преглед с жест

След като направите селфи с предната камера, можете да го прегледате веднага, като доближите екрана до лицето си.

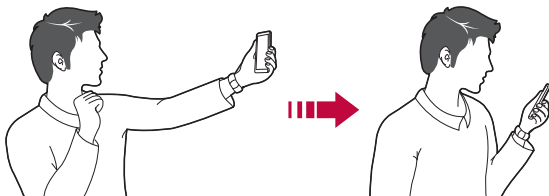

- Натиснете  > Преглед с жест, за да разрешите функцията за преглед с жест.
- Всеки път, когато заснемате снимка, се показва само една визуализация.
- Ако завъртите устройството, докато сте на екрана за визуализация, екранът превключва към режима на камера.

## Запази като обърнато

Преди да направите снимка с предната камера, докоснете  > **Запази като обърнато**. Изображението се обръща хоризонтално.



- Когато използвате предната камера, можете да промените начина, по който се правят селфитата, от опциите на камерата. За подробности вижте [Персонализиране на опциите за камера](#).

## Галерия

### Общ преглед на Галерия

Можете да преглеждате и управлявате снимки и видео, запаметени в устройството ви.

1 Докоснете  > .

- Запаметените снимки и видео се показват по папките.


2 Докоснете папка и изберете файл.

- Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
- Докато преглеждате снимка, плъзнете бързо наляво или надясно, за да прегледате предишната или следващата снимка.
- Докато гледате видео, плъзнете бързо наляво или надясно за превъртане на видеото назад или бързо превъртане напред.






- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят поради начина на кодиране.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
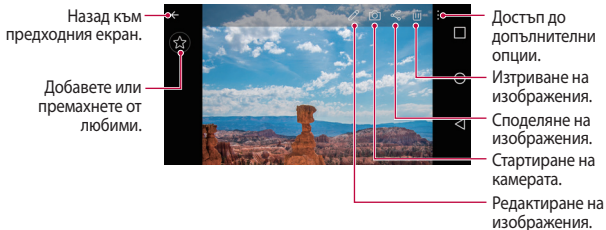
## Преглеждане на снимки




- За да се изведат елементите на менюто, докоснете леко екрана. За да се скрият елементите на менюто, докоснете екрана отново.

## Редактиране на снимки

- 1 Докато преглеждате снимка, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате снимката.
- 3 Докоснете , за да приложите промените.
- 4 Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**, за да запазите промените.
  - Промените се презаписват в оригиналния файл.
  - За да запазите редактираната снимка като друг файл, докоснете  > **Запазване на копие**.

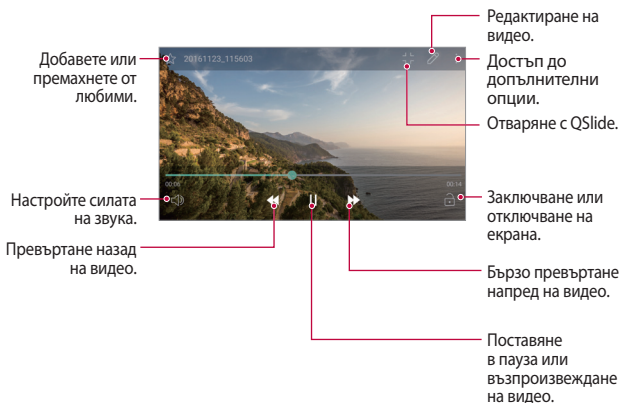


## Възпроизвеждане на видео



- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да регулирате яркостта на екрана, плъзнете лявата страна нагоре или надолу на екрана на видеото.



## Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.
- Докоснете  от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
- Изтритите файлове автоматично се преместват в **Кошче** и могат да бъдат възстановени в Галерия след не повече от 7 дни.
- В Галерия докоснете  > **Кошче**. Докоснете , за да изтриете файловете окончателно. В този случай файловете не могат да бъдат възстановени.


## Споделяне на файлове


Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато преглеждате снимка, докоснете  за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докоснете  от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желания от вас метод.

## Музика

Можете да възпроизвеждате и управлявате песни или музикални албуми.

- 1 Докоснете  > LG > Музика.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете музикален файл.

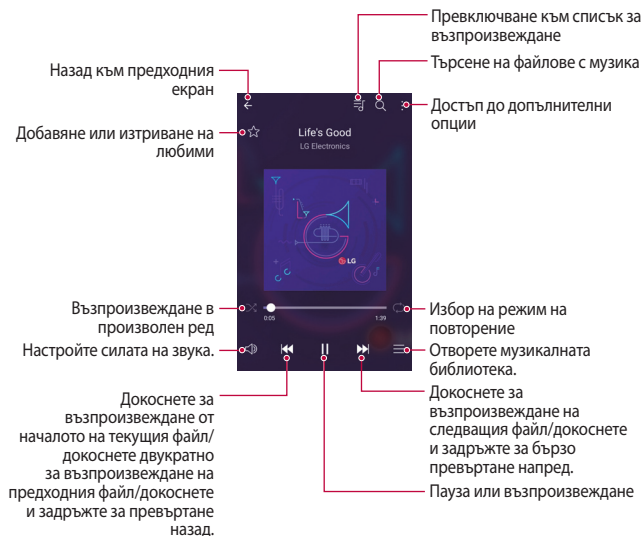



- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.
- Този модел поддържа възпроизвеждане на Hi-Fi аудио. Hi-Fi звуковите файлове показват иконата на Hi-Fi.

## Имейл

### Преглед на електронната поща


Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете да проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.




- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.


### Регистриране на имейл акаунти

Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте имейл акаунта си.


- 1 Докоснете  > **Имейл**.
- 2 Изберете доставчик на имейл услуга.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете **СЛЕДВАЩ** и регистрирайте акаунта си.
  - За да регистрирате ръчно имейл, натиснете **РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ**.

## Управление на имейл акаунти


За да прегледате или редактирате настройките за имейл акаунта си, докоснете  > **Настройки**.

- За да добавите акаунт, докоснете **Добавяне на акаунт**.
- За да изтриете акаунт, докоснете  > **Премахване на профила**.





## Отваряне на друг имейл акаунт

Ако са регистрирани няколко имейл акаунта и желаете да видите друг акаунт, докоснете  и изберете друг от списъка с акаунти.

## Проверяване на имейл

- 1 Докоснете  и изберете пощенска кутия.
- 2 Изберете имейл от списъка с имейли.
  - Показва се имейл съобщението.

## Изпращане на имейл



- 1 Докоснете .
- 2 Въведете имейл адреса на получателя.
- 3 Въведете тема и съобщение.
  - За да прикачите файлове, докоснете .
  - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете , за да изпратите имейла.

# Календар


## Преглед на календар

Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

## Добавяне на събития

- 1 Докоснете  > **Календар**.
- 2 Изберете дата, след което докоснете .
- 3 Въведете детайли за събитието и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.
  - Ако докоснете дата от календара и тя съдържа събитие, ще се покаже изскачащ прозорец, в който е изведен списък на събитията. Докоснете събитие от изскачащия прозорец, за да прегледате данните за събитието.

## Синхронизиране на събития


Докоснете  > **Календари за синхронизиране** и изберете календара за синхронизиране.





- Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в Google, те автоматично се синхронизират и с Google Календар. След това можете да синхронизирате други устройства с Google Календар, така че тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да управлявате вашите събития на тези устройства.

## Джоб за събития


Можете да използвате джоба за събития за създаване на събития.

Докоснете , за да отворите джоба за събития, след което преместете съдържание към дата в календара.

- : Управлявайте изображения, текст, бележки и временно запазени събития. Можете също да споделяте текст, изображения и бележки от друго приложение и да ги запазвате в джоба. Ако докоснете **ДЖОБ**, когато създавате събитие, то се запазва временно в джоба.
- : Управлявайте задачи, които нямат краен срок, като събития.

## Калкулатор



Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
  - За да използвате научния калкулатор, преместете зеления плъзгач, разположен на дясната страна на екрана, наляво.
  - За да рестартиране изчисление, докоснете и задръжте бутона **DEL**.


## Часовник

### Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.



- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Аларма**.
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ЗАПИШИ**.



- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете  в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задръжите алармата.


## Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градусе по целия свят.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Световен часовник**.
- 2 Докоснете  и добавете град.


## Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Таймер**.
- 2 Настройте часа и докоснете **Старт**.
  - За да спрете таймера на пауза, натиснете **Пауза**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.
  - За да нулирате настройките на таймера, докоснете **Нулиране**.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.

## Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да отчетете времето за една обиколка.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да активирате хронометъра.
  - За да отчетете времето за една обиколка, докоснете **Обиколка**.
- 3 Натиснете **Пауза**, за да спрете хронометъра.
  - За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
  - За да изтриете всички записи и да рестартирате хронометъра, натиснете **Нулиране**.



## Изтегляния

Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.

Докоснете  > **Инструменти** > **Изтегляния**.







## Файлов Мениджър

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството ви или в облака.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Файлов Мениджър**.
- 2 Докоснете  и изберете желаното място за съхранение.

## Гласов запис

Можете да запишете и запаметите гласа си или този на друг човек от важни събития. Записаните гласови файлове могат да бъдат възпроизведени или споделяни.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Гласов запис**.
- 2 Докоснете 
  - За да поставите записа в пауза, докоснете .
  - За да запазите подробности за местоположението на записа, докоснете **Местоположение**.
  - За да синхронизирате и запишете подробностите за продължителността на събитието, които добавихте в Календар, натиснете **Събитие**.
- 3 Докоснете , за да прекратите записа.
  - Файлът се запазва автоматично и се показва екранът за предварително изслушване.
- 4 Докоснете , за да възпроизведете записания глас.
  - Ако докоснете , ще се покажат записаните гласови файлове. Можете да възпроизведате записан гласов файл от списъка.

## FM радио

Можете да слушате FM радио.

Докоснете  > Инструменти > FM радио.



- За да използвате това приложение, първо свържете слушалките с устройството. Слушалките функционират като радиоантена.
- Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.

## Информационно съобщение от клетка

Може да преглеждате текстови бюлетини относно бедствия, като например тайфуни, наводнения и земетресения, в реално време.

Докоснете  > Инструменти > Информационно съобщение от клетка.

## Контакти


### Преглед на контактите

Можете да запазвате и управлявате контакти.

Докоснете  > LG > Контакти.


### Добавяне на контакти

#### Добавяне на нови контакти


- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете .
- 2 Въведете данни за контакт и докоснете **ЗАПИШИ**.

## Импортиране на контакти

Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Управление на контакти** > **Импортиране**.
- 2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **ОК**.
- 3 Изберете контактите и докоснете **ИМПОРТИРАНЕ**.

## Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Бързо набиране**.
- 2 Докоснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.
- 3 Изберете контакт.


## Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти въведете име на контакт в полето за търсене.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.

## Списък с контакти

### Редактиране на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете  и редактирайте данните.
- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

## Изтриване на контакти

Можете да изтриете контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти докоснете и задръжте контакт, който желаете да изтриете, след това натиснете **Изтрий контакт**.
- Докоснете **⋮** > **Изтрий** в екрана на списъка с контакти.

## Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете ☆.

## Създаване на групи



- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете **Групи** > **⋮** > **Нова група**.
- 2 Въведете име на нова група.
- 3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след това докоснете **ДОБАВЯНЕ**.
- 4 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите новата група.

# LG SmartWorld

Можете да изтеглите разнообразие от игри, аудиосъдържание, приложения и шрифтове, предоставени от LG Electronics. Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми и шрифтове за началния екран.




- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 Докоснете  > **LG > SmartWorld**.
- 2 Докоснете  > **LG Акаунт**, след което влезте.
- 3 Изберете и изтеглетe елементи от съдържанието.



## Изтегляне на приложението SmartWorld

Ако приложението **SmartWorld** не е инсталирано, изпълнете следните стъпки, за да го изтеглите.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Относно телефона** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на приложение**.
- 2 От списъка изберете **SmartWorld** и докоснете **Изтегляне**.



## Задачи

Можете да регистрирате задачи във вашето устройство за лесно управление на графици.

- 1 Докоснете  > **LG > Задачи**.
- 2 Докоснете , за да добавите задача.
- 3 Въведете детайли за задача и след това докоснете **ЗАПИШИ**.

# LG Backup

Можете да архивирате, възстановявате и премествате данни, записани на устройството ви.

- 1 Докоснете  > **Управление** > **LG Backup**.  
Можете също да докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Архивирани и нулиране** > **LG Backup**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете дали да архивирате данните в предварително зададената папка за архивирани на устройството или да копирате данните на други устройства.



- Възможно е при нулиране на устройството ви резервните файлове, запазени във вътрешна памет, да бъдат изтрити. За да сведете до минимум загубата на данни, копирайте важните файлове от папката на LG Backup във вътрешната памет на компютър или на външна памет.




- Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато синхронизирате с профила си в Google, данните за приложенията, контактите, календара и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Google Play се съхраняват автоматично на приложението (Google) Диск.
- Архивните файлове се записват с файлово разширение \*.lbf в папката LG Backup на картата с памет или във вътрешна памет.
- Заредете напълно батерията, преди да архивирате или възстановите данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

## RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо се обадете на център за обслужване на клиенти на LG, както следва:



- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

- 1 Докоснете  > **Управление** > **RemoteCall Service**.
- 2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
- 3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
  - Устройството ви се свързва дистанционно, при което стартира дистанционното техническо обслужване.

## Facebook

Можете да използвате услуга за социални мрежи, за да актуализирате, преглеждате и споделяте публикации, снимки и видео с вашите онлайн контакти.

Докоснете  > **Препоръчително** > **Facebook**.

## Instagram

Използвайте услуга за социални мрежи, за да снимате и споделяте ваши снимки и видео. Можете също да прилагате филтърни ефекти, за да направите вашите снимки и видео по-креативни и интересни.

Докоснете  > **Препоръчително** > **Instagram**.

## Evernote

Можете да записвате и събирате важна информация, а след това да я споделяте с други устройства, които поддържат **Evernote**.

Докоснете  > Препоръчително > **Evernote**.

## Chrome

Влезте в Chrome и импортирайте отворени раздели, отметки и данни на адресна лента от компютър към устройството си.

## Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, създайте такъв от устройството си. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.



- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Документи

Създавайте документи или редактирайте документи, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте документи с други хора.

## Диск

Качвайте, запазвайте, отваряйте, споделяйте и организирайте файлове от устройството си. Достъп до файловете, които са достъпни от приложения, можете да осъществите отвсякъде, включително онлайн и офлайн среда.

## Duo

Проведете видеоповикване с вашето семейство, приятели и други потребители на приложението.

## Gmail

Регистрирайте вашия Google имейл акаунт в устройството си, за да проверявате или изпращате имейли.

## Google

Използвайте Google, за да търсите уебстраници, изображения, новини и други чрез въвеждане или изговаряне на ключови думи.

## Кarti

Намерете местоположението си или това на дадено място на картата. Преглеждайте географска информация.

## Снимки

Преглеждайте или споделяйте снимки или албуми от устройството си.

## Play Филми и ТВ

Използвайте профила си в Google, за да наемате или да купувате филми. Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

## Play Музика

Купувайте файлове с музика от **Google Play Магазин**. Възпроизвеждайте файлове с музика, запаметени в устройството ви.

## Таблицы

Създавайте или редактирайте електронни таблици, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте електронни таблици с други хора.

## Презентации

Създавайте или редактирайте презентации, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте презентации с други хора.

## YouTube

Търсете и възпроизвеждайте видео. Качвайте видео в YouTube, за да го споделяте с хора по целия свят.



04



**Настройки**

# Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

Докоснете  > **Настройки**.




- Докоснете  и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемент за настройка.
- Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство се приема, че използвате **Изглед във вид на таблица**.

# Мрежи

## Wi-Fi

Можете да се свързвате с близки устройства през Wi-Fi мрежа.

### Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
  - Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
- 3 Изберете мрежа.
  - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
  - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете и задръжте мрежата, след което докоснете **Забрави мрежата**.

## Настройки за Wi-Fi мрежи

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни:** Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.
- **⋮** : Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.


## Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi > ⋮ > Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.
- 2 Изберете устройство.
  - Свързването се осъществява, когато устройството приеме заявката за връзка.




- Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

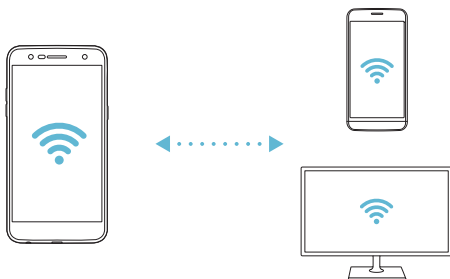

## Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

### Сдвояване с друго устройство

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Bluetooth**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
  - Наличните устройства се показват автоматично.
  - За да опресните списъка с устройства, докоснете **ТЪРСЕНЕ**.




- В списъка се показват само устройства, които са настроени като видими.

- 3 Изберете устройство от списъка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.



- Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

### Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл.
  - Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
- 2 Докоснете  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целево устройство за файла.
  - Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.




- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.


## Мобилни данни

Можете да включвате или изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

### Включване на мобилни данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.

### Персонализиране на настройките за мобилни данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Мобилни данни:** Задайте, за да използвате връзки за данни в мобилни мрежи.
  - **Ограничаване на използването на мобилни данни:** Задайте ограничение за използване на мобилни данни за блокиране на мобилни данни при достигане на ограничението.
  - : Персонализиране на настройките за мобилни данни.

## Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.



- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Повикване**.
- 2 Персонализирайте настройките.

## Споделяне и свързване


### NFC

Можете да използвате устройството като карта за транспорт или кредитна карта. Можете също да споделяте данни с другото устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > NFC**.
- 2 Плъзнете  за да активирате.
  - Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа NFC, за да разрешите споделяне на данни.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството. За подробности относно зоната на NFC антената вижте [Общ преглед на частите](#).

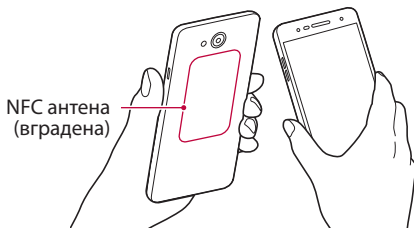

### Android Beam

Можете да споделяте файлове чрез докосване на гърба на устройството към друго устройство. Можете също да споделяте файлове, включително музика, видео или контакти, и да отворите уебстраница или да стартирате приложение от другото устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Android Beam**.
- 2 Допрете гърба на устройството към друго устройство.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството.

## Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth и да отпечатвате снимки или документи, запаветени в устройството.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Отпечатване**.



- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

- 2 Плъзнете , за да активирате.
- 3 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
  - За да добавите принтер, докоснете **⋮ > Добавяне на принтер**.
  - За да потърсите име на принтер, докоснете **⋮ > Търсене**.
  - Докоснете **⋮ > Настройки** от екрана на списъка с принтери.
- 4 Изберете файл и докоснете **⋮ > Печат**.
  - Документът се разпечатва.



- Ако нямате профил в Google, докоснете **ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ**, за да създадете такъв.

## Тетъринг


### Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

- 1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
- 2 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Предоставяне на връзка чрез USB** и след това плъзнете , за да го активирате.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от [www.lg.com](http://www.lg.com) и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

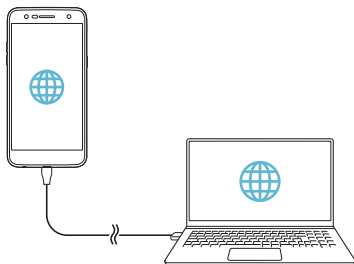


## Wi-Fi гореща точка

Можете да настроите устройството да работи като безжичен маршрутизатор, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Wi-Fi гореща точка** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата на Wi-Fi връзката.
- 3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 Въведете паролата на мрежата.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: <http://www.android.com/tether#wifi>

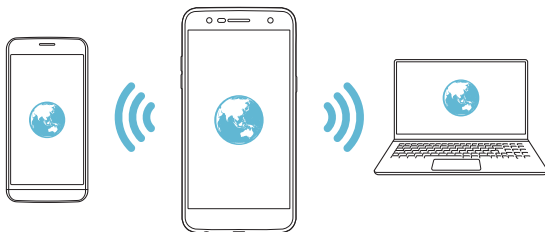


## Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Bluetooth споделяне на интернет връзка** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Включете Bluetooth функцията на двете устройства и ги сдвоете.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

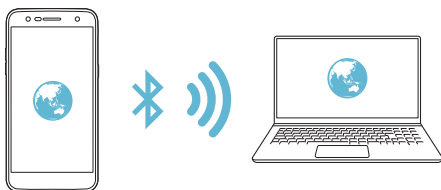

## Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетеринг и безжични точки на достъп.

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Помощ**.

## Още

### Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Самолетен режим**.
- 2 Докоснете **ВКЛ.** в екрана за потвърждение.

### Мобилни мрежи

Можете да персонализирате настройките за мобилни данни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Мобилни мрежи**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Мобилни данни:** Включвайте или изключвайте мобилните данни.
  - **Роуминг на данни:** Включвайте или изключвайте роуминг на данни.
  - **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
  - **Имена на точки за достъп:** Вижте или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
  - **Мрежови оператори:** Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

### VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.

#### Добавяне на VPN

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > VPN**.



- Бъдете внимателни, ако заключването на екрана е отключено, цялата информация за VPN, записана на устройството, се изтрива.

## 2 Докоснете **Добави VPN**.



- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран за известяване. Докоснете **НАСТР.** от екрана за известяване, за да активирате заключването на екрана. За подробности вижте *Задаване на заключване на екрана*.

## 3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПИШИ**.

### Конфигуриране на настройките за VPN

#### 1 Докоснете VPN от списъка **VPN**.

#### 2 Въведете данните за потребителския акаунт за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.

- За да запазите данните за акаунта, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.

## Звук и Известие

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.

В екрана за настройки докоснете **Звук и Известие** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил:** Сменете звуковия режим на **Звук, Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **Тон на звънене:** Изберете тон на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **ID на мелодия:** Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от конкретен контакт.
- **Звук с вибрация:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **Тип вибрация:** Можете да изберете тип на вибрацията или да направите свой собствен модел на вибрация.

- **Моля, не безпокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Заклучен екран:** Показвайте или скривайте съобщение с известие на заключенния екран. Можете също да скриете лична информация.
- **Приложения:** Изберете приложенията, които могат да показват своите уведомителни съобщения на екрана, и определете приоритетите на тези приложения по отношение на уведомителните съобщения.
- **Още > Звук за уведомление:** Изберете тон на звънене за уведомяване. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Още > Вибриране при натискане:** Настройте устройството да вибрира, когато натиснете определени елементи на екрана.
- **Още > Звукови ефекти:** Изберете звуков ефект, който да се възпроизвежда, когато докосвате бутоните за набиране или клавиатурата, избирате опция или заключвате или отключвате екрана.
- **Още > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Задайте устройството да изчита информацията за повикващия или съдържанието на съобщението чрез глас.

## Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален екран:** Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- **Заклучен екран:** Персонализирайте настройките за заключен екран. За подробности вижте *Настройки за заключен екран*.
- **Тема:** Задайте темата за екрана на вашето устройство.
- **Сензорни бутони на Началния екран:** Пренаредете сензорните бутони на началния екран или променете фоните им цветове.
- **Тип шрифт:** Смяна на вида шрифт.

- **Размер на шрифт:** Задава размера на шрифта.
- **Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
- **Яркост:** Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на дисплея на устройството. За да настроите автоматично яркостта на дисплея според интензитета на околната светлина, докоснете **Авто** превключване.
- **Авто:** Настройте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Комфортен изглед:** Задайте устройството да намалява количеството синя светлина на екрана за намаляване на напрежението в очите.
- **Авто-завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Още > Размер на показване:** Приближаване или отдалечаване на екрана.
- **Още > Включване на екрана:** Можете да включвате или изключвате екрана чрез двукратното му докосване.
- **Още > Скринсейвър:** Показва се скрийнсейвър, когато устройството е свързано към държача или се зарежда. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.
- **Още > Калибриране на сензора за движение:** Коригира ъгъла и скоростта на сензора за движение, за да се подобри прецизността на накланяне и скоростта на сензора.



- Когато коригирате сензора за движение, устройството трябва да бъде поставено върху равна повърхност. В противен случай може да възникнат грешки, свързани с функциите на сензора за движение, например автоматично завъртане на екрана.

# Общи

## Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Език и клавиатура**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Език:** Изберете езика за устройството.
  - **Настояща клавиатура:** Преглед на текущо използваната клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
  - **LG клавиатура:** Персонализирайте настройките за LG клавиатурата.
  - **Гласово въвеждане с Google:** Конфигурирайте опциите за диктуване на текст от Google.
  - **Резултат от текст-към-реч:** Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.
  - **Скорост на курсора:** Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
  - **Разместване на бутоните:** Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

## Местоположение

Можете да персонализирате начина, по който определени приложения използват информацията за местоположението ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Местоположение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Режим:** Изберете метод за предоставяне на информация за местоположението ви.
  - **ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Преглед на приложенията, които последно са заявили информация за местоположението.

- **Google История на местоположенията:** Конфигурирайте настройките на хронологията на Google местоположение.

## Профили и синхронизиране

Можете да добавяте или управлявате профили, включително профил в Google. Можете да синхронизирате автоматично конкретни приложения или информация за потребител.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Профили и синхронизиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Автоматично синхронизиране на данните:** Синхронизирайте автоматично всички регистрирани акаунти.
  - **АКАУНТИ:** Преглеждайте списък с регистрираните акаунти. Докоснете профил, за да прегледате или промените данни за него.
  - **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ:** Добавете акаунти.

## Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Достъпност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Зрение > TalkBack:** Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
  - **Зрение > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Задайте устройството да изчита информацията за повиквания или съдържанието на съобщението чрез глас.
  - **Зрение > Размер на шрифт:** Променя размера на шрифта.
  - **Зрение > Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
  - **Зрение > Размер на показване:** Приближаване или отдалечаване на екрана.
  - **Зрение > Мащабиране с докосване:** Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.

- **Зрение > Мащабиране на прозореца:** Увеличете или обърнете част от екрана.
- **Зрение > Голям курсор на мишката:** Увеличете курсора на мишката.
- **Зрение > Висок контраст на екрана:** Променете фоновия цвят на черно за висок контраст на екрана.
- **Зрение > Инверсия на цветовете на екрана:** Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
- **Зрение > Регулиране на цветовете на екрана:** Регулирайте цветовете на дисплея.
- **Зрение > Сив нюанс:** Превключете екрана на режим на сив нюанс.
- **Зрение > Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване:** Прекратете разговор, като натиснете бутона за включване/заклучване.
- **Слух > Надписи:** Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видео за хора с увреден слух.
- **Слух > Примигващи известия:** Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения и аларми.
- **Слух > Изключване на всички звуци:** Заглушаване на всички звуци и намаляване на силата на звука на приемника.
- **Слух > Аудио тип:** Изберете типа аудио.
- **Слух > Звуков баланс:** Регулирайте баланса на аудиоизхода. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
- **Задействане и разпознаване > Touch assistant:** Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
- **Задействане и разпознаване > Въвеждане с докосване:** Въведете текст, като докоснете и задържите екрана или го променете само с докосване на екрана.
- **Задействане и разпознаване > Физическа клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата.
- **Задействане и разпознаване > Автоматично кликуване с мишката:** Автоматично щракнете с курсора на мишката, ако няма движение.

- **Задействане и разпознаване > Докоснете и задръжете за повиквания:** Отговорете или откажете повикване, като докоснете и задръжите бутона за повикване, вместо да го премествате.
- **Задействане и разпознаване > Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействане и разпознаване > Зони за контрол с докосване:** Ограничете зоната на докосване така, че само определена част от екрана да се контролира с въвеждане с докосване.
- **Бърз достъп до Функции за достъпност:** Осигурете си бърз достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване на .
- **Авто-завъртане на екрана:** Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото положение на устройството.
- **Достъп с превключване:** Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.

## Клавиш за бърз достъп

Можете да използвате бутоните за сила на звука за директно стартиране на приложения, когато екранът е изключен или заключен.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Клавиш за бърз достъп**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
  - **Capture+:** натиснете два пъти бутона за увеличаване на силата на звука.
  - **Камера:** натиснете два пъти бутона за намаляване на силата на звука.

## Google услуги

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Google услуги**.

## Защита

- 1 На екрана за настройки докоснете **Общи > Защита**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Заклучено съдържание:** Изберете типове заключване, за да заключите файлове в **QuickМемо+**.
  - **Криптиране на паметта на SD карта:** Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте *Криптиране на карта с памет*.
  - **Защитено стартиране:** Защитете устройството си чрез заключване, когато то се включи. За подробности вижте *Настройки на защитено стартиране*.
  - **Задаване на заключване на SIM картата:** Заклучете или отключете USIM картата или променете паролата (PIN).
  - **Въвеждането на паролата е видимо:** Показва паролата, докато я въвеждате.
  - **Администратори на устройството:** Разрешете права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
  - **Непознати източници:** Разрешете инсталирането на приложения, които не са от Play Store.
  - **Защита на данните:** Преглед на типа съхранение, където ще бъде запаметен сертификатът за защита.
  - **Управление на сертификати:** Управлявайте сертификатите за сигурност, запазени в устройството.
  - **Trust agents:** Преглеждайте и използвайте trust agents, инсталирани на устройството.
  - **Фиксиране на екрана:** Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.
  - **Достъп до употреба:** Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.


## Час и Дата

Можете да персонализирате настройките на дата и час на вашето устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Час и Дата**.
- 2 Персонализирайте настройките.

## Съхранение


Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Общи > Съхранение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **ХРАНИЛИЩЕ НА УСТРОЙСТВОТО:** Преглед на цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
  - **ПРЕНОСИМО ХРАНИЛИЩЕ:** Преглед на цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .

## Пестене на батерия и енергия

Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите режима за пестене на енергия.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Пестене на батерия и енергия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Използване на батерия:** Прегледайте подробности за използването на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете конкретен елемент.

- **Процент на батерията в лентата за състоянието:** Показва оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
- **Пестене на енергия:** Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията. В лентата на състоянието се показва , когато режимът за пестене на енергия е включен.

## Памет

Можете да прегледате средното количество употреба на памет в определен период от време и паметта, която се заема от дадено приложение.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Памет**.
- 2 Докоснете ▼, за да зададете период от време за извличане на данни.

## Приложения

Можете да преглеждате списък с инсталираните приложения. Спрете приложения да не стартират или изтрийте приложения, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Приложения**.
- 2 Изберете приложение и извършете действията.

## Безконтактно плащане

Можете да извършвате плащания с устройството си вместо с кредитна карта.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Безконтактно плащане**.

## Архивиране и нулиране

Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви данни в друго устройство или акаунт. Нулирайте устройството, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Архивиране и нулиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **LG Backup:** Архивиране или възстановяване на списък с блокирани изпращачи, съобщения, изображения, начални екрани и други данни, запаметени на устройството. За подробности вижте **LG Backup**.
  - **Архивиране на моите данни:** Архивирайте данните за приложения, Wi-Fi пароли и други настройки на сървъра на Google.
  - **Архивен акаунт:** Вижте текущо използвания акаунт за архивиране.
  - **Автоматично възстановяване:** Архивираните настройки и данни автоматично се възстановяват при повторно инсталиране на приложение.
  - **Нулиране на настройките на мрежата:** Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
  - **Нулиране до фабричните данни:** Нулиране на всички настройки на устройството и изтриване на данните.



- Нулирането на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга начална информация.

## Относно телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Относно телефона** и прегледайте информацията.

## Нормативна уредба и Безопасност

Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на вашето устройство.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.





05

**Допълнение**

# Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Език** > **ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК** и изберете език.
- Докоснете и задръжете  и го преместете най-отгоре в списъка с езици, за да го зададете като език по подразбиране.

## LG Bridge

### Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно снимки, музика, видео и документи, записани на вашия LG смартфон, от компютъра. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.



- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

### Функции на LG Bridge

- Управлявайте файловете на устройството от компютър чрез Wi-Fi връзка или мобилна връзка за данни.
- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

## Инсталиране на LG Bridge на компютър

- 1 Отидете на [www.lg.com](http://www.lg.com) от компютъра.
- 2 Изберете своя район.
- 3 Щракнете върху **Поддръжка > Софтуер и фърмуер**.
- 4 Въведете името на Вашето устройство.  
ИЛИ  
Изберете от категорията продукти.
- 5 Отидете на **Синхронизиране с PC > LG Bridge**, за да изтеглите инсталационния файл.
  - Отидете на **Подробности**, за да прегледате минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

## Актуализиране на софтуера на телефона

### Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.



- LG запазва правото си да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

## Софтуерът за мобилни телефони на LG се актуализира чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.


За да изпълните актуализиране на софтуера на телефона, натиснете **○ > Настройки > Общи > Относно телефона > Център за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.**



- Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона – включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз – могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

## FAQ (Често задавани въпроси)

В тази глава са посочени някои проблеми, с които може да се сблъскате, когато използвате телефона си. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка в SIM картата	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналят е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя доставчик.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържат от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с доставчика си на услуги.
Изтегленото приложение причинява много грешки.	Изтрийте приложението.	1. Докоснете  > <b>Настройки</b> . 2. Докоснете <b>Общи</b> > <b>Приложения</b> . 3. Докоснете приложението > <b>Деинсталиране</b> .
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
Устройството не може да бъде включено	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е твърде висока или твърде ниска.	Непременно зареждайте устройството при нормална температура.
	Проблем с контакта	Проверете зарядното устройство и връзката му с устройството.
	Няма напрежение	Свържете зарядното устройство към друг електрически контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Зарядното устройство е неподходящо	Използвайте само оригинални аксесоари на LG.
Номерът не е разрешен.	Функцията "Фиксирани номера за набирање" е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните файлови формати.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазно фолио или калъф, уверете се, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрации	Проверете състоянието на настройките в менюто за звук, за да проверите дали телефонът не е в режим на вибрация или в режим "Без прекъсвания".

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
<p>Прекъсване или блокиране.</p>	<p>Периодичен софтуерен/ хардуерен проблем</p>	<p><b>Рестартиране на устройството</b></p> <p>Ако устройството Ви блокира или прекъсва, може да е необходимо да затворите приложения или да го изключите и след това да го включите отново.</p>
		<p><b>Извършване на меко нулиране</b></p> <p>За да извършите меко нулиране на устройството, просто натиснете и задръжте бутона за <b>намаляване на звука</b> и бутона за <b>захранване</b> за около 11 – 12 секунди.</p>
		<p><b>Нулиране на устройството</b></p> <p>Ако методите по-горе не решат проблема Ви, извършете нулиране до фабричните данни.</p> <p>1. В екрана с настройки натиснете <b>Общи &gt; Архивиране и нулиране &gt; Нулиране до фабричните данни.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните. Преди да извършите нулиране до фабричните данни, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранявани в устройството.</li> <li>• Ако сте регистрирали профил в Google на устройството, трябва да влезете в същия профил в Google след нулирането на устройството.</li> </ul>

# Ръководство за функцията против кражба

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, което трябва да направите, за да гарантирате защитата на вашето устройство, е да:

- Зададете заключен екран: Ако устройството ви е загубено или откраднато, но имате конфигуриран заключен екран, устройството не може да бъде изтрито с помощта на менюто Настройки, освен ако не отключите екрана.
- Добавете профил в Google към вашето устройство: Ако устройството ви е изтрито, но вашият профил в Google е на него, устройството не може да приключи процеса на настройка, докато не въведете отново информацията за профила в Google.

След като вашето устройство е защитено, вие трябва или да отключите екрана, или да въведете информацията за профил в Google, ако трябва да извършите фабрично нулиране. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.



- Не забравяйте вашия профил в Google и паролата, която сте добавили към устройството, преди извършване на фабрично нулиране. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

# Повече информация

## Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

## Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, E-етикетиране и др.)

За подробности относно разпоредбите отидете на **Настройки > Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.

## Търговски марки

- Авторски права ©2017 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с компанията дружества.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и магазинът Google Play™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото LG Electronics заявява, че този продукт LG-M320n е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива 2014/53/EU.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

**Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Поддържани честотни ленти	Tx Изходна мощност
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,5 dBm
WCDMA B8	23,5 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	22,7 dBm
LTE B8	23,5 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	10,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
NFC	-20 dBuA/m

## Изхвърляне на стария уред



1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократно употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# Основне информације о овом корисничком приручнику

Хвала вам што сте изабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су дизајнирани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе јер има тастатуру на екрану који је осетљив на додир.
- Описи су засновани на подразумеваним поставкама уређаја.
- Апликације фабрички инсталиране на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- Модификовање оперативног система и инсталација софтвера из незваничних извора може да доведе до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Поједини садржаји и илустрације могу бити другачији на вашем уређају у зависност од региона, оператера, верзије софтвера и верзије оперативног система и могу се мењати без најаве.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.

## Обавештења у вези са коришћењем



**УПОЗОРЕЊЕ:** Ситуације у којима корисник или нека друга особа могу бити повређени.



**ОПРЕЗ:** Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



**НАПОМЕНА:** Напомене или додатне информације.

# Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

## 01

### Прилагођене функције

- 15 Фотоапарат са широким углом снимања
- 16 quickshare
- 17 QuickMemo+
- 20 Функција истовременог обављања више задатака
- 21 QSlide

## 02

### Основне функције

- 23 Компоненте производа и додатна опрема
- 24 Преглед делова
- 26 Укључивање и искључивање уређаја
- 27 Постављање SIM картице
- 29 Убацивање меморијске картице
- 30 Уклањање меморијске картице
- 31 Пуњење батерије
- 33 Екран осетљив на додир
- 37 Почетни екран
- 44 Закључавање екрана
- 47 Шифровање меморијске картице
- 48 Снимање екрана
- 49 Унос текста
- 55 Немојте ометати

# 03

---

## Корисне апликације

- 57 Инсталирање и деинсталирање апликација
- 58 Обрисане апликације
- 59 Телефон
- 63 Поруке
- 64 Фотоапарат
- 72 Галерија
- 75 Музика
- 76 Е-пошта
- 78 Календар
- 79 Калкулатор
- 79 Часовник
- 80 Преузимања
- 80 Управљање фајловима
- 81 Снимање гласа
- 81 ФМ радио
- 82 Информације о ћелији
- 82 Контакти
- 84 LG SmartWorld
- 84 Задаци
- 85 LG Backup
- 86 RemoteCall Service
- 86 Facebook
- 86 Instagram
- 87 Evernote
- 87 Chrome
- 87 Google апликације

# 04

---

## Поставке

- 90 Поставке
- 90 Мреже
- 101 Звук и Обавештење
- 102 Екран
- 103 Опште

# 05

---

## Додатак

- 113 LG поставке језика
- 113 LG Bridge
- 114 Ажурирање софтвера телефона
- 116 Најчешћа питања
- 119 Водич против крађе
- 120 Више информација  
Информације о прописима  
(Регулаторни ИД број,  
електроничка ознака итд.)

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

## Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,519 W/kg (10 g) када је телефон приклоњен уз ухо, а 1,360 W/kg (10 g) када се носи уз тело.

- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

## **Информације о изложености радио фреквенцијама Комисије за комуникације САД (FCC)**

У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним стандардима.

### **Изјава у чланку 15.19**

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

### **Изјава у чланку 15.21**

Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да пониште овлашћење корисника да рукује опремом.

## Рад када се носи на телу

Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm). Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC, минимална раздаљина од 0,39 инча (1 cm) мора да се одржава између тела корисника и задњег дела уређаја.

Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их избегавати.

### Изјава у чланку 15.105

Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални уређај класе В, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:

- Окрените или преместите антену која прима сигнал.
- Удаљите уређај од пријемника.
- Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се налази пријемник.
- Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.

## Чување и одржавање производа

- Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других произвођача.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или праштини.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.

- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Постарајте се да производ не дође у контакт са течномшћу. Немојте користити или поново пунити производ ако је мокар. Једном када се производ покваси, индикатор оштећења узрокованог течномшћу ће променити боју. Имајте у виду да након тога више нећете моћи да користите бесплатну услугу поправке која се пружа у оквиру гаранције.

## Ефикасан рад уређаја

### Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја може да смета раду медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 °С и 40 °С. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

### Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.

- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

## Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.



- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

## Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

## У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

## Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

## У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите уређај пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

## Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

## Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

## Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.

- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
- Потрошња енергије (Умрежено стање приправности) : 0,5 W

## Безбедност личних података

- Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу поверљивих података.
- Увек направите резервну копију важних података када користите уређај. Компанија LG није одговорна за губитак података.
- Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
- Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања апликација.
- Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција и личним подацима.
- Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или измени ваше личне податке.
- Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте заштитили личне податке.
- Немојте користити апликације из непознатих извора.

## Информације о адаптеру за брзо пуњење

- Адаптер за пуњење који подржава брзо пуњење испоручује се уз производ.
- Функција брзог пуњења можда неће радити ако се не користи оригинални адаптер који се испоручује с производом, већ неки други адаптер за брзо пуњење.



### Обавештење у вези са заменом батерије

- Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи повреде.
- Ако батерију замени неквалификована особа, може доћи до оштећења уређаја.
- Немојте сами мењати батерију. Може доћи до оштећења батерије, што може довести до прегревања и повреда. Замену батерије препустите овлашћеном техничком лицу. Батерију треба рециклирати или одложити одвојено од кућног отпада.
- У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ сервисног центра.
- Вађење батерије подразумева демонтажање кућишта уређаја, искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије користећи посебан алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване осове да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

## **Прилагођене функције**

# Фотоапарат са широким углом снимања

Можете да направите слику и снимите видео под ширим углом него што је ваше видно поље тако што ћете користити широки угао снимања на предњој камери.

Покрените апликацију Фотоапарат, а затим додирните  /  да бисте се бирали између стандардног и широког угла снимања.

## Предња камера

Икона за стандардни  
угао снимања



Икона за широки  
угао снимања



- Детаље потражите у одељку *Покретање фотоапарата*.














# QuickМемо+





## Преглед функције QuickМемо+

Направите креативне белешке помоћу бројних опција ове напредне функције бележнице, попут управљања сликама и снимања екрана, што није подржано у стандардним бележницама.



## Креирање белешки

- 1 Додирните  QuickМемо+.
- 2 Додирните  да бисте креирали белешку.
  - : сачувајте белешку.
  - : опозовите последњу радњу.
  - : поновите последњу опозвану радњу.
  - : напишите белешку помоћу тастатуре.
  - : напишите белешку руком.
  - : избришите белешку написану руком.
  - : повећајте или смањите, ротирајте или избришите делове белешке написане руком.
  - : приступите додатним опцијама, као што су дељење и закључавање бележака, мењање стила бележнице и уметање садржаја.
- 3 Додирните  да бисте сачували белешку.

## Писање белезака на фотографијама






- 1 Додирните  > QuickMemo+.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију, а затим додирните **ОК**.
  - Фотографија ће аутоматски бити приложена бележници.
- 3 Додирните **T** или  да бисте на фотографији написали белешку.
  - Напишите белешке руком на фотографији.
  - Унесите текст испод слике.
- 4 Додирните  да бисте сачували белешку.

## Писање белезака на снимцима екрана

- 1 Док је приказан екран који желите да снимите, превуците надоле статусну траку, а затим додирните .
  - Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ће се појавити на врху екрана.
- 2 Напишите белешке на жељени начин.
  - Напишите белешке руком на фотографији.
- 3 Додирните  и сачувајте белешке на жељеној локацији.
  - Сачуване белешке могу бити приказане у апликацијама **QuickMemo+** и **Галерија**.
  - Да бисте увек чували белешке на истој локацији, потврдите избор у пољу за потврду **Подразумевано користи за ову радњу**. и изаберите неку апликацију.

## Управљање фасциклама

Белешке можете да групишете према типу.

- 1 Додирните  QuickМето+.
- 2 На врху екрана додирните  и изаберите неку ставку менија:
  - **Све белешке:** приказ свих бележака сачуваних у апликацији QuickМето+.
  - **Моје белешке:** приказ бележака креираних помоћу апликације QuickМето+.
  - **Слика белешка:** приказ бележака креираних помоћу опције .
  - **Capture+:** приказ бележака креираних помоћу апликације .
  - **Отпаци:** приказ избрисаних бележака.
  - **Нова категорија:** додавање категорија.
  - : промена распореда, додавање или брисање категорија. Да бисте променили име категорије, додирните категорију.





- Неке фасцикле неће бити приказане када се QuickМето + покрене први пут. Ономогућене фасцикле се омогућавају и појављују када садрже бар једну одговарајућу белешку.



# Функција истовременог обављања више задатака

## Вишеструки прозори

Сада истовремено можете да користите две апликације тако што ћете екран поделити на више прозора.

Док је једна апликација отворена, додирните и задржите дугме  на почетном екрану, а затим изаберите неку од недавно коришћених апликација.


- Можете истовремено да користите две апликације на главном екрану.
- Да бисте искључили функцију Вишеструки прозори, додирните и задржите дугме .

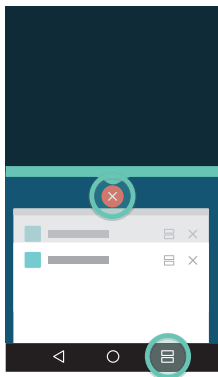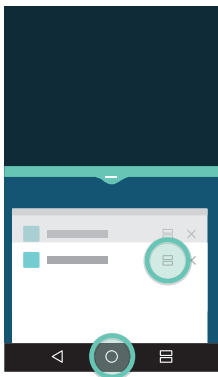


- Ову функцију можете да користите у апликацијама које подржавају функцију Вишеструки прозори.
- Функција Вишеструки прозори није подржана у појединим апликацијама, попут преузетих апликација.

## Екран са прегледом

На овом екрану можете прегледати недавно коришћене апликације.

Да бисте приказали листу недавно коришћених апликација, додирните  на почетном екрану, а затим додирните приказану апликацију.

- Додирните и задржите икону апликације и превуците је на врх екрана да бисте апликацију покренули у режиму Вишеструки прозори. Такође, можете да додирнете  на свакој апликацији.





## QSlide

Можете покренути апликације помоћу функције QSlide да бисте их користили док су покренуте друге апликације. Користите, на пример, калкулатор или календар приликом репродуковања видео записа.

Када је нека апликација покренута, додирните  > QSlide.



• Ову функцију можда неће подржавати неке апликације.

-  : Искључите режим QSlide да бисте се пребацили на режим приказа преко целог екрана.
-  : Подесите непрозирност прозора за QSlide. Ако је прозор за QSlide прозиран, неће реаговати на додир.
-  : Затворите прозор за QSlide.
-  : Подесите величину прозора за QSlide.



02

## **Основне функције**

# Компоненте производа и додатна опрема

Следећу опрему добијате уз уређај.

- Уређај
- Брзи пуњач
- Шиљак за избацивање
- USB кабл
- Водич за брзи почетак



- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Ставке испоручене уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од области и добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.



- Ако недостаје нека од ових основних ставки, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатну основну опрему, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Да бисте купили опционалне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG у вези са доступним дистрибутерима.
- Неке ставке у кутији за производ подлежу променама без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.
- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.
- Обавезно користите оригиналну додатну опрему коју испоручује компанија LG Electronics. Ако користите додатну опрему других произвођача, уређај се може оштетити или може неисправно радити.

# Преглед делова



- Сензор близине/околног осветљења
  - Сензор близине: током позива, сензор близине искључује екран и онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када је уређај ван одређеног домета.
  - Сензор околног осветљења: сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматску контролу осветљености.
- Тастери за јачину звука
  - Подесите јачину звука за мелодије звона, позиве или обавештења.
  - Када користите камеру, нежно притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили неколико узастопних фотографија, притисните и држите тастер за јачину звука.
  - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Фотоапарат** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију **Capture+**.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
  - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
  - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.



- Овај уређај има батерију која се не уклања. Не покушавајте да уклоните задњи поклопац.
- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- На полеђини се налази уграђена NFC антена. Пажљиво рукујте уређајем да не бисте оштетили или прекрили NFC антену.



- Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. У супротном, можете оштетити екран осетљив на додир.
- Заштитна фолија екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, екран осетљив на додир или дугмад можда неће правилно функционисати.

## Укључивање и искључивање уређаја

### Укључивање уређаја

Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- Ако се уређај први пут укључује, обавиће се почетно подешавање. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

### Искључивање уређаја

Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите опцију **Искључи**.

### Опције за управљање укључивањем/ искључивањем

Додирните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи:** искључите уређај.
- **Искључити и рестартовати:** поново покрените уређај.
- **Укључи режим рада у авиону:** блокирајте телекомуникационе функције, као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање Интернета. Остале функције остаће доступне.


# Постављање SIM картице

Да бисте могли да користите уређај, убаците SIM картицу коју сте добили од оператора.




- Будите опрезни са шиљком за избацавање јер он има оштру ивицу.
- Немојте уметати меморијску картицу у слот за SIM картицу. Ако се меморијска картица заглави у слоту за SIM картицу, однесите уређај у LG сервисни центар да би је извадили.


1 Убаците шиљак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.

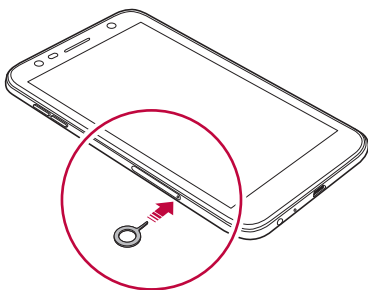


2 Извуците лежиште за картицу.

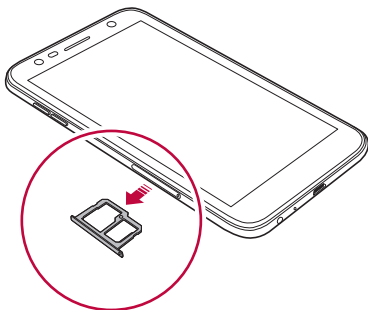

- 3 Ставите SIM картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

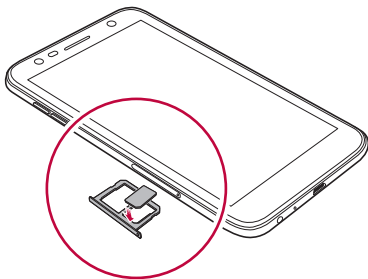

- 4 Вратите лежиште за картицу у слот.

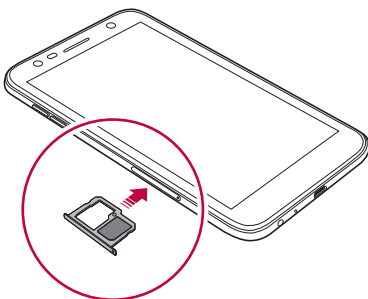

- Овај уређај подржава само Nano SIM картице.
- Да би телефон радио без проблема, препоручујемо да користите одговарајући тип SIM картице у телефону. Увек користите фабрички направљену SIM картицу коју вам је испоручио оператер.
- Ако уметнете лежиште картице у уређај када је лежиште картице мокро, уређај се може оштетити. Увек проверите да ли је лежиште картице суво.

## Мере предострожности при коришћењу SIM картице

- Водите рачуна да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
- Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.


## Убацавање меморијске картице

Уређај подржава microSD картице капацитета до 2 TB. У зависности од произвођача и типа картице, неке меморијске картице можда неће бити компатибилне са вашим уређајем.



- Препоручује се коришћење система датотека exFAT при коришћењу екстерне меморије веће од 32 GB.
- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке на њој.

- 1 Убаците шиљак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.
- 2 Извуците лежиште за картицу.
- 3 Ставите меморијску картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

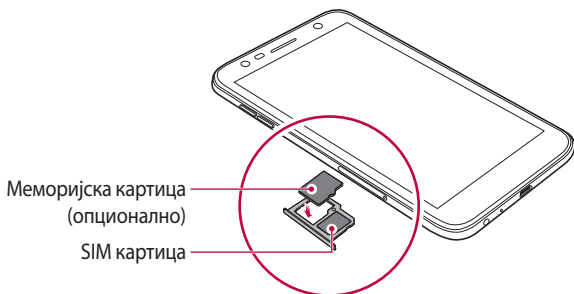



- Меморијска картица је опциона и продаје се засебно.
- Често чување и брисање података може скратити радни век меморијске картице.



#### 4 Вратите лежиште за картицу у слот.



- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.

## Уклањање меморијске картице

Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Складиштење** > .
- 2 Убаците шилџак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.
- 3 Извуците лежиште за картицу и уклоните меморијску картицу.




- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.

## Пуњење батерије

Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.

Повежите један крај кабла за пуњење са пуњачем, убаците други крај кабла у отвор за кабл, а затим прикључите пуњач на електричну утичницу.

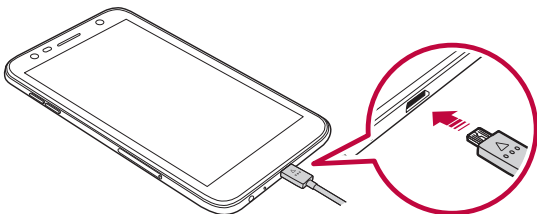

- Обавезно користите USB кабл који сте добили уз уређај.
- Користите пуњач и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може експлодирати или се уређај може оштетити.
- Ако уређај користите док се пуни, може доћи до електричног удара. Искључите уређај са напајања пре него што почнете да га користите.
- Овај уређај има батерију која се не уклања. Не покушавајте да уклоните задњи поклопац.



- Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
- Адаптер за пуњење који подржава брзо пуњење испоручује се уз производ.
- Функција брзог пуњења можда неће радити ако се користи други адаптер за брзо пуњење, а не оригинални адаптер који је испоручен уз производ.
- Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже него прикључивање адаптера у зидну утичницу.
- Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада може прекинути.

## Мере предострожности приликом коришћења уређаја

- Водите рачуна да унутрашњост уређаја не дође у додир са металним предметима и водом.
- Обавезно користите USB кабл који сте добили уз уређај; немојте да користите USB каблове и пуњаче других произвођача. Ограничена гаранција компаније LG не важи у случају коришћења додатног прибора других произвођача.
- Уколико се не будете придржавали упутстава из овог приручника, уређај се може оштетити због неправилног коришћења.

## Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије. Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:

- Искључите функцију Bluetooth® или Wi-Fi мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.


- Погледајте податке о потрошњи батерије и затворите преузете апликације које троше батерију.

## Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.


### Додиривање

Лагано додирните врхом прста екран да бисте изабрали или покренули неку апликацију или опцију.

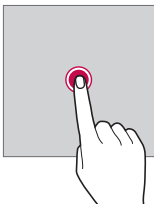


### Додиривање и задржавање

Додирните екран и задржите неколико секунди прст на њему да бисте отворили мени са доступним опцијама.

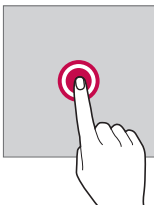


## Двоструки додир

Брзо двапут додирните екран да бисте повећали или смањили Веб страницу или мапу.

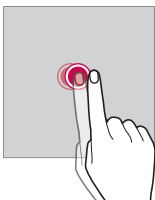


## Превлачење

Додирните и држите ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

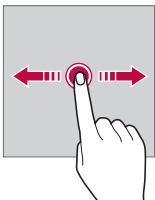



## Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

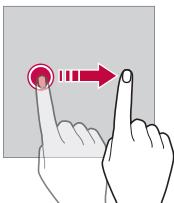

## Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

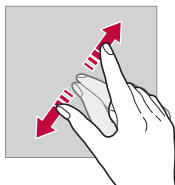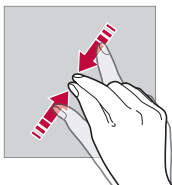


- Немојте излагати екран осетљив на додир јаким ударцима. Можете оштетити сензор додира.



- Екран осетљив на додир можда неће радити ако уређај користите у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако уређај користите при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте прејако притискати екран.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Контрола додиром можда неће исправно функционисати ако екран додирујете када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Контрола додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитна фолија или додатна опрема других произвођача.
- Дуготрајније приказивање статичке слике може да доведе до заостајања слике или „сагоревања“ екрана. Искључите екран ако уређај нећете користити дуже време.

# Почетни екран


## Преглед почетног екрана

Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама на уређају. Додирните  на било ком екрану да бисте отворили почетни екран.




Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

## Изглед почетног екрана

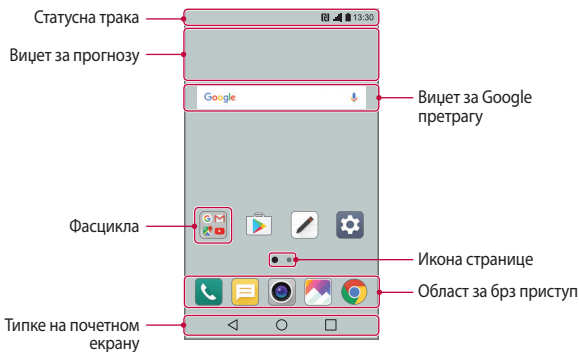Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.




- Почетни екран може се разликовати у зависности од оператора или верзије софтвера.


- **Статусна трака:** прегледајте иконе статуса, време и ниво напуњености батерије.
- **Виџет за прогнозу:** прегледајте информације о временској прогнози и тренутно време за одређени регион.
- **Виџет за Google претрагу:** обавите Google претрагу тако што ћете изговорити или унети кључне речи.
- **Фасцикла:** креирајте фасцикле да бисте груписали апликације онако како вам одговара.
- **Икона странице:** прикажите укупан број платана почетног екрана. Додирните икону жељене странице да бисте отворили изабрану страницу. Обележена је икона која означава тренутно платно.
- **Област за брз приступ:** фиксирајте главне апликације на доњем делу екрана да бисте могли да им приступите са сваког платна почетног екрана.
- **Типке на почетном екрану**
  - : повратак на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
  - : додирните ово дугме да бисте отворили почетни екран. Да бисте покренули Google претрагу, додирните и задржите ово дугме.
  - : прегледајте листу недавно коришћених апликација или покрените неку апликацију са листе. Да бисте обрисали све недавно коришћене апликације, додирните **ИЗБРИШИ СВЕ**. Да бисте истовремено користили две апликације помоћу функције приказа са више прозора, додирните и задржите ово дугме док будете користили неку апликацију.

## Уређивање дугмади на почетном екрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир на почетном екрану или им додати често коришћене функције.





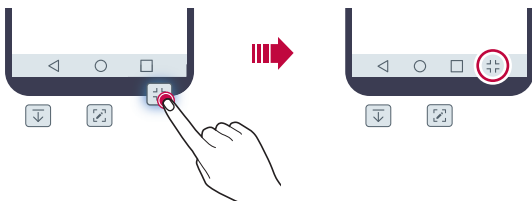





Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Типке на почетном екрану** > **Комбинација дугмића** и прилагодите поставке.






- На располагању вам је неколико функција, као што су табла са QSlide, Обавештење и Capture+. Можете додати највише пет ставки.



## Иконе статуса

Ако постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

	Нема сигнала
	У току је пренос података преко мреже
	Аларм је подешен
	Режим вибрирања је укључен
	Bluetooth је укључен
	Веза са рачунаром преко USB кабла
	Јачина батерије
	Укључен је режим за коришћење телефона у авиону
	Пропуштени позиви
	Wi-Fi је повезан


	Режим без звука је укључен
	GPS је укључен
	Хотспот је укључен
	Нема SIM картице
	NFC је укључен





- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење у ком користите уређај.
- Приказане иконе могу се разликовати у зависности од области или оператора.

## Табла са обавештењима

Таблу са обавештењима можете отворити тако што ћете на главном екрану превући статусну траку надоле.

- Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са обавештењима надоле или додирните .
- Да бисте променили распоред икона или додали и уклонили иконе, додирните **УРЕДИ**.
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

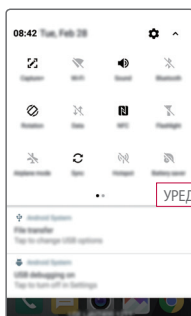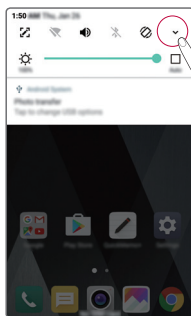

## Промена положаја екрана

Екран можете подесити да аутоматски промени положај у складу са положајем уређаја.

На табли са обавештењима, додирните **Ротација** у листи икона за брз приступ.

Такође, можете да додирнете **О** > **Поставке** > **Екран** и активирате опцију **Аутоматско ротирање екрана**.



## Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и задржите прст на празном простору, а затим изаберите жељену опцију из листе.

- Да бисте променили распоред платана почетног екрана, додирните и задржите неко платно, а затим га превуците на друго место.
- Да бисте на почетни екран додали виџет, додирните празан простор на почетном екрану и задржите прст на њему, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили тему, додирните празан простор на почетном екрану и задржите прст на њему, а затим изаберите **Тема**.

Такође, можете да додирнете **О** > **Поставке** > **Екран** > **Тема**, а затим изаберите тему за уређај.


- Да бисте конфигурисали поставке почетног екрана, додирните празан простор на почетном екрану и задржите прст на њему, а затим изаберите **Подешавања почетног екрана**. Више информација потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.


- Да бисте приказали или поново инсталирали деинсталиране апликације, додирните празан простор на почетном екрану и задржите прст на њему, а затим изаберите **Обрисане апликације**. Више информација потражите у одељку *Обрисане апликације*.

## Приказ теме позадине

Позадинску слику можете да прикажете само када сакријете апликације и виџете на почетном екрану.

Развојите два прста на почетном екрану.

- Да бисте се вратили на првобитни екран са апликацијама и виџетима, скупите прсте на почетном екрану или додирните .

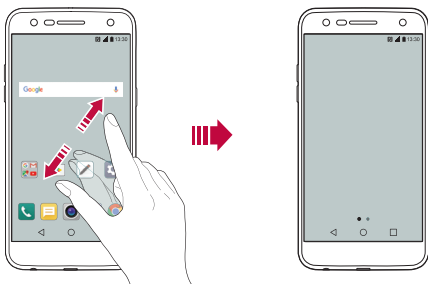

## Премештање апликација на почетном екрану

Додирните неку апликацију на почетном екрану и задржите прст на њој, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

## Коришћење фасцикли на почетном екрану


### Креирање фасцикли

Додирните неку апликацију на почетном екрану и задржите је, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.


### Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу, а затим изаберите неку од следећих опција.

- Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте додали апликације, додирните апликацију и задржите прст на њој, а затим је превуците преко фасцикле и отпустите је.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните апликацију и задржите је, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.
- Такође, можете додати или уклонити апликације када додирнете  у фасцикли.

## Подешавања почетног екрана

Поставке почетног екрана можете да прилагодите.

- 1 Додирните  > Поставке > Екран > Почетни екран.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Одаберите почетну:** изаберите режим почетног екрана.
  - **Позадина:** промените позадину почетног екрана.
  - **Ефекти екрана:** изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.
  - **Поређај апликације по:** подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.
  - **Мрежа:** промените режим распореда апликација на почетном екрану.
  - **Сакриј апликације:** изаберите апликације које желите да сакријете на почетном екрану.

# Закључавање екрана

## Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.

Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.



- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

## Подешавање закључавања екрана

Постоји неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

- 1 Додирните **О > Поставке > Екран > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана** и изаберите начин који вам одговара.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Ништа:** деактивирајте функцију закључавања екрана.
  - **Превлачење:** превуците преко екрана да бисте га откључали.
  - **Knock Code:** Додирните тачке на екрану према шаблону да бисте откључали екран.
  - **Узорак:** нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
  - **PIN:** унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
  - **Лозинка:** Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.



- Ако 5 пута направите грешку приликом откључавања уређаја, екран ће бити блокиран 30 секунди.

## Поставке Сигурносно покретање

Ако за откључавање екрана изаберете метод „Кноцк Code“, „Шаблон“, „PIN“ или „Лозинка“, уређај се може подесити да се закључа сваки пут када се укључи како би ваши подаци остали безбедни.

- У том случају, нећете моћи да користите функције, осим позива за помоћ, све док не откључате уређај.
- Ако заборавите лозинку за откључавање, нећете моћи да приступите шифрованим и личним подацима.

## Поставке функције закључавања екрана

Следеће поставке функције закључавања екрана можете да прилагодите.

1 Додирните  > Поставке > Екран > Закључај екран.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Одаберите начин закључавања екрана:** одаберите начин закључавања екрана.
- **Smart Lock:** изаберите поуздане ставке да би се уређај аутоматски закључао кад дође до неке од њих.
- **Позадина:** промените слику у позадини закључаног екрана.
- **Часовник:** изаберите начин на који ће часовник бити приказан на закључаном екрану.
- **Пречице:** додајте пречицу за апликацију и директно јој приступите преко закључаног екрана тако што ћете превући пречицу на екрану.
- **Контакт информација за изгубљен телефон:** прикажите информације о контакту за хитне случајеве на закључаном екрану.
- **Време закључавања:** изаберите време мировања после којег се уређај аутоматски закључава.
- **Дугме за паљење одмах закључава:** изаберите ову опцију да би се екран закључао када притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- Доступне ставке подешавања се могу разликовати у зависности од изабране методе закључавања екрана.

## Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.



- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирите екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

## Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.

## Искључивање екрана

Двапут додирните празан простор на Почетном екрану или на Закључаном екрану.

Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.

## Knock Code

Можете откључати екран тако што ћете креирати сопствени Knock Code. Када је екран закључан, унесите подешени шаблон да бисте директно приступили почетном екрану.



- Knock Code можете користити са функцијом KnockOn.
- Обавезно додирите екран врхом прста.

## Креирање Knock Code шаблона

- 1 Додирните **○ > Поставке > Екран > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Knock Code.**
- 2 Додирните квадрате по жељеном шаблону да бисте креирали Knock Code и додирните **ДАЉЕ.**
- 3 Поново унесите креирани Knock Code да бисте га верификовали, а затим додирните **ПОТВРДИ.**

## Откључавање екрана помоћу Knock Code шаблона

Откључајте екран тако што ћете унети Knock Code који сте креирали. Унесите Knock Code на екрану осетљивом на додиром када је екран искључен.

- Knock Code можете унети и када је укључена функција закључавања екрана.

## Шифровање меморијске картице

Шифрујте и заштитите податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

- 1 Додирните **○ > Поставке > Опште > Сигурност > Шифруј SD картицу.**
- 2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим додирните **НАСТАВИ** да бисте наставили.
- 3 Изаберите неку опцију и додирните **ШИФРОВАТИ САДА.**
  - **Шифровање новог фајла:** шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
  - **Потпуно шифровање:** шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
  - **Изузети медијске фајлове:** шифрујте све датотеке осим мултимедијалних датотека, као што су музичке нумере, фотографије и видео записи.



- Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање екрана помоћу PIN кода или лозинке.
- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама може се приступити само са уређаја на којем су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када се меморијска картица не налази у уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

## Снимање екрана


Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

### Преко пречице

Истовремено притисните и задржите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots**, у апликацији **Галерија**.

### Преко функције Capture +

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надолу, а затим додирните .




- Када је екран искључен или закључан, можете приступити функцији **Capture+** тако што ћете двапут притиснути тастер за појачавање звука (+). Да бисте користили ову функцију, додирните **○ > Поставке > Опште** и активирајте опцију **Типка за пречицу**.
- Више информација потражите у одељку *Писање бележака на снимцима екрана*.

## Унос текста

### Коришћење паметне тастатуре


Помоћу паметне тастатуре можете уносити и уређивати текст.

Када користите паметну тастатуру можете да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

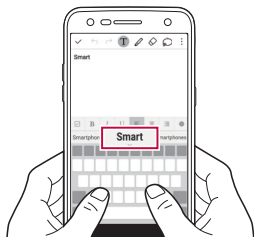

## Померање показивача

Са паметном тастатуром можете померити показивач тачно тамо где желите. Док куцате текст, додирните и задржите размакницу и превуците је налево или надесно.

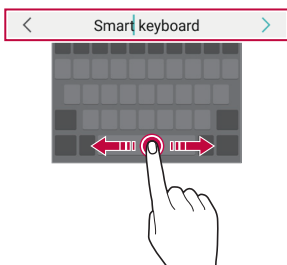


- Ова опција је доступна само на QWERTY тастатури.

## Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.


Унесите текст, а затим додирните предложену реч или лагано превуците леву или десну страну размакнице нагоре.


- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

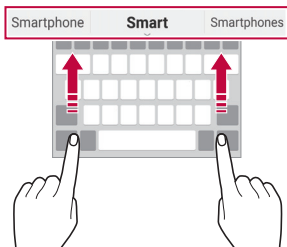

## Промена распореда тастера на QWERTY тастатури

Можете додати и избрисати тастере у доњем реду тастатуре или им променити распоред.


- 1 Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > QWERTY распоред.** Такође, можете да додирнете  на тастатури, а затим да додирнете **Висина и распоред на тастатури > QWERTY распоред.**
- 2 Додирните неки тастер у доњем реду, а затим га превуците на другу позицију.

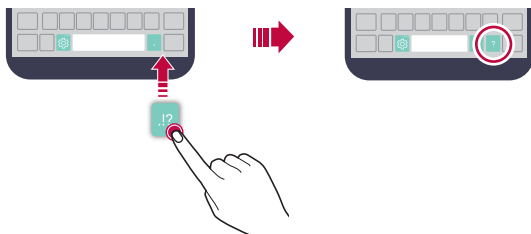

- Ова опција је доступна на QWERTY, QWERTZ и AZERTY тастатурама.
- Ова функција можда није подржана за неке језике.

## Прилагођавање висине тастатуре


Можете прилагодити висину тастатуре за удобније куцање.

- 1 Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Висина тастатуре.** Такође, можете да додирнете  на тастатури, а затим да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Висина тастатуре.**
- 2 Прилагодите висину тастатуре.



## Избор режима положене тастатуре


Изаберите једну од неколико опција режима положене тастатуре.

- 1 Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Врста тастатуре у хоризонтали**. Такође, можете да додирнете  на тастатури, а затим да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Врста тастатуре у хоризонтали**.
- 2 Изаберите режим тастатуре.

## Дељење тастатуре


Када је екран у положеном режиму, можете поделити тастатуру на два дела и сваки део ставити на једну страну екрана.

Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Подељена тастатура**.

Такође, можете да додирнете  на тастатури, а затим да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Подељена тастатура**.






- Окрените уређај у положени режим да бисте поделили тастатуру на два дела. Да бисте спојили или поделили тастатуру, скупите или раздвојите прсте на тастатури.



## Режим руковања једном руком

Преместите тастатуру на једну страну екрана да бисте је користили једном руком.


- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Рад једном руком**. Такође, можете да додирнете  на тастатури, а затим да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Рад једном руком**.
- 2 Притисните стрелицу приказану поред тастатуре да бисте преместили тастатуру у жељеном смеру.

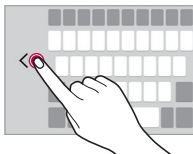

## Унос текста гласом


На тастатури додирните и задржите , а затим изаберите .



- Да би функција препознавања гласовних команди оптимално радила, говорите разговетно.
- Да бисте уносили текст гласом, најпре проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
- Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните  > **Језици** на екрану за препознавање гласа.
- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.


## Додавање језика тастатури

Тастатури можете додати језике које ћете користити за унос.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Избор језика**.
- 2 Изаберите жељене језике.

## Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.





- 1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
- 2 Превуците  да бисте одредили област за копирање или исецање.
- 3 Одаберите **ИСЕЦИ** или **КОПИРАЈ**.
  - Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.
- 4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **НАЛЕПИ**.



- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **НАЛЕПИ** се неће појавити.

## Касета клипа

Ако копирате или исечете слику или текст, она ће се аутоматски сачувати на касети клипа и може се налепити било где и било кад.



- 1 На тастатури додирните и задржите , а затим изаберите .  
Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете **КАСЕТА КЛИПА**.
- 2 Изаберите ставку и налепите је из касете клипа.
  - У касету клипа може се сместити највише 20 ставки.
  - Додирните  да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак ни када прекорачите максималан број. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
  - Додирните  да бисте избрисали ставке сачуване у касети клипа.



- Неке преузете апликације можда неће подржавати касету клипа.

## Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Звук и Обавештење** > **Немојте ометати**, па додирните  да бисте активирали ову функцију.
- 2 Додирните **Звуци и вибрације** и изаберите режим који желите:
  - **Само приоритетно:** примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим **Само приоритетно** укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
  - **Без звука:** онемогућите и звук и вибрацију.



03

## **Корисне апликације**

# Инсталирање и деинсталирање апликација

## Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити **SmartWorld, Play продавница** или продавницу апликација добављача услуга.




- Неке продавнице апликација могу тражити од вас да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати додатни трошкови.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћен пренос података у зависности од тарифног плана.
- Апликација **SmartWorld** можда није подржана у зависности од области или добављача услуга.

## Деинсталирање апликација

Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.

## Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

На почетном екрану додирните и задржите апликацију да бисте је деинсталирали, а затим је превуците преко иконе **Деинсталирај** на врху екрана.

Такође, можете да додирнете апликацију и задржите прст на њој, а затим да додирнете апликацију или виџет на којима се налази  за деинсталацију.

- Ако су апликације деинсталиране пре мање од 24 сата, можете их поново инсталирати. Више информација потражите у одељку *Обрисане апликације*.

## Деинсталирање помоћу менија са поставкама

Додирните  > Поставке > Опште > Апликације, изаберите неку апликацију, а затим додирните **Деинсталирај**.

## Деинсталирање апликација из продавнице апликација



Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.



- Корисници не могу да деинсталирају поједине апликације.

## Обрисане апликације

Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Такође можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од 24 сата.

- 1 Додирните  > **Обрисане апликације**.
- 2 Активирајте жељену функцију:
  - **Поново инсталирај**: поново инсталирајте изабрану апликацију.
  - : трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.







- Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

# Телефон

## Говорни позив

Обавите телефонски позив на неки од доступних начина, као што су ручни унос телефонског броја или позивање из листе контаката или листе недавних позива.




### Обављање позива помоћу тастатуре

- 1 Додирните  >  > Позиви.
- 2 Обавите позив на жељени начин:
  - Унесите број телефона и додирните .
  - Додирните и задржите број за брзо бирање.
  - Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .





- Да бисте унели знак „+“ кад обављате међународни позив, додирните и задржите број 0.
- Више информација о додавању бројева телефона у листу за брзо бирање потражите у одељку *Додавање контаката*.

### Обављање позива са листе контаката


- 1 Додирните  >  > Контакти.
- 2 Изаберите контакт на листи и додирните .



## Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците  ван круга на екрану са долазним позивом.


- Кад су повезане стерео слушалице, можете да обављате позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Да бисте позив прекинули притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање, додирните  > **Поставке** > **Мреже** > **Позив** > **Јави се и заврши позиве**, а затим укључите **Заврши позив преко тастера за укљ.**



## Одбијање позива

Да бисте одбили долазни позив, превуците  преко екрана са долазним позивом.

- Да бисте послали поруку о одбијању, превуците  преко екрана.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните  > **Поставке** > **Мреже** > **Позив** > **Блокирај позив и одби са поруком** > **Одбити са поруком**.
- Кад вас неко зове, притисните тастер за појачавање звука (+), тастер за смањивање звука (-) или тастер за укључивање/искључивање и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да бисте ставили позив на чекање.

## Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надолу. Такође, можете да додирнете  >  > **Евиденције позива**.

## Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:


- **Контакти:** отворите листу контаката током позива.
- **Заврши:** завршите позив.
- **Бројч.:** прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник:** укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука:** привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth:** пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
- **⋮:** приступите додатним опцијама позива.



- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

## Упућивање позива са три учесника



Можете упутити позив другом контакту током позива.



- 1 Током позива додирните **⋮ > Додај позив.**
- 2 Унесите телефонски број и додирните .
  - Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.
- 3 Да бисте започели конференцијски позив, додирните **Споји позиве.**



- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

## Преглед евиденције позива

Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните  >  > **Евиденције позива**. Тада ћете моћи да користите следеће функције:




- Да бисте погледали детаљан запис о позивима, изаберите контакт. Да бисте позвали изабрани контакт, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните  > **Избриши**.



- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа за позив. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

## Конфигурисање опција позива

Конфигуришите различите опције позива.

- 1 Додирните  >  > **Позови или Евиденције позива**.
- 2 Додирните  > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.






# Поруке

## Слање поруке

У оквиру апликације за размену порука можете креирати и слати поруке својим контактима.



- Слање порука у иностранство може бити додатно наплаћено. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните .
- 3 Наведите примаоца и напишите поруку.
  - Да бисте приложили датотеке, додирните .
  - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

## Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

- 1 Додирните  .
- 2 Изаберите преписку из листе преписки.

## Конфигурисање поставки размене порука


Поставке размене порука можете изменити у складу са жељеним опцијама.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните  **> Поставке** у листи порука.

# Фотоапарат

## Покретање фотоапарата

Снимите фотографију или видео запис да бисте сачували незаборавне тренутке.

Додирните  .




- Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив фотоапарата меком крпом.
- Водите рачуна да не задрљате објектив отисцима прстију и страним супстанцама.
- Ако је ниво напуњености батерије нижи од 5%, напуните батерију пре коришћења фотоапарата.
- Сlike које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од слика на уређају.
- Фотографије и видео записи могу се погледати и уређивати у апликацији **Галерија**. Више информација потражите у одељку **Преглед апликације „Галерија“**.

## Аутоматски режим


Можете да правите слике и снимате видео уз разне режиме и опције снимања.








## Снимање фотографије

- 1 Додирните предмет који желите да фокусирате.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
  - Фотографију можете да снимите и помоћу тастера за смањивање (-) или појачавање звука (+).



- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули фотоапарат. Да бисте активирали ову функцију, додирните  > Поставке > Опште и укључите Типка за пречицу.

## Снимање видео записа

- 1 Додирните предмет који желите да фокусирате.
- 2 Додирните 
  - Додирните  да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
  - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.

## Прилагођавање опција камере

Прилагодите различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните  на екрану.



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима снимања.

Величина фотографије	Изаберите однос ширине и висине, као и величину фотографија.
Резолуција видеа	Изаберите резолуцију и величину видео записа.

<b>HDR</b>	Направите фотографије живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера уређаја.
<b>Тајмер</b>	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.
<b>Птичица!</b>	Фотографишите користећи гласовне команде.
<b>Ознака локације</b>	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
<b>Грид</b>	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
<b>Меморија</b>	Изаберите Интерна меморија или СД картица. (Доступна је када је постављена меморијска картица.)
<b>Једноставан поглед</b>	Сакријте све меније на екрану камере.

## Додатне опције предње камере

<b>Селфи слика</b>	<p>Прилагодите поставке снимања аутопортрета.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Фотографисање гестом:</b> фотографишите помоћу функције снимања покретом.</li> <li>• <b>Ауто сликање:</b> фотографишите када камера детектује лице.</li> </ul>
<b>Сачувати као обрнуто</b>	Сачувајте обрнуте фотографије након снимања аутопортрета.

## Друге корисне функције у апликацији за камеру

### Брзо фотографисање

Снимите неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

На екрану камере додирните и задржите .



- Када притиснете и задржите , узастопни снимци биће снимљени великом брзином.



- Може се снимити до тридесет (30) узастопних фотографија.

### Једноставан поглед

Можете снимати фотографије тако што ћете једноставно додирнути екран.

Додирните  > **Једноставан поглед** да бисте сакрили меније на екрану камере. Додирните  да бисте их приказали.


### АЕ/АФ lock


Тренутни ниво експозиције и положај фокуса можете да фиксирате тако што ћете додирнути екран камере и задржати прст на њему. Да бисте искључили ову функцију, додирните празан део екрана.



## Пребацивање са једне камере на другу

Бирајте предњу или задњу камеру у складу са окружењем снимања.

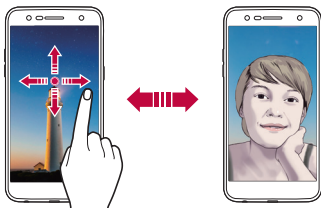

На екрану камере додирните  или превуците екран нагоре или надоле, односно налево или надесно да бисте уместо предње изабрали задњу камеру и обрнуто.



- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Више информација потражите у одељку *Селфи слика*.

## Пребацивање између стандардне и камере широког угла

По жељи се пребацујте између стандардног и широког угла на предњој камери приликом прављења слика и снимања видео записа.

- Додирните  /  да бисте пребацили са опште на широкоугаону камеру и обрнуто.

## Увећавање или умањивање приказа

Увећајте или умањите приказ на екрану камере док фотографишете или снимате видео запис.

- На екрану камере скупите или раширите два прста да бисте увећали или смањили приказ, а затим померите приказани клизач +/-.



- Функција зумирања није доступна када се користи предња камера.

## Селфи слика

Помоћу предње камере можете да снимите аутопортрет.


### Фотографисање гестом

Снимајте аутопортрете помоћу покрета.

Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.

Такође, можете да стегнете песницу, а затим да отворите шаку испред предње камере.

- Фотографија се снима за три секунде.

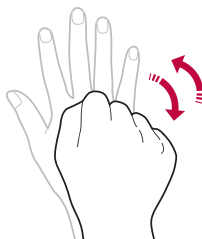


- Да бисте користили ову функцију, изаберите предњу камеру, а затим додирните **Селфи слика > Фотографисање гестом**.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.
- Ова функција можда неће бити доступна када користите неке од функција камере.

## Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.


- Када предња камера детектује ваше лице, појавиће се бели оквир за навођење. Када субјекат који се налази у оквиру за навођење престане да се помера, оквир ће постати плав, а камера ће снимити фотографију.




- Да бисте користили ову функцију, изаберите предњу камеру, а затим додирните  > Селфи слика > Ауто сликање.

## Сликање у интервалима

Аутопортрете можете да снимате у интервалима.


Док користите предњу камеру, додирните и задржите . Друго решење је да ставите длан испред камере, а затим два пута брзо стегнете песницу.


- Четири фотографије ће бити снимљене у интервалима од око две секунде након одлагања од три секунде.

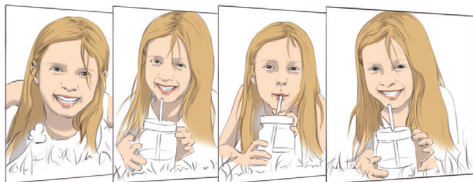


## Gesture view

Када снимите селфи користећи предњу камеру, можете га одмах прегледати тако што ћете поставити екран близу лица.

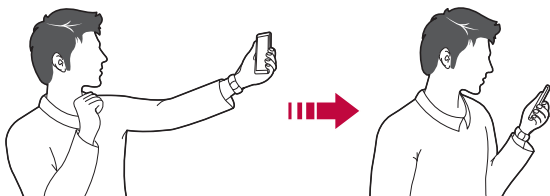

- Додирните  > **Gesture view** да бисте укључили ту функцију.
- Сваки пут када снимите фотографију доступан је само један преглед.
- Ако окренете уређај док сте на екрану прегледа, екран ће се пребацити у режим камере.

## Сачувати као обрнуто

Пре фотографисања помоћу предње камере додирните  > **Сачувати као обрнуто**. Фотографија ће бити хоризонтално обрнута.



- Када користите предњу камеру, можете да промените начин на који се снимају аутопортрети у оквиру опција камере. Више информација потражите у одељку [Прилагођавање опција камере](#).

# Галерија

## Преглед апликације „Галерија“

Прегледајте сачуване фотографије и видео записе и управљајте њима на уређају.

1 Додирните  .

- Сачуване фотографије и видео записи су приказани по фасциклама.

2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.

- Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
- Када је отворена нека фотографија, превуците екран налево или надесно да бисте приказали претходну или следећу фотографију.
- Када се репродукује неки видео запис, превуците екран налево или надесно да бисте премотали тај видео запис уназад или унапред.




- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда нису подржани.
- Неке датотеке можда неће моћи да се отворе због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу проузроковати грешке.

## Прегледање фотографија

Враћање на претходни екран.

Додајте фотографије у листу омиљених или их уклоните из ње.

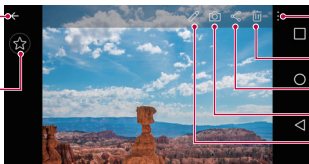




Пристапање додатним опцијама.  
Брисање фотографија.  
Дељење фотографија.  
Покретање камере.  
Уређивање фотографија.



- Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте сакрили ставке менија, поново додирните екран.

## Уређивање фотографија

- 1 Док је нека фотографија приказана, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.
- 3 Додирните  да бисте применили измене.
- 4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували измене.
  - Промене ће заменити првобитну датотеку.
  - Да бисте сачували уређену фотографију као другу датотеку, додирните  > **Сачувај копију**.




## Репродукција видео записа



- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана са видео записом нагоре или надоле.
- Осветљеност екрана подешавате превлачењем леве стране екрана са видео записом нагоре или надоле.



## Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.
- Додирните  у листи датотека и избришите жељене датотеке.
- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у фасциклу **Отпаци** одакле се могу вратити у галерију у наредних 7 дана.
- Отворите галерију и додирните  > **Отпаци**. Додирните  да бисте трајно избрисали датотеке. У том случају, датотеке неће моћи да се врате и галерију.

## Дељење датотека


Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију, додирните  да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Додирните  у листи датотека да бисте изабрали датотеке и поделили их на жељени начин.

# Музика

Репродукујте музичке нумере или албуме и управљајте њима.

- 1 Додирните **○>LG>Музика**.
- 2 Изаберите категорију.
- 3 Изаберите музичку датотеку.

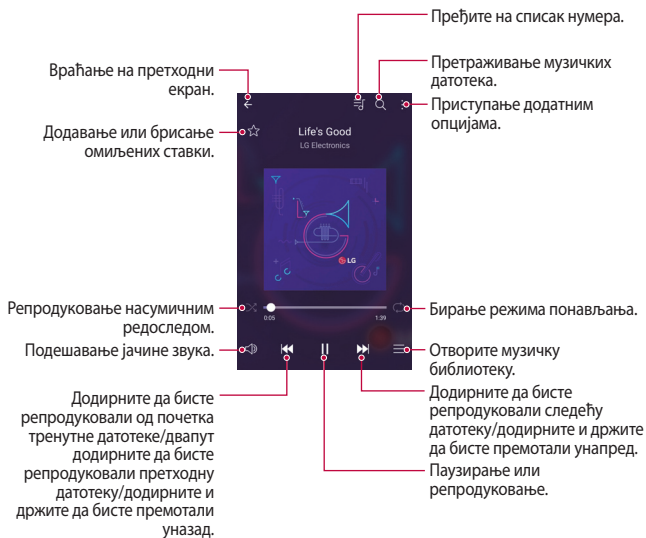



- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда нису подржани.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу проузроковати грешке.
- Музичке датотеке могу бити заштићене од стране власника међународних ауторских права или законима о ауторским правима. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.
- Овај модел подржава Hi-Fi аудио репродукцију. Hi-Fi аудио датотеке имају приказану икону Hi-Fi.

## Е-пошта

### Преглед е-поште


Можете регистровати налог за е-пошту на уређају, након чега ћете моћи да проверавате и шаљете е-поруке са уређаја.




- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од тарифног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.


### Регистровање налога е-поште

Кад први пут будете користили апликацију за е-пошту, региструјте налог за е-пошту.


- 1 Додирните  > **Е-пошта**.
- 2 Изаберите добављача услуга е-поште.
- 3 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **ДАЉЕ** да бисте регистровали налог.
  - Да бисте ручно регистровали налог за е-пошту, додирните опцију **РУЧНО ПОДЕШАВАЊЕ**.

## Управљање налозима е-поште


Да бисте прегледали или уредили поставке налога е-поште, додирните  > **Поставке**.

- Да бисте додали налог, додирните **Додај налог**.
- Да бисте избрисали налог, додирните  > **Уклони налог**.





## Отварање другог налога е-поште

Ако је регистровано неколико налога е-поште и желите да отворите неки други налог, додирните  и изаберите други налог из листе налога.

## Проверавање е-поште

- 1 Додирните  и изаберите поштанско сандуче.
- 2 Изаберите неку е-поруку из листе.
  - Та е-порука ће се отворити.

## Слање е-поште



- 1 Додирните .
- 2 Унесите е-адресу примаоца.
- 3 Унесите наслов и поруку.
  - Да бисте приложили датотеке, додирните .
  - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните  да бисте послали е-поруку.

# Календар


## Преглед календара

Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

## Додавање догађаја

- 1 Додирните  > **Календар**.
- 2 Изаберите датум, а затим додирните .
- 3 Унесите податке о догађају, а затим додирните **САЧУВАЈ**.
  - Ако додирнете датум у календару који већ садржи догађаје, појавиће се искачући прозор са листом догађаја. Додирните догађај у искачућем прозору да бисте погледали детаље догађаја.

## Синхронизовање догађаја


Додирните  > **Календар за синковање**, а затим изаберите календар који желите да синхронизујете.





- Када су догађаји са уређаја сачувани на Google налогу, аутоматски се синхронизују и са Google календаром. Тада можете да синхронизујте друге уређаје са Google календаром да би на том уређају били исти догађаји као на вашем и да бисте управљали њима на другим уређајима.

## Одељак за догађаје

Одељак за догађаје можете користити за креирање догађаја.


Додирните  да бисте отворили одељак за догађаје, а затим превуците садржај до датума у календару.

- : управљајте сликама, текстуалним садржајима, белешкама и привремено сачуваним догађајима. Такође, можете делити текстуалне датотеке, слике и белешке из друге апликације и сачувати их у одељак за догађаје. Ако додирнете **ЦЕП** при креирању догађаја, тај догађај ће бити привремено сачуван у одељку за догађаје.

- : управљајте задацима који немају крајњи рок, попут догађаја.

## Калкулатор



Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Калкулатор**.
- 2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.
  - Да бисте користили научни калкулатор, превуците налево зелени клизач на десној страни екрана.
  - Да бисте поново покренули калкулатор, додирните и задржите дугме **DEL**.


## Часовник

### Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.



- 1 Додирните  > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Додирните  да бисте додали нови аларм.
- 3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **САЧУВАЈ**.



- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити тај аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните  на врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.

### Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  > **Часовник** > **Светски сат**.
- 2 Додирните  и додајте град.

## Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

- 1 Додирните **○** > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Подесите време и додирните **Започни**.
  - Да бисте паузирали тајмер, додирните **Пауза**. Да би се рад тајмера наставио, додирните **Настави**.
  - Да бисте ресетовали поставке тајмера, додирните **Ресетуј**.
- 3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.

## Штоперица

Помоћу штоперице можете да снимите време круга.

- 1 Додирните **○** > **Часовник** > **Штоперица**.
- 2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.
  - Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.
- 3 Додирните **Пауза** да бисте паузирали штоперицу.
  - Да бисте поново покренули штоперицу, додирните **Настави**.
  - Да бисте избрисали све снимљене податке и поново покренули штоперицу, додирните **Ресетуј**.

## Преузимања

Отворите, избришите или поделите датотеке преузете са Интернета или преко апликација.

Додирните **○** > **Алати** > **Преузимања**.

## Управљање фајловима







Датотеке сачуване на уређају или облаку можете да прегледате и да управљате њима.

- 1 Додирните **○** > **Алати** > **Управљање фајловима**.

2 Додирните  и изаберите жељену локацију за складиштење.

## Снимање гласа

Можете снимити и сачувати свој глас или гласове других људи са важних догађаја. Снимљене гласовне датотеке могу се репродуковати или делити.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Снимање гласа**.
- 2 Додирните .
  - Да бисте паузирали снимање, додирните .
  - Да бисте сачували детаље локације снимка, додирните **Локација**.
  - Да бисте синхронизовали и сачували детаље о трајању догађаја унетог у Календар, додирните **Догађај**.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
  - Датотека ће бити аутоматски сачувана и појавиће се екран за преслушавање.
- 4 Додирните  да бисте репродуковали снимљени глас.
  - Ако додирнете , појавиће се снимљене гласовне датотеке. Снимљене гласовне датотеке можете репродуковати са листе.

## ФМ радио

Слушајте ФМ радио.

Додирните  > **Алати** > **ФМ радио**.



- Да бисте користили ову апликацију, најпре повежите слушалице са уређајем. Слушалице имају функцију радио антене.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области.

# Информације о ћелији

Можете да прикажете емитовање текста у вези са ванредним ситуацијама у стварном времену, као што су тајфуни, поплаве и земљотреси.

Додирните  > **Алати** > **Информације о ћелији**.

## Контакти


### Преглед контаката

Контакте можете сачувати и управљати њима.

Додирните  > **LG** > **Контакти**.


### Додавање контаката

#### Додавање нових контаката


- 1 На екрану са листом контаката додирните .
- 2 Унесите податке о контакту и додирните **САЧУВАЈ**.

#### Увоз контаката

Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

- 1 На екрану са листом контаката додирните  > **Управљати контактима** > **Увези**.
- 2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а затим додирните **ОК**.
- 3 Изаберите жељене контакте и додирните **УВЕЗИ**.

#### Додавање контаката у листу за брзо бирање

- 1 На екрану са листом контаката додирните  > **Брзо бирање**.
- 2 Додирните **Додај контакт** када изаберете број са листе за брзо бирање.
- 3 Изаберите неки контакт.


## Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:

- На екрану са листом контаката унесите име контакта у поље за претрагу.
- Померајте листу контаката нагоре или надоле.
- У индексу на екрану са листом контаката додирните почетно слово контакта.


## Листа контаката

### Уређивање контаката

- 1 Изаберите контакт на екрану са листом контаката.
- 2 На екрану са подацима о контакту додирните  и измените податке.
- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували измене.


### Брисање контаката

Контакте можете избрисати на неки од следећих начина:


- На екрану са листом контаката додирните и задржите контакт који желите да избришете, а затим додирните **Избриши контакт**.
- Додирните  > **Избриши** на екрану са листом контаката.

### Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

- 1 Изаберите контакт на екрану са листом контаката.
- 2 На екрану са подацима о контакту додирните .

### Креирање група

- 1 На екрану са листом контаката додирните **Групе** >  > **Нова група**.
- 2 Унесите име нове групе.
- 3 Додирните **Додај бројеве**, изаберите контакте, а затим додирните **ДОДАЈ**.
- 4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували нову групу.

# LG SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које обезбеђује компанија LG Electronics. Прилагодите уређај према свом укусу помоћу тема почетног екрана и фонтова.



- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од тарифног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

- 1 Додирните **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Додирните **⋮ > LG Налози**, а затим се пријавите.
- 3 Изаберите и преузмите разне садржаје.

## Преузимање апликације SmartWorld

Ако апликација **SmartWorld** није инсталирана, поступите на следећи начин да бисте је преузели.

- 1 Додирните **○ > Поставке > Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање апликације**.
- 2 У листи изаберите **SmartWorld**, а затим додирните **Преузми**.



## Задаци

Региструјте задатке на свом уређају за једноставно управљање распоредима.

- 1 Додирните **○ > LG > Задаци**.
- 2 Додирните **+** да бисте додали задатак.
- 3 Унесите податке о задатку, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

# LG Backup

Можете правити резервне копије података сачуваних на уређају, враћати их и премештати.

- 1 Додирните  > **Менаџмент > LG Backup.**  
Такође, можете да додирнете  > **Поставке > Опште > Резервна копија и ресет > LG Backup.**
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали да ли ћете направити резервну копију података у унапред подешеној фасцикли за резервне копије на уређају или ћете копирати податке на друге уређаје.



- Када ресетујете уређај, могу бити избрисане резервне копије датотека које су сачуване у интерној меморији. Да бисте губитак података свели на најмању меру, копирајте важне резервне копије датотека из фасцикле LG Backup у интерном складишту на рачунар или у екстерно складиште.




- За податке на Google налогу неће бити направљена резервна копија. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Резервне копије датотека биће сачуване са ознаком типа датотеке \*.lbf у фасцикли LG Backup на меморијској картици или у интерном складишту.
- Потпуно напуните батерију пре креирања резервне копије или враћања података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током овог процеса.

# RemoteCall Service

Уређајем се може даљински управљати да би се решили проблеми. Најпре позовите центар за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:



- Да бисте користили ову функцију, најпре морате да дате сагласност за коришћење функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од тарифног плана.

- 1 Додирните  > **Менаџмент > RemoteCall Service.**
- 2 Позовите центар за корисничку подршку компаније LG.
- 3 Затим, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
  - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.


# Facebook

Друштвену мрежу можете да користите за ажурирање, прегледање и дељење објава, фотографија и видео записа са својим контактима на мрежи.

Додирните  > **Препоручено > Facebook.**

# Instagram

Друштвену мрежу можете да користите за снимање и дељење фотографија и видео записа. Такође, можете да примените ефекте филтера како би ваше фотографије и видео записи били интересантнији.

Додирните  > **Препоручено > Instagram.**

## Evernote

Можете записивати и прикупљати важне информације, а затим их делити са другим уређајима који подржавају **Evernote**.

Додирните  > Препоручено > Evernote.

## Chrome

Пријавите се у Chrome и увезите са рачунара отворене картице, обележиваче и податке са траке адреса.

## Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, креирајте га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.



- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

## Документи

Креирајте документе или уређујте документе креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте документе заједно са другима.

## Диск

Отпремите, сачувајте, отворите, делите и организујте датотеке са уређаја. Датотекама доступним из апликација можете приступати свуда, укључујући окружења на мрежи и ван ње.

## Gmail

Региструјте Google налог е-поште на уређају да бисте могли да проверавате и шаљете е-пошту.

## Duo

Обавите видео позив са члановима породице, пријатељима и свим корисницима ове апликације.

## Google

Google користите за тражење Веб страница, слика, новости и других садржаја тако што ћете унети или изговорити кључне речи.

## Мапе

Пронађите своју локацију или локацију неког места на мапи. Погледајте географске информације.

## Слике

Погледајте или делите фотографије, односно албуме сачуване на уређају.

## Play филмови и ТВ

Користите Google налог за изнајмљивање и куповину филмова. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

## Play музика

Купујте музичке датотеке на локацији **Play продавница**. Репродукујте музичке датотеке сачуване на уређају.

## Табеле

Креирајте унакрсне табеле или уредите унакрсне табеле креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте унакрсне табеле заједно са другима.

## Презентације

Креирајте материјал за презентацију или уредите материјал за презентацију креиран на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте материјал за презентацију заједно са другима.

## YouTube

Претражујте и репродукујте видео записе. Отпремајте видео записе на YouTube да бисте их делили са људима широм света.



04



**Поставке**

# Поставке

Поставке уређаја можете прилагодити према својим жељама.

Додирните  > **Поставке**.




- Додирните  и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.
- Додирните  да бисте променили режим приказа. У овом корисничком приручнику се подразумева да користите режим **Картични преглед**.

## Мреже

### Wi-Fi


Повежите свој уређај са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

#### Повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
- 3 Изаберите мрежу.
  - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
  - Уређај ће прескочити овај корак за Wi-Fi мреже којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните и држите мрежу, а затим додирните **Заборави мрежу**.


## Поставке Wi-Fi мреже

На екрану са поставкама додирните **Мреже > Wi-Fi**.

- **Пребаци се на мобилну мрежу:** ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже на Интернет преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати на Интернет преко мобилне везе за пренос података.
- : прилагодите поставке Wi-Fi мреже.


## Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају функцију Wi-Fi Direct да бисте податке делили директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Wi-Fi >  > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Аутоматски ће се приказати уређаји у близини који подржавају Wi-Fi Direct.
- 2 Изаберите неки уређај.
  - Веза ће се успоставити чим тај уређај прихвати захтев за повезивање.




- Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

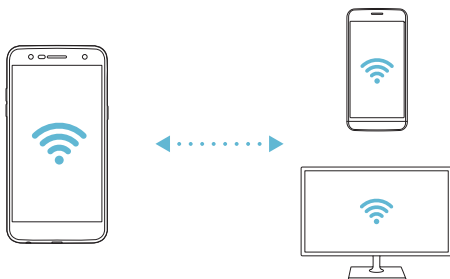

## Bluetooth

Уређај повежите са уређајима у близини који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

### Упаривање са другим уређајем

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Bluetooth**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Доступни уређаји ће се аутоматски појавити.
  - Да бисте освежили листу уређаја, додирните **ПРЕТРАЖИ**.




- На листи ће бити приказани само они уређаји који су подешени као видљиви.

- 3 Изаберите уређај са листе.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.



- Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

### Слање података преко Bluetooth везе

- 1 Изаберите неку датотеку.
  - Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
- 2 Додирните  **Bluetooth**.
- 3 Изаберите уређај на који ћете послати датотеку.
  - Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.




- Поступак дељења датотеке може се разликовати у зависности од датотеке.


## Пренос података

Можете укључити или искључити мобилну везу за пренос података. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

### Укључивање мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Пренос података**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.

### Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Пренос података**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Пренос података:** активирајте ову опцију да бисте користили везе за пренос података на мобилним мрежама.
  - **Ограничен пренос података преко моб.мреже:** задајте ограничење за пренос података преко мобилне мреже како би се пренос података преко мобилне мреже искључио када се то ограничење достигне.
  - : прилагодите поставке за пренос података преко мобилне мреже.

## Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.



- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Позив**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Размените и повежите се


### NFC

Уређај можете користити као картицу за превоз или кредитну картицу. Такође, податке можете делити са другим уређајима.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Размените и повежите се > NFC**.
- 2 Превуците  да бисте укључили ову функцију.
  - Додирните уређај другим уређајем који подржава NFC да бисте омогућили дељење података.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја. Више информација о области NFC антене потражите у одељку [Преглед делова](#).

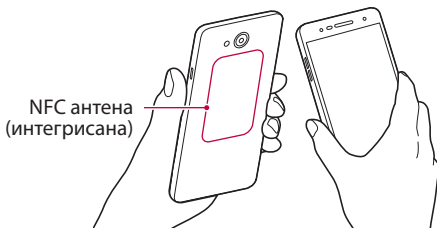

### Android Beam

Датотеке можете делити тако што ћете задњу страну уређаја додирнути другим уређајем. Такође, са другог уређаја можете делити датотеке, као што су музичке нумере, видео записи и контакти, и отворити Веб страницу или покренути апликацију.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Размените и повежите се > Android Beam**.
- 2 Додирните задњу страну уређаја другим уређајем.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја.

## Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Размените и повежите се > Штампање**.



- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

- 2 Превуците  да бисте укључили ову функцију.
- 3 Изаберите штампач на екрану са листом штампача.
  - Да бисте додали штампач, додирните **⋮ > Додајте штампаче**.
  - Да бисте потражили име штампача, додирните **⋮ > Претр..**
  - Додирните **⋮ > Поставке** на екрану са листом штампача.
- 4 Изаберите датотеку и додирните **⋮ > Штампaj**.
  - Документ ће бити одштампан.



- Ако немате Google налог, додирните **ДОДАЈ НАЛОГ** да бисте га креирали.

## Тетеринг


### Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

- 1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
- 2 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Тетеринг > Дељење Интернет везе преко УСБ кабла**, а затим превуците  да бисте активирали ову функцију.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта [www.lg.com](http://www.lg.com) и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

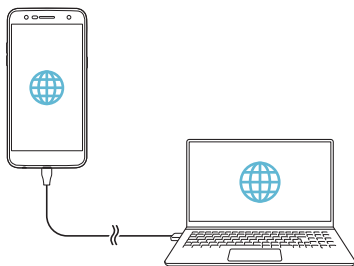


## Wi-Fi hotspot

Уређај можете подесити као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу на Интернет користећи његову мобилну везу за пренос података.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Тетеринг > Wi-Fi hotspot**, а затим превуците  да бисте активирали ову функцију.
- 2 Додирните опцију **Поставите Wi-Fi хотспот**, а затим унесите Wi-Fi Име (SSID) и лозинку.
- 3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
- 4 Унесите мрежну лозинку.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација можете пронаћи на следећој Веб локацији: <http://www.android.com/tether#wifi>

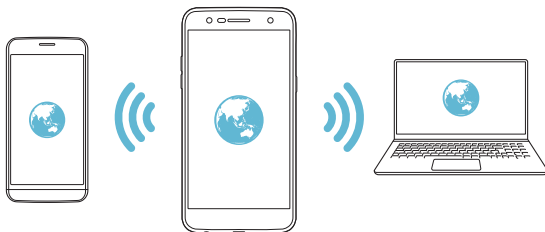


## Bluetooth tethering

Уређај повезан путем Bluetooth везе може се повезати на Интернет користећи мобилну везу за пренос података вашег уређаја.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Тетеринг > Bluetooth tethering**, а затим превуците  да бисте активирали ову функцију.
- 2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација можете пронаћи на следећој Веб локацији:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

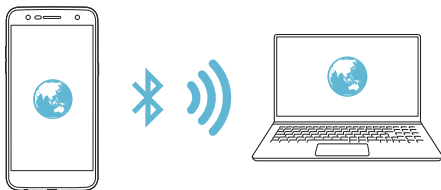

## Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану са поставкама додирните **Мреже > Тетеринг > Помоћ**.

## Још

### Авио режим

Искључите функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Још > Авио режим**.
- 2 Додирните **УКЉУЧИ** на екрану са потврдом.

### Мобилне мреже

Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Још > Мобилне мреже**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Пренос података:** укључите или искључите мобилну везу за пренос података.
  - **Подаци у ромингу:** укључите или искључите пренос података у ромингу.
  - **Режим мреже:** изаберите врсту мреже.
  - **Имена приступних тачака:** прегледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга преноса података преко мобилне везе. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
  - **Мрежни оператери:** потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите на мрежу.

## VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

### Додавање VPN мреже

1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Још > VPN**.



- Водите рачуна о томе да се бришу све информације о VPN-у сачуване на уређају ако је екран откључан.

2 Додирните **Додај VPN**.



- Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **ПОСТАВКЕ** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Више информација потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

3 Унесите податке о VPN мрежи, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

### Конфигурисање поставки VPN мреже

1 Додирните неку VPN мрежу на листи.

2 Унесите податке о VPN корисничком налогу и додирните **ПОВЕЖИ**.

- Да бисте сачували податке о налогу, потврдите избор у пољу за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

# Звук и Обавештење

Прилагодите поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану са поставкама додирните **Звук и Обавештење**, а затим прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профили:** промените режим звука на **Звук, Само вибрација** или **Нечујно**.
- **Јачина звука:** подесите јачину звука за различите ставке.
- **Мелодија звона:** Изаберите мелодију звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **ID звука звона:** креирајте мелодију звона за долазни позив од одређеног контакта.
- **Звук са вибрацијом:** подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује мелодију звона.
- **Тип вибрације:** Можете изабрати тип вибрације или направити сопствени шаблон вибрирања.
- **Немојте ометати:** подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Закључај екран:** прикажите или сакријте поруку са обавештењем на закључаном екрану. Можете и сакрити приватне информације.
- **Апликац.:** изаберите апликације које могу да приказују поруке са обавештењима на екрану и подесите њихов приоритет за поруке са обавештењима.
- **Још > Звук обавештења:** изаберите мелодију звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Још > Вибрира на додир:** подесите уређај да вибрира када додирнете одређене ставке на екрану.
- **Још > Звучни ефекти:** изаберите звучни ефекат који ће се репродуковати када додирнете бројчаник или тастатуру, изаберете опцију или закључате, односно откључате екран.
- **Још > Обавештења о поруци/позиву:** подесите уређај за читање информација о позиваоцу или садржаја порука наглас од стране уређаја.

# Екран

Прилагодите детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану са поставкама додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни екран:** прилагодите поставке почетног екрана. Више информација потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- **Закључај екран:** прилагодите поставке за закључавање екрана. Више информација потражите у одељку *Поставке функције закључавања екрана*.
- **Тема:** изаберите тему за екран уређаја.
- **Типке на почетном екрану:** промените распоред дугмади на почетном екрану или им промените боје позадине.
- **Тип фонта:** промените изглед фонта.
- **Величина фонта:** промените величину фонта.
- **Наглашен текст:** подебљајте текст на екрану.
- **Осветљеност:** помоћу клизача промените осветљеност екрана. За аутоматско подешавање осветљености екрана према интензитету светла у околини, додирните прекидач **Аутоматски**.
- **Аутоматски:** подесите уређај тако да се осветљеност екрана аутоматски подешава према интензитету светла у околини.
- **Удобан поглед:** подесите уређај да смањи количину плавог светла на екрану како би се смањило напрезање очију.
- **Аутоматско ротирање екрана:** подесите уређај тако се екран аутоматски ротира према положају уређаја.
- **Истек екрана:** аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Још > Величина екрана:** повећајте или смањите приказ на екрану.
- **Још > Укључите екран:** укључите или искључите екран када га двапут додирнете.
- **Још > Чувар екрана:** прикажите чувар екрана када се уређај пуни или када се налази на држачу. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.

- **Још > Калибрација сензора за покрет:** коригујте угао и брзину сензора за покрет како би се повећала прецизност детекције нагиба и брзине.



- Када коригујете сензор покрета, обавезно ставите уређај на равну површину. Ако то не урадите, може се јавити грешка у функцијама сензора покрета, као што је аутоматско ротирање екрана.

## Опште

### Језик и тастатура

Прилагодите поставке језика и тастатуре за уређај.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Језик и тастатура**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Језик:** изаберите језик који ћете користити на уређају.
  - **Тренутна тастатура:** прикажите тастатуру која се тренутно користи. Изаберите тастатуру коју ћете користити за унос текста.
  - **ЛГ тастатура:** прилагодите поставке LG тастатуре.
  - **Google унос текста гласом:** конфигуришите опције за диктирање текста које обезбеђује Google.
  - **Изаз текст-у-говор:** конфигуришите поставке за претварање текста у говор.
  - **Брзина показивача:** подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
  - **Обрнуте типке:** промените функцију десног тастера миша тако да извршава основне радње директног управљања.

## Локација

Прилагодите начин на који одређене апликације користе ваше информације о локацији.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Локација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Режим:** изаберите начин на који ће се пружати информације о локацији.
  - **СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ:** прикажите апликације које су недавно захтевале информације о локацији.
  - **Google историја локација:** конфигуришите поставке историје Google локација.

## Налози и синхронизација


Можете додати налоге и управљати њима, укључујући Google налог. Такође можете синхронизовати одређене апликације или информације о кориснику.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Налози и синхронизација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Аутоматски синх. податке:** аутоматски синхронизујте све регистроване налоге.
  - **НАЛОЗИ:** погледајте листу регистрованих налога. Да бисте погледали или променили детаље налога, додирните налог.
  - **ДОДАЈ НАЛОГ:** додајте налоге.

## Приступачност


Управљајте додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

- 1 На екрану поставки са поставкама додирните **Опште > Приступачност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Вид > TalkBack**: подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
  - **Вид > Обавештења о поруци/позиву**: подесите уређај за читање информација о позиваоцу или садржаја порука наглас од стране уређаја.
  - **Вид > Величина фонта**: промените величину фонта.
  - **Вид > Наглашен текст**: подебљајте текст на екрану.
  - **Вид > Величина екрана**: повећајте или смањите приказ на екрану.
  - **Вид > Додирните зум**: додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.
  - **Вид > Зум прозора**: повећајте или смањите део екрана.
  - **Вид > Велики показивач миша**: повећајте показивач миша.
  - **Вид > Висок контраст екрана**: изаберите црну позадину да бисте постигли велики контраст.
  - **Вид > Инверзија боје екрана**: повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.
  - **Вид > Подешавање боје екрана**: подесите боју екрана.
  - **Вид > Црно-бело**: изаберите режим скале сивих тонова на екрану.
  - **Вид > Заврши позив преко тастера за укљ.**: завршите позив помоћу тастера за укључивање/искључивање и закључавање.
  - **Слух > Наводи**: укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
  - **Слух > Упозорења на блиц**: подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима, порукама и алармима.

- **Слух > Искључите све звукове:** искључите све звукове и смањите јачину звука на слушалици.
- **Слух > Врста звука:** изаберите врсту звука.
- **Слух > Баланс звука:** подесите баланс излазног звука. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање > Touch assistant:** укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање > Унос додиром:** унесите текст тако што ћете додирнути екран и задржати прст на њему, односно измените текст тако што ћете додирнути екран.
- **Покрет и разумевање > Физичка тастатура:** прилагодите поставке тастатуре.
- **Покрет и разумевање > Аутоматски клик мишом:** аутоматски кликните показивачем миша ако нема покрета.
- **Покрет и разумевање > Додирни и држи за позиве:** јавите се на позив или га одбијте тако што ћете додирнути и задржати дугме за позивање уместо да га превлачите.
- **Покрет и разумевање > Истек екрана:** аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање > Области контроле додира:** ограничите област додира да бисте додиром могли да управљате само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности:** брзо приступите функцији коју често користите тако што ћете три пута додирнути .
- **Аутоматско ротирање екрана:** аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Пребацивање приступа:** креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

## Типка за пречицу

Када је екран искључен или закључан, помоћу тастера за јачину звука можете директно да покрећете апликације.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Типка за пречицу**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - **Capture+**: Двапут притисните тастер за појачавање звука.
  - **Фотоапарат**: Двапут притисните тастер за утишавање звука.

## Google услуге

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану са поставкама додирните **Опште > Google услуге**.

## Сигурност

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Сигурност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Закључавање садржаја**: изаберите тип закључавања датотека у апликацији **QuickМето+**.
  - **Шифруј SD картицу**: шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Више информација потражите у одељку **Шифровање меморијске картице**.
  - **Сигурносно покретање**: уређај је закључан приликом покретања. Више информација потражите у одељку **Поставке Сигурносно покретање**.
  - **Подешавање закључавања СИМ картице**: закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
  - **Видљиво уношење шифре**: лозинка се види док је уносите.
  - **Администратори уређаја**: доделите привилегије одређеним апликацијама за ограничавање контроле над уређајем или његове употребе.

- **Непознати извори:** дозволите инсталацију апликација из неке друге продавнице осим продавнице Play Store.
- **Заштита акредитива:** прикажите врсту меморије на којој ће безбедносни сертификат бити сачуван.
- **Управљање сертификатима:** управљајте безбедносним сертификатом сачуваним на уређају.
- **Trust agents:** прегледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **PIN екрана:** подесите екран са апликацијама тако да само тренутно активна апликација може да се користи.
- **Приступ коришћењу:** прегледајте детаље о коришћењу апликација на уређају.


## Датум и време

Прилагодите поставке датума и времена за уређај.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Датум и време**.
- 2 Прилагодите поставке.


## Складиштење

Прегледајте интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљајте њима.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Складиштење**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Интерна меморија:** прикажите укупан простор за складиштење и слободан простор у унутрашњој меморији уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
  - **СД картица:** прикажите укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните .


## Уштеда батерије и енергије

Погледајте тренутне информације о батерији или укључите режим уштеде батерије.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Уштеда батерије и енергије**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Рад батерије:** прикажите податке о потрошњи батерије. Да бисте видели више детаља, изаберите одређену ставку.
  - **Процент батерије у статусној линији:** прикажите проценат напуњености батерије на статусној траци.
  - **Чувар енергије:** Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су осветљеност екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије. На статусној траци је приказан симбол  када је укључен режим уштеде батерије.

## Меморија

Прегледајте просечну количину искоришћене меморије током одређеног временског периода, као и количину меморије коју заузима апликација.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Меморија**.
- 2 Додирните  да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

## Апликације

Погледајте листу инсталираних апликација. Ако је потребно, можете да зауставите покренуте апликације или да их избришете.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Апликације**.
- 2 Изаберите неку апликацију и обавите жељене радње.

## Додирни & Плати

Можете плаћати помоћу уређаја уместо да користите кредитну картицу. На екрану са поставкама додирните **Опште > Додирни & Плати**.

## Резервна копија и ресет

Направите резервну копију података сачуваних на уређају на неком другом уређају или налогу. Ако је потребно, ресетујте уређај.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Резервна копија и ресет**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **LG Backup**: креирајте резервну копију листе блокираних пошиљалаца, порука, слика, почетних екрана и других података сачуваних на уређају и вратите их у претходно стање. Више информација потражите у одељку *LG Backup*.
  - **Направи резервну копију мојих података**: креирајте резервну копију података апликације, Wi-Fi лозинки и осталих поставки на Google серверу.
  - **Рез. копија налога**: погледајте резервну копију налога који се тренутно користи.
  - **Аутоматско враћање**: аутоматски вратите поставке и податке из резервне копије при поновном инсталирању апликације.
  - **Ресетовање поставки мреже**: ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
  - **Ресетовање на фабричке вредности**: ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.



- Када ресетујете уређај, бришу се сви подаци који се налазе на њему. Поново унесите име уређаја, Google налог и друге почетне информације.

## Основни подаци о телефону

Прегледајте информације о уређају као што су име, статус, подаци о софтверу и правне информације.

На екрану са поставкама додирните **Опште > Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.

## Регулација и безбедност

Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.



На екрану поставки додирните **Опште > Регулација и безбедност**.

05

**Додатак**

# LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **Језик** > **ДОДАЈ ЈЕЗИК**, а затим изаберите језик.
- Додирните и задржите  и превуците га на врх листе језика да бисте изабрани језик подесили као подразумевани.

## LG Bridge

### Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару једноставно управљате фотографијама, музичким нумерама, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.



- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

### Функције апликације LG Bridge

- Управљајте датотекама на уређају са рачунара преко Wi-Fi везе или мобилне везе за пренос података.
- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

## Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

- 1 Посетите [www.lg.com](http://www.lg.com) на рачунару.
- 2 Изаберите свој регион.
- 3 Кликните на **Подршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Унесите назив уређаја.  
ИЛИ  
Изаберите категорију производа.
- 5 Идите на **Синхронизација с рачунаром > LG Bridge** да бисте преузели датотеку за подешавање.
  - Идите на **Детаљи** да бисте видели минималне услове за инсталирање апликације LG Bridge.

## Ажурирање софтвера телефона

### Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на локацији <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Изаберите своју земљу и језик.

Помоћу ове функције можете путем Интернета да ажурирате фирмвер на телефону на новију верзију, без посеђивања центра за корисничку подршку. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера на мобилном телефону захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.



- Компанија LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

## Ажурирање софтвера LG мобилног телефона преко бежичне мреже (ОТА)

Помоћу ове функције можете на једноставан начин да ажурирате софтвер телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА) и без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Да бисте ажурирали софтвер телефона, додирните **О > Поставке > Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.**



- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени током ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

# Најчешћа питања

У овом поглављу су наведени проблеми на које можете наићи током коришћења телефона. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Грешка на SIM картици	У телефону нема SIM картице или сте је неправилно поставили.	Проверите да ли је SIM картица исправно убачена.
Нема мрежне везе/прекид у мрежи	Сигнал је слаб или сте ван мреже мобилног оператора.	Померите се ка прозору или на отворен простор. Проверите мапу покривености мрежног оператора.
Није могуће подесити ниједну апликацију	Оператер не подржава ову услугу или је потребна регистрација.	Обратите се свом добављачу услуга.
Због преузете апликације се јавља пуно грешака.	Уклоните апликацију.	1. Додирните  > Поставке. 2. Додирните Опште > Апликације. 3. Додирните > Деинсталирај.
Позиви нису доступни	Грешка при бирању	Нова мрежа није одобрена.
	Уметнута је нова SIM картица.	Проверите да ли има нових ограничења.
Уређај није могуће укључити	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољашња температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се уређај пуни при уобичајеној температури.
	Проблем у контакту	Проверите пуњач и његову везу са уређајем.
	Нема напона	Прикључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је оштећен	Замените пуњач.
	Погрешан пуњач	Користите само оригинални прибор компаније LG.
Број није дозвољен.	Укључена је функција фиксног бирања.	Проверите мени са поставкама и искључите функцију.
Датотеке не могу да се отворе	Неподржани формат датотеке	Проверите који су подржани формати датотека.
Екран се не укључује кад примим позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну фолију или футролу, проверите да не прекрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Нема звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки у менију за звук да бисте проверили да ли сте у режиму вибрације или режиму без узнемиравања.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Прекида везу или се замрзава	Повремени проблем са софтвером/ хардвером	<p><b>Поново покретање уређаја</b></p> <p>Ако вам се уређај замрзава или прекида везу, можда треба да затворите апликације или да искључите уређај, а затим га поново укључите.</p>
		<p><b>Софтверско ресетовање</b></p> <p>Да бисте обавили софтверско ресетовање уређаја, само притисните и држите <b>тастер за утишавање звука</b> и дугме за <b>укључивање</b> у трајању од око 11–12 секунди.</p>
		<p><b>Ресетовање уређаја</b></p> <p>Ако изнад препоручени методи не реше проблем, ресетујте уређај на фабричке вредности.</p> <p>1. На екрану са поставкама додирните <b>Опште &gt; Резервна копија и ресет &gt; Ресетовање на фабричке вредности</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ресетујте сва подешавања уређаја и избришите податке. Пре ресетовања на фабричке вредности обавезно направите резервне копије свих важних података на уређају.</li> <li>• Ако сте на уређају регистровали Google налог, морате да се пријавите на исти Google налог након ресетовања уређаја.</li> </ul>

# Водич против крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај је следеће:

- Подесите закључавање екрана: ако изгубите уређај или вам га украду након што сте подесили закључавање екрана, садржај са уређаја није могуће избрисати помоћу менија са поставкама све док се екран не откључа.
- Додајте Google налог на уређај: ако су подаци са телефона избрисани након што сте на њему активирали Google налог, уређај неће моћи да доврши процес подешавања све док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, биће потребно или да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог да бисте могли да обавите ресетовање на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.



- Пре него што обавите ресетовање на фабричке поставке, постарајте се да запамтите лозинку и Google налог који сте активирали на уређају. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

# Више информација

## Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног кода, сви наведени лиценци услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни код на CD-ROM-у на захтев е-поруком на [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com), уз накнаду трошкова обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања). Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.

## Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)

За више детаља о прописима изаберите **Поставке > Опште > Регулација и безбедност**.

## Заштићени жигови

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и логотип LG су регистровани жигови компаније LG Group и повезаних правних лица.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ продавница су жигови компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

## ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-M320n** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **2014/53/EU**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Подржани фреквентни опсези	Тх излазна снага
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,5 dBm
WCDMA B8	23,5 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	22,7 dBm
LTE B8	23,5 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	10,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
NFC	-20 dBuA/m

## Одлагање старог апарата



1. Овај симбол прецртана канта за смење показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за виšekратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

## Околу упатството за користење

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Поради тастатурата на екранот на допир овој уред не е соодветен за лица со оштетен вид.
- Описите се базираат на зададените поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегалното користење на медиумските материјали.

- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот обезбедувач на услуги за да добиете дополнителни информации.

## Забелешки со упатства



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Укажува на ситуации кои може да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



**ВНИМАНИЕ:** Укажува на ситуации кои може да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



**ЗАБЕЛЕШКА:** Известувања или дополнителни информации.

# Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

## 01

### Прилагодени функции

- 16 Широкоаголна камера
- 17 брзо споделување
- 18 QuickМето+
- 21 Функција за извршување на повеќе задачи
- 22 QSlide

## 02

### Основни функции

- 24 Компоненти на производот и додатоци
- 25 Преглед на деловите
- 27 Вклучување и исклучување на напојувањето
- 28 Инсталирање SIM картичка
- 30 Вметнување на мемориската картичка
- 31 Вадење мемориска картичка
- 32 Полнење на батеријата
- 34 Екран на допир
- 38 Почетен екран
- 45 Заклучување на екран
- 49 Шифрирање на мемориската картичка
- 51 Снимки од екранот
- 52 Внесување текст
- 58 Не вознемирувај

## 03

### Корисни апликации

- 60 Инсталирање и деинсталирање апликации
- 61 Деинсталирани апликации
- 62 Телефон
- 66 Пораки
- 67 Фотоапарат
- 75 Галерија
- 78 Музика
- 79 E-mail
- 81 Календар
- 82 Калкулатор
- 82 Часовник
- 83 Преземања
- 84 Управув. со Датотеки
- 84 Диктафон
- 85 ФМ радио
- 85 Ќелиско емитување
- 85 Контакти
- 88 LG SmartWorld
- 88 Задачи
- 89 LG Backup
- 90 RemoteCall Service
- 90 Facebook
- 90 Instagram
- 91 Evernote
- 91 Chrome
- 91 Апликации од Google

## 04

### Поставки

- 95 Поставки
- 95 Мрежи
- 106 Звук И Известување
- 107 Екран
- 108 Општо

## 05

### Додаток

- 118 Поставки за јазикот на LG
- 118 LG Bridge
- 119 Ажурирање на софтверот на телефонот
- 121 ЧПП
- 124 Водич против кражба
- 125 Повеќе информации  
Регулаторни информации  
(Регулациски ID број,  
Е-ознака, итн.)

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

## Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво изнесува 0,519 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,360 W/kg (10 g).

- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

## Информации од FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење

Во август 1996 година Федералната комисија за комуникации (FCC) на САД со нејзиниот Извештај и уредба (Report and Order) FCC 96-326, донесе ажуриран безбедносен стандард за изложување на луѓето на радиофреквентна (РФ) електромагнетна енергија емитувана од предаватели регулирани според FCC. Овие упатства се конзистентни со безбедносните стандарди претходно утврдени со меѓународните и американските стандарди. Дизајнот на овој уреди е сообразен со упатствата на FCC и овие меѓународни стандарди.

### Дел 15.19 изјава

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

### Дел 15.21 изјава

Промените или модификациите што не се изречно одобрени од страна на производителот може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

## Користење кога се носи на телото

Овој уред е тестиран за типично користење кога се носи на телото при што задната страна на уредот се држи на растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот. За да бидат исполнети барањата на FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење, мора да се одржува минимално растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот.

Не смеат да се користат какви било штипки за на појас, футроли и слични додатоци кои содржат метални компоненти. Додатоците за носење на тело, коишто не можат да одржуваат растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот и коишто не се тестирани за типично користење кога се носи на тело, може да не ги исполнуваат барањата на FCC за ограничување на изложувањето и затоа треба да се избегнуваат.

### Дел 15.105 изјава

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа B, во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да овозможат соодветна заштита против штетни пречки во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радиофреквентна енергија и, доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни попречувања на радио комуникациите. Сепак, не постои гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува пречки во телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот треба да се обиде да ги отстрани пречките со една или повеќе од следниве мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер во различно струјно коло од она во кое е поврзан приемникот.
- Обратете се до продавачот или до искусен радио/ТВ сервисер за помош.

## Чување и одржување на производот

- Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG. LG не дава гаранција за какво било оштетување или дефект кој е предизвикан од дополнителна опрема на трети страни.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте

непотребно да ја допирате антената.

- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Внимавајте производот да не дојде во контакт со течност. Немојте да го користите или да го полните производот доколку е влажен. Откако производот ќе стане влажен, индикаторот за оштетување поради течност ја менува бојата. Ве молиме имајте предвид дека ова ќе го ограничи вашето бесплатно добивање на поправки наведено во гаранцијата.

## Ефикасно користење на уредот

### Електронски уреди

Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот уред во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на уредот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 °C и 40 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

## Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

## Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.



- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

## Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

## Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

## Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

## Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

## Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

## Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

## Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако уредот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
- Потрошувачка на енергија (Во режим на подготвеност на мрежа) : 0,5 W

## Безбедност на личните информации

- Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
- Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот. Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
- Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
- Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги преземате апликациите.
- Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе функции или до вашите лични информации.
- Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков било знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на сметката.
- Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
- Немојте да користите апликации од непознати извори.

## Информации за адаптерот за брзо полнење

- Со производот се испорачува адаптер за полнење кој поддржува брзо полнење.
- Функцијата за брзо полнење може да не функционира ако се користи адаптер за брзо полнење различен од оној што се испорачува со производот.



### Известување за промена на батеријата

- Литиум-јонската батерија е опасна компонента која може да предизвика повредување.
- Менувањето на батеријата од страна на неквалификувани лица може да доведе до оштетување на вашиот уред.
- Не ги отстранувајте батериите сами. Батеријата може да биде оштетена, што може да предизвика прегрејување и повреда. Батеријата мора да биде заменета од страна на овластен сервисер. Батеријата треба да се рециклира или да се отстрани одделно од отпадот од домаќинствата.
- Доколку производот содржи батерија што е вградена во производот и што не можат крајните корисници да ја отстранат, LG препорачува батеријата да ја отстранат само квалификувани професионални лица, било да е за менување или за рециклирање по истекот на животниот век на производот. За да спречат оштетување на производот и поради нивна сопствена безбедност, корисниците не треба да се обидуваат да ја отстрануваат батеријата и треба да ја контактираат линијата за помош при услуги на LG или други независни испорачувачи на услуги.
- Отстранувањето на батеријата значи и расклопување на куќиштето на производот, исклучување на електричните кабли/контакти и внимателно вадење на батеријата со специјализиран алат. Доколку ви се потребни инструкциите за квалификувани професионални лица за тоа како да ја отстраните батеријата безбедно, посетете ја веб-страницата <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

## **Прилагодени функции**


# Широкоаголна камера

Можете да снимате фотографии или видео записи со поширок опсег од вашето реално поле на видливост со користење на широкиот агол на предната камера.

Активирајте ја апликацијата Камера, а потоа допрете на  /  за да префрлувате помеѓу стандардниот и широкоаголниот приказ.

## Предна камера

Икона за стандарден агол

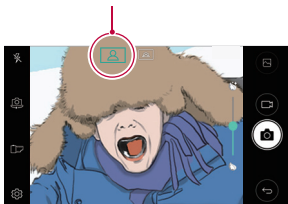


Икона за широк агол




- За повеќе детали, погледнете во [Активирање на камерата](#).

# брзо споделување

Можете да споделувате фотографии и видео записи кон саканата апликација, веднаш штом ќе ги снимите.

- 1 Допрете на , а потоа направете фотографија или снимете видео запис.
- 2 Допрете ја иконата на апликацијата која се појавува на екранот за да ја споделите користејќи ја таа апликација.  
Исто така, можете да ја повлечете иконата во спротивната насока за да видите кои други апликации можете да ги искористите за споделување на вашите фотографии и видео записи.

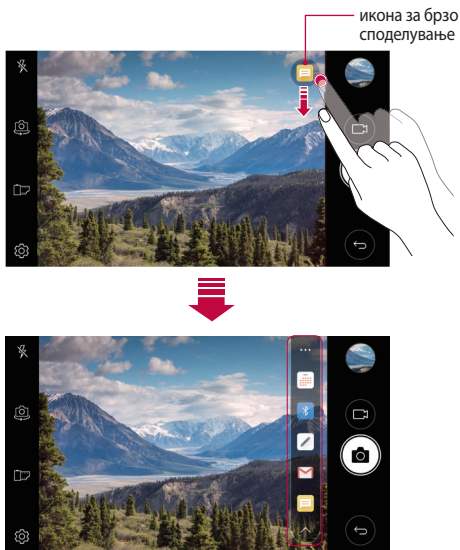












- Апликацијата прикажана со иконата за брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување кон апликациите инсталирани на уредот.

# QuickМемо+





## Преглед на QuickМемо+

Можете да создавате креативни белешки со користење на разните опции на оваа понапредна функција од бележникот, како на пример управување со слики и снимки на екран, кои не се поддржани од обичниот бележник.



## Создавање на белешка

- 1 Допрете на  QuickМемо+.
- 2 Допрете на  за да создадете белешка.
  -  : Зачувајте ја белешката.
  -  : Поништете го последното дејство.
  -  : Повторете го последното дејство кое сте го поништиле.
  -  : Внесете белешка со користење на тастатурата.
  -  : Напишете белешка рачно.
  -  : Избришете ги белешките со ракопис.
  -  : Зумирајте или одзумирајте, ротирајте или избришете делови од белешките со ракопис.
  -  : Пристапете до дополнителните опции, вклучувајќи споделување и заклучување на белешки, менување на стилот на бележникот и вметнување на содржини.
- 3 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

## Пишување белешки на фотографија






- 1 Допрете на  > QuickMemo+.
- 2 Допрете на  за да снимите фотографија, а потоа допрете на **ОК**.
  - Фотографијата автоматски се прикачува во бележникот.
- 3 Допрете на **T** или на  за да запишете белешки за фотографијата.
  - Запишете белешки рачно на фотографијата.
  - Внесете текст под фотографијата.
- 4 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

## Пишување белешки на снимка на екран

- 1 Додека го гледате екранот кој сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу и допрете на .
  - Снимката на екранот се појавува како тема на заднината на бележникот. Алатките за белешката се појавуваат во горниот дел од екранот.
- 2 Пишувајте белешки како што посакувате.
  - Запишете белешки рачно на фотографијата.
- 3 Допрете на  и зачувајте ги белешките на саканата локација.
  - Зачуваните белешки може да се видат во **QuickMemo+** или во **Галерија**.
  - За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место, штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство**. и изберете апликација.

## Управување со папки

Можете да ги гледате белешките групирани според нивниот тип.

- 1 Допрете на  QuickMemo+.
- 2 Во горниот дел на екранот, допрете на  и изберете елемент од менито:
  - **Сите белешки:** Погледнете ги сите белешки кои се зачувани во QuickMemo+.
  - **Мои белешки:** Погледнете ги белешките создадени од QuickMemo+.
  - **Фото белешка:** Погледнете ги белешките создадени од .
  - **Сними+:** Погледнете ги белешките создадени од .
  - **Кантичка за отпадоци:** Погледнете ги избришаните белешки.
  - **Нова категорија:** Додајте категории.
  - : Преуредете ги, додајте ги или избришете ги категориите. За да го смените името на категорија, допрете на категоријата.





- Некои папки не се појавуваат при првото стартување на QuickMemo+. Исклучените папки се вклучуваат и се појавуваат кога ќе имаат барем една поврзана белешка.


# Функција за извршување на повеќе задачи

## Мулти-прозорчиња

Можете да користите две апликации истовремено со делење на екранот на повеќе прозорци.

Кога користите одредена апликација, допрете и задржете на  на копчињата на допир на почетната страница, а потоа изберете апликација од листата на последно користени апликации.


- Можете истовремено да користите две апликации прикажани на главниот екран.
- За да ја запрете функцијата со Мулти-прозорчиња, допрете и задржете на .

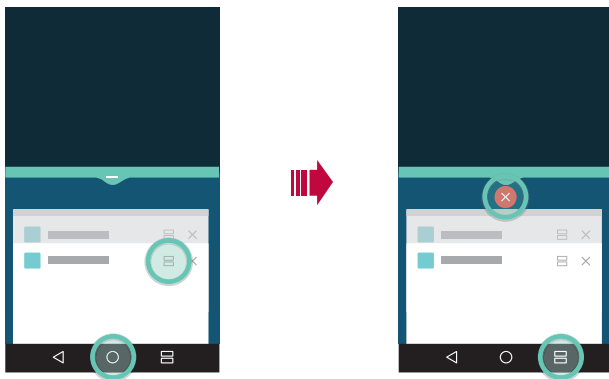


- Оваа функција можете да ја користите во апликација која ја поддржува функцијата со Мулти-прозорчиња.
- Функцијата со Мулти-прозорчиња не е поддржана од одредени апликации, вклучувајќи ги и преземените апликации.

## Екран за преглед

Екранот за преглед овозможува преглед на вашите последно користени апликации.

За да ја погледнете листата на последно користени апликации, допрете на  на почетниот екран, а потоа допрете на прикажаната икона.

- Допрете и задржете на апликацијата и повлечете ја кон горниот дел од екранот за да ја активирате апликацијата со функцијата за Мулти-прозорчиња. Исто така, можете и да допрете на  во горниот дел од секоја апликација.





## QSlide

Можете да стартувате апликации со помош на QSlide за да ги користите додека се стартувани други апликации. На пример, да користите калкулатор или календар кога е пуштен видео-запис.

Кога е пуштена некоја апликација, допрете на  > QSlide.



• Оваа одлика може да не биде поддржана од некои апликации.

-  : За исклучување на режимот Qslide за да се вратите во режим на цел екран.
-  : За нагудување на просирноста на прозорецот на QSlide. Ако прозорецот на Qslide е просирен тој нема да реагира на допирите.
-  : За затворање на прозорецот на QSlide.
-  : За нагудување на големината на прозорецот на QSlide.



02

## **ОСНОВНИ ФУНКЦИИ**

# Компоненти на производот и додатоци

Следните елементи се вклучени со вашиот уред.

- Уред
- Брз полнач
- Игла за исфрлање
- USB кабел
- Водич за почеток на користење



- Компонентите опишани погоре може да се опционални.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и мобилниот оператор.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.



- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на продавачот од кого го купивте уредот.
- За да купите дополнителни основни елементи, контактирајте со сервисниот центар за корисници на LG.
- За да купите опционални елементи, обратете се до сервисниот центар за корисници на LG за да ги дознаете продавачите.
- Некои елементи од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.
- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и мобилниот оператор.
- Внимавајте да користите автентични додатоци обезбедени од LG Electronics. Користење додатоци од трети страни може да го оштети уредот или да предизвика дефект.

# Преглед на деловите

Сензор за амбиентална светлина/оддалеченост

Слушалка

Објектив на предна камера

Блиц

Лежиште за SIM/microSD картичка

Екран на допир

Приклучок за стерео слушалки

Микрофон

Блиц

Објектив на задна камера



Копче за напојување/заклучување

Копчиња за јачина на звук (+/-)

Област за NFC антена

Звучник

Приклучок за полнач/USB кабел

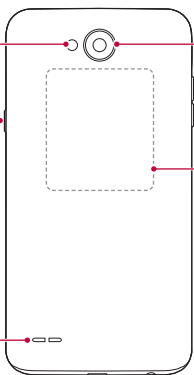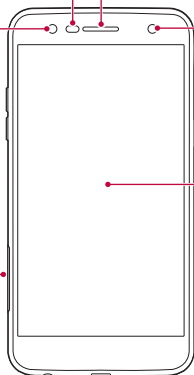

- Сензор за амбиентална светлина/оддалеченост
  - Сензор за оддалеченост: За време на повик, сензорот за оддалеченост го исклучува екранот и ја оневозможува функцијата на допирање кога уредот е блиску до човечкото тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од одреден опсег.
  - Сензор за амбиентална светлина: Сензорот за амбиентална светлина го анализира интензитетот на амбиентална светлина кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Копчиња за јачина на звук
  - Прилагодете ја јачината на звукот на тоновите на свонење, повиците или известувањата.
  - Додека ја користите камерата, нежно притиснете на копчето за јачина на звукот за да снимите фотографија. За да снимите континуирано низа фотографии, притиснете и задржете на копчето за јачина на звукот.
  - За да ја активирате функцијата **Фотоапарат** кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на јачината на звукот (-). За да ја активирате функцијата **Сними+** притиснете двапати на копчето за зголемување на јачината на звукот (+).
- Копче за напојување/заклучување
  - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
  - Притиснете и задржете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.



- Уредот има непренослива батерија. Немојте да го отстранувате задниот капак.
- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.
- Задниот капак содржи вградена NFC антена. Внимавајте при ракувањето со уредот за да избегнете негово оштетување или покривање на NFC антената.



- Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Ако не го почитувате тоа, можете да ја оштетите допирната функција на екранот.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоките може да му попречат на сензорот за оддалеченост.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, екранот на допир или копчињата може да не функционираат правилно.

## Вклучување и исклучување на напојувањето

### Вклучување на напојувањето

Кога напојувањето е исклучено, притиснете и задржете на копчето за напојување/заклучување.



- Кога уредот се вклучува за првпат, се извршува почетната конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

### Исклучување на напојувањето

Притиснете и задржете на копчето за напојување/заклучување, а потоа изберете **Исклучување**.

### Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето

Притиснете и задржете на копчето за напојување/заклучување, а потоа изберете опција.

- **Исклучување:** Исклучете го уредот.
- **Исклучи и рестартувај:** Рестартирајте го уредот.
- **Режимот на работа во авион е ВКЛУЧЕН:** Блокирајте ги функциите поврзани со телекомуникациите, вклучувајќи ги и телефонските повици, размената на пораки и пребарувањето на интернет. Другите функции остануваат достапни.


# Инсталирање SIM картичка

Вметнете ја SIM картичката испорачана од обезбедувачот на услуги за уредот за да започнете со користење на уредот.




- Внимавајте со игличката за исфрлање бидејќи има остар врв.
- Не вметнувајте мемориска картичка во отворот за SIM картичка. Доколку се заглави мемориска картичка во отворот за SIM картичка, однесете го уредот до центарот за услуги на LG за да ја отстраните мемориската картичка.


1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на лежиштето за картички.

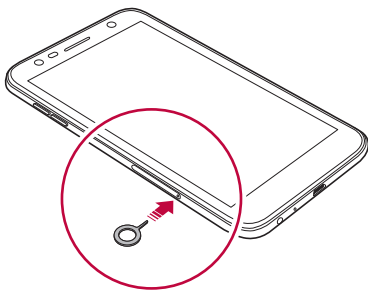


2 Извлечете го лежиштето за картичките.

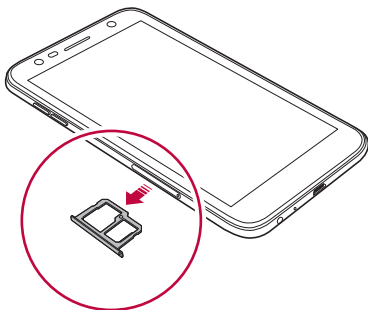

- 3 Ставете ја SIM картичката во лежиштето за картичката завртена со златните контакти завртени надолу.

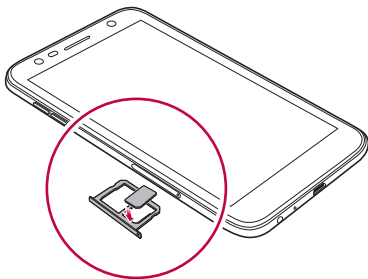

- 4 Ставете го лежиштето за картичките назад во отворот.

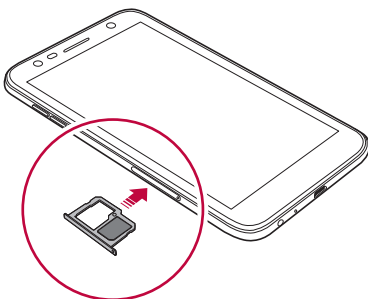

- Овој уред поддржува само nano SIM картички.
- За работење без проблеми, се препорачува телефонот да се користи со соодветниот тип на SIM картичка. Секогаш употребувајте фабрички изработена SIM картичка испорачана од операторот.
- Ако во уредот го ставите држачот на картички кога е влажен, уредот може да се оштети. Секогаш проверувајте дали држачот на картички е сув.

## Мерки на претпазливост при користење на SIM картичките

- Не губете ја SIM картичката. LG не е одговорен за оштетувањето или за други проблеми предизвикани со губење или пренесување на SIM картичката.
- Внимавајте да не ја оштетите SIM картичката кога ја вметнувате или отстранувате.


## Вметнување на мемориската картичка

Уредот поддржува microSD картички до 2 TB. Во зависност од производителот и типот на мемориската картичка, одредени мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред.



- Се препорачува да користите систем на датотеки exFAT кога користите надворешен мемориски уред поголем од 32GB.
- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.

- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на лежиштето за картички.
- 2 Извлечете го лежиштето за картичките.
- 3 Ставете ја мемориската картичка во лежиштето за картичката завртена со златните контакти завртени надолу.

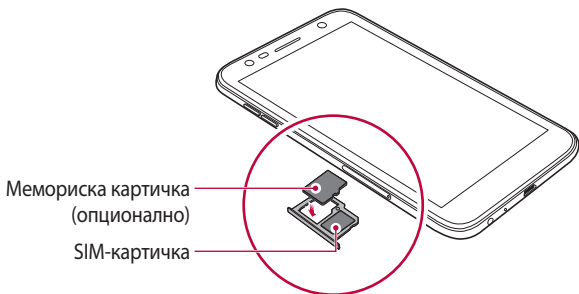

- Мемориската картичка е опционален елемент и се продава одделно.
- Честото запишување и бришење на податоците може да го скрати векот на траење на мемориската картичка.

#### 4 Ставете го лежиштето за картичките назад во отворот.



- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.

## Вадење мемориска картичка

Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја извадите.

- 1 Допрете на > **Поставки** > **Општо** > **Склад** >
- 2 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.
- 3 Извлечете го држачот на картички и извадете ја мемориската картичка.




- Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.

## Полнење на батеријата

Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.

Едниот крај од кабелот за полнење приклучете го на полначот, другиот крај од кабелот приклучете го во приклучокот за кабел и потоа приклучете го полначот во приклучок за напојување.

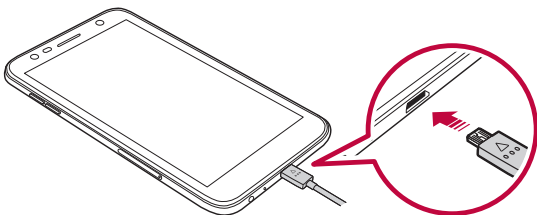

- Користете го USB кабелот кој е испорачан со вашиот уред.
- Внимавајте да користите полнач и кабел за полнење одобрени од LG. Полнењето на батеријата со полнач од трета страна може да предизвика експлозија на батеријата или да го оштети уредот.
- Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика електричен удар. За да го користите уредот, запрете со полнењето.
- Уредот има непренослива батерија. Немојте да го отстранувате задниот капак.



- Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од приклучокот за напојување. Тоа спречува непотребна потрошувачка на електричната енергија.
- Со производот се испорачува адаптер за полнење кој поддржува брзо полнење.
- Одликата за брзо полнење може да не работи ако се користи адаптер за брзо полнење поинаков од оригиналниот адаптер испорачан со производот.
- Друг начин за полнење на батеријата е со поврзување на уредот со десктоп или лаптоп компјутер преку USB-кабел. За тоа може да биде потребно повеќе време од приклучување адаптер на напоен мрежен приклучок.
- Не полнете ја батеријата користејќи USB централен уред кој не може да го одржува номиналниот напон. Полнењето може да биде неуспешно или ненадејно да прекине.

## Мерки на претпазливост при користење на уредот

- Погрижете се внатрешноста на уредот да не дојде до контакт со метален предмет или вода.
- Користете го испорачаниот USB кабел; немојте да користите USB кабли или полначи од трети страни со вашиот уред. Ограничената гаранција од LG не го опфаќа користењето на додатоци од трети страни.
- Непридржувањето до инструкциите од овој водич и неправилното користење може да доведе до оштетување на уредот.

## Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано ја одржувате активноста на многу апликации и функции.

Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:

- Исклучете ги функциите за Bluetooth® или за Wi-Fi мрежа кога не ги користите.


- Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на екранот.
- Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
- Проверете ги деталите за користењето на батеријата и затворете ги сите преземени апликации кои ја трошат батеријата.

## Екран на допир

Можете да дознаете како да го контролирате вашиот уред со користење на потези на екранот на допир.


### Допир

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или да активирате апликација или опција.

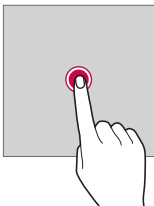


### Допирање и држење

Допрете и задржете неколку секунди за да се прикаже менито со достапните опции.

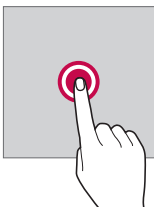


## Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зумирате или за да одзумирате веб-страница или мапа.

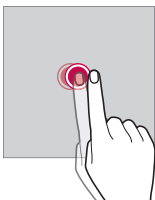


## Повлекување

Допрете некој елемент, како апликација или виџет, потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Овој потег можете да го користите за да преместувате елементи.

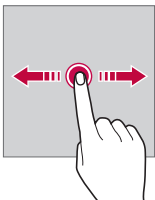



## Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Овој потег можете да го користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

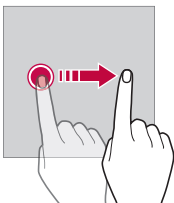

## Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

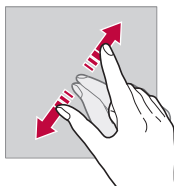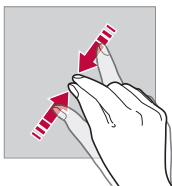


- Не изложувајте го екранот на допир на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.



- Може да се појави дефект на екранот на допир ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа во зависност од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на саканата опција.
- Контролата на допир може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Контролата на допир може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или влажен.
- Екранот на допир може да не функционира правилно ако на уредот е ставена заштитна фолија за екранот или додатоци купени од продавници-трети страни.
- Прикажувањето на статични слики подолг временски период може да доведе до остатоци од сликата или до врежување на сликата. Исклучете го екранот кога не го користите уредот подолг временски период.

# Почетен екран


## Преглед на почетниот екран

Основниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на  на кој било екран за да одите директно на почетниот екран.




Можете да управувате со сите апликации и виџети на почетниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

## Распоред на почетниот екран

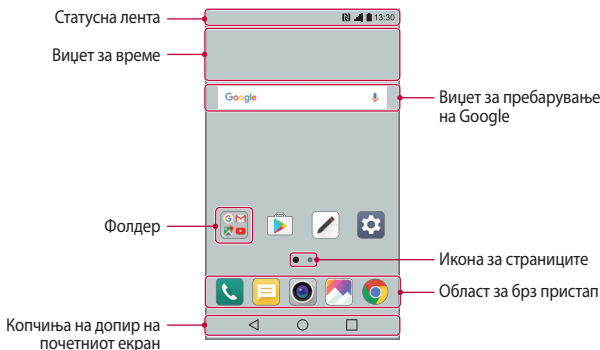Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на почетниот екран.



- Почетниот екран може да се разликува во зависност од мобилниот оператор или од софтверската верзија.


- **Статусна лента:** Погледнете ги иконите за статусот, времето и нивото на батеријата.
- **Виџет за време:** Погледнете ги информациите за временските услови и за времето за одредена област.
- **Виџет за пребарување на Google:** Извршете пребарување на Google со внесување на изговорени или напишани клучни зборови.
- **Фолдер:** Создајте папки за групирање на апликациите според ваша желба.
- **Икона за страниците:** Прикажување на вкупниот број на страници на почетниот екран. Допрете на саканата икона за страниците за да одите на страницата што сте ја избрале. Иконата која ја одразува тековната страница ќе се осветли.
- **Област за брз пристап:** Фиксирајте ги главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.
- **Копчиња на допир на почетниот екран**
  - : Вратете се на претходниот екран. Затворете ја тастатурата или појавувачките прозорци.
  - : Допрете за да отидете на почетниот екран. За да го активирате Google, допрете и задржете.
  - : Допрете за преглед на листата на неодамна користените апликации и активирајте апликација од листата. За да ги избришете сите последно користени апликации, допрете на **ИСЧИСТИ ГИ СИТЕ**. За да користите две апликации истовремено со функцијата за повеќе прозорци, допрете и задржете на копчето додека користите апликација.

## Уредување на копчињата на допир на почетниот екран

Можете да ги преуредите копчињата на допир на почетниот екран или во нив да додадете често користени функции.

Допрете на **О > Поставки > Екран > Копчиња на допир на почетниот екран > Комбинација од копчиња** и прилагодете ги поставките.

- Ќе се прикажат неколку функции, вклучувајќи го панелот за QSlide Известување и Сними+. Може да се додадат најмногу пет елементи.

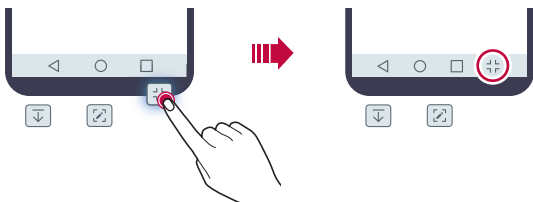

## Икони за статус

Кога има известување за непочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на вашиот уред можете да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

	Нема сигнал
	Во тек е пренос на податоци преку мрежата
	Алармот е поставен
	Режимот на вибрации е вклучен
	Bluetooth е вклучен
	Воспоставена е врска со компјутер преку USB
	Ниво на батерија
	Режимот на работа во авион е вклучен
	Пропуштени повици


	Wi-Fi е поврзано
	Вклучен е тивок режим
	GPS е вклучен
	Hotspot е вклучен
	Нема SIM картичка
	NFC е вклучено





- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат во зависност од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување во кое го користите уредот.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или од мобилниот оператор.

## Панел за известувања

Панелот за известувања можете да го отворите со влечење надолу на статусната лента на главниот екран.

- За да ја отворите листата на икони за брз пристап, повлечете го панелот за известувања надолу или пак допрете на .
- За да преуредите, додадете или отстраните икони, допрете на **УРЕДИ**.
- Ако допрете и задржите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

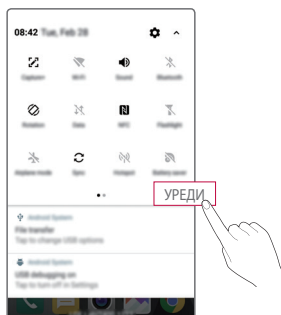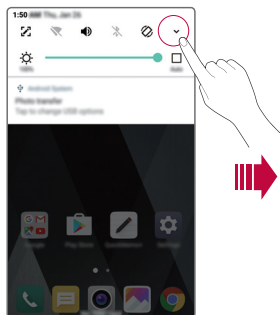

## Менување на ориентацијата на екранот

Можете да ја поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со физичката ориентација на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата на икони за брз пристап.

Исто така, можете да допрете и на **Поставки > Екран** и да ја активирате функцијата **Ориентација**.



## Уредување на почетниот екран

На почетниот екран, допрете и задржете на некое празно место, а потоа изберете го саканото дејство подолу.

- За да ги преуредите страниците на почетниот екран, допрете и задржете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и задржете на празна област на почетниот екран, а потоа изберете **Виџети**.
- За да ја промените темата, допрете и задржете на празна област на почетниот екран, а потоа изберете **Тема**.

Исто така, можете да допрете на **Поставки > Екран > Тема**, а потоа изберете ја темата која саката да ја примените на уредот.


- За да ги конфигурирате поставките на почетниот екран, допрете и задржете на празна област на почетниот екран, а потоа изберете **Поставки за почетен екран**. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.


- За да ги погледнете или да ги деинсталирате апликациите, допрете и задржете на празна област на почетниот екран, а потоа изберете **Деинсталирани апликации**. За повеќе детали, погледнете во *Деинсталирани апликации*.

## Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на почетниот екран можете да ја погледнете само сликата за заднината.

Раздвојте два прсти на почетниот екран.

- За да се вратите на оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг допрени на почетниот екран или допрете на .

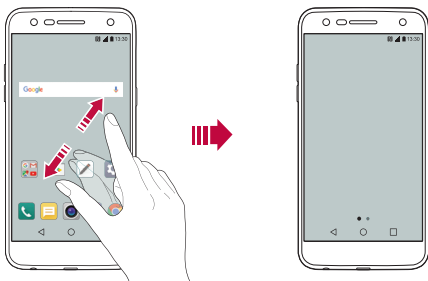

## Преместување на апликации на почетниот екран

На почетниот екран, допрете и задржете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од почетниот екран, допрете и задржете на некоја апликација, а потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од областа за брз пристап, одвлечете ја иконата на почетниот екран.

## Користење папки од почетниот екран


### Создавање папки

На почетниот екран, допрете и задржете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се создава нова папка и апликациите се додаваат во неа.


### Уредување папки

На почетниот екран, допрете и задржете на одредена папка, а потоа извршете едно од следните дејства.

- За да го уредите името и бојата на папката, допрете на името на папката.
- За да додадете апликации, допрете и задржете на апликацијата, а потоа повлечете ја папката и ослободете ја.
- За да отстраните апликација од папка, допрете и задржете ја апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се отстранува.
- Исто така, можете да додавате или да отстранувате апликации со допирање на  во папката.

## Поставки за почетен екран

Можете да ги прилагодите поставките за почетниот екран.

- 1 Допрете на  > Поставки > Екран > Почетен екран.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **Селектирај почетно:** Изберете режим за почетниот екран.
  - **Слика за заднина:** Променете ја сликата за заднина на почетниот екран.
  - **Ефект на екран:** Изберете ефект што се применува при менување страници на почетниот екран.
  - **Подреди апликации по:** Поставете го начинот како апликациите се подредени на почетниот екран.

- **Решетка:** Променете го режимот за распоредување на апликациите на почетниот екран.
- **Скриј апликации:** Изберете кои апликации сакате да ги скриете од почетниот екран.

## Заклучување на екран

### Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на вашиот уред се исклучува и се заклучува ако притиснете на копчето за напојување/заклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете копчето за напојување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува почетниот екран.

За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред, поставете заклучување на екранот.



- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

### Поставување заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на **О** > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го сакате.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **Ништо:** Деактивирајте ја функцијата за заклучување на екранот.
  - **Удри:** Повлечете на екранот за да го отклучите.
  - **Knock Code:** Допрете на екранот по одредена шема за да го отклучите.
  - **Облик:** Исцртајте облик за да го отклучите екранот.

- **PIN:** Внесете нумеричка лозинка за да го отклучите екранот.
- **Лозинка:** Внесете алфанумеричка лозинка за да го отклучите екранот.



- Доколку се обидете неправилно да го отклучите уредот 5 пати, екранот ќе се блокира во траење од 30 секунди.


## Поставки за Безбедно вклучување

Кога ќе изберете еден од методите за заклучување на екранот: Кнопс Code, Облик, PIN или Лозинка, можете да го конфигурирате уредот да биде заклучен при секое вклучување на уредот со цел да се заштитат вашите податоци.

- Нема да можете да ги користите сите функции, освен за итни повици сè додека не го отклучите уредот.
- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите шифрираните податоци и личните информации.

## Поставки за заклучување на екранот

Можете да ги прилагодите следниве поставки за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки > Екран > Заклучен екран.**
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **Одберете заклучување на екран:** Изберете метод на заклучување на екранот.
  - **Smart Lock:** Изберете елементи од доверба, така што ако некој од нив се појави, уредот автоматски ќе се отклучи.
  - **Слика за заднина:** Сменете ја сликата за заднина на заклучениот екран.
  - **Часовник:** Изберете го типот на приказот на часовникот кој ќе се прикажува на заклучениот екран.
  - **Кратенки:** Додајте кратенка за апликација и директно пристапете до апликацијата од заклучениот екран со влечење на кратенката за апликацијата на екранот.

- **Информација за контакт за загубен телефон:** Прикажување на информации за контакт во итен случај на заклучениот екран.
- **Мерач на време за заклучување:** Поставете го времето на мирување по кое уредот автоматски се заклучува.
- **Копчето за вклучување веднаш се заклучува:** Екранот веднаш се заклучува при притиснување на копчето за напојување/ заклучување.



- Достапните поставки може за се разликуваат во зависност од избраниот метод на заклучување на екранот.

## Вклучи екран

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.



- Оваа опција е достапна само за полетниот екран овозможен од LG. Таа може да не функционира правилно со прилагодени активатори или со почетни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот, користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите функцијата КноскON, внимавајте сензорот за оддалеченост/светлина да не е покриен со налепница или со некоја друга надворешна супстанца.

## Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.

## Исклучување на екранот

Допрете двапати на празен простор на почетниот екран и на заклучениот екран.

Исто така, можете да допрете двапати на празно место на статусната лента.


## Knock Code

Екранот можете да го отклучувате со создавање на ваш Knock Code. Кога екранот е исклучен, можете директно да пристапите на почетниот екран со допирање на екранот по одредена секвенца.



- Можете да го користите вашиот Knock Code заедно со функцијата KnockOn.
- Внимавајте да ги користите врвовите на прстите при допирањето на екранот.

## Создавање на Knock Code

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Knock Code**.
- 2 Допрете ги квадратите според обликот што го одбравте за да создадете Knock Code и допрете на **СЛЕДНО**.
- 3 За потврда повторно внесете го Knock Code, а потоа допрете на **ПОТВРДИ**.


## Отклучување екран со Knock Code

Отклучете го екранот со внесување на Knock Code што го создадовте. Внесете го вашиот Knock Code на екранот на допир кога екранот е исклучен.

- Исто така, Knock Code може да се внесе и кога заклучениот екран е вклучен.

# Шифрирање на мемориската картичка

Можете да ги шифрирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До шифрираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Безбедност** > **Шифрирај SD картичка**.
- 2 Прочитајте го прегледот на екранот за шифрирање на мемориската картичка и потоа допрете на **ПРОДОЛЖИ** за да продолжите.
- 3 Изберете опција и допрете на **ШИФРИРАЈ СЕГА**.
  - **Шифрирање нови датотеки:** Шифрирајте ги само податоците кои по шифрирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
  - **Целосно шифрирање:** Шифрирајте ги сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
  - **Не опфаќај медиумски датотеки:** За шифрирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео записи.



- За да шифрирате мемориска картичка, внимавајте заклучувањето на екранот да биде поставено на користење на PIN код или лозинка.
- Штом почне шифрирањето на мемориската картичка, некои функции нема да бидат достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае шифрирањето, процесот на шифрирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на шифрирањето.
- До шифрираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се шифрирани.
- Шифрираната мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите шифрирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја форматирате картичката.
- Можете да го активирате шифрирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по шифрирањето, автоматски ќе биде шифрирана.

# Снимки од екранот


Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

## Преку кратенка


Притиснете и задржете истовремено најмалку две секунди на копчето за напојување/заклучување и копчето за намалување на јачината на звукот (-).

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** во **Галерија**.

## Преку Сними+

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, а потоа допрете на .



- Кога екранот е исклучен или заклучен, можете да пристапите до **Сними+** со притиснување на копчето за зголемување на јачината на звукот двапати (+). За да ја искористите оваа функција, допрете на  **Поставки** > **Општо** и вклучте ја функцијата **Копче за брз пристап**.
- За повеќе детали, погледнете во *Пишување белешки на снимка на екран*.

# Внесување текст

## Користење на паметната тастатура


За внесување и уредување текст можете да ја користите паметната тастатура.

Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишувањето.



## Движење на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде што сакате. При пишување на текст, допрете и задржете на копчето за празно место, а потоа повлечете лево или десно.

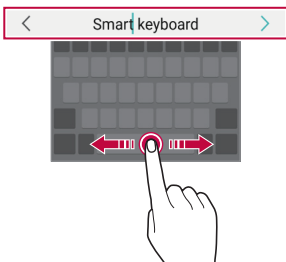




- Оваа опција е достапна само на тастатура со QWERTY распоред.

## Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.


Внесете текст, а потоа допрете на предложениот збор или нежно повлечете ја нагоре левата или десната страна на лентата за тастатурата.


- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

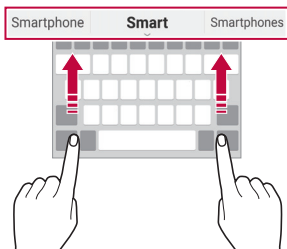

## Менување распоред на тастатурата QWERTY

Во долниот ред на тастатурата можете да додавате, бришете и да преуредувате копчиња.

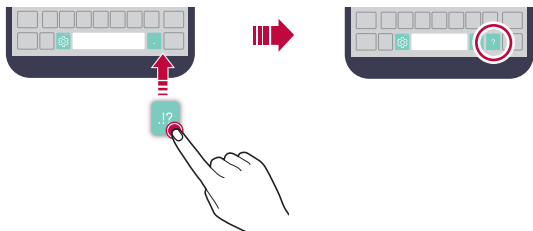

- 1 Допрете на **О** > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **QWERTY распоред**. Исто така, можете да допрете на  на тастатурата и да допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **QWERTY распоред**.
- 2 Допрете копче во долниот ред, а потоа одвлечете го на друго место.



- Оваа опција е достапна на тастатурите QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Оваа функција може да не биде поддржана за некои јазици.

## Приспособување на висината на тастатурата



Можете да ја приспособите висината на тастатурата за да го максимизирате комфорот при пишувањето.

- 1 Допрете на  > **Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Висина и распоред на тастатура > Висина на тастатура.**  
Исто така, можете да допрете на  на тастатурата и да допрете на **Висина и распоред на тастатура > Висина на тастатура.**
- 2 Прилагодете ја висината на тастатурата.




## Избирање пејзажен режим на тастатурата

Пејзажниот режим на тастатурата можете да го изберете меѓу неколку избори.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.  
Исто така, можете да допрете на  на тастатурата и да допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.
- 2 Изберете режим на тастатурата.

## Разделување на тастатурата



Можете да ја поделите тастатурата на половина и секој дел да го поставите на која било страна на екранот кога екранот е во пејзажен режим.

Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.

Исто така, можете да допрете на  на тастатурата и да допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.




- Заврнете го уредот во пејзажна положба за да ја поделите тастатурата на двете страни. За да ја споите или поделите тастатурата, спојте ги или оддалечете ги еден од друг прстите допрени на тастатурата.

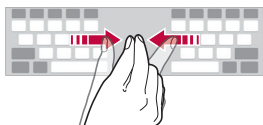

## Режим на работа со една рака

Можете да ја поместите тастатурата на една страна на екранот за да можете да ја користите со една рака.


- 1 Допрете на **О > Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Висина и распоред на тастатура > Дејство со една рака.**  
Исто така, можете да допрете на  на тастатурата и да допрете на **Висина и распоред на тастатура > Дејство со една рака.**
- 2 Притиснете на стрелката прикажана до тастатурата за да ја поместите тастатурата во саканата насока.



## Внесување текст со говорење


На тастатурата, допрете и задржете на  и потоа изберете .



- За да го максимизирате препознавањето на говорните наредби, зборувајте јасно.
- За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
- За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на  > **Јазици** на екранот за препознавање говор.
- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.



## Додавање јазичи на тастатурата

Можете да овозможите дополнителни јазичи за внесување на тастатурата.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Избери јазик**.
- 2 Изберете ги јазичите кои сакате да ги овозможите.

## Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација, а потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да активирате други апликации и да го пресликате текстот во нив.





- 1 Допрете и задржете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсечете.
- 2 Влечете ги  /  за да ја назначите зоната што треба да се копира или отсече.
- 3 Изберете **ИСЕЧИ** или **КОПИРАЈ**.
  - Отсечениот или копираниот текст автоматски се става во складот.
- 4 Допрете и задржете на прозорецот за внесување текст, а потоа изберете **ЗАЛЕПИ**.



- Ако нема елемент што е копиран или отсечен, опцијата **ЗАЛЕПИ** не се појавува.

## Фиока

Доколку копирате или отсечете слика или текст, автоматски се зачувува во фиоката и може да се вметне во кој било простор и кое било време.



- 1 На тастатурата, допрете и задржете на  и изберете .  
Алтернативно, допрете и задржете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ФИОКА**.
- 2 Изберете и вметнете елемент од фиоката.
  - Во фиоката може да се чуваат најмногу 20 елементи.
  - Допрете на  за да ги заклучите зачуваните елементи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу десет елементи. За да ги избришете заклучените елементи прво треба да ги отклучите.
  - Допрете на  за да ги избришете елементите зачувани во фиоката.



- Фиоката може да не биде поддржана од некои преземени апликации.

## Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Звук и Известување** > **Не вознемирувај** и потоа допрете на  за да ја активирате функцијата.
- 2 Допрете на **Звуци и вибрации** и изберете го саканиот режим:
  - **Само приоритетни:** Добивајте звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога е вклучена опцијата **Само приоритетни**, алармите сè уште се огласуваат.
  - **Потполна тишина:** Исклучете ги звуците и вибрациите.



03

## **Корисни апликации**

# Инсталирање и деинсталирање апликации

## Инсталирање апликации

Пристапете во некоја продавница за апликации и преземете апликации.

- Можете да ги користите **SmartWorld, Play Store** или продавницата за апликации овозможена од вашиот мобилен оператор.




- За некои продавници за апликации може да биде потребно да создадете сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците, во зависност од вашата тарифа.
- **SmartWorld** може да не биде поддржана во зависност од областа или мобилниот оператор.

## Деинсталирање апликации

Деинсталирајте ги апликациите од вашиот уред кои не ги користите повеќе.


## Деинсталирање со гестукулацијата за допирање и држење

На основниот екран, допрете и задржете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате и одвлечете ја на **Деинсталирање** во горниот дел од екранот.

Исто така, можете да ја допрете и задржите апликацијата, а потоа да допрете на апликација или виџет на кој има  за да ја деинсталирате.

- Доколку апликациите биле деинсталирани во рамките на 24 часа од сега, можете повторно да ги инсталирате. За повеќе детали, погледнете во *Деинсталирани апликации*.

## Деинсталирање со користење на менито за поставки

Допрете на  > Поставки > Општо > Апликации, изберете апликација, а потоа допрете на Деинсталирање.

## Деинсталирање апликација преку продавница за апликации



За да деинсталирате апликација, пристапете до продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.



- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

## Деинсталирани апликации

Деинсталираните апликации можете да ги погледнете на почетниот екран. Исто така, можете повторно да ги инсталирате апликациите кои биле деинсталирани пред помалку од 24 часа.

- 1 Допрете на  > Деинсталирани апликации.
- 2 Активирајте ја саканата функција:
  - **Инсталирај:** Повторно инсталирајте ја избраната апликација.
  -  Трајно отстранете ги деинсталираните апликации од уредот.







- Деинсталираните апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираните апликации, мора повторно да ги преземете од продавницата за апликации.
- Оваа функција се активира само на стандардниот почетен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг активатор, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

# Телефон

## Говорен повик

Остварете телефонски повик со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број или повикување од листата со контакти или листата на неодамнешни повици.




## Остварувањ повик преку тастатура за бирање

- 1 Допрете на  >  > **Бирање**.
- 2 Повикајте телефонски број со користење на метод по ваш избор:
  - Внесете телефонски број и допрете на .
  - Допрете и задржете на број за брзо бирање.
  - Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .





- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и задржете на 0.
- Погледнете во *Додавање контакти* за повеќе детали за тоа како да додавате телефонски броеви на листата за брзо бирање.

## Повикување преку листата со контакти


- 1 Допрете на  >  > **Контакти**.
- 2 Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .



## Одговарање на повик

За да одговорите на повик, одвлечете ја иконата  надвор од кругот на екранот на дојдовни повици.


- Кога се приклучени стерео слушалките, можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето за повик/крај од слушалките.
- За да прекинете повик со едноставно притискање на копчето за напојување/заклучување, допрете на  > **Поставки > Мрежи > Поставки за повици > Одговарање и прекинување на повици**, а потоа вклучете ја опцијата **Спуштете со копчето за вклучување**.



## Одбивање повик

За да одбиете дојдовен повик, повлечете ја иконата  преку екранот за дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, одвлечете ја опцијата за порака за одбивање  преку екранот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на  > **Поставки > Мрежи > Поставки за повици > Блокирај повик и одбиј со порака > Одбиј со порака**.
- Кога има дојдовен повик, притиснете на копчето за зголемување на јачината на звукот (+), за намалување на јачината на звукот (-) или на копчето за напојување/заклучување за да го исклучите тонот на свонење или вибрациите или да го ставите повикот на чекање.

## Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Исто така, можете да допрете на  >  > **Евиденција на повици**.

## Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:


- **Контакти:** Погледнете ја листата со контакти за време на повик.
- **Крај:** Завршете го повикот.
- **Бирање:** Прикажете ја или скријте ја тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник:** Вклучете ја функцијата за звучникот.
- **Исклучи звук:** Исклучете го вашиот глас, така што другата страна да не може да го слуша.
- **Bluetooth:** Префрлете го повикот на уред со Bluetooth со кој што е впарен и поврзан.
- **⋮:** Пристапете до дополнителните опции за повиците.



- Достапните елементи за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или мобилниот оператор.

## Воспоставување тронасочен повик


За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт.



- 1 За време на повикот, допрете на **⋮** > **Додади повик**.
- 2 Внесете телефонски број и допрете на .
  - Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.
- 3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување**.



- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.

## Преглед на записот на повиците

За да го погледнете записот за неодамнешните повици, допрете на  > **Евиденција на повици**. Потоа, можете да ги користите следниве функции:



- За да видите детален запис на повиците, изберете контакт. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на  > **Избриши**.



- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.

## Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опции за повици.

- 1 Допрете на  > **Бирање** или на **Евиденција на повици**.
- 2 Допрете на  > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.

# Пораки

## Испраќање на порака

Можете да создавате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на апликацијата за размена на пораки.



- Испраќањето пораки во странство може да предизвика дополнителни трошоци. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.

- 1 Допрете на > .
- 2 Допрете на .
- 3 Наведете го примателот и создајте порака.
  - За да прикачите датотеки, допрете на .
  - За да пристапите до дополнителните елементи од менито, допрете на .
- 4 Допрете на **Испрати** за да ја испратите пораката.

## Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контактите.

- 1 Допрете на > .
- 2 Изберете нишка од листата на нишки.

## Конфигурирање на поставките за пораки

Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

- 1 Допрете на > .
- 2 Допрете на > **Поставки** од листата на пораки.

# Фотоапарат

## Активирање на камерата

Можете да правите фотографии или да снимате видео записи за да ги зачувате вашите моменти за паметење.

Допрете на  > .




- Пред да снимите фотографија или да снимите видео запис, избришете го објективот на камерата со мека ткаенина.
- Внимавајте да не го извалкате објективот на камерата со вашите прсти или со други надворешни честички.
- Ако нивото на наполнетост на батеријата е помало од 5%, наполнете ја батеријата пред да ја користите камерата.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видео записите може да се видат со апликацијата Галерија.


За повеќе детали, погледнете во [Преглед на галерија](#).

## Автоматски режим


Можете да правите фотографии или да снимате видеозаписи со избирање на разни режими и опции за снимање.

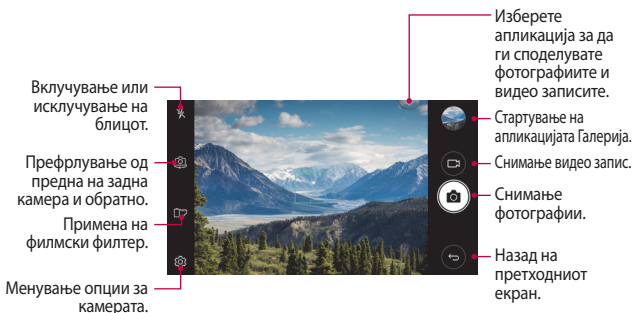






## Снимање на фотографија

- 1 Допрете на објектот за да ја фокусирате камерата кон него.
- 2 Допрете на  за да ја снимите фотографијата.
  - Исто така, можете да притиснете на копчето за зголемување на јачината на звукот (+) или на копчето за намалување на јачината на звукот (-) за да снимите фотографија.



- Кога екранот е исклучен или заклучен, активирајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на јачината на звукот (-). За да ја активирате оваа функција, допрете на  **Поставки** > **Општо** и вклучете ја функцијата **Копче за брз пристап**.

## Снимање на видео запис

- 1 Допрете на објектот за да ја фокусирате камерата кон него.
- 2 Допрете на 
  - За да направите фотографија додека снимате видео запис, допрете на .
  - За да паузирате снимање на видео запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео записот, допрете на .
- 3 Допрете на  за да завршите со снимање на видео записот.

## Прилагодување на опциите за камерата

Можете да прилагодите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

<b>Големина на слика</b>	Изберете ги вредностите за соодносот и големината за снимањето слики.
--------------------------	---

Резолуција на видео	Изберете ги вредностите за резолуцијата и големината за снимањето видео записи.
HDR	Добивање фотографии со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата на уредот.
Тајмер	Поставете тајмер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.
Гласовна бленда	Снимајте фотографии со говорна наредба.
Ознака на локација	Зачувајте ја сликата со податоци за локацијата од GPS.
Решетка	Приказ на помошна мрежа, така што ќе можете да правите фотографии или да снимате видео записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
Меморија	Изберете ја Внатрешна меморија или SD картичка. (Достапно само кога е вметната мемориската картичка.)
Едноставен приказ	Скријте ги сите менија од екранот на камерата.


## Дополнителни опции за предната камера


Селфи слика	<p>Прилагодувајте ги поставките за селфи сликите.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Кадар со гестукалација на раката:</b> Снимајте користејќи ја функцијата Фотографирање со потег.</li> <li>• <b>Автоматско сликање:</b> Снимајте кога камерата ќе детектира лице.</li> </ul>
Зачувај како превртена	Зачувајте ги сликите како превртени откако ќе снимите селфи слики.

## Други корисни функции во апликацијата Камера

### Брзо фотографирање

Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвижни слики.

На екранот на камерата, допрете и задржете на .



- Додека држите на  со голема брзина континуирано се снимаат фотографии.



- Може континуирано да се направат до триесет (30) фотографии.

### Едноставен приказ

Можете да правите фотографии со едноставно допирање на екранот.

Допрете на  > **Едноставен приказ** за да ги скриете менијата на екранот на камерата. Допрете на  за тие да се прикажат.


### AE/AF lock


Можете да го фиксирате тековното ниво на експозиција и да ја фокусирате позицијата со допирање и задржување на екранот на камерата. За да ја исклучите функцијата, допрете на празна област на екранот.



## Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на условите за снимање.

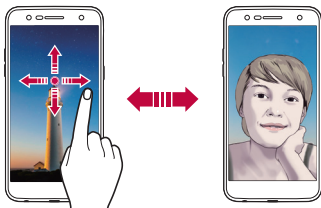

На екранот на камерата, допрете на  или повлечете го екранот во која било насока за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.



- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали, погледнете во [Селфи слика](#).

## Префрлување помеѓу стандардната и широкоаголната камера

Менувајте го стандардниот и широкиот агол на предната камера за да снимате фотографии и видео записи кои одговараат на вашите желби.

- Допрете на  /  за да се префрлите од обичната на широкоаголната камера и обратно.

## Зумирање и одзумирање

Можете да зумирате и да одзумирате на екранот на камерата додека правите фотографија или снимате видео запис.

- На екранот на камерата, доближете или раздалечете два прста за да зумирате или за да одзумирате, а потоа искористете ја прикажаната лента на лизгање +/-.



- Функцијата за зумирање не е достапна кога ја користите предната камера.

## Селфи слика

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице на екранот и за да правите селфи-фотографии.


### Кадар со гестукалација на раката


Можете да направите селфи со користење на потези.

Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

Исто така, можете да направите тупаница, а потоа да ја отворите кон предната камера.

- Во рок од три секунди ќе се снимат фотографии.

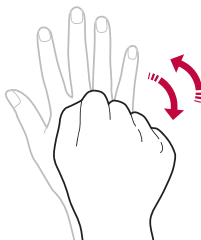


- За да ја користите оваа функција, префрлете се во режимот на предната камера, а потоа допрете на  > Селфи слика > Кадар со гестукалација на раката.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.
- Оваа функција може да не биде достапна додека користите некои од функциите на камерата.

## Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и практично да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи-слика.

- Референтната рамка во бела боја се појавува кога предната камера ќе го детектира вашето лице. Доколку објектот во рамките на референтната рамка запре со движењето, бојата на референтната рамка преоѓа во сино, а потоа камерата ја снима фотографијата.



- За да ја користите оваа функција, префрлете се во режимот на предната камера, а потоа допрете на  > Селфи слика > Автоматско сликање.


## Интервал на кадар

Можете да снимате селфи-слики на интервали.

Кога ја користите предната камера, допрете и задржете на .


Алтернативно, покажете ја дланката на камерата, а потоа двапати брзо стиснете тупаница.


- Ќе се снимат четири фотографии во интервали од по две секунди по одложување на тајмерот од три секунди.

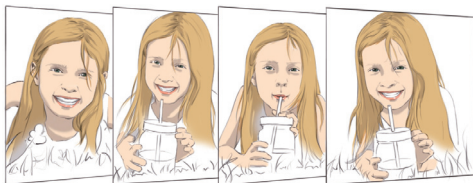


## Приказ на гест

По правење селфи со предната камера можете веднаш да го погледнете селфито со доближување на екранот блиску до лицето.

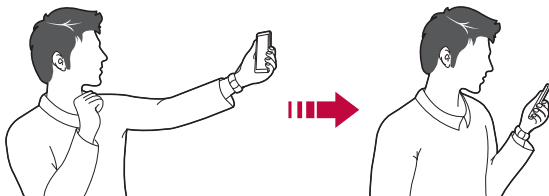

- Допрете на  > Приказ со потег за да ја овозможите функцијата за приказ со потег.
- При секое правење фотографија достапно е само едно прикажување на преглед.
- Ако го ротирате уредот додека е прикажан екранот за преглед, екранот се префрла во режим на камерата.

## Зачувај како превртена

Пред да снимите фотографија со предната камера, допрете на  >  
Зачувај како превртена. Сликата ќе се преврти хоризонтално.





- Кога ја користите предната камера, во опциите на камерата можете да го промените начинот на кој се снимаат селфи-сликите. За повеќе детали, погледнете во [Прилагодување на опциите за камерата](#).

## Галерија

### Преглед на галерија

Можете да ги прегледувате и да управувате со фотографиите и видео записите зачувани на вашиот уред.

1 Допрете на  > .

- Зачуваните фотографии и видео записи се прикажуваат по папки.


2 Допрете на папка и изберете датотека.

- Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
- Додека ја гледате фотографијата, повлечете лево или десно за да ја погледнете претходната или наредната фотографија.
- Додека гледате видео запис, повлечете го екранот налево или надесно за премотување наназад или нанапред.






- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради шифрирањето.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
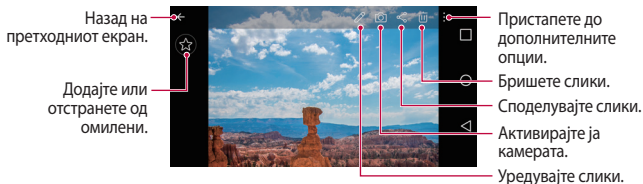
## Прегледување фотографии



- За да се прикажат елементите од менито, нежно допрете на екранот. За да ги скриете елементите од менито, повторно допрете на екранот.

## Уредување на фотографии

- 1 Додека прегледувате фотографија, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.
- 3 Допрете на  за да ги примените промените.
- 4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.
  - Измените се внесуваат во оригиналната датотека.
  - За да ја зачувате уредената фотографија во друга датотека, допрете на  > **Зачувај копија**.




## Репродукција на видео запис



- За да ја прилагодите јачината на звукот, влечете по десната страна на екранот со видео записот нагоре или надолу.
- За да ја прилагодите осветленоста на екранот, повлечете на левата страна од екранот со видео записот нагоре или надолу.



## Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете  од листата и избришете ги саканите датотеки.
- Избришаните датотеки автоматски се пренесуваат во **Кантичка за отпадоци** и можат да се вратат во Галеријата во рок од 7 дена.
- Во Галеријата, допрете на  > **Кантичка за отпадоци**. Допрете на  за целосно да ги избришете датотеките. Во овој случај, датотеките не може да се вратат.


## Споделување датотеки

Можете да споделувате датотеки со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија, допрете на  за да ја споделите датотеката преку саканиот метод.
- Допрете на  од листата со датотеки за да ги изберете датотеките и да ги споделите преку саканиот метод.

## Музика

Можете да репродуцирате и да управувате со песните и со музичките албуми.

- 1 Допрете на  > LG > Музика.
- 2 Изберете категорија.
- 3 Изберете музичка датотека.





- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Можеби ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторските права во соодветната земја.
- Овој модел поддржува Hi-Fi репродукција на звук. За Hi-Fi аудио датотеките се покажува иконата Hi-Fi.

## E-mail

### Преглед на апликацијата E-mail


Во вашиот уред можете да регистрирате сметка за e-mail и потоа можете да ја проверувате и да испраќате e-mail пораки од вашиот уред.




- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците, во зависност од вашата тарифа. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.


### Регистрирање сметка за e-mail

Кога за прв пат ја користите апликацијата за e-mail, треба да ја регистрирате вашата сметка за електронска пошта.


- 1 Допрете на  > E-mail.
- 2 Изберете мобилен оператор за електронска пошта.
- 3 Внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката и потоа допрете на **СЛЕДНО** за да ја регистрирате вашата сметка.
  - За рачно да регистрирате e-mail сметка, допрете на **РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ**.

## Управување со сметките за електронска пошта


За да ги прегледате или уредите поставките за вашата сметка за електронска пошта, допрете на  > **Поставки**.

- За да додадете сметка, допрете на **Додади сметка**.
- За да избришете сметка допрете на  > **Отстрани сметка**.





## Отворање друга сметка за електронска пошта

Ако се регистрирани неколку сметки за електронска пошта и вие сакате да погледнете друга сметка, допрете на  и изберете друга сметка од листата со сметки.

## Проверување на e-mail пораките

- 1 Допрете на  и изберете поштенско сандаче.
- 2 Изберете електронска порака од листата со електронски пошти.
  - Се појавува електронската порака.

## Испраќање електронска пошта



- 1 Допрете на .
- 2 Внесете ја e-mail адресата на примателот.
- 3 Внесете ги насловот и пораката.
  - За да прикачите датотеки, допрете на .
  - За да пристапите до дополнителните елементи од менито, допрете на .
- 4 Допрете на  за да ја испратите e-mail пораката.

# Календар


## Преглед на апликацијата Календар

Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

## Додавање на настани

- 1 Допрете на  > **Календар**.
- 2 Изберете датум и потоа допрете на .
- 3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **СОЧУВАЈ**.
  - Ако допрете датум од календарот за кој има настани се појавува прозорец на кој се прикажани настаните. Допрете настан на појавувачкиот прозорец за да ги видите деталите за настанот.

## Синхронизирање настани


Допрете на  > **Календари за синхронизација** и изберете календар за синхронизација.




- Кога вашите настани од уредот се зачувуваат на вашата сметка на Google, тие автоматски се синхронизираат и со календарот на Google. Тогаш, можете да ги синхронизирате другите уреди со календарот на Google за да ги имаат овие уреди истите настани што ги има вашиот уред и да можете да управувате со овие настани од овие уреди.

## Џеб за настани

Џебот за настани можете да го користите за да создавате настани.


Допрете на  за да го отворите џебот за настани и потоа одвлечете ја содржината до некој датум во календарот.

- : Управувајте со слики, текст, белешки и привремено зачувани настани. Исто така, можете да споделувате текст, слики и белешки од друга апликација и да ги зачувате во џебот. Ако допрете на **ЏЕБ** кога создавате настан, настанот привремено ќе биде зачуван во џебот за настани.

-  : Управувајте со задачи кои немаат краен рок, како настаните.

## Калкулатор



Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Калкулатор**.
- 2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.
  - За да го користите научниот калкулатор, повлечете ја статусната лента со целена боја лоцирана на десната страна од екранот на лево.
  - За да ја рестартирате пресметката, допрете и задржете го копчето **DEL**.


## Часовник

### Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.



- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Допрете на  за да додадете нов аларм.
- 3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.



- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој аларм.
- За да избришете аларм, допрете на  во горниот дел на екранот. Исто така, можете да го допрете и задржите алармот.

### Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Светски часовник**.
- 2 Допрете на  и додајте град.

## Тајмер

Можете да го поставите тајмерот да активира аларм по одреден временски период.

- 1 Допрете на **○ > Часовник > Тајмер**.
- 2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
  - За да го паузирате тајмерот, допрете на **Пауза**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
  - За да ги ресетираете поставките на тајмерот, допрете на **Ресет**.
- 3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот на тајмер.

## Стоперка

Можете да користите стоперка за да го бележите изминатото време.

- 1 Допрете на **○ > Часовник > Стоперка**.
- 2 Допрете на **Почеток** за да ја активирате стоперката.
  - За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.
- 3 Допрете на **Пауза** за да ја паузирате штоперката.
  - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
  - За да ги избришете сите записи и да ја ресетираете штоперката, допрете на **Ресет**.



## Преземања

Можете да ги прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од интернет или преку апликациите.

Допрете на **○ > Алатки > Преземања**.







## Управув. со Датотеки

Можете да ги прегледувате и да управувате со датотеките зачувани во вашиот уред или облак.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Управув. со Датотеки**.
- 2 Допрете на  и изберете ја саканата локација за складирање.

## Диктафон

Можете да снимите и да зачувате ваш глас или гласови на други од некој важен настан. Снимените датотеки со глас можат да се пуштаат или да се споделуваат.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Диктафон**.
- 2 Допрете на .
  - За да го паузирате снимањето, допрете на .
  - За да зачувате детали за локацијата на снимање, допрете на **Локација**.
  - За да ги синхронизирате и зачувате деталите за времетраењето на настанот кои сте ги додале во Календар, допрете на **Настан**.
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето.
  - Датотеката автоматски се зачувува и се појавува екран за преслушување.
- 4 Допрете на  за да го пуштите снимениот глас.
  - Ако допрете на , ќе се појават датотеките со снимени гласови. Датотека со снимен глас можете да пуштате од листата.

## ФМ радио

Можете да слушате FM радио.

Допрете на  > Алатки > ФМ радио.



- За да ја користите оваа апликација, прво приклучете слушалки на уредот. Слушалките функционираат како радио антена.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа.

## Ќелиско емитување


Можете да гледате текстуални емитувања во реално време при итни случаи, како што се на пр. тајфуни, поплави или земјотреси.

Допрете на  > Алатки > Ќелиско емитување.

## Контакти


### Преглед на апликацијата Контакти

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

Допрете на  > LG > Контакти.


### Додавање контакти

#### Додавање нови контакти


- 1 На екранот со листата на контактите, допрете на .
- 2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

## Увезување контакти

Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

- 1 На екранот со листата на контактите, допрете на  > **Управувај со контакти** > **Увези**.
- 2 Изберете ја изворната и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на **ОК**.
- 3 Изберете контакт и допрете на **УВЕЗИ**.

## Додавање контакти на листата за брзо бирање

- 1 На екранот со листата на контактите допрете на  > **Брзо бирање**.
- 2 Допрете на **Додади контакт** од број за брзо бирање.
- 3 Изберете контакт.


## Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:

- На екранот со листата на контактите внесете го името на контактот во полето за пребарување.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.

## Листа на контактите

### Уредување контакти

- 1 На екранот со листата со контакти, изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на  и уредете ги деталите.
- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.

## Бришење контакти

Датотеките можете да ги избришете со користење на една од следниве опции:

- На екранот со листата со контакти, допрете и задржете на контактот што сакате да го избришете, а потоа допрете на **Избриши контакт**.
- Допрете на **⋮** > **Избриши** на екранот со листата со контакти.

## Додавање омилен

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилен.

- 1 На екранот со листата со контакти, изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот, допрете на ☆.

## Создавање групи

- 1 На екранот со листата на контакти, допрете на **Групи** > **⋮** > **Нова група**.
- 2 Внесете име за новата група.
- 3 Допрете на **Додади членови**, изберете ги контактите, а потоа допрете на **ДОДАДИ**.
- 4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ја зачувате новата група.

# LG SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Прилагодете го вашиот уред да одговара на вашите желби со користење на теми за почетниот екран и фонтови.



- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците, во зависност од вашата тарифа.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа или од мобилниот оператор.

- 1 Допрете на **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Допрете на **⋮ > LG Сметки**, а потоа најавете се.
- 3 Изберете и преземете елементи со содржини.

## Преземање на апликацијата SmartWorld

Ако апликацијата **SmartWorld** не е инсталирана, следете ги овие чекори за да ја преземете.

- 1 Допрете на **○ > Поставки > Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање апликација**.
- 2 Од листата изберете **SmartWorld** и допрете на **Превземање**.



## Задачи

Можете да регистрирате задачи на вашиот уред за лесно управување со распоредот.

- 1 Допрете на **○ > LG > Задачи**.
- 2 Допрете на **+** за да додадете задача.
- 3 Внесете детали за задачата, а потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

# LG Backup

Можете да направите резервна копија, да ги вратите назад и да ги преместите податоците зачувани во вашиот уред.

- 1 Допрете на  > **Управување** > **LG Backup**.  
Исто така, можете да допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Создај резервна копија и ресетирај** > **LG Backup**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да изберете дали резервната копија на податоците да ја направите во претходно одредената папка за резервна копија во уредот или да ги копирате податоците во други уреди.



- Ресетирањето на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во интерната меморија. За да ја минимизирате загубата на податоци, копирајте ги важните резервни датотеки од папката на LG архивирање од интерната меморија на компјутер или на надворешна меморија.




- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google апликациите, Google контактите, Google календарот, Google податоците од апликациите за белешките и апликациите преземени од Play store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Резервните датотеки се зачувуваат со наставка \*.lbf во папката LG архивирање на мемориската картичка или интерната меморија.
- Наполнете ја целосно батеријата пред да направите резервна копија или да враќате податоци, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

## RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво повикајте го сервисниот центар за корисници на LG на следниов начин:



- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците, во зависност од вашата тарифа.

- 1 Допрете на  > **Управување** > **RemoteCall Service**.
- 2 Поврзете го повикот со сервисниот центар за корисници на LG.
- 3 Кога повикот ќе се поврзе, следете ги упатствата на партнерот од центарот за внесување на шестцифрениот број за пристап.
  - Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

## Facebook

Можете да користите социјална мрежа за да ажурирате, гледате и споделувате објави, фотографии и видео записи со вашите онлајн контакти.


Допрете на  > **Препорачано** > **Facebook**.

## Instagram

Користете ја оваа социјална мрежа за да снимате и споделувате фотографии и видео записи. Исто така, можете да применувате филтри за да ги направите вашите фотографии и видео записи да изгледаат покреативно и поинтересно.

Допрете на  > **Препорачано** > **Instagram**.

## Evernote

Можете да пишувате и да собирате важни информации и потоа да ги споделите со други уреди кои ја поддржуваат апликацијата **Evernote**.  
Допрете на  > Препорачано > **Evernote**.

## Chrome

Најавете се на Chrome и увезувајте податоци од отворени картички, обележани содржини и од адресната лента од вашиот компјутер во вашиот уред.

## Апликации од Google

Апликацијата Google можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google. Ако немате сметка на Google, создајте преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во делот Помош на апликацијата.



- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или од мобилниот оператор.

## Docs

Се користи за создавање документи или уредување на документи создадени онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте документи заедно со другите.

## Drive

Се користи за поставување, зачувување, отворање, споделување и организирање датотеки од вашиот уред. До датотеките што се достапни од апликациите може да се пристапи од секаде, вклучувајќи онлајн и офлајн опкружувања.

## Duo

Остварете видео повик со вашето семејство, пријателите и сите кои ја користат оваа апликација.

## Gmail

Се користи за регистрирање на вашата сметка за електронска пошта на Google во вашиот уред за проверка и праќање на електронска пошта.

## Google

Користете го Google за да пребарувате веб-страници, слики, вести и многу повеќе од тоа, со внесување или со изговарање на клучни зборови.

## Карти

Се користи за наоѓање на вашата локација или локацијата на местото на мапата. Погледнете ги географските информации.

## Фотографии

Се користи за преглед и споделување фотографии или албуми зачувани на вашиот уред.

## Play Movies & TV

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и репродуцирајте ги од секаде.

## Play Music

Се користи за купување музички датотеки од **Play Store**. Репродуцирајте музички датотеки зачувани на вашиот уред.

## Sheets

Се користи за создавање работни табели и уредување на работни табели создадени онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте работни табели заедно со другите.

## **Slides**

Се користи за создавање материјал за презентација или уредување материјал за презентација создаден онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте материјал за презентација заедно со другите.

## **YouTube**

Се користи за барање и репродукција на видео записи. Поставувајте видео записи на YouTube за да ги споделите со луѓето во целиот свет.



04



**Поставки**

# Поставки

Можете да ги прилагодите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на  > **Поставки**.




- Допрете на  и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до елементот за поставување.
- Допрете на  за да го смените режимот на прикажување. Во ова упатство за корисникот се смета дека користите **Таб поглед**.

# Мрежи

## Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi мрежа.

### Поврзување на Wi-Fi мрежа

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Достапните Wi-Fi мрежи автоматски се појавуваат.
- 3 Изберете мрежа.
  - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi мрежата.
  - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi мрежа, допрете и задржете на мрежата, а потоа допрете на **Заборави мрежа**.

## Поставки на Wi-Fi мрежа

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци:** Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на интернет преку Wi-Fi врска, уредот автоматски се поврзува на интернет преку мобилната податочна врска.
- **⋮** : Прилагодете ги поставките за Wi-Fi мрежата.


## Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct се појавуваат автоматски.
- 2 Изберете уред.
  - Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.



- Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

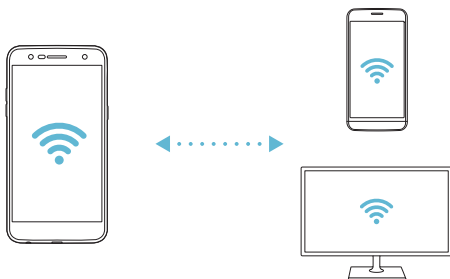

## Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалки и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

### Впарување со друг уред

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Bluetooth**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Достапните уреди автоматски се појавуваат.
  - За да ја освежите листата со уреди, допрете на **ПРЕБАРУВАЊЕ**.




• Само уредите кои се видливи се прикажуваат на листата.

- 3 Изберете уред од листата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.



• Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

### Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете датотека.
  - Можете да праќате мултимедиумски датотеки или контакти.
- 2 Допрете на  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целен уред за датотеката.
  - Датотеката се испраќа веднаш откако целиот уред ќе ја прифати.



• Постапката за споделување на датотеки може да се разликува во зависност од датотеката.


## Мобилен податочен

Можете да ја вклучите или исклучите мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

### Вклучување на мобилните податоци

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Мобилен податочен**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.

### Прилагодување на поставките за мобилните податоци

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Мобилен податочен**.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **Мобилен податочен:** Поставете за користење на податочни врски на мобилните мрежи.
  - **Ограничи мобилна податочна употреба:** Поставете ограничување за користењето на мобилните податоци за да се блокираат мобилните податоци доколку е достигнато ограничувањето.
  - : Прилагодете ги поставките за мобилните податоци.

## Поставки за повици

Можете да ги прилагодите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.



- Одредени функции може да не бидат поддржани во зависност од областа или мобилниот оператор.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Поставки за повици**.
- 2 Прилагодете ги поставките.

## Сподели и поврзи


### NFC

Можете да го користите уредот како картичка за превоз или кредитна картичка. Исто така, можете да споделувате податоци со друг уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > NFC**.
- 2 Повлечете на иконата  за да ја активирате функцијата.
  - Допрете го вашиот уред со друг уред што поддржува NFC за да овозможите споделување податоци.



- NFC антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот. За повеќе информации во врска со NFC антената погледнете во [Преглед на деловите](#).

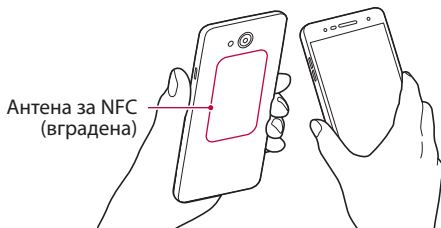

### Android Beam

Можете да споделувате датотеки со допирање на задната страна на уредот со друг уред. Исто така, можете да споделувате датотеки вклучувајќи музика, видео записи или контакти и да отворите веб-страница или да активирате апликација на друг уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Android Beam**.
- 2 Допрете ја задната страна на уредот со друг уред.



- NFC антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот.

## Печатење

Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Печатење**.



- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од продавницата за апликации.

- 2 Повлечете на иконата  за да ја активирате функцијата.
- 3 Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
  - За да додадете печатач, допрете на **⋮ > Додај печатачи**.
  - За да побарате име на печатач, допрете на **⋮ > Барај**.
  - Допрете на **⋮ > Поставки** од екранот со листата на печатачи.
- 4 Изберете датотека и допрете на **⋮ > Печати**.
  - Документот се печати.



- Ако немате сметка на Google, допрете на **ADD ACCOUNT** за да создадете сметка.

# Делење


## USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ги споделувате мобилните податоци.

- 1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB кабел.
- 2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > USB делење** и потоа повлечете на иконата  за да ја активирате функцијата.




- Оваа опција користи мобилни податоци и може да направи трошок за користење на податоците во зависност од вашата тарифа. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од [www.lg.com](http://www.lg.com) и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да пракате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучено USB делењето. Исклучете го USB делењето за да пракате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат делење се Windows XP или понова верзија или Linux.

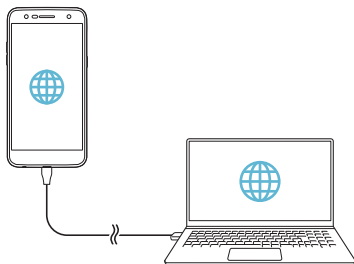

## Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на интернет со користење на вашите мобилни податоци.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Wi-Fi пристапно** и потоа повлечете на иконата  за да ја активирате функцијата.
- 2 Допрете на **Постави Wi-Fi пристапно место**, и внесете го Wi-Fi Име (SSID) и лозинката.
- 3 Вклучете ја Wi-Fi мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi мрежи.
- 4 Внесете ја лозинката на мрежата.




- Оваа опција користи мобилни податоци и може да направи трошок за користење на податоците во зависност од вашата тарифа. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.
- Повеќе информации се достапни на веб-страницата:  
<http://www.android.com/tether#wifi>



## Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на интернет со користење на податочната мобилна врска на вашиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Bluetooth поврзување** и потоа повлечете на иконата  за да ја активирате функцијата.
- 2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и впарете ги.



- Оваа опција користи мобилни податоци и може да направи трошок за користење на податоците во зависност од вашата тарифа. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.
- Повеќе информации се достапни на веб-страницата:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)



## Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на делењето и „жешката точка“.

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Помош**.

## Повеќе

### Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и репродукција на музика, остануваат достапни.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Режим на работа во авион.**
- 2 Допрете на **ВКЛУЧИ** на екранот за потврда.

### Мобилни мрежи

Можете да ги прилагодите поставките за мобилна податочна врска.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Мобилни мрежи.**
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **Мобилен податочен:** Вклучете ја или исклучете ја мобилната податочна врска.
  - **Пренос на податоци при roaming:** Вклучете го или исклучете го преносот на податоци при roaming.
  - **Режим на мрежа:** Изберете тип на мрежа.
  - **Имиња на пристапни точки:** Погледнете ја или променете ја пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
  - **Мрежни оператори:** Побарајте мрежни оператори и автоматски поврзете се на мрежа.

## VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

### Додавање на VPN

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > VPN**.



- Внимавајте, ако заклучувањето на екранот се отклучи тогаш сите VPN информации зачувани во уредот се бришат.

- 2 Допрете **Додади VPN**.



- Оваа функција е достапна само кога е активирано заклучувањето на екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува екран со известување. Допрете на **ПОСТАВКИ** на екранот со известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.

- 3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

### Конфигурирање на поставките за VPN

- 1 Допрете на VPN од листата на **VPN-И**.
- 2 Внесете ги деталите за корисничката сметка на VPN и допрете на **ПОВРЗУВАЊЕ**.
  - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информација за сметка**.

# Звук И Известување

Можете да ги прилагодувате поставките за звук, вибрации и известувања. На екранот со поставки допрете на **Звук И Известување** и прилагодете ги следниве поставки:

- **Профили на звук:** Променете го режимот на звукот во **Звук, Само вибрација** или **Бесчујно**.
- **Јачина на звук:** Прилагодете ја јачината на звукот за разни елементи.
- **Тон за свонење:** Изберете тон на свонење за дојдовни повици. Додавајте или бришете тонови на свонење.
- **ИД на звук за звонење:** Soздајте тон на свонење за дојдовни повици од одредени контакти.
- **Звук со вибрирање:** Поставете го уредот да вибрира и да репродуцира тон на свонење во исто време.
- **Вид на начин на вибрирање:** Можете да го изберете типот на вибрирање или да направите ваша сопствена шема на вибрирање.
- **Не вознемирувај:** Поставете го времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. Добивајте пораки за известување само во одредени денови во неделата.
- **Заклучен екран:** За прикажување или криење порака за известување на екранот за заклучување. Исто така, можете да ги скриете и приватните информации.
- **Апликации:** Изберете ги апликациите кои можат да ги прикажуваат на екранот нивните пораки за известување и поставете приоритет за тие апликации во однос на пораките за известување.
- **Повеќе > Звуци за известување:** Изберете тон за известувања. Поставете ја музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Повеќе > Вибрирај на допир:** Поставување на уредот да вибрира кога ќе допрете одредени елементи на екранот.
- **Повеќе > Звучни ефекти:** Изберете звучен ефект што ќе се репродуцира кога ќе допрете на тастатурата за бирање, кога ќе изберете опција или ќе го заклучите или отклучите екранот.
- **Повеќе > Гласовни известувања за порака/повик:** Поставете го уредот да ги чита информациите за повикувачот или содржината на пораката преку говор.

# Екран

Можете да ги прилагодите деталните поставки за секој вид екран.

На екранот со поставки, допрете на **Екран** и прилагодете ги следниве поставки:

- **Почетен екран:** Прилагодете ги поставките за почетниот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Заклучен екран:** Прилагодете ги поставките за заклучениот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за заклучување на екранот*.
- **Тема:** Изберете тема за екранот на вашиот уред.
- **Копчиња на допир на почетниот екран:** Прераспределете ги копчињата на допирање на почетниот екран или сменете ја нивната боја на заднината.
- **Тип на фонт:** Променете го изгледот на фонтоот.
- **Големина на фонт:** Променете ја големината на фонтоот.
- **Задебелен текст:** Задебелете го текстот на екранот.
- **Осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот. За автоматско прилагодување на осветленоста на екранот според интензитетот на амбиенталната светлина, допрете го прекинувачот за **AUTO** прилагодување.
- **AUTO:** Поставете го уредот автоматски да ја прилагодува осветленоста на екранот според интензитетот на светлината во околината.
- **Comfort view:** Поставете го уредот да ја намалува количината на сина светлина на екранот за да се намали заморот на очите.
- **Ориентација:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.
- **Повеќе > Големина на приказ:** Зумирајте или одзумирајте на екранот.
- **Повеќе > KnockON:** Вклучете го или исклучете го екранот со допирање на екранот два пати.

- **Повеќе > Заштита на екран:** За прикажување на заштитниот екран кога уредот е поврзан на држачот или кога се полни. Изберете го типот на заштитниот екран што се прикажува.
- **Повеќе > Калибрација на сензорот за движење:** Коригирајте го аголот и брзината на сензорот за движење за да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.



- При коригирањето на сензорот за движење поставете го уредот на рамна површина. Во спротивно, тоа може да предизвика грешки во функциите на сензорот на движење, како на пример автоматско ротирање на екранот.

## Општо

### Јазик и тастатура

Можете да ги прилагодите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Јазик и тастатура**.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **Јазик:** Изберете го јазикот што се користи на уредот.
  - **Сегашна тастатура:** Погледнете ја тастатурата што ја користите во моментот. Изберете тастатура која ќе ја користите кога внесувате текст.
  - **Тастатура на LG:** Променете ги поставките за LG тастатурата.
  - **Гласовно пишување на Google:** За конфигурирање на опциите за диктирање текст од Google.
  - **Излез за текст-за-говор:** Конфигурирајте ги поставките за конверзија на текст во говор.
  - **Брзина на покажувачот:** За прилагодување на брзината на покажувачот на глумчето или на подлогата за допир.
  - **Преврти копчиња:** Сменете го десното копче на глумчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

## Локација

Можете да го прилагодите начинот на кој одредени апликации ги користат информациите за вашата локација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Локација**.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **Начин на работа:** Изберете метод за обезбедување информации за вашата локација.
  - **БАРАЊЕ ЗА СКОРЕШНА ЛОКАЦИЈА:** Погледнете ги апликациите кои неодамна побарале информации за локацијата.
  - **„Историја на локација на Google“:** Конфигурирајте ги поставките за историјата на Google-локациите.

## Сметки и синхронизација


Можете да додавате или управувате со сметки, вклучувајќи ја и сметката на Google. Исто така, можете автоматски да синхронизирате конкретни апликации или информации за корисникот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Сметки и синхронизација**.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **Автоматско синхронизирање на податоци:** Синхронизирајте ги сите регистрирани сметки автоматски.
  - **СМЕТКИ:** Погледнете ја листата со регистрирани сметки. За да ги погледнете или промените деталите на одредена сметка, допрете на сметката.
  - **ДОДАДИ СМЕТКА:** Додајте сметки.

## Пристапност


Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Пристапност**.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **Визија > TalkBack:** Поставете го уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата .
  - **Визија > Гласовни известувања за порака/повик:** Поставете го уредот да го чита повикот или содржината на пораката преку говор.
  - **Визија > Големина на фонт:** Променете ја големината на фонтоот.
  - **Визија > Задебелен текст:** Задебелете го текстот на екранот.
  - **Визија > Големина на приказ:** Зумирајте или одзумирајте на екранот.
  - **Визија > Допрете зум:** Зумирајте или одзумирајте го приказот со допирање на екранот трипати.
  - **Визија > Зумирање на прозорец:** Зголемете или намалете дел од екранот.
  - **Визија > Голем покажувач на глумче:** Зголемете го покажувачот на глумчето.
  - **Визија > Екран со висок контраст:** Поставете ја бојата на заднината да биде црна за екран со висок контраст.
  - **Визија > Инверзија на бои на екран:** За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
  - **Визија > Прилагодување на боја на екран:** Прилагодете ги боите на екранот.
  - **Визија > Сиви тонови:** Префрлете го екранот во режим на сиви тонови.
  - **Визија > Спштете со копчето за вклучување:** Завршете го повикот со копчето за напојување/заклучување.
  - **Слушање > Наслов:** За вклучување на услугата за преводи при пуштање видео записи за лицата со оштетен слух.

- **Слушање > Флеш-предупредувања:** Поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повици, пораки и аларми.
- **Слушање > Исклучи ги сите звуци:** Исклучете ги сите звуци и намалете ја јачината на звукот на приемникот.
- **Слушање > Тип на аудио:** Изберете го типот на аудиото.
- **Слушање > Звучна рамнотежа:** Прилагодете го балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание > Touch assistant:** За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикулациите.
- **Моторика и сознание > Влез на допир:** Внесувајте текст со допирање и задржување на екранот или вршете промени со едноставно допирање на екранот.
- **Моторика и сознание > Физичка тастатура:** Прилагодете ги поставките за тастатурата.
- **Моторика и сознание > Автоматски клик на глумче:** Автоматско кликање на покажувачот на глумчето доколку нема движење.
- **Моторика и сознание > Допрете и задржете за повици:** Одговарајте или одбивајте повици со допирање и задржување на копчето за повик наместо со негово повлекување.
- **Моторика и сознание > Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание > Полиња со контрола на допир:** За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност:** За брз пристап до често користена функција со допирање на  три пати.
- **Ориентација:** За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Префрлете пристап:** Создајте комбинации на копчиња за контрола на вашиот уред.

## Копче за брз пристап

Можете да ги користите копчињата за јачина на звук за директно да активирате апликации кога екранот е исклучен или заклучен.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Копче за брз пристап**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - **Сними+**: Притиснете го копчето за зголемување на јачината на звукот двапати.
  - **Фотоапарат**: Притиснете го копчето за намалување на јачината на звукот двапати.

## Google услуги

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и на апликациите од Google.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Google услуги**.

## Безбедност

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Општо > Безбедност**.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **Заклучена содржина**: Изберете тип на заклучување за да заклучувате датотеки во **QuickMemo+**.
  - **Шифрирај SD картичка**: За шифрирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете во [Шифрирање на мемориската картичка](#).
  - **Безбедно вклучување**: Заштитете го уредот со заклучување при вклучување. За повеќе детали, погледнете во [Поставки за Безбедно вклучување](#).
  - **Поставување заклучување на SIM картичка**: Заклучете ја или отклучете ја USIM картичката, или пак променете ја лозинката (PIN).
  - **Пишувањето лозинка е видно**: За прикажување на лозинката додека ја пишувате.
  - **Администратори на уред**: За давање привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.

- **Непознати извори:** За дозволување на инсталација на апликации кои не се од Play Store.
- **Заштита на сертификат:** Погледнете го типот на меморијата каде што ќе биде зачуван сигурносниот сертификат.
- **Управување со сертификати:** Управувајте со сигурносниот сертификат зачуван на уредот.
- **Trust agents:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Истакни екран:** Фиксирајте го екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
- **Пристап до користеност:** Прегледајте ги деталите за користењето на апликациите на уредот.


## Датум и време

Можете да ги прилагодите поставките за датумот и времето на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Датум и време**.
- 2 Прилагодете ги поставките.

## Склад

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

- 1 На екранот со поставки, допрете **Општо > Склад**.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **СКЛАД НА УРЕДОТ:** Погледнете го вкупниот мемориски простор и слободниот простор на внатрешната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
  - **ПРЕНОСЛИВО СКЛАДИРАЊЕ:** Погледнете го вкупниот мемориски простор и слободниот простор на мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичката, допрете на .

## Штедење на батерија и енергија

Можете да ги видите тековните информации за батеријата или да го вклучите режимот за заштеда на енергија.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Штедење на батерија и енергија**.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **Употреба на батерија:** Погледнете ги деталите за користењето на батеријата. За да погледнете повеќе детали, изберете конкретен елемент.
  - **Ниво на батеријата на статусната лента:** За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
  - **Заштеда на Енергија:** Намалете ја потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на екранот, брзината и интензитетот на вибрациите. На статусната лента се прикажува  кога е вклучен режимот за штедење енергија.

## Меморија

Можете да ја погледнете просечната искористеност на меморијата преку одреден временски период и меморијата која ја зафаќа апликацијата.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Меморија**.
- 2 Допрете на ▼ за да поставите временски период за земање на податоците.

## Апликации

Можете да погледнете листа со инсталираните апликации. Доколку е потребно, запрете ја активноста на одредени апликации или пак, избришете ги.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Апликации**.
- 2 Изберете апликација и извршете го потребното дејство.

## Допри и плати

Можете да вршите плаќања со вашиот уред наместо со кредитна картичка.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Допри и плати**.

## Создај резервна копија и ресетирај

Можете да направите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка. Ако е потребно, ресетирајте го уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Создај резервна копија и ресетирај**.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **LG Backup**: Архивирајте ја или вратете ја листата на блокирани испраќачи, пораки, слики, почетни екрани и други податоци зачувани на уредот. За повеќе детали, погледнете во **LG Backup**.
  - **Арх. на мои податоци**: Архивирајте ги вашите податоци од апликациите, Wi-Fi лозинката и други поставки на Google серверите.
  - **Резервна сметка**: За преглед на тековно користената сметка за резервна копија.
  - **Автоматско враќање**: За автоматско враќање на зачуваните поставки и податоци при повторно инсталирање на некоја апликација.
  - **Мрежни параметри повторно поставени**: За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
  - **Ресетирање и поставување на фабрички податоци**: Ресетирајте ги сите поставки на уредот и избришете ги податоците.



- Ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

## За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се името, статусот, деталите за софтверот и правните информации.

На екранот со поставки, допрете на **Општо > За телефонот** и погледнете ги информациите.

## Регулатива и безбедност

Можете да ги видите задолжителните ознаки и соодветните информации за вашиот уред.



На екранот за поставки, допрете на **Општо > Регулатива и безбедност**.

05

**Додаток**

# Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** > **ДОДАЈ ЈАЗИК** и изберете јазик.
  - Допрете и задржете на  и повлечете го кон најгорниот дел од листата со јазици за да го поставите како зададен јазик.

## LG Bridge

### Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага лесно да управувате со фотографиите, песните, видео записите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.



- За повеќе детали, погледнете во LG Bridge.
- Поддржаните функции може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

### Функции на LG Bridge

- Управување со датотеките во уредот преку компјутер преку Wi-Fi врска или мобилна податочна врска.
- Пправење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB врска со кабел.

## Инсталирање на LG Bridge на компјутер

- 1 Од вашиот компјутер одете на [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Изберете го вашиот регион.
- 3 Кликнете на **Поддршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Внесете го името на вашиот уред.  
ИЛИ  
Изберете според категоријата на производот.
- 5 Одете во **PC синхронизација > LG Bridge** за да ја преземете датотеката за поставување.
  - Одете во **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

## Ажурирање на софтверот на телефонот

### Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на <http://www.lg.com/common/index.jsp> и изберете ги вашата земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку интернет без одење во сервисен центар. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на фирмверот за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.



- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели на телефони.

## Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (ОТА)


Оваа функција ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку ОТА без користење на USB кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на фирмверот за вашиот уред.

За да извршите ажурирање на софтверот на телефонот, допрете на **○ > Поставки > Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.**



- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.
- Оваа функција зависи од областа или од мобилниот оператор.

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот мобилен оператор, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка на SIM картичката	Во телефонот нема SIM картичка или таа не е правилно вметната.	Проверете дали SIM картичката е правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врската со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на мрежно покривање на операторот.
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од мобилниот оператор или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот мобилен оператор.
Преземената апликација предизвикува многу грешки.	Отстранете ја апликацијата.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Допрете на  &gt; <b>Поставки</b>.</li> <li>2. Допрете на <b>Општо</b> &gt; <b>Апликации</b>.</li> <li>3. Допрете на апликацијата &gt; <b>Деинсталирање</b>.</li> </ol>
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова SIM картичка.	Проверете ги новите ограничувања.
Уредот не може да се вклучи	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали уредот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со уредот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг приклучок за електрично напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете само оригинална дополнителна опрема од LG.
Бројот не е дозволен.	Вклучена е функцијата Броеви за фиксно бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.
Датотеките не може да се отворат	Неподдржан формат на датотека	Проверете кои формати на датотеки се поддржани.
Екранот не се вклучува кога прима повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките во менито за звук за да се осигурите дека не е избран режим на вибрирање или режим без прекини.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
<p>Телефонот се исклучуваа или „замрзнува“</p>	<p>Повремени проблеми со софтверот/хардверот</p>	<p><b>Рестартирање на уредот</b> Ако уредот „замрзнува“ или се исклучува, можеби ќе треба да ги затворите апликациите или да го исклучите уредот и повторно да го вклучите.</p>
		<p><b>Извршување на меко ресетирање</b> За да извршите меко ресетирање на уредот, едноставно притиснете и задржете на копчињата за <b>Намалување на јачината на звукот</b> и за <b>Напојување</b> во траење од околу 11-12 секунди.</p>
		<p><b>Ресетирање на уредот</b> Доколку горенаведените методи не го решат проблемот, извршете ресетирање и поставување на фабричките податоци.</p> <p>1. На екранот со поставки, допрете на <b>Општо &gt; Создај резервна копија и ресетирај &gt; Ресетирање и поставување на фабрички податоци.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците. Пред да извршите ресетирање и поставување на фабричките податоци, не заборавајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот.</li> <li>• Ако сте регистрирале Google сметка на уредот, мора да се најавите на истата Google сметка по ресетирањето на уредот.</li> </ul>

## Водич против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

За да се осигурате дека вашиот уред е заштитен, потребно е да:

- Поставите заклучување на екран: Доколку вашиот уред е загубен или украден, но имате поставено заклучување на екранот, уредот не може да се избрише преку менито Поставки доколку не се отклучи екранот.
- Ја додадете вашата Google сметка на вашиот уред: Доколку вашиот уред е комплетно избришан, но сè уште ја имате вашата Google сметка на него, уредот не може да го заврши процесот на поставување сè додека информациите од вашата Google сметка не се внесат повторно.

Откако ќе се заштити вашиот уред, потребно е да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката од вашата Google сметка доколку сакате да извршите фабричко ресетирање. Ова подразбира дека вие или некому кому му верувате го врши ресетирањето.



- Внимавајте да не ја заборавите вашата Google сметка и лозинката која сте ја додале на уредот пред фабричкото ресетирање. Доколку не можете да ги внесете информациите од сметката за време на процесот на поставување, нема да можете да го користите уредот воопшто по фабричкото ресетирање.

# Повеќе информации

## Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

## Регулаторни информации (Регулациски ID број, E-ознака, итн.)

За регулаторни детали, одете во **Поставки > Општо > Регулатива и безбедност**.

## Трговски марки

- Авторски права ©2017 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и логото на LG се регистрирани трговски марки на групацијата LG и субјектите поврзани со неа.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.

## ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-M320n** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

## Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Поддржани фреквентни појаси	Тх излезна моќност
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,5 dBm
WCDMA B8	23,5 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	22,7 dBm
LTE B8	23,5 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	10,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
NFC	-20 dBuA/m

## Отстранување на вашиот стар апарат



1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанции, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



### **Általános tudakozó**

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

### **Общи запитвания**

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

### **Opći upiti**

<LG centar za podršku korisnicima>

**(01) 55-3-55-54**

\* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

### **Општа питања**

<LG кориснички центар>

**011/36-30-500**

\* Пре позивања проверите број и припремите питање.

