

KÄYTTÖOHJEET

Wi-Fi

SOUND BAR

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

Malli


SC9S (SC9S, SPS8-W)

SC9S (SC9S, SPS8V-W)

Soundbarin pikaopas

Tuotteen asennus ja käyttö

1 Yhdistä soundbar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.

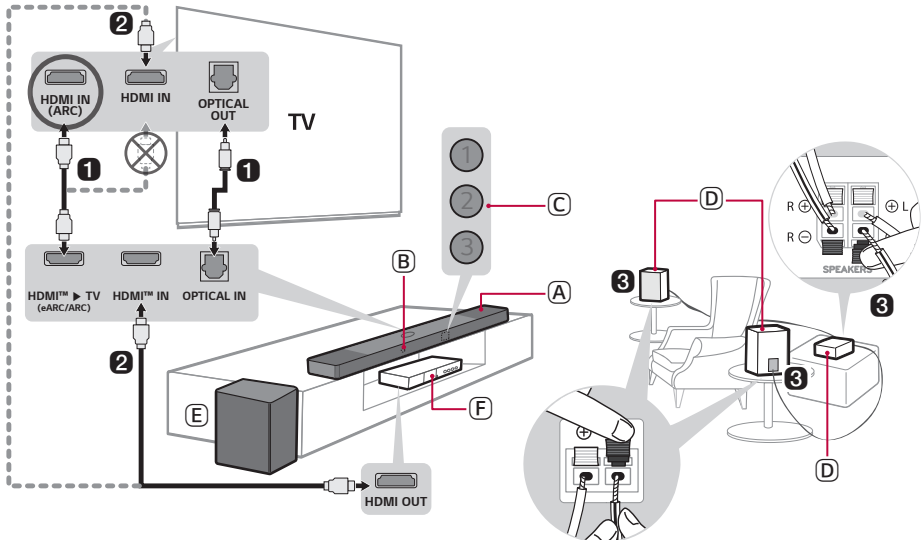

- (A) Soundbar
- (B) Kaukosäätimen vastaanotin
- (C) Tila LED (1 2 3)
- (D) Takakaiuttimet / langaton vastaanotin (Myydään erikseen, SPQ8-S)
- (E) Langaton subwoofer - asenna se soundbarin lähelle.
- (F) Ulkoinen laite - (Blue-ray soitin, pelikonsoli, jne.)

- ② Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Digisovitin, Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se soundbariin tai televisioon HDMI-kaapelilla.
- ③ Jos ostit takakaiuttimet ja langattoman vastaanottimen erikseen, yhdistä takakaiuttimet langattomaan vastaanottoimeen kaiutinkaapelilla. Kun yhdistät takakaiuttimia langattomaan vastaanottoimeen, yhdistä musta raitainen kaapeli kummankin kaiuttimen miinusnapaan, ja toinen kaapeli kummankin kaiuttimen plusnapaan.
- ④ Yhdistä virtaan seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → langaton vastaanotin → soundbar. Kytke soundbar päälle. Kun yhteys muodostetaan automaattisesti soundbarin kanssa, langattoman subwooferin ja langattoman vastaanottimen ledit syttyvät vihreiksi. (→ Ks. "Tuotteen yhdistäminen" sivulla 6.)

⑤ Tuotteen käyttäminen television kanssa (→ Ks. "Optisella kaapelilla yhdistäminen", "Yhdistäminen HDMI-kaapelilla", "Bluetoothilla yhdistäminen", "Ulkoisen laitteen yhdistäminen HDMI-kaapelilla A" sivulla 36, 38, 40, 41.)

-
- ① Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti, kunnes LED1 ja LED2 palavat valkoisina. Jos käytät ulkoista laitetta, joka on kytketty äänipalkin **HDMI™ IN**-liitäntään paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti, kunnes LED1 ja LED3 palavat valkoisina.
 - ② Aseta ulostulokaiutin television asetuksista seuraavasti: [HDMI ARC], [Optinen], tai [Ulkoinen kaiutin].

⑥ Tuotteen yhdistäminen älypuheliin Wi-Fi välityksellä (→ Ks. "Yhdistäminen älypuhelimella Wi-Fi välityksellä" sivulla 17.)

-
- ① Yhdistä älypuhelin Wi-Fiin.
 - ② Asenna **LG Sound Bar -sovellus** Google Playsta tai App Storesta.
 - ③ Käynnistä **LG Sound Bar -sovellus** ja seuraa ohjeita.
 - ④ Tuote yhdistää automaattisesti älypuheliin, ja voit ohjata tuotetta **LG Sound Bar -sovelluksella**.

⑦ Tuotteen yhdistäminen älypuheliin Bluetoothilla (→ Ks. "Bluetoothilla yhdistäminen" sivulla 45.)

-
- ① Napauta **Settings**  -painiketta älypuhelimestasi ja valitse  **Bluetooth**. Kytke päälle **Bluetooth** -toiminto. ( **Off** >  **On**)
 - ② Paina **Bluetooth-yhdistäminen**  -painiketta. Hetken kuluttua LED2 vilkkuu sinisenä.
 - ③ Etsi ja napauta "LG_Speaker_SC9S_XXXX" tai nimeä, jonka rekisteröi Google Home -sovellukseen.
 - ④ Kun tuote on yhdistetty älypuheliin **Bluetooth**, kaikki LEDit palavat sinisenä.

Soundbarin manuaalinen yhdistäminen langattomaan subwooferiin tai langattomaan vastaanottimeen (→ Ks. "Langattoman subwooferin manuaalinen yhdistäminen", "Manuaalinen yhteyden muodostus" sivulla 8, 10.)

Jos näet punaisen LEDin langattoman subwooferin tai langattoman vastaanottimen etuosassa, tarkoittaa se, että sound bar ei ole yhdistetty kaiuttimiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

- ① Paina **Virta**  -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen pois päältä.
- ② Paina **Pairing (PAIRING)** -painiketta sen langattoman subwooferin tai langattoman vastaanottimen takaosasta, jonka yhteys katkaistiin. Tarkista, että jokainen LED vilkkuu vihreänä.
 - Jos näet edelleen punaisen LEDin langattomassa subwooferissa, paina ja pidä pohjassa subwooferin takaosan painiketta uudelleen.
- ③ Paina **Virta**  -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen päälle.
- ④ Kun yhteys on muodostettu, näet vihreän LEDin syttyvän langattoman subwooferin takana tai langattoman vastaanottimen edessä.

Soundbarin pikaopas

- 2 Tuotteen asennus ja käyttö

Asennus

- 6 Tuotteen yhdistäminen
- 17 Yhdistäminen älypuhelimella Wi-Fi-yhteydellä
- 21 Tuotteen nollaaminen

Tuotteeseen tutustuminen

- 22 Etupuoli
- 27 Takaosa
- 28 Kaukosäätimeen tutustuminen

Erilaisia mukavuusasetuksia

- 31 Kätevät toiminnot
- 32 Asetusten muuttaminen
- 34 Äänen säätäminen
- 35 Äänipalautetoiminto

Televisioon yhdistäminen

- 36 Optisella kaapelilla yhdistäminen
- 38 Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
- 40 Bluetoothilla yhdistäminen

Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen

- 41 Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
- 44 Optisella kaapelilla yhdistäminen

Tuotteen käyttäminen äänijärjestelmänä

- 45 Bluetoothilla yhdistäminen
- 48 LG Sound Bar -sovelluksen käyttö
- 49 Yhteensopiva Google Assistantin kanssa
- 50 Toimii Apple AirPlayllä
- 51 Spotify Connect

- 52 Toimii Alexan kanssa

- 53 Tidal Connect

Tuotteen asentaminen LG TV:n kanssa

- 54 Tarkastus ennen asennusta TV:n kanssa
- 57 Esikasaus
- 60 Soundbarin ja television kiinnittäminen seinään
- 61 Soundbarin asentaminen pystyyn television kanssa
- 63 Purkaminen

Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

- 64 Turvallisuus ja säädökset
- 67 Tuotteen väärinkäytön ehkäiseminen

Ennen tuotteen viasta ilmoittamista

- 71 Vianhaku

Liite

- 77 Tekniset tiedot
- 79 Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit
- 80 Mitä sinun tulee tietää verkkopalveluista
- 80 Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot
- 81 Tuotteen käsittely

Asennus


Tuotteen yhdistäminen

Voit nauttia rikkaammasta äänestä yhdistämällä soundbarin langattomaan subwooferiin.

Langattoman subwooferin automaattisesti yhdistäminen

Asennuksen jälkeen langaton subwoofer yhdistetään automaattisesti soundbariin. Yhdistä soundbar subwooferiin seuraavassa järjestyksessä.

- 1 Kytke virtakaapeli langattomaan subwooferiin.
- 2 Kytke langattomassa subwooferissa kiinni oleva virtakaapeli pistorasiaan.
- 3 Kytke virtakaapeli AC adapteriin.
- 4 Yhdistä AC-adapterin johto DC IN (AC adapterin tulo) -pääteeseen tuotteen takana.
- 5 Kytke AC-adapterissa kiinni oleva virtakaapeli pistorasiaan.

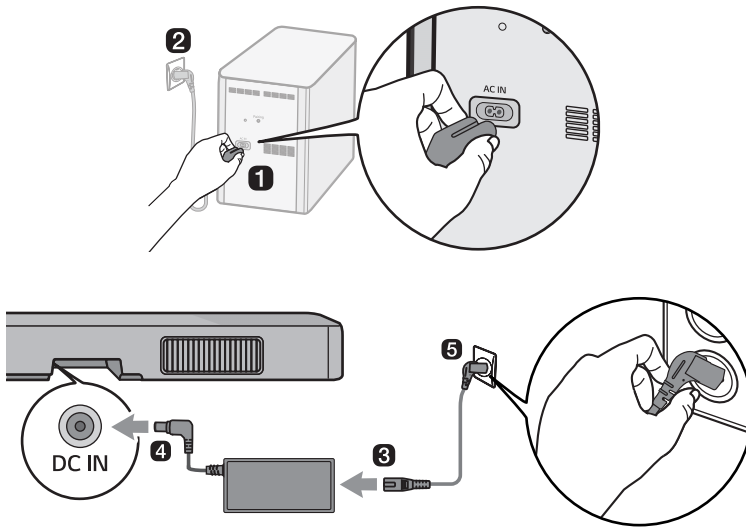

- 6 Kun yhteys muodostuu automaattisesti, langattoman subwooferin LED-valo palaa vihreänä.

✓ Huomaa

- Käytä mukana tulevaa AC-adapteria. Toisten AC-adapterien käyttö voi johtaa vioittumiseen ja mitätöi takuun.

Yhteyden tarkistaminen langattoman subwooferin LED-valon avulla


Voit tarkistaa yhteyden tilan katsomalla langattoman subwooferin LED-valoa.

Ledin väri	Tila
Vilkkuu vihreänä	Yhdistäminen käynnissä
Vihreä	Yhteys muodostettu
Punainen	Huono yhteys, tai subwoofer on valmiustilassa
Off	Virtakaapelia ei ole yhdistetty

Langattoman subwooferin manuaalinen yhdistäminen

Jos langattomassa subwooferissa näkyy punainen LED-valo, se tarkoittaa, että soundbaria ei ole liitetty subwooferiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.


- 1 Paina **Virta** (⏻) -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen pois päältä.
- 2 Paina **Pairing**-painiketta langattomassa subwooferissa. Tarkista, vilkkuuko subwooferin LED-valo vihreänä. Jos näet edelleen punaisen ledin langattomassa subwooferissa, paina ja pidä pohjassa subwooferin takaosan painiketta uudelleen.

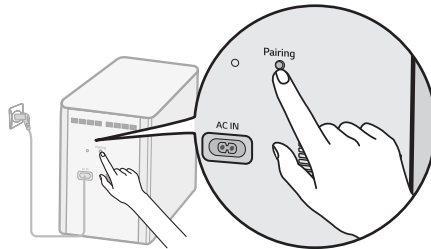

- 3 Paina **Virta** (⏻) -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen päälle.
- 4 Kun yhteys on muodostettu, langattoman subwooferin LED-valo palaa vihreänä.

✓ Huomaa

- Asenna sound bar niin lähelle langatonta subwooferia kuin mahdollista. Mitä pienempi etäisyys on soundbarin ja langattoman subwooferin välillä, sitä parempi äänenlaatu on.
- Takaa, että soundbarin ja langattoman subwooferin välillä ei ole esteitä.
- Ehkäistääksesi langatonta häiriötä, pidä ainakin 1 m etäisyys soundbarin tai langattoman subwooferin, ja minkä tahansa vahvoja elektromagneettisia aaltoja lähettävän laitteen välillä (esim. modeemit, mikroaaltouunit, jne.).

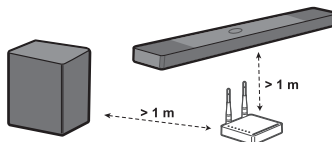


Takakaiuttimien yhdistäminen langattomaan vastaanottimeen (SPQ8-S, myydään erikseen)

Automaattinen yhteys

Asennuksen jälkeen langaton vastaanotin yhdistetään automaattisesti soundbariin. Yhdistä soundbar langattomaan vastaanottimeen seuraavassa järjestyksessä.

- 1 Yhdistä kaiutinkaapelit vastaaviin napoihin takakaiuttimissa (vasen, oikea).
Yhdistä musta raitainen kaapeli miinusnapaan, ja toinen kaapeli plusnapaan.
- 2 Yhdistä takakaiuttimien kaiutinkaapelit (vasen, oikea) langattomaan vastaanottimeen.

Vastaanottimen navan väri	Kaiuttimen asento
Sininen	(L) Vasen takakaiutin
Harmaa	(R) Oikea takakaiutin

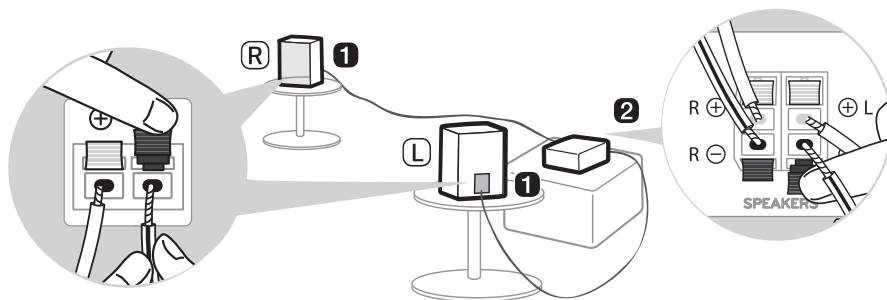

- 3 Kytke virtakaapeli langattomaan vastaanottimeen.
- 4 Kytke langattomaan vastaanottimeen liitetty virtajohto pistorasiaan.
- 5 Paina **Virta** (🔌) -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen päälle.
- 6 Kun yhteys on muodostettu automaattisesti, langattoman vastaanottimen etuosan ledi syttyy vihreäksi.

✓ Huomaa

- Käytä vain tuotteen mukana tulevia kaiuttimia. Toisten kaiuttimien käyttö voi johtaa vikoihin.
- Yhdistä kaiutinkaapelit vastaaviin napoihin. Yhdistä pluskaapeli plusnapaan, ja miinuskaapeli miinusnapaan. Väärin yhdistetty kaapeli vääristää ääntä tai jättää basson pois äänestä.
- Kytke tuote ostohetkellä toimitettuihin kaiuttimiin ja kaapeleihin.
 - Jos kytket tuotteen muihin kuin tuotteen ostohetkellä toimitettuihin kaiuttimiin tai kaapeleihin, äänenlaatu voi heikentyä tai kaiuttimissa voi esiintyä toimintahäiriöitä.
- Kun liität tuotteeseen kaiuttimia, liitä vain yksi kaiutin kaiuttimelle sopivaan lähtöporttiin.
 - Jos kytket useita kaiuttimia yhteen lähtöporttiin, se voi aiheuttaa tuotteeseen tai kaiuttimeen toimintahäiriön.

Yhteydentilan tarkistaminen ledin värillä


Voit tarkistaa yhteydentilan langattoman vastaanottimen etuosan ledin värin perusteella.

Ledin väri	Tila
Vilkkuu vihreänä	Yhdistäminen käynnissä
Vihreä	Yhteys muodostettu
Punainen	Huono yhteys, tai vastaanotin on valmiustilassa
Off	Virtakaapelia ei ole yhdistetty

Manuaalinen yhteyden muodostus

Jos näet punaisen ledin langattoman vastaanottimen etuosassa, soundbaria ei ole yhdistetty vastaanottimeen. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.


- 1 Paina **Virta** (🔌) -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen pois päältä.
- 2 Paina **PAIRING** -painiketta langattoman vastaanottimen takaosassa. Tarkista, vilkkuuko langattoman vastaanottimen etuosan ledi vihreänä.

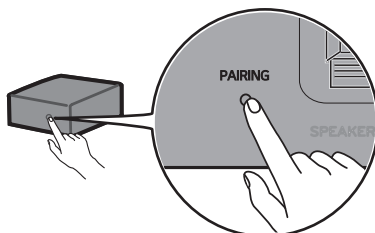

- 3 Paina **Virta** (🔌) -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen päälle.
- 4 Kun yhteys on muodostettu, langattoman vastaanottimen etuosan ledi syttyy vihreäksi.

✓ Huomaa

- Pidä takakaiuttimet vähintään 30 cm etäisyydellä televisiosta tai näytöstä.
- Ehkäistääksesi langatonta häiriötä, pidä ainakin 1 m etäisyys soundbarin tai langattoman vastaanottimen, ja minkä tahansa vahvoja elektromagneettisia aaltoja lähettävän laitteen välillä (esim. modeemit, mikroaaltouunit, jne.).

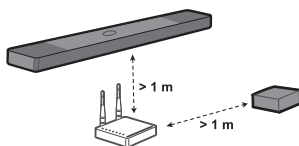


Ferriittisydämen kiinnittäminen (valinnainen)

Ferriittisydäntä ei välttämättä tule mukana, riippuen kansallisista standardeista.

Ferriittisydämen kiinnittäminen kaiutinkaapeleihin

Kiinnitä ferriittisydän kaapeleihin vähentääksesi radiokohinaa.


- 1 Vedä osaa [a] avataksesi ferriittisydämen.
- 2 Kierrä langattoman vastaanottimen kaiutinkaapelit kahdesti ferriittisydämen ympärille. Noin 18 cm etäisyys vaaditaan langattoman vastaanottimen ja rautasydämen välille.
- 3 Sulje ferriittisydän niin pitkälle, että kuulet klikkauksen.

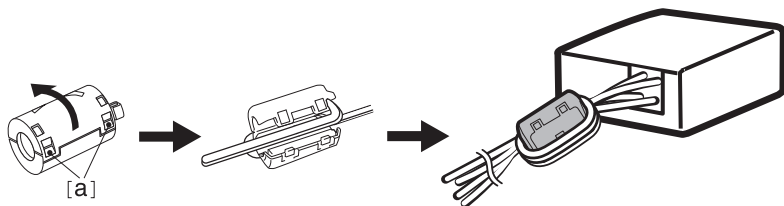


Surround-äänien asettaminen

Surround-äänitoiminto mahdollistaa immersivisen 3D äänen kuulemisen, joka tulee useista eri kaiuttimien äänikanavista, riippumatta alkuperäisen nauhoitetun sisällön kanavista.

Jos esimerkiksi kuuntelet 2.0 kanavatilassa nauhoitettua musiikkia tavallisilla ääniefekteillä langattomien takakaiuttimien ollessa yhdistettynä, kuulet seuraavan eroavaisuuden.

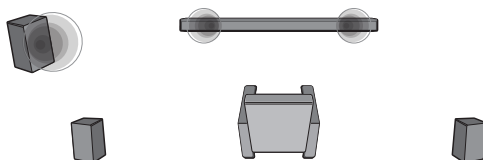

Kun surround-ääni on pois päältä

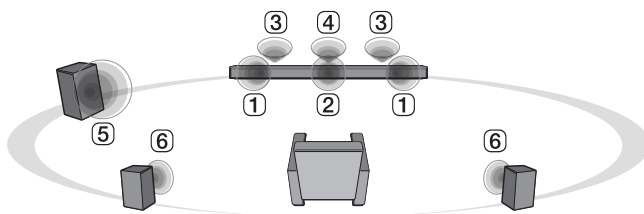

Kun surround-ääni on päällä


✓ Huomaa

- Kaiutinten kohdat ovat seuraavanlaiset.


- ① Etukaiuttimet
- ② Keskipaiutin
- ③ Yläkaiuttimet äänentoistoa varten
- ④ Yläkeskipaiutin ylhäältä tulevaa ääntä varten
- ⑤ Subwoofer
- ⑥ Takakaiuttimet

Surround-äänen kytkeminen päälle/pois päältä


1 Paina **Asetukset**  -painiketta. LED2 vilkkuu valkoisena.

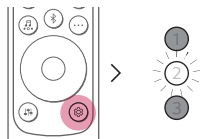


2 Kun LED2 vilkkuu, valitse surround-ääniasetus painamalla **Oikea** -painiketta kerran.

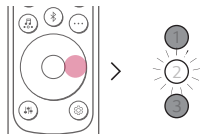

3 Kun LED2 vilkkuu, paina **Ylös / Alas** -painiketta. Jos surround-ääniasetus on käytössä, LED1 vilkkuu valkoisena. Jos surround-asetus on pois päältä, LED3 vilkkuu valkoisena.

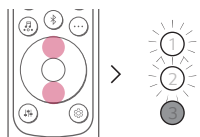

(Päällä)

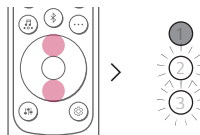

(Pois päältä)

Tulokanaviin perustuva kaiutinten ääni

Ääniefektit		
Tulo	Lähtö	
	Takakaiuttimia ei ole yhdistetty	Takakaiuttimet yhdistetty





AI SOUND PRO

Ääni muokattu tekoälyllä

2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		
7.1.4 kanavat		

STANDARD

Voit nauttia optimoidusta äänestä.

2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		
7.1.4 kanavat		

Ääniefektit		
Tulo	Lähtö	
	Takakaiuttimia ei ole yhdistetty	Takakaiuttimet yhdistetty

MUSIC

Voit nauttia paremmasta äänestä, joka on optimoitu musiikkia varten.

2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		
7.1.4 kanavat		

CINEMA

Elokuvamainen 3D-ääni

2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		
7.1.4 kanavat		

CLEAR VOICE PRO


Ääni kuulostaa selkeältä, parantaen äänenlaatua

2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		
7.1.4 kanavat		

Ääniefektit		
Tulo	Lähtö	
	Takakaiuttimia ei ole yhdistetty	Takakaiuttimet yhdistetty


SPORTS

Realistinen stadionin äänimaailmaa muistuttava ääni

2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		
7.1.4 kanavat		


GAME

Pelaamiseen optimoitu ääni

2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		
7.1.4 kanavat		


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Ääni vahvistetulla bassolla

2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		
7.1.4 kanavat		

Yhdistäminen älypuhelimella Wi-Fi välityksellä

LG Sound Bar -sovellus mahdollistaa tuotteen yhdistämisen verkkoon, ja tuotteen ohjaamisen.

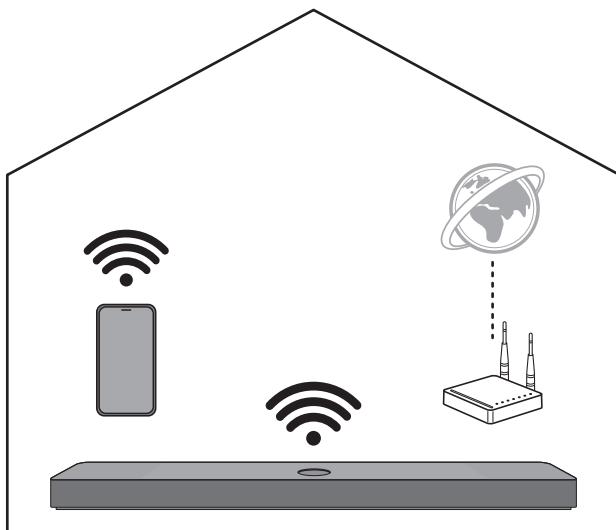

Tarkista seuraavat asiat ensin.

- Onko sinulla langaton modeemi?
 - Yhdistääksesi älypuhelimien ja tuotteen Wi-Fi-yhteyden kautta, sinulla on oltava langaton reititin, joka on yhteydessä internetiin.
 - Varmista, että ne ovat molemmat yhdistettynä samaan Wi-Fi -verkkoon.
 - Jos langattoman reitittimen signaali on heikko, se ei välttämättä pysty muodostamaan yhteyttä. Siirrä reititin lähemmäs soundbaria tai sijoita se kauemmas esteistä.
- Onko älypuhelimesi **Bluetooth** päällä?
 - Laita **Bluetooth** päälle älypuhelimestasi.
 - Jos **Bluetooth** on päällä, voit yhdistää helposti Wi-Fiin. Jos **Bluetooth** on pois päältä, tuote ei välttämättä rekisteröidy **LG Sound Bar -sovellukseen**.
- **LG Sound Bar -sovellus** on saatavilla alla listatuissa versioissa.
 - Android™ OS: Versio 6.0 tai uudempi
 - iOS OS: Versio 12 tai uudempi
 - Jokaisen käyttöjärjestelmän tuetut minimiversiot voivat muuttua myöhemmin.

Sovelluksen asentaminen

Asenna **LG Sound Bar -sovellus** älypuhelimieesi. Asentaaksesi **LG Sound Bar -sovelluksen**, voit skannata QR-koodin QR-koodin skannaussovelluksella, tai voit ladata sovelluksen Google Playsta tai App Storesta.

Lataus QR-koodilla

- 1 Skannaa alla oleva QR-koodi QR-koodin skannaussovelluksella.
- 2 Sinut ohjataan sitten sivulle, josta voit ladata **LG Sound Bar -sovelluksen**. Napauta sovellusta asentaaksesi sen.



(Android -puhelinten käyttöjärjestelmä)




(iPhone -puhelinten käyttöjärjestelmä)

Lataus Google Playsta tai App Storesta

Mene Google Play tai App Store -sovellukseen älypuhelimellasi, ja hae sieltä **LG Sound Bar -sovellusta** asentaaksesi sen.



(Android™-puhelin)

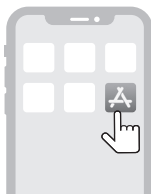

(iPhone)

✓ Huomaa


- Asetusvalikon kohteet saattavat vaihdella riippuen älypuhelinvalmistajasta ja käyttöjärjestelmästä.
- Google, Android, Google Play, Google Home ja Chromecast built-in ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Älypuhelimien yhdistäminen LG Sound Bar -sovelluksella


Sinun tulee yhdistää tuote älypuheliin Wi-Fi välityksellä **LG Sound Bar -sovelluksessa** käyttäaksesi verkkopalveluja.

Sovelluksen asennustapa vaihtelee riippuen älypuhelimesta.


- 1 Etsi ja napauta **LG Sound Bar -sovellusta**, joka on asennettuna älypuheliin.
- 2 Seuraa ohjeita **LG Sound Bar -sovelluksesta**. Sinun on hyväksyttävä käyttöehdot, Chromecast-opastusnäytön ehdot, sijaintiluvan ehdot ja **Bluetooth** lupa-asetusten ehdot. Käynnistä Wi-Fi ja **Bluetooth**.
- 3 Valitse yhdistettävä tuote. Tämä tuote näkyy nimellä "LG_Speaker_SC9S_XXXX".

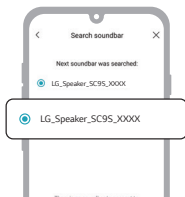

- 4 Valitse Wi-Fi -verkko ja syötä salasana.

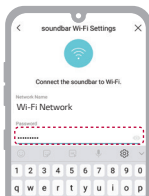

- 5 Kun tuotteen yhdistäminen **LG Sound Bar -sovelluksessa** on valmis, näyttöön tulee "asetus valmis".

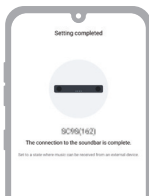

✓ Huomaa

- Jos reitittimen salasana sisältää joitakin erikoismerkkejä (kuten ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) tai hyymiötä, soundbaria ei välttämättä voida kytkeä. On suositeltavaa asettaa salasana, jossa käytetään englanninkielisten kirjainten ja numeroiden yhdistelmää.
 - On suositeltavaa asettaa langattoman reitittimen suojaustyypiksi WPA2.
 - Voit rekisteröidä tuotteen Google Home -sovelluksessa. Lisätietoja varten, käy osoitteessa <http://www.google.com/cast/setup/>.
 - Voit luoda kaiutinryhmän Google Home -sovelluksella ja lisätä jopa 4 laitetta kaiutinryhmäksi.
 - Jos haluat tarkistaa tai muuttaa rekisteröidyn kodin lempinimeä tai tuotenimeä, yhdistä Google Home -sovellukseen, ja napauta laitteen **Settings**  -painiketta.
 - Et voi mukauttaa tai ohjata tuotetta **LG ThinQ** -sovelluksella.
-

Tuotteen nollaaminen

Jos verkkoyhteys on epävakaa, se on nollattava. Jos Wi-Fi -verkko on muutettu, sinun tulee nollata tuote ja yhdistää se sitten uudelleen älypuhelimesi.

Kuinka nollata tuote

- 1 Paina ja pidä pohjassa **Wi-Fi**  -painiketta tuotteen yläosasta, kunnes kuulet äänisignaalin.
- 2 Kaikki LED-valot vilkkuvat valkoisina, ja kaikki tuotteen langattomat verkkoasetukset tyhjennetään.

✓ Huomaa


- Kun nollaat tuotteen, sinun tulee myös yhdistää tuote uudelleen älypuhelimien Wi-Fi:n välityksellä **LG Sound Bar -sovelluksesta**.
-

Kuinka langattomat verkkoyhteydet deaktivoidaan.

Paina ja pidä pohjassa **Virta**  -painiketta vähintään 3 sekunnin ajan kytkeäksesi tuotteen pois päältä.

Tuotteeseen tutustuminen

Etupuoli

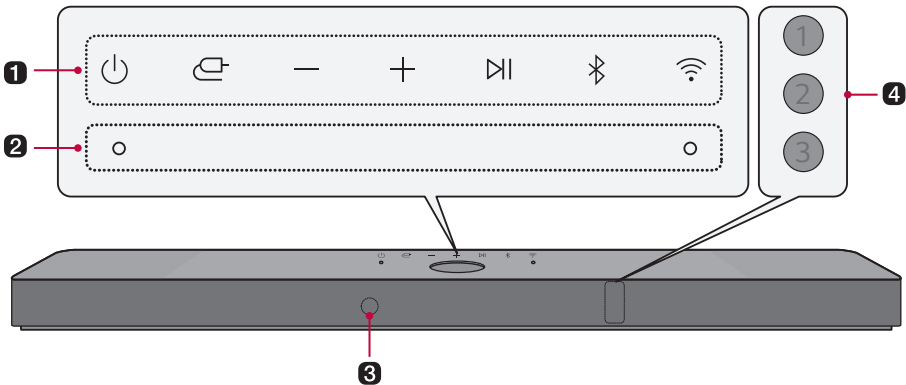

1 Virta

Tämä kytkee tuotteen päälle/pois päältä.

- Jos painat ja pidät pohjassa **Virta**  -painiketta yli 3 sekunnin ajan, Wi-Fi kytketään pois päältä ja tuote ei päästä enää ääntä. Paina **Virta**  -painiketta nopeasti säilyttääksesi Wi-Fi -yhteyden tulevaa käyttöä varten.

Toiminto

Paina painiketta toistuvasti valitaksesi halutun tilan tai tulotilan.

- Wi-Fi: Yhdistää tuotteen Wi-Fin välityksellä
- **Bluetooth**: Yhdistää tuotteen **Bluetoothilla**
- Optical/ARC: Yhdistää tuotteen televisioon, joka tukee optista kaapelia, ARC:ia, E-ARC:ia tai LG Sound Synciä
- HDMI: Yhdistää tuotteen HDMI-porttiin

Äänenvoimakkuus

Tämä säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta tasoilla 0-100.

Toisto/tauko

Tämä sallii musiikin pysäyttämisen tai toistamisen.

Bluetooth-yhdistäminen

Tämä mahdollistaa **Bluetooth** -laitteen yhdistämisen, kuten älypuhelimien, tähän laitteeseen 3 minuutiksi.
(→ Ks. "Bluetoothilla yhdistäminen" sivulla 45.)

Wi-Fi

Menee suoraan Wi-Fi -toimintoon.

2 Sisäänrakennettu mikrofoni

Tätä käytetään, kun **LG Sound Bar -sovelluksessa** käytetään AI -huonekalibraatiota.

3 Kaukosäätimen vastaanotin

Tämä vastaanottaa langattomia signaaleja kaukosäätimestä.

4 Tila LED

Valinnat, kuten tulotila ja äänenvoimakkuus, syttyvät. (→ Ks. "Tila LED" sivulla 24.)

- Tilan LED-valoa voidaan säätää tiloihin automaattinen, pois päältä ja päälle. (→ Ks. "Näyttö" sivulla 32.)
-

✓ Huomaa

- Vähentääkseen virrankulutusta, tuote kytkee itsensä pois päältä automaattisesti 15 minuutin jälkeen siitä, kun tulosignaalia ei saada ulkoiselta laitteelta.
-

Tila LED



Päällä (valkoinen, oranssi, sininen, vihreä, punainen)




Pois päältä




Vilkkuvalo

Virta päälle / Pois päältä




LED1 vilkkuu punaisena.

Äänenvoimakkuuden säätö

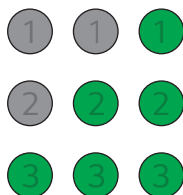

- Äänenvoimakkuus ylös: LED-valot kirkastuvat ja syttyvät yksi kerrallaan.
- Äänenvoimakkuus alas: LED-valot tummuvat ja sammuvat yksi kerrallaan.
- Kun äänenvoimakkuus on maksimissaan, kaikki LED-valot vilkkuvat punaisina.
- Kun äänenvoimakkuus saavuttaa minimin, kaikki LEDit sammuvat.
- Jos painat **Ylös / Alas**-painiketta, vaikka taso on saavuttanut enimmäis- tai vähimmäistason, nykyisen toiminnon LED vilkkuu 3 kertaa.
- LED-valon väri vaihtuu äänenvoimakkuuden mukaan.
 - 1-33: Vihreä
 - 34-66: Keltainen
 - 67-99: Punainen

Mykistä



Kaikki LED-valot vilkkuvat oranssina.



Wi-Fi valmis

LED1 vilkkuu valkoisena.




Wi-Fi

LED1 syttyy valkoisena.



Spotify

LED1 syttyy vihreänä, kun musiikkia toistetaan sovelluksella Spotify.



Bluetooth valmis

LED2 vilkkuu sinisenä.



Bluetooth

Kaikki LED-valot syttyvät sinisenä.

Toiminto

1

2

3

OPTICAL/HDMI ARC

LED1 ja LED2 syttyvät valkoisina.

1

2

3


HDMI IN

LED1 ja LED3 syttyvät valkoisina.

Muut painikesyötöt



LED2 vilkkuu punaisena kerran, kun painat painiketta: **Äänitehosteet** 
Tiedot  **Ylös/Alas/Vasen/Oikea**  **Toisto/Tauko** 

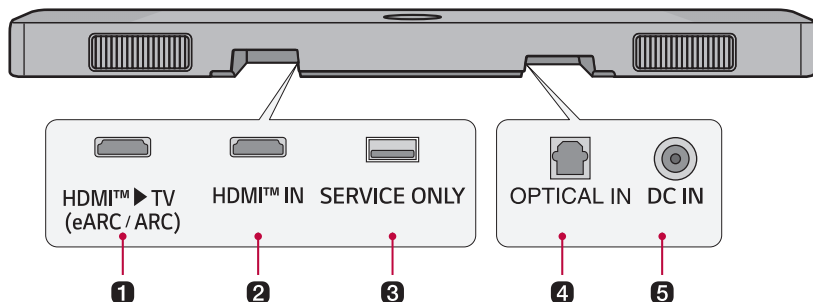

1 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Kytke HDMI-kaapeli yhdistääksesi TV:n tuotteeseen.

2 HDMI™ IN

Kytke HDMI-kaapeli yhdistääksesi ulkoisen laitteen tuotteeseen.

3 SERVICE ONLY

S/W latausliitin.

4 OPTICAL IN


Kytke optinen kaapeli yhdistääksesi TV:n tuotteeseen.

5 DC IN


Kytke AC-adaptori tuotteeseen.

Kaukosäätimen tutustuminen

Voit käyttää kaukosäädintä ohjaamaan kaikkia tuotteen toimintoja, alkaen virran kytkemiseen päälle/pois aina elokuvamaisen äänen käynnistämiseen asti.

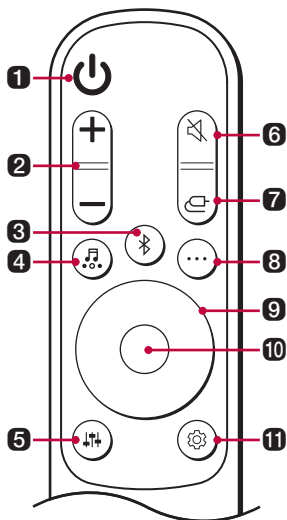

Pariston vaihto

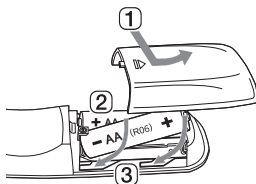

Käytä AA 1,5V paristoja. Vaihda kaksi paristoa laittamalla ne kaukosäätimeen annettujen ohjeiden mukaisesti.

- 1 Avaa paristosuoja kaukosäätimen takaosasta.
- 2 Laita paristot sisään niin, että + ja - päät vastaavat oikeita päitä.
- 3 Sulje paristosuoja.

Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

1 Virta

Kytkee tuotteen päälle/pois

2 Äänenvoimakkuus

Säätää äänenvoimakkuutta

3 Bluetooth-yhdistäminen

Tämä mahdollistaa **Bluetooth** -laitteen yhdistämisen, kuten älypuhelimien, tähän laitteeseen 3 minuutiksi.
(→ Ks. "Bluetoothilla yhdistäminen" sivulla 45.)

4 Ääniefektit

Paina painiketta valitaksesi halutun äänikentän.

- AI SOUND PRO: Tekoäly valitsee optimaaliset ääniasetukset sisältösi sopivaksi.
- STANDARD: Voit nauttia optimoidusta äänestä.
- CINEMA: Toistaa sisältöä elokuvateatteria muistuttavalla 3D-äänellä.
- CLEAR VOICE PRO: Ääni kuulostaa selkeältä, parantaen äänenlaatua
- SPORTS: Realistinen stadionin äänimaailmaa muistuttava ääni
- MUSIC: Voit nauttia paremmasta äänestä, joka on optimoitu musiikkia varten.
- GAME: Pelaamiseen optimoitu ääni
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bassoääniä korostetaan.

5 Äänen viritys

Tämä säätää yhdistetyn kaiuttimen äänitasoja. Paina **Äänen viritys**  -painiketta, ja sitten **Vasen / Oikea** -painiketta valitaksesi halutun kaiuttimen ennen kuin painat **Ylös / Alas** -painiketta kasvattaaksesi/ vähentääksesi äänenvoimakkuutta. Säädettävät kaiuttimet ja säätelyn vaihteluvälit ovat seuraavanlaiset:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Keskikaiutin: -6 ~ 6
- Yläkaiutin: -6 ~ 6
- Takakaiutin: -6 ~ 6
- Diskantti: -5 ~ 5
- Basso: -5 ~ 5
- Subwooferin ja takakaiuttimien tason säätöä käytetään vain, kun subwoofer ja takakaiuttimet on kytketty.

6 Mykistys

Tämä mykistää tuotteen.

7 Toiminto

Paina painiketta toistuvasti valitaksesi halutun tulotilan tai toiminnon.


8 Tiedot

Katso tiedot yhdistetystä tulolähteestä, Wi-Fi -verkosta tai **Bluetooth** tiedoista.

- Wi-Fi: Wi-Fi-yhteyden tila tai yhdistetyn palvelun nimi.
 - **Bluetooth**: Jos **Bluetooth**-laite on yhdistetty, kuulet "Paired" (Yhdistetty).
 - Optical/ARC/HDMI: Tämänhetkinen äänilähde
 - Paina painiketta yli 5 sekunnin ajan kytkeäksesi äänipalautteen päälle tai pois päältä. (Vain englanninkielinen ääni) (➔ Ks. "Äänipalautetoiminto" sivulla 35.)
-

9 Ylös/alas/vasen/oikea

Tätä painiketta käytetään, kun säädät kätevien toimintojen asetuksia.

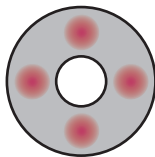

Vasen / Oikea: Jos toistat aikaisemman kappaleen, paina Vasen -painiketta. Jos toistat seuraavan kappaleen, paina Oikea -painiketta.

10 Toisto/tauko

Jos toistat tai pysäytät kappaleen, paina tätä painiketta.

11 Asetukset

Mahdollistaa tuotteen asetusten säätämisen: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Paina **Asetukset** -painiketta ja valitse asetukset käyttämällä **Vasen / Oikea** -painiketta ennen kuin painat **Ylös / Alas** -painiketta käynnistääksesi/kytkeäksesi asetuksen pois päältä.

- **AUTO POWER:** Kun TV tai ulkoinen laite kytketään päälle/pois päältä, tuote kytkeytyy myös päälle tai pois päältä automaattisesti. Se on saatavilla vain, kun tuote on yhdistetty televisioon optisella kaapelilla. (→ Ks. "Automaattinen virta" sivulla 31.)
- **SURROUND:** Surround-äänitoiminto mahdollistaa immerstiivisen 3D äänen kuulemisen, joka tulee useista eri kaiuttimien äänikanavista, riippumatta alkuperäisen nauhoitetun sisällön kanavista. (→ Ks. "Surround-äänen kytkeminen päälle/pois päältä" sivulla 13.)
- **NIGHT TIME:** Tämä vähentää yleiset äänenvoimakkuutta, mutta nostaa pehmeiden ja hellien äänten äänenvoimakkuutta. Tämä on hyödyllinen toiminto, kun kuuntelee musiikkia tai katselee elokuvaa myöhään illalla. (→ Ks. "Yöaika" sivulla 31.)
- **TV REMOTE:** Tämä kätevä toiminto mahdollistaa tuotteen äänenvoimakkuuden säätämisen television kaukosäätimellä. (→ Ks. "TV:n kaukosäädin" sivulla 31.)
- **DISPLAY:** Tilan LED-valoa voidaan säätää tiloihin automaattinen, pois päältä ja päälle. (→ Ks. "Näyttö" sivulla 32.)

Erilaisia mukavuusasetuksia

| Kätevät toiminnot

Automaattinen virta

Tämä toiminto kytkee tuotteen automaattisesti päälle/pois päältä, kun TV tai muu ulkoinen laite kytketään päälle/pois päältä.

Kun yhdistetty laite kytketään päälle, tuote käynnistyy automaattisesti ja valitsee toiminnon tulossignaalin perusteella.

Yöaika

Tämä vähentää yleiset äänenvoimakkuutta, mutta nostaa pehmeiden ja hellien äänten äänenvoimakkuutta. Tämä on hyödyllinen toiminto, kun kuuntelee musiikkia tai katselee elokuvaa myöhään illalla.

TV:n kaukosäädin

Tuotteen äänenvoimakkuutta voi säätää LG TV kaukosäätimellä, sekä muiden brändien kauko-ohjaimella.

TV:n kaukosäätimellä säädettävät toiminnot

Äänenvoimakkuus, äänen mykistys

Tuetut TV-brändit

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

✓ Huomaa

- Paina **Asetukset** -painiketta TV:n kaukosäätimestä tarkistaaksesi, onko TV:n äänilähtö asetettuna [Ulkoinen kaiutin] -tilaan.
 - Et voi ohjata tuotetta LG TV:n Magic Remote Controlilla.
 - Kun TV:n SIMPLINK tai Sound Sync -toiminnot ovat päällä, tämä toiminto ei välttämättä toimi oikein. Paina **Asetukset** -painiketta TV:n kaukosäätimestä kytkeäksesi tämän toiminnon pois päältä.
 - Tämä toiminto ei ehkä toimi hyvin, kun laite ja TV ovat yhdistettynä HDMI-kaapelilla.
-


Näyttö

Tilan LED-valoa voidaan säätää tiloihin automaattinen, pois päältä ja päälle.


Vaihtoehto	LED:in tila
Automaattinen	Himmenee 20 sekunnin kuluttua painikkeen painalluksesta.
Pois päältä	Kytkeytyy pois päältä 20 sekunnin kuluttua painikkeen painalluksesta.
Päällä	Aina päällä

Asetusten muuttaminen


1 Paina **Asetukset**  -painiketta. Tuote siirtyy asetustilaan ja LED2 vilkkuu valkoisena.

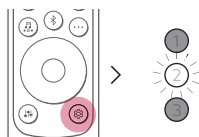


2 Kun LED2 vilkkuu, valitse haluamasi asetus painamalla **Oikea / Vasen** -painiketta.

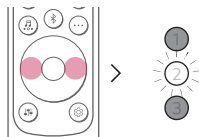

- 3** Kun LED2 vilkkuu, paina **Ylös / Alas** -painiketta. Jos asetus on päällä tai automaattisessa tilassa, LED1 vilkkuu valkoisena. Jos asetus on pois päältä, LED3 vilkkuu valkoisena.

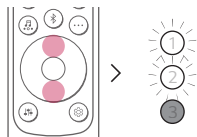

(Päällä/automaattinen)

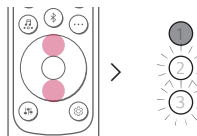


(Pois päältä)

Äänen säätäminen


Voit säätää kunkin kaiuttimen äänenvoimakkuutta ja äänensävyä.

- 1 Paina **Äänen säätäminen** -painiketta. Tuote siirtyy asetustilaan ja näyttää tuotteen nykyisen tason.
- 2 Paina **Oikea / Vasen** -painiketta valitaksesi kaiuttimen, jota haluat säätää.
- 3 Paina **Ylös / Alas** -painiketta säätääksesi äänentasoa.


Subwoofer (-15 ~ 6)

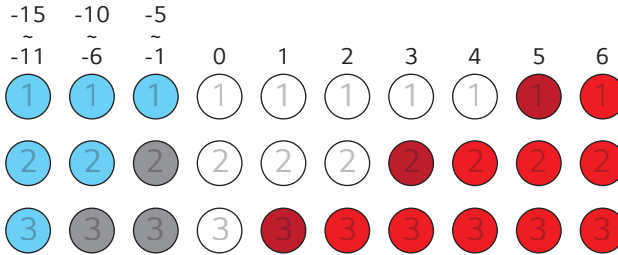

Keskellä, Yläpuolella, Takana (-6 ~ 6)

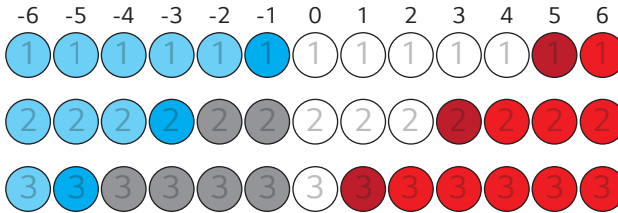

Diskantti, Basso (-5 ~ 5)

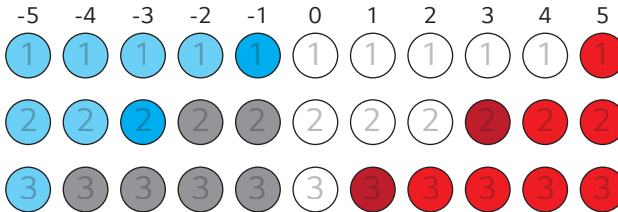

✓ Huomaa

- Jos painat **Ylös / Alas** -painiketta, vaikka taso on saavuttanut enimmäis- tai vähimmäistason, nykyisen toiminnon LED vilkkuu 3 kertaa.

Äänipalautetoiminto

Kun valitset toiminnon tai äänen, tuotteen senhetkinen tila opastetaan äänellä. (Vain englanninkielinen ääni)

Paina **Tiedot** (...) -painiketta kaukosäätimessä yli 5 sekunnin ajan kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältä.

✓ Huomaa

- Äänipalaute ja soundbarin äänenvoimakkuus toimivat yhdessä enintään 30:een asti. Äänipalautteen äänenvoimakkuus ei kuitenkaan nouse yli 30:n.
 - Äänipalautteen aikana kaikki muut äänet paitsi äänipalaute muuttuvat tilapäisesti hiljaisiksi.
 - Riippumatta tämän toiminnon asetuksista voit kuulla äänipalautetta asetuksista, äänen virityksestä ja tiedoista.
-


Televisioon yhdistäminen

I Optisella kaapelilla yhdistäminen


Siirrä televisiosi ääni tuotteeseen yhdistämällä tuote televisioon optisella kaapelilla. Voit lisätä monia eri 3D-efektejä alkuperäiseen ääneen täyttääksesi huoneen syvällä ja rikkaalla äänellä.

TV:n katsominen optisella kaapelilla yhdistämisen jälkeen


- 1 Jos digitaalisella kaapelinavalla on suoja, poista suojat ensin molemmista päistä.

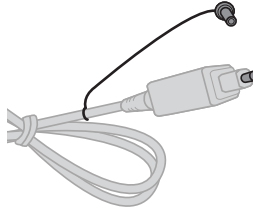

- 2 Optista kaapelia käyttäen, yhdistä tuotteen takaosan **OPTICAL IN** -napa television **Optinen digitaalilähtö (OPTICAL OUT)** -napaan kuvan ohjeita avuksi käyttäen.

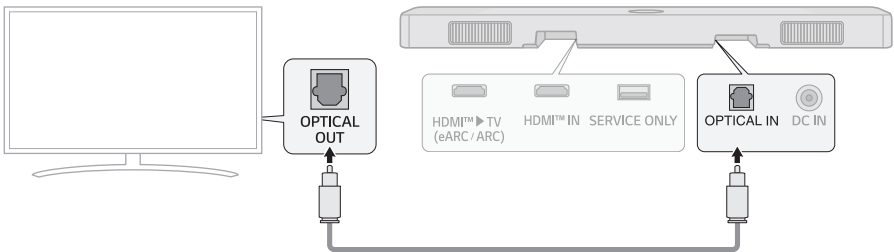

- 3** Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti, kunnes LED1 ja LED2 palavat valkoisina.



- 4** Paina **Asetukset** -painiketta television kaukosäätimestä mennäksesi [Kaiutin] -valikkoon ja asettaaksesi lähtökaiuttimen joko [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin]. Asetusten ja valikon kohteet voivat vaihdella riippuen television valmistajasta.

✓ **Huomaa**

- Jos optinen tulosignaali ja ARC-signaali yrittävät yhdistää samaan aikaan, niin ARC-signaali ottaa prioriteetin.

Kun käytät LG TV:tä

Voit säätää äänenvoimakkuutta LG TV -kaukosäätimellä, jos TV on yhdistetty tuotteeseen optisella kaapelilla. Voit tehdä näin vain televisiossa, joka tukee LG TV Sound Sync -toimintoa. Tarkista televisiosi käyttöohjeet nähdäksesi, onko televisiosi tuettu.

Toiminnot, joita voi ohjata LG TV -kaukosäätimellä

Äänenvoimakkuus, äänen mykistys

✓ **Huomaa**


- Kun tuotetta käytetään LG TV -kaukosäätimen kanssa, TV:n äänenvoimakkuuden ja mykistykseen tilat pätevät myös automaattisesti tuotteeseen.
- Voit käyttää edelleen tuotteen kaukosäädintä LG TV -televisioon yhdistämisen jälkeen.
- Käyttääksesi LG Sound Sync -toimintoa, saatat joutua vaihtamaan televisiosi ääniasetuksia. Tämä voi vaihdella riippuen TV:stä.

Yhdistäminen HDMI-kaapelilla

Voit siirtää TV:n ääntä tuotteeseen yhdistämällä TV:n tuotteeseen HDMI-kaapelilla. Voit lisätä monia eri 3D-efektejä alkuperäiseen ääneen täyttääksesi huoneen syvällä ja rikkaalla äänellä.

TV:n katselu HDMI-kaapelilla yhdistämisen jälkeen

- 1 HDMI-kaapelia käyttäen, yhdistä **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** napa tuotteen takaa television **HDMI IN (ARC)** -napaan kuvan ohjeita avuksi käyttäen.

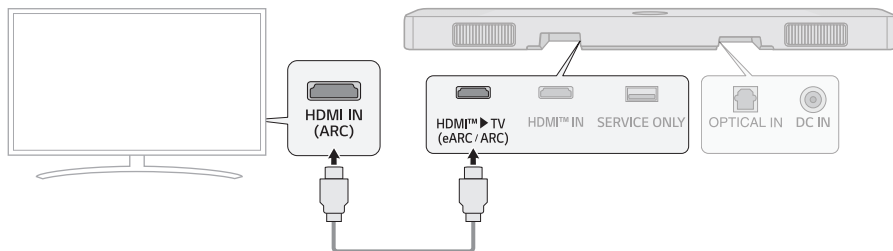

- 2 Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti, kunnes LED1 ja LED2 palavat valkoisina.



- 3 Paina **Asetukset** -painiketta TV:n kaukosäädintä mennäksesi [Kaiutin] -valikkoon, ja asettaaksesi lähtökaiuttimeksi [HDMI ARC]. Asetusten ja valikon kohteet voivat vaihdella riippuen television valmistajasta.

✓ Huomaa

- E-ARC tukee korkealaatuista ääntä, kuten DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD ja Dolby Atmos®.
- Jos haluat käyttää Dolby Atmos® tai DTS:X®, niin yhdistetyn laitteen ja sen sisällön tulisi tukea Dolby Atmos® tai DTS:X®.
- Takaa, että televisiosi tukee eARC-toimintoa ennen kuin kytket päälle eARC:in **Asetukset** -valikosta. Lisätietoja varten tämän toiminnon käytöstä, ks. television käyttöohjetta. Asetukset voivat vaihdella riippuen televisiosta.
- Käytä sertifioitua kaapelia HDMI-logolla.

SIMPLINK

- SIMPLINK viittaa HDMI-CEC -toimintoon, jonka avulla voi käyttää yhtä television kaukosäädintä ohjaamaan helposti äänilaitetta tai soitinta, joka on yhdistetty LG TV -televisioon HDMI:n välityksellä.
 - SIMPLINK -yhteensopivalla LG TV kaukosäätimellä ohjattavat toiminnot: Virta päälle/pois päältä, äänenvoimakkuus, mykistys, jne.
- Lisätietoja varten SIMPLINK asettamisesta, ks. LG TV:n käyttöohjetta.



✓ Huomaa

- SIMPLINK -toiminto ei välttämättä toimi oikein, riippuen tuotteen tai muiden yhdistettyjen laitteiden tilasta.
 - HDMI-CEC -toiminnot TV:n valmistajan perusteella: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung AnyNet+ jne.

WOW Orchestran käyttäminen LG TV:n kanssa

WOW Orchestra tuo parhaan kuuntelukokemuksen siten, että ääntä tulee samanaikaisesti sekä LG TV:stä että LG Sound Barista, joka tukee WOW Orchestraa.

WOW Orchestra aktivoituu automaattisesti, kun soundbar kytketään televisioon, ja voit valita sen television Sound Out -valikosta.

✓ Huomaa

- Saatavana joihinkin LG:n TV- ja soundbar-malleihin
 - Se toimii television tukeman äänikoodekin mukaan.
 - Tämä toiminto toimii ainoastaan HDMI-kaapeliyhteydellä ja LG WOWCAST -yhteydellä.
 - Muista ottaa e-ARC käyttöön televisiossa.
 - Televisiossa näkyvät viestit voivat vaihdella mallista riippuen.
 - Katso lisätietoja asetuksista television käyttöoppaasta.
-


Bluetoothilla yhdistäminen

Bluetooth on teknologia, joka yhdistää langattomasti ympärilläsi olevat sähkölaitteet.

Yhdistä tuotteesi televisioon **Bluetoothilla** ja nauti televisiosi äänestä korkealaatuisena.

Television katselu langattoman yhdistämisen jälkeen

- 1 Paina **Bluetooth-yhdistäminen** -painiketta. Hetken kuluttua LED2 vilkkuu sinisenä.

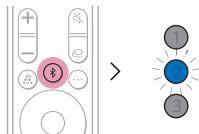

- 2 Paina **Settings** -painiketta TV:n kaukosäätimestä, ja mene [Kaiutin] -valikkoon asettaaksesi lähtökaiuttimen [Bluetooth] -kohtaan.
- 3 Etsi ja napauta "LG_Speaker_SC9S_XXXX" tai nimeä, jonka rekisteröit Google Home -sovelluksessa.
- 4 Kun tuote on yhdistetty TV:seen **Bluetoothilla**, kaikki LEDit palavat sinisenä.

✓ Huomaa

- Katso tai muuta tuotteen nimeä asetusvalikosta Google Home -sovelluksen ensimmäiseltä näytöltä. Jos annoit lempinimen "Elokuvateatteri olohuoneessa" Google Home -sovelluksessa, se näkyy televisiossa nimellä "Elokuvateatteri olohuoneessa".


Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen

Yhdistäminen HDMI-kaapelilla


Yhdistä TV ja ulkoinen laite (pelikonsoli, DVD-soitin tms.) HDMI-kaapelilla ja nauti syvästä ja rikkaasta äänestä.

Ulkoisen laitteen yhdistäminen HDMI-kaapelilla **A**

- 1** Liitä ulkoinen laite, kuten digisovitin, DVD- tai Blu-ray-soitin. Seuraten alla olevan kuvan ohjeita, yhdistä laitteen **HDMI OUT** -napa tuotteen takaosan **HDMI IN™** -napaan.
- 2** HDMI-kaapelia käyttäen, yhdistä **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** napa tuotteen takaa television **HDMI IN (ARC)** -napaan.

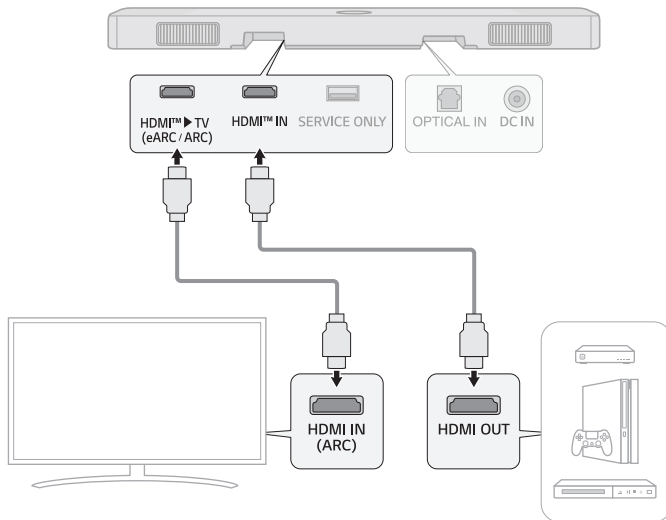

- 3** Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti, kunnes LED1 ja LED3 palavat valkoisina.




- 4** Kun ulkoinen laite on yhdistetty oikein tuotteeseen, voit kuunnella laitteen ääniä.

✓ Huomaa


- Dolby Atmos® tai DTS:X® ääni tukee 3.1.3 kanavia. Kun langattomat takakaiuttimet on yhdistetty, tuki muuttuu 5.1.3 kanavaan asti.
- Tarkista ulkoisen laitteesi äänilähdön asetukset asetusvalikosta. Blu-ray soitin tai TV). Äänilähtö tulisi asettaa joko [Ei koodausta], [Bitstream], [Auto] tai [Pass through]. Lisätietoja äänilähdön asettamisesta saa ulkoisen laitteen käyttöohjeesta.
- Käytä sertifioitua kaapelia HDMI-logolla.

Ulkoisen laitteen yhdistäminen HDMI-kaapelilla **B**

- 1 Liitä ulkoinen laite, kuten digisovitin, DVD- tai Blu-ray-soitin. Seuraten alla olevan kuvan ohjeita, yhdistä laitteen **HDMI OUT** -napa TV:n takaosan **HDMI IN** -napaan.
- 2 HDMI-kaapelia käyttäen, yhdistä **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** -napa tuotteen takaa TV:n **HDMI IN (ARC)** -napaan

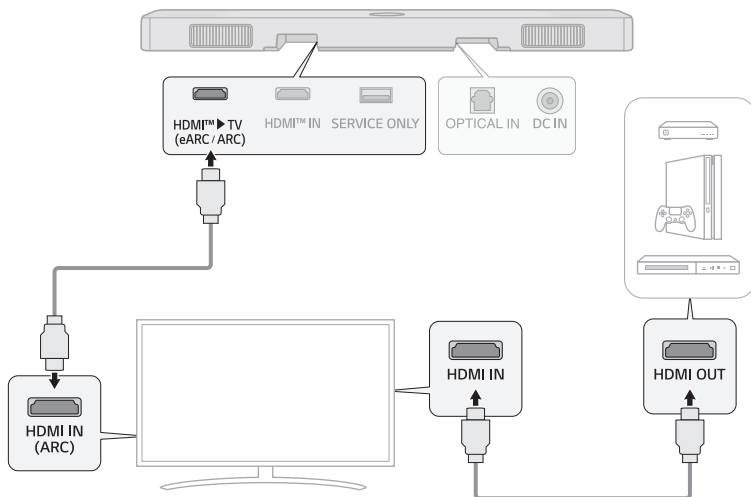

- 3 Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti, kunnes LED1 ja LED2 palavat valkoisina.



- 4 Kun ulkoinen laite on yhdistetty oikein tuotteeseen, voit kuunnella laitteen ääniä.

✓ **Huomaa**


- Ääntä ei välttämättä kuulu, riippuen liitetyn TV:n teknisistä tiedoista. On suositeltavaa liittää ulkoinen laite suoraan tuotteeseen. (→ Ks. "Ulkoisen laitteen yhdistäminen HDMI-kaapelilla A" sivulla 41.)

| Optisella kaapelilla yhdistäminen


Yhdistä TV ja ulkoinen laite (pelikonsoli, DVD-soitin tms.) optisella kaapelilla ja nauti syvästä ja rikkaasta äänestä.

Ulkoisen laitteen yhdistäminen optisella kaapelilla

- 1 Käytä optista kaapelia yhdistääksesi tuotteen takaosan **OPTICAL IN** -navan ulkoisen laitteen **OPTICAL OUT** -napaan (esim. TV, Blu-ray soitin) kuvan mukaisesti.

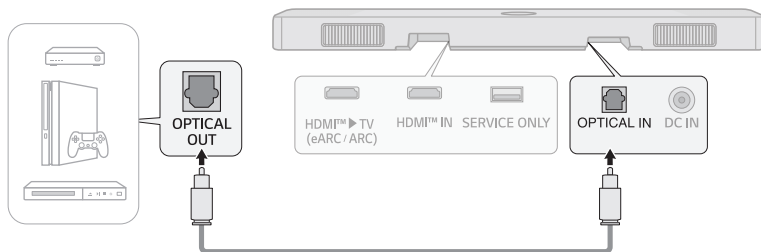

- 2 Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti, kunnes LED1 ja LED2 palavat valkoisina.



Tuotteen käyttäminen äänijärjestelmänä

Bluetoothilla yhdistäminen

Voit toistaa **Bluetooth** -laitteelle tallennettuja musiikkiedostoja, tai käyttää musiikisovelluksia nauttiaksesi musiikista tällä tuotteella.

Tarkista seuraavat asiat ensin.


- Yhdistettävien **Bluetooth** -laitteiden pitäisi omata ainakin seuraavat ominaisuudet:
 - **Bluetooth** 5.0 -tekniikka
 - Koodekki: SBC, AAC
- Vaiheet laitteen tuotteeseen yhdistämiseen voivat vaihdella riippuen **Bluetooth** -laitteen tyylistä ja mallista. Lisätietoja varten siitä, kuinka laite yhdistetään, ks. ulkoisen laitteen käyttöohjetta.

Valitse [**Bluetooth**] älypuhelimesi **Settings** -valikosta.


Asetusvalikon kohteet voivat vaihdella riippuen älypuhelinvalmistajasta ja mallista.

1 Kytke tuote päälle.


2 Paina **Bluetooth-yhdistäminen**  -painiketta. Hetken kuluttua LED2 vilkkuu sinisenä.

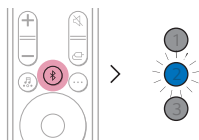

3 Napauta **Asetukset**  /  -painiketta älypuhelimestasi ja valitse  **Bluetooth**.

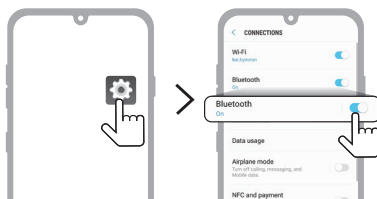

(Android Phone)

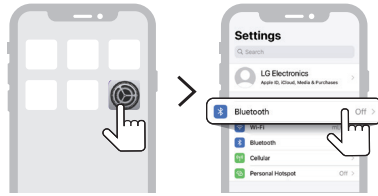


(iPhone)


- 4 Kytke päälle **Bluetooth** -toiminto. (Off > On)
- 5 Näet listan yhdistettävistä laitteista älypuhelimellasi. Etsi ja napauta "LG_Speaker_SC9S_XXXX" tai nimeä, jonka rekisteröit Google Home -sovelluksessa.



- 6 Kun tuote on yhdistetty älypuhelimeen **Bluetooth**illa, kaikki LEDit palavat sinisenä.
- 7 Jos et löydä tuotetta "LG_Speaker_SC9S_XXXX", napauta **Virkistää** (↻) -painiketta näytön oikeasta yläkulmasta Android-älypuhelimella, tai kytke **Bluetooth** pois päältä ja käynnistä se uudelleen iPhoneilla.

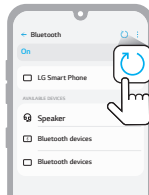


(Android Phone)

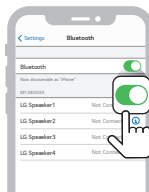

(iPhone)

8 Käynnistä musiikkisovellus ja nauti musiikista älypuhelimella.

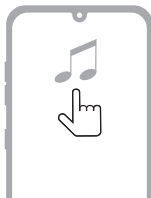

✓ Huomaa


- Mitä lähempänä **Bluetooth** -laite on tuotetta, sitä parempi on myös yhteys.
 - Jos painoit **Bluetooth-yhdistämisspainiketta**  tuotteesta ja valitsit "**Bluetooth**" -toiminnon, mutta yhdistäminen ei onnistunut **Bluetooth**-laitteeseen, LED2 vilkkuu sinisenä 3 minuutin ajan. Tarkista **Bluetooth**-laitteen tila.
 - Kun käytät **Bluetoothia**, äänenvoimakkuus tulisi säätää sopivalle tasolle.
 - Tämän tuotteen **Bluetooth** -nimessä "LG_Speaker_SC9S_XXXX", kohta "XXXX" on satunnaisesti generoitu nelimerkkinen numeroita ja kirjaimia sisältävä yhdistelmä.
-

LG Sound Bar -sovelluksen käyttö

Laitteen toimintojen ohjaaminen


Käynnistä **LG Sound Bar -sovellus**. Voit helposti määrittää [Sound Effect] ja [Night Time] -asetukset, ja säätää kummankin kaiuttimen tasoa ilman kaukosäädintä.

Napauta **Asetukset**  -painiketta ensimmäisessä näytössä muuttaaksesi soundbarin asetuksia.

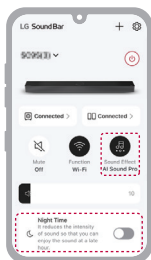

AI -huonekalibraation käyttäminen

Tämä tekniikka mahdollistaa tuotteesta tulevan äänin analysoinnin ja ääniasetusten hienosäädön. Huomaa, että kun käynnistät AI Room Calibration -toiminnon, tuote voi tuottaa odotettua kovemman äänen.

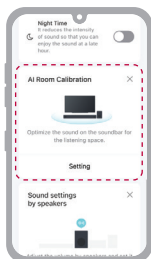

✓ Huomaa

- Jotkin valikot voidaan lisätä aloituskorttiin, jotta voit käyttää valikkoa helpommin.

Tarkista seuraavat asiat ensin.

- Huomio, että osa ominaisuuksista, teknisistä tiedoista, sovelluksista, palveluista ja/tai sisällöstä ("Ominaisuudet") ei välttämättä ole saatavilla joissain maissa. Ominaisuudet voivat vaihdella maittain ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Ominaisuuksia ei ole saatavilla kaikilla kielillä. Vieraille osoitteessa lg.com nähdäksesi palvelun tilan maittain.

Yhteensopiva Google Assistantin kanssa

Hallitse laitettasi käyttämällä vain ääntäsi Googlen avulla.

Jos käytössäsi on yhteensopiva Google Assistantilla varustettu laite sisäänrakennetulla Chromecastilla, voit lisätä tämän laitteen Google Home -sovellukseen. Voit toistaa, ohittaa tai pysäyttää musiikin, ja muuttaa äänenvoimakkuutta: kysy vain Googlelta.

Vaatimukset

- Google Assistant -yhteensopiva laite (myydään erikseen)
- Tämän yksikön tulee olla yhdistettynä Internettiin.
- Tämän yksikön tulee olla rekisteröitynä **Google Home** -sovelluksessa.



Chromecast built-in™ käyttö

Voit kuunnella lempimusiikkiasi tällä tuotteella käyttämällä satoja Chromecast-sovelluksia puhelimestasi, tabletistasi tai läppäristäsi.



Napauta vain **Cast** -painiketta sovelluksista, jotka jo tiedät ja joita rakastat. Uusia kirjautumisia tai latauksia ei tarvita. Käytä puhelintasi hakemiseen, toistamiseen, tauottamiseen ja äänenvoimakkuuden säätämiseen mistä tahansa kotoa käsin.

Saadaksesi lisätietoa sisäänrakennetusta Chromecastista, sisältäen listan Chromecast-sovelluksista joista voit heijastaa näytön, vieraile osoitteessa: g.co/cast/audio

Asettaaksesi monihuoneen päälle muiden Chromecast-kaiutinten kanssa, lataa **Google Home** -sovellus.

Toimii Apple AirPlayllä


Tällä tuotteella voi kuunnella musiikkia iOS-laitteelta suoraan AirPlayn välityksellä.

✓ Huomaa

- Varmista, että tämä tuote ja iOS-laite on yhdistetty samaan Wi-Fi -verkkoon.
- Varmista, että iOS-laitteesi käyttöjärjestelmä on versiota 11.4 tai uudempi.
- AirPlay 2 -toiminnon omaavat kaiuttimet tarvitaan, jotta voidaan striimata useampaan kaiuttimeen kerrallaan.

Wi-Fi -verkon asetus iOS-laitteella

- 1 Käynnistä tuote painamalla **Virta** (🔌) -painiketta.
- 2 Valitse iOS-laitteeltasi **Asetukset** ja sitten **Wi-Fi**.
- 3 Valitse "LG_Speaker_SC9S_XXXX" kohdasta **MÄÄRITÄ UUSI KAIUTTIMEN AIRPLAY**.
- 4 Varmista, että kotisi modeemi on valittuna.
Tässä vaiheessa voit muuttaa tuotteen nimen haluamaksesi ja myös määrittää uuden salasanan. Kun asetukset ovat valmiina, valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse **Tehty**.

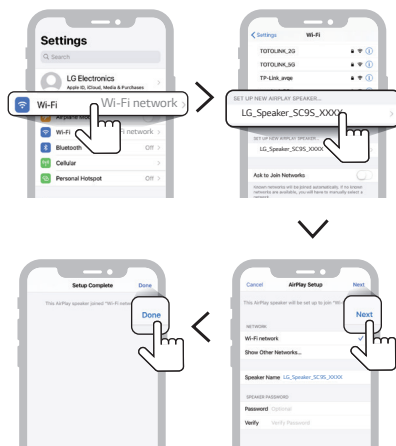

Striimaa musiikkia AirPlayn välityksellä

Ohjauskeskuksesta:

- 1 Avaa ohjauskeskus iOS-laitteeltasi.
- 2 Napauta AirPlay (🔴🔊).
- 3 Valitse tuote, jolla haluat kuunnella musiikkia. Voit valita yhden tai useamman AirPlay 2 -yhteensopivan kaiuttimen.

Musiikkisoittimen sovelluksesta:

- 1 Avaa musiikkisoitinsovellus.
- 2 Napauta AirPlay (🔴🔊).
- 3 Valitse tuote, jolla haluat kuunnella musiikkia. Voit valita yhden tai useamman AirPlay 2 -yhteensopivan kaiuttimen.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® ja iPhone® ovat Apple Inc.:in tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple-merkin laitteiden käyttö tarkoittaa, että tarvike on suunniteltu toimimaan erityisesti merkin tekniikan kanssa, ja että se on sertifioitu kehittäjän toimesta noudattamaan Applen suorituskykystandardeja.

Tämän AirPlay 2 -yhteensopivan kaiuttimen ohjaamiseksi tarvitaan iOS 11.4 tai uudempi.

| Spotify Connect

Käytä puhelinta, tablettia tai tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta spotify.com/connect.




Spotify Software on kolmannen osapuolen lisenssien alainen, jotka löytyvät täältä: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Toimii Alexan kanssa


Alexan avulla voit käyttää ääntäsi ohjaamaan tätä tuotetta komennoilla Alexan omaavan laitteen läpi. Alexan omaava laite myydään erikseen.

Alexan asetus

- 1 Käynnistä **LG Sound Bar -sovellus** ja napauta **amazon alexa** -painiketta ensinäytöltä ja seuraa sitten ohjeita.

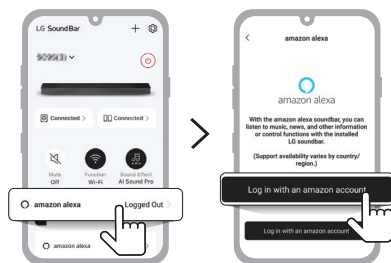

- 2 Kirjaudu sisään Amazoniin.

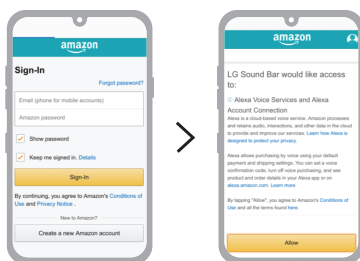

Kuinka Alexaa käytetään

- **Puhutut käskyt:** Alexan omaavan laitteiden (esim. Amazon Echo) avulla voit pyytää Alexaa soittamaan musiikkia [SC9S]. Esimerkiksi, "Alexa, play jazz on [LG SC9S Soundbar]".
- **Ensisijainen kaiutin:** Voit määrittää yhden tai useamman kaiuttimen siten, että tietyt laitteet Smart Home Groupin sisällä toistavat musiikkia. Voit määrittää kaiuttimet Alexa -sovelluksesta.
- **Musiikin toisto Alexa -sovelluksesta:** Voit ohjata musiikin toiston [SC9S] kauko-ohjatusti Alexa -sovelluksesta.

Amazon, Alexa ja kaikki liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc.:in tai sen kumppaneiden tavaramerkkejä.

✓ Huomaa

- Tämän palvelun tarjoaa Amazon, ja se voidaan lopettaa milloin tahansa. LG ei ota vastuuta palvelun saatavuudesta.
- Amazon Alexa -sovellusnäyttö voi muuttua ilman aikaisempaa huomautusta.
- Tämä toiminto ei ole välttämättä saatavilla joissain maissa.
- Lisätietoja varten, vieraile verkkosivustolla
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Käytä puhelintasi tai tablettiasi hallinnoidaksesi Tidalia. Vieraile osoitteessa <https://tidal.com/connect> lukeaksesi lisää.



Tuotteen asentaminen LG TV:n kanssa

| Tarkastus ennen asennusta TV:n kanssa

Voit asentaa tämän tuotteen LG TV:n kanssa. Asennustapoja on kaksi: pysty- ja seinäasennus.

Tarkista seuraavat asiat ensin.


- Saatavana alla olevat mallit (55 tuumaa, 65 tuumaa ja 77 tuumaa)
 - OLED77C2/OLED65C2/OLED55C2
 - OLED77C3/OLED65C3/OLED55C3
 - OLED77C4/OLED65C4/OLED55C4
 - OLED77C5/OLED65C5/OLED55C5
- Tarvitaan enemmän kuin kaksi henkilöä
- Varmista kokoamisen yhteydessä, että kaikki mukana toimitetut ruuvit on kiinnitetty. Jos ruuveja ei ole kiristetty täysin, tuote voi kallistua tai kaatua, mikä voi aiheuttaa vahinkoa. Ruuvien kiristäminen liiallisella voimalla voi aiheuttaa niiden irtoamisen ruuviliitoksen kulumisen vuoksi.
- Voi olla vaikeaa yhdistää ulkoisia laitteita ja kaapeleita seinäasennuksen jälkeen. Yhdistä ensin ulkoinen laite oikealla kaapelilla tuotteeseen ennen sen asentamista seinälle.
- Huomaa seuraavat asiat ennen tuotteen asentamista seinälle. Tuotevahinkoa tai vammoja voi syntyä prosessin aikana.
 - Älä aseta objekteja seinälle asennetun tuotteen päälle.
 - Kiinnitä tuote tiukasti seinään käyttämällä kiinnitysruuveja, jotta se ei putoa seinältä alas.
 - Takaa, että se on lasten ulottumattomissa. Asennetun tuotteen vetäminen tai tärisyttäminen voi johtaa sen putoamiseen.
 - Hanki tarvittaessa HDMI-kaapeleita tai optinen kaapeli soundbarin liittämistä varten.

HUOMIO

- Tuotteen suuren massan vuoksi laitteen nostaminen ja liikuttaminen tulee tehdä kahden tai useamman henkilön yhteistyönä.
 - Tuote voi muuten pudota aiheuttaen vammoja tai vahinkoa tuotteeseen.
 - Estä lapsia roikkumasta ja kiipeilemästä television päällä.
 - Muuten TV voi kaatua aiheuttaen vammautumisen tai kuoleman.
 - Älä asenna tuotetta epävakaaseen paikkaan, paikkaan jossa on värinää tai paikkaan joka ei tue tuotetta turvallisesti, kuten huteralla hyllyllä tai kalteva pinta.
 - Muuten tuote voi pudota tai kaatua aiheuttaen vammautumisen tai tuotteen toimintahäiriön.
 - Aseta tuote kovalle tasaiselle pinnalle.
 - Muuten tuote voi kaatua aiheuttaen vammautumisen.
 - Huolehdi, ettet vahingoita tuotteen ulkopintaa telineen kanssa asennettua tuotetta siirtäessä tai käsitellessä.
 - Jos tuotteen ulkopinnassa on sormenjälkiä tai likaa, pyyhi vain likaantunut alue kevyesti.
 - Älä käytä ylimääräistä voimaa lian poistamiseen. Liiallinen voima voi naarmuuttaa tai värjätä tuotteen ulkopinnan.
 - Aseta tuote tasaiselle pöydälle tai pinnalle näyttö alaspäin, kun tuotteen telineettä kasataan. Aseta pehmeä suojaava kangas pinnalle ennen näin toimimista näytön vaurioitumisen ehkäisemiseksi.
 - Varmista tuotteen telineettä kasatessa, että kaikki ruuvit ovat loppuun asti kiinni. (Jos ne eivät ole, tuote voi kaatua asennuksen jälkeen.) Älä ylikiristä ruuveja. Muuten ruuvit voivat löystyä ja irrota ruuvattujen osien kulumisen vuoksi.
 - Pura teline tai seinäteline käänteisessä järjestyksessä ennen TV-synergiapakettin asennusta. Katso television ohjekirjasta, miten teline tai seinäkiinnike asennetaan televisioon.
-

Television kanssa asennettavat komponentit

Soundbar




Välikappale

- 77-tuumaiselle TV:lle
- 55-tuumaisille ja 65-tuumaisille TV:lle



TV:n synergiakannatin (edessä)

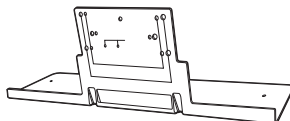

TV:n synergiakannatin (takana)



Ruuvit **A**



Ruuvit **B**




HUOMIO


- Älä ikinä uudelleenkäytä TV-jalustan ruuveja. Käytä vain soundbarin mukana toimitettuja ruuveja.

Esikasaus


- 1** Kiinnitä televisioon sopiva välikappale TV:n synergiaetukannattimeen kahdella ruuvilla **B**. Aseta kiinnityksen yhteydessä välikappaleen ohjauspylväät TV:n synergiaetukannattimen reikiin.

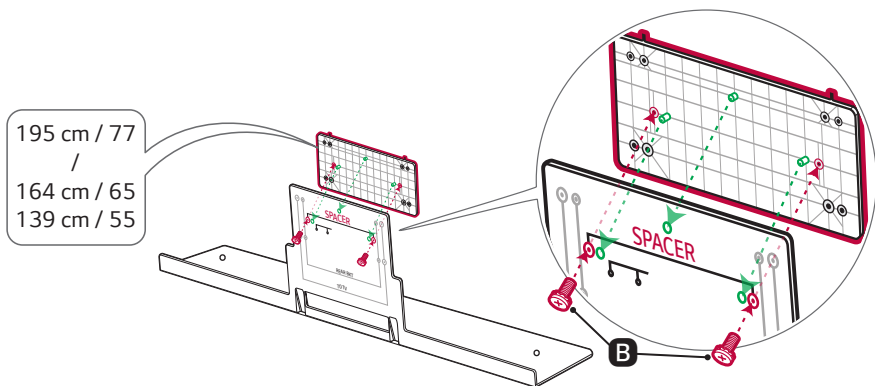


- 2** Aseta soundbar ylösalaisin ja liitä kaapelit soundbarin TV:n synergiaetukannattimen reiän kautta. Kiinnitä sitten välikappaleeseen kiinnitetty TV:n synergiaetukannatin soundbarin pohjaan kahdella ruuvilla **B**.

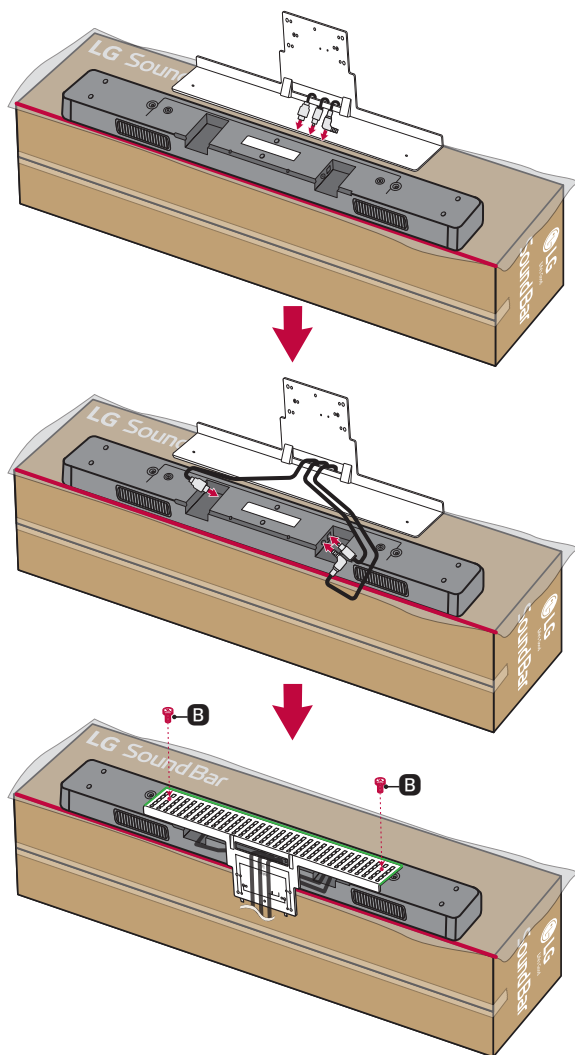

- 3** Aseta soundbariin kiinnitetty TV:n synergiaetukannatin TV:n takaosaan. Aseta tällöin kannattimen koukut television reikiin.

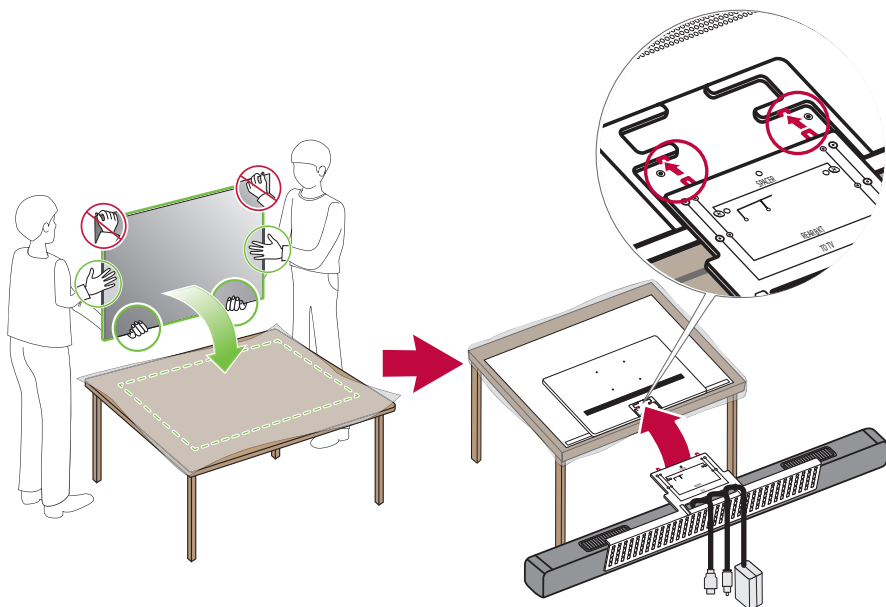


- 4** Kiinnitä kannatin hyvin TV:seen neljällä ruuvilla **A**. Sisäiset ruuvireiät (REAR BKT) ovat takakannattimen kiinnitystä varten. Älä ruuvaa tässä vaiheessa.

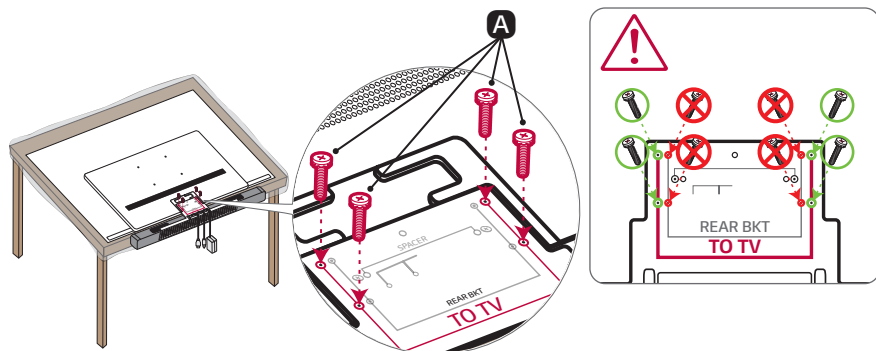

Soundbarin ja television kiinnittäminen seinään

Kytke soundbariin liitetyt kaapelit televisioon. Asenna TV sitten seinälle. Kun asennat TV:tä, katso TV:n käyttöohjetta.

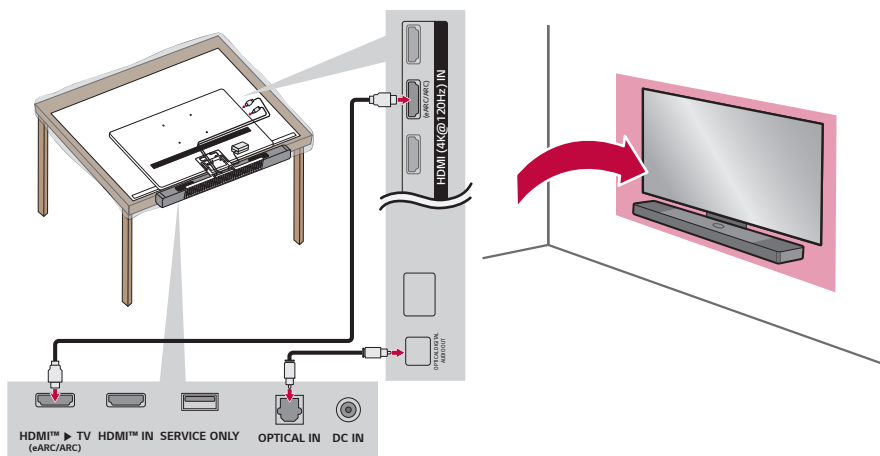


✓ Huomaa

- Voit käyttää television mukana toimitettua kaapelipidikettä johtojen järjestelyyn.


Soundbarin asentaminen pystyyn television kanssa

⚠ HUOMIO


- Takakiinnikkeen on oltava kiinni turvallisuussyistä. Muuten TV tai soundbar voivat pudota aiheuttaen henkilö- ja/ tai omaisuusvahinkoa.

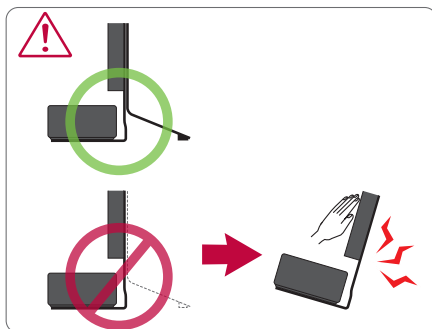

- 1** Kiinnitä TV:n synergiaatakannatin TV:n synergiaetukannattimeen neljällä ruuvilla **B**. Työnnä kiinnityksen yhteydessä ohjauspylväät TV:n synergiaatakannattimen reikiin ja vedä TV:n virtajohto ulos takakannattimen puolikkaasta reiästä. Irrota myös soundbariin liitetyt kaapelit takakannattimen reiän kautta.

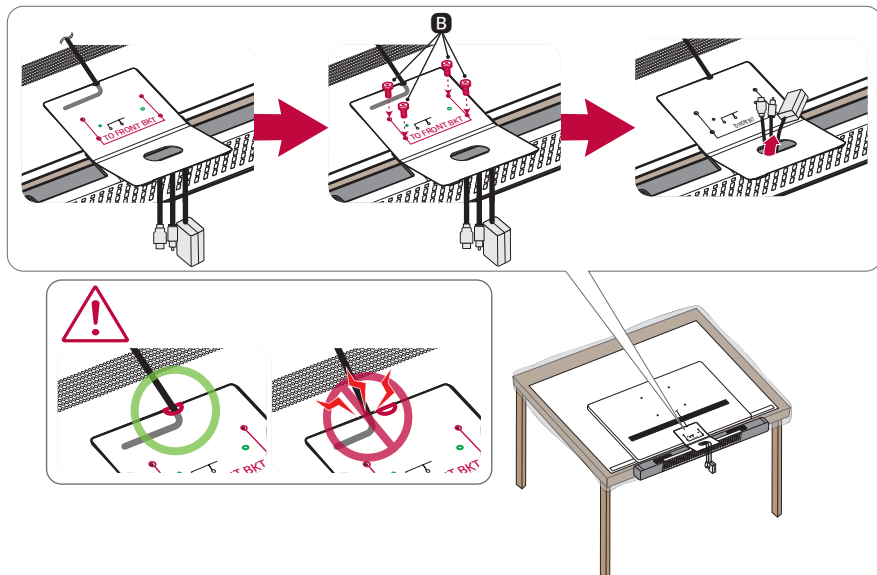

- 2 Kytke soundbariin liitetyt kaapelit televisioon. Pystytä sitten TV ja sijoita se haluamaasi paikkaan.

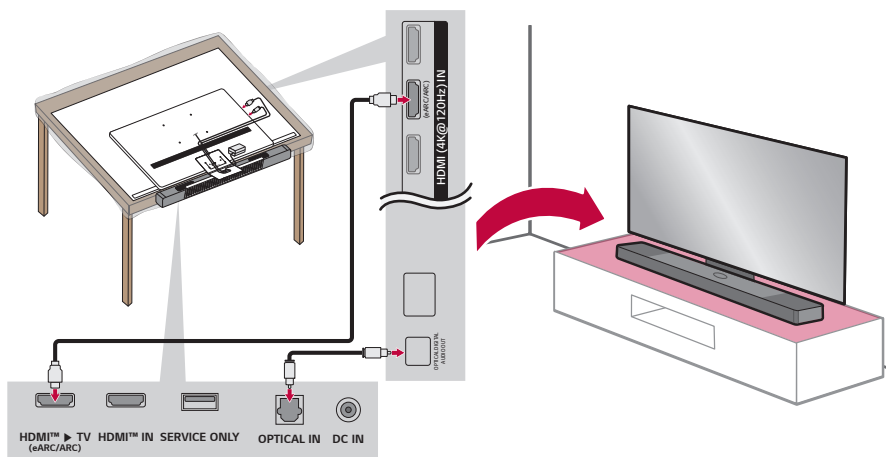

✓ **Huomaa**


- Voit käyttää television mukana toimitettua kaapelipidikettä johtojen järjestelyyn.

Purkaminen

Suorita asennus käänteisessä järjestyksessä purkaaksesi.


Älä kierrä korotusruuveja auki irrottaessasi soundbaria televisiosta. Jos ruuvaat korotusruuvit irti, soundbar voi pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa vammautumisen.

Korotusruuvit on irroitettava viimeiseksi.

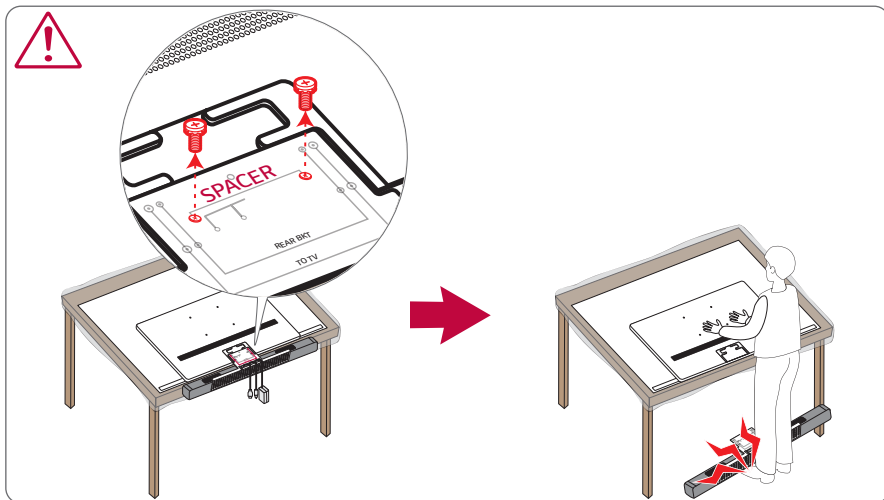

Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

Turvallisuus ja säädökset

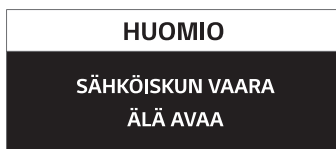

HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON PÄTEVYYDEN OMAAVAA HUOLTOHENKILÖSTÖÄ.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomion tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

VAROITUS:

- TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
- VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMIO:

- Älä käytä korkeajännitettötuotteita tämän laitteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.
- Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.
- Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan peittää sijoittamalla laite vuoteen, sohvan, maton, tai vastaavan pinnalle. Tätä tuotetta ei saa asentaa suljetusti, kuten kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei asianmukaista tuuletusta varmisteta ja noudateta valmistajan ohjeita.
- Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle.
- Tuotteen turvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.
- Ole varovainen ja varmista, etteivät lapset aseta käsiään tai mitään muita esineitä *kaiuttimen aukkoon.
 - * kaiuttimen aukko: Runsaan bassoäänen reikä kaiutinkaapissa. (kotelon)

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistaaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Malleille joissa sovitin

Käytä vain AC-sovitinta joka on toimitettu tämän laitteen mukana. Älä käytä muun laitteen tai muun toimittajan virtajohtoa. Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

Paristokäyttöisille malleille

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

HUOMIO: Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

Mallit, jotka käyttävät vain sisäänrakennettua akkua

Älä säilö tai kuljeta alle 11,6 kPa paineissa tai/ja yli 15 000 metrin korkeudessa.

- Akun vaihto väärän tyyppisellä, joka voi rikkoa suojan (esim. joidenkin litiumakkutyypin kohdalla);
- Akun hävitys tulella tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdysriskin;
- Akun jättö erittäin korkeaan ympäröivään lämpötilaan, joka voi tuottaa tuloksena räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon; ja
- Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, joka saattaa tuottaa räjähdysriskin tai syttyvien nesteiden tai kaasun vuodon.

Symbolit

~ : Vaihtovirta (AC).

— : Suora virta (DC).

☐ : Tämä on luokan II laite.

⏻ : Valmiustilan virtatila.

| : Virta on kytketty päälle.

⚡ : Vaarallinen jännite.

Tuotteen väärinkäytön ehkäiseminen

Tuotteen väärinkäytön estämiseksi lue alla oleva sisältö.

Tuotteen asentamista koskevat varotoimet

- Älä asenna tuotetta epävakaaseen tai tärisevään paikkaan, kuten tärisevälle hyllylle tai kaltevalle pinnalle. Asenna tuote tukevalle ja tasaiselle alustalle.
 - Muuten tuote voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa vammoja.
 - Jos asennat tuotteen epävakaalle alustalle, tuote ei välttämättä toimi kunnolla.
- Jos asennat tuotteen huonekalulle tai hyllylle, varmista, että tuotteen etuosan alareuna ei ulotu ulos. Käytä aina tuotteen kokoon sopivaa huonekalua tai hyllyä.
 - Muussa tapauksessa tuote voi menettää tasapainonsa ja pudota, mikä voi aiheuttaa henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen.
- Asenna tuote turvalliseen paikkaan. Muuten lapsi voi törmätä tuotteen reunaan ja loukkaantua.
- Asenna tuote paikkaan, jossa ei ole sähkömagneettista häiriötä, jotta se toimisi oikein.
- Jos asennat tuotteen paikkaan, joka ei täytä yleisiä käyttöolosuhteita, voi syntyä odottamaton laatuongelma. Ota siis ensin yhteyttä huoltokeskukseen, ennen kuin asennat tuotteen tällaiseen paikkaan.
- Älä säilytä tuotetta liian korkeassa (yli 40 °C) tai liian matalassa (alle 5 °C) lämpötilassa tai liian kosteassa paikassa.
- Vältä paikkoja, jotka altistuvat suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, esim. lämmittimen lähellä. Älä käytä tai pidä syttyviä suihkeita tai aineita tuotteen lähellä.
 - Muussa tapauksessa on olemassa räjähdys- tai tulipalon vaara.
- Älä asenna tuotetta paikkaan, jossa on liikaa kosteutta, pölyä tai nokea.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä asenna tuotetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyn sisälle, joka ei tuuletu hyvin. Älä peitä tuotetta pöytäliinalla tai verholla.
 - Muuten tuotteen lämpötila voi nousta, mikä voi aiheuttaa rikkoutumisen tai tulipalon.
- Kytke tuotteen verkkopistoke pistorasiaan, joka on helposti saatavilla.
 - Kun tuotteessa syttyy tulipalo tai ilmenee jokin muu ongelma, pistoke on voitava irrottaa nopeasti.
- Älä liitä useita tuotteita samaan pistorasiaan samanaikaisesti.
 - Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa ylikuumentumisen, joka voi johtaa tulipaloon.

Tuotteen käyttämistä koskevat varotoimet

- Älä nosta tai siirrä tuotetta sen ollessa toiminnassa.
 - Muuten tuote voi rikkoutua.
- Kun tuotetta liikutetaan, vedä virtajohto ja kaikki tuotteeseen liitetyt kaapelit irti.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Lopeta tuotteen käyttö välittömästi, jos havaitset savua tai outoa hajua. Tässä tapauksessa katkaise virta välittömästi, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys huoltokeskukseen.
 - Tuotteen käyttäminen tällaisessa tilassa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä työnnä tuotteeseen metalliesineitä, kuten kolikoita ja pinnejä, tai syttyviä esineitä, kuten paperia ja tulitikkuja. Varmista, että kiellät lapsia tekemästä niin.
 - Muuten tuote voi rikkoutua.
- Jos tuotteeseen joutuu vierasta ainetta, irrota pistoke ja ota yhteys huoltokeskukseen.
- Älä aseta painavaa esinettä tuotteen päälle.
 - Muuten se voi kaatua tai pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Varmista, että lapsi ei roiku tuotteessa tai pääse sen päälle.
 - Muuten tuote voi kaatua tai pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen. Varmista, että kiellät lapsia tekemästä niin.
- Irrota pistoke laitteesta ukkosen aikana.
 - Muuten tuote voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä aseta tuotteen päälle nestettä sisältäviä astioita, kuten maljakoita, ruukkuja, kosmetiikkaa tai lääkkeitä.
 - Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen laitteen putoamisen tms. vuoksi.
- Varmista, että kytket pistokkeen tukevasti. Älä käytä muuta kuin tuotteeseen merkittyä nimellisjännitettä.
 - Huono liitos voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä työnnä johtimia, kuten syömäpuikkoja, tuotteen toisella puolella olevaan uraan pistokkeen ollessa kytkettynä pistorasiaan. Älä koske pistokkeeseen heti, kun olet irrottanut sen pistorasiasta.
 - Muuten se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Pidä pistoketta kuivin käsin.
 - Muuten se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä siirrä tai työnnä tuotetta pitäessäs kiinni tuotteen kaapelista, kuten virtajohdosta.
 - Kaapeli voi vaurioitua ja aiheuttaa vian tai aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Kun irrotat tuotteeseen kytkettyä kaapelia, varmista, että pidät kiinni kaapelin päässä olevasta liittimestä. Älä pidä kiinni kaapelijohdosta.
 - Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen tai tuote voi pudota ja aiheuttaa rikkoutumisen.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa, esim. lämmittimen lähellä.
 - Muuten voi aiheutua tulipalo tai toimintahäiriö.
- Älä pura, korjaa tai muuta tuotetta.
 - Muuten se voi aiheuttaa vian, joka voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai loukkaantumiseen.
- Pidä muovikääreet poissa pikkulasten ulottuvilta.
 - Muuten pikkulapset voivat tukehtua muovikääreisiin.
- Älä pudota esineitä tuotteen päälle äläkä iske tuotetta. Pidä tuote poissa paikoista, joissa on voimakasta värinää tai magneetteja.
- Älä vahingoita, muuta, taivuta, väännä tai kuumenna virtajohtoa.
 - Muussa tapauksessa virtajohto voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

- Kun et käytä tuotetta pitkään aikaan, esimerkiksi kun olet poissa kotoa, irrota virtajohto pistorasiasta.
 - Jos pölyä kertyy tuotteeseen, se voi aiheuttaa kuumuutta, joka voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon oikosulun vuoksi.
- Älä hävitä jätteparistoja tavallisen jätteen mukana. Hävitä ne erikseen.
 - Muussa tapauksessa on olemassa räjähdyksen tai tulipalon vaara.
- Älä käytä korkeajännitettuja tuotteita tämän laitteen läheisyydessä. (esim. Sähkökärpäslätkää)
 - Tässä tuotteessa voi esiintyä sähköiskun aiheuttamia toimintahäiriöitä.
- Älä koske pistokkeeseen heti, kun olet irrottanut sen pistorasiasta.
 - Muuten se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan tai jatkojohtoon. (Tämä ei koske tuotteita, joissa ei ole maadoitusta.)
 - Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa oikosulun aiheuttaman vian tai sähköiskun.
- Jos tuotteessa on tuuletusaukko, tuotteen pitäminen päällä pitkään voi johtaa tuuletusaukon kuumenemiseen. Älä koske tuuletusaukkoon, kun se on kuuma. Kuumuus ei ole tuotteen vika eikä aiheuta toimintahäiriötä. Voit siis käyttää tuotetta huoletta.
- Älä vahingoita virtajohtoa, AC-adapteria tai pistoketta. Älä aseta painavaa esinettä virtajohtoon tai AC-adapterin päälle.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Jos pistokkeessa, AC-adapterissa tai pistorasiassa on pölyä, likaa jne., pyyhi ne pois kokonaan.
 - Muuten tuote voi aiheuttaa tulipalon.
- Jos tuotteessa on virtajohto tai AC-adapteri, käytä vain LG Electronicsin toimittamia aitoja virtajohtoja ja AC-adaptereita.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Jos käytät kuulokkeita tai nappikuulokkeita, älä säädä äänenvoimakkuutta liian kovalle tai käytä niitä pitkään. [Tämä koskee vain malleja, jotka tukevat kuulokkeita tai nappikuulokkeita]
 - Muuten se voi vaikuttaa negatiivisesti kuulokykyysi.
- Tämän tuotteen ohjelmisto voidaan päivittää **LG Sound bar -sovelluksella**. Älä katkaise tuotteesta virtaa, kun päivität ohjelmistoa. Kun päivitys on valmis, tuotteen virta katkeaa automaattisesti.
 - Jos katkaiset tuotteesta virran, kun ohjelmistoa päivitetään, se voi aiheuttaa tuotteeseen toimintahäiriön.

Seuraava koskee vain kaukosäätimellä varustettuja malleja.

- Älä anna lasten käyttää kaukosäädintä. Pidä kaukosäädin poissa pikkulasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten laittaa kaukosäädintä suuhunsa. Varmista, etteivät lapset niele kaukosäätimen kantta tai paristoa. Jos lapsi on niellyt sellaisen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Pidä mielessä, että lapset voivat astua kaukosäätimen kannen päälle ja loukkaantua.
- Poista esteet tuotteen ja kaukosäätimen välistä, jotta kaukosäädin toimisi sujuvasti.

Seuraava koskee vain malleja, joissa käytetään optisia levyjä.

- Älä työnnä kättäsi levyasemaan tai vedä sitä ulos voimakkaasti.
- Varmista, että lapset eivät työnnä käsiään levyasemaan.

Seuraava koskee vain malleja, joilla pystyy katsomaan videoita.

- Älä katso 3D-videota, jos et ole nukkunut tarpeeksi tai jos olet juonut alkoholia.
 - Jotkut 3D-videot saattavat yllättää tai innostaa ihmisiä.
- Jos jokin seuraavista oireista ilmenee videon katselun aikana, lopeta videon katselu välittömästi ja lepää.
 - Jos jokin oireista jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Huimaus, silmien tai kasvojen polttava tunne, tajuton liike, kouristukset, tajunnan hämärtyminen, sekavuus, pahoinvointi.
- Saatat saada oireita (kuten kouristuskohtauksen) katsoessasi tiettyä kohtaa videosta tai pelistä, tai videota, jossa on tietty kuvio tai vilkkuvia valoja. Jos sinulla tai jollakin sukulaisellasi on aiemmin esiintynyt epilepsiaa tai kouristuskohtauksia, ota yhteys lääkäriin ennen katselua.
- Kun katsot 3D-videota, poista ympäristöstäsi esineet, jotka ovat helposti rikkoutuvia tai voivat aiheuttaa vammoja.
 - Jos pidät 3D-videota todellisena tai liikutat kehoasi yllättyneenä, sinä tai läheisesi voivat loukkaantua tai lähelläsi olevat esineet voivat vahingoittua.

Tuotteen puhdistamista koskevat varotoimet

- Älä suihkuta vettä suoraan tuotteen päälle, kun puhdistat sitä.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Kun puhdistat tuotetta, vedä virtajohto ensin irti ja pyyhi tuotteen pinta kevyesti kuivalla liinalla. Älä käytä kemikaaleja tai pesuaineita tuotetta puhdistaussasi. Ne voivat heikentää tuotteen pintaa tai irrottaa maalia tuotteesta (bentseeni, alkoholi jne.).

Ennen tuotteen viasta ilmoittamista

Vianhaku

Jos koet seuraavia ongelmia tuotteen käytön yhteydessä, tee useita eri tarkistuksia, sillä kyseessä ei ole välttämättä vikoja.

Yleiset virheet

Ongelma	Ratkaisu
Tuote ei toimi oikein	• Irrota virtakaapelit ja ulkoiset laitteet, kuten televisio, subwoofer tai vahvistin tuotteesta, ja kiinnitä ne sitten takaisin. • Yhdistä älypuhelimesi ja Wi-Fi uudelleen tuotteen nollaamisen jälkeen. (→ Ks. "Yhdistäminen älypuhelimella Wi-Fin välityksellä" sivulla 17.) (Huomaa, että aikaisemmat tuoteasetukset saattavat olla nollaantuneet.)
Virta ei kytkeydy päälle.	• Onko virtajohto liitetty virtalähteeseen? - Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
Ääntä ei ole.	• Onko äänenvoimakkuus asetettu minimiin? - Paina Tilavuus   -painiketta kaukosäätimestä nostaaksesi äänenvoimakkuutta. - Jos käytät ulkoista laitetta, kuten digiboksia, kannettavaa laitetta tai Bluetooth -laitetta, säädä ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta. • Onko mykistystoiminto aktivoitu? - Jos kaikki LED-valot vilkkuvat oranssina, mykistystoiminto on päällä. Paina Mykistys  -painiketta poistaaksesi mykistyksen. • Onko oikea tuotteen toiminto valittu yhdistetyn ulkoisen laitteen mukaisesti? - Paina Toiminto  -painiketta tarkistaaksesi, valitsitko oikean toiminnon.
Subwoofer ei tuota ääntä	• Onko tuote yhdistetty oikein langattomaan subwooferiin? - Jos langattoman subwooferin LED-valo vilkkuu vihreänä tai palaa punaisena, se tarkoittaa, että sitä ei ole kytketty. Jos yhteys muodostetaan, vihreä valo ilmestyy. Yhdistä tuote uudelleen langattomaan subwooferiin. (→ Ks. "Tuotteen yhdistäminen" sivulla 6.)
Kaukosäädin ei toimi oikein.	• Kaukosäädintä käytettäessä sitä tulee osoittaa tuotteen etuosaan. • Käytä kaukosäädintä 7 metrin etäisyyden sisällä tuotteesta. • Vaihda paristot uusiin tarvittaessa.
Auto Power -toiminto ei toimi	• Tarkista yhteys ulkoiisiin laitteisiin (esim. digiboksi, kannettava laite, Bluetooth -laite).
LG Sound Sync ei toimi.	• Tarkista tukeeko TV:si LG Sound Synciä. • Tarkista, onko TV oikein yhdistetty tuotteeseen optisella kaapelilla. - Paina Asetukset -painiketta TV:n kaukosäätimestä tarkistaaksesi onko toiminto kytketty päälle [LG Sound Syncistä].

**Tuotteen
äänenvoimakkuus on
matala**

- Tarkista seuraavat asiat ja muuta asetuksia tarvittaessa.
 - Suorita **LG Sound Bar -sovellus** napauttamalla **Asetukset**  -painiketta ensimmäinen näyttö ja vaihda [DRC] -asetukseksi [Pois] on [Sound Settings] -valikosta.
 - Kun tuote on yhdistetty televisioon, paina **Asetukset** -painiketta TV:n kaukosäätimestä, valitse [Kaiutin] menu, ja vaihda [Digitaalinen äänilähtö] -asetus kohdasta [PCM] kohtaan [AUTO] tai [BITTIVIRTA].
 - Jos tuote on yhdistetty toistolaitteeseen, kuten DVD-soittimeen tai Blu-ray levysoittimeen, mene yhdistetyn laitteen asetusvalikkoon. Vaihda [Digitaalinen äänilähtö] asetus kohdasta [PCM] kohtaan [ENSIMMÄINEN PASS-THROUGH] tai [BITTIVIRTA]. Määritä yhdistetyn laitteen [DRC] kohtaan [OFF].
 - Jos tuotteen Yöaika -tila on päällä, kytke se pois päältä painamalla **Asetukset**  -painiketta ja **Vasen / Oikea** ja sitten **Ylös / Alas**.

**Bluetooth -laitetta
ei voida yhdistää**

- Paina asetuspainiketta **Bluetooth** -laitteesta ja tarkista, onko **Bluetooth** -toiminto päällä. Jos **Bluetooth** on päällä, kytke se pois päältä ja takaisin, ja koita sitten uudelleen.
 - Poista esteet tuotteen ja **Bluetooth** -laitteen välistä.
 - **Bluetooth** -yhdistäminen ei välttämättä toimi oikein riippuen **Bluetooth** -laitteen tyypistä tai ympäröivästä ympäristöstä.
-

Verkon yhdistysongelmat

Ongelma	Ratkaisu
Tuote ei yhdisty LG Sound Bar -sovellukseen	• Yhteys ei ole välttämättä sulava, kun sitä häiritsee muut radioaaltoja käyttävät sähkölaitteet, kuten mikroaaltouunit tai lääkinälliset varusteet. Asenna tuote vähintään 1 m etäisyyden päähän kodin laitteista. • Sammuta langaton modeemi ja käynnistä se uudelleen. • Tarkista, onko älypuhelimesi Wi-Fi -toiminto päällä. Voit tarkistaa Wi-Fi yhteydentilan älypuhelimesi asetuksista. • Tarkista, että tuote ja älypuhelin ovat samassa Wi-Fi -verkossa.

Tuote ei yhdistä Wi-Fi verkkoon

- Sammutitko langattoman modeemin ja käynnistitkö sen uudelleen?
 - Sammuta tuote ja käynnistä se sitten uudelleen.
 - Oletko asentanut uuden langattoman modeemin?
 - Sinun tulee mukauttaa tuotteen verkkoasetukset uudelleen. (→ Ks. "Yhdistäminen älypuhelimella Wi-Fi välityksellä" sivulla 17.)
 - Muutitko langattoman reitittimen asetuksia?
 - Jos reitittimen salasana sisältää joitakin erikoismerkkejä (kuten ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) tai hymiöitä, soundbaria ei välttämättä voida kytkeä. On suositeltavaa asettaa salasana, jossa käytetään englanninkielisten kirjainten ja numeroiden yhdistelmää.
 - On suositeltavaa asettaa langattoman reitittimen suojaustyyppi WPA2.
 - Irrota reititin pistorasiasta ja kytke se takaisin 10 sekunnin kuluttua. Yritä sitten muodostaa yhteys verkon palautuksen jälkeen.
 - Reitittimen langattoman kanavan vaihtaminen voi auttaa vähentämään langattomia häiriöitä. (Tässä kerrotaan, miten yleisimpien reitittimien langatonta kanavaa vaihdetaan. Tarkat tiedot löytyvät reitittimen käyttöoppaasta).
- ❶ Kirjoita IP-osoite älypuhelimella, tietokoneella tai MAC-tietokoneella tai kirjaudu reitittimen asetussivulle ohjatun asennusohjelman CD-levyllä. Tämä voidaan tehdä vain, kun reititin on liitetty verkkoon Wi-Fi välityksellä tai Ethernet-kaapelilla.
 - ❷ Etsi langattomien asetusten sivu ja vaihda 2,4 GHz:n / 5 GHz:n verkon langaton kanava. Jos "Auto"-kanava on käytössä, poista se käytöstä ja määritä tietty kanava.
 - Jos reitittimen kanava on 2,4 GHz, 6 ch / 11 ch
 - Jos reitittimen kanava on 5 GHz, 48 ch / 149 ch
 - ❸ Tallenna asetukset ja käynnistä langaton reititin uudelleen.
 - Irrota virtajohto reitittimestä, odota 5 sekuntia ja kytke virtajohto takaisin. Kun reititin on täysin päällä, yritä kytkeä se uudelleen.
-

Sovellusvirheet

Ongelma	Ratkaisu
Sovellus ei toimi oikein	- Saitko virheen sovelluksen käytön aikana? - Tarkista, että laitteen virta on päällä. - Tarkista, että sovellus tukee älypuhelimesi käyttöjärjestelmää. Voit käydä sovelluskehittäjän sivuilla vahvistamassa tuetut käyttöjärjestelmät. - Tarkista, että sinulla on uusin versio sovelluksesta. Etsi sovellusta Google Playsta tai App Storesta ja tarkista, ilmestyykö sen viereen Päivittää -painike. Jos versio ei ole uusin, napauta Päivittää -painiketta. - Jos virhe ei ole vielä ratkennut, yritä muodostaa yhteys käyttämällä toista älypuhelinia, johon on asennettu LG Sound Bar -sovellus.

Ongelmat langattomassa yhteydessä

Ongelma	Ratkaisu
Radiokohinaa ilmenee	- Asenna tuote ja langaton subwoofer niin lähelle toisiaan kuin mahdollista. - Älä asenna tuotetta metallihuonekaluille. - Langattomat yhteydet eivät välttämättä toimi oikein heikon signaalin alueilla.
Bluetooth -yhteys aiheuttaa vikoja tai tuottaa melua	- Kuuletko melua tai koetko vikoja Bluetoothin käytön yhteydessä? - Älä anna minkään osan kehostasi koskea Bluetooth -laitteen tai tuotteen lähetin-vastaanottimeen. - Älä asenna Bluetooth -laitetta seinälle tai syrjäiseen kohtaan. - Poista esteet tuotteen ja Bluetooth -laitteen välistä. - Asenna Bluetooth -laite tuotteen lähelle. - Kun Bluetooth -laite on liian kaukana tuotteesta, Bluetooth -yhteys saattaa katkeilla tai vikoja saattaa ilmestyä. - Asenna Bluetooth -laite metrin etäisyydelle laitteista, jotka käyttävät samaa taajuutta kuin tuote, kuten langattomat modeemit, lääkekinnalliset varusteet ja mikroaaltouunit.

Demo Moden kytkeminen pois päältä

Ongelma	Ratkaisu
Kaukosäädin ei toimi	- Eivätkö toiminnot muutu, vaikka painaisit Toiminto  -painiketta useaan otteeseen? - Näetkö vain valkoisia, punaisia ja vihreitä LED-valoja toistuvasti? - Demotila saattaa olla aktivoituna tuotteessa. Irrota tuotteen virtakaapeli ja kiinnitä se takaisin tuotteeseen. - Jos kaukosäädin ei vielääkään toimi, pidä soundbarin Toiminto  -painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan. Jos tuote toimii normaalisti, se tarkoittaa, että demotila on kytketty pois päältä.

Tekniset tiedot

Yleiset	
	Katso päätarrasta.
Virrankulutus	Verkotettu valmiustila: 2,0 W Valmiustila: 0,5 W
AC-adapteri	- Malli: MS-Z2610R230-065E0-P - Valmistaja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Tulovirta: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Lähtö: 23 V , 2,61 A
Mitat (L x K x S)	N. 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm (mukaan lukien pohja)
Käyttölämpötila	5 °C - 40 °C
Käyttöilmankosteus	5 % - 80 % RH
Käytettävissä oleva digitaalinen tuloäänien näytteenottotaajuus	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Käytettävissä oleva digitaalinen äänitulomuoto	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Tulo/lähtö	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisen äänen liitäntäpääte) × 1
HDMI™ IN	19-pin (Type A, HDMI™ liitäntäpääte) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19-pin (Type A, HDMI™ liitäntäpääte) × 1 4K resoluutiota tuetaan 4K -lähteissä, joissa on HDCP 2.3.

Vahvistin (RMS-lähtö)	
Yhteensä	400 W RMS
Etupuoli	30 W RMS×2 (Impedanssi: 6 Ω, THD 10 %)
Keskiosa	30 W RMS (Impedanssi: 6 Ω, THD 10 %)
Yläosa (Edellä)	30 W RMS×2 (Impedanssi: 6 Ω, THD 10 %)
Yläkeski (Edellä)	30 W RMS (Impedance: 6 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedanssi: 3 Ω, THD 10 %)

Langaton subwoofer	
Virtavaatimus	Katso langattoman vastaanottimen päätärrä.
Virrankulutus	Katso langattoman vastaanottimen päätärrä.
Tyyppi	1-tie 1-kaiutin
Impedanssi	3 Ω
Nimellisteho	220 W RMS
Maksimiteho	440 W RMS
Mitat (L x K x S)	N. 221,0 mm x 390,0 mm x 313,0 mm

JÄRJESTELMÄ	
Langaton LAN (Internetantenni)	802.11a/b/g/n Wi-Fi-verkot

Takakaiuttimet ja langaton vastaanotin (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)) (Myydään erikseen)

Langaton vastaanotin	
Virtavaatimus	Katso langattoman vastaanottimen pääkilpi.
Virrankulutus	Katso langattoman vastaanottimen pääkilpi.
Takateho	70 W RMS x 2 (3 Ω tasolla 1 kHz, THD 10 %)
Mitat (L x K x S)	N. 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Takakaiuttimet	
Tyyppi	1-tie 1-kaiutin
Impedanssi	3 Ω
Nimellisteho	70 W RMS
Maksimiteho	140 W RMS
Mitat (L x K x S)	N. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit

Kaikki tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Dolby, Dolby Atmos, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Luottamukselliset julkaisemattomat työt. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat **Bluetooth SIG, Inc:n** rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.



Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-tavaramerkin visuaalinen ilme ja HDMI-logot ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing Administrator, Inc.



DTS-patenttien osalta, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS, Inc:n lisenssillä (yhtiöille, joiden pääkonttori on Yhdysvalloissa/Japanissa/Taiwanissa) tai lisenssin alla DTS Licensing Limitediltä (kaikki muut yhtiöt). DTS, DTS:X, ja DTS:X:n logo ovat DTS, Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. © 2022 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Mitä sinun tulee tietää verkkopalveluista

Kaikki tiedot, tiedot, asiakirjat, kirjeenvaihto, lataukset, tiedostot, teksti, kuvat, valokuvat, grafiikat, videot, verkkolähetykset, julkaisut, työkalut, resurssit, ohjelmistot, koodit, ohjelmat, appletit, widgetit, sovellukset, tuotteet ja muu sisältö (”Sisältö”) ja kolmannen osapuolen saataville asettamat palvelut ja tarjoukset (”Palvelut”) ovat yksinomaan niitä tuottaneiden palveluntarjoajien vastuulla.

Kaikkien näiden Sisältöjen ja Palvelujen pidättämistä, poistamista tai keskeyttämistä ei ole rajoitettu mitenkään, ja palveluntarjoajien LG Electronics -tuotteiden kautta tarjoaman Sisällön ja Palvelujen käyttöä ja pääsyä niihin voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Jos sinulla on Sisältöä ja Palveluja koskevia vaatimuksia tai kysymyksiä, voit katsoa palveluntarjoajan verkkosivuilta kaikista uusinta tietoa. LG Electronics ei ole vastuussa Sisältöön ja Palveluihin liittyvistä kuluttajapalveluista eikä myöskään sitoudu mihinkään. Sisältö- ja palveluntarjoajien tulee vastata suoraan Sisältöön ja Palveluihin liittyviin kysymyksiin tai vaatimuksiin.

On selvää, että LG Electronics ei ole vastuussa mistään Sisällöstä tai Palveluista tai kunkin Sisällön tai Palvelun muutoksista, poistamisesta tai keskeyttämisestä, eikä se takaa tällaisten Sisältöjen tai Palvelujen käyttöä tai pääsyä niihin.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

Tuotteen käsittely

Tuotteen toimitus

Ole hyvä ja säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli kaiutinta on kuljetettava, suojaa kaiutin pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä kaiuttimen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin kaiuttimen kanssa pitkeksi ajoiksi.

Tuotteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa kaiuttimen pintoja.

