



SIMPLE MANUAL


Wi-Fi SOUND BAR

WIFI SOUNDBAR
Wi-Fi LYDBJÆLKE
WI-FI LYDPLANKE
Wi-Fi SOUND BAR

SP9YT




MFL72000260
2109_Rev02


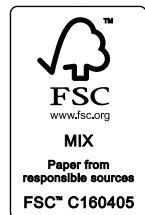


www.lg.com

Copyright © 2021-2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

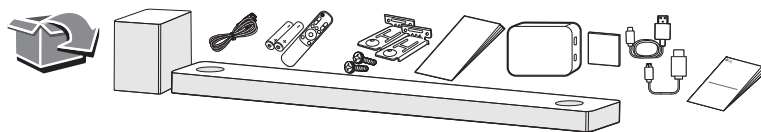

SOUND BAR & TV

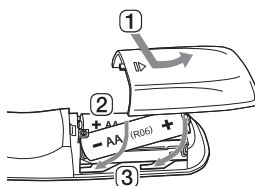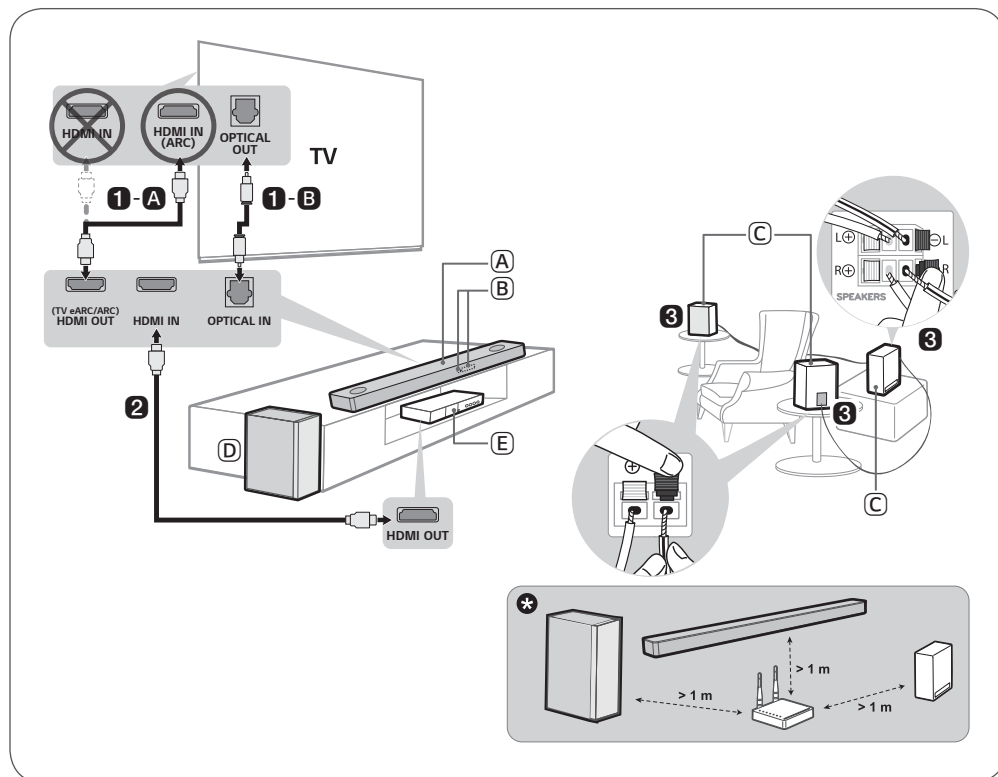

Replacement of Battery
Byta batteri
Udskiftning af batteri
Batteribytte
Akun vaihto

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



If you use LG WOWCAST for connection, connect an external device to the TV.
Om du använder LG WOWCAST för anslutning, anslut en extern enhet till tv:n.
Hvis du bruger LG WOWCAST til at tilslutte med, tilslut en ekstern enhed til dit TV.
Koble en ekstern enhet til TV-en ved bruk av LG WOWCAST for tilkobling.
Jos käytät LG WOWCAST yhdistämiseen, yhdistä ulkoinen laite televisioon.

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- | | |
|---|---|
| (A) Sound bar | (D) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar. |
| (B) Remote Control Receiver / Status Display | (E) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.) |
| (C) Rear Speakers / Wireless Receiver (Sold separately, SPK8-S) | (F) LG WOWCAST (WTP3) |

1 Select one of the following methods to connect the sound bar to a TV. If you use two or more methods at the same time, the product may malfunction.

- (A) Connect using an HDMI cable.
- (B) Connect using an optical cable.
- (C) Connect using LG WOWCAST. (LG WOWCAST only transmits audio signals. If you turned off the sound bar by pulling its power cord or by pressing and holding the **Power** button for 3 seconds or more, you need to turn on the sound bar again and wait for about 1 minute for the sound bar to connect to the LG WOWCAST.)

2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable. If you use LG WOWCAST for connection, connect an external device to the TV.

3 If you purchased the rear speakers and wireless receiver separately, connect the rear speakers to the wireless receiver via a speaker cable. When connecting the rear speakers to the wireless receiver, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.

4 Connect to power in the following order wireless subwoofer → wireless receiver → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and the wireless receiver will light up in green.

5 Using the product with your TV

- (1) Press the **Function** button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.
- (2) On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
- (3) When the TV is properly connected to the product, "OPT", "ARC", or "E-ARC" will appear on the status display or "LG WOWCAST" scrolls once and then "ARC" or "E-ARC" will appear on the status display. You can listen to TV sounds with the sound bar.

6 Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi

- (1) Connect your smartphone to Wi-Fi.
- (2) Install the LG Sound Bar app on Google Play or the App Store.
- (3) Run the LG Sound Bar app and follow the instructions.
- (4) The product will connect to your smartphone and you can control the product with LG Sound Bar app.

7 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

- (1) Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
- (2) Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.
- (3) Find and tap "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" or the name you registered on the Google Home app.
- (4) When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".



If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

- ① Press the **Power**  button on the sound bar to turn it off.
 - ② Press the **PAIRING (Pairing)** button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless receiver. Check if each LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - ③ Press the **Power**  button on the sound bar to turn it on.
 - ④ When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver light up in green.
- ✱ Keep the sound bar, the subwoofer and wireless receiver away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
 - Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.
- Design and specifications are subject to change without notice.
 - Google Play is a trademark of Google LLC.

Att installera och använda produkten

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- | | |
|---|---|
| (A) Soundbar | (D) Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar. |
| (B) Fjärrkontrollmottagare/statusdisplay | (E) Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.) |
| (C) Bakre högtalare/trådlös mottagare (säljs separat, SPK8-S) | (F) LG WOWCAST (WTP3) |

1 Välj någon av följande metoder för att ansluta soundbar till en tv. Om du använder två eller flera metoder samtidigt kan produkten fungera felaktigt.

- (A) Anslut med en HDMI-kabel.
- (B) Anslut med en optisk kabel.
- (C) Anslut med LG WOWCAST. (LG WOWCAST sänder bara ljudsignaler. Om du stängde av soundbar genom att dra i nätsladden eller genom att hålla in **strömbrytaren** (⏻) i 3 sekunder eller mer måste du slå på soundbar igen och vänta i cirka 1 minut för soundbar att anslutas till LG WOWCAST.)

2 Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel. Om du använder LG WOWCAST för anslutning, anslut en extern enhet till tv:n.

3 Om du har köpt de bakre högtalarna och den trådlösa mottagaren separat ansluter du de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren via en högtalarkabel. När du ansluter de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren ansluter du den svarta randiga kabeln till minusterminalen på varje högtalare och den återstående kabeln till plusterminalen på varje högtalare.

4 Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → trådlös mottagare → soundbar. Sätt sedan på soundbaren. När anslutningen automatiskt upprättas med soundbar kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och den trådlösa mottagaren att lysa grönt.

5 Använda produkten med din tv

- (1) Tryck på **Funktion** (⏻) upprepade gånger tills "OPT/HDMI ARC" visas på statusdisplayen.
- (2) Ställ in utgångshögtalare på [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare] på tv:ns inställningar.
- (3) När tv:n är korrekt ansluten till produkten, kommer "OPT", "ARC" eller "E-ARC" att visas på statusdisplayen eller "LG WOWCAST" rullar en gång och sedan visas "ARC" eller "E-ARC" på statusdisplayen. Du kan lyssna på tv-ljud med soundbaren.

6 Ansluta produkten till din smarta telefon via wifi

- (1) Anslut din smarta telefon till wifi.
- (2) Installera LG Sound Bar-app från Google Play eller App Store.
- (3) Kör appen LG Sound Bar och följ instruktionerna.
- (4) Produkten ansluts till din smarta telefon och du kan styra produkten med LG Sound Bar-app.

7 Ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth

- (1) Klicka på **knappen Inställningar** (⚙️) på din smarta telefon och välj **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funktionen. (⏻ Av > ⏻ På)
- (2) Tryck på **Bluetooth parning** (🔗)-knappen. Efter en stund ser du "BT READY" på statusdisplayen.
- (3) Hitta och klicka på "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" eller namnet du registrerade i Google Home-appen.
- (4) När produkten är ansluten till din smarta telefon via **Bluetooth**, kan du se att statusdisplayen ändras från "PAIRED" → "Namnet på ansluten Bluetooth-enhet" → "BT".



Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren betyder det att soundbar inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- ① Tryck på **strömbrytaren**  på soundbar för att stänga av den.
 - ② Tryck på **PAIRING (Pairing)**-knappen på baksidan av den fränkopplade trådlösa subwoofern eller den trådlösa mottagaren. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
 - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
 - ③ Tryck på **strömbrytaren**  på soundbar för att sätta på den.
 - ④ När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.
- ★ Se till att soundbar, subwoofern och den trådlösa mottagaren är minst 1 m från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn, osv.) för att förhindra trådlös störning.
- Vissa högtalare kanske inte avger ljud beroende på ingångskällan. Välj CINEMA(Biograf)-ljudläge för att lyssna genom alla högtalare.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- | | |
|--|--|
| (A) Lydbjælke | (D) Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken. |
| (B) Fjernbetjeningsmodtager / Statusvisning | (E) Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.) |
| (C) Baghøjtalere / Trådløs modtager (sælges separat, SPK8-S) | (F) LG WOWCAST (WTP3) |

1 Vælg en af de følgende metoder til at tilslutte din lydbjælke til et TV. Hvis du bruger to eller flere metoder på samme tid, kan det være at produktet ikke fungerer rigtigt.

- (A) Tilslut med en HDMI ledning.
- (B) Tilslut med en optisk ledning.
- (C) Tilslut med LG WOWCAST. (LG WOWCAST sender kun lydsignaler. Hvis du slukkede for lydbjælken ved at trække i netledningen eller ved at holde **tænd/sluk** ()-knappen nede i 3 sekunder eller mere, skal du tænde for lydbjælken igen og vente i ca. 1 minut til lydbjælken opretter forbindelse til LG WOWCAST.)

2 Hvis du bruger en ekstern enhed (feks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel. Hvis du bruger LG WOWCAST til at tilslutte med, tilslut en ekstern enhed til dit TV.

3 Hvis du har købt baghøjtalerne og den trådløse modtager separat, skal du slutte baghøjtalerne til den trådløse modtager via et højtalerkabel. Når du slutter baghøjtalerne til den trådløse modtager, skal du slutte det sorte stribede kabel til den negative terminal på hver højtaler og det resterende kabel til den positive terminal på hver højtaler.

4 Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → trådløs modtager → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer og den trådløse modtager grøn.

5 Brug af produktet sammen med dit tv

- (1) Tryk på **funktion** () knappen gentagne gange indtil "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.
- (2) På dit TV's indstillinger skal du indstille outputhøjtaleren til [HDMI ARC], [Optisk] eller [Ekstern højtaler].
- (3) Når dit TV er sluttet rigtigt til produktet, vil "OPT", "ARC" eller "E-ARC" blive vist på statusskærmen eller "LG WOWCAST" ruller en gang og viser så "ARC" eller "E-ARC" på statusskærmen. Du kan lytte til dit TV med din lydbjælke.

6 Tilslutning af produktet til din smartphone via Wi-Fi

- (1) Tilslut din smartphone til Wi-Fi.
- (2) Installer appen LG Sound Bar fra Google Play eller App Store.
- (3) Kør appen LG Sound Bar og følg instruktionerne.
- (4) Produktet opretter forbindelse til din smartphone, og du kan styre produktet med LG Sound Bar-appen.

7 Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth

- (1) Tryk på **indstillinger** () knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth** funktionen. (**Sluk** > **Tænd**)
- (2) Tryk på **Bluetooth-parring** ()-knappen. Efter et øjeblik vil du se "BT READY" på statusvisningen.
- (3) Find og tryk på "LG_Speaker_SP9YT_XXXX", eller det navn som du har registreret i Google Home-appen.
- (4) Når produktet er tilsluttet din smartphone via **Bluetooth**, kan du se statusvisningen skifte fra "PAIRED" → "Forbundet Bluetooth-enhedsnavn" → "BT".



Hvis du ser en rød lysdiode bag på den trådløse subwoofer eller foran på den trådløse modtager, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- ① Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at slukke den.
 - ② Tryk på **PAIRING (Pairing)** knappen på bagsiden af den frakoblede trådløse subwoofer eller den trådløse modtager. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen på bagsiden af subwooferen nede igen.
 - ③ Tryk på **tænd/sluk**  knappen på Soundbaren for at tænde den.
 - ④ Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer eller på forsiden af den trådløse modtager lyser grønt.
- ✱ Hold lydbjælken og subwooferen 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.
 - Nogle højttalere afgiver muligvis ikke lyd, afhængigt af indgangskilden. Vælg CINEMA (Biograf) lydtilstand for at lytte gennem alle højttalere.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Installasjon og bruk av produktet

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- | | |
|--|--|
| (A) Lydplanke | (D) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken. |
| (B) Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay | (E) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.) |
| (C) Bakhøytalere / Trådløs mottaker (selges separat, SPK8-S) | (F) LG WOWCAST (WTP3) |

1 Velg en metode for tilkobling av lydplanken til en TV. Produktet kan fungere feil hvis du bruker to eller flere metoder på samme tid.

- (A) Tilkobling med en HDMI-kabel.
- (B) Tilkobling med en optisk kabel.
- (C) Tilkobling med LG WOWCAST. (LG WOWCAST overfører kun lydsignaler. Hvis lydplanken slås av ved å trekke av strømledningen eller ved å trykke og holde inne **Power** (⏻)-knappen i 3 sekunder eller mer, må lydplanken slås på igjen og vente i ca. 1 minutt til lydplanken kobles til LG WOWCAST.)

2 Hvis du bruker en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel. **Koble en ekstern enhet til TV-en ved bruk av LG WOWCAST for tilkobling.**

- (3) Hvis bakhøytalere og den trådløse mottakeren har blitt kjøpt separat, må bakhøytalere kobles til den trådløse mottakeren ved å bruke en høytalerkabel. For å koble bakhøytalere til den trådløse mottakeren, må den svarte stripete kabelen kobles til den negative kontakten på hver høytaler og den gjenværende kabelen til den positive kontakten på hver høytaler.

- (4) Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den trådløse mottakeren lyse grønt.

5 Når produktet brukes sammen med TV-en

- (1) Trykk på **Funksjon** (⏻)-knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.
- (2) Gå til TV-innstillingene og sett utgangshøytaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høytaler].
- (3) Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil "OPT", "ARC" eller "E-ARC" vises på statusskjermen, eller vil "LG WOWCAST" rulle en gang og deretter vil "ARC" eller "E-ARC" vises på statusvisningen. Lytt til TV-lyder med lydplanken.

6 Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Wi-Fi-funksjonen

- (1) Koble din smarttelefon til Wi-Fi.
- (2) Installer LG Sound Bar-appen fra Google Play eller App Store.
- (3) Start LG Sound Bar-appen og følg instruksjonene.
- (4) Produktet vil koble til din smarttelefon, og du kan kontrollere produktet ved å bruke LG Sound Bar-appen.

7 Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen

- (1) Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (⏻ Av > ⏻ På)
- (2) Trykk på **Bluetooth paring** (🔗)-knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.
- (3) Finn og trykk på "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" eller navnet du registrerte i Google Home-appen.
- (4) Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**, kan du se at statusvisningen endres fra "PAIRED" → "Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn" → "BT".



Hvis det sees en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- ① Trykk på **Power** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den av.
 - ② Trykk på **PAIRING (Pairing)**-knappen på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, må du trykke på og holde inne knappen på baksiden av subwooferen på nytt.
 - ③ Trykk på **Power** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den på.
 - ④ Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren som lyser grønt.
- ★ Hold lydplanken, subwooferen og den trådløse mottakeren borte fra enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å kunne forhindre trådløs interferens.
 - Noen høyttalere gir kanskje ikke lyd, men dette avhenger av inngangskilden. Velg CINEMA (Kino)-lydmodus og lytt gjennom alle høyttalerne.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Google Play er et varemerke for Google LLC.

Tuotteen käyttäminen ja asentaminen

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Ks. lisätietoja lisätoiminnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- | | |
|--|--|
| <p>(A) Sound bar</p> <p>(B) Kauko-ohjaimen vastaanotin / Tilanäyttö</p> <p>(C) Takakaiuttimet / Langaton vastaanotin (Myydään erikseen, SPK8-S)</p> | <p>(D) Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle.</p> <p>(E) Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.)</p> <p>(F) LG WOWCAST (WTP3)</p> |
|--|--|

1 Valitse yksi seuraavista tavoista yhdistääksesi sound barin televisioon. Jos käytät kahta tai useampaa tapaa samanaikaisesti, tuote voi toimia väärin.

- (A)** Liitäntä HDMI-kaapelilla.
- (B)** Liitäntä OPTICAL-kaapelilla.
- (C)** Yhdistä käyttäen LG WOWCASTia. (LG WOWCAST siirtää ainoastaan äänisignaaleja. Jos sammutit sound barin vetämällä irti sen virtajohdon tai painamalla ja pitämällä pohjassa **Virta** -painiketta vähintään 3 sekunnin ajan, sound bar saatetaan joutua käynnistämään uudelleen, ja odottaa noin minuutti, että sound bar yhdistyy LG WOWCASTiin.)

2 Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Blu-ray soitin, pelikonsolia, jne.), yhdistä se sound bariin HDMI-kaapelilla. Jos käytät LG WOWCAST yhdistämiseen, yhdistä ulkoinen laite televisioon.

3 Jos ostit takakaiuttimet ja langattoman vastaanottimen erikseen, yhdistä takakaiuttimet langattomaan vastaanottiin kaiutinjohdolla. Kun yhdistät takakaiuttimia langattomaan vastaanottiin, yhdistä musta raitainen johto kummankin kaiuttimen miinusnapaan, ja jäljelle jäävä johto kummankin kaiuttimen plusnapaan.

4 Yhdistä virta seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → langaton vastaanotin → sound bar. Kytke sitten sound bar päälle. Kun yhteys saavutetaan automaattisesti sound barin kanssa, langattoman subwooferin ja langattoman vastaanottimen ledit syttyvät vihreiksi.

5 Tuotteen käyttäminen televisiosi kanssa

- (1)** Paina **Toiminto** -painiketta toistuvasti, kunnes "OPT/HDMI ARC" ilmestyy tilanäytölle.
- (2)** Aseta TV:si asetuksista ulostulokaiutin [HDMI ARC], [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin].
- (3)** Kun televisio on oikein yhdistetty tuotteeseen, "OPT", "ARC" tai "E-ARC" ilmestyy tilanäytölle, tai "LG WOWCAST" rullaa kerran ja sitten "ARC" tai "E-ARC" ilmestyy tilanäytölle. Voit kuunnella television ääniä sound barilla.

6 Tuotteen yhdistäminen älypuhelimien Wi-Fi välityksellä

- (1)** Yhdistä älypuhelimesi Wi-Fiin.
- (2)** Asenna LG Sound Bar -sovellus Google Playsta tai App Storesta.
- (3)** Käynnistä LG Sound Bar -sovellus ja seuraa ohjeita.
- (4)** Tuote yhdistyy älypuhelimiesi ja voit ohjata sitä LG Sound Bar -sovelluksella.

7 Tuotteen yhdistäminen älypuhelimien Bluetoothin välityksellä

- (1)** Napauta **Asetukset** -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto. (Pois päältä > Päällä)
- (2)** Paina **Bluetooth-yhdistäminen** -painiketta. Näet hetken kuluttua "BT READY" laitteen tilanäytöllä.
- (3)** Etsi ja napauta "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" tai nimeä, jonka rekisteröit Google Home -sovelluksessa.
- (4)** Kun tuote on yhdistetty älypuhelimiesi **Bluetoothilla**, näet, että tilanäyttö muuttuu tekstistä "PAIRED" tekstiin → "yhdistetty Bluetooth-laitteen nimi" → "BT".



Jos näet punaisen ledin langattoman subwooferin takaosassa tai langattoman vastaanottimen etuosassa, tarkoittaa se, että sound bar ei ole yhdistetty kaiuttimiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

- ① Paina **Virta** (🔌) -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.
- ② Paina **PAIRING (Pairing)** -painiketta sen langattoman subwooferin tai langattoman vastaanottimen takaosasta, jonka yhteys katkaistiin. Tarkista, että kummatkin ledit vilkkuvat vihreinä.
 - Jos näet edelleen punaisen ledin langattoman subwooferin takana, paina ja pidä pohjassa subwooferin takana olevaa painiketta uudelleen.
- ③ Paina **Virta** (🔌) -painiketta sound barista käynnistääksesi sen.
- ④ Kun yhteys on saavutettu, näet, että vihreä led vilkkuu langattoman subwooferin takana tai langattoman vastaanottimen edessä.
- ✳️ Pidä sound bar, subwoofer ja langaton vastaanotin yli 1 m etäisyydellä laitteista (esim. modeemista, mikroaaltouunista, jne.), jotta ei syntyisi langatonta häiriötä.
 - Jotkut kaiuttimet eivät välttämättä tuota ääntä riippuen tulolähteestä. Valitse CINEMA (Elokuvateatteri) -äänitila kuunnellaksesi kaikista kaiuttimista.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
- Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

ENGLISH

Sound bar specifications

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.
- Standby power: < 0.5 W

Dimensions (W x H x D): Approx. 1220.0 mm x 57.0 mm x 145.0 mm

Amplifier (Total RMS Output power): 520 W RMS

How to deactivate the wireless network connection(s).

Press and hold the Power (⏻) button for 3 seconds or longer to turn off the product.

LG WOWCAST specifications

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D): 65.0 mm x 13.0 mm x 85.0 mm

It is recommended that you use the 5 V AC adapter (more than 0.5 A) with this device.

CAUTION when using this product in environments of low humidity.

- It may cause static electricity in environments of low humidity.
- It is recommended to use this product after touching any metal object which conducts electricity.

Before attaching LG WOWCAST to the TV, wipe the area to be attached with cloth such as gauze.

When attaching LG WOWCAST to the TV, make sure not to block ventilation holes of the TV.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <https://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

SVENSKA

Specifikationer för soundbar

Strömkrav

- Se huvudetiketten.

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.
- Ström vid viloläge: < 0,5 W

Dimensioner (B x H x D): Cirka 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Förstärkare (total utgående RMS-ström): 520 W RMS

Hur du inaktiverar den/de trådlösa nätverks-anslutningen/anslutningarna.

Tryck in strömbrytaren (⏻) i minst 3 sekunder för att stänga av produkten

LG WOWCAST specifikationer

Strömkrav

- Se huvudetiketten.

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.

Dimensioner (B x H x D): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Med den här enheten rekommenderar vi att du använder 5 V AC-adapter (mer än 0,5 A).

VAR FÖRSIKTIG vid användning av denna produkt i miljöer med låg luftfuktighet

- Den kan orsaka statisk elektricitet i miljöer med låg luftfuktighet.
- Vi rekommenderar att du använder produkten efter att du har vidrört något metallobjekt som leder elektricitet.

Innan du ansluter LG WOWCAST till tv:n, torka av området som ska anslutas till med en trasa, t.ex. gasväv.

När du ansluter LG WOWCAST till tv:n, se till att inte blockera tv:ns ventilationshål.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <https://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

DANSK

Lydbjælke specifikationer

Strømkrav

- Se mærkat vedr. strømforsyning.

Strømförbrukning

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Standby strøm: < 0,5 W

Mål (B x H x D): Approx. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm
Forstærker (Total RMS udgangseffekt): 520 W RMS

Sådan deaktiveres trådløs(e) netværksforbindelse(r).

Hold Tænd/sluk (⏻) knappen nede i 3 sekunder eller længere for at slukke for produktet.

LG WOWCAST specifikationer

Strømkrav

- Se mærkat vedr. strømforsyning.

Strømförbrukning

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Mål (B x H x D): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Det anbefales, at du bruger en 5 V AC-oplader (mere end 0,5 A) med denne enhed.

FORSIGTIG Undlad at bruge produktet i omgivelser med lav fugtighed.

- Der kan opstå statisk elektricitet i disse miljøer.
- Det anbefales at bruge produktet, efter du har rørt ved en metalgenstand, der leder elektricitet.

Inden du tilslutter din LG WOWCAST til dit TV, tør området af med en tør, blød klud.

Når du tilslutter din LG WOWCAST til dit TV, skal du være forsigtig med ikke at blokere ventilationshullerne på dit TV.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <https://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garanti-fraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

NORSK

Spesifikasjoner for lydplanke

Strømkrav

- Se hovedetiketten.

Strømforbruk

- Se hovedetiketten.
 - Strøm i standby-modus: < 0,5 W
- Dimensjoner (B x H x D): Ca. 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm
Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 520 W RMS

Deaktivering av trådløs(e) nettverkstilkobling(er).

Hold av **PÅ** (ON)-knappen i 3 sekunder eller lenger for å slå produktet av.

Spesifikasjoner for LG WOWCAST

Strømkrav

- Se hovedetiketten.

Strømforbruk

- Se hovedetiketten.
- Dimensjoner (B x H x D): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Det anbefales å bruke en 5 V strømadapter (over 0,5 A) med denne enheten.

FORSIKTIG når du bruker dette produktet i miljøer med lavt fuktighetsnivå

- Det kan forårsake statisk elektrisitet i miljøer med lav luftfuktighet.
- Det er anbefalt å bruke dette produktet etter å ha berørt et metallobjekt som leder elektrisitet.

FØR LG WOWCAST festes på TV-en, **TØRK** av området som skal festes med en klut som gasbind.

Når LG WOWCAST festes til TV-en, bekreft at ventilasjonshullene på TV-en er ikke blokkert.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelicenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garanti-fraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørgsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

SUOMI

Sound barin tietoja

Virtavaatimukset

- Katso tyypikilvestä.

Virrän kulutus

- Katso tyypikilvestä.
- Valmiustilateho: < 0,5 W

Mitat (L x K x S): N. 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 520 W RMS

Kuinka ottaa langattomat yhteydet pois käytöstä.

Sammuta laite pitämällä **Virta** (ON) -painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia.

LG WOWCAST:in tietoja

Virtavaatimukset

- Katso tyypikilvestä.

Virrän kulutus

- Katso tyypikilvestä.

Mitat (L x K x S): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Suosittelemme, että käytät 5 V AC sovittuna (yli 0,5 A) laitteen kanssa.

VAROVAISUUTTA VAADITAAN käytettäessä alhaisen kosteuden lämpötilassa

- Voi aiheuttaa staattista sähköä alhaisen kosteuden ympäristöissä.
- On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta sen jälkeen kun on koskettanut mitä tahansa metallikappaletta joka johtaa sähköä.

Ennen LG WOWCAST:in kiinnittämistä televisioon, pyyhi kiinnitysalue liinalla.

Kun LG WOWCAST:ia kiinnitetään televisioon, varmista ettei television tuuletusaukot peity.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <https://opensource.lge.com>. Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset. LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyyntösi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.



ENGLISH Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wi-Fi SOUND BAR is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only. This restriction exists in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland (UK(NI)), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) and Norway (NO).

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	9 dBm
2412 to 2472 MHz	20 dBm
5180 to 5320 MHz	23 dBm
5500 to 5700 MHz	23 dBm
5730 to 5821 MHz	13 dBm

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type WIRELESS AUDIO TRANSMITTER is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only. This restriction exists in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland (UK(NI)), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) and Norway (NO).

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2412 to 2472 MHz	20 dBm
5180 to 5700 MHz	23 dBm

SVENSKA Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen Wi-Fi SOUND BAR överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150 – 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i Belgien

(BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkiet (TR) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	9 dBm
2412 till 2472 MHz	20 dBm
5180 till 5320 MHz	23 dBm
5500 till 5700 MHz	23 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm

Härmed försäkrar LG Electronics att TRÅDLÖS LJUDSÄNDARE av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150 – 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkiet (TR) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2412 till 2472 MHz	20 dBm
5180 till 5700 MHz	23 dBm

DANSK Overensstemmelseserklæring

Hermed, LG Elektronik erklærer, at radio udstyrstype Wi-Fi lydbar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brugen af 5150 – 5350 MHz båndet er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Holland (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkiet (TR) og Norge (NO). Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
----------------	-----------------------

2402 til 2480 MHz	9 dBm
2412 til 2472 MHz	20 dBm
5180 til 5320 MHz	23 dBm
5500 til 5700 MHz	23 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen TRÅDLØS LYDSENDER er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brugen af 5150 – 5350 MHz båndet er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Holland (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkiet (TR) og Norge (NO).

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2412 til 2472 MHz	20 dBm
5180 til 5700 MHz	23 dBm

NORSK Samsvarserklæring

Herved erklærer LG Electronics at radioutstyrstypen WiFi-LYDPLANKEN er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun innendørsbruk. Denne begrensningen finnes i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nord-Irland (UK(NI)), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkia (TR) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	9 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

LG Electronics erklærer herved at radioudstyret av typen TRÅDLØS LYDSENDER er i samsvar med Direktiv 2014/53/EF. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun

innendørsbruk. Denne begrensningen finnes i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nord-Irland (UK(NI)), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkia (TR) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5700 MHz	23 dBm

SUOMI Vaatimusten mukaisuusvakuutus

Täten LG Electronics ilmoittaa, että Wi-Fi SOUND BAR -tyyppinen radiolaitte on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä rajoitus on havaittu Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI), Turkki (TR) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	9 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

LG Electronics täten julistaa, että radiolaitteiston tyyppi LANGATON AUDIOLAHETIN noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä rajoitus on havaittu Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI), Turkki (TR) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5700 MHz	23 dBm







LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	