

OWNER'S MANUAL

FRIDGE & FREEZER



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

EN ENGLISH



MFL70583739
Rev.00_011520

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

- SAFETY INSTRUCTIONS 4**
 - READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.....4
 - WARNING.....4
 - CAUTION 9
- INSTALLATION 11**
 - Product Overview 11
 - Before Installation 13
 - Removing the Fridge and Freezer Door..... 13
 - Connecting the Water Line 16
 - Levelling and Door Alignment 16
 - Turning on the Power 18
 - Moving the Appliance for Relocation 18
- OPERATION 19**
 - Before Use 19
 - Product Features.....21
 - Control Panel.....24
 - Ice and Water Dispenser.....25
 - Automatic Icemaker27
 - Door in Door29
 - Fridge and Freezer Drawer30
 - Shelf31
 - Fridge and Freezer Door Basket31
- SMART FUNCTIONS..... 32**
 - LG ThinQ Application.....32
 - Smart Diagnosis.....32
- MAINTENANCE 33**
 - Cleaning33

Water Filter	34
TROUBLESHOOTING	36
Before Calling for Service	36

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into '**WARNING**' and '**CAUTION**' as described below.

Safety Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

WARNING



WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person

responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications only. It should not be used for commercial, or catering purposes, or in any mobile application such as a caravan or boat.



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult with service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- If the power cord is damaged or the hole of the outlet socket is loose, do not use the power cord and contact an authorized service centre.
- Do not locate multiple portable outlet sockets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Securely plug the power plug in the outlet socket after completely removing any moisture and dust.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the outlet socket.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Do not tilt the appliance to pull or push it when transporting.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.
- Do not use a hair drier to dry the inside of the appliance or place a candle inside to remove the odours.
- Do not use electrical appliances inside the refrigerator.
- Make sure not to get a body part such as a hand or foot stuck while moving the appliance.
- Disconnect the power cord before cleaning the appliance or replacing the inside lamp (where fitted).
- Do not spray water or inflammable substances (toothpaste, alcohol, thinner, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.) over the interior or exterior of the appliance to clean it.
- Do not clean the appliance with brushes, cloths or sponges with rough surfaces or which are made of metallic material.
- Only qualified service personnel from LG Electronics service centre should disassemble, repair, or modify the appliance. Contact an LG Electronics customer information centre if you move and install the appliance in a different location.

Risk of Fire and Flammable Materials

- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m² in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- Refrigerant leaking out of the pipes could ignite or cause an explosion.
- The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.

Installation

- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Install the appliance on a firm and level floor.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or temperatures below freezing.
- Do not place the appliance in direct sunlight or expose it to the heat from heating appliances such as stoves or heaters.
- Be careful not to expose the rear of the appliance when installing.
- Install the appliance in a place where it is easy to unplug the power plug of the appliance.
- Be careful not to let the appliance door fall during assembly or disassembly.
- Be careful not to pinch, crush, or damage the power cable during assembly or disassembly of the appliance door.
- Be careful not to point the power plug up or let the appliance lean against the power plug.
- Do not connect a plug adapter or other accessories to the power plug.
- Do not modify or extend the power cable.
- Ensure that the outlet socket is properly grounded, and that the earth pin on the power cord is not damaged or removed from the power plug. For more details on grounding, inquire at an LG Electronics customer information centre.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.

- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.
- Do not plug the appliance into a multi socket adapter which does not have a power cable (mounted).
- The appliance should be connected to a dedicated power line which is separately fused.
- Do not use a multi socket outlet which is not properly grounded (portable). In case of using a properly-grounded multi socket outlet (portable), use the multi socket outlet with the current capacity of the power cord rating or higher and use the multi socket outlet only for the appliance.

Operation

- Do not use the appliance for any purpose (storage of medical or experimental materials or shipping) other than any domestic household food storage use.
- If water penetrates electrical parts of the appliance, disconnect power plug and contact an LG Electronics customer information centre.
- Unplug the power plug during a severe thunderstorm or lightening or when not in use for a long period of time.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Immediately unplug the power plug and contact an LG Electronics customer information centre if you detect a strange sound, odour, or smoke coming from the appliance.
- Do not place hands or metallic objects inside the area emitting the cold air, cover or heat releasing grille on the back.
- Do not apply excessive force or impact to the back cover of the appliance.
- Be careful of nearby children when you open or close the appliance door. The door may bump the child and cause injury.

- Avoid the danger of children getting trapped inside the appliance. A child trapped inside the appliance can cause suffocation.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Do not place heavy or fragile objects, containers filled with liquid, combustible substances, flammable objects (such as candles, lamps, etc.), or heating devices (such as stoves, heaters, etc.) on the appliance.
- Do not place any electronic appliance (such as heater and mobile phone) inside the appliance.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately. This appliance uses a refrigerant gas (isobutane, R600a). Although it uses a small amount of the gas, it is still combustible gas. Gas leakage during appliance transport, installation or operation can cause fire, explosion or injury if sparks are caused.
- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.

Disposal

- When discarding the appliance, remove the door gasket while leaving the shelves and baskets in place and keep children away from the appliance.

CAUTION

CAUTION

To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Operation

- Do not touch frozen food or the metal parts in the freezer compartment with wet or damp hands. It may cause frostbite.

- Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.
- The tempered glass on the front side of the appliance door or the shelves can be damaged by an impact. If it is broken, do not touch it with hands.
- Do not hang from the appliance doors, storage room, shelf or climb up into it.
- Do not store an excessive amount of water bottles or containers for side dishes on the door baskets.
- Do not open or close the appliance door with excessive force.
- If the hinge of the appliance door is damaged or operates improperly, stop using the appliance and contact an authorized service centre.
- Prevent animals from nibbling on the power cable or water hose.
- Never eat frozen foods immediately after they have been taken out in the freezer compartment.
- Do not use a thin crystal cup or chinaware when dispensing.
- Make sure not to get a hand or foot stuck upon opening or closing the appliance door or door in door.

Maintenance


- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. They may shatter if exposed to sudden temperature changes.
- Do not insert the shelves upside down. The shelves may fall.
- To remove frost from the appliance, contact an LG Electronics customer information centre.
- Dispose of the ice inside the ice bin in the freezer compartment during an extended power outage.

INSTALLATION

Product Overview


The appearance or components of the appliance may differ from model to model.

Front View

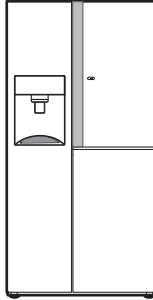

Accessories

*1:This feature is only available on some models.

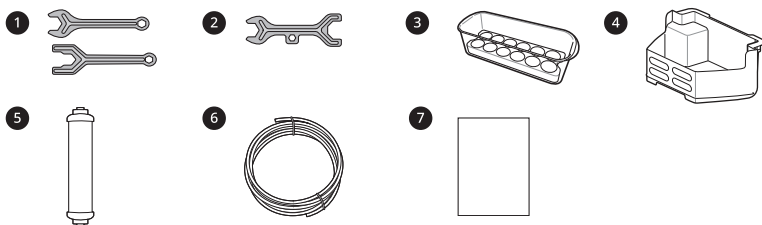


- ❶ Spanner A*1
- ❷ Spanner B*1
- ❸ Egg Box*1
- ❹ Freezer Basket
- ❺ Water Filter*1
- ❻ Water Tube
- ❼ Owner's Manual

Before Installation

Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50 mm of clearance between the back of the appliance and the wall when installing the appliance.

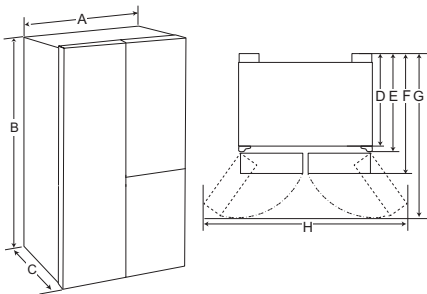

-	Type A (mm)	Type B (mm)
A	912	
B	1790	
C	738	
D	10	
E	728	
F	1180	
G	1750	
H	-	

NOTE

- You can determine what type of appliance it is by looking at the label inside the appliance.

Ambient Temperature

- The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone.

- The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.
- The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropical)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australia, India, Kenya

** Argentina, Ecuador

NOTE

- The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10 °C and 43 °C.

Removing the Fridge and Freezer Door

If your entrance door is too narrow for the appliance to pass through, remove the appliance doors and pass the appliance laterally.


⚠ WARNING

- Disconnect the power cord, house fuse or circuit breaker before installing, removing the doors, or cleaning the appliance. Failure to follow these instructions may result in death, fire or electric shock.


Removing the Freezer Door

- The water supply line is connected to the top right part in the back of the appliance. Hold the water supply connection and gently push the


collet ① to detach the water supply line. Unscrew the cover ②.

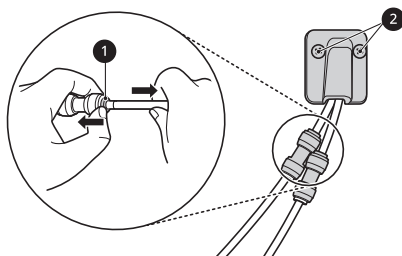


2 Remove the screw from the hinge cover at the top of the appliance. Lift the hook, located at the bottom of the front side of the cover, with a flat-head screwdriver.

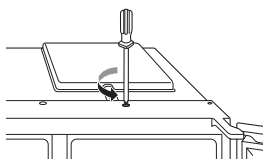

3 Pull out the tube ③. Unscrew the ground wire ④. Disconnect all wire harnesses ⑤.

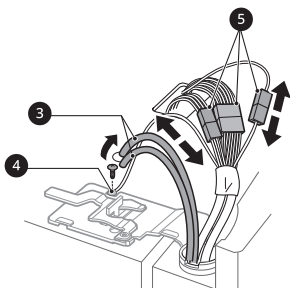


4 Rotate the hinge lever ⑥ counterclockwise. Lift the top hinge ⑦ free of the hinge lever latch ⑧.

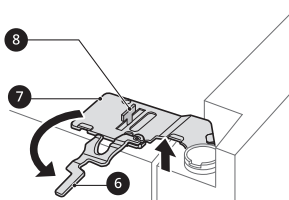

CAUTION

- When lifting the hinge free of the latch, be careful that the door does not fall forward. It is recommended that two or more people carry out the door removal and refitting.

5 Lift the freezer door until it is free of the bottom hinge assembly.

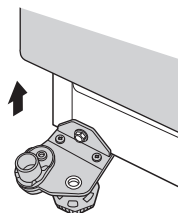


CAUTION


- Place the door on a non-scratching surface with the inner side facing up.

Removing the Fridge Door

- 1 Disconnect all wire harnesses ①.

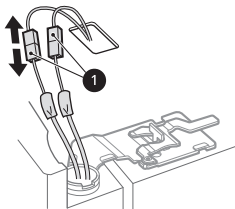


- 2 Rotate the hinge lever ② clockwise. Lift the top hinge ③ free of the hinge lever latch ④.

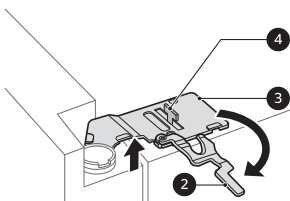

⚠ CAUTION

- When lifting the hinge free of the hinge lever latch, be careful that the door does not fall forward. It is recommended that two or more people carry out the door removal and refitting.

- 3 Lift the fridge door until it is free of the bottom hinge assembly.

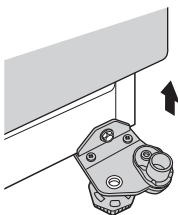

⚠ CAUTION

- Place the door on a non-scratching surface with the inner side facing up.

Refitting the Fridge and Freezer Door


Refit the doors in the reverse sequence of their removal once the appliance has been passed through all access doors.

⚠ CAUTION

- Install the fridge door first.

NOTE

- Disassembling/Assembling the water lines

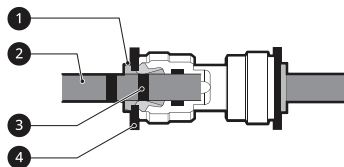


- ① Collet ② Tube ③ Insert line ④ Clip

- Gently insert the tube until only one of the tube's lines is visible. Pull on the tube to make sure that it is tightly fastened.

Correct	
Incorrect	

- If the water tube end is damaged, it should be trimmed to ensure it does not leak when refitted.



- ⑤ Not straight ⑥ Damaged ⑦ Stretched

Connecting the Water Line

This section is applied only to models with plumbed water or ice dispenser.

Water Supply Requirements

A cold water supply with water pressure between 138 kPa and 827 kPa (1.4-8.4 kgf/cm²) is required to operate the water dispenser. If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 138 kPa), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 138 kPa to 827 kPa (1.4-8.4 kgf/cm²).

⚠ WARNING

- Unplug the appliance before carrying out any work on connecting the water line. Failure to do so may cause electric shock.
- Only connect the water line to a cold water supply. Failure to do so may cause the water filter to malfunction. Water hammer (water banging in the pipes) in house plumbing can cause damage to appliance parts and can lead to water leakage or flooding.
- Connect to potable water supply only.
- Connecting the water line must only be installed by a qualified plumber and in accordance with local legislation and regulations governing water quality.


NOTE

- This water line installation is not covered by the appliance warranty.

Connecting Water to the Appliance

- 1 Unscrew the metal threaded collar nut at the back of the appliance and place it over one end of the water tube.

- 2 Firmly push the water tube onto the water inlet valve and tighten up the collar nut.

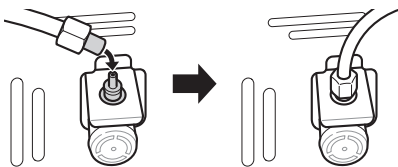

Checking the Water Connection

- 1 Turn on the water supply and switch on the appliance. Carefully check all fittings for possible leaks due to poorly fitted hoses.
- 2 Press and hold the **Water Filter** button for three seconds. The new water filter has been activated.
- 3 Place a cup under the water dispenser to verify that water is flowing through the appliance.
- 4 Check the connecting tube and joints for leaks once again.


Levelling and Door Alignment

Before Beginning


When the appliance doors appear to be uneven, follow the instructions below to align the doors.

NOTE

- The spanner may differ depending on the model. You will be provided with either spanner type A or B.
- Spanner Type A

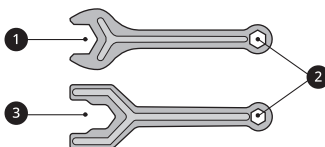


- Spanner Type B

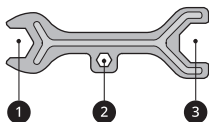


Levelling the Appliance

The appliance has two front levelling legs. Adjust the legs to alter the tilt from front to back or side to side. If the appliance seems unsteady, or the doors do not close easily, adjust the appliance's tilt using the instructions below.


Use the spanner ❶ to adjust the height by turning the levelling leg to the left to raise it or to the right to lower it.

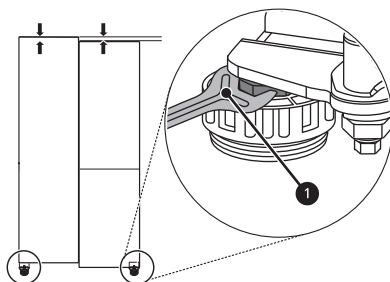

- 1 Open the door and use the spanner ❶ to loosen the keeper nut by turning it to the left.

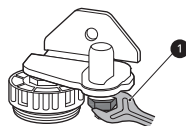


- 2 Use the spanner ❷ to adjust the height by turning the adjustment hinge pin to the left or to the right.

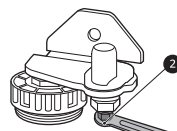

⚠ CAUTION


- Do not adjust the height of the appliance door more than 3 mm.

- 3 Use the spanner ❶ to fasten the keeper nut by turning it to the right.

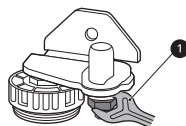

Door Alignment for Freezer and Fridge Door

If the door of the appliance is not level, adjust the difference in the height of appliance door.

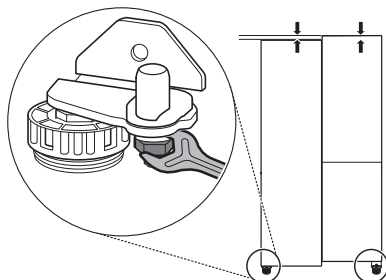

NOTE

- Leveling the doors may not be possible when the floor is not leveled, or is of weak or poor construction.
- The refrigerator is heavy and should be installed on a rigid and solid surface.
- Some timber flooring may cause levelling difficulties if it flexes excessively.

Turning on the Power

Connecting the Appliance

After installing the appliance, connect the power plug into the outlet socket.

NOTE

- After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 3 or 4 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.
-

Moving the Appliance for Relocation

Preparing for Relocation

- 1** Remove all food from inside the appliance.
- 2** Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
- 3** Tape parts such as shelves and the door handle to prevent from falling off while moving the appliance.
- 4** Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
- 5** After installing the appliance, connect the power plug into a mains outlet socket and switch it on.

OPERATION

Before Use

Notes for Operation

- Users should keep in mind that frost can form if the door is not closed completely or if the humidity is high during the summer.
- Ensure there is sufficient space between food stored on the shelf or door basket to allow the door to close completely.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Door Open Alarm

The alarm sounds 3 times in 30 second intervals if the door is left open or not completely closed for 1 minute.

NOTE

- Contact the LG Electronics customer information centre if the alarm sound continues after 30 seconds even after closing all doors.

Failure Detection

The appliance can automatically detect problems during the operation.

NOTE

- If a problem is detected, the appliance may not operate and an error code is displayed even when any button is pressed.
- If an error code is indicated on the display, do not turn off the power. Immediately contact the LG Electronics customer information centre and report the error code. If you turn off the power,

the repair technician from the our information centre may have difficulty finding the problem.

Suggestion for Energy Saving

- Ensure there is sufficient space between stored foods. This allows cold air to be circulated evenly and lowers electricity bills.
- Store hot food only after it has cooled in order to prevent dew or frost.
- When storing food in the freezer compartment, set the freezer temperature lower than the temperature indicated on the food.
- Do not set the temperature of the appliance lower than needed.
- Do not put food near the temperature sensor of the fridge compartment. Keep a distance of at least 3 cm from the sensor.
- Note that a temperature rise after defrosting has a permissible range in the appliance specifications. If you wish to minimise the impact on the food storage due to a temperature rise, seal or wrap the stored food in several layers.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice buildup under normal operating conditions.

Storing Foods Effectively

- Store frozen food or refrigerated food inside sealed containers.
- Check the expiration date and label (storage instructions) before storing food in the appliance.
- Do not store food for a long period of time (more than 4 weeks) if it spoils easily at a low temperature.
- Place the refrigerated food or frozen food in each fridge or freezer compartment immediately after purchasing.

- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Refrigerated foods and other food items can be stored on top of the vegetable drawer.
- Avoid refreezing any food which has been completely thawed. Freezing any food which has been completely thawed again will lower its taste and nutrition.
- Do not overfill the appliance. Cold air can not circulate properly if the appliance is overfilled.
- Cool hot food before storing. If too much hot food is placed inside, the internal temperature of the appliance can increase and negatively affect other foods stored in the appliance.
- If you set an excessively low temperature for food, it may become frozen. Do not set a temperature lower than the required temperature for the food to be stored correctly.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
 - You should avoid door openings while the power is off.
 - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.

Max Freezing Capacity

- **Express Freeze** function will allow the freezer to reach its maximum freezing capacity. This generally takes up to 24 hours and automatically switches off.
- **Express Freeze** must be switched on for 2 hours before fresh products are placed in the freezer compartment.
- To get better air circulation, insert all inner parts like baskets, drawers, and shelves.

Freezing the Maximum Amount of Food

If large quantities of food are to be stored, all the freezer drawers should be taken out of the appliance and the food should be stacked directly on the freezer shelves in the freezer compartment.

CAUTION

- To remove the drawers, first remove the food from drawers and then pull out the drawers carefully. Not doing so could cause injury or damage to the drawers.

NOTE

- The shape of each drawer may be different, insert in the right position.

Two Star Compartment


- Two star (☆☆) basket or drawer can be used to store ice and food from -12 °C to -18 °C for short periods.
- Two star frozen food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
- Two star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Product Features

The appearance or components of the appliance may differ from model to model.

Exterior

*1: This feature is only available on some models.

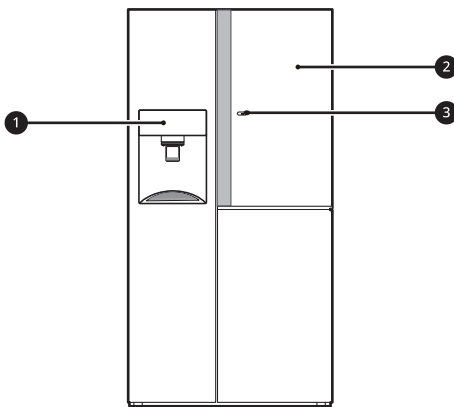

❶ Control Panel

Sets the refrigerator temperature and freezer temperature, the water filter condition and the dispenser mode.

❷ Door in Door*1


This is a convenient storage area for frequently-used items that require easy access.

❸ Door in Door Lever*1

Opens Door-in-Door.

Interior (Two Star ******)

*1: This feature is only available on some models.

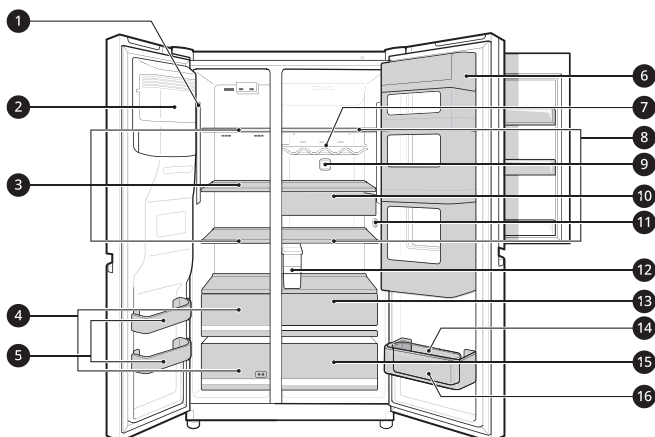

1 LED Lamp

The LED lamps inside the appliance light up when you open the door.

2 Automatic Icemaker

This is where ice is automatically produced and stored.

3 Freezer Shelf

This is where frozen foods such as meat, fish, and ice cream can be stored.

4 Freezer Drawer

This is for long-term storage of frozen items.

5 Freezer Door Basket

This is where small packaged frozen food or frequently used foods can be stored.

6 Door in Door Compartment*1

This is where foods which are taken out frequently such as beverages and snacks are stored.

7 Bottle Rack

This is where drinks tall bottles or containers are stored.

⚠ CAUTION

- Do not store short bottles or containers. The items may fall and cause an injury or appliance damage.

8 Fridge Shelf

This is where refrigerated foods and other items are stored. Store the foods with higher moisture content at the front of the shelf.

The shelf height can be adjusted by inserting the shelf in another groove of different height.

The actual number of shelves will differ from model to model.

9 Air Filter

This reduces odours inside the fridge compartment.

10 Snack Drawer

This is where small packages of refrigerated foods are stored.

11 Temperature Sensor*1

This sensor senses the temperature of the fridge compartment.

- Maintain the distance between the sensor and food to accurately sense the temperature.

12 Water Tank*1

This is where water to supply the dispenser or the automatic icemaker is stored. It requires manual filling.

13 Fresh Vegetable Drawer

This is where fruits and vegetables are stored to help maintain freshness by adjusting the humidity controller.

14 Egg Box*1

This is where eggs are stored.

- Do not use it as the ice bin or place it on the shelf on top of the fridge or the vegetable drawer.

15 Vegetable Drawer

This is where fruits and vegetables are stored to remain fresh for as long as possible.

16 Fridge Door Basket


This is where small packages of refrigerated foods, drinks and sauce containers are stored.

Control Panel

The actual control panel may differ from model to model.

Control Panel and Functions

*1:This feature is only available on some models.

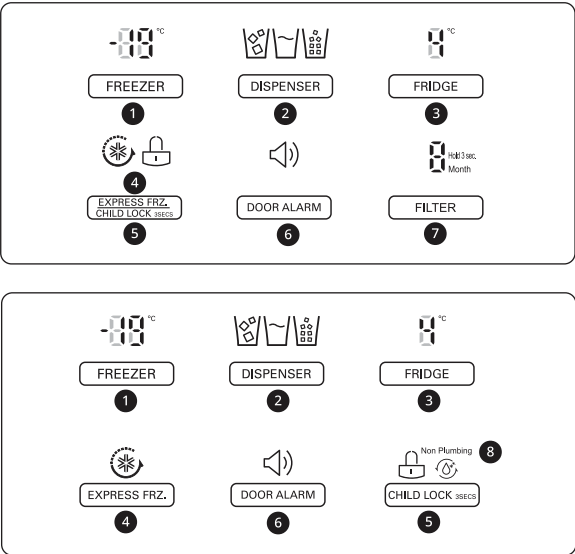

1 Freezer

Press this button repeatedly to select a desired temperature between -24 °C and -14 °C.

- The initial freezer temperature is -19 °C.

2 Dispenser

Select a desired dispenser mode from the buttons on the control panel. Press the dispenser switch with a glass or other container to dispense cubed ice, water or crushed ice.

3 Fridge

Press this button repeatedly to select a desired temperature between 1 °C and 7 °C.

- The initial fridge temperature is 4 °C.

NOTE

- The actual inner temperature varies depending on the food status, as the indicated setting temperature is a target temperature, not actual temperature within the appliance.

4 Express Freeze

This function can quickly freeze a large amount of ice or frozen foods.

- This function is enabled and disabled in turn each time you press the button.
- This function automatically terminates after a specific period has passed.

5 Child Lock

This locks the buttons on the control panel.

- To lock the control panel buttons, press and hold the **Lock** button for 3 seconds until the  icon appears and the function is activated.
- To disable the function, press and hold the **Lock** button for 3 seconds until the  icon appears and the function is deactivated.

6 Door Alarm

This sets the alarm sound which is activated when the appliance door is opened.

7 Water Filter*1

Replace the water filter when the  indicator lights up.

8 Non Plumbing*1

The **Non Plumbing** icon is illuminated when the water dispenser tank is installed correctly.

NOTE

- The control panel automatically turns off for energy saving.
- If there is any finger or skin contacts to the control panel while cleaning it, the button function may operate.

Ice and Water Dispenser

Before Using the Ice and Water Dispenser

CAUTION

- Keep children away from the dispenser to prevent children playing with or damaging the controls.
- Throw away the first few batches of ice (about 20 cubes and 7 cups of water). This is also necessary if the appliance has not been used for a long time.
- It is normal for milky / cloudy water to be dispensed after replacing the water filter. This air in the water will eventually clear and is safe to drink during this transition.

- If you open the fridge door while water, cubed ice or crushed ice is being dispensed, dispensing will be paused. When you close the door, the selected item will continue to be dispensed.
- If the cup rim is small, water may splash out of the glass or miss it completely.
- Use a cup with a rim of over 68 mm in diameter when dispensing water, cubed ice or crushed ice.
- When the ice maker produces smaller ice cubes, or the cubes become lumped together, the amount of water supplied to the ice maker may be low due to insufficient water in the water tank. If ice is not used frequently or the freezer set temperature is too warm, it may also lump together.


NOTE

- If you open the freezer door while water is being dispensed, the water dispensing will stop.

Using the Ice and Water Dispenser

Press the dispenser selection button repeatedly until the light above the icon that you want illuminates.


Press the dispenser paddle ❶ with a glass or other container to dispense cubed ice, water or crushed ice.

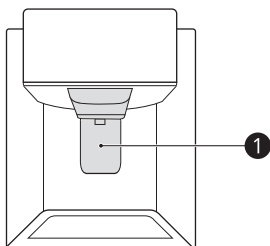

Cleaning the Dispenser

Cleaning the Ice and Water Outlet

Wipe the water outlet ❶ or ice outlet ❷ frequently with a clean cloth as it may get dirty easily.

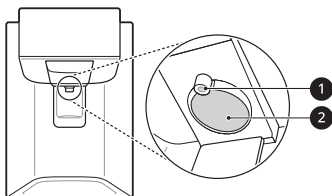

NOTE

- Lint from a cloth may adhere to the outlets.

Cleaning the Dispenser Tray

Wipe the entire area with a damp cloth. The dispenser tray may become wet easily due to spilled ice or water.




Filling the Water Tank with Water


This feature is only available on some models.

The water tank holds the water to be dispensed or used by the automatic icemaker to make ice.


- 1 Remove the water dispenser tank by pulling it out while holding the handle.

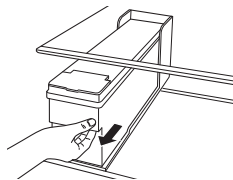


- 2 Open the cover or cap of the water dispenser tank.

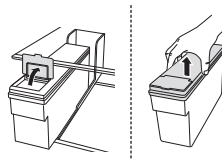


- 3 Fill with bottle filtered or clean filtered water up to the reference line indicated inside the water dispenser tank. (Total capacity: 4 ℓ)

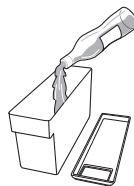

- 4 After filling with water, close the cover or cap of the water dispenser tank.

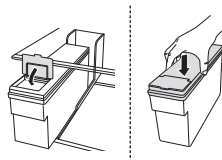

- 5** Refit the water dispenser tank on the fridge shelf.

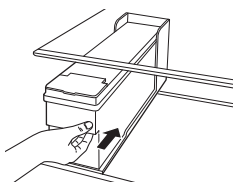

⚠ WARNING

- Fill with potable water only into icemaker or dispenser water tank.
- Do not fill the water tank with drinks other than water or fill with hot water.

⚠ CAUTION

- Do not apply excessive force or impact when removing or assembling the water dispenser tank. Doing so can cause appliance damage or injury.
- Children should not be allowed near the dispenser tank.

NOTE

- Before using the water dispenser tank after installing the appliance, it should be washed before filling it with water.
- Check if the water dispenser tank has been placed on the appliance correctly. If it is not assembled correctly, water may leak from the tank into the appliance.
- If there is an insufficient amount of water in the water dispenser tank, ice cube size and quantity may be affected and may result in no ice being made.
- If there is no water in the water dispenser tank, the cold water and ice dispensing function of the dispenser cannot be used. Check if there is water in the water dispenser tank and then fill it with water if there is not.
- Wait at least 15 seconds before removing the water tank after having dispensed water or ice from the dispenser.

- Sound from the water tank will be normal when supplying water to the dispenser and the Automatic Ice Maker. It is not a sign of malfunction.

Automatic Icemaker

This feature is only available on some models.

This feature may vary depending on model purchased.

Before Using the In-Door Icemaker

- The icemaker produces ice normally when approximately 48 hours have passed after the appliance is initially installed.
- If the ice bin is completely filled with ice, ice production will stop.
- Sound of ice dropping into the ice bin is normal.
- If ice cubes are stored in the ice bin for a long period of time, they may clump together and may not be separated easily. In such a case, empty the ice bin and allow fresh ice to be made.

⚠ CAUTION


- It is normal for milky or cloudy water to be dispensed after replacing the water filter. This air in the water will clear eventually and is safe to drink.
- The first ice and water dispensed may include particles or odour from the water supply line or the water tank.
- If discolored ice is dispensed, check the water tank and the water supply for a possible source. If the problem continues, contact the LG Electronics customer information centre. Do not use the ice or water until the problem is corrected.
- Do not touch the ice outlet or the automatic icemaker with your hand or a tool.
- Dispense ice into a glass before filling it with water or other beverages. Splashing will occur if ice is dispensed into a glass that already contains liquid.

⚠ CAUTION

- Never use a glass that is exceptionally narrow or deep. Ice may jam in the ice passage, affecting the performance of the appliance.
- Keep the glass at a proper distance from the ice outlet. A glass held too close to the outlet may prevent ice from dispensing.
- Dispose of the ice inside the ice bin if you go on vacation or if an extended power outage occurs. Water from melting ice may drop from the dispenser onto the floor.

Freezer Icemaker

The automatic icemaker can automatically make 40-84 cubes at a time, within a 24-hour period if conditions are favorable. This amount may vary according to the environment (ambient temperature around the appliance, frequency of the door being opened, amount of food stored in the appliance, etc.).



1 Power Switch

⚠ CAUTION


- Do not insert your hands into the mechanical part of the automatic icemaker such as the ice bin or the ice dispenser.
- Do not remove the cover of the automatic icemaker. Touching any mechanical part of the automatic icemaker. It may result in injury.

Removing/Refitting the Ice Storage Bin


The ice dispensing chute may become blocked with frost if only crushed ice is used. Remove the frost that accumulates by removing the ice bin and clearing the passage with a rubber spatula.

Dispensing cubed ice periodically can also help prevent frost buildup.


- 1 Hold and remove the cover of the automatic icemaker by lifting it upward.

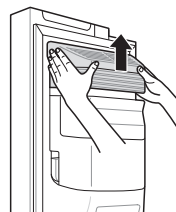

- 2 To turn off the automatic icemaker, set the switch to OFF (O).

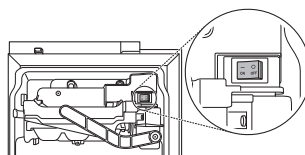

- 3 Hold the ice bin with both hands and pull it out while lifting it upward.

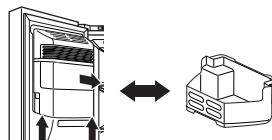

- 4 Mount them in the reverse order of the removal process.

⚠ CAUTION

- Do not touch the automatic icemaker's mechanical parts with your hand or a tool. Otherwise, appliance damage or injury may occur.
- Do not disassemble, repair or alter the automatic icemaker. These tasks should only be done by a service technician.
- Caution should be taken, as the automatic icemaker operates continuously after the freezer door is opened when the automatic icemaker switch is set to the on position.

- Keep children away from the dispenser.
- When refitting the ice bin, ensure that it is placed correctly. If it is tilted or unlevel, it may not continue to make ice due to sensor disruption.

Turning the Automatic Icemaker On or Off

To turn the automatic icemaker On/Off, press the power switch on the icemaker to the ON (|) or OFF (O) position.

Normal Sounds You May Hear

The icemaker water valve will buzz as the icemaker fills with water. If the power switch is in the ON (|) position, it will buzz even if it has not yet been hooked up to water. To stop the buzzing, move the power switch to OFF (O).

NOTE

- Do not keep the power turned on to the icemaker if the water line is not connected. Doing so can damage the icemaker.

Preparing for Vacation

If the ambient temperature will drop below freezing, have a qualified technician drain the water supply system to prevent serious property damage due to flooding caused by ruptured water lines or connections. Set the icemaker power switch to OFF (O) and shut off the water supply to the appliance.

NOTE

- The ice bin should be emptied any time the icemaker on/off switch is turned to the OFF (O) position.

Door in Door


This feature is only available on some models.

Using the Door in Door

*1: This feature is only available on some models.

Press the button on the center left of the door in door until it opens.

There is plenty of storage space inside the door in door and its surrounding baskets, allowing you to store food in an organized manner.

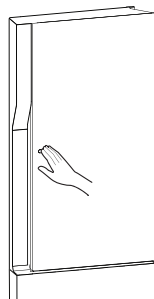

⚠ CAUTION


- Do not open the door of the appliance with the door in door open, or do not open the door in door while the door of the appliance is open. The door in door may be struck by the edge of the appliance and damaged.

Removing/Refitting the Door in Door Case

⚠ CAUTION

- Remove contents from the Door in Door compartment before removal.

- 1 Open the doors completely and remove the contents of the Door in Door case. Lift up and pull out the Door in Door case.

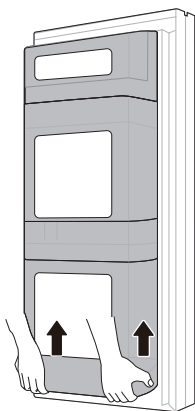

- 2 Mount them in the reverse order of the removal process.

Fridge and Freezer Drawer

⚠ CAUTION


- Always empty the drawers before removing them, and use both hands when removing and refitting them.
- Make sure that the fridge doors are fully open before removing and refitting the drawers.

Using the Vegetable Drawer

*1: This feature is only available on some models.


The humidity in the vegetable crisper drawer can be controlled by sliding the lever in either direction.

- If moved to the left side, the air guide will be open and allow air to circulate through the drawer for reduced humidity.
- If moved to the right side, the air guide will be closed and will maintain any humidity that is currently in the crisper drawer.

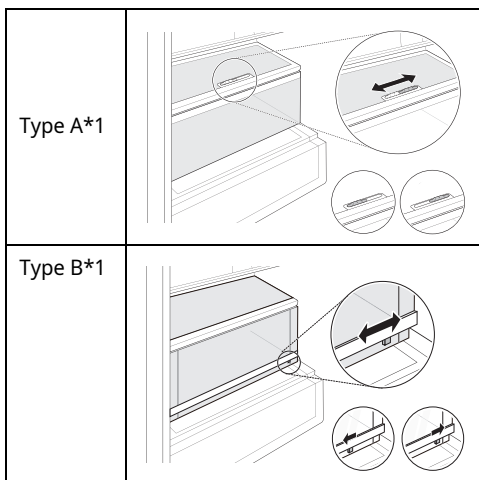


Removing/Refitting the Drawers

- 1 Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawers and gently pull them out.

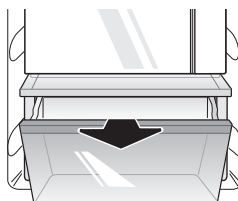

- 2 Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

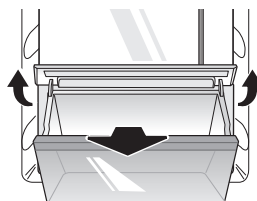

- 3 Mount them in the reverse order of the removal process.

⚠ CAUTION

- Always empty the drawers before removing them, and use both hands when removing and refitting them.
- Make sure that the fridge doors are fully open before removing and assembling the drawers.

Shelf


⚠ CAUTION

- Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.
- Do not clean glass shelves with warm water while they are cold. Shelves may break if exposed to sudden temperature changes or impact.

Removing/Refitting the Shelf

1 Tilt up the front of the shelf and then lift the shelf straight up.

2 Pull the shelf out.

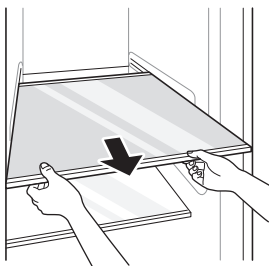

3 Mount them in the reverse order of the removal process.

⚠ CAUTION

- Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.
- Do not clean glass shelves with warm water while they are cold. Shelves may break if


exposed to sudden temperature changes or impact.

- Make sure that shelves are level from one side to the other. Failure to do so may result in the shelf falling or food spilling.

Fridge and Freezer Door Basket

Removing/Refitting the Door Basket

1 Hold both edges of the basket and remove it by lifting it upward.

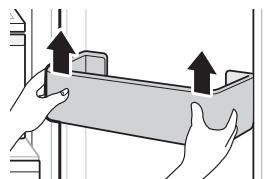

2 Refit the door baskets in the reverse order of the removal process.

3 Mount them in the reverse order of the removal process.

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with the  or  logo.

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone. Follow instructions to download and install the application.

Installing the LG ThinQ Application

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone. Follow instructions to download and install the application.

LG ThinQ Application Feature

Smart Diagnosis

If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

Smart Diagnosis

This feature is only available on models with the  or  logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues


Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

- Press the **Lock** button to activate the lock function.
 - If the display has been locked for over 5 minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.

*** Lock**

- Open the fridge door and then hold the phone on the upper right speaker hole.
 - Position the phone so that its microphone is aligned with the speaker hole.

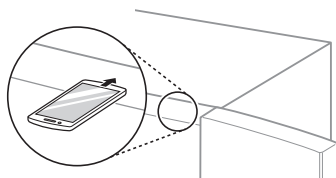

- Press and hold the **Freezer** button for three seconds or longer while holding your phone to the speaker until the data transfer is complete.
 - The diagnosis sound is generated after around 3 seconds.
- After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.

MAINTENANCE

Cleaning

General Cleaning Tips

- When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances. This may cause discolouration or damage to the appliance.
 - Flammable substances: alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.
- After cleaning, check if the power cable is damaged.

Cleaning the Exterior


- When cleaning the outside air vents of the appliance by means of vacuuming, then the power cord should be unplugged from the outlet to avoid any static discharge that can damage the electronics or cause an electric shock. Regular cleaning of the rear and side ventilation covers is recommended to maintain reliable and economical operation of the unit.
- Keep the air vents on the exterior of the appliance clean. Blocked air vents can cause fire or appliance damage.
- Waxing external painted metal surfaces helps provide rust protection. Do not wax plastic parts. Wax painted metal surfaces at least twice a year using appliance wax (or auto paste wax). Apply wax with a clean, soft cloth.
- For the appliance exterior, use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners. Dry thoroughly with a soft cloth. Do not use contaminated cloths when cleaning the stainless steel doors. Always use a dedicated cloth and wipe in the same direction as the grain. This helps reduce surface staining and tarnishing.

Cleaning the Interior

- When removing a shelf or drawer from inside the appliance, remove all stored foods from the shelf or drawer to prevent injury or damage to the appliance. Otherwise, injury may occur due to the weight of stored foods.
- Detach the shelves and drawers and clean them with water, and then dry them sufficiently, before replacing them.
- Regularly wipe the door gaskets with a wet soft towel.
- Door basket spills and stains should be cleaned as they can compromise storage ability of the basket and could even be damaged.
- Never clean the shelves or containers in the dishwasher. The parts may become deformed due to the heat.

Cleaning the Condenser Cover

Use a vacuum cleaner with a brush to clean the condenser cover and vents. Do not remove the panel covering the condenser coil area. We recommend that this be done every 12 months to maintain operating efficiency.

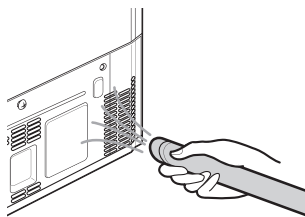

Water Filter

Before Replacing the Water Filter

⚠ WARNING

- Do not allow children to have access to small parts during the installation of this product.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts.

⚠ CAUTION

- Do not install if water pressure exceeds 827 kPa. If your water pressure exceeds 827 kPa, you must install a pressure limiting valve. Contact a plumbing professional if you are uncertain how to check your water pressure.
- Do not install where water hammer conditions may occur. If water hammer conditions exist, you must install a water hammer arrester. Contact a plumbing professional if you are uncertain how to check for this condition.
- Do not install on hot water supply lines. The maximum operating water temperature of this filter system is 37.8 °C.
- Protect filter from freezing. Drain filter when temperatures drop below 4.4 °C.
- The disposable filter cartridge **MUST** be replaced every 6 months, at the rated capacity or if a noticeable reduction in flow rate occurs.
- Where a backflow prevention device is installed on a water system, a device for controlling pressure due to thermal expansion must be installed.
- Ensure all tubing and fittings are secure and free of leaks.

NOTE

- While the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

- It is essential that the manufacturer’s recommended installation, maintenance and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised.

Application Guidelines/Water Supply Parameters	
Service Flow	1.9 lpm
Water Supply	Community or Private Well - Potable Water
Water Pressure	138 - 827 kPa
Water Temperature	0.6 - 37.8°C
Capacity	1892 litres

Replacing the Water Filter (Plumbed Model)


*1:This feature is only available on some models.

The filter must be changed every 6 months or when the indicator lights turns on or the water dispenser output decreases.


- To purchase a replacement water filter:
 - Use replacement cartridge: ADQ736939**
 - Visit your local dealer or distributor or contact the LG Electronics Customer Information Centre. For further assistance, visit our website at lg.com

Thread Nut Type*1


- 1** Loosen the screw cap.




- 2** Pull the pipe out from the water filter cap until the colored line **1** is visible.



- 3** Push the pipe into the water filter cap, making sure the end is fully sealed.



- 4** Tighten the screw cap until the colored line in the water filter is no longer visible.




- 5** Press and hold the **Water Filter** button for three seconds. That resets the **Replacement Filter** icon. The new water filter has been activated.


- 6** Dispense water for approximately 5 minutes to remove trapped air and contaminants from the system.

Push fit connector type*1


- 1** Remove the screw cap.

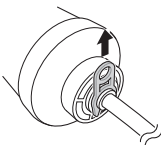


- 2** Pull the pipe out from the water filter.

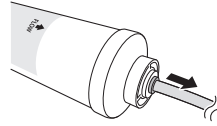

- 3** Push the pipe into the water filter, making sure the end is fully sealed.

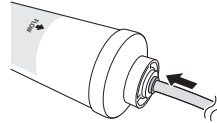

- 4** Insert the screw cap until the colored line in the water filter is no longer visible.

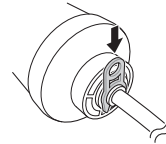

- 5** Press and hold the **Water Filter** button for three seconds. That resets the **Replacement Filter** icon. The new water filter has been activated.

- 6** Dispense water for approximately 5 minutes to remove trapped air and contaminants from the system.

⚠ CAUTION

- Failure to replace filters when required or using non LG authorised water filters can cause the filter cartridge to leak and result in property damage.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Cooling

Symptoms	Possible Cause & Solution
There is no refrigeration or freezing.	Is there a power interruption? Check the power of other appliances.
	Check the power of other appliances. Plug the power plug in the outlet properly.
There is poor refrigeration or freezing.	Is the fridge or freezer temperature set to its warmest setting? Set the fridge or freezer temperature to a colder setting.
	Is the appliance in direct sunlight, or is it near a heat generating object such as cooking oven or heater? Check the installation area and reinstall it away from heat generating objects.
	Did you store hot food without cooling it first? Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.
	Did you put in too much food? Maintain an appropriate space between food.
	Are the appliance doors completely closed? Completely close the door and make sure that stored food is not obstructing in the door.
	Is there enough space around the appliance? Adjust the installation position to make enough space around the appliance.
The appliance contains a bad smell.	Is the fridge or freezer temperature set to 'Warm'? Set the fridge or freezer temperature to a colder setting.
	Did you put in food with a strong smell? Store foods with strong smells in sealed containers.
	Vegetables or fruit may have spoiled in the drawer. Throw away rotten vegetables and clean the vegetable drawer. Do not store vegetables too long in the vegetable drawer.

Ice & Water

Symptoms	Possible Cause & Solution
The automatic icemaker does not produce ice or produces a small amount of ice.	Did you install the appliance recently? - The ice maker produces ice normally when approximately 48 hours have passed after the appliance is installed. - If the fridge compartment temperature is too cold, the water filter can freeze and block the water flow to the ice maker.
	Did you connect the water supply pipe to the appliance and open the supply valve? Connect the water supply pipe to the appliance and open the supply valve completely.
	Is the water supply hose bent? If the water supply hose is bent, the water flow could be compromised.
	Have you dispensed a large amount of ice recently? It takes approximately 24 hours to produce more ice in the automatic icemaker. Please wait.
	Did you set the ice maker switch or the automatic icemaker button on the control panel to ON? Press I on the automatic icemaker switch or set ON for the automatic icemaker button on the control panel. (For more details on how to use, visit LG Electronics website or use your smart device.)
	Is the temperature of the freezer compartment set too high? If the set temperature is too warm, ice will be produced slowly or not at all. Set the Freezer temperature to -18 °C for normal operation of the automatic icemaker.
	Have you been opening the appliance door frequently? If you open the appliance door frequently, cold air will escape, lowering the speed of ice production. Do not open and close the appliance door frequently.
	Is the appliance door completely closed? If the appliance door is not completely closed, the temperature of the freezer compartment will increase, slowing down the ice production speed. Close the appliance door completely.
Ice is not dispensed.	Unable to hear the sound of ice coming out? In the control panel, select the modes for cubed ice and crushed ice alternately to dispense the ice.
	Is the ice path blocked? (You can check the ice passage by separating the ice bin.) Ice may not be dispensed properly if the ice passage is blocked. Check the ice and clean the ice path regularly.

Symptoms	Possible Cause & Solution
Water does not come out.	The supply valve may be turned off. (For Plumbed models Only) • Open the water supply valve. • Check if the fridge compartment temperature is too cold, as the water filter can freeze and block the water flow to the dispenser.
	The water dispenser tank may be empty. (Non plumbed models only) • Fill the water dispenser tank.
	Is the water supply valve closed? (For Plumbed models Only) • Open the water supply valve.
	Are you using unfiltered water? • Unfiltered water can contain a large amount of various heavy metals or foreign substances, so the filter may be clogged in the early stage regardless of the life of the filter.
Water tastes strange.	Is the taste of water different when comparing it with the taste of water from the previous water purifier? • Has the purified water or cold water not been used for an extended period of time?
	Has it been a long time since you installed and replaced the filter? • If an expired filter is used, the purification performance may decline. It is recommended to replace the filter according to the filter replacement period.
	Have you flushed out the filter properly in the initial stage after installing it? • When you install or replace the filter for the first time, you need to remove air and activated carbon residue from inside the filter. Use the appliance after dispensing and discharging approximately 5 litres of purified water from the dispenser by pressing the water dispensing lever. (Activated carbon is harmless to humans.)
	Has the purified water or cold water not been used for an extended period of time? • The taste of old water may change due to bacterial growth. Use the product after dispensing and discharging approximately 5 litres (approximately three minutes) from the water dispenser.

Condensation & Frost

Symptoms	Possible Cause & Solution
There is condensation inside the appliance or on the bottom of the vegetable drawer cover.	Did you store hot food without cooling it first? Cool the hot food first before putting it inside the fridge or freezer.
	Did you leave the appliance door open? Although the condensation will disappear soon after you close the appliance door, you can wipe it with a dry cloth.
	Do you open and close the appliance door too frequently? Condensation can form due to the temperature difference from the outside. Wipe out the dampness with a dry cloth.
	Did you put warm or moist food inside without sealing it in a container? Store food in a covered or sealed container.
Frost has formed in the freezer compartment.	Doors may not be closed properly. Check if the food item inside the appliance is blocking the door and make sure that the door is tightly closed.
	Did you store hot food without cooling it first? Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.
	Is the air entry or exit of the freezer compartment blocked? Make sure that air entry or exit is not blocked so that the air can circulate inside.
	Is the freezer compartment overfilled? Maintain an appropriate space between items.
Frost or condensation has formed inside or outside the appliance.	Did you open and close the appliance door frequently or is the appliance door improperly closed? Frosts or condensation can form if the outside air penetrates inside the appliance.
	Is the installation environment humid? Condensation can appear on the exterior of the appliance if the installation area is too humid or on a humid day such as a rainy day. Wipe off any moisture with a dry cloth.
The side or front of the appliance is warm.	There are anti condensation pipes fitted to these areas of the appliance to reduce condensation forming from around the door area. The heat releasing pipe to prevent condensation is installed on the front and side of the appliance. You may feel it particularly hot right after the appliance is installed or during the summer. You can be assured that this is not a problem and is quite normal.

Symptoms	Possible Cause & Solution
There is water inside or outside of the appliance.	Is there water leakage around the appliance? • Check if the water has leaked from a sink or another place.
	Is there water on the bottom of the appliance? • Check if the water is from the thawed frozen food or a broken or dropped container.

Parts & Features

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance door is not closed tightly.	Is the appliance leaning forward? • Adjust the front feet to raise the front side slightly.
	Were the shelves properly assembled? • Refit the shelves if needed.
	Did you close the door with excessive force? • If you apply too much force or speed when closing the door, it may remain briefly open before closing. Make sure that you do not slam the door closed. Close the door gently.
It is difficult to open the appliance door.	Did you open the door right after you closed it? • If you try to open the appliance door within one minute after you closed it, you may have difficulties because of the pressure inside the appliance. Try to open the appliance door again in a few minutes so that the internal pressure stabilizes.
Door mullion does not fold in and out properly.	Are front levelling legs extended, the appliance level, and doors aligned? • Once the door baskets are filled, the doors may become misaligned, preventing the door mullion or the Auto Open Door function from working properly. Extend both front levelling legs fully so they are in firm contact with the floor. Follow the instruction in the Door Alignment section to raise the left fridge door until the door mullion is once again working properly. Adjust the right fridge door so it aligns with the left fridge door.
The inside lamp in the appliance does not turn on.	Lamp failure • Close the door and re-open. If the lamp does not turn on, please contact the LG Electronics customer information centre. Do not attempt removal of the lamp.

Noises

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance is noisy and generates abnormal sounds.	Is the appliance installed on a weak floor or improperly levelled? Install the appliance on a solid and flat area.
	Does the rear of the appliance touch the wall? Adjust the installation position to allow enough clearance around the appliance.
	Are objects scattered behind the appliance? Remove the scattered objects from behind the appliance.
	Is there an object on top of the appliance? Remove the object on top of the appliance.
Clicking noises	The defrost control will click when the automatic defrost cycle begins and ends. The thermostat control (or appliance control on some models) will also click when cycling on and off. Normal Operation
Rattling noises	Rattling noises may come from the flow of appliance, the water line on the back of the unit (for plumbed models only), or items stored on top of or around the appliance. Normal Operation
	Appliance is not resting evenly on the floor. Floor is weak or uneven or levelling legs need to be adjusted. See the Door Alignment section.
	Appliance with linear compressor was moved while operating. Normal operation. If the compressor does not stop rattling after three minutes, turn the power to the appliance off and then on again.
Whooshing noises	Evaporator fan motor is circulating air through the fridge and freezer compartments. Normal Operation
	Air is being forced over the condenser by the condenser fan. Normal Operation
Gurgling noises	Appliance flowing through the cooling system. Normal Operation
Popping noises	Contraction and expansion of the inside walls due to changes in temperature. Normal Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
Vibrating	If the side or back of the appliance is touching a cabinet or wall, some of the normal vibrations may make an audible sound. • To eliminate the noise, make sure that the sides and back do not make any contact with any wall or cabinet.

Memo



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ХОЛОДИЛЬНИК И МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА



Перед установкой машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Это необходимо для правильной и безопасной установки изделия. После установки храните инструкцию рядом с изделием для обращения к документации по мере необходимости.

RU РУССКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 4

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИИ
4

ВНИМАНИЕ! 4

ОСТОРОЖНО! 10

УСТАНОВКА..... 13

Краткое описание изделия 13

Перед установкой 15

Снятие дверей холодильника/морозильной камеры
15

Подключение линии подачи воды 18

Нивелировка и выравнивание двери 19

Включение питания 20

Перемещение устройства на другое место 20

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 22

Перед использованием 22

Характеристики устройства 25

Панель управления 28

Диспенсер льда и воды 29

Автоматический льдогенератор 31

Система Дверь-в-двери 34

Ящики холодильника/морозильной камеры 34

Полка 35

Лоток в дверце холодильника/морозильной камеры
36

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 37

Приложение LG ThinQ 37

Smart Diagnosis 37

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... 39

Очистка39

Водяной фильтр40

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 43

Перед обращением в сервисный центр43

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной либо неверной эксплуатацией изделия.

Рекомендации делятся на две категории: **ВНИМАНИЕ** и **ОСТОРОЖНО** (см. ниже).

Предупреждающие сообщения



Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.



ВНИМАНИЕ!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.



ОСТОРОЖНО!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!

Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании изделия, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

Техническая безопасность

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или

умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

- Данное устройство предназначено только для домашнего использования или аналогичных областей применения. Устройство не должно использоваться в коммерческих целях, на предприятиях общественного питания или на средствах передвижения, таких как трейлеры или яхты.



Данный символ предупреждает о наличии легковоспламеняемых материалов, которые при ненадлежащем обращении могут стать причиной возникновения пожара.

- Данное устройство содержит небольшое количество изобутанового хладагента (R600a), который является горючим газом. При транспортировке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить элементы охлаждающего контура устройства.
- Хладагент и изолирующий газ, используемые в устройстве, должны утилизироваться в соответствии со специальными процедурами. Перед их утилизацией проконсультируйтесь со специалистом по техническому обслуживанию или другим специалистом с достаточной квалификацией.
- Не допускайте повреждения контура хладагента.
- Если шнур питания поврежден или отверстия в розетке разболтаны, то не используйте шнур питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещается размещать многоместные розетки или переносные источники питания позади устройства.
- Аккуратно вставьте вилку электропитания в розетку, предварительно полностью удалив влагу и пыль.

- Никогда не вытаскивайте вилку электропитания из розетки за шнур питания. Для этого, хорошо взявшись за вилку, потяните ее из розетки наружу, не допуская перекосов.
- Не загоразивайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или во встраиваемой конструкции.
- Не храните взрывоопасные вещества, например баллоны с аэрозолем, содержащим воспламеняющиеся компоненты, внутри устройства.
- Не наклоняйте и не кантуйте устройство при транспортировке.
- Устанавливая устройство убедитесь, что кабель питания не пережат и не поврежден.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых производителем.
- Не используйте фен для сушки волос для испарения влаги внутри устройства, а также не используйте ароматические свечи для избавления от неприятного запаха внутри устройства.
- Не используйте электроприборы внутри холодильника.
- Следите за тем, чтобы никакие части тела, например руки или ноги, не застряли при перемещении прибора.
- Отсоедините кабель питания перед очисткой устройства или заменой лампы внутреннего освещения (при ее наличии).
- Не распыляйте воду или легковоспламеняющиеся вещества (зубная паста, спирт, растворитель, бензол, легковоспламеняющиеся жидкости, абразивы и т. д.) внутри или снаружи прибора для его чистки.
- Не проводите очистку устройства с использованием щеток, ткани или губок с грубой или металлической поверхностью.
- К разборке, ремонту и модификации изделия допускаются только уполномоченные специалисты центра поддержки клиентов компании LG Electronics. Свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics, если вы планируете переместить или установить устройство в новое место.

Легковоспламеняемые материалы и риск возникновения пожара

- При обнаружении утечки не допускайте использования открытого пламени или потенциальных источников воспламенения, в течение нескольких минут проветрите комнату, в которой установлено устройство. В целях предотвращения образования огнеопасной смеси газа и воздуха при утечке в охлаждающем контуре, размер комнаты, в которой установлено устройство, должен соответствовать количеству используемого хладагента. Площадь комнаты должна составлять 1 кв. м на каждые 8 грамм хладагента R600a внутри устройства.
- Утечки хладагента из патрубков могут привести к возгоранию или взрыву.
- Количество хладагента в вашем конкретном устройстве указано на табличке с паспортными данными внутри устройства.

Установка

- Для безопасной транспортировки данного устройства требуются два человека или более.
- Установите устройство на ровный прочный пол.
- Не устанавливайте устройство в местах с высокой влажностью или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).
- Не устанавливайте устройство в местах с прямым воздействием на него солнечных лучей или теплого воздуха от нагревательных приборов (газовых плит, обогревателей).
- Не подвергайте заднюю часть устройства указанным выше типам воздействия во время установки.
- Установите устройство в месте со свободным доступом устройства к розетке электропитания.

- Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить дверцу устройства при сборке или разборке.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать, передавить или повредить кабель питания во время установки или снятия дверцы устройства.
- Соблюдайте осторожность и не допускайте, чтобы вилка электропитания была направлена вертикально или чтобы холодильник касался вилки питания.
- Не подключайте адаптер-штекер или другие принадлежности к разъему электропитания.
- Не вносите изменения и не удлиняйте кабель питания.
- Убедитесь в том, что розетка должным образом заземлена, а контакт заземления на кабеле питания имеется в наличии и не поврежден. Подробнее о заземлении можно узнать в центре поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Изделие снабжено шнуром электропитания с жилой заземления оборудования и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке.
- Никогда не включайте устройство с признаками повреждений. При наличии сомнений в исправности устройства обратитесь в службу поддержки клиентов LG Electronics.
- Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут стать причиной удушья.
- Не подключайте устройство к многорозеточному переходнику, который не имеет силового кабеля питания (установленного).
- Устройство должно быть подсоединено к отдельной линии питания с отдельным предохранителем.
- Не используйте неправильно заземленные портативные розетки-разветвители. Правильно заземленная портативная розетка-разветвитель должна иметь допустимую нагрузку по току, соответствующую номинальной или превышающую ее.

Используйте розетку-разветвитель только для данного устройства.

Эксплуатация

- Не используйте устройство в каких-либо целях (хранение или перевозка медикаментов, экспериментальных материалов), отличающихся от хранения продуктов в домашних условиях.
- Если вода попадает на электрические компоненты устройства, вытащите вилку питания из розетки и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Отсоединяйте вилку питания от розетки во время сильной грозы, а также в том случае, если планируете прекратить эксплуатацию холодильника на длительное время.
- Не прикасайтесь к вилке электропитания или кнопкам управления устройством мокрыми руками.
- Не перегибайте шнур питания слишком сильно и не помещайте на него тяжелые предметы.
- В случае обнаружения необычных звуков, неприятного запаха или дыма немедленно отключите питание и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Не суйте руки или металлические предметы в зону, откуда идет холодный воздух, под крышку или к решетке сзади, откуда выходит тепло.
- Не допускайте чрезмерных усилий или ударов по задней крышке устройства.
- Если поблизости находятся дети, будьте осторожны при открытии или закрытии дверцы устройства. Случайный удар дверцей может привести к травме ребенка.
- Следите за тем, чтобы дети не оказались запертыми внутри устройства. Ребенок, оказавшийся запертым внутри устройства, может задохнуться.
- Не помещайте животных внутрь изделия.

- Не ставьте тяжелые или хрупкие предметы, контейнеры, заполненные жидкостью, горючими веществами, воспламеняемые предметы (такие как свечи, лампы и т. д.) или нагревательные приборы (такие как печи, обогреватели и т. д.) на устройство.
- Не помещайте внутрь устройства электронные приборы (такие как обогреватели или мобильные телефоны).
- Если выявлена утечка газа (изобутан, пропан, природный газ и т. п.), не касайтесь устройства или вилки электропитания и немедленно проветрите помещение. В этом устройстве используется хладагент изобутан (R600a). Также используется небольшое количество легковоспламеняющегося газа. Утечка газа во время транспортировки, установки или эксплуатации прибора может привести к пожару, взрыву или травме, если возникнут искры.
- Не используйте и не храните воспламеняющиеся или горючие вещества (эфир, бензол, спирт, химические реагенты, сжиженную пропан-бутановую смесь, горючие спреи, средства от насекомых, освежитель воздуха, косметические средства и т. д.) вблизи устройства.

Утилизация

- При утилизации устройства снимите уплотнитель двери, оставьте полки и лотки на своих местах и не допускайте детей к устройству.

ОСТОРОЖНО!

ВНИМАНИЕ!

Чтобы уменьшить риск незначительной травмы, неисправности или повреждения продукта или имущества при использовании этого продукта, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие.

Эксплуатация

- Не касайтесь замороженных продуктов или металлических деталей в морозильной камере мокрыми или влажными руками. Это может вызвать обморожение.
- Не ставьте стеклянные контейнеры, бутылки или банки (особенно содержащие газированные напитки) в морозильную камеру, на полки или в лоток для льда, где они будут подвергаться воздействию отрицательных температур.
- Закаленное стекло на передней стороне дверцы прибора или на полках может быть повреждено ударом. Если стекло треснуло, не прикасайтесь к нему руками.
- Запрещается висеть на двери устройства, стенках холодильной или морозильной камеры, полках, а также забираться на них.
- Запрещается хранить избыточное количество бутылок с водой или контейнеров с готовыми гарнирами в лотках на дверце устройства.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при открывании/закрывании дверцы устройства.
- Если петля дверцы прибора повреждена или работает ненадлежащим образом, прекратите использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы животные не грызли кабель питания или шланг подачи воды.
- Никогда не употребляйте в пищу замороженные продукты сразу после того, как они были извлечены из морозильной камеры.
- Не используйте для раздачи чашку из тонкого хрусталя или фарфора.
- При открывании или закрывании дверцы устройства или дверцы в дверце старайтесь не прищемить руку или ногу.

Обслуживание


- Не выполняйте мойку холодных стеклянных полок или крышек с использованием теплой воды. Они могут расколоться от резкого перепада температур.
- Не устанавливайте полки в перевернутом положении: они могут упасть.
- Для удаления наледи из устройства свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- На время продолжительного отключения питания удалите весь лед изнутри контейнера для хранения льда в морозильной камере.

УСТАНОВКА

Краткое описание изделия


Внешний вид или состав компонентов устройства могут отличаться в разных моделях.

Вид спереди

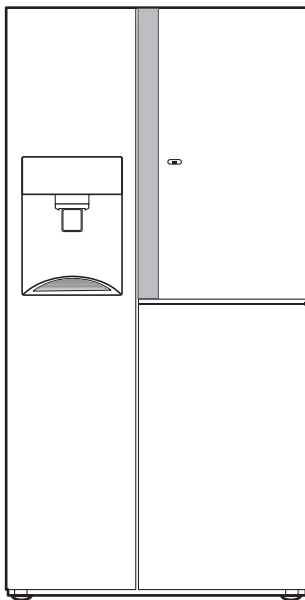

Аксессуары

*1: Данная функция доступна только на некоторых моделях.

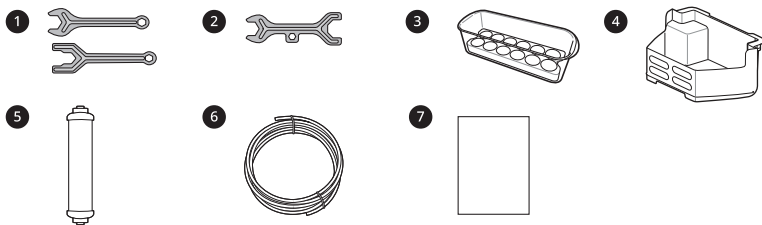


- ❶ Рожковый гаечный ключ А*1
- ❷ Рожковый гаечный ключ В*1
- ❸ Лоток для яиц*1
- ❹ Отсек для замороженных продуктов
- ❺ Водяной фильтр*1
- ❻ Водяная труба
- ❼ Руководство пользователя

Перед установкой

Размеры и зазоры

Слишком малое расстояние между прибором и расположенными рядом предметами может привести к ухудшению охлаждающих возможностей и повышению энергопотребления. При установке холодильника оставьте расстояние не менее 50 мм между его тыльной стороной и стеной.

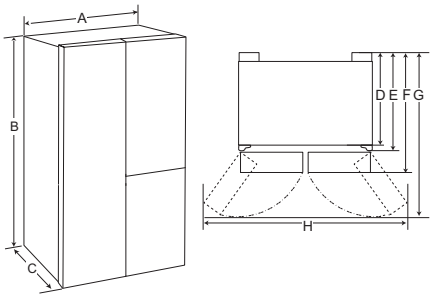

-	Тип А (мм)	Тип В (мм)
A	912	
B	1790	
C	738	
D	10	
E	728	
F	1180	
G	1750	
H	-	

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для определения типа устройства см. табличку внутри прибора.

Температура окружающей среды

- Устройство предназначено для работы в ограниченном диапазоне температур окружающей среды в зависимости от климатической зоны.
- Температуры внутри прибора могут меняться в зависимости от расположения прибора, температуры окружающей среды, частоты открывания двери и так далее.
- Климатический класс можно найти на этикетке.

Климатический класс	Диапазон температур окружающей среды, °C
SN (Субнормальный)	+10–+32
N (Нормальный)	+16–+32
ST (Субтропический)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Тропический)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Австралия, Индия, Кения

** Аргентина, Эквадор

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приборы с классификацией от SN до T предназначены для эксплуатации при температуре от 10 до 43 °C.

Снятие дверей холодильника/морозильной камеры


Если входная дверь слишком узкая и устройство в нее не проходит, снимите двери и пронесите боком.

⚠ ОСТОРОЖНО!


- Перед установкой, снятием дверей или очисткой устройства отсоедините кабель питания, предохранитель или размыкатель. Несоблюдение данных указаний может привести к смерти, пожару или удару током.

Демонтаж дверцы морозильника


- 1 Водопроводная труба подключается с правой стороны на задней панели устройства. Удерживайте соединение подачи воды и осторожно нажмите втулку ① для отсоединения водопроводной трубы. Отверните крышку ②.

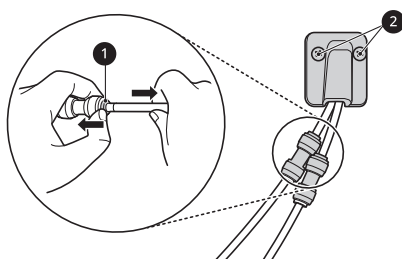


- 2 Извлеките винты из крышки петель наверху устройства. Поднимите отверткой с плоским шлицем крючок, который находится внизу лицевой стороны крышки.

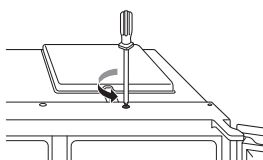

- 3 Вытяните трубу ③. Отверните заземляющий провод ④. Отсоедините все жгуты проводов ⑤.

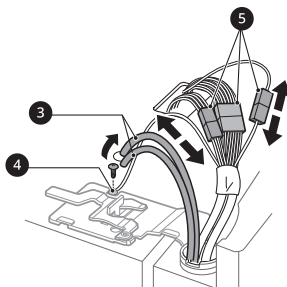


- 4 Поверните рычаг ⑥ петли против часовой стрелки. Поднимите верхнюю петлю ⑦ из защелки ⑧ рычага петли.

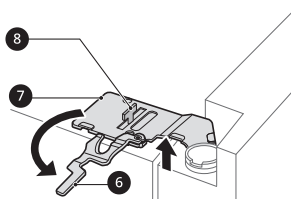

⚠ ВНИМАНИЕ!

- При поднятии верхней петли из защелки обязательно поддерживайте дверцу, чтобы она не упала. Рекомендуется снимать и устанавливать дверцу как минимум вдвоем.

- 5 Поднимайте дверцу морозильной камеры, пока она не высвободится из узла нижней петли.

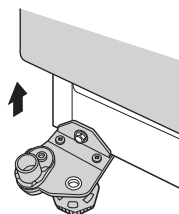


⚠ ВНИМАНИЕ!


- Поместите дверь на нецарапающуюся поверхность, развернув внутренней стороной вверх.

Демонтаж дверцы холодильника

- 1 Отсоедините все жгуты ① проводов.

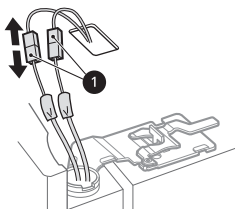


- 2 Поверните рычаг ② петли по часовой стрелке. Поднимите верхнюю петлю ③ из защелки ④ рычага петли.

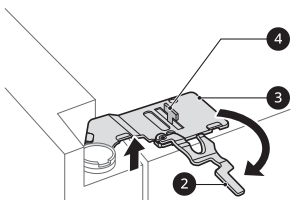

⚠ ВНИМАНИЕ!

- При поднятии верхней петли из защелки рычага петли обязательно поддерживайте дверцу, чтобы она не упала. Рекомендуется снимать и устанавливать дверцу как минимум вдвоем.

- 3 Поднимайте дверцу холодильника, пока она не высвободится из узла нижней петли.

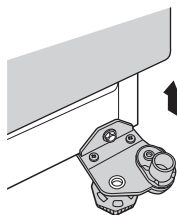

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Поместите дверь на нецарапающуюся поверхность, развернув внутренней стороной вверх.

Установка двери холодильника/морозильной камеры на место


После перемещения устройства через дверной проем установите дверь на место, выполнив процедуру в обратном порядке.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Сначала установите дверь холодильника.

ПРИМЕЧАНИЕ



- Сборка/разборка водяных трубок

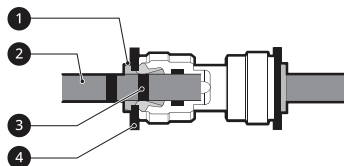

- ① Втулка ② Трубка ③ Линия вставки ④ Зажим

- Аккуратно вставляйте трубку до тех пор, пока в зоне видимости не останется только одна линия трубки. Потяните за трубку, чтобы убедиться, что она прочно зафиксирована.

ПРИМЕЧАНИЕ

Правильно	
Неправильно	

- Если конец водяной трубки поврежден, его нужно обрезать, чтобы при установке не было утечки.



5

6

7

5 Не прямая 6 Повреждена 7 Растянута

противном случае можно получить удар током.

- Подключайтесь только к линии подачи холодной воды. Невыполнение данного требования может привести к неполадке водяного фильтра. Гидроудар (резкое повышение давления воды в трубах) в бытовом водопроводе может привести к повреждению компонентов холодильника, утечке воды и затоплению.
- Подключайтесь только к подаче питьевой воды.
- Подключение к подаче холодной воды должен осуществлять квалифицированный сантехник согласно местному законодательству и нормам качества воды.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Гарантия на холодильник не распространяется на подключение к водопроводу.

Подключение линии подачи воды

Данный раздел применяется только к подключаемым моделям или диспенсеру льда.


Требования к подаче воды

Для работы диспенсера воды необходимо подключиться к источнику холодной воды с давлением от 138 до 827 кПа (1,4–8,4 кгс/см²). Если холодильник установлен в месте с низким давлением воды (ниже 138 кПа), можно установить подкачивающий насос для компенсации низкого давления.

Если к источнику холодной воды подключена фильтрующая система обратного осмоса, давление поступающей в систему воды должно быть не ниже 138–827 кПа (1,4–8,4 кгс/см²).

Подключение воды к устройству

- 1 Отвинтите металлическую резьбовую гайку с фланцем в задней части устройства и наденьте на один конец водяной трубы.
- 2 Плотнo вставьте водяную трубу во впускной клапан и затяните гайку с фланцем.

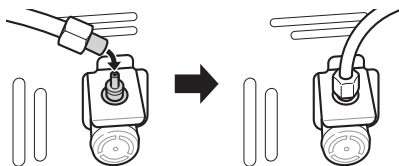

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Перед подключением к линии подачи воды отключите устройство от розетки. В

Проверка водяного соединения

- 1 Включите подачу воды и устройство. Внимательно проверьте все фитинги на наличие утечек из-за ненадежно соединенных шлангов.
- 2 Нажмите кнопку **Water Filter** (Водяной фильтр) и удерживайте ее нажатой 3 секунды. Новый водяной фильтр активирован.
- 3 Поставьте чашку под диспенсер воды и убедитесь, что она течет в устройство.
- 4 Еще раз проверьте соединительную трубу и все соединения на утечки.

Нивелировка и выравнивание двери


Перед началом выполнения работ

Если двери устройства установлены неравномерно, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выровнять двери.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Тип гаечного ключа может отличаться в зависимости от модели. В комплекте будет предоставлен гаечный ключ типа А или типа В.

- Гаечный ключ типа А

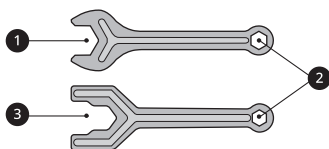


- Гаечный ключ типа В

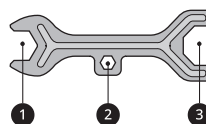

Нивелировка устройства


Устройство оборудовано двумя передними нивелировочными ножками. Отрегулируйте высоту ножек, чтобы изменить наклон в направлении вперед-назад или из стороны в сторону. Если положение устройства кажется неустойчивым или двери не открываются свободно, отрегулируйте наклон устройства в соответствии с указанными ниже инструкциями.

С помощью гаечного ключа 1 отрегулируйте высоту, вращая нивелировочные ножки влево для поднятия или вправо для опускания.

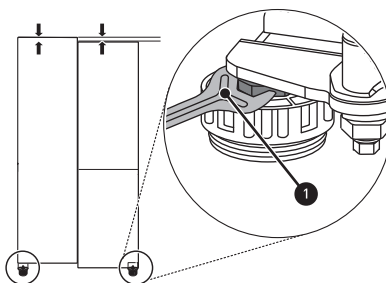


Выравнивание двери холодильника/морозильной камеры


Если дверь установлена неровно, отрегулируйте неравномерную высоту двери устройства.

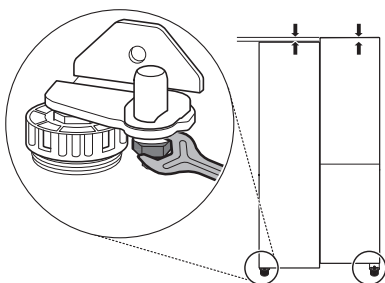

- 1 Откройте дверь и с помощью гаечного ключа ① отверните фиксирующую гайку влево.

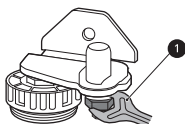


- 2 С помощью гаечного ключа ② отрегулируйте высоту, поворачивая регулировочный стержень петли влево или вправо.

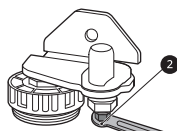

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не изменяйте высоту двери прибора более чем на 3 мм.

- 3 С помощью гаечного ключа ① заверните фиксирующую гайку вправо.

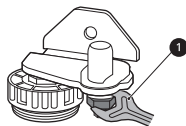

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выравнивание дверей может быть невозможным, когда пол не выровнен или в случае неустойчивой или ненадлежащей конструкции.
- Холодильник тяжелый и должен быть установлен на устойчивой и твердой поверхности.
- В случае некоторых деревянных полов возможны трудности при выравнивании вследствие чрезмерного прогиба.

Включение питания

Подключение устройства

После установки устройства вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После подключения кабеля питания (или вилки) к розетке подождите 3–4 часа перед загрузкой продуктов внутрь устройства. Если положить их до того, как устройство полностью охладится, продукты могут испортиться.

Перемещение устройства на другое место

Подготовка к перемещению

- 1 Освободите устройство от продуктов.

- 2** Извлеките вилку из розетки и повесьте на крючок в задней или верхней части устройства.
- 3** Закрепите такие детали, как полки и ручка дверцы, с помощью клейкой ленты, чтобы предотвратить их падение при перемещении устройства.
- 4** Для безопасного перемещения устройства необходимо не менее двух человек. При транспортировке на большие расстояния устройство должно находиться в вертикальном положении.
- 5** После завершения установки устройства вставьте вилку шнура питания в розетку электросети и включите устройство.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием

Примечания по эксплуатации

- Пользователи должны помнить о том, что наледь может образовываться в случае неполного закрытия дверцы или при избыточной влажности в летние месяцы.
- Следите за тем, чтобы между продуктами на полке и внутри лотка в дверце оставалось достаточное пространство, чтобы обеспечить полное закрытие дверцы.
- Длительное открытие дверцы может вызвать существенное повышение температуры в отсеках устройства.
- Если холодильное устройство долгое время стоит пустым, его необходимо выключить, разморозить и оставить дверцу открытой для предотвращения появления плесени внутри устройства.

Сигнал открытой дверцы

Если дверца остается открытой или не полностью закрытой в течение одной минуты, будут поданы 3 звуковых сигнала с интервалом в 30 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если звук не прекращается даже спустя 30 секунд после закрытия дверцы, обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.

Выявление неисправностей

Устройство может автоматически выявлять неисправности во время работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выявлена неисправность, устройство не работает, и отображается код ошибки даже при нажатии любой из кнопок.
- Если на дисплее отображается код ошибки, не выключайте питание. Немедленно обратитесь в центр информационной поддержки клиентов LG Electronics и сообщите код ошибки. Если вы отключите питание, специалисту по ремонту из нашего центра информационной поддержки клиентов будет сложнее определить причину неисправности.

Рекомендации по энергосбережению

- Следите за тем, чтобы между хранящимися продуктами оставалось достаточно свободного места. Это позволит холодному воздуху циркулировать равномерно и сократит уровень энергопотребления.
- Помещайте горячие продукты на хранение только после их предварительного охлаждения для предотвращения отпотевания и образования наледи.
- При хранении продуктов питания в морозильной камере установите температуру ниже указанной на их упаковке.
- Не настраивайте температуру устройства ниже необходимой.
- Не кладите продукты рядом с установленным в холодильной камере датчиком температуры. Сохраняйте расстояние не менее 3 см от датчика.
- Обратите внимание на то, что допустимый диапазон повышения температуры после разморозки приведен в технических характеристиках устройства. Если вы хотите уменьшить влияние повышения температуры на сохранность продуктов, упакуйте их герметично или оберните в несколько слоев упаковочного материала.

- Автоматическая система размораживания в приборе предотвращает обледенение в нормальных условиях эксплуатации.

Эффективное хранение продуктов

- Храните замороженные или охлажденные продукты в герметичных контейнерах.
- Проверьте срок годности и этикетку (инструкции по хранению) перед помещением продуктов в устройство.
- Не следует долго (более 4 недель) хранить продукты, если они легко портятся при низкой температуре.
- Сразу же после покупки кладите охлажденные или замороженные продукты в холодильный или морозильный отсек.
- Храните сырое мясо и рыбу в соответствующих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них.
- Охлажденные продукты и другие продукты можно хранить сверху овощного контейнера.
- Не допускайте замораживания продуктов, которые были полностью разморожены. Повторная заморозка любых ранее полностью размороженных продуктов негативно скажется на вкусовых качествах и количестве питательных веществ.
- Не переполняйте устройство. Холодный воздух не может циркулировать должным образом, если устройство переполнено.
- Охлаждайте горячие продукты перед хранением. При излишнем заполнении устройства продуктами его внутренняя температура может вырасти, что негативно скажется на качестве хранимых продуктов.
- Установка очень низкой температуры для хранения продуктов может привести к их заморозке. Не устанавливайте температуру ниже необходимой для правильного хранения продукта.
- Если в приборе есть отсеки для охлаждения, не храните в них овощи и фрукты с высоким содержанием влаги, так как они могут

заморозиться из-за более низкой температуры.

- В случае отключения электроэнергии позвоните поставщику электроэнергии и уточните, как долго это будет продолжаться.
 - При отключенном электропитании следует избегать открывания дверей устройства.
 - Когда электроэнергия будет вновь включена, проверьте продукты питания на предмет порчи.

Максимальная мощность замораживания

- Режим **Express Freeze** позволяет использовать морозильную камеру на максимальной мощности замораживания. Замораживание обычно занимает около 24 часов, после чего эта функция автоматически отключается.
- Режим **Express Freeze** необходимо включить за 2 часа до загрузки свежих продуктов в морозильную камеру.
- Для обеспечения лучшей циркуляции воздуха установите все внутренние элементы, такие как лотки в дверце, контейнеры и полки.

Замораживание максимального количества продуктов

Если необходимо заморозить большое количество продуктов, выньте все ящики из морозильной камеры и разместите продукты непосредственно на полках.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Перед тем как вытаскивать ящики, извлеките из них все продукты. При вытаскивании ящиков соблюдайте осторожность. Невыполнение этого требования может привести к травме пользователя или повреждению ящиков.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ящики могут отличаться по форме, поэтому их следует устанавливать каждый на свое место.
-

Отсек, отмеченный двумя звездочками


- В лотке или ящике, отмеченном двумя звездочками (**), можно непродолжительное время хранить мороженое и продукты при температуре от –12 до –18 °С.
- Отсеки морозильной камеры, отмеченные двумя звездочками, подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или изготовления мороженого и заморозки кубиков льда.
- Отсеки морозильной камеры, отмеченные двумя звездочками, не подходят для заморозки свежих продуктов.

Характеристики устройства

Внешний вид или состав компонентов устройства могут отличаться в разных моделях.

Наружная часть

*1: Данная функция доступна только на некоторых моделях.

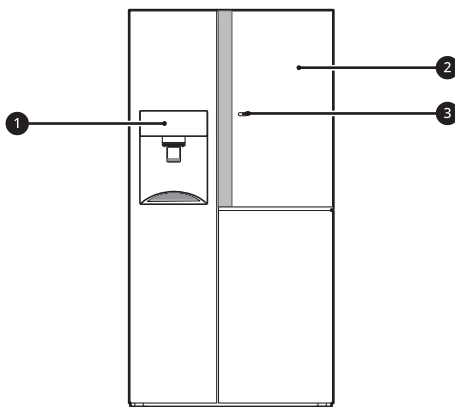

❶ Панель управления

Установите температуру холодильника и морозильной камеры, состояние водяного фильтра и режим диспенсера.

❷ Система Дверь-в-двери*1


Это удобное место для хранения часто используемых продуктов, к которым необходимо иметь быстрый доступ.

❸ Рычаг системы Дверь-в-двери*1

Открывает систему Дверь-в-двери

Внутренняя часть (отмеченная двумя звездочками (**))

*1: Данная функция доступна только на некоторых моделях.

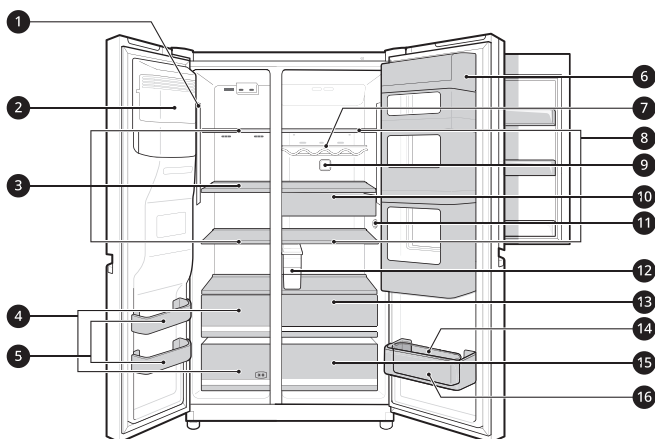

1 Светодиодная лампа

Светодиодные лампы внутри устройства включаются при открытии двери.

2 Автоматический льдогенератор

Здесь автоматически изготавливается и хранится лед.

3 Полка морозильника

Здесь можно хранить замороженные продукты, например мясо, рыбу и мороженое.

4 Ящик морозильной камеры

Данный контейнер предназначен для длительного хранения замороженных продуктов.

5 Дверной отсек для замороженных продуктов

Здесь можно хранить небольшие пакеты с замороженными продуктами или часто используемые продукты.

6 Отсек с системой Дверь-в-двери*1

Здесь хранятся продукты, к которым требуется быстрый доступ, например напитки и закуски.

7 Полка для бутылок

Используется для хранения высоких бутылок или контейнеров.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не храните короткие бутылки или контейнеры здесь. Они могут упасть и стать причиной травмы или повреждения прибора.

8 Полки холодильника

На них хранятся охлажденные продукты и прочие предметы. Храните продукты с высоким содержанием влаги в передней части полки.

Высоту полки можно отрегулировать, вставив ее в другой паз.

Фактическое количество полок может отличаться на разных моделях.

9 Воздушный фильтр

Уменьшает запах внутри отсека морозильной камеры.

10 Ящик для закусок

Здесь можно хранить небольшие упаковки с замороженными продуктами.

11 Датчик температуры*1

Датчик определяет температуру в холодильной камере.

- Сохраняйте между датчиком и продуктами расстояние, позволяющее точно определять температуру.

12 Резервуар для воды*1

Используется для хранения воды для диспенсера или автоматического льдогенератора. Этот резервуар необходимо заполнять водой вручную.

13 Овощной контейнер

Используется для хранения свежих фруктов и овощей, которые остаются свежими благодаря устройству регулировки влажности воздуха.

14 Лоток для яиц*1

Используется для хранения яиц.

- Не используйте его в качестве лотка для льда и не помещайте его на верхнюю полку холодильника или в овощной контейнер.

15 Овощной контейнер

Этот отдел предназначен для длительного хранения свежих фруктов и овощей.

16 Лоток в дверце холодильника


В этом отделе необходимо хранить охлажденные продукты в небольших пакетах, напитки или контейнеры с соусами.

Панель управления

Фактически панель управления у разных моделей может отличаться.

Панель управления и функции

*1: Данная функция доступна только на некоторых моделях.

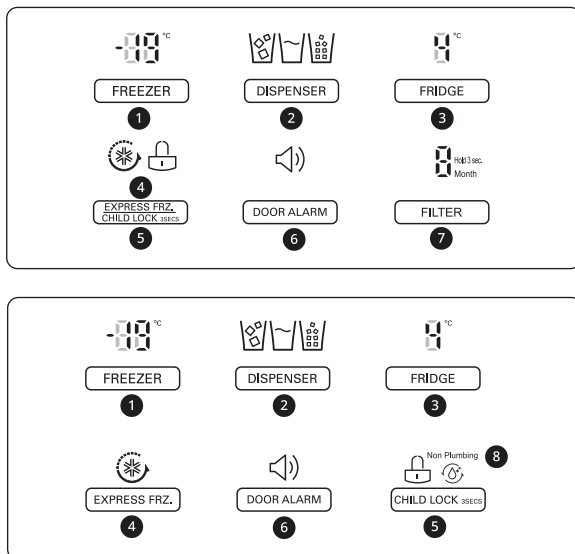

1 Freezer

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру от -24°C до -14°C .

- Начальная температура морозильной камеры составляет -19°C .

2 Dispenser

Выберите нужный режим работы диспенсера кнопками на панели управления. Нажмите на рычаг диспенсера с помощью стакана или иной емкости, чтобы получить кубики льда, воду или колотый лед.

3 Fridge

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру от 1°C до 7°C .

- Начальная температура холодильника составляет 4°C .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Фактическая температура внутри устройства может отличаться в зависимости от состояния продуктов, поскольку отображаемая заданная температура является целевой, а не фактической температурой внутри устройства.

4 Express Freeze

Данная функция обеспечивает быструю заморозку большого количества льда или продуктов.

- Данная функция включается и отключается после каждого нажатия кнопки.
- Данная функция автоматически отключается по истечении определенного количества времени.

5 Child Lock

Блокировка кнопок на панели управления.

- Чтобы заблокировать кнопки панели управления, нажмите и удерживайте кнопку **Lock** в течение 3 секунд, пока не появится иконка  и функция не будет активирована.
- Чтобы отключить данную функцию, нажмите и удерживайте кнопку **Lock** в течение 3 секунд, пока не появится иконка  и функция не будет деактивирована.

6 Door Alarm

Служит для включения функции сигнализации открытой дверцы.

7 Water Filter*1

Замену водяного фильтра следует производить, когда загорается индикатор .

8 Non Plumbing*1

Значок **Non Plumbing** (Отсутствует подключение) светится, когда резервуар диспенсера воды установлен правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для экономии энергии панель управления выключается автоматически.
- Случайное прикосновение к панели управления в процессе ее очистки может привести к срабатыванию одной из кнопок.

Диспенсер льда и воды

Перед использованием диспенсера льда и воды

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не подпускайте детей к диспенсеру во избежание повреждения ими элементов управления.
- Выбросьте первые несколько порций льда (около 20 кубиков и 7 чашек воды). Кроме того, это следует делать, если холодильник не использовался долгое время.
- После замены водяного фильтра вода может быть мутной/иметь молочный цвет. После выхода пузырьков газа вода безопасна для использования.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в процессе выдачи охлажденной воды дверца морозильной камеры будет открыта, подача воды будет прекращена.
- Если открыть дверцу холодильника при раздаче воды, кубиков или колотого льда, процесс приостановится. После закрытия двери выбранный продукт продолжит раздаваться.
- Если у чашки узкий ободок, вода может расплескаться или вылиться.
- Используйте для воды, кубиков или колотого льда чашку с ободком диаметром более 68 мм.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если льдогенератор делает маленькие кубики льда или если они слипаются, возможно, в льдогенератор поступает недостаточно воды, поскольку ее недостаточно в резервуаре. Также кубики слипаются, если лед используется редко или температура, настроенная в морозильной камере, слишком высокая.

Использование диспенсера льда и воды

Нажимайте кнопку выбора диспенсера несколько раз до тех пор, пока не загорится индикатор над нужным вам значком.


Нажмите рычаг диспенсера ❶ стаканом или любой другой емкостью для раздачи кубиков льда, воды или колотого льда.

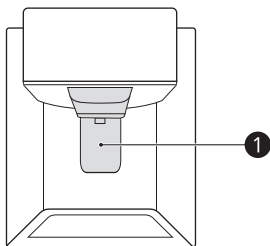

Очистка диспенсера

Очистка отверстия для воды и льда

Регулярно протирайте отверстия для воды ❶ или льда ❷ чистой тряпкой, так как они легко загрязняются.

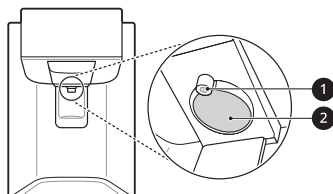

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ворсинки от тряпки могут налипнуть на отверстие.

Очистка раздаточного лотка

Вытрите все влажной тряпкой. Раздаточный лоток может быть влажным из-за льда или пролитой воды.




Заполнение резервуара водой


Данная функция доступна только на некоторых моделях.

В резервуаре содержится вода для раздачи или использования ее автоматическим льдогенератором для производства льда.


- 1 Чтобы вынуть резервуар, нужно потянуть его наружу, держа за ручку.

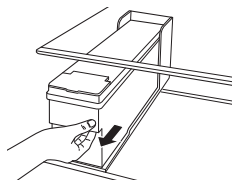


- 2 Откройте крышку или колпачок резервуара диспенсера воды.

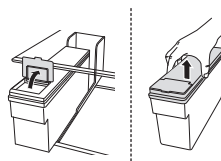


- 3** Залейте туда бутилированную или чистую фильтрованную воду до отметки, расположенной внутри (общая емкость: 4 л).

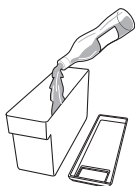

- 4** Залив воду, закройте крышку или колпачок резервуара диспенсера воды.

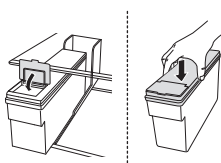

- 5** Установите диспенсер для воды на полку холодильника.

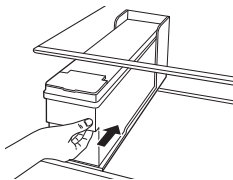

получению травм или повреждению резервуара.

- Дети не должны находиться рядом с баком диспенсера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем использовать диспенсер для воды, сполосните резервуар и затем наполните его водой.
- Убедитесь, что резервуар диспенсера воды установлен правильно. В противном случае это может привести к утечке воды из резервуара в холодильную камеру.
- Если в резервуаре диспенсера недостаточно воды, размер кубиков льда и их количество может измениться или лед не будет изготовлен.
- Если в резервуаре нет воды, функция раздачи холодной воды и льда прекратит работу. Проверьте, есть ли в резервуаре вода. Если ее нет, заполните резервуар.
- Подождите как минимум 15 секунд перед тем, как вынуть водяной резервуар после раздачи воды или льда.
- При подаче воды в диспенсер и автоматический льдогенератор из резервуара слышен звук. Это не является признаком неполадки.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- В льдогенератор или водяной бачок диспенсера можно заливать только питьевую воду.
- Не заполняйте бак диспенсера никакими жидкостями, кроме воды, и не используйте горячую воду.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Во время установки или извлечения не нажимайте на резервуар диспенсера для воды слишком сильно: это может привести к

Автоматический льдогенератор

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

В зависимости от купленной модели функции могут различаться.

Перед использованием внутреннего льдогенератора

- Обычно льдогенератор изготавливает лед примерно через 48 часов после первичной установки устройства.


- Если корзина заполнится льдом, изготовление прекратится.
- Звук падения льда в корзину является нормой.
- Если кубики льда долго хранятся в корзине, они могут слипнуться и разделяться с трудом. В этом случае нужно опорожнить корзину для льда и заморозить свежий лед.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- После замены водяного фильтра вода может быть мутной/иметь молочный цвет. После выхода пузырьков газа вода безопасна для использования.
- Первый выработанный лед и вода могут содержать частицы или запах водопровода или резервуара для воды.
- Если раздается обесцвеченный лед, ищите причину в водяном резервуаре и источнике воды. Если проблема не исчезнет, обратитесь в клиентский информационный центр компании LG Electronics. Не используйте этот лед или воду до устранения проблемы.
- Не касайтесь отверстия для льда или автоматического льдогенератора рукой или инструментом.
- Насыпайте лед в стакан до заполнения его водой и другими напитками. Если сыпать лед в уже наполненный стакан, жидкость будет разбрызгиваться.
- Никогда не используйте очень узкий или глубокий стакан. Лед может застрять в проходе для льда и повлиять на производительность устройства.
- Держите стакан на достаточном расстоянии от выходного отверстия. Стакан, поднесенный слишком близко, может помешать выходу льда.
- Удалите лед из лотка для льда, если уезжаете в отпуск или происходит отключение питания на длительное время. Вода от тающего льда может капать из диспенсера на пол.

Льдогенератор морозильной камеры

В благоприятных условиях автоматический льдогенератор делает по 40–84 кубика в течение 24 часов. Это количество может отличаться в зависимости от окружающей среды (внешняя температура вокруг устройства, частота открывания двери, количество хранящихся продуктов и т. д.).



❶ Выключатель питания


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не кладите руки в механическую часть автоматического льдогенератора, например в сосуд или диспенсер для льда.
- Не снимайте крышку автоматического льдогенератора. Прикосновение к любой механической детали автоматического льдогенератора может привести к получению травмы.


Извлечение/повторная установка корзины для льда

При использовании только колотого льда канал раздачи льда может забиться инеем. Удалите накопившийся иней, сняв контейнер для льда и прочистив проход резиновой лопаточкой. Периодическая раздача кубиков льда также может предотвратить накопление инея.


- 1** Приподнимите крышку автоматического льдогенератора и снимите ее.

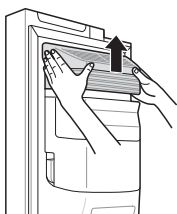

- 2** Для выключения автоматического льдогенератора переведите выключатель в положение OFF (ВЫКЛ.) (O).

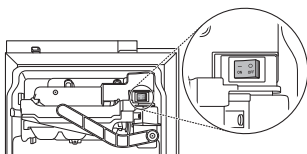

- 3** Возьмите корзину для льда обеими руками, приподнимите и извлеките.

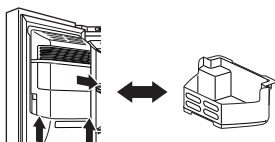

- 4** Выполните установку в порядке, обратном порядку снятия.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не касайтесь механических деталей автоматического льдогенератора руками или инструментом. В противном случае возможно повреждение устройства или получение травмы.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не изменяйте конструкцию автоматического льдогенератора. Эти задачи должен выполнять квалифицированный специалист.
- Нужно соблюдать осторожность, поскольку после открытия двери морозильника включенный автоматический льдогенератор продолжает работать.

- Не подпускайте детей к диспенсеру.
- При установке лотка для льда на место убедитесь в том, что он правильно расположен. Если он наклонен или не выровнен, генерация льда не сможет продолжаться в связи с повреждением датчика.

Включение и выключение льдогенератора

Для включения/выключения льдогенератора переведите выключатель питания на льдогенераторе в положение ON (ВКЛ.) (I) или OFF (ВЫКЛ.) (O).

Обычные звуки, которые вы можете слышать

При заполнении льдогенератора водой клапан подачи воды льдогенератора будет подавать звуковой сигнал. Если выключатель питания переведен в положение ON (ВКЛ.) (I), клапан будет подавать звуковой сигнал, даже если он еще не подключен к подаче воды. Для прекращения звукового сигнала переведите выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ.) (O).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не включайте подачу питания на льдогенератор, если водопровод не подключен. Это может привести к повреждению льдогенератора.

Подготовка к отъезду в отпуск

Если температура окружающей среды опускается ниже температуры замерзания, вызовите квалифицированного технического специалиста, чтобы спустить воду в системе подачи воды для предотвращения серьезного повреждения имущества в результате

затопления, которое может произойти вследствие разрыва водопровода или соединений. Переведите выключатель питания льдогенератора в положение OFF (ВЫКЛ.) (O) и прекратите подачу воды к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждый раз, когда выключатель льдогенератора переводится в положение OFF (ВЫКЛ.) (O), лоток для льда следует опорожнять.

Система Дверь-в-двери


Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Использование системы Дверь-в-двери

*1: Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Нажмите кнопку в центре слева от дверцы в двери, пока она не откроется.

За дверцей системы Дверь-в-двери и в окружающих ее лотках много места, где можно хранить продукты надлежащим образом.

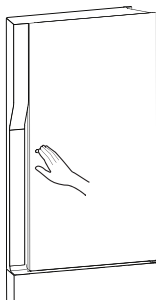


Дверца системы Дверь-в-двери может удариться о край прибора и повредиться.

Извлечение/установка ящика системы Дверь-в-двери

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Извлеките содержимое отсека системы Дверь-в-двери перед извлечением ящика.

- 1 Полностью откройте двери и извлеките содержимое ящика системы Дверь-в-двери. Приподнимите и вытащите ящик системы Дверь-в-двери.

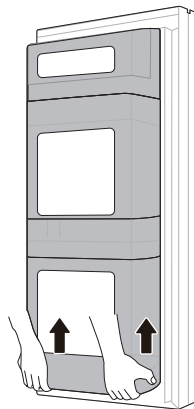

- 2 Выполните установку в порядке, обратном порядку снятия.

Ящики холодильника/морозильной камеры

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не открывайте двери прибора при открытой дверце системы Дверь-в-двери, а также не открывайте дверцу системы Дверь-в-двери, когда открыта основная дверь прибора.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Всегда опустошайте ящики перед извлечением. Всегда извлекайте и устанавливайте ящики двумя руками.


- Прежде чем извлекать и устанавливать ящики на место убедитесь, что двери холодильника полностью открыты.

Использование контейнера для овощей

*1: Данная функция доступна только на некоторых моделях.


Влажность в контейнере для овощей можно контролировать, сдвигая рычаг в нужном направлении.

- Если перевести его влево, воздушная заслонка откроется и воздух будет циркулировать внутри контейнера, снижая влажность.
- Если перевести его вправо, заслонка закроется и текущий уровень влажности внутри контейнера для овощей будет сохраняться.

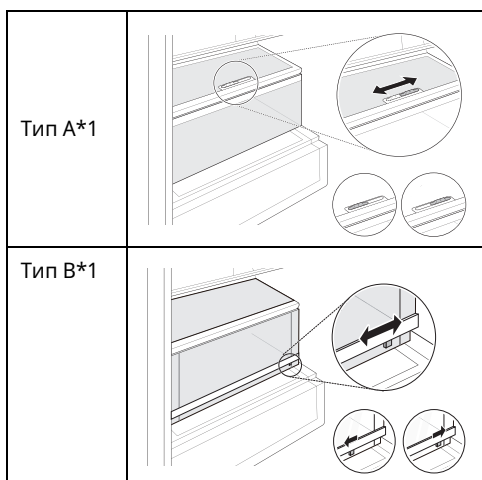


Извлечение/установка ящиков на место

- 1 Извлеките содержимое ящика. Удерживайте ящик для овощей за ручку и аккуратно выдвиньте его.

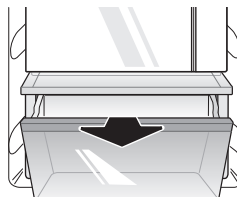

- 2 Поднимите ящик для овощей и вытяните его наружу.

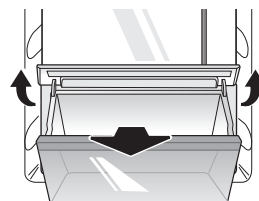

- 3 Выполните установку в порядке, обратном порядку снятия.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Всегда опустошайте ящики перед извлечением. Всегда извлекайте и устанавливайте ящики двумя руками.
- Прежде чем извлекать и устанавливать ящики убедитесь, что двери холодильника полностью открыты.

Полка

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Стекланные полки тяжелые. Будьте особенно осторожны при их снятии.

- Не чистите стеклянные полки теплой водой, пока они холодные. Полки могут треснуть при внезапном воздействии температурных изменений.

Извлечение/установка полки на место

1 Наклоните переднюю часть полки вверх, а затем поднимите ее вверх.

2 Вытяните полку.

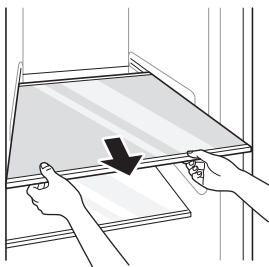

3 Выполните установку в порядке, обратном порядку снятия.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Стеклянные полки тяжелые. Будьте особенно осторожны при их снятии.
- Не чистите стеклянные полки теплой водой, пока они холодные. Полки могут треснуть при внезапном воздействии температурных изменений.
- Убедитесь в том, что полки ровные по обеим сторонам. Если этого не сделать, полка может упасть, а еда рассыпаться.

Лоток в дверце холодильника/морозильной камеры

Извлечение/установка лотка дверцы на место

1 Удерживая лоток за боковые стенки, приподнимите его и извлеките из дверцы холодильника.

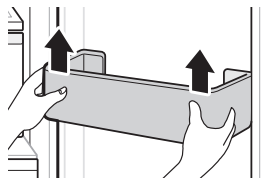

2 Выполните установку лотка дверцы в порядке, обратном порядку извлечения.

3 Выполните установку в порядке, обратном порядку снятия.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Данная функция доступна только в моделях с логотипом  или .

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять данным устройством с помощью смартфона.

Установка приложения LG ThinQ

Найдите приложение **LG ThinQ** в Google Play Store & Apple App Store с помощью смартфона. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения.

Функция приложения LG ThinQ

Smart Diagnosis

Если у вас возникли проблемы при использовании устройства, функция Smart Diagnosis поможет вам выявить ее причину.

Smart Diagnosis

Данная функция доступна только в моделях с логотипом  или .

Данная функция служит для поиска и решения проблем с вашим устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не связанным с LGE, служба может не работать из-за внешних факторов, таких как, например, недоступность Wi-Fi, сбой соединения Wi-Fi, политика используемого магазина приложений или недоступность приложения.
- Функция может подвергаться изменению без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

Использование звуковой диагностики для выявления неисправностей


Чтобы использовать функцию звуковой диагностики, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям по выполнению звуковой диагностики в приложении **LG ThinQ**.

- Нажмите кнопку **Lock**, чтобы включить блокировку.
 - Если экран был заблокирован более 5 минут, его необходимо разблокировать, а затем заблокировать снова.

*** Lock**

- Откройте дверцу холодильника и поднесите телефон к динамику в верхнем правом углу.
 - Расположите телефон таким образом, чтобы микрофон располагался напротив отверстия динамика.

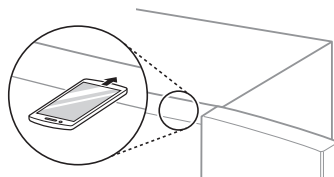

- Нажмите и удерживайте кнопку **Freezer** в течение не менее 3 секунд, одновременно держа телефон около динамика до полной передачи данных.
 - Звук диагностики воспроизводится примерно через 3 секунды.

- 4** После окончания передачи данных данные о неисправности будут отображены в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перемещайте телефон в процессе передачи.
-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

Общие рекомендации по очистке

- При чистке внутри или снаружи прибора не протирайте грубой щеткой, зубной пастой или горючими материалами. Не используйте чистящие средства, содержащие горючие вещества. Они могут вызвать обесцвечивание или повреждение прибора.
 - Горючие вещества: спирт (этанол, метанол, изопропиловый спирт, изобутиловый спирт и т. д.), растворитель, отбеливатель, бензол, воспламеняемые жидкости, абразив и т. д.
- После очистки проверьте кабель питания на предмет повреждений.

Очистка наружной части

- При очистке наружных вентиляционных отверстий устройства при помощи пылесоса необходимо отсоединить кабель электропитания от розетки во избежание статического разряда, который может вывести из строя электронное оборудование или стать причиной поражения электрическим током. Рекомендуется регулярно очищать задние и боковые вентиляционные крышки для поддержания стабильной и экономичной работы устройства.
- Поддерживайте чистоту вентиляционных отверстий на наружной поверхности устройства. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к возгоранию или повреждению устройства.
- Покрытие внешних металлических поверхностей воском помогает защитить их от ржавчины. Нельзя покрывать воском пластиковые детали. Как минимум два раза в год покрывайте окрашенные металлические поверхности воском. Используйте восковые составы для бытовой техники (или восковую

пасту для автомобилей). Для нанесения воска используйте чистую мягкую ткань.

- Для очистки наружной поверхности устройства используйте губку или мягкую ткань и теплую воду с мягким моющим средством. Не используйте абразивы или агрессивные моющие средства. Вытрите насухо мягкой тканью. Не используйте загрязненную ткань для очистки дверей из нержавеющей стали. Всегда используйте специально отведенную для этого ткань и протирайте по направлению волокон. Это позволит уменьшить загрязнение и потускнение поверхности.


Очистка внутренней части

- Перед снятием полки или контейнера из внутренней части устройства извлеките все хранившиеся там продукты во избежание получения травм или повреждения устройства. В противном случае вес хранившихся продуктов может стать причиной травм.
- Снимите полки и контейнеры, промойте их водой, а затем дайте им полностью высохнуть перед обратной установкой.
- Регулярно очищайте уплотнитель дверцы влажной мягкой тканью.
- Необходимо удалять пролитые продукты и пятна с лотков в дверце, поскольку их наличие может негативно сказаться на качестве хранения продуктов или даже привести к повреждению лотков.
- Запрещается мыть полки или контейнеры в посудомоечной машине. Эти детали могут деформироваться под воздействием высокой температуры.

Очистка крышки конденсатора

Для очистки крышки конденсатора и вентиляционных отверстий используйте

пылесос с щеткой. Не снимайте панель, закрывающую змеевик конденсатора. Рекомендуется делать это каждые 12 месяцев для поддержания исправного состояния устройства.

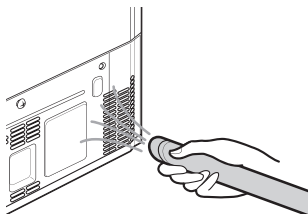

Водяной фильтр

Перед заменой водяного фильтра

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Во время установки устройства не подпускайте детей к мелким деталям.
- Запрещается использовать небезопасную с микробиологической точки зрения воду или воду неизвестного качества без проведения соответствующей дезинфекции перед и за системой. Системы, сертифицированные для сокращения количества содержания одноклеточных организмов, могут использоваться с дезинфицированной водой, в которой могут содержаться одноклеточные организмы, проходящие через фильтр.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Установка запрещена, если давление воды превышает 827 кПа. Если давление воды превышает 827 кПа, необходимо установить клапан ограничения давления. Если вы не знаете, как проверить давление воды, вызовите сантехника.
- Установка запрещена при наличии условий гидравлического удара. Если имеется гидравлический удар, необходимо

установить амортизатор гидравлических ударов. Если вы не знаете, как проверить наличие такого состояния, вызовите сантехника.

- Запрещается выполнять установку на трубах горячего водоснабжения. Максимальная рабочая температура воды данной системы фильтрации составляет 37,8 °C.
- Обеспечьте защиту фильтра от замерзания. Сливайте воду из фильтра, когда температура опускается ниже 4,4 °C.
- Сменные картриджи фильтра ДОЛЖНЫ заменяться раз в 6 месяцев при номинальной пропускной способности или при обнаружении существенного снижения расхода.
- Если в водяной системе установлен обратный клапан, необходимо установить устройство для регулирования давления вследствие теплового расширения.
- Убедитесь, что все трубки и фитинги надежно закреплены и нет утечки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Так как испытания проводились при стандартных лабораторных условиях, фактические рабочие характеристики могут отличаться.
- Важно соблюдать рекомендуемые изготовителем требования к установке, техническому обслуживанию и замене фильтра для обеспечения заявленного функционирования оборудования.

Руководство по применению/параметры подачи воды

Скорость фильтрации	1,9 л/мин
Подача воды	Общественный или частный водоем — питьевая вода
Давление воды	138–827 кПа

Руководство по применению/параметры подачи воды

Температура воды	0,6 - 37,8°C
Производительность	1892 литра

Замена водяного фильтра (подключаемое устройство)


*1: Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Замену фильтра необходимо производить каждые 6 месяцев, или после включения светового индикатора на панели управления, или при снижении потока из диспенсера воды.


- Для покупки сменного водяного фильтра:
 - Используйте сменный картридж: ADQ736939**
 - Обратитесь к ближайшему дилеру или в центр поддержки клиентов компании LG Electronics. Для получения дополнительной помощи посетите наш веб-сайт по адресу lg.com

Тип резьбовой гайки*1


- 1 Отверните винтовой колпачок.




- 2 Вытягивайте трубку из колпачка водяного фильтра до тех пор, пока не покажется цветная линия 1.



- 3 Протолкните трубку в колпачок водяного фильтра, убедившись, что конец полностью герметичен.



- 4 Закрутите колпачок так, чтобы цветную линию на водном фильтре не было видно.




- 5 Нажмите кнопку **Water Filter** и удерживайте ее нажатой три секунды. Значок замены фильтра **Replacement Filter** перестанет светиться. Новый водяной фильтр активирован.


- 6 Подавайте воду в течение приблизительно 5 минут для удаления запертого воздуха и загрязнителей из системы.

Тип нажимного соединителя*1


- 1 Снимите винтовой колпачок.

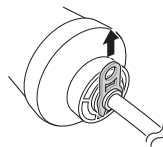


- 2 Вытяните трубку из водяного фильтра.

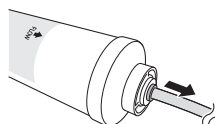

- 3** Протолкните трубку в водяной фильтр, убедившись, что конец полностью герметичен.

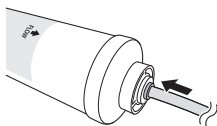

- 4** Вставляйте винтовой колпачок до тех пор, пока цветную линию на водном фильтре не будет видно.

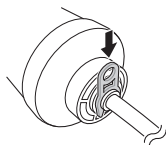

- 5** Нажмите кнопку **Water Filter** и удерживайте ее нажатой три секунды. Значок замены фильтра **Replacement Filter** перестанет светиться. Новый водяной фильтр активирован.

- 6** Подавайте воду в течение приблизительно 5 минут для удаления запертого воздуха и загрязнителей из системы.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Если вовремя не заменить фильтр или заменить его на водяной фильтр, не одобренный компанией LG для использования, возможно возникновение утечки в картридже фильтра, ведущей к порче имущества.
-

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр

Охлаждение

Признаки	Возможная причина и решение
Охлаждение или заморозка продуктов не происходит.	Имели ли место перебои электропитания? Проверьте, подается ли электропитание на другие устройства.
	Проверьте, подается ли электропитание на другие устройства. Правильно вставьте вилку в розетку.
Плохой уровень охлаждения или заморозки продуктов.	Установлена ли температура холодильника или морозильной камеры в режим минимального охлаждения? Установите режим температуры холодильника или морозильной камеры на более холодное значение.
	Подвергается ли устройство воздействию прямых солнечных лучей или находится ли оно вблизи объектов, излучающих тепло, таких как, например, плита для приготовления пищи или обогреватель? Проверьте место установки устройства и установите устройство в другое место вдали от излучающих тепло объектов.
	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения? Охлаждайте горячую пищу перед тем, как поместить в холодильный или морозильный отсек.
	Не перегружен ли холодильник продуктами? Обеспечьте наличие достаточного свободного пространства между продуктами.
	Полностью ли закрыты дверцы устройства? Полностью закройте дверцу и убедитесь в том, что хранящиеся продукты питания не мешают закрытию двери.
	Достаточно ли свободного пространства вокруг устройства? Измените место установки таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство вокруг устройства.

Признаки	Возможная причина и решение
Внутри устройства присутствует неприятный запах.	Установлен ли режим Warm (Слабое охлаждение) холодильника или морозильной камеры? Установите режим температуры холодильника или морозильной камеры на более холодное значение.
	Хранили ли вы продукты с резким запахом? Храните продукты с резким запахом в герметичных контейнерах.
	Овощи или фрукты в контейнере могли испортиться. Избавьтесь от испорченных овощей и очистите овощной контейнер. Не храните овощи в овощном контейнере слишком долго.

Лед и вода

Признаки	Возможная причина и решение
Автоматический льдогенератор не производит лед или производит мало.	Устройство установлено недавно? - Обычно льдогенератор изготавливает лед примерно через 48 часов после установки устройства. - Если температура холодильника камеры слишком низкая, водяной фильтр может замерзнуть и блокировать поток воды в льдогенератор.
	Труба подачи воды подключена к устройству, клапан подачи открыт? Подключите трубу подачи воды к устройству и откройте клапан подачи.
	Шланг подачи воды изогнут? Изгиб на шланге может помешать току воды.
	Вы недавно взяли много льда? На изготовление льда в льдогенераторе уйдет примерно 24 часа. Просьба подождать.
	Вы включили переключатель льдогенератора или нажали кнопку автоматического льдогенератора на панели управления? Нажмите I на переключателе или выберите на панели управления кнопку ON автоматического льдогенератора (дополнительные сведения об использовании см. на веб-сайте LG Electronics или своем мобильном устройстве).
	Температура в отсеке морозильника слишком высокая? Если задана слишком высокая температура, лед не делается или его мало. Настройте температуру морозильника -18 °C для нормальной работы автоматического льдогенератора.
	Вы часто открывали дверь устройства? Если часто открывать дверь устройства, холодный воздух выйдет и скорость изготовления льда уменьшится. Не следует часто открывать и закрывать дверь устройства.
	Дверь устройства полностью закрыта? Если дверь устройства не полностью закрыта, температура в морозильном отсеке поднимется и скорость приготовления льда снизится. Закройте дверцу устройства до конца.

Признаки	Возможная причина и решение
Лед не выгружается.	Не слышен звук выгрузки льда? • На панели управления вместо режима выгрузки льда выберите попеременно режимы для заморозки кубиков льда и колки льда.
	Желоб для выпуска льда заблокирован? (Чтобы проверить состояние желоба для выгрузки льда, демонтируйте емкость для хранения льда) • Если желоб для выгрузки льда заблокирован, то выгрузка может быть затруднена. Регулярно проверяйте состояние льда и чистите желоб для выгрузки льда.
Вода не выходит.	Клапан подачи закрыт. (Только модели с подключением к водопроводу.) • Откройте клапан подачи воды. • Проверьте, не слишком ли низкая температура холодильника камеры, так как водяной фильтр может замерзнуть и блокировать поток воды в диспенсер.
	Резервуар диспенсера воды пуст. (Только модели без подключения к водопроводу.) • Заполните резервуар водой.
	Клапан подачи воды закрыт? (Только модели с подключением к водопроводу) • Откройте клапан подачи воды.
	Вы используете нефilterованную воду? • В нефilterованной воде может находиться много тяжелых металлов или посторонних веществ, которые могут быстро засорить фильтр независимо от срока службы.

Признаки	Возможная причина и решение
У воды странный вкус.	Вкус воды отличается от воды из предыдущего очистителя? Очищенная или холодная вода не используется длительное время?
	После установки и замены фильтра прошло много времени? Если используется фильтр с истекшим сроком службы, эффективность очистки может снизиться. Рекомендуется заменять фильтр с правильными интервалами.
	Вы правильно промыли фильтр на начальном этапе, после установки? При первой установке или замене фильтра нужно удалить из него воздух и налет активированного угля. Перед использованием устройства слейте нажатием рычага и утилизируйте примерно 5 литров очищенной воды из диспенсера (активированный уголь безопасен для людей).
	Очищенная или холодная вода не используется длительное время? Вкус отстоявшейся воды может измениться из-за размножения бактерий. Перед использованием устройства слейте нажатием рычага и утилизируйте примерно 5 литров очищенной воды из диспенсера (примерно за три минуты).

Конденсат и иней

Признаки	Возможная причина и решение
Конденсат внутри устройства или на дне крышки овощного контейнера.	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения? Охладите горячую еду перед тем, как класть в холодильник или морозильник.
	Дверца устройства была оставлена открытой? Несмотря на то что конденсат испарится вскоре после закрытия дверцы устройства, можно удалить его куском сухой ткани.
	Открывали ли вы дверцу устройства слишком часто? Конденсат может образовываться вследствие разницы температуры внутри устройства и снаружи. Удалите влагу куском сухой ткани.
	Клали ли вы теплые или влажные продукты внутрь устройства без упаковки их в герметичные контейнеры? Храните продукты в закрытых или герметичных контейнерах.

Признаки	Возможная причина и решение
В морозильном отсеке образовался иней.	Возможно, дверца неплотно закрыта. Следите за тем, чтобы продукты питания внутри холодильника не препятствовали закрытию дверцы, обязательно проверяйте, плотно ли закрыта дверца.
	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения? Охлаждайте горячую пищу перед тем, как поместить в холодильный или морозильный отсек.
	Подача или выпуск воздуха из морозильного отсека затруднены? Следите за тем, чтобы отверстия для забора и выпуска воздуха не были засорены, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха внутри устройства.
	Морозильный отсек переполнен? Обеспечьте наличие свободного пространства между продуктами.
Образование инея или конденсата внутри или снаружи устройства.	Часто ли вы открывали и закрывали дверцу устройства? Дверца устройства закрыта не полностью? Иней или конденсат могут формироваться при проникновении в устройство наружного воздуха.
	Высокая ли влажность в месте установки? Конденсат может появляться на наружных деталях устройства, если в месте установки слишком высокая влажность или при большом количестве осадков. Удалите влагу куском сухой ткани.
Боковая или передняя стенки устройства теплые.	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы. Трубка отвода тепла для предотвращения возникновения конденсата установлена в передней и боковой частях устройства. Сразу после установки или в течение летних месяцев она может довольно сильно нагреваться. Можете быть уверены, это не является признаком неисправности.
Вода внутри или снаружи устройства.	Не происходит ли утечка воды вблизи устройства? Проверьте, не происходит ли утечки воды из-под раковины или из другого места.
	Имеется ли на дне устройства вода? Проверьте, появляется ли вода из-за оттаивания продуктов, повреждения или поломки контейнера в результате падения.

Детали и характеристики

Признаки	Возможная причина и решение
Дверца холодильника неплотно закрыта.	Наклонено ли устройство вперед? Отрегулируйте переднюю ножку, чтобы слегка поднять лицевую сторону устройства.
	Были ли полки установлены должным образом? Измените положение полок при необходимости.
	Закрывали ли вы дверцу с приложением излишнего усилия? Если закрывать дверцу слишком быстро или прикладывать для ее закрытия слишком большое усилие, дверца может оставаться открытой в течение короткого промежутка времени перед закрытием. Старайтесь не хлопать дверцей при закрытии. Закрывайте дверцу, не прикладывая большого усилия.
Дверца устройства открывается со значительным усилием.	Вы открывали дверь сразу же после ее закрытия? Если попытаться открыть дверцу устройства в течение одной минуты после закрывания, возможны трудности в связи с давлением внутри устройства. Попробуйте открыть дверцу устройства через несколько минут, после стабилизации уровня давления внутри устройства.
Планки дверей не сгибаются и не разгибаются должным образом.	Вытянуты ли передние выравнивающие ножки, холодильник и двери выровнены? Когда корзина двери заполнена, двери могут перекоситься, в результате чего планка или функция автоматического открывания двери не будут работать правильно. Выдвините обе передние выравнивающие ножки полностью, так чтобы они плотно прилегали к полу. Соблюдайте инструкции в разделе «Выравнивание двери», чтобы поднять левую дверь холодильника, пока планка снова не будет правильно функционировать. Выровняйте правую дверь холодильника так, чтобы она была расположена на одной линии с левой дверью холодильника.
Лампа внутреннего освещения устройства не работает.	Неисправность лампы Закройте дверцу и снова откройте. Если лампа не загорается, обратитесь в центр поддержки клиентов LG Electronics. Не пытайтесь самостоятельно извлечь лампу.

Шумы

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство работает шумно и издает странные звуки.	Устройство установлено на непрочной поверхности или не было выровнено должным образом? Установите устройство на ровный прочный пол.
	Касается ли задняя стенка устройства стены? Выберите место установки так, чтобы обеспечить достаточное свободное пространство вокруг устройства.
	Находятся ли за устройством какие-либо предметы? Удалите предметы, лежащие за устройством.
	Расположен ли какой-либо предмет на устройстве? Снимите все предметы, расположенные на устройстве.
Щелкающие звуки	Процесс управления оттаиванием может сопровождаться щелчками при автоматическом запуске и завершении процесса оттаивания. Работа терморегулятора (или устройства управления холодильником на некоторых моделях) также сопровождается щелчками при включении и отключении. Устройство исправно.
Дребезжание	Источником дребезжащих звуков может быть поток хладагента, трубопровод воды в задней части холодильника (только для моделей с устройством очистки) или предметы, хранящиеся на холодильнике или рядом с ним. Устройство исправно.
	Устройство не установлено на полу ровно. Пол слабый или неровный или необходимо выровнять регулируемые ножки. См. раздел Выравнивание двери.
	Устройство с линейным компрессором было перемещено во время эксплуатации. Нормальная работа. Если компрессор не перестанет дребезжать через три минуты, отключите и снова включите питание устройства.
Свистящие звуки	Электродвигатель вентилятора испарителя обеспечивает циркуляцию воздуха в холодильнике и морозильной камере. Устройство исправно.
	Воздух отводится из конденсатора при помощи вентилятора конденсатора. Устройство исправно.
Журчащие звуки	Поток хладагента через систему охлаждения. Устройство исправно.

Признаки	Возможная причина и решение
Хлопающие звуки	Сжатие и расширение внутренних стенок вследствие изменения температуры. • Устройство исправно.
Вибрация	Если боковые или задняя стенка устройства касаются стены помещения или стенок шкафа, это может стать причиной шумов даже при нормальном уровне вибрации. • Для предотвращения шума убедитесь в том, что боковые стороны и задняя стенка устройства не соприкасаются со стеной помещения или стенками шкафа.



FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

SOVUTKICH VA MUZLATKICH



O'rnatishni boshlashdan oldin quyidagi yo'l-yo'riqlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Shunda o'rnatish oson bo'ladi va jihoz to'g'ri va xavfsiz o'rnatilishi kafolatlanadi. O'rnatib bo'lgandan so'ng bu yo'l-yo'riqlarni ma'lumot sifatida jihoz yaqinida qoldiring.

UZ O'ZBEKCHA

MUNDARIJA

Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan
rusumga taalluqli bo'lmagan tasvirlar
yoki tarkib bo'lishi mumkin.

Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi
tomonidan qayta ko'rib chiqilishi
mumkin.

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI..... 4

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING	4
OGOHLANTIRISH	4
DIQQAT	10

O'RNATISH 12

Mahsulotning qisqacha bayoni	12
O'rnatishdan avval	14
Sovutkich va muzlatkich eshigini chiqarib olish.....	14
Suv liniyasiga ulash.....	17
Tekislash va eshikni tenglashtirish	18
Qurilmani yoqish.....	19
Qayta joylashtirish uchun jihozni ko'chirish	19

Ishlatish 20

Foydalanishdan avval	20
Mahsulot xususiyatlari	23
Boshqaruv paneli	26
Muz va suv taqsimlagichi	27
Avtomatik muz tayyorlagich	29
Door-in-Door (eshikdagi eshik)	32
Sovutkich va muzlatkich tortma qutisi	32
Tokcha	33
Sovutkich va muzlatkich eshigi savatchasi	34

AQLLI FUNKSIYALAR 35

LG ThinQ ilovasi	35
Smart Diagnosis.....	35

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH 37

Tozalash	37
----------------	----

Suv filtri	38
NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH	41
Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval.....	41

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING

Quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdan ehtiyotsizlik bilan yoki noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo'ljallangan.

Ushbu ko'rsatmalar quyida ko'rsatilganidek **“OGOHLANTIRISH”** va **“DIQQAT”** belgilari bilan qismlarga ajratilgan.

Xavfsizlik xabarlari



Ushbu belgi xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holat va amallarni bildiradi. Mazkur belgi bilan ajratilgan qismni ehtiyotkorlik bilan o'qing va xavfning oldini olish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.



OGOHLANTIRISH

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.



DIQQAT

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohat yoki mahsulotga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

OGOHLANTIRISH



OGOHLANTIRISH

Mahsulotdan foydalanish asnosida portlash, yong'in chiqish, o'lim, elektr zarbasi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyotkorlik choralarga amal qiling:

Texnik xavfsizlik

- Ushbu jihoz jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Agar ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib tursa yoki ko'rsatma berib tursa, bunday shaxslar jihozdan foydalanishlari mumkin. Bolalarni jihoz yonida nazoratsiz qoldirmang.
- Ushbu jihoz faqat uy sharoitida qo'llash va shunday maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Undan tijorat maqsadida yoki umumiy ovqatlanish joylarida, g'ildirakli uy yoxud kema kabi harakatlanuvchi transport vositalarida foydalanmaslik zarur.



Bu belgi e'tiborsiz qoldirilgan hollarda uchqunlashi va yong'inga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan yonuvchan materiallar haqida ogohlantiradi.

- Bu jihoz tarkinida oz miqdordagi izobutan sovutish vositasi (R600a) mavjud, biroq u yonuvchan hamdir. Jihozni tashishda yoki o'rnatishda uning sovutish sxemasiga shikast yetkazmaslik uchun ehtiyotkorlikka rioya qilish talab etiladi.
- Jihozda qo'llanilgan sovutuvchi modda yoki izolyatsion gazni chiqitga chiqarishda maxsus tartib amal qiladi. Ularni chiqitga chiqarishdan avval servis markazi agenti yoki sohaning malakali ustasi bilan maslahatlashing.
- Jihozning sovutish sxemasiga zarar yetkazmang.
- Agar elektr shnuri shikastlangan yoki rozetkaning teshigi bo'shab qolgan bo'lsa, shurni ishlatmang hamda vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Jihozning orqa korpusiga ko'chma ko'p tirqishli rozetkalar yoki ko'chma elektr ta'minot jihozlarini joylashtirmang.
- Namlik yoki changni yaxshilab tozalab tashlagandan so'nggina elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Jihozni tokdan uzishda elektr kabelidan tortmang. Doim vilkani mahkam ushlang va rozetkadan to'g'ri yo'nalishda tortib chiqaring.

- Jihozning korpusida yoki ichki tuzilmasida o'rnatilgan shamollatish teshiklarining tiqilib qolishiga yo'l qo'ymang.
- Jihoz ichida yonuvchan suyuqlikli aerosol idishlari kabi portlovchi moddalarni saqlamang.
- Jihozi tashish chog'ida uni tortib yoki itarib engashtirmang.
- Jihozni joylashtirganda elektr shnurining tiqilib qolmaganligi yoki shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Muzdan tushish jarayonini tezlatish uchun mexanik qurilma yoki boshqa vositalardan foydalanmang.
- Jihozning ichki tomonini quritish uchun soch qurituvchi uskunadan foydalanmang va badbo'y islarni ketkazish uchun jihoz ichiga sham tiqmang.
- Elektr jihozlaridan muzlatgichning ichida foydalanmang.
- Jihozni siljitayotganda qo'l yoki oyoq kabi tana a'zolarining qisilib qolmasligiga ishonch hosil qiling.
- Jihozni tozalash yoki ichki chirog'ini (agar o'rnatilgan bo'lsa) almashtirishdan oldin elektr kabelini tarmoqdan uzing.
- Jihozni tozalash uchun uning ichiga yoki tashqarisiga hech qachon suv yoki yonuvchan moddalarni (tish pastasi, spirt, eritgich, benzin, oson alangalanuvchi modda, abraziv material va h.k.) purkamang.
- Jihozni hech qachon dag'al yuzali yoki metall materialdan qilingan cho'tka, latta yoki mochalka bilan tozalamang.
- Faqat LG Electronics servis markazining malakali mutaxassisigina jihozni qismlarga ajratishi, ta'mirlashi yoki o'zgartirishi zarur. Agar jihozni boshqa joyga ko'chirib o'rnatadigan bo'lsangiz, LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.

Yong'in va yonuvchan materiallar xavfi

- Agar shunday oqish holati yuzaga kelgan bo'lsa, jihoz atrofida ochiq alanga yoki ehtimoliy isitish manbalari bo'lishiga yo'l qo'ymang va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa davomida shamollating. Agar sovituvchi modda oqishi kuzatilsa, yonuvchan gazlarning havodagi aralashmasi yuzaga kelishining oldini olish uchun, jihoz

foydalanilayotgan xona o'lchamlari undagi sovituvchi modda miqdoriga mos bo'lishi zarur. Jihoz ichidagi R600a sovituvchi moddasining har 8 grammiga xonada 1 m² joy bo'lishi zarur.

- Jihoz naychalaridan sovituvchi moddaning oqishi yong'in yoki portlashni keltirib chiqarishi mumkin.
- Aynan sizning jihozingizdagi sovituvchi modda miqdori jihoz ichidagi identifikatsiya yorlig'ida ko'rsatilgan.

O'rnatish

- Bu jihozni ikki yoki undan ortiq kishi mahkam ushlagan holda joyidan ko'chirishi lozim.
- Jihozni qattiq va tekis polga o'rnatang.
- Jihozni nam va changli joyga o'rnatmang. Jihozni tashqariga yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, shamol yoki yomg'ir tegadigan, harorat muzlashgacha boradigan joylarga o'rnatmang yoki saqlamang.
- Jihozni quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushadigan joyga qo'ymang va plita yoki isitkich kabi qizdiruvchi jihozlardan chiqadigan issiqlik ta'sirida qoldirmang.
- Jihozni o'rnatishda orqa tomonini ochilib qolishidan ehtiyot bo'ling.
- Jihozni uning elektr kabeli tarmoqdan oson uziladigan joyga o'rnatang.
- Jihoz eshigini o'rnatishda yoki yechishda uning qulab ketishiga yo'l qo'ymang.
- Jihoz eshigini o'rnatishda yoki yechishda elektr kabelining qisilib qolishi, ezilishi yoki shikastlanishidan ehtiyot bo'ling.
- Elektr kabeli sanchqisi yuqoriga yo'nalib qolishi yoki jihozning elektr kabeli sanchqisiga tiralib qolishidan saqlaning.
- Elektr kabeli sanchqisiga sanchqi adapteri yoki boshqa qurilmalarni ulamang.
- Elektr kabelini almashtirmang yoki uzaytirmang.
- Rozetka yerga to'g'ri uzatilganligiga, elektr kabelidagi yerga ulash mixchasi shikastlanmaganligiga va uning elektr tarmog'idan uzib qo'yilmaganligiga ishonch hosil qiling. Yerga ulash bo'yicha batafsil

ma'lumot uchun LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.

- Bu jihozning elektr shnuri uskunani yerga ulash simi va vilkasi bilan jihozlangan. Elektr shnurining vilkasi barcha mahalliy qonun-qoidalarga muvofiq tarzda o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkaga ulanishi shart.
- Biror shikastlanish belgisi bo'lgan jihozni ishga tushirmang. Agar bunga shubha qilsangiz, dilingizga murojaat qiling.
- Qadoq materiallari (plastik paketlar va penoplast)ni bolalardan uzoqroqda chiqitga chiqaring. Qadoq materiallari bo'g'ilib qolishga sabab bo'lishi mumkin.
- Jihozni quvvat kabeliga (o'rnatilgan) ega bo'lmagan ko'p rozetkali adapterga ulamang.
- Bu jihoz alohida saqlagichga ega bo'lgan maxsus ajratilgan elektr liniyasiga ulanishi kerak.
- Mos tarzda yerga ulanmagan ko'p teshikli rozetkaga (ko'chma) ulamang. Mos tarzda yerga ulangan ko'p teshikli rozetkadan (ko'chma) foydalanilganda ko'rsatilgan nominal tok kuchiga yoki undan balandroq tok kuchiga mo'ljallangan ko'p teshikli rozetkadan foydalaning va bu rozetkadan faqat jihozning o'zi uchun foydalaning.

Ishlatish

- Jihozda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashdan boshqa maqsadlarda (tibbiy yoki tajriba materiallari saqlash yoxud yetkazib berishda) foydalanmang.
- Agar jihozning elekt qurilmalari ichiga suv kirib ketadigan bo'lsa, elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzing va LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.
- Qattiq momaqaldiroq yoki chaqmoq paytida yo uzoq muddat foydalanishi ko'zda tutilmagan holatlarda jihozning elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzib qo'ying.
- Ho'l qo'lingiz bilan elektr vilkasiga yoki jihozning tugmalariga tegmang.

- Elektr kabelini haddan ortiq bukmang yoki ustiga og'ir buyum qo'ymang.
- Agar jihozdan g'alati ovoz, hid yoki tutun chiqayotganini sezsangiz, darhol elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzing va LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Jihozning sovuq chiqaradigan joyiga, orqa paneliga yoxud issiqlik chiquvchi panjarasiga qo'lingizni yoki metal buyumlarni qo'ymang.
- Jihozning orqa paneliga ortiqcha kuch yoki zarba ishlatmang.
- Jihoz eshigini ochish yoki yopishda atrofda yurgan bolalarga ehtiyot bo'ling. Eshik bolaga jarohat yetkazishi yoki shikastlashi mumkin.
- Bolalarning jihoz ichiga qamalib qolish xavfidan ehtiyot bo'ling. Jihoz ichiga qamalib qolgan bola dimiqib qolishi mumkin.
- Jihoz ichiga uy hayvonlari yoki boshqa jonzotlarni solmang.
- Jihoz ichiga og'ir yoki mo'rt buyumlarni, ichida suyuqlik bor idishlarni, yonuvchan moddalarni, oson alangalanuvchan buyumlarni (sham, shamchiroq kabilarni) va qizdiruvchi uskunalarni (plita, isitkich kabilarni) qo'ymang.
- Jihoz ichiga hech qanday elektr uskunasi (isitkich yoki mobil telefoni kabilar) solmang.
- Agar gaz (izobutan, propan, tabiiy gaz va h.k.) chiqayotgan bo'lsa, jihozga yoki elektr kabeli sanchqisiga tegmang va darhol xonani shamollating. Bu jihoz sovutuvchi gazdan (izobutan, R600a) foydalanadi. Garchi undagi gaz miqdori juda oz bo'lsa-da, u baribir yonuvchandir. Jihozni tashish, o'rnatish yoki undan foydalanish paytida undan gaz chiqsa va uchqun chiqishi kuzatilsa, bu yong'in, portlash yoki tan jarohatlariga olib kelishi mumkin.
- Jihoz yaqinida tez alangalanuvchan yoki yonuvchan moddalardan (efir, benzol, spirt, boshqa kimyoviy moddalar, siqilgan suyuq gaz, yonuvchan aerosol, hasharotlarga qarshi purkaluvchi vosita, havo tozalagich, pardozi vositasi va h.k.) foydalanmang yoki ularni saqlamang.

Chiqitga chiqarish

- Jihozni tashlab yuborayotganda uning tokchalarini va savatchalarini joyida qoldirgan holda, eshik qistirmasini olib tashlang va bolalarni jihozdan uzoq tuting.

DIQQAT

DIQQAT

Kichik shaxsiy jarohatlarning xavfini kamaytirish, mahsulotning noto'g'ri ishlashi yoki mulkka shikast etishining xavfini kamaytirish uchun asosiy dastlabki ehtiyot choralari ko'rilishi kerak, jumladan, quyidagilar:

Ishlatish

- Muzlatkich bo'lmasidagi muzlagan oziq-ovqat mahsulotlari yoki uning metal qismlariga nam yoki xo'l qo'l bilan teginmang. Bu sovuq urishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Harorati muzlash nuqtasidan pastroq haroratga tushadigan muzxona, tokchalar yoki muz idishiga shisha idishlar, butilka yoki banka solmang (ayniqsa ichida gazli ichimlik bo'lsa).
- Jihoz eshigining old tomonidagi toblangan shisha yoki polkalar ta'sir natijasida shikastlanishi mumkin. Agar u sinsa, unga qo'llaringiz bilan tegmang.
- Jihoz eshiklari, kamerasi yoki tokchalariga osilmang yoki ustiga chiqmang.
- Eshik savatchalarida ortiqcha miqdordagi suv idishlari yoki likopchalar uchun idishlarni saqlamang.
- Jihoz eshigini ortiqcha kuch ishlatib ochib yopmang.
- Agar jihoz eshigining oshiq-moshig'i shikastlangan yoki noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, uni ishlatishdan to'xtating va vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Uy hayvonlari elektr kabeli yoki suv chiqadigan rezina quvurni kemirishiga yo'l qo'ymang.

- Muzlagan oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatkich bo'lmasidan olinishi bilanoq iste'mol qilmang.
- Muz yoki suv taqsimlash paytida ingichka kristalli chashka yoki chinni ishlatmang.
- Jihoz eshigini yoki eshikdagi eshikni ochib yopganda qo'l yoki oyog'ingiz qisilib qolmasligiga ishonch hosil qiling.

Texnik xizmat ko'rsatish


- Shisha tokchalar yoki qopqoqlarni sovuqligida issiq suv bilan tozalamang. Harorat birdan o'zgarishi tufayli ular darz ketishi mumkin.
- Polkalarni to'ntarilgan holda solmang. Polkalar yiqilib ketishi mumkin.
- Jihoz muzini tushirish uchun LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Uzoq muddat elektr tarmog'idan tok kelmay qolgan paytda, muzlatkich bo'lmasidagi muz idishdagi muzni olib tashlang.

O'RNATISH

Mahsulotning qisqacha bayoni


Jihozning ko'rinishi va uning qismlari uning modeliga qarab farqlanishi mumkin.

Old tomondan ko'rinishi

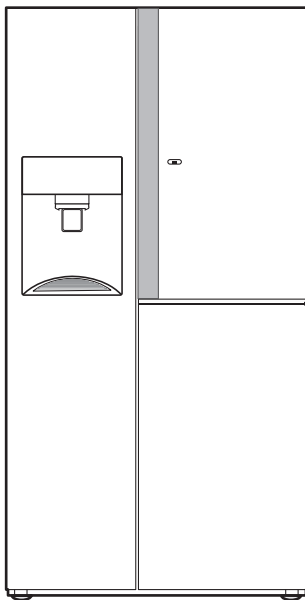

Anjomlar

*1: Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

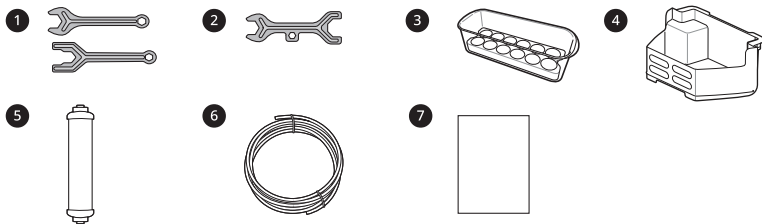


- ❶ A gayka klyuchi*1
- ❷ B gayka klyuchi*1
- ❸ Tuxum qutisi*1
- ❹ Muzlatgich savati
- ❺ Suv filtri*1
- ❻ Suv trubkasi
- ❼ Foydalanuvchi qo' llanmasi

O'rnatishdan avval

O'lchamlar va oraliqlar

Tegishli buyumlar bilan oralig'i juda kichkina bo'lsa, muzlatish samarasi pasayishi va elektr xarajati ortishi mumkin. Jihozni o'rnatishda jihozning orqa tomoni bilan devor orasida kamida 50 mm oraliq qoldiring.

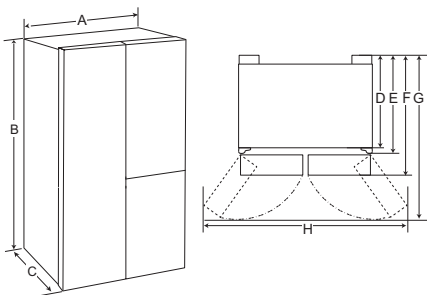

-	A tur (mm)	B tur (mm)
A	912	
B	1790	
C	738	
D	10	
E	728	
F	1180	
G	1750	
H	-	

Izoh

- Siz jihoz ichidagi yorliqni tekshirgan holda uning qanday turdagi jihoz ekanligini aniqlashingiz mumkin.

Atrof-muhit harorati

- Jihoz iqlim zonasiga bog'liq ravishda atrof-dagi haroratlarning cheklangan diapazonida ishlashga mo'ljallangan.

- Ichki haroratlarga jihoz o'rnatilgan joyi, atrof-muhitdagi harorat, eshikning qancha ochilib-yopilishi va boshqalar ta'sir ko'rsatadi.
- Iqlim sinfini pasport taxtachasida ko'rish mumkin.

Iqlim sinfi	Atrof-muhit harorati diapazoni °C
SN (Me'yordan past iqlim)	+10 - +32
N (O'rtacha iqlim)	+16 - +32
ST (Subtropikal)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropik)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Avstraliya, Hindiston, Kenya

** Argentina, Ekvador

Izoh

- SN dan T gacha ko'rsatilgan moslamalar 10 °C - 43 °C atrof haroratida foydalanishga mo'ljallangan.

Sovutkich va muzlatkich eshigini chiqarib olish


Agar kirish eshigingiz jihozni olib kirish uchun juda tor bo'lsa, jihozning eshiklarini yechib oling va jihozni yon tomonlarga qilib u yerdan o'tkazing.

⚠ OGOHLANTIRISH


- Eshiklarni o'rnatish, chiqarib olishdan yoki jihozni tozalashdan avval elektr kabelini, uydagi elektr saqlagichi yoki avtomatik o'chirgichni tarmoqdan uzing. Ushbu ko'rsatmalarga amal qilmaslik o'lim, yong'in yoki tok urishiga sabab bo'lishi mumkin.

Muzlatish kamerasi eshigini chiqarib olish


- 1** Suv ta'minot liniyasi jihozning orqa tomonidagi yuqori o'ngga ulanadi. Suv ta'minot liniyasini ajratish uchun suv ta'minot ulanishini ushlang va astalik bilan tsanga **1** ni bosing. Qopqoq **2** ni bo'shating.

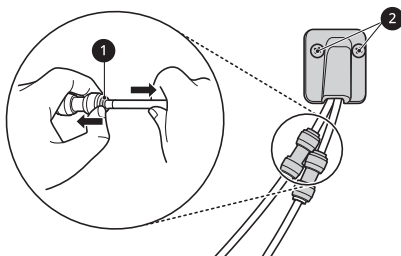


- 2** Jihozning yuqori qismidagi sharnir qopqog'idan burama mixni chiqarib oling. Qopqoqning old qismining tagida joylashgan ilgakni yassi uchli otvertka bilan ko'taring.

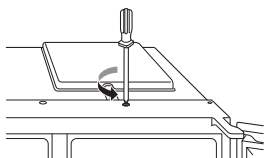

- 3** Trubka **3** ni torting. Yerga ulash simi **4** ni bo'sgating. Barcha sim bog'lamlari **5** ni bo'shating.

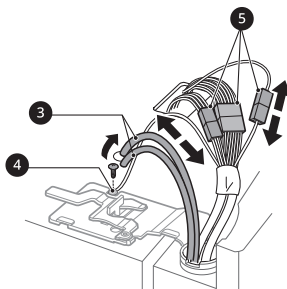


- 4** Sharnir dastagi **6** ni soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda aylantiring. Yuqori sharnir **7** ni sharnir dasdagi lo'kidoni **8** dan tepaga ko'tarib bo'shating.

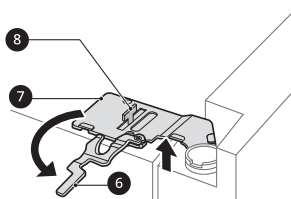

⚠️ DIQQAT

- Sharnirni lo'kidonidan ko'tarib bo'shatishda eshikning oldinga qulab tushmasligi uchun ehtiyot bo'ling. Eshikni olish yoki o'rnatishda ikki yoki undan ortiq odam uni ushlab turishi tavsiya etiladi.

- 5** Muzlatish kamerasi eshigini u tag qismdagi yig'ich sharniridan bo'shagunicha ko'taring.

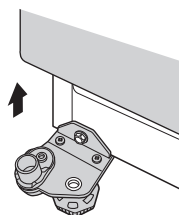


⚠ DIQQAT


- Eshikni tirnamaydigan yuzaga ichi tomonini yuqoriga qaratgan holda qo'ying.

Sovutkich eshigini chiqarib olish

- 1 Barcha simli tirkovchi moslamalar ❶ ni uzing

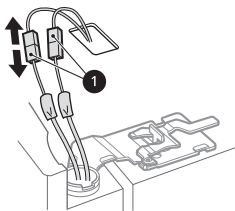


- 2 Sharnir dastagi ❷ ni soat strelkasiga qarama-yo'nalishda aylantiring. Yuqori sharnir ❸ ni sharnir dasdagi lo'kidoni ❹ dan tepaga ko'tarib bo'shating.

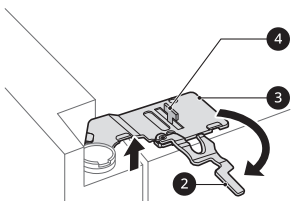

⚠ DIQQAT

- Sharnirni sharnir dasdagi lo'kidonidan ko'tarib bo'shatishda eshikning oldinga qulab tushmasligi uchun ehtiyot bo'ling. Eshikni olish yoki o'rnatishda ikki yoki undan ortiq odam uni ushlab turishi tavsiya etiladi.

- 3 Sovutkich eshigini u tag qismdagi yig'ich sharniridan bo'shagunicha ko'taring.

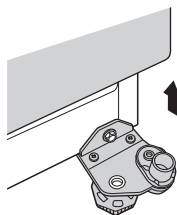

⚠ DIQQAT

- Eshikni tirnamaydigan yuzaga ichi tomonini yuqoriga qaratgan holda qo'ying.

Sovutkich va muzlatkich eshiklarini qayta joylash


Jihoz kirish eshigidan olib kirilganidan so'ng eshik olinishidagi tartibni teskari tarzda amalga oshirib, uning eshigini joylashtiring.

⚠ DIQQAT



- Avval sovutkich eshigini o'rnatib.

Izoh


- Suv liniyalarini qismlarga ajratish/yig'ish

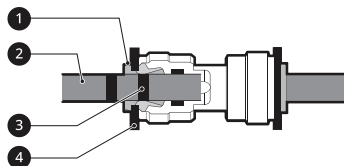

- ❶ Tsanga ❷ Trubka ❸ Kiritish chizig'i ❹ Qisqich
- Trubkani faqat liniyaning kiritish liniyalaridan bittasi ko'rinadigan bo'lgunicha kiriting. Uning mahkam qotirilganligiga ishonch hosil qilish uchun trubkani tortib ko'ring.

To'g'ri	
Noto'g'ri	

- Agar suv trubkasi uchi shikastlangan bo'lsa, uni o'rnatish paytida oqmasligi uchun kesib oling.



5 To'g'ri emas 6 Shikastlangan 7 Cho'zilgan

Suv liniyasiga ulash

Bu bo'lim faqat vodoprovod suvi yoki muz taqsimlagichiga ega bo'lgan modellar uchun qo'llaniladi.

Suv ta'minotiga bo'lgan talablar

Suv taqsimlagichining ishlashi uchun suv bosimi 138 kPa dan 827 kPa (1,4-8,4 kgs/sm²) gacha bo'lgan sovuq suv ta'minoti talab qilinadi. Agar sovutgich suv bosimi past (138 kPa dan past) bo'lgan hududga o'rnatilsa, past bosimni kompensatsiyalash uchun kuchaytiruvchi nasosni o'rnatishingiz mumkin.

Agar sovuq suv ta'minotigizga suvni teskari osmotik filtrlash tizimi ulangan bo'lsa, suvni teskari osmotik filtrlash tizimiga bo'lgan suv bosimikamida 138 kPa dan 827 kPa gacha (1,4-8,4 kgs/sm²) bo'lishi kerak

⚠ OGOHLANTIRISH

- Suv liniyasiga ulash bo'yicha har qanday ishlarni bajarishdan avval jihozni rozetkadan uzib qo'ying. Bunday qilmaslik elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- Faqat sovuq suv ta'minot liniyasiga ulang. Bunday qilmaslik suv filtrining noto'g'ri

ishlashiga olib kelishi mumkin. Uy kanalizatsiya tarmog'idagi suv zarbasi (trubalardagi suvning urishi) jihoz qismlarning shikastlanishiga va oqibatda suvning oqib ketishi yoki toshishiga olib kelishi mumkin.


- Faqat ichimlik suv ta'minotiga ulang.
- Suv liniyasiga ulash ishlari faqat malakali santexnik tomonidan va suv sifatini boshqaruvchi mahalliy qonunlar va tartiblarga ko'ra amalga oshirilishi kerak.

Izoh

- Ushbu suv liniyasini o'rnatish ishlari jihozga berilgan kafolat bilan qamrab olinmaydi.

Jihozga suv ulash

- Jihozning orqa tarafidagi bo'yinbog'li metall rezbalı gaykani bo'shatib oling va uni suv trubkasining bir uchiga joylashtiring.
- Suv trubkasini suv kiritish klapaniga mahkam surib kirgazing va bo'yinbog'li gaykani qotiring.

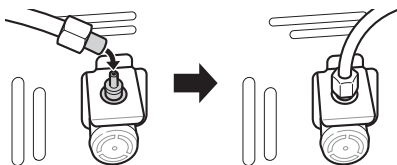

Suv ulanishini tekshirish

- Suv ta'minotini ishgga tushiring va jihozni yoqing. Barcha fittinglarni yaxshi kiritilmagan shlanglar tufali suv chiqib ketmasligi bo'yicha tekshiring.
- Water Filter** tugmasini bosib, uch soniya davomida ushlab turing. Yangi suv filtri faollashtirildi.

3 Suvning jihoz orqali oqayotganligini tekshirish uchun suv taqsimlagichi ostiga stakan joylashtiring.

4 Yana bir bor ulash trubkasi va birikkan joylardan suv chiqmayotganligini tekshiring.

Tekislash va eshikni tenglashtirish


Boshlashdan avval

Jihozning eshiklari notekis bo'lganida eshiklarni tenglashtirish uchun quyidagi ko'rsatmalarni bajaring.


Izoh

- Modelga bog'liq ravishda gayka klyuchi farq qilishi mumkin. Sizga A yoki B turdagi gayka klyuchi beriladi.


- A turdagi gayka klyuchi

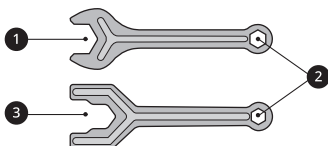

- B turdagi gayka klyuchi

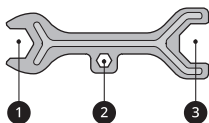


Tekislash oyoqchasini ko'tarish uchun chapga yoki pasaytirish uchun o'ngga burash orqali balandlikni sozlash uchun gayka klyuchi ❶ dan foydalaning.

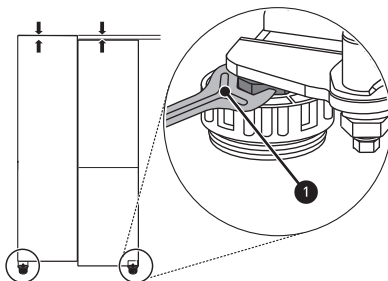

Muzlatkich va sovutkich eshigi uchun eshikni tenglashtirish

Agar jihoz eshigi tekis ochilmayotgan bo'lsa, jihoz eshigi balandligidagi farqni yo'qoting.

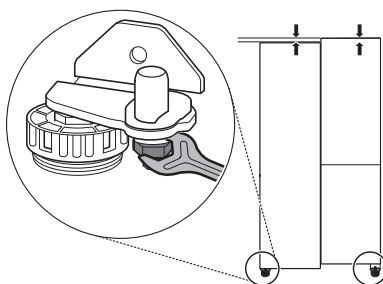


1 Uni chapga burash orqali gaykani bo'shatish uchun eshikni oching va gayka klyuchi ❶ dan foydalaning.



Jihozni tekis joylashtirish

Jihozda ikkita old tomondagi tekislash oyoqchalari mavjud. Old tomondan orqaga yoki yon tomonlar o'rtasidagi qiyalikni o'zgartirish uchun oyoqchalarni sozlang. Agar jihoz turg'un emasdek ko'rinsa yoki eshiklar oson yopilmasa, quyidagi ko'rsatmalardan foydalangan holda jihozning qiyaligini sozlang.


- 2** Sozlash sharniri boltini chapga yoki o'ngga burash orqali balandlikni sozlash uchun gayka klyuchi **2** dan foydalaning.

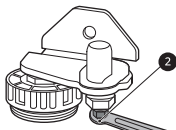

⚠️ DIQQAT

- Jihoz eshigi balandligini 3 mm dan ko'proqqa o'zgartirmang.

- 3** Gaykani o'ngga burash orqali qotirish uchun gayka klyuchi **1** dan foydalaning.

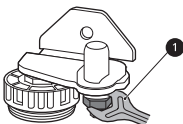

Izoh

- Pol tekis bo'lmaganida yoki u kuchsiz yoki yaxshi qurilmagan hollarda eshiklarni tekislab bo'lmalik mumkin.
- Sovutkich og'ir va u mustahkam va qattiq yuzaga o'rnatilishi kerak.
- Ayrim taxta pollar xaddan tashqari egilgan hollarda tekislash bilan bog'liq qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin..

kuting. Agar jihoz to'liq sovib olgunga qadar uning ichiga oziq-ovqat mahsulotlari solinsa, ular aynib qolishi mumkin.

Qayta joylashtirish uchun jihozni ko'chirish

Boshqa joyga joylashtirishga tayyorlash

- Jihoz ichidagi barcha oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling.
- Elektr shnuri vilkasini rozetkadan uzing, elekt shnurini jihozning orqa yoki ust tarafidagi elektr shnuri ilagigaga kirgazing va qotirib qo'ying.
- Jihozni ko'chirish vaqtida ularning yiqilib ketmasligi uchun polkalar va eshik dastasi kabi qismlarni tasma bilan mahkamlang.
- Jihozni ikki yoki undan ko'proq kishi yordamida ehtiyotlik bilan siljiting. Jihozni uzoq masofaga tashiganda jihozni tik holda ushlang.
- Jihozni o'rnatgandan keyin elektr shnurini elektr rozetkasiga ulang va jihozni yoqing.

Qurilmani yoqish

Jihozni ulash

Jihozni o'rnatgandan keyin elektr shnurini devordagi rozetkaga ulang.

Izoh

- Rozetkaga elektr kabelini (yoki sanchqini) ulagandan so'ng, jihoz ichiga oziq-ovqat mahsulotlarini qo'yish uchun 3 yoki 4 soat

Ishlatish

Foydalanishdan avval

Ishlatish bo'yicha izohlar

- Agar eshiklari yaxshi yopilmagan bo'lsa yoki yoz paytida namlik yuqori bo'lsa, jihoz eshiklarida muz hosil bo'lib qolishini foydalanuvchilar yodda tutishlari zarur.
- Jihoz tokchasi yoki eshik savatchasida saqlanayotgan oziq-ovqat mahsuloti bilan eshik orasida eshik bemalol yopilishi uchun yetarli joy bor ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Eshikni uzoq vaqt ochib qo'yish jihoz bo'lmalardagi haroratning sezilarli darajada o'tishiga olib kelishi mumkin.
- Agar sovutish jihozi uzoq vaqt davomida bo'sh qoldirilsa, uni o'chiring, muzlarini eriting, tozalang, quriting va jihoz ichida mog'or hosil bo'lishining oldini olish uchun eshigini ochiq qoldiring.

Door Open Alarm (eshik ochishdagi ogohlantirish signali)

Agar eshik ochiq qolgan bo'lsa yoki 1 daqiqa ichida yaxshi yopilmagan bo'lsa, 30 soniyalik tanaffus bilan 3 marta ogohlantirish signali chalinadi.

Izoh

- Barcha eshiklar yopilganidan 30 daqiqa o'tganidan keyin ham ogohlantirish signali chalinishda davom etsa, LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.

Failure Detection (nosozlikni aniqlash)

Jihoz ishlashi davomida muammolarni avtomatik tarzda aniqlashi mumkin.

Izoh

- Agar biror muammo aniqlanadigan bo'lsa, jihoz ishlashdan to'xtaydi va har qanday tugma bosilishidan qat'i nazar, xatolik kodi displeyda ko'rinib turaveradi.
- Agar displeyda xatolik kodi ko'rsatilsa, elektr ta'minotini o'chirmang. Darhol LG Electronics mijozlarga ma'lumotlar berish markaziga murojaat qiling va xatolik kodini ayting. Agar elektr ta'minotini o'chirsangiz, ma'lumotlar berish markazimizdagi ta'mirlash texnik xodimi muammoning sababini topishda qiynalishi mumkin.

Energiyani tejash bo'yicha maslahatlar

- Saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlari orasida yetarli bo'sh joy bo'lishiga ishonch hosil qiling. Bu sovuq havoning barobar taqsimlanishi va elektr toki uchun xarajatlarning kamroq bo'lishini ta'minlaydi.
- Terlash yoki muzlashning oldini olish maqsadida issiq oziq-ovqatni jihozga sovitilgandan keyin qo'ying.
- Oziq-ovqat mahsulotini muzlatkich bo'lmasida saqlaganda haroratni oziq-ovqat mahsulotida ko'rsatilgandan ko'ra pastroq qilib o'rnatning.
- Jihoz haroratini talab qilinganidan pastroq haroratga o'rnatmang.
- Sovutkich bo'lmasidagi harorat o'lchagich yaqiniga oziq-ovqat mahsulotlarini qo'ymang. O'lchagichdan kamida 3 sm masofa saqlang.
- Muzdan tushirishdan so'ng harorat ko'tarilishi borasida jihozning texnik tavsiflarida ma'lum chegaralar belgilanganiga e'tibor qarating. Harorat ko'tarilishi tufayli saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotiga bo'ladigan ta'sirni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini zichlab yoping yoki bir necha qavat qilib o'rab qo'ying.

- Jihozdagi avtomatik muzdan tushirish tizimi tufayli normal ishlash sharoitida bo'lma ichida muz hosil bo'lmaydi.

Mahsulotlarni yaxshi saqlash

- Muzlatilgan yoki sovitilgan oziq-ovqat mahsulotlarini zich yopiladigan idishlarda saqlang.
- Jihozga oziq-ovqat mahsulotini qo'yishdan avval uning iste'mol qilinishi mumkin bo'lgan muddati va yorlig'ini (saqlash bo'yicha ko'rsatmalar) tekshiring.
- Agar oziq-ovqat mahsuloti past haroratda tez aynib qoladigan bo'lsa, u mahsulotni uzoq muddat saqlamang (4 haftadan ortiq).
- Sovitilgan yoki muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotini darhol mos ravishda sovutkich yoki muzlatkich bo'lmasiga qo'ying.
- Xom go'sht va baliqni u boshqa oziq-ovqat mahsulotlariga tegmasligi yoki ustiga tushmasligi uchun sovutkichda mos idishlarda saqlang.
- Sovutilgan toamlar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini sabzavotlar tortma qutisining tepasida saqlash mumkin.
- To'liq muzdan tushirilgan oziq-ovqat mahsulotini qayta muzlatmang. To'liq muzdan tushirilgan oziq-ovqat mahsulotini qayta muzlatish uning mazasi va ozuqaviylik darajasini pasaytiradi.
- Jihozni xaddan tashqari ortiqcha to'ldirib yubormang. Agar jihoz ortiqcha to'ldirib yuborilsa, sovuq havo mos darajada aylanmasligi mumkin.
- Issiq ovqatni qo'yishdan avval uni soviting. Agar jihoz ichiga kuda ko'p issiq oziq-ovqat mahsuloti qo'yiladigan bo'lsa, uning ichki harorati oshib ketishi va jihoz ichidagi boshqa mahsulotlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- Agar oziq-ovqat mahsuloti uchun juda past harorat o'rnatgan bo'lsangiz, u muzlab qolishi mumkin. Jihozda oziq-ovqat mahsuloti to'g'ri saqlanishi uchun talab qilingan haroratdan past haroratni o'rnatmang.
- Agar jihozda salqinlatish bo'lmasi mavjud bo'lsa, tarkibida suv miqdori ko'p bo'lgan meva-sabzavotlarni bunday bo'lmalarda saqlamang,

chunki past harorat tufayli ular muzlashi mumkin.

- Elektr tarmog'ida uzilish bo'lsa, idoraga sim qoqing va uzilish qanchaga cho'zilishini so'rang.
 - O'chiq paytida eshigini ochmaslikka harakat qiling.
 - Elektr ta'minoti tiklangach, oziq-ovqat mahsulotlarining holatini tekshirib ko'ring.

Max Freezing Capacity (eng yuqori muzlatish quvvati)

- **Express Freeze** funksiyasi muzlatish kamerasini uning eng yuqori muzlatish quvvatiga erishishiga imkon beradi. Bu odatda 24 soatgacha vaqtini oladi va funksiya avtomatik ravishda o'chiriladi.
- **Express Freeze** yangi mahsulotlar muzlatish bo'lmasiga joylashtirilishidan 2 soat avval yoqib qo'yilishi kerak.
- Havo aylanishi yaxshiroq bo'lishi uchun savatchalar, tortmalar va tokchalar kabi jihozning barcha ichki qismlarini o'z joyiga qo'ying.

Maksimal miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish

Agar katta miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari joylashtirilishi kerak bo'lsa, barcha muzlatish bo'lmasi tormalari jihozdan olib qo'yilishi va oziq-ovqat mahsulotlari bevositda muzlatish bo'lmasidagi muzlatish polkalariga joylashtirilishi kerak.

⚠️ DIQQAT

- Tortmalarni chiqarib olish uchun avval tortmaladan oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling va keyin tortmalarni ehtiyotlik bilan tortib chiqaring. Bunday qilmaslik jikastlanishga yoki tortmalarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.

Izoh

- Har bir tortma shakli turlicha bo'lishi mumkin, uni joyiga to'g'ri holatda qo'ying.
-

Ikki yulduzli bo'lmacha


- Ikki yulduzli bo'lmacha (**) savatchasi yoki tortmasi muz va oziq-ovqat mahsulotlarini -12°C dan -18°C gacha haroratda qisqa muddat saqlashda foydalanilishi mumkin.
- Ikki yulduzli muzlatilgan oziq-ovqatlar bo'lmalari avvaldan muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, muzqaymoq saqlash yoki tayyorlash va muz kubchalarini tayyorlash uchun mosdir.
- Ikki yulduzli bo'lmalar yangi oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish uchun mos kelmaydi.

Mahsulot xususiyatlari

Jihozning ko'rinishi va uning qismlari uning modeliga qarab farqlanishi mumkin.

Korpus

*1: Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

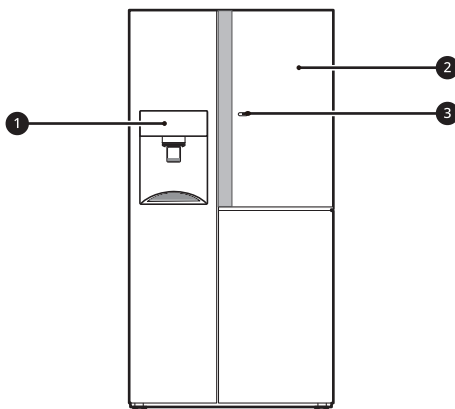

❶ Boshqaruv paneli

Sovutkich va muzlatkich haroratlari, suv filtrining holati va dispenser rejimini o'rnatadi.

❷ Door-in-Door (eshikdagi eshik)*1


Bu olish oson bo'lishini talab qiluvchi tez-tez foydalaniladigan buyumlar uchun qulay saqlash sohasidir.

❸ Door-in-Door (eshikdagi eshik) dastagi*1

Door-in-Door (Eshikdagi eshik)'ni ochadi.

Ichki qismi (Ikki yulduz **)

*1: Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

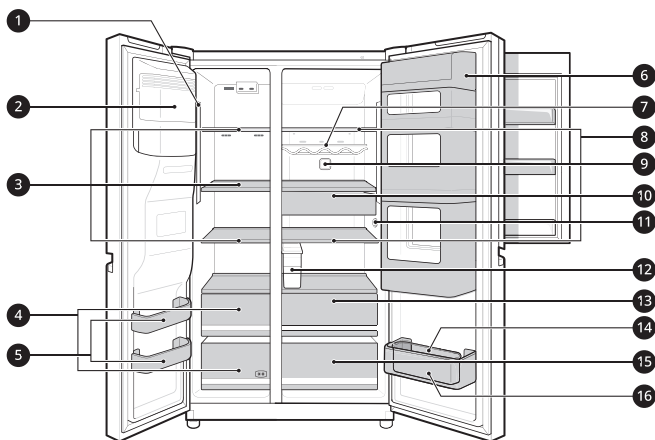

1 LED-chiroq

Jihoz eshigi ochilganda uning ichidagi LED-chiroqlar yonadi.

2 Avtomatik muz tayyorlagich

Bu yerda muz avtomatik tarzda tayyorlanadi va saqlanadi.

3 Muzlatgich polkasi

Bu yerda go'sht, baliq va muzqymoq singari muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari saqlanishi mumkin.

4 Muzlatgich tortma qutisi

Bu yerda muzlatilgan oziq-ovqat mahsuloti uzoq muddat saqlanadi.

5 Muzlatkich eshigi savatchasi

Bu kichkina qadoqlardagi muzlatilgan yoki ko'p foydalaniladigan oziq-ovqat mahsulotlari saqlanadigan joydir.

6 Door-in-Door (Eshikdagi eshik) bo'limi*1

Bu yerda changqovbosti ichimliklar va gazaklar kabi tez-tez olib turiladigan oziq-ovqat mahsulotlari saqlanadi.

7 Butilkalar polkasi

Bu uzun butilka yoki idishlardagi ichimliklar saqlanadigan joydir.

⚠️ DIQQAT

- Past bo'lyli butilkalar yoki idishlarni joylashtirmang. Bu buyumlar yiqilib tushishi va jarohatlanish yoki jihozning zararlanishiga olib kelishi mumkin.

8 Sovutkich tokchasi

Bu sovitilgan oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa narsalar saqlanadigan joydir. Tarkibida namlik ko'proq bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini polkaning old tomonida saqlang.

Tokchaga boshqa balandlikdagi murvatni qo'yish bilan bu tokcha balandligini o'zgartirish mumkin. Jihozdagi tokchalar soni uning modeliga qarab o'zgarishi mumkin.

9 Havo filtri

Bu sovutkich bo'lmasi ichidagi noxush hidlarni kamaytiradi.

10 Gazaklar tortma qutisi

Bu muzlatilgan taomlarning kichkina qadoqlari saqlanadigan joydir.

11 Harorat o'lchagich*1

Bu o'lchagich sovutkich bo'lmasidagi haroratni o'lchaydi.

- Haroratni aniq o'lchash uchun oziq-ovqat mahsulotini bu o'lchagichga yaqin qo'ymang.

12 Suv baki*1

Bu yerda dispenser yoki avtomatik muz tayyorlagich uchun suv saqlanadi. Uni qo'lda to'ldirish lozim.

13 Yangi sabzavotlar tortma qutisi

Bu yerda namlik kontrollerini rostdash orqali meva-sabzavotlar yangi holda saqlanadi.

14 Tuxum qutisi*1

Bu yerda tuxum saqlanadi.

- Undan muz chelagi sifatida foydalanmang yoki uni sovutkich yoki sabzavotlar tortma qutisining ustidagi polkaga joylashtirmang.

15 Sabzavotlar tortmasi

Bu joyda meva sa sabzavotlar imkon qadar uzoq muddat barraligini saqlab qolishi uchun saqlanadi.

16 Sovutkich eshigi savatchasi


Kichik qadoqdagi sovitilgan oziq-ovqat mahsulotlari, ichimliklar va sous idishlari bu yerda saqlanishi mumkin.

Boshqaruv paneli

Jihozdagi boshqaruv paneli uning modeliga qarab o'zgarishi mumkin.

Boshqaruv paneli va funksiyalar

*1:Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

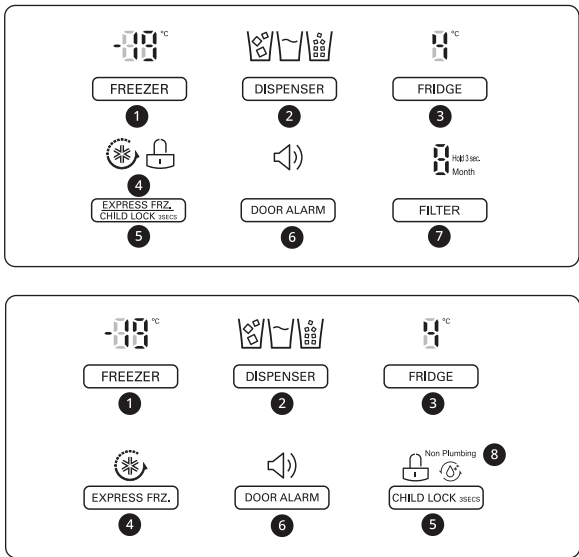

1 Freezer

- 24 °C dan -14 °C gacha oraliqdagi kerakli haroratni tanlash uchun bu tugmani qayta-qayta bosong.
- Muzlatish kamerasining dastlabki harorati -19 °C.

2 Dispenser

Boshqaruv panelidagi tugmalardan kerakli dispenser rejimini tanlang. Kublangan muz, suv yoki maydalangan muz chiqarish uchun dispenser pereklyuchatelini shisha yoki boshqa konteyner bilan bosong.

3 Fridge

- 1 °C dan 7 °C gacha oraliqdagi kerakli haroratni tanlash uchun bu tugmani qayta-qayta bosong.
- Sovutkichning dastlabki harorati 4 °C.

Izoh

- Joriy ichki harorat jihoz ichidagi oziq-ovqat mahsuloti holatiga qarab o'zgaradi, chunki ko'rsatilgan o'rnatilgan harorat jihozning joriy harorati emas, balki ko'zlangan haroratidir.

4 Express Freeze

Bu funktsiya ko'p miqdordagi muz yoki mizlagan oziq-ovqat mahsulotlarini tez muzlatish imkonini beradi.

- Bu funksiya mazkur tugmani har bosganingizda navbatma-navbat o'chib yonadi.
- Bu funksiya ma'lum vaqt o'tganidan so'ng avtomatik tarzda o'chadi.

5 Child Lock

Bu boshqaruv panelidagi tugmalarni qulflab qo'yadi.

- Boshqaruv paneli tugmalarini qulflab qo'yish uchun **Lock** tigmasini  ikonkasi paydo bo'lgunicha va funksiya faollashtirilgunicha 3 soniya bosib turing.
- Bu funksiyasi o'chirib qo'yish uchun **Lock** tigmasini  ikonkasi paydo bo'lgunicha va funksiya faolsizlashtirilgunicha 3 soniya bosib turing.

6 Door Alarm

Bu jihoz eshigi ochilganda ishga tushuvchi ogohlantiruvchi signal tovushini o'rnatadi.

7 Water Filter*1

 indikator yonganida suv filtrini almashtiring.

8 Non Plumbing*1

Suv taqsimlagich baki to'g'ri o'rnatilganda **Non Plumbing** tasvircasi yonasi.

Izoh

- Energiyani tejash uchun boshqaruv paneli avtomatik ravishda o'chadi.
- Jihozni tozalash davomida biror barmoq yoki teri boshqaruv paneliga tegib ketsa, ushbu tugma funksiyasi ishga tushib ketishi mumkin.

Muz va suv taqsimlagichi

Muz va suv taqsimlagichidan foydalanishdan avval

⚠️ DIQQAT

- Bolalar dastani o'ynamasligi yoki shikast yetkazmasligi uchun ularni dispenserga yaqinlashtirmang.
- Dastlabki bir nechta muz bo'laklarini tashlab yuboring (taxminan 20 ta kubcha va 7 stakan suv). Buni jihozdun uzoq vaqt davomida foydalanilmagan vaqtda ham qilish lozim.
- Suv filtri almashtirilganidan keyin sutsimon/ bulutsimon suv chiqishi oddiy hol hisoblanadi. Suvdagi bu havo asta-sekin tozalanadi va bu o'tish davrida suvni ichish mumkin.


Izoh

- Suv chiqarilayotgan paytda muzlatkich eshigini ochsangiz, suv chiqishdan to'xtaydi.
- Agar suv, kublangan muz yoki maydalangan muz taqsimlanayotgan vaqtda sovutgich eshigini ochsangiz, taqsimlash to'xtatib qo'yiladi. Eshikni yopganingizda tanlangan elementni taqsimlash davom ettiriladi.
- Agar stakan ensiz bo'lsa, suv sachrab ketishi yoki umuman ichiga tushmasligi mumkin.
- Suv, kublangan suv yoki maydalangan muzni taqsimlashda qirrasining diametri 68 mm dan katta bo'lgan stakandan foydalaning.
- Muz tayyorlagich kichikroq muz kubchalarini hosil qilganida suv bakidagi suvning yetarli emasligi tufayli muz tayyorlagichga yetkazib berilayotgan suv miqdori past bo'lishi mumkin. Agar muzdan tez-tez foydalanilmasa ham uning bo'laklari bir-biriga yopishib qolishi mumkin.

Muz va suv taqsimlagichidan foydalanish

O'zingiz xohlagan ikonka ustidagi chiroq yonmagunicha taqsimlagichni tanlash turgmasini qayta-qayta bosing.


Kubli muz, suv yoki maydalangan muz chiqarish uchun taqsimlagich kurakchasini ❶ shisha yoki boshqa konteyner bilan bosing.

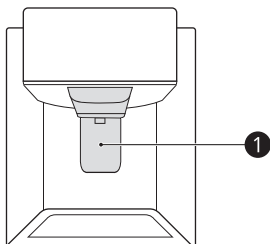

Dispenserni tozalash

Muz va suv chiqarish tirqishini tozalash

Suv chiqarish tirqishi ❶ yoki muz chiqarish tirqishi ❷ ni tez-tez toza latta bilan artib turing, chunki u osongina kirilanishi mumkin.

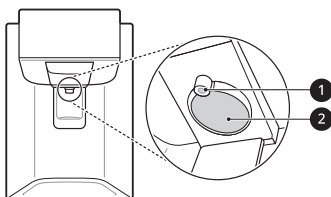

Izoh

- Matodagi tuklar tirqishlarga yopishib qolishi mumkin.

Dispenser patnisini tozalash

Butun sohani nam latta bilan arting. Muz yoki suv to'kilishi tufayli dispenser lotogi osongina nam bo'lishi mumkin.




Suv bakini suv bilan to'ldirish


Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

Suv bakida chiqariluvchi yoki avtomatik muz tayyorlagich tomonidan muz tayyolash uchun foydalaniluvchi suv saqlanadi.

- 1 Uni dastasidan ushlagan holda tashqariga tortish orqali suv taqsimlagichini chiqarib oling.

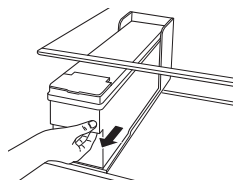


- 2 Suv taqsimlagich bakining qopqog'i yoki yopqichini oching.

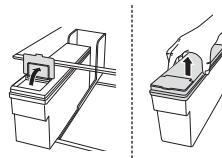


- 3 Butilkadagi filtrlangan yoki toza filtrlangan suv bilan suv taqsimlagich bakining ichidagi


ko'rsatilgan chiziqqacha to'ldiring. (Jami sig'imi: 4 l)

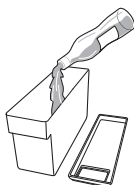

- 4** Suv bilan to'ldirgandan keyin suv taqsimlagich bakiining qopqog'i yoki yopgichini yoping.

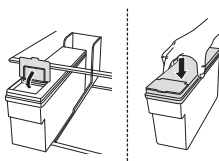

- 5** Suv taqsimlagichini sovutgich tokchasiga qayta joylashtiring.

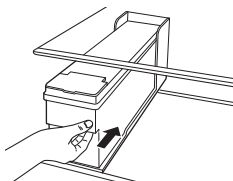

⚠ OGOHLANTIRISH

- Faqat muz idish yoki suv chiqarish uskunasinigina ichimlik suvi bilan to'ldiring.
- Suv bakini suvdan boshqa ichimlik yoki issiq suv bilan to'ldirmang.

⚠ DIQQAT

- Suv dispenseri bakini chiqarish yoki o'rnatish paytida ortiqcha kuch ishlatmang yoki zarba bermang. Buning natijasida jihozga shikast yetishi yoki jarohat olish mumkin.
- Bolalarga taqsimlagich bakiga yaqin kelishlariga ruxsat berilmasligi kerak.

Izoh

- Jihozni o'rnatgandan keyin suv dispenseri bakini ishlatishdan oldin yuvib tashlash lozim.
- Suv dispenseri baki jihozga to'g'ri o'rnatilganini tekshiring. Agar to'g'ri o'rnatilmagan bo'lsa, bakdan jihozga suv oqib tushishi mumkin.
- Agar suv taqsimlagich bakida yetarli miqdorda suv bo'lmasa, bu muz kubchasining o'lchami va sifatiga ta'sir qilishi va muz tayyorlanmasligiga olib kelishi mumkin.
- Suv dispenseri bakida suv yo'q bo'lsa, dispenserning sovuq suv va muz taqsimlash funksiyasini ishlatib bo'lmaydi. Suv dispenseri bakida suv borligini tekshiring, agar yo'q bo'lsa, suv quyung.
- Taqsimlagichdagi suv yoki muz taqsimlanib bo'lganidan keyin suv bakini chiqarib olishdan avval kamida 15 soniya kuting.
- Taqsimlagich va Avtomatik muz tayyorlagichga suv yetkazib berilayotganida suv bakidan normal tovush chiqadi. Bu nosozlikdan dalolat bermaydi.

Avtomatik muz tayyorlagich

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud. Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu xususiyat farq qilishi mumkin.

Xona ichidagi muz tayyorlagichdan foydalanishdan avval


- Odatda, jihoz o'rnatilgandan so'ng, taxminan 48 soat o'tganidan keyin muz tayyorlagich muz ishlab chiqaradi.
- Muz chelagi muzga to'lganida muz hosil qilish to'xtatiladi.
- Muz chelagiga muz tushganida tovush chiqishi oddiy hol hisoblanadi.
- Agar muz kubchalari muz chelagida uzoq vaqt saqlansa, ular bir-birlariga yopishib qolishlari va ularni osongina ajratib bo'lmalik mumkin.

Bunday hollarda muz chelagini bo'shating va yangi muz tayyorlang.

mahsulot miqsori va hok.) bog'liq ravishda bu miqdor farq qilishi mumkin.

⚠ DIQQAT

- Suv filtri almashtirilganidan keyin sutsimon yoki bulutsimon suv chiqishi oddiy hol hisoblanadi. Suvdagi bu havo asta-sekin tozalanadi va suvni ichish mumkin.
- Taqsimlangan dastlabki suv va muz tarkibida suv ta'minot liniyasidan yoki suv bakidan kelgan zarrachalar yoki hid mavjud bo'lishi mumkin.
- Agar rangsizlangan muz hosil qilinsa, manbasini aniqlash uchun suv baki va suv ta'minotini tekshiring. Agar muammoni bartaraf qilib bo'lmasa, LG Electronics mijozlarga ma'lumotlar berish markaziga murojaat qiling. Muammo bartaraf qilinmagunicha muz yoki suvdan foydalanmang.
- Muz chiqarish teshigi yoki avtomatik muz tayyorlagichga qo'lingiz yoki asboblardan tegmang.
- Uni suv yoki boshqa ichimliklar bilan to'ldirishdan astakanga muz soling. Allaqachon suyuqlik solingan stakanga muz solinganda sachrab ketishlar yuz beradi.
- O'ta tor yoki chuqur stakandan foydalanmang. Muzlar muz yo'lakchasiga tiqilib qolishi va bu jihozning ishlashiga ta'sir qilishi mumkin.
- Stakanni muz chiqarish tirgushidan mos masofada tuting. Muz chiqarish tirgushiga juda yaqin ushlangan stakan muzning taqsimlanishiga halaqit berishi mumkin.
- Agar ta'tilda uzoqqa ketmoqchi bo'lsangiz yoki elektr toki uzoq vaqt o'chib qolsa, muz idishi ichidagi muzni chiqarib tashlang. Erigan muzdan hosil bo'luvchi suv taqsimlagichdan polga tomishi mumkin.

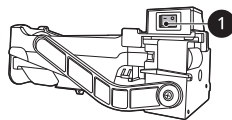

1 Elektr perezlyuchateli


⚠ DIQQAT

- Qo'llaringizni avtomatik muz tayyorlagich mexanik qismiga ya'ni, muz savati yoki muz dispenseriga tiqmang.
- Avtomatik muz tayyorlagich qopqog'ini chiqarib olmang, hamda har qanday mexanik qismiga tegmang. Bu jarohati olib kelishi mumkin.

Muz saqlash chelagini chiqarib olish/qayta joylash

Agar faqat maydalangan muzdan foydalanilsa, muz tarnovi muz bo'laklari bilan to'silib qolishi mumkin. Muz chelagini chiqarib olish va rezina shpatel bilan yo'lakchani tozalash orqali to'planib qolgan muzlarni olib tashlang. Vaqti-vaqti bilan kublangan muzlarni chiqarish ham muzlarning to'planib qolishining oldini olishga yordam berishi mumkin.


- 1 Uni yuqoriga ko'tarish orqali avtomatik muz tayyorlagich qopqog'ini ushlab va chiqarib oling.

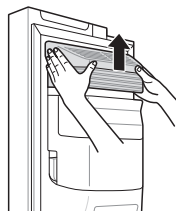


Muzlatkich muz tayyorlagichi

Sharoit yaxshi bo'lgan hollarda avtomatik muz tayyorlagich bir vaqtning o'zida 24 soat davomida 40-84 ta muz bo'lagini tayyorlashi mumkin. Muhitga (jihoz atrofidagi muhit harorati, eshikning ochib yopilish chastotasi, jihozda saqlanayotgan

- 2** Avtomatik muz tayyorlagichni o'chirish uchun pereklyuchatelni O'CHIRISH (O) holatiga o'rnatish.

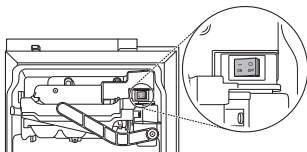

- 3** Chelakni ikkala qo'lingiz bilan ushlang va uni yuqoriga ko'targan holda tashqariga tortib chiqaring.

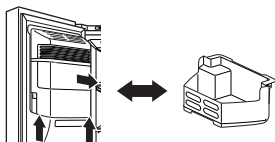

- 4** Olib tashlash jarayonining aksini bajargan holda uni o'z joyiga o'rnatish.

⚠️ DIQQAT

- Avtomatik muz tayyorlagichning mexanik qismlariga qo'lingiz yoki asboblardan tegmang. Aks holda jihoz buzilishi yoki jarohatlanishingiz mumkin.
- Avtomatik muz tayyorlagichni qismlarga ajratmang, ta'mirlamang yoki o'zgartirmang. Bu ishlar faqat xizmat korsatuvchi texnik tomonidan bajarilishi kerak.
- Ehtiyot bo'lish lozim, chunki avtomatik muz tayyorlagich pereklyuchateli yoqilgan holatga o'rnatilganida muzxona eshigi ochilganidan keyin avtomatik muz tayyorlagich uzluksiz ishlaydi.
- Bolalarni dispenserdan uzoqroq saqlang.
- Muz chelagini qayta joyiga joylashtirganda uning to'g'ri joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling. Agar u qiyshayib qolsa yoki notekis o'rnasa, sensordagi uzilishlar tufayli muz hosil qilish davom ettirilmasligi mumkin.

Avtomatik muz tayyorlagichni yoqish va o'chirish

Avtomatik muz tayyorlagichni yoqish va o'chirish uchun muz tayyorlagichdagi elektr o'chirgichni YOQILGAN (I) yoki O'CHIRILGAN (O) holatiga o'rnatish.

Eshitilishi mumkin bo'lgan odatiy tovushlar

Muz tayyorlagich suv bilan to'ldirilayotgan vaqtda muz tayyorlagich suv klapani tovush chiqaradi. Agar elektr pereklyuchateli YOQISH (I) holatiga o'rnatilgan bo'lsa, u hattoki suvga ulanmagan bo'lsa ham tovush chiqaradi. Tovush chiqishini to'xtatish uchun elektr pereklyuchateli O'CHIRISH (O) holatiga o'rnatish.

Izoh

- Agar suv liniyasi ulanmagan bo'lsa, muz tayyorlagichga bo'lgan elektr ta'minotini o'chirib qo'ying.

Tatil vaqti uchun tayyorlash

Agar atrofdagi harorat muzlash nuqtasidan pastga tushsa, suv liniyalari yoki ulanishlaning yorilishi natijasida suv bosishi tufayli mulkka jiddiy zarar yetishining oldini olish uchun malakali texnik yordamida suv ta'minot tizimini quriting. Muz tayyorlagich elektr o'chirgichini O'CHIRISH (O) ga o'rnatish va jihozga suv ta'minotini uzib qo'ying.

Izoh

- Muz tayyorlagichni yoqish/o'chirish pereklyuchateli O'CHIRISH (O) holatiga o'rnatilganida muz idishi bo'shatib qo'yilishi kerak.

Door-in-Door (eshikdagi eshik)


Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

Eshikdagi eshikdan foydalanish


*1: Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

U ochilgunicha Door in Door markazining chap tomonidagi tugmani bosib.

Eshikdagi eshik ichiga oziq-ovqat mahsulotlarini tartib bilan solish uchun yetarlicha bo'sh joy va atrofidagi savatchalar bor.

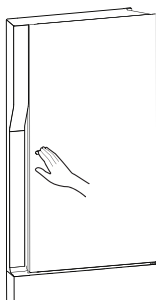

- 1 Eshiklarni to'liq oching va Eshikdagi eshik g'lofi ichidagilarni olib qo'ying. Eshikdagi eshik g'lofi ko'taring va tashqariga torting..

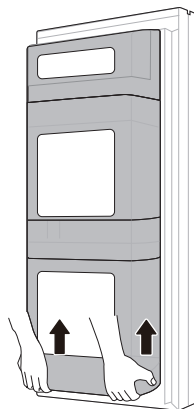

- 2 Olib tashlash jarayonining aksini bajargan holda uni o'z joyiga o'rnatib.

⚠ DIQQAT

- Jihoz eshigidagi eshik ochiq turganda uning eshigini ochmang yoki jihoz eshigi ochiq turganda uning eshigidagi eshigini ochmang. Eshikdagi eshik jihoz qirrasiga qisilib qolishi va buzilishi mumkin.

Eshikdagi eshik f'ilofini chiqarib olish/qayta joylash

⚠ DIQQAT

- Chiqarib olishdan avval Eshikdagi eshik bo'lmasi ichidagilarni olib qo'ying.

Sovutkich va muzlatkich tortma qutisi

⚠ DIQQAT

- Ularni chiqarib olishdan avval doimo tortmalarni bo'shating va ularni chiqarib olish va qayta joylashda ikkala qo'ldan foydalaning.
- Tortma qutilarni chiqarib olish va qayta joylashtirishdan avval sovutkich eshiklarining to'liq ochilganligiga ishonch hosil qiling.


Sabzavot tortmasidan foydalanish

*1: Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

Dastakni har ikkala yo'nalishda surish orqali sabzavotlarni yangi saqlash tortma qutisidagi namlikni boshqarish mumkin.


- Agar chap tomonga siljitsa, havo yo'naltirgichi ochiladi va namlikni kamaytirish uchun havoning tortma orqali aylanishiga imkon beradi.

- Agar o'ng tomonga siljiltisa, havo yo'naltirgichi yopiladi va hozirda sabzavotlarni yangi saqlash tortma qutisida mavjud bo'lgan har qanday hamlik ushlab qolinadi.

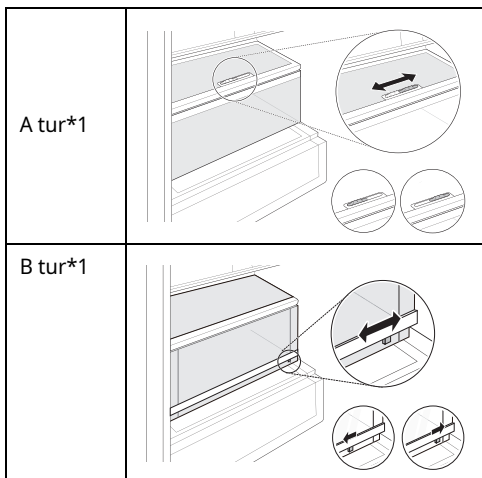


Tortmalarni chiqarib olish/ qayta joylash

- 1 Torma ichidagi narsalarni olib qo'ying. Sabzavot tortmalarining dastasidan ushlang va ularni ehtiyotlik bilan tashqariga torting.

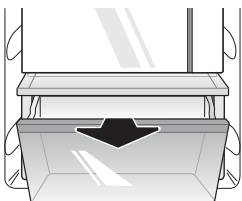

- 2 Sabzavotlar tortmasini tepaga ko'taring va tashqariga chiqarib oling.

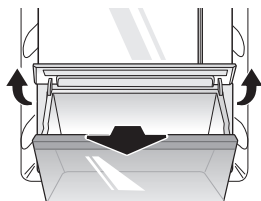

- 3 Olib tashlash jarayonining aksini bajargan holda uni o'z joyiga o'rnatning.

⚠️ DIQQAT

- Ularni chiqarib olishdan avval doimo tortmalarni bo'shating va ularni chiqarib olish va qayta joylashda ikkala qo'ldan foydalaning.
- Tortma qutilarni chiqarib olish va yig'ishdan avval sovutkich eshiklarining to'liq ochilganligiga ishonch hosil qiling.

Tokcha


⚠️ DIQQAT

- Shisha tokchalar og'ir. Ularni chiqarib olishda o'ta ehtiyot bo'ling.
- Shisha tokchalarni sovuqligida issiq suv bilan tozalamang. Harorat birdan o'zgarishi tufayli tokchalar sinishi mumkin.

Polkani chiqarib olish/qayta joylash

- 1 Polkaning old tomonini qiyshaytiring va keyin polkani tekis qilib ko'taring.

- 2 Polkani tashqariga torting.

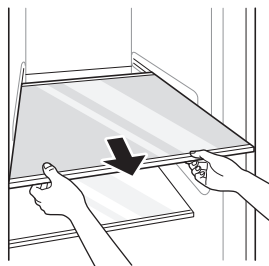

- 3 Olib tashlash jarayonining aksini bajargan holda uni o'z joyiga o'rnatning.


⚠️ DIQQAT

- Shisha tokchalar og'ir. Ularni chiqarib olishda o'ta ehtiyot bo'ling.
- Shisha tokchalarni sovuqligida issiq suv bilan tozalamang. Harorat birdan o'zgarishi tufayli tokchalar sinishi mumkin.
- Polkalarning har ikkala tomonining bit tekislikda joylashganligiga ishonch hosil qiling. Bunday qilmaslik polkaning yiqilib ketishi yoki oziq-ovqatlarning to'kilib ketishiga olib kelishi mumkin.

Sovutkich va muzlatkich eshigi savatchasi

Eshik savatchasini chiqarib olish/qayta joylash

- 1 Savatchaning har ikkala tomonini ushlang va tepaga ko'targan holda uni chiqarib oling.

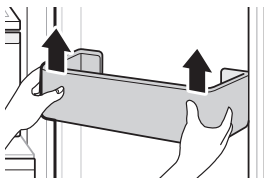

- 2 Eshik savatchalarini chiqarib olish jarayoniga teskari tartibda qayta joylashtiring.
- 3 Olib tashlash jarayonining aksini bajargan holda uni o'z joyiga o'rnating.

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi

Bu xususiyatdan faqat  yoki  logotipiga ega bo'lgan modellarda foydalanish mumkin.

LG ThinQ ilovasi smartfondan foydalanib jihoz bilan aloqa qilishga imkon beradi.

LG ThinQ ilovasini o'rnatish

Smartfonda Google Play Store yoki Apple App Store do'konlaridan **LG ThinQ** ilovasini qidiring. Ilovani yuklab olish va o'rnatish ko'rsatmalariga amal toping.

LG ThinQ ilovasi xususiyati

Smart Diagnosis

Agar sizda ilovadan foydalanishda muammolar bo'lsa, ushbu aqlli tashxislash xususiyati muammoni tashxislashda yordam beradi.

Smart Diagnosis

Bu xususiyatdan faqat  yoki  logotipiga ega bo'lgan modellarda foydalanish mumkin.

Jihozingiz bilan muammolarni tashxislash va hal qilish uchun shu xususiyatdan foydalaning.

Izoh

- LGE'ga xos bo'lmagan sabablar tufayli Wi-Fi ning mavjud emasligi, Wi-Fi ning uzilishi, mahalliy ilovalar do'konining siyosati yoki ilovaning mavjud emasligi kabi tashqi omillar tufayli xizmat ishlamasligi mumkin.
- Bu xususiyat avvaldan xabar berilmasdan turib o'zgartirilishi va qayerda joylashganligingizga bog'liq ravishda boshqacha bo'lishi mumkin.

Muammolarni tashxislash uchun Audible Diagnosis xususiyatidan foydaanish


Ovozli diagnostika usulidan foydalanish uchun quyidagi ko'rsatmalarni bajaring.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va menyuda **Smart Diagnosis** xususiyatini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida eshitish orqali tashxislash uchun berilgan ko'rsatmalarni bajaring.

- 1 Qulflash uchun **Lock** tugmasini bosing.
 - Agar displey 5 daqiqadan ortiq vaqt qulflanib turgan bo'lsa, qulfni faolsizlantirishingiz va keyin uni qaytadan faollashtirishingiz kerak.

*** Lock**

- 2 Sovitkich eshigini ochib, telefonni yuqori o'ngdagi karnay teshigiga yaqinlashtiring.
 - Telefon mikrofoni karnay teshigi ro'parasida tursin.

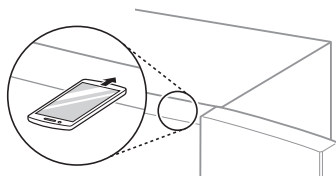

- 3 Telefoningizni ma'lumotlar o'tkazish yakunlangunicha karnayga ushlab turgan holda **Freezer** tugmasini uch soniya yoki ko'proq vaqt bosib turing.
 - Tashxislash tovushi taxminan 3 soniyadan so'ng chiqadi.
- 4 Ma'lumotlarni o'tkazish yakunlangandan keyin tashxis ilovada ko'rsatiladi.

Izoh

- Eng yaxshi natijalarni olish uchun tovushlar o'tkazilayotganda telefonni qimirlatmang.
-

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash

Tozalash bo'yicha umumiy maslahatlar

- Jihoz ichki tarafi va tashqarisini tozalayotganda uni dag'al cho'tka, tish pastasi yoki yonuvchan materiallar bilan artmang. Tarkibida yonuvchan moddalar bo'lgan vositalardan foydalanmang. Bu jihoz rangining o'chishi yoki shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Yonuvchan moddalar: spirt (etanol, metanol, izopropil spirti, izobutil spirti va hk.), eritgich, oqartirgich, benzin, yonuvchan suyuqlik, abraziv va h.k.
- Tozalagandan so'ng elektr kabeli shikastlanmaganini tekshirib ko'ring.

Jihoz tashqi qismini tozalash

- Jihozning tashqarisidagi havo ventilyatsiya tirqishlarini changyutgich yordamida tozalaganda elektronika qismlariga zarar yetkazishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin bo'lgan har qanday statik elektr tokining oldini olish uchun elektr shnuri rozetkadan uzib qo'yilishi kerak. Qurilmaning ishonchli va tejamkor tarzda ishlashini saqlab qolish uchun orqa va yon tomondagi ventilyatsiya qoplamalarini muntazam tozalab turish tavsiya qilinadi.
- Jihozning tashqi tomonidagi havo ventilyatsiya tirqishlarini toza saqlang. Havo ventilyatsiya tirqishlarining to'silib qolishi yong'inga yoki jihozning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Bo'yalgan tashqi metal yuzalarni mumlash zangdan himoyalashda yordam beradi. Plastmassa qismlarni mumlamang. Jihoz mumidan (yoki avtomobil mum pastasi) foydalangan holda bo'yalgan metal yuzalarni yiliga kamida ikki marta mumlang. Mumni toza, yumshoq latta bilan suring.
- Jihozning tashqi qismi uchun toza gubka yoki yumshoq mato va iliq suvda eritilgan yumshoq kir yuvish vositasidan foydalaning. Daga'al yoki

qattiq tozalash vositalaridan foydalanmang. Yumshoq latta bilan yaxshilab quriting. Zanglamaydigan po'latdan qilingan eshiklarni tozalaganda zararlangan matolardan foydalanmang. Maxsus matodan foydalaning va kristall bilan bir yo'nalishda arting. Bu yuzaning dog'lanishi va tiralishini kamaytirishga yordam beradi.


Jihoz ichki qismini tozalash

- Tan jarohati yoki jihoz buzilishining oldini olish uchun tokcha yoki tortmani olib tashlashdan avval u tokcha yoki tortmadan barcha oziq-ovqat mahsulotlarini olib tashlang. Aks holda joylashtirilgan mahsulotlarning og'irligi tufayli jarohat olish mumkin.
- Tokcha va tortmalarni oling va ularni suv bilan tozalang, shundan so'ng ularni o'z joyiga qo'yishdan oldin yaxshilab quriting.
- Eshik qistirmalarini yumshoq nam latta bilan muntazam tarzda artib turing.
- Eshik savatchasiga oqqan narsalar va dog'lar tozalanishi zarur, chunki ular savatchaning saqlash xususiyatiga zarar yetkazishi va hatto, buzishi ham mumkin.
- Idish yuvish mashinasidagi polkalar yoki konteynerlarni tozalamang. Bu qismlar issiqlik tufayli deformatsiyalanishi mumkin.

Konteyner qopqog'ini tozalash

Kondensator qoplamasi va ventilyatorlarni tozalash uchun chyotkali changyutgichdan foydalaning. Kondensator g'altagi sohasi panel qoplamasini chiqarib olmang.

Ishlatish samaradorligini ushlab turish uchun biz buni har 12 oyda bir marta bajarishni tavsiya qilamiz.

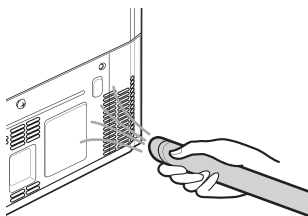

Suv filtri

Suv filtrini almashtirishdan avval

⚠ OGOHLANTIRISH

- Bu mahsulotni o'rnatish vaqtida yosh bolalarga kichkina qismlarni o'ynashlariga ruxsat bermang.
- Mikrobiologik jihatdan xavfsiz bo'lmagan yoki sifati ma'lum bo'lmagan suvdan tizimdan avval yoki keyin mos darajada dizinfeksiya qilmasdan turib foydalanmang. Sertifikatga ega bo'lgan pufakchalarni kamaytirish tizimlaridan tarkibida filtrlanuvchi pufakchalar bo'lgan dizinfeksiyalangan suvda foydalanish mumkin.

⚠ DIQQAT

- Suv bosimi 827 kPa dan ortiq bo'lgan hollarda o'rnatmang. Agar suv bosimi 827 kPa dan ortiq bo'lsa, bosimli cheklovchi klapan o'rnatishingiz kerak. Suv bosimini qanday tekshirishni bilmasangiz, professional santexnikka murojaat qiling.
- Bolg'a holatlari yuz berishi mumkin bo'lgan hollarda o'rnatmang. Agar bolg'a holatlari mavjud bo'lsa, suv bolg'asi ushlagichini o'rnatishingiz kerak. Bu holatni qanday tekshirishni bilmasangiz, professional santexnikka murojaat qiling.

- Issiq suv ta'minot liniyalariga o'rnatmang. Bu filtr tizimining maksimal ishlash suv harorati 37,8 °C ni tashkil qiladi.
- Filtrni muzlab qolishdan himoya qiling. Harorat 4,4 °C dan pastga tushgan hollarda filtrni quriting.
- Chiqitga chiqariluvchi filtr kartriji nominal sig'ida har 6 oyda yoki suv oqimida sezilarli pasayish kuzatilganida almashtirilishi KERAK.
- Suv tizimiga suvning orqaga oqishining oldini olish tizimi o'rnatilgan hollarda issiqlikdan kengayish tufayli bosimni boshqarish qurilmasi o'rnatilishi kerak.
- Barcha trubkalar va fittinglarning mahkam ekanligi va ulardan suv oqmasligiga ishonch hosil qiling.

Izoh

- Sinovdan o'tkazish laboratoriya sharoitlarida o'tkazilganligi holda haqiqatda ishlashi farq qilishi mumkin.
- Ishlab chiqaruvchining mahsulotni o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish va filtrni almashtirish bo'yicha tavsiyalarining ko'rsatilgani kabi bajarilishi juda muhimdir.

Qo'llash bo'yicha yo'riqnomalar/Suv ta'minoti parametrlari

Ishchi oqimi	1,9 l/daq
Suv ta'minoti	Kommunal yoki xususiy quduq – Ichimlik suvi
Suv bosimi	138-827 kPa
Suv harorati	0,6 - 37,8°C
Sig'imi	1892 litr

Suv filtrini almashtirish (Vertikal o'rnatiluvchi model)


*1:Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

Suv filtri har 6 oyda yoki indikator yonganida yoki suv taqsimlagichining chiqarishi kamayganida almashtirilishi kerak.


- Almashtirgani yangi filtr sotib olish uchun:
 - Almashtirish kartrijidan foydalaning: ADQ736939**
 - Mahalliy dilerga yoki distribyutorga tashrif buyuring yoki LG Electronics Mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Qo'shimcha yordam olish uchun lg.com manzilidagi veb-saytimizga tashrif buyuring

Rezbali gayka turi*1


- 1 Burama mix qopqog'ini bo'shating.




- 2 Rangli chiziq ❶ ko'rinadigan bo'lgunicha trubani suv filtri qopqog'idan tashqariga torting.



- 3 Trubani suv filtri qopqog'iga surib kirgizing, uchining to'liq germetikligiga isonch hosil qiling.



- 4 Suv filtridagi rangli chiziq ko'rinmay qolguncha vint qopqog'ini qotiring.




- 5 **Water Filter** tugmasini bosib, uch soniya davomida ushlab turing. Bu **Replacement Filter** ikonkasini qayta o'rnatadi. Yangi suv filtri faollashtirildi.


- 6 Kirib qolgan havo va ifloslovchi narsalarni tizimdan chiqarib tashlash uchun taxminan 5 daqiqa suv chiqaring.

Surib solinuvchi ulagich turi*1


- 1 Burama mix qopqog'ini chiqarib oling.

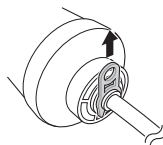


- 2 Trubani suv filtridan tortib chiqaring.

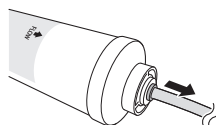

- 3 Trubani suv filtriga surib kirgizing, uchining to'liq germetikligiga isonch hosil qiling.

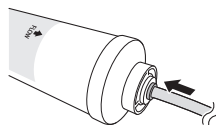

- 4 Suv filtridagi rangli chiziq ko'rinmay qolgunicha vint qopqog'ini kiringing.

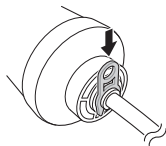

- 5 **Water Filter** tugmasini bosib, uch soniya davomida ushlab turing. Bu **Replacement Filter** ikonkasini qayta o'rnatadi. Yangi suv filtri faollashtirildi.

- 6 Kirib qolgan havo va ifloslovchi narsalarni tizimdan chiqarib tashlash uchun taxminan 5 daqiqa suv chiqaring.

⚠ DIQQAT

- Talab qilingan hollarda filtrni almashtirmaslik yoki LG tomonidan ruxsat berilmagan suv filtrlaridan foydalanish filtr kartrijidan suvning oqib ketishiga va natijada mahsulotning zararlanishiga olib kelishi mumkin.
-

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval

Sovutish

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz sovitmayapti yoki muzlatmayapti.	Elektr tokida uzilish bormi? Boshqa jihozlarda tok bor-yo'qligini tekshiring.
	Boshqa jihozlarda tok bor-yo'qligini tekshiring. Elektr kabeli sanchqisini rozetkaga to'g'ri ulang.
Jihoz yaxshi sovitmayapti yoki muzlatmayapti.	Sovutkich yoki muzlatkich harorati uning eng yuqori haroratiga sozlanganmi? Sovutkich yoki muzlatkich haroratini sovuqroq darajaga o'rnatning.
	Jihoz to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushadigan joydami yoki plita yoki isitkich kabi issiqlik chiqaruvchi buyum yaqinidami? Jihoz o'rnatilgan joyni tekshiring va uni issiqlik chiqaruvchi buyumlardan uzoqroqqa qayta o'rnatning.
	Issiq ovqatni sovitmay jihozga qo'ydingizmi? Issiq ovqatni sovutkich yoki muzlatkich bo'lmasiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Jihoz ichiga haddan ziyod ko'p oziq-ovqat mahsuloti soldingizmi? Oziq-ovqat mahsulotlari orasida tegishli bo'sh joy bo'lishini ta'minlang.
	Jihoz eshiklari jips yopilganmi? Eshikni jips qilib yoping va jihoz ichidagi oziq-ovqat mahsuloti eshik yopilishiga xalaqit bermayotganiga ishonch hosil qiling.
	Jihoz atrofida yetarlicha bo'sh joy bormi? Jihozni uning atrofida yetarlicha bo'sh joy bo'ladigan qilib o'rnatning.
Jihozdan yoqimsiz hid kelmoqda.	Sovutkich yoki muzlatkich harorati "Warm" (iliq) qilib sozlanganmi? Sovutkich yoki muzlatkich haroratini sovuqroq darajaga o'rnatning.
	Hidi o'tkir bo'lgan ovqat qo'ydingizmi? Hidi o'tkir ovqatlarni yopiq idishlarda saqlang.
	Tortmadagi sabzavot yoki meva aynib qolishi mumkin. Chirigan sabzavotlarni tashlab yuboring va sabzavotlar tortmasini tozalang. Sabzavotlar tortmasida sabzavotlarni uzoq muddat saqlamang.

Muz va suv

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Muz tayyorlagich muz chiqarmayapti yoki juda oz miqdorda muz chiqaryapti.	Jihozni yaqinda o'rnatdingizmi? - Odatda, jihoz o'rnatilgandan so'ng, taxminan 48 soat o'tganidan keyin muz tayyorlagich muz ishlab chiqaradi. - Agar sovutkich bo'lmasidagi harorat juda sovuq bo'lsa, suv filtri muzlab qolishi va muz tayyorlagichga bo'lgan suv oqishini to'sib qo'yishi mumkin.
	Jihozga suv quvurini uladingizmi yoki suv ta'minoti klapani ochdingizmi? Jihozga suv quvurini ulang va suv ta'minoti klapanini to'liq oching.
	Suvga ulangan rezina ichak bukilib qolganmi? Suvga ulangan rezina ichak bukilib qolgan bo'lsa, suv oqimi siqilib qolgan bo'lishi mumkin.
	Yaqinda ko'p miqdordagi muz olgan edingizmi? Avtomatik muz tayyorlagich ko'proq muz ishlab chiqarishi uchun taxminan 24 soat vaqt ketadi. Iltimos, kuting.
	Muz tayyorlagich tugmasini yoki boshqaruv panelidagi avtomatik muz tayyorlagich tugmasini ON (yoqish) holatiga o'tkazdingizmi? Avtomatik muz tayyorlagich panelidagi I ni bosing yoki boshqaruv panelidagi avtomatik muz tayyorlagich tugmasini ON qilib sozlang. (Qanday ishlatish bo'yicha batafsil ma'lumot uchun LG Electronics kompaniyasi saytiga tashrif buyuring yoki smart qurilmadan foydalaning.)
	Muzlatkich bo'lmasidagi harorat huda yuqori qilib belgilanganmi? Agar harorat juda issiq qilib belgilangan bo'lsa, muz sekin tayyor bo'ladi yoki umuman chiqmaydi. Avtomatik muz tayyorlagichning me'yoriy ishlashi uchun muzlatkich haroratini -18°C qilib belgilang.
	Jihoz eshigini tez-tez cohganmidingiz? Agar jihoz eshigini tez-tez ochadigan bo'lsangiz, sovuq havo chiqib ketadi va bu muz ishlab chiqarish jarayonini pasaytiradi. Qurilma eshigini ko'p ochib yopmang.
	Jihoz eshigi jips yopilganmi? Agar jihoz eshigi jips yopilmasa, muzxona bo'lmasidagi harorat oshadi va muz ishlab chiqarish tezligi pasayadi. Jihoz eshigini jips yoping.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Muz taqsimlanmayapti.	Muzning chiqayotgan tovushini eshita olmayapsizmi? Boshqaruv panelida muzni taqsimlash uchun kublangan muz rejimlari va maydalangan muzni navbati bilan tanlang.
	Muz yo'li to'silib qolganmi? (Muz o'tish yo'lini muz chelagini ajratib olish orqali ko'rishingiz mumkin.) Agar muz o'tish yo'li to'silib qolgan bo'lsa, muz to'g'ri taqsimlanmasligi mumkin. Muntazam ravishda muzni tekshirib va muz yo'lini tozalab turing.
Suv chiqmayapti.	Ta'minot klapani o'chirib qo'yilgan. (Faqat tik joylashuvchi modellar uchun) - Suv ta'minoti klapanini oching. - Sovutkich bo'lmasidagi haroratning juda sovuq ekanligini tekshiring, chunki suv filtrining muzlab qolishi va muz tayyorlagichga bo'lgan suv oqishini to'sib qo'yishi mumkin.
	Balki suv chiqaruvchi uskuna bo'sh. (Faqat tik joylashtirilmaydigan modellar uchun) Suv chiqaruvchi qurilmani to'ldiring.
	Suv ta'minoti klapani yopiqmi? (Faqat tik joylashuvchi modellar uchun) Suv ta'minoti klapanini oching.
	Siz filtrlanmaydigan suvdan foydalanasizmi? Filtrlanmagan suv tarkibida ko'p miqdordagi turli metal zarralari yoki yot moddalar bo'ladi, shu sababli, xizmat muddatidan qat'i nazar, avvalroq bu filtr ifloslangan bo'lishi mumkin.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Suvning ta'mi g'alati.	Suvning ta'mi avvalgi suv tozalagichdan olingan suvning ta'midan farq qilmoqdam? Tozalangan suv yoki sovuq suv uzoq muddat davomida foydalanilganmi?
	Filtrni o'rnatib almashtirganingizga ko'p vaqt bo'ldimi? Agar xizmat muddati o'tgan filtrdan foydalanilayotgan bo'lsa, uning tozalash unumdorligi pasayadi. Filtr almashtirishning belgilangan muddatiga muvofiq filtrni almashtirish tavsiya qilinadi.
	Filtr o'rnatgan paytingizning ilk bosqichlarida uni yaxshilab tozalaganmisiz? Siz ilk marta filtr o'rnatangiz yoki almashtirsangiz, uning ichidagi havoni chiqarishingiz va faollashtirilgan ko'mir qoldiqlarini olib tashlashingiz zarur. Suv chiqarish dastagini bosgan holda suv chiqaruvchi uskunadan 5 litrga yaqin tozalangan suvni tushirib, chiqarib yuborgandan so'ng jihozdan foydalaning. (Faollashtirilgan ko'mir inson uchun zararsizdir)
	Tozalangan suv yoki sovuq suv uzoq muddat davomida foydalanilganmi? Eskirgan suvning ta'mi bakteriyalar ko'payishi sababli o'zgarishi mumkin. Suv chiqaruvchi uskunadan 5 litrga yaqin suvni (taxminan uch daqiqa) tushirib, chiqarib yuborgandan so'ng jihozdan foydalaning.

Kondensatsiyalanish va muzlash

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz ichida yoki sabzavotlar tortmasi qopqog'ida suv to'planib qolgan.	Issiq ovqatni sovitmay jihozga qo'ydingizmi? Issiq ovqatni sovutkich yoki muzlatkich ichiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Jihoz eshigini ochiq qoldirdingizmi? Garchi jihoz eshigi yopilishi bilan tez orada bu to'planib qolgan suv yo'qolib ketse-da, u suvni quruq latta bilan artib tashlashingiz ham mumkin.
	Jihoz eshigini juda ko'p ochib yopdingizmi? Bu suv kondensati tashqaridagi harorat bilan farq sabab ham yuzaga kelishi mumkin. Namlikni quruq latta bilan artib tashlang.
	Siz issiq yoki nam ovqatning og'zini yopmayjihoz ichiga qo'ydingizmi? Oziq-ovqat mahsulotlarini qopqoqli yoki jips yopilgan idishlarda saqlang.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Muzlatkich bo'lmasida muzlar paydo bo'ldi.	Eshiklar yaxshi yopilgan bo'lishi mumkin. Jihoz ichidagi biror oziq-ovqat mahsloti eshik yopilishiga xalaqit qilmayotganligini tekshiring va eshiklar jips yopilganiga ishonch hosil qiling.
	Issiq ovqatni sovitmay jihozga qo'ydingizmi? Issiq ovqatni sovutkich yoki muzlatkich bo'lmasiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Muzlatkich bo'lmasiga kiradigan havoning kirish yoki chiqish yo'li to'silganmi? Havoning kirish yoki chiqish joyi yopilib qolmaganiga ishonch hosil qiling, chunki jihoz ichida havo aylanishi lozim.
	Muzlatkich bo'lmasiga haddan ziyod mahsulotlar qo'yilganmi? Mahsulotlari orasida tegishli bo'sh joy bo'lishini ta'minlang.
Jihozning ichida yoki tashqarisida muz yo suv kondensati hosil bo'ldi.	Jihoz eshigini tez-tez ochib yopdingizmi yoki jihoz eshigi nobop yopilganmi? Agar tashqaridagi havo jihoz ichiga kiradigan bo'lsa muz yo suv kondensati hosil bo'lishi mumkin.
	Jihoz o'rnatilgan muhitning havo namligi yuqorimi? Agar jihoz o'rnatilgan joyda havo namligi o'ta yuqori bo'lsa yoki yomg'ir sabab havo namligi yuqori bo'lgan kun bo'lsa, jihoz tashqi tarafida suv kondensati paydo bo'lishi mumkin. Har qanday namlikni quruq latta bilan artib tashlang.
Jihozning yon tarafi yoki old qismi qiziganmi?	Eshik atrofida kondensat suv hosil bo'lishini kamaytirish maqsadida jihozning bu joylarida suv kondensatiga qarshi naychalar o'rnatilgan. Suv kondensatining oldini olishga mo'ljallangan, o'zidan issiq ajratuvchi naychalar jihozning old eshigida va yon tomonlariga o'rnatilgan. Asosan jihozni o'rnatishingiz bilanoq yoki yoz paytida ushbu issiqlikni sezishingiz mumkin. Bu holat muammoni anglatmaydi va me'yoriy holat hisoblanganligi sabab, xotirjam bo'ling.
Jihozning ichida yoki tashqarisida suv paydo bo'ldi.	Jihoz atrofida biror joydan suv oqyaptimi? Oshxona chanog'i yoki boshqa joydan suv oqmayotganini tekshiring.
	Jihoz ostida suv bormi? Bu suvning erigan oziq-ovqat mahsulotidan yoki singan yo tushib ketgan idishdan oqib tushgan yoki tushmaganini tekshiring.

Qismlar va xususiyatlar

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz eshigi jips yopilmayapti.	Jihoz oldinga egilib turibdimi? Old tomonini biroz ko'tarish uchun oldingi oyoqchalarni sozlang.
	Tokchalar to'g'ri o'rnatilganmi? Zarurat tug'ilsa, tokchalarni qayta joylashtiring.
	Eshiki ortqicha kuch bilan yopdingizmi? Eshikni ortiqcha kuch ishlatib yoki shiddat bilan yopsangiz, u yopilishidan oldin qiya ochiq qolishi mumkin. Eshikni qarsillatib yopmasligingizga ishonch hosil qiling. Eshikni ehtiyotlik bilan yoping.
Jihoz eshigini ochish qiyin bo'lib qoldi.	Siz eshikni yopgan zahoti ochdingizmi? Agar jihoz eshigini yopganingiz zahoti bir daqiqa davomida yana ochsangiz, jihoz ichidagi bosim sabab ochishga qiynalishingiz mumkin. Jihoz ichidagi bosim barqarorlashgandan so'ng, bir necha daqiqada eshikni yana ochib ko'ring.
Eshik o'qi mos darajada ichkariga va tashqariga taxlanmaydi.	Old tomondagi tekislash oyoqchalari uzaytirilganmi, jihoz tekismi va eshiklar tekislanganmi? Eshik shavatchalari to'ldirilgandan keyin eshik o'qi yoki Eshikni avtomatik ochish funksiyasining noto'g'ri ishlashining oldini olish uchun eshiklar noteks bo'lib qolishi mumkin. Ularning polga mahkam yopishib turishi uchun old tomondagi tekislash oyoqchalarini to'liq uzaytiring. Sovutkichning chap tomondagi eshigini eshik o'qi yana to'g'ri ishlay boshlagunicha ko'tarish uchun Eshikni tenglashtirish bo'limidagi ko'rsatmaga amal qiling. U jihozning chap eshigi bilan tekislanishi uchun jihozning o'ng eshigini rostlang.
Jihozning ichidagi chiroq yonmayapti.	Chiroq xatoligi Eshikni yoping va qayta oching. Agar chiroq yonmasa, LG Electronics mijozlarga ma'lumotlar berish markaziga murojaat qiling. Chiroqni chiqarib olishga urinmang.

Shovqinlar

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz shovqin bilan ishlamoqda va noodatiy ovozlarni chiqarmoqda.	Jihoz yumshoq polga o'rnatilganmi yoki notekis qo'yilganmi? Jihozni qattiq va tekis polga o'rnatish.
	Jihozning orqa tarafi devorga tegib turibdimi? Jihozni uning atrofida yetarlicha bo'sh joy bo'ladigan qilib o'rnatish.
	Jihoz orqa tarafiga turli buyumlar tashlanganmi? Jihozning orqa tarafiga tashlab yuborilgan buyumlarni olib tashlash.
	Jihoz ustida biror buyum bormi? Jihoz ustida turgan buyum olib tashlash.
Chiqiraydigan ovoz	Avtomatik muzdan tushirish davri boshlansa yoki tugasa muzdan tushirishni boshqarish tizimi chiqirlagan ovoz chiqaradi. Termostatni boshqarish tizimi (yoki ba'zi modellarda jihoz boshqaruvi tizimi) ham uing ishlash davri yonganda yoki o'chganda chiqirlagan ovoz chiqaradi. Me'yorda ishlamoqda
Guldiragan ovoz	Guldiragan shovqin jihozning suyuqlik oquvchi qismlaridan, orqa tomonidagi suv oqadigan naychadan (faqat tik joylashuvchi modellar uchun) yoki jihoz tepasidagi yo atrofidagi buyumlardan kelayotgan bo'lishi mumkin. Me'yorda ishlamoqda
	Jihoz polda tekis joylashmagan. Pol yumshoq yoki notekis yoki muvozanatlovchi oyoqlari sozlanishi zarur. "Eshikni muvozanatlash" bo'limini qarang.
	Ishlash davomida chiziqli kompressorli jihoz sal siljigan. Me'yorda ishlamoqda Agar kompressor uch daqiqadan keyin ham guldirashdan to'xtamasa, jihozni elektr ta'minotidan uzib va qayta ulash.
Vishillagan ovoz	Bug'latuvchi parrak dvigateli sovutkich va muzlatkich bo'lmalari bo'ylab havoni aylantirmoqda. Me'yorda ishlamoqda
	Havo kondensator parragi yordamida kondensatordan siqib itariladi. Me'yorda ishlamoqda
Shildiragan ovoz	Jihozning sovitish tizimida suyuqlik oqmoqda. Me'yorda ishlamoqda
Qalquvchi ovoz	Harorat o'zgarganligi sababli ichki devorlarning qisqarishi yoki kengayishi Me'yorda ishlamoqda

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Zirillash	Agar jihozning yon yoki orqa tarafi javon yo devorga tegib turgan bo'lsa, me'yoriy zirillashlar ham turli tovushlar chiqarishi mumkin. • Bu shovqinni yo'qotish uchun jihozning yon yoki orqa tarafi devor yoki javonga tegib turmaganiga ishonch hosil qiling.

Izoh

Izoh

Izoh

