



KORISNIČKO UPUTSTVO

KLIMA UREĐAJ



Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre rukovanja proizvodom i uvek ga držite pri ruci ako vam zatreba.

SRPSKI

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PRE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA	4
Bezbednosne poruke.....	4
Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo.....	5
UPOZORENJE	5
Tehnička bezbednost.....	5
Montaža.....	6
Rukovanje.....	8
Bežični daljinski upravljač	9
Održavanje.....	9
Rashladno sredstvo.....	9
OPREZ.....	11
Montaža.....	11
Rukovanje.....	12
Održavanje.....	12

UKOVANJE

Pre upotrebe	14
Napomene za rukovanje	14
Predlozi za uštedu energije.....	14
Pregled proizvoda	15
4-smerna kaseta	15
Ekran	16
Funkcija automatskog ponovnog uključivanja	16
Korišćenje uređaja sa daljinskim upravljačem	17
Pregled žičanog daljinskog upravljača	18
Žičani daljinski upravljač	18
Radni režim	20
Režim Hlađenje, Grejanje, Odvlaživanje vazduha, Automatski, Ventilator	20
Režim Napajanje.....	23
Podšavanje brzine ventilatora	24
Podšavanje smera protoka vazduha	24
Promena temperature u Automatskom režimu.....	26

Provera sobne temperature	27
---------------------------------	----

Dodatna Funkcija 28

Pročišćavanje vazduha (na nekim modelima)	28
Prijatno hlađenje (na određenim modelima).....	28
Zaključavanje zbog dece	29
Brisanje oznake filtrera	30
Promena aktuelnog vremena.....	31

Rezervacija 31

Jednostavna rezervacija.....	31
Rezervacija spavanja.....	32
Rezervacija uključivanja.....	33
Rezervacija isključivanja	34
Rezervacija odmora	34
Nedeljna rezervacija	35

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“ 38

Karakteristike aplikacije „LG ThinQ“	38
Pre upotrebe aplikacije „LG ThinQ“.....	38
Instaliranje aplikacije „LG ThinQ“.....	39
Informacije o obaveštenjima o softveru otvorenog koda	39
Specifikacije radio-opreme	39

ODRŽAVANJE

Čišćenje..... 40

Interval čišćenja.....	40
Čišćenje filtera za vazduh.....	41
Čišćenje PM1.0 senzor	47

Saveti za održavanje 48

Pre dugog perioda prekida upotrebe.....	48
Nakon dugog perioda prekida upotrebe	48

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa 49

Funkcija samostalne dijagnoze	49
Rukovanje.....	49
Performanse	52
Wi-Fi	53

Poziv za servis 53

Situacije u kojima je neophodno pozivanje usluge.....	53
---	----

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PRE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA

Sledeće bezbednosne smernice služe za sprečavanje nepredviđenih rizika ili štete usled nebezbednog ili nepravilnog rukovanja uređajem. Smernice su podeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kako je opisano u nastavku.

Bezbednosne poruke



Ovaj simbol se prikazuje da ukaže na stvari i radnje koje mogu izazvati rizik.

Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva da biste izbegli te rizike.



UPOZORENJE

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt.



OPREZ

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati manju povredu ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Na jedinicama su prikazani sledeći simboli.



Ovaj simbol označava da ovaj uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i bude izloženo spoljašnjem izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.



Ovaj simbol označava da uputstvo za upotrebu treba pažljivo pročitati.



Ovaj simbol označava da servisno osoblje treba da rukuje ovom opremom u skladu sa Priručnikom za montažu.



Ovaj simbol označava da su informacije dostupne u Uputstvu za upotrebu ili Uputstvu za montažu.

UPOZORENJE

UPOZORENJE

- Da biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, povreda ili opekotina kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Tehnička bezbednost

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili imaju uputstva vezana za upotrebu uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Deca ne smeju da vrše čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako su dobili uputstva za upotrebu uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu bi trebalo nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

- Montaža ili popravke koje su izvršile neovlašćene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije sadržane u priručniku namenjene su za korišćenje od strane kvalifikovanog serviseru koji je upoznat sa bezbednosnim postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.
- Nečitanje i nepoštovanje svih uputstava u ovom priručniku može da dovede do kvara opreme, oštećenja imovine, ličnih povreda i/ili smrti.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas koji se koristi u uređaju zahtevaju posebne postupke odlaganja. Konsultujte se sa serviserom ili slično kvalifikovanom osobom pre nego što ih odložite.
- Kada je potrebno zameniti kabl za napajanje, zamenu bi trebalo da izvrši ovlašćeno osoblje koristeći samo originalne rezervne delove.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviseri proizvođača ili slično kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
- Uređaj bi trebalo da bude montiran u skladu sa nacionalnim propisima o ožičenju.
- Ovaj uređaj mora da ima pravilno uzemljenje.
- Ne secite i ne uklanjajte uzemljenje iz utikača.
- Pričvršćivanje žice za uzemljenje na zavrtanj poklopca utičnice ne uzemljuje uređaj osim ako je zavrtanj poklopca napravljen od metala, ako nije izolovan i ako je utičnica uzemljena kroz kućno ožičenje.
- Ako sumnjate da je klima uređaj ispravno uzemljen, neka utičnicu i strujni krug proveriti kvalifikovani električar.

Montaža

- Obratite se ovlašćenom servisnom centru kada instalirate ili premeštate klima-uređaj.
- Obratite se prodavcu, trgovcu, kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru za čišćenje ili održavanje klima uređaja.

- Nemojte da postavljate, uklanjate ili ponovo postavljate jedinicu samostalno (korisnik). Postavljanje ili popravke obavljene od strane neovlašćenih lica mogu da predstavljaju opasnost po vas i druge.
- Za električne radove obratite se prodavcu, trgovcu, kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru.
- Nemojte da pokušavate da obavljate električne radove ili radove uzemljenja osim ako za to imate licencu. Konsultujte se sa prodavcem za električne radove i radove uzemljenja.
- Nemojte da postavljate proizvod na defektno instalaciono postolje.
- Vodite računa da prostor za instalaciju ne propada sa godinama.
- Postarajte se da koristite samo dodatke koje je proizvela kompanija LG koji su posebno osmišljeni za upotrebu sa opremom, a postavljanje treba da obavi stručno lice.
- Nikada nemojte da postavljate spoljašnju jedinicu na pokretnu bazu ili na mesto odakle može da padne.
- Ne montirajte jedinicu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.
- Ne montirajte klima uređaj na mesto gde se čuvaju zapaljive tečnosti ili gasovi kao što su benzin, propan, razređivač boje itd.
- Bezbedno montirajte ploču i poklopac kontrolne kutije.
- Montirajte namensku električnu utičnicu i osigurač za struju curenja pre upotrebe proizvoda.
- Koristite standardni automatski prekidač i osigurač koji su u skladu sa nominalnom snagom klima-uređaja.
- Nemojte da koristite višestruku utičnicu, produžni kabl ili adapter sa ovim uređajem.
- Priključci kablova unutrašnje/spoljne jedinice moraju da budu dobro pričvršćeni i kabl treba da bude sproveden pravilno kako ne bi bilo sile koja izvlači kabl iz priključaka. Neodgovarajući ili labavi priključci mogu generisati toplotu ili izazvati požar.
- Nemojte povezivati žicu za uzemljenje na cev za gas, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje.
- Koristite nezapaljiv gas (azot) da proverite da li ima curenja i da ispraznite vazduh; korišćenje komprimovanog vazduha ili zapaljivog gasa može izazvati požar ili eksploziju.

Rukovanje

- Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje. Ogrebotine ili ljuštenje izolacije na kablovima za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i kabl je potrebno zameniti.
- Postarajte se da kabl za napajanje ne bude zaprljan, olabavljen ili pokidan.
- Nemojte stavljati predmete na kabl za napajanje.
- Postajte se da kabl za napajanje nije moguće izvući ili oštetiti tokom rada.
- Nikada ne dodirujte, ne koristite i ne popravljajte klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz dovod ili dovod vazduha dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da se niko, a naročito deca ne penju na spoljašnju jedinicu i da je ne udaraju.
- Obavezno koristite isključivo delove koji su navedeni na listi rezervnih delova. Nikada ne pokušavajte da izmenite opremu.
- Ne dodirujte cev za rashladno sredstvo, cev za vodu ili bilo koje unutrašnje delove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive supstance kao što su benzin, benzen ili razređivač u blizini klima-uređaja.
- Nemojte koristiti klima-uređaj u dužem periodu u maloj prostoriji bez odgovarajuće ventilacije.
- Obavezno dobro provetrite prostoriju kada se klima-uređaj i uređaj za grejanje kao što je grejalica koriste istovremeno.
- Ne blokirajte ulaz ili izlaz vazduha.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dolaze zvukovi, mirisi ili dim.
- Ako klima-uređaj bude potopljen u vodu usled poplave, obratite se ovlašćenom servisnom Centar.
- U slučaju curenja gasa (kao što je freon, propan, tečni naftni gas, itd.), dobro provetrite prostoriju pre ponovnog korišćenja klima-uređaja.
- Zaustavite rad i zatvorite prozor tokom oluje ili uragana. Ako je moguće, uklonite proizvod sa prozora pre nego što stigne uragan.

Bežični daljinski upravljač

- Nemojte nikada mešati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte puniti ili demontirati baterije.
- Baterije odložite na mesto gde nema opasnosti od požara.
- Prestanite da koristite daljinski upravljač ako ima curenja tečnosti u bateriji. Ako vaša odeća ili koža budu izložene tečnosti koja curi iz baterije, isperite čistom vodom.
- Ako progutate tečnost iz baterije, dobro isperite unutrašnjost usta i obratite se lekaru.
- Nikada nemojte da dopustite da se unutrašnja jedinica ili daljinski upravljač pokvase.

Održavanje

- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.
- Uređaj se isključuje iz izvora napajanja tokom servisiranja i zamene delova.

Rashladno sredstvo

Opšte

- Pratite standarde odgovarajućeg regiona ili zemlje za rukovanje rashladnim sredstvom i klima uređajem i za rastavljanje klima uređaja.
- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Ne unosite vazduh ili gas u sistem osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tokom montaže ili popravke.
- Ako rashladni gas curi tokom postavljanja, odmah izventilirajte oblast.

- Obavezno proverite da li rashladno sredstvo curi nakon montiranja ili popravke proizvoda.
- U slučaju curenja rashladne tečnosti, konsultujte se sa prodavcem. Kada klima uređaj treba da se postavi u maloj sobi, neophodno je preduzeti odgovarajuće mere da količina iscurele rashladne tečnosti ne prekorači graničnu koncentraciju čak i kada curi. Ako curenje rashladne tečnosti prekorači nivo granične koncentracije, može doći do nezgode sa nedostatkom kiseonika.

Samo R32



- Uređaj koji nije fiksiran bi trebalo da se čuva u prostoru gde veličina prostorije odgovara površini prostorije koja je određena za rad.
- Cevi povezane sa uređajem ne smeju da sadrže potencijalni izvor paljenja.
- Svaka osoba koja je uključena u rad na rashladnom krugu ili koja ima pristup rashladnom kolu trebalo bi da ima važeći sertifikat od strane akreditovanog organa za procenu, koji potvrđuje njenu kompetenciju da bezbedno rukuje rashladnim tečnostima u skladu sa specifikacijom za procenu priznatoj u industriji.
- Servisiranje se vrši samo prema preporuci proizvođača opreme. Održavanje i popravke za koje je potrebna pomoć drugog kvalifikovanog osoblja će se obavljati pod nadzorom lica kompetentnog za upotrebu zapaljivih rashladnih sredstava.
- Držite sve potrebne ventilacione otvore dalje od prepreka.
- Uređaj bi trebalo da se skladišti u prostoriji bez neprekidnog rada sa otvorenim plamenom (na primer gasnog uređaja koji radi) i izvora paljenja (na primer, električnog grejača).
- Uređaj koji nije fiksiran bi trebalo da se skladišti u prostoriji bez neprekidnog rada sa otvorenim plamenom (na primer gasnog uređaja koji radi) ili drugih potencijalnih izvora paljenja (na primer električni grejač u upotrebi, vrele površine).

- Uređaj bi trebalo čuvati na način koji sprečava mehanička oštećenja.

OPREZ

OPREZ

- Da biste smanjili rizik od lakših povreda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Montaža

- Prenos klima uređaja moraju da obavljaju dve ili više osoba ili koristite viljuškar.
- Nemojte instalirati klima-uređaj na lokaciji na kojoj je direktno izložen morskom vetru (slanom vetru).
- Pravilno postavite odvodno crevo za nesmetano odvođenje kondenzovane vode.
- Instalirajte klima-uređaj na lokaciji na kojoj buka ili izduvna isparenja koja generiše spoljna jedinica neće predstavljati smetnju za komšije.
- Nakon instalacije ili popravke, bezbedno odložite ambalažu i prateće materijale kao što su vijci, ekseri, plastične kese ili baterije koristeći odgovarajući materijal za pakovanje.
- Budite pažljivi prilikom raspakivanja ili instaliranja klima-uređaja.
- Naročito vodite računa o ivicama kućišta i krilcima kondenzatora i isparivača.
- Da bi se izbegle vibracije ili curenje vode, održavajte nivo čak i prilikom postavljanja proizvoda.
- Prilikom postavljanja jedinice koristite instalacioni komplet priložen uz proizvod.
- Krilca izmenjivača toplote imaju oštre ivice koje mogu da uzrokuju posekotine. Da biste izbegli povredu, nosite rukavice ili prekrijte krilca dok radite oko njih.

Rukovanje

- Nemojte piti vodu koja je ispuštena iz klima-uređaja.
- Nemojte da postavljate predmete u neposrednoj blizini spoljašnje jedinice i nemojte da dopustite da se lišće i drune nečistoće nagomilavaju oko jedinice. Lišće pruža podložno okruženje za sitne životinje koje mogu da uđu u jedinicu. Kada se nađu unutar jedinice, takve životinje mogu da uzrokuju kvarove, pojavu dima ili vatre ako dođu u dodir sa električnim delovima.
- Ne dozvolite da klima uređaj radi duže vreme kada je vlažnost veoma visoka ili kada su vrata ili prozor ostavljeni otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vetru iz klima uređaja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Nemojte koristiti proizvod u specijalne svrhe, kao što su čuvanje hrane, umetničkih dela itd. Klima-uređaj je konstruisan za potrošačku upotrebu i nije precizni rashladni sistem. Postoji rizik od oštećenja ili gubitka imovine.
- Ne uključujte prekidač ili struju ako su prednji panel, kućište, gornji poklopac ili poklopac kontrolne kutije uklonjeni ili otvoreni.
- Nemojte da otvarate prednju rešetku proizvoda tokom upotrebe. Nemojte da dodirujete elektrostatički filter ako je jedinica njime opremljena.
- Vodite računa da voda ne dospe u proizvod.
- Postarajte se da nema prepreka u blizini spoljašnje jedinice. Prisustvo prepreka u blizini spoljašnje jedinice može da smanji performanse spoljašnje jedinice ili pojača zvuk tokom rada.
- Nemojte da isključujete napajanje odmah nakon zaustavljanja rada. Uvek sačekajte najmanje pet minuta pre isključivanja napajanja.

Održavanje

- Koristite čvrstu stolicu ili merdevine kada čistite, održavate ili popravljate klima uređaj na visini.
- Nemojte da priključujete ili isključujete utikač za napajanje da biste uključili ili isključili jedinicu.

- Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače ili vodu za prskanje prilikom čišćenja klima uređaja. Koristite meku krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne delove klima uređaja kada skidate filter za vazduh.
- Pokidajte i bacite plastičke kese za pakovanje da se deca ne bi igrala njima.
- Ako se proizvod neće koristiti duže vreme, isključite utikač za napajanje ili isključite prekidač strujnog kola.
- Nemojte da naginjete jedinicu kada je uklanjate ili deinstalirate. Kondenzovana voda koja se nalazi unutra može se prosuti.
- Redovno proveravajte da li na osnovi ima oštećenja, naročito ako se već dugo koristi.
- Uvak ubacujte filter tako da bude pričvršćen. Očistite filter na svake dve nedelje ili češće po potrebi. Zaprljan filter smanjuje efikasnost klima uređaja i može da uzrokuje kvar ili oštećenje proizvoda.

RUKOVANJE

Pre upotrebe

Napomene za rukovanje

- Podesite smer protoka vazduha vertikalno da biste cirkulisali vazduh u zatvorenom prostoru.
- Ubrzajte ventilator da brzo ohladi ili zagreje vazduh u zatvorenom prostoru, u kratkom vremenskom periodu.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru može da se pogorša ako se uređaj koristi duže vreme.
- Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. Prašina i nečistoće sakupljene u filteru za vazduh mogu blokirati protok vazduha ili smanjiti performanse uređaja.


Predlozi za uštedu energije

- Nemojte previše hladiti prostor. To može biti štetno po zdravlje i može trošiti više električne energije.
- Blokirajte sunčevu svetlost roletnama ili zavesama dok koristite uređaj.
- Držite vrata ili prozore dobro zatvorenim dok koristite uređaj.

Pregled proizvoda

4-smerna kasetna

SRPSKI

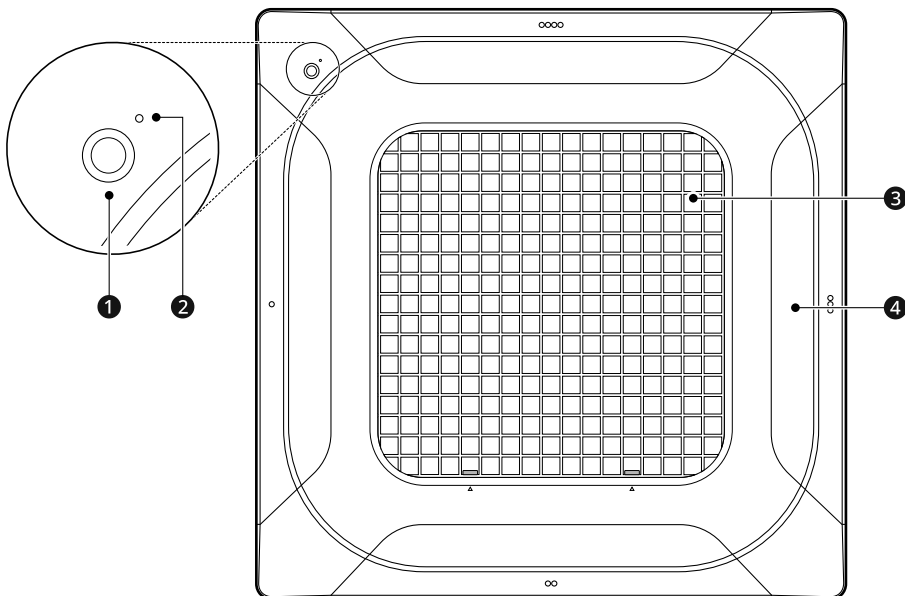

❶ Lampica operativnog statusa i prijemnik za daljinski upravljač

Prikazuje radni status i sadrži prijemnik za bežični daljinski upravljač.

❷ Dugme za prinudni rad

Pokreće proizvod kada daljinski upravljač ne može da se koristi.


❸ Ulaz vazduha i filter za vazduh

- Ulaz vazduha: Unosi vazduh iz sobe.
- Filter za vazduh: Smanjuje prašinu u vazduhu.

❹ Izlaz vazduha

Cirkuliše vazduh nazad u prostoriju na željenoj temperaturi.

Ekran

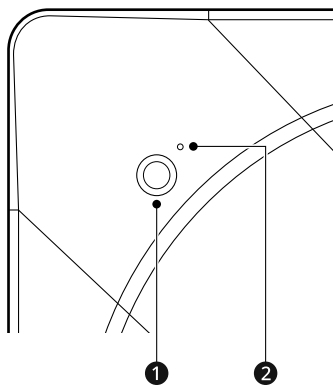

1 Lampica operativnog statusa

Boja	Opis
Zelena	1) Režim hlađenja ili grejanja 2) Topli start ili režim odmrzavanja pre pokretanja režima grejanja
Žućkastozele na	1) Vreme za čišćenje filtera u režimu hlađenja ili grejanja*1 2) kada se podese rezervacije.
Narandžasta	Vreme za čišćenje filtera kada se proizvod me koristi.

*1 Indikatorska lampica Čišćenje filtera ne uključuje se počev od odgovarajućeg proizvodnog broja proizvoda (nakon oktobra 2021.).


2 Dugme za prinudni rad

Pokreće proizvod kada daljinski upravljač ne može da se koristi.

- Pritisnite i držite dugme 2 oko 2 sekunde.

Funkcija automatskog ponovnog uključivanja

- Kada se uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, vraćaju se prethodna podešavanja rada i pokreće se na isti način.
- Ova funkcija je korisna u slučaju nestanka struje.
 - Ova funkcija se omogućava pomoću podrazumevanih fabričkih podešavanja.
 - Ako želite da podesite ili onemogućite funkciju automatskog ponovnog uključivanja, pritisnite i zadržite dugme za prinudni rad 2 15 sekundi.

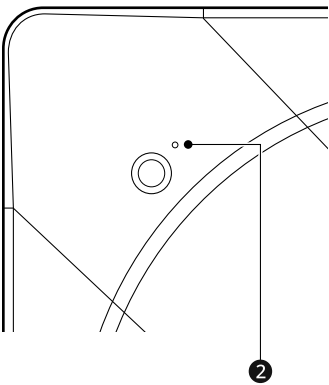

Korišćenje uređaja sa daljinskim upravljačem

Pratite ove korake da vidite detaljan vodič za korišćenje proizvoda sa daljinskim upravljačem.

- 1 Kliknite na veb-adresu niže.
 - www.lg.com
- 2 Unesite naziv modela u polje za pretragu.
 - Naziv modela nalazi se na daljinskom upravljaču ili je odštampan na kutiji u koju je upakovan daljinski upravljač.
- 3 Potražite priručnik koji želite da vidite.


NAPOMENA

- Neki modeli nemaju priručnik na veb-stranici. Za te modele pogledajte priručnik priložen uz daljinski upravljač.

Pregled žičanog daljinskog upravljača


Žičani daljinski upravljač

Žičani daljinski upravljač vam omogućava jednostavnije rukovanje uređajem.

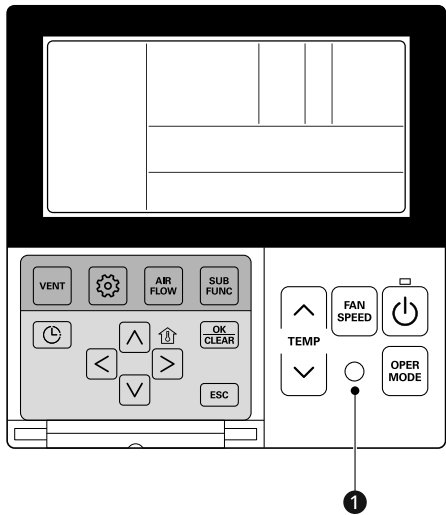

Dugmad

Slika	Opis
	Napajanje Uključuje/isključuje uređaj
	OPER MODE Bira željeni režim rada
	FAN SPEED Podešava brzinu ventilatora
	Podešavanje temperature Podešava željenu temperaturu

Slika	Opis
	VENT Pokreće uređaj i rashladne proizvode međusobno povezane
	Podešavanje  Podešava različite funkcije
	AIR FLOW Bira smer protoka vazduha
	SUB FUNC Bira podfunkciju
	Rezervacija  Automatski uključuje ili isključuje uređaj u željeno vreme
	Smer     Bira podešavanje na ekranu
	OK/CLEAR Podešava ili tkazuje podešavanje
	ESC Napušta meni
❶ Prijamenik za žičani daljinski upravljač Prima signal od bežičnog daljinskog upravljača.	

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti u funkciji i prikazane u zavisnosti od tipa proizvoda.
- Kada se koristi sistem istovremenog rada, kada god se pritisne dugme na daljinskom upravljaču, sistem radi približno 1–2 minuta.

Radni režim

Režim Hlađenje, Grejanje, Odvlaživanje vazduha, Automatski, Ventilator


Režim rada možete da promenite kada je uređaj uključen.

Režim hlađenja

Obezbeđuje strujanje hladnog vazduha u unutrašnji prostor.

1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .


2 Pritisnite dugme **OPER MODE** više puta da biste izabrali režim Hlađenje.

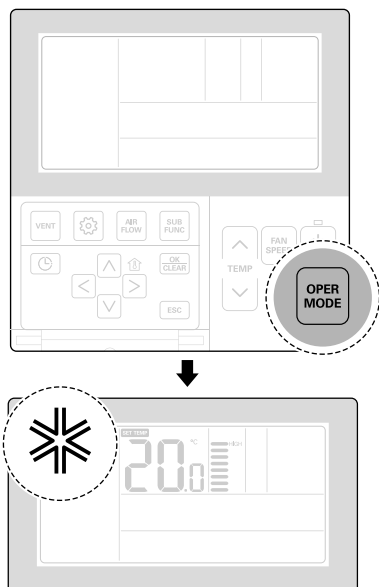

3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da biste podesili željenu temperaturu.

- Svakim pritiskom povećava se ili smanjuje temperatura za 1 °C.

- Možete da podesite temperaturu na vrednost od 16 °C do 30 °C.

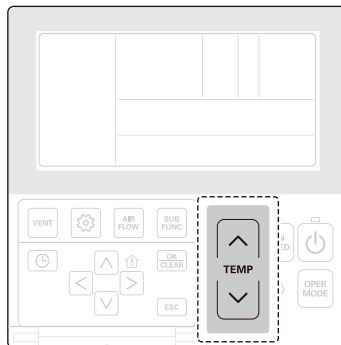

NAPOMENA



- Takođe možete da podesite željenu temperaturu pritiskom na dugme **▲** ili **▼**.
- Režim hlađenja ne radi ako je željena temperatura viša od sobne temperature.
 - Ako je tako, snizite željenu temperaturu.
 - Vrednost 5 °C je odgovarajuća za razliku između sobne i spoljašnje temperature.
 - Kada se podesi željena temperatura koja je viša od sobne temperature, izduvava se samo ventilaciono strujanje vazduha umesto hladnog vazduha.

Režim Heating (na nekim modelima)


Obezbeđuje strujanje toplog vazduha u unutrašnji prostor.

1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .

- 2 Pritisnite dugme **OPER MODE** više puta da biste izabrali režim Grejanje.

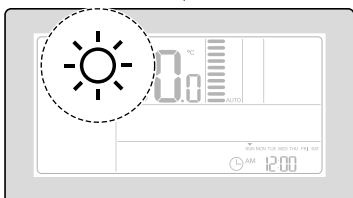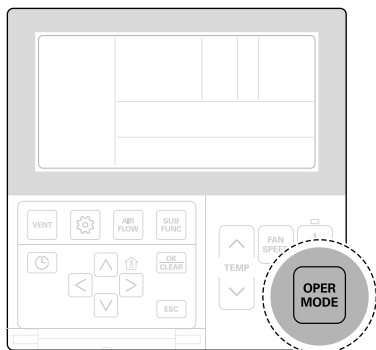

- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da biste podesili željenu temperaturu.
- Svakim pritiskom povećava se ili smanjuje temperatura za 1 °C.
 - Možete da podesite temperaturu na vrednost od 16 °C do 30 °C.


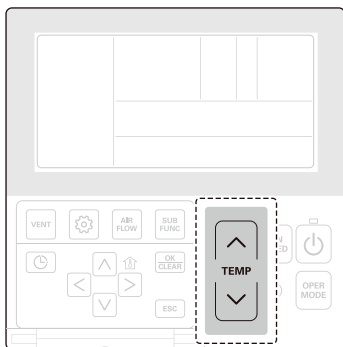


- Režim grejanja ne radi ako je željena temperatura niža od sobne temperature.
 - Ako je tako, povećajte željenu temperaturu.
 - Vrednost 5 °C je odgovarajuća za razliku između sobne i spoljašnje temperature.
 - Kada se podesi željena temperatura koja je viša od sobne temperature, izduvava se samo ventilaciono strujanje vazduha umesto toplog vazduha.

Režim odvlaživanja vazduha

Ova funkcija uklanja vlagu iz vazduha.


- 1 Uključite uređaj pritiskom na dugme **⏻**.
- 2 Pritisnite dugme **OPER MODE** više puta da biste izabrali režim Odvlaživanja vazduha.

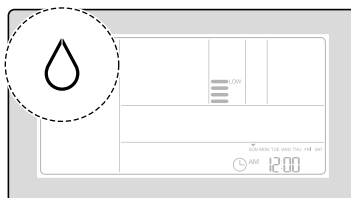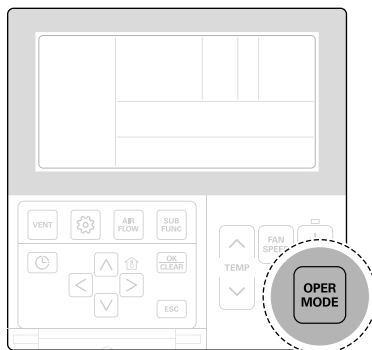

NAPOMENA

- Takođe možete da podesite željenu temperaturu pritiskom na dugme **▲** ili **▼**.



- 3 Pritisnite dugme **FAN SPEED** više puta da biste podesili brzinu ventilatora.

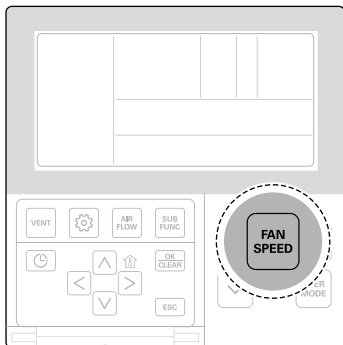

Automatski režim


Ova funkcija automatski podešava protok vazduha.

- 1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .
- 2 Pritisnite dugme **OPER MODE** više puta da biste izabrali režim Automatski.

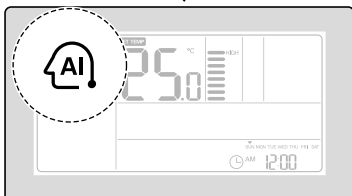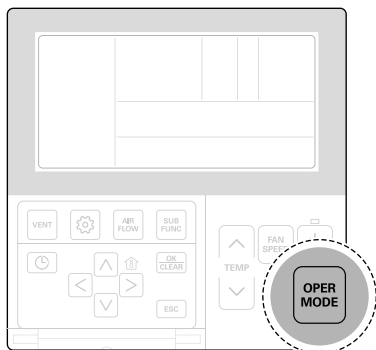

- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da biste podesili željenu temperaturu.

- Svakim pritiskom povećava se ili smanjuje temperatura za 1 °C.
- Možete da podesite temperaturu na vrednost od 16 °C do 30 °C.

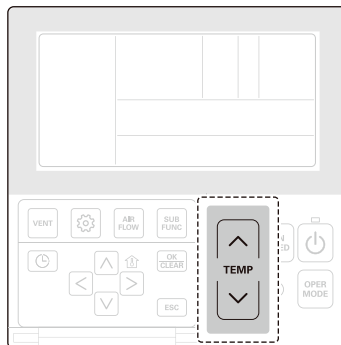

NAPOMENA



- Takođe možete da podesite željenu temperaturu pritiskom na dugme **▲** ili **▼**.
- Možete da koristite dugme **FAN SPEED** tokom automatskog režima.
- Možete da menjate druge režime rada ručno tokom Automatskog režima.

Režim ventilatora


Ova funkcija cirkuliše vazduh bez zagrevanja ili hlađenja.

- 1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .

- 2 Pritisnite dugme **OPER MODE** više puta da biste izabrali režim Ventilator.

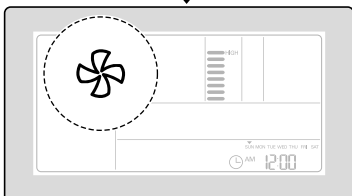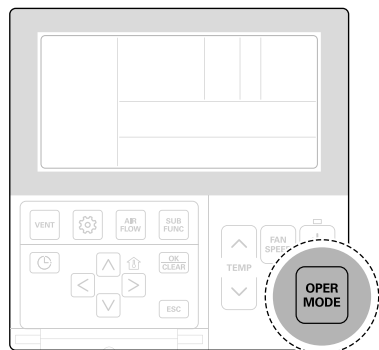

- 3 Pritisnite dugme **FAN SPEED** više puta da biste podesili brzinu ventilatora.


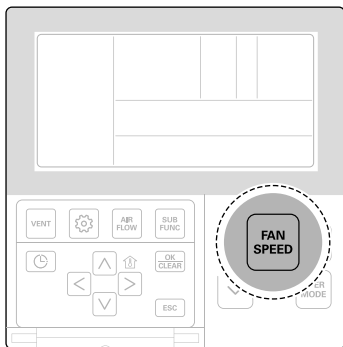


- Budući da oslobađa vazduh čija se temperatura ne razlikuje od sobne, obavlja se cirkulacija unutrašnjeg vazduha.

Režim Napajanje

Brzo možete da promenite sobnu temperaturu.



- 1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .
- 2 Pritisnite dugme **OPER MODE** više puta da biste izabrali režim Hlađenje ili Grejanje.

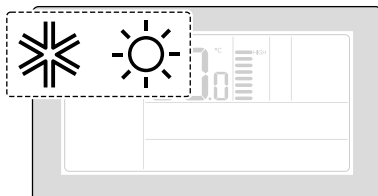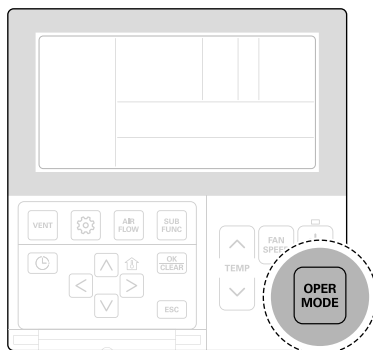


NAPOMENA

- Pri pokretanju ventilacije, kompresor AHU ne radi.
- Režim ventilacije ne oslobađa hladan vazduh, već se obavlja opšta cirkulacija vazduha.

- 3 Pritisnite dugme **FAN SPEED** više puta da biste izabrali Snažno izduvavanje.

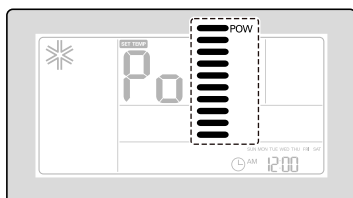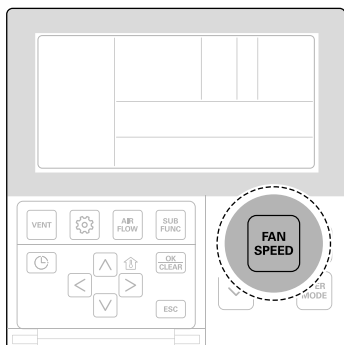

- Pritisnite dugme **FAN SPEED** više puta da biste izabrali željenu brzinu ventilatora.

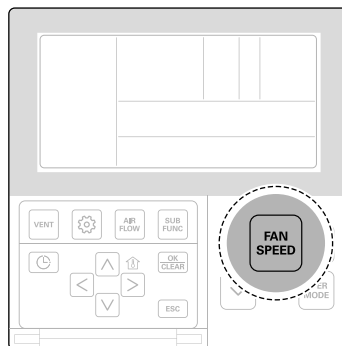

Režim hlađenja, grejanja

Svakim pritiskom menja se brzina ventilatora sledećim redosledom: sporo → malom brzinom → srednjom brzinom → brzo → snažno → automatski




NAPOMENA

- Podešavanje režima Napajanje
 - Temperatura (Hlađenje): 18 °C
 - Temperatura (Grejanje): 30 °C
 - Brzina ventilatora: Snažno izduvavanje
 - Smer izduvavanja: Fiksirajte u položaj za hlađenje vazduha i zagrevanje vazduha
- Režim Napajanje možda neće biti u funkciji u zavisnosti od modela.

Odvlaživanje vazduha, automatski, režim ventilatora

Svakim pritiskom brzina ventilatora menja se sledećim redosledom: sporo → malom brzinom → srednjom brzinom → brzo → automatski




Podešavanje brzine ventilatora

Brzinu ventilatora možete podesiti u 5 ili 6 koraka.


Podešavanje smer protoka vazduha

Možete da podesite smer protoka vazduha vertikalno.

- 1 Pritisnite dugme **AIR FLOW** više puta da biste izabrali željeni smer protoka vazduha.

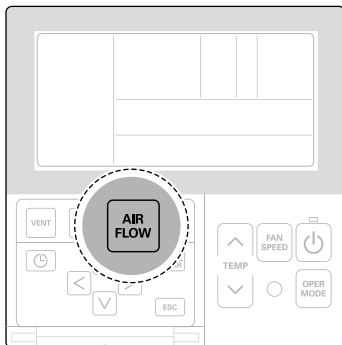

- 2 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

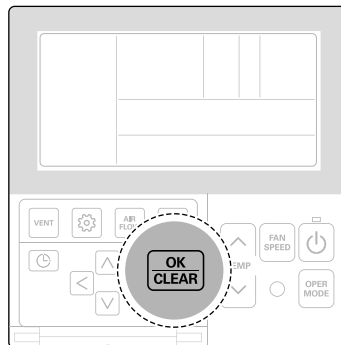

Ikona	Opis
	Pomeranje usmerivača gore-dole Podešava smer gore-dole protoka vazduha automatski.
	Indirektan protok vazduha Podešava smer vazduha blizu površine plafona tako da se protok vazduha ne kreće direktno u korisnika.
	Direktan protk vazduha Podešava smer protoka vazduha bliže podu, usmeravajući protok vazduha prema korisniku.
	Prijatan protok vazduha 4 usmerivača rade u parovima, smenjajući se između indirektnog protoka vazduha i direktnog protoka vazduha.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti u funkciji i prikazane na ekranu u zavisnosti od modela.

Podešavanje pojedinačnih uglova usmerivača

- 1 Pritisnite dugme  više puta da biste podesili pojedinačan ugao usmerivača.
 - Ikona u nastavku pojavljuje se na ekranu.


1 2 3 4

ALL STD

VERTICAL
VANE




2 Pritisnite dugme  ili  da biste izabrali usmerivač.

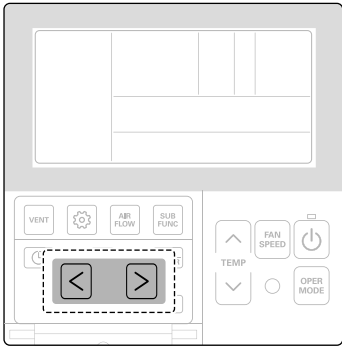


Ikona	Opis
1, 2, 3, 4	Izaberite usmerivač u skladu sa svakim brojem.
ALL	Izaberite sve usmerivače.
STD	Izaberite sve usmerivače i fiksirajte ugao izduvavanja kao standard.

3 Pritisnite dugme  ili  da biste izabrali smer usmerivača.

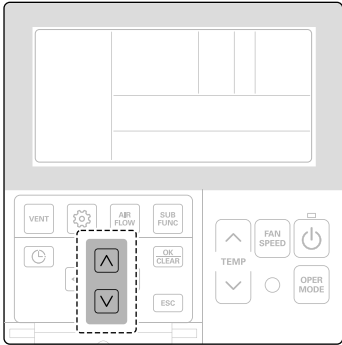

4 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

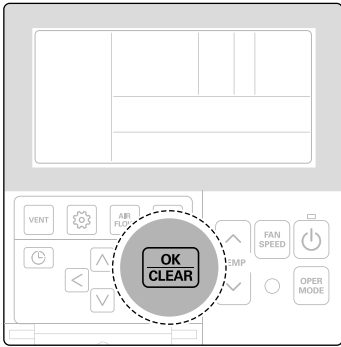

5 Podesite smer preostalih usmerivača kao što je iznad navedeno.

NAPOMENA

- Ako se usmerivač podesi na **STD**, smer svih usmerivača fiksira se kao što je navedeno u nastavku.




- Ako nema pritiskanja dugmeta tokom 60 sekundi, automatski napušta režim podešavanja.
- Kada napuštate bez pritiskanja dugmeta **OK/CLEAR**, manipulirana vrednost se ne odražava.
- Ova funkcija možda neće raditi i biti prikazan u zavisnosti od modela.

Promena temperature u Automatskom režimu

Podešava automatsko menjanje hlađenja i zagrevanja vazduha u skladu sa temperaturom u automatskom režimu.


1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .

2 Pritisnite dugme  više puta dok
dolenavedena ikonica ne zatreperi na ekranu.

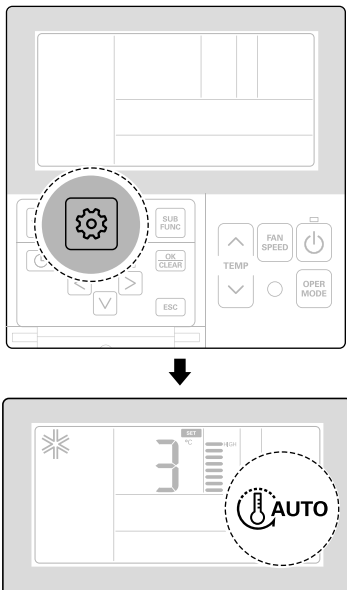


3 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili
željenu vrednost.

- Vrednost se može podesiti od 1 do 7.

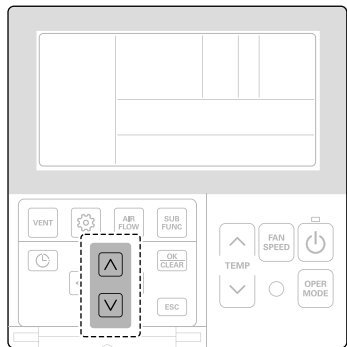

4 Pritisnite dugme **ESC** da biste obavili
podešavanje.

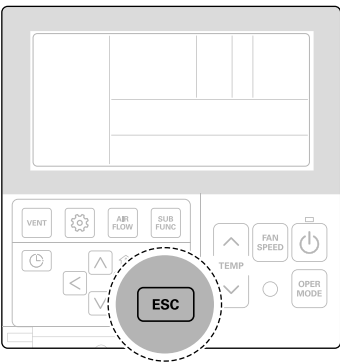


NAPOMENA

- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 25 sekundi, automatski izlazi iz režima podešavanja.

Provera sobne temperature

Proverava trenutnu temperaturu prostorije.

- Pritisnite dugme . Trenutna sobna temperatura se nakratko prikazuje na ekranu bežičnog daljinskog upravljača tokom 5 sekundi.
- Nakon 5 sekundi prebacuje se na prikazivanje željene temperature.

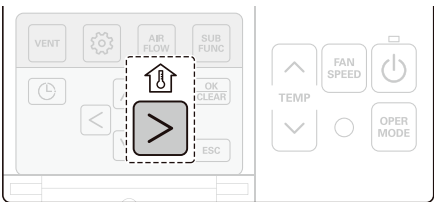

Vrste prikazane temperature

Prikazana temperatura	Ekran	Opis
Sobna temperatura	 20.0	Pokazuje trenutnu temperaturu prostorije.

Prikazana temperatura	Ekran	Opis
Podešavanje temperature		Pokazuje temperaturu koju je podesio korisnik.

NAPOMENA



- Prikazana temperatura se može razlikovati od stvarne sobne temperature ako je daljinski upravljač postavljen na mestu gde sunčevi zraci padaju direktno ili na mestu blizu izvora toplote.

Dodatna Funkcija


Pročišćavanje vazduha (na nekim modelima)

Uklanja se čak i sitna prašina koja ne može da se filtrira osnovnim prefilterom.

- 1 Pritisnite dugme **SUB FUNC** više puta dok ikona  ne prikaže na ekranu.

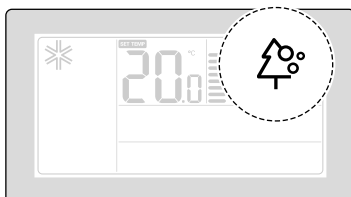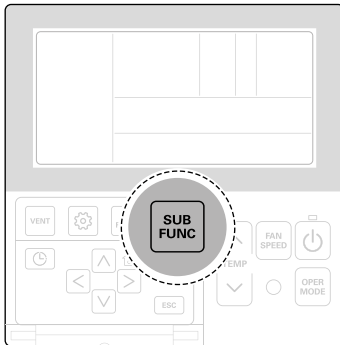

- 2 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

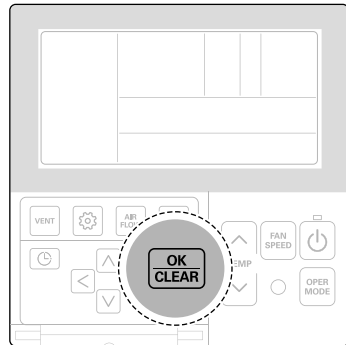

NAPOMENA



- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 25 sekundi, automatski izlazi iz režima podešavanja.
- Kada napuštate bez pritiskanja dugmeta **OK/CLEAR**, manipulirana vrednost se ne odražava.
- Funkcija pročišćavanja vazduha moguća je samo kada je proizvod pokrenut.
- Ako želite nezavisnu funkciju pročišćavanja vazduha, podesite pročišćavanje vazduha tako što ćete pritisnuti dodatno dugme za korišćenje u režimu ventilacije.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

Prijatno hlađenje (na određenim modelima)


Možete automatski da upravljate snagom hlađenja da biste održali prijatan osećaj bez isključivanja uređaja.

- Pokreće se nakon što se u unutrašnjem ambijentu dostigne željena temperatura.

- 1 Pritisnite dugme **SUB FUNC** više puta dok ikona  ne prikaže na ekranu.

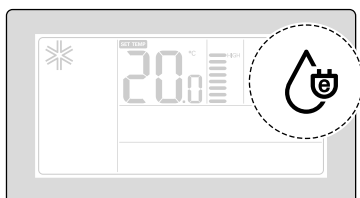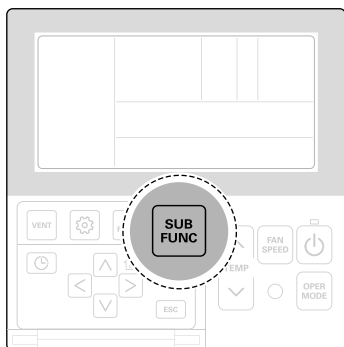

- 2 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

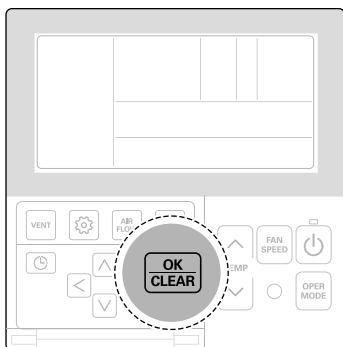



- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

Zaključavanje zbog dece

Možete da sprečite da deca ili drugi bezobzirno koriste uređaj tako što ćete onemogućiti dugmad.

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok ikona  ne počne da treperi na ekranu.


-  Zaključavanje
-  Otključavanje

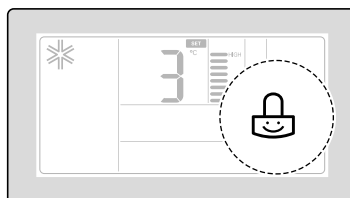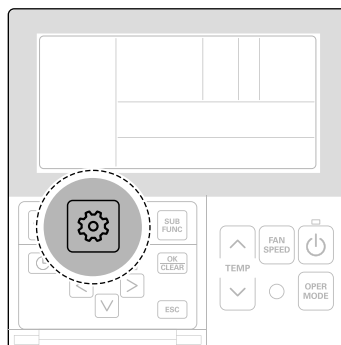


NAPOMENA

- Ako se obavi ista procedura, ikona  nestaje sa ekrana.
- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 25 sekundi, automatski izlazi iz režima podešavanja.
- Kada napuštate bez pritiskanja dugmeta **OK/CLEAR**, manipulirana vrednost se ne odražava.



- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste izabrali podešavanje zaključavanja.

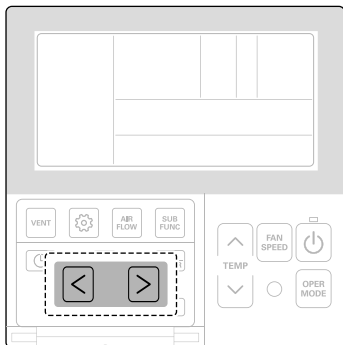


- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

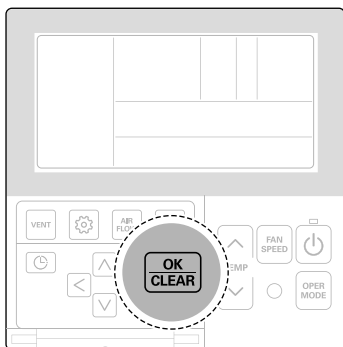

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok ikona  ne počne da treperi na ekranu.

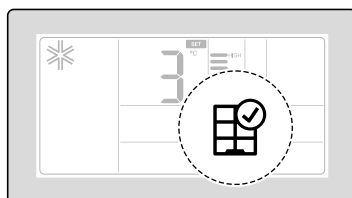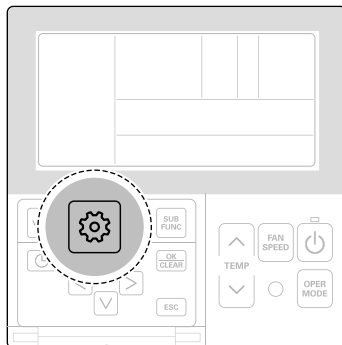

- 2 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

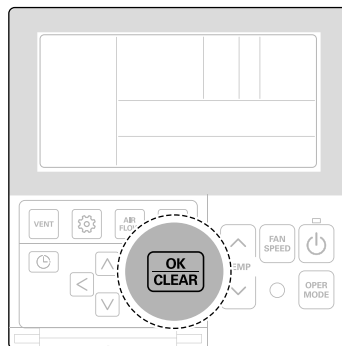

NAPOMENA

- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 25 sekundi, automatski izlazi iz režima podešavanja.
- Kada napuštate bez pritiskanja dugmeta **OK/CLEAR**, manipulirana vrednost se ne odražava.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

Brisanje oznake filtrera

Možete da izbrisete indikator brisanja filtera kada se prikaže na ekranu.

NAPOMENA

- Ako je filter prekriven prašinom, smanjuje se efikasnost hlađenja ili grejanja i akumulira se više napajanja.
- Stoga čistite filter uvek kada istekne vreme čišćenja.

- Indikator čišćenja filtera automatski se otkazuje bez zasebnog otkazivanja nakon određenog perioda.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

Promena aktuelnog vremena

- 1 Pritisnite dugme  više puta da bi aktuelno vreme zatrepilo na ekranu.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste izabrali željeni dan.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

- 3 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje prepodnevni/popodnevni sati.

- 4 Pritisnite dugme  da biste izabrali prepodnevne/poslepodnevne sate.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

NAPOMENA

- Pritisnite dugme  ako želite da se vratite na podešavanje dana.

- 5 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje sata.

- 6 Pritisnite dugme  ili  da biste izabrali željeni sat.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 01:00

NAPOMENA

- Pritisnite dugme  ako želite da se vratite na podešavanje prepodnevni/poslepodnevni časova.

- 7 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje minuta.

- 8 Pritisnite dugme  ili  da biste izabrali željeni minut.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 01:23

- 9 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

NAPOMENA

- U slučaju napuštanja sa nepotpunim informacijama, vraća se na prethodno podešavanje.
- Kada napuštate bez pritiskanja dugmeta **OK/CLEAR**, manipulirana vrednost se ne odražava.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

Rezervacija


Jednostavna rezervacija

Možete da podesite uređaj da se automatski uključuje i isključuje u željeno vreme.


Podešavanje rezervacije uključivanja

Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj isključen.

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **SIMPLE**.

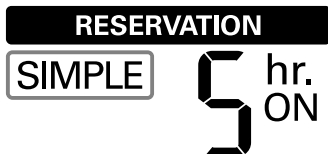

- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni sat.
 - Sat se može podesiti u vrednosti od 1 sata do 7 sati u jedinici od 1 sata.

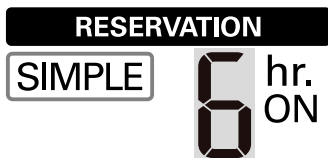

- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

Podešavanje rezervacije isključivanja


Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen.

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **SIMPLE**.



- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željene sate.

- Sati mogu da se podese u jedinicama od 1 sata do 7 sati.

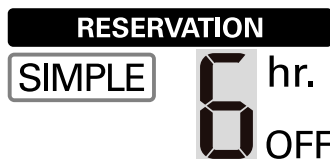

- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

NAPOMENA

- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 25 sekundi, automatski izlazi iz režima podešavanja.
- Kada napuštate bez pritiskanja dugmeta **OK/CLEAR**, manipulirana vrednost se ne odražava.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

Rezervacija spavanja

Možete da podesite da se uređaj automatski isključi nakon određenog vremena. Uređaj će automatski promeniti temperaturu i brzinu ventilatora.

Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen.

⚠ OPREZ

- Rezervišite odgovarajuće vreme za spavanje.
 - Prekomerno hlađenje vazduha nije dobro za vaše zdravlje.

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **SLEEP**.



- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeno vreme.
- Vreme se može podesiti do 7 sati.



- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.


NAPOMENA

- Režim spavanja automatski prilagođava željenu temperaturu za prijatno spavanje.
 - Dakle, može postojati razlika u željenoj temperaturi između ekrana daljinskog upravljača i klima uređaja.
- Rezervacija spavanja funkcioniše kao rezervacija isključivanja za proizvod čije podešavanje temperature se ne reguliše putem jedinice od 0,5 °C.
- Ako nema pritiskanja dugmeta tokom 60 sekundi, automatski napušta režim podešavanja.
- Kada napuštate bez pritiskanja dugmeta **OK/CLEAR**, manipulisana vrednost se ne odražava.
 - Ako se podesi rezervacija, indikator **SLEEP** se pojavljuje u donjem delu LCD ekrana.
- Kada se poveže sa proizvodom za ventilaciju i podesi se rezervacija spavanja, kada pređe u režim spavanja, nakon što istekne podešeno vreme.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

Rezervacija uključivanja

Možete da podesite uređaj da se automatski uključuje u željeno vreme.

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **ON**.



- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili **AM/PM**.



- 3 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje sata.

- 4 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni sat.



- 5 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje minuta.

- 6 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željene minute.



- 7 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

NAPOMENA

- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 25 sekundi, automatski izlazi iz režima podešavanja.
- Kada napuštate bez pritiskanja dugmeta **OK/CLEAR**, manipulisana vrednost se ne odražava.

NAPOMENA

- Ako se rezervacija podesi, indikator **RESERVATION - ON** pojavljuje se u donjem delu LCD ekrana, a uređaj se pokreće u podešeno vreme.
- Ako se rezervacija otkaže, indikator **RESERVATION - ON** nestaje.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

Rezervacija isključivanja

Možete da podesite uređaj da se automatski isključuje u željeno vreme.

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **OFF**.



- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili **AM/PM**.



- 3 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje sata.

- 4 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni sat.



- 5 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje minuta.

- 6 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željene minute.



- 7 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

NAPOMENA

- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 25 sekundi, automatski izlazi iz režima podešavanja.
- Kada napuštate bez pritiskanja dugmeta **OK/CLEAR**, manipulirana vrednost se ne odražava.
 - Ako se rezervacija podesi, indikator **RESERVATION - OFF** pojavljuje se u donjem delu LCD ekrana, a uređaj se pokreće u podešeno vreme.
 - Ako se rezervacija otkaže, indikator **RESERVATION - OFF** nestaje
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

Rezervacija odmora

Možete automatski da zaustavite rad uređaja na rezervisani dan koji podesite.

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **HOLIDAY**.

▼ SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 2 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje dana.

▼ SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 3 Pritisnite dugme ☐ ili ☐ ili **OK/CLEAR** da biste podesili željeni dan.



- 4 Pritisnite dugme ☐ ako želite da podesite druge dane u rezervaciji.

- 5 Pritisnite dugme ☐ ili ☐ ili **OK/CLEAR** ponovo da biste podesili željene dane.



- 6 Pritisnite dugme **ESC** da biste obavili podešavanje.

NAPOMENA

- Kada dođe do rezervisanog odmora, uređaj se automatski isključuje.
- Kada podesite rezervisani odmor, dok ne otkazete podešavanje odmora, uređaj se automatski isključuje u roku od 1 sata iako ste ga pokrenuli.
- Na primer, kada podesite ponedjeljak i četvrtak na odmor, slova **MON** i **THU** nestaju.



- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

Nedeljna rezervacija

Možete automatski da uključite ili isključite režim na rezervisane dane u nedelji koje podesite.

Nedeljna rezervacija se može podesiti sledećim postupkom:

- 1 Podešavanje rezervacije dana i vremena za uključivanje

- 2 Podešavanje rezervacije dana i vremena za isključivanje


Podešavanje rezervacije dana i vremena za uključivanje

- 1 Pritisnite dugme ☐ više puta dok se na ekranu ne pojavi **WEEKLY**.



- 2 Pritisnite dugme ☐ da biste se prebacili na podešavanje rezervacije termina.

- 3 Pritisnite dugme ☐ ili ☐ da biste podesili željenu rezervaciju termina.

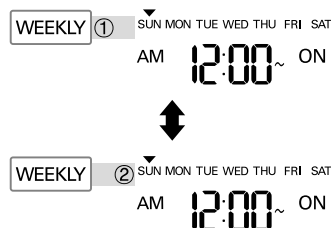


- 4 Pritisnite dugme ☐ da biste prešli na podešavanje dana.

- 5 Pritisnite dugme ☐ ili ☐ da biste podesili željeni dan.



- 6 Pritisnite dugme ☐ da biste podesili **AM/PM**.

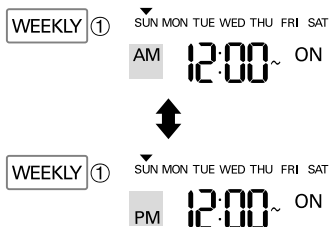

NAPOMENA

- Pritisnite dugme ☐ ako želite da se vratite na podešavanje dana.

- 7 Pritisnite dugme ☐ da biste prešli na podešavanje sata.

- 8 Pritisnite dugme ☐ ili ☐ da biste podesili željeni sat.

- Sat može da se podesi na vrednost od 0 do 12.



NAPOMENA

- Pritisnite dugme ☐ ako želite da se vratite na podešavanje prepodnevni/poslepodnevnih časova.

- 9 Pritisnite dugme ☐ da biste prešli na podešavanje minuta.

- 10 Pritisnite dugme ☐ ili ☐ da biste podesili željeni minut.


- Minuti mogu da se podese na vrednost od 00 do 59.



- 11 Pritisnite dugme ☐ da biste podesili rezervaciju dana i vremena.

Podešavanje rezervacije dana i vremena za isključivanje

- 1 Pritisnite dugme ☐ da biste podesili **AM/PM**.

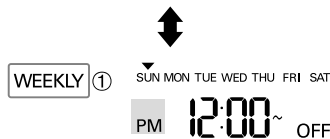

- 2 Pritisnite dugme ☐ da biste prešli na podešavanje sata.

- 3 Pritisnite dugme ☐ ili ☐ da biste podesili željeni sat.

- Sat može da se podesi na vrednost od 0 do 12.



NAPOMENA

- Pritisnite dugme ☐ ako želite da se vratite na podešavanje prepodnevni/poslepodnevnih časova.

- 4 Pritisnite dugme ☐ da biste prešli na podešavanje minuta.

- 5 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni minut.
- Minuti mogu da se podese na vrednost od 00 do 59.



- 6 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

NAPOMENA

- Nedeljna rezervacija nastavlja da radi dok je ne otkazete nakon podešavanja.
- Ako podesite na identičan način rezervaciju vremena uključivanja i rezervaciju vremena isključivanja, nedeljna rezervacija se neće obaviti.
- Uređaj se uključuje do željene temperature ako se konfiguriše tokom pretpodešavanja nedeljnog vremena rada.
 - Kada željena temperatura nije podešena, uređaj se uključuje automatski sa željenom temperaturom prethodnog rada.
- U sklopu trake ① nalazi se pokazatelj da postoji nedeljna rezervacija za odgovarajući dan.



- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“

Ova karakteristika je dostupna samo na nekim modelima sa funkcijom Wi-Fi.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogućava da komunicirate sa uređajem pomoću pametnog telefona.

Karakteristike aplikacije „LG ThinQ“

Komunicirajte sa uređajem putem pametnog telefona pomoću praktičnih pametnih karakteristika.


• Smart Diagnosis

- Ako naiđete na problem dok koristite uređaj, ova karakteristika pametnog dijagnostikovanja će vam pomoći da dijagnostikujete problem.


• Podešavanje

- Omogućava vam da podesite različite opcije na uređaju i u aplikaciji.

- 2 Isključite **mobilne podatke** ili **celularne podatke** na pametnom telefonu.

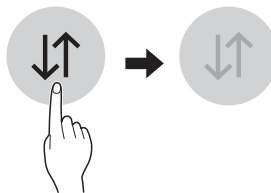

- 3 Povežite pametni telefon sa bežičnim ruterom.

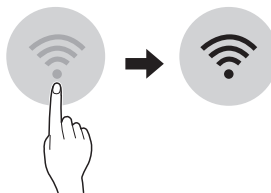

NAPOMENA

- Ako promenite bežični ruter, pružaoca internet usluga ili lozinku, izbrisite registrovani uređaj iz aplikacije **LG ThinQ** i ponovo ga registrujte.
- Aplikacija je podložna promenama u svrhu poboljšanja uređaja bez obaveštenja korisnika.
- Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.

NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li na upravljačkoj ploči svetli ikona .
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste proverili frekvenciju mreže, obratite se pružaocu internet usluga ili pogledajte uputstvo za bežični ruter.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna za bilo kakve probleme sa mrežnom vezom ili bilo kakve greške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Ako uređaj ima problema sa povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možda se nalazi predaleko od rutera. Kupite Wi-Fi repetitor (proširivač dometa) da biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza možda neće biti uspostavljena ili može biti prekinuta zbog okruženja kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće raditi ispravno u zavisnosti od pružaoca internet usluga.
- Okolno bežično okruženje može prouzrokovati da usluga bežične mreže radi sporo.

Pre upotrebe aplikacije „LG ThinQ“

- 1 Proverite rastojanje između uređaja i bežičnog rutera (Wi-Fi mreža).

- Ako je rastojanje između uređaja i bežičnog rutera preveliko, signal postaje slab. Može biti potrebno mnogo vremena da biste se registrovali ili nećete uspeti da instalirate aplikaciju.

- Ako uređaj ne može da se poveže zbog problema sa bežičnim prenosom signala, isključite uređaj i sačekajte oko minut pre nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru omogućen zaštitni zid, onemogućite zaštitni zid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
- Korisnički interfejs (UI) pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema (OS) i proizvođača.
- Ako je bezbednosni protokol rutera podešen na **WEP**, možda nećete uspeti da podesite mrežu. Promenite ga na druge bezbednosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo registrujte proizvod.

Specifikacije radio-opreme

Model	LCW-007
Frekvencijski opseg	2412 MHz – 2472 MHz
Izlazna snaga (maks.)	17,59 dBm

Instaliranje aplikacije „LG ThinQ“

Potražite aplikaciju **LG ThinQ** iz „Google Play“ prodavnice ili „Apple App Store“ na pametnom telefonu. Pratite uputstva za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Informacije o obaveštenjima o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd koji je sadržan u ovom proizvodu, pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obavezu otkrivanja izvornog koda i da biste pristupili svim navedenim uslovima licence, obaveštenjima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima, posetite <https://opensource.lge.com>.


Kompanija „LG Electronics“ će vam takođe obezbediti otvoreni izvorni kôd na CD-ROM-u uz naknadu koja pokriva troškove obavljanja takve distribucije (kao što su troškovi medija, isporuke i rukovanja) slanjem zahteva putem e-pošte na opensource@lge.com.

Ova ponuda važi za svakoga ko primi ove informacije u periodu od tri godine nakon naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

Interval čišćenja

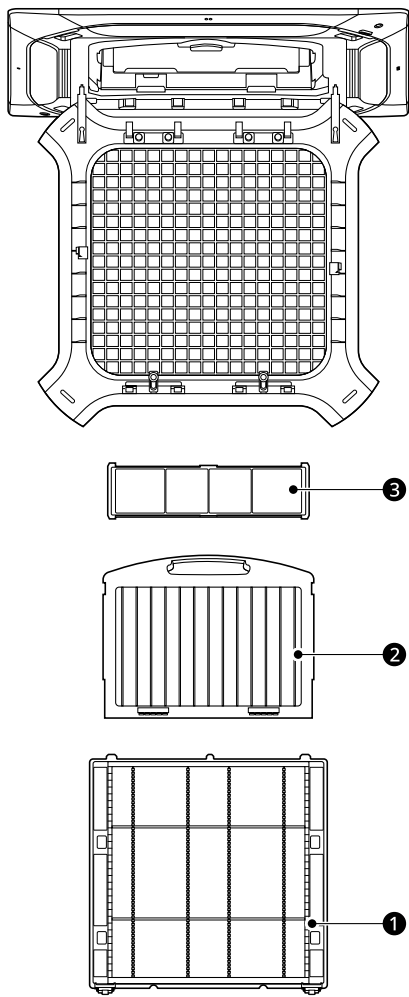

Tip filtera	Pranje vodom	Interval
3 filter za deodorizaciju*1	X	6 meseci

*1 Ovaj filter je obezbeđen samo kada je postavljen prednji panel za pročišćavanje vazduha.

NAPOMENA

- Nikada ne koristite vodu koja je toplija od 40 °C kada čistite filtere. To može dovesti do deformacije ili gubitka boje.
- Nikada ne koristite isparljive supstance kada čistite filtere. To može oštetiti površinu uređaja.
- Interval čišćenja je podešen pod pretpostavkom da se proizvod koristi 8 sati dnevno.
- Ako je filter začepljen prašinom, efikasnost hlađenja/grejanja opada.
 - 6% električne energije se uzalud potroši.

Tip filtera	Pranje vodom	Interval
1 filter za vazduh	O	2 nedelje
2 PM1.0 filter*1	O	6 meseci

Čišćenje filtera za vazduh

⚠ UPOZORENJE



- Nosite rukavice tokom rada.
- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

⚠ OPREZ



- Kada uklonite filter za vazduh, nemojte da dodirujete metalne delove unutrašnje jedinice. U suprotnom, može doći do povrede.
- Nemojte savijati filter za vazduh, jer se može slomiti.
- Pravilno sastavite filter za vazduh da biste sprečili da prašina i druge supstance uđu u proizvod.

Uklanjanje filtera


- 1 Pritisnite dugmad ❶ na obe strane i otvorite prednju rešetku.

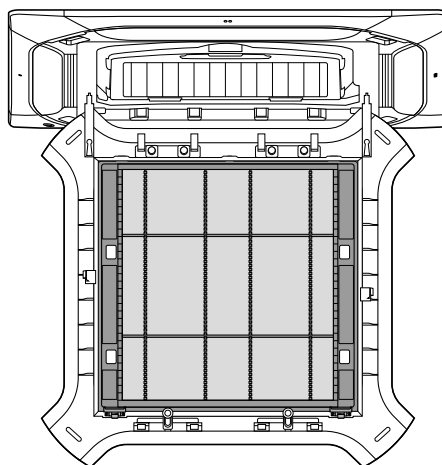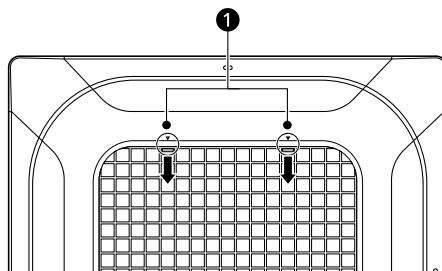



- 2** Pritisnite klipse **2** na obe strane i odvojite donji deo filtera za vazduh sa prednje rešetke.

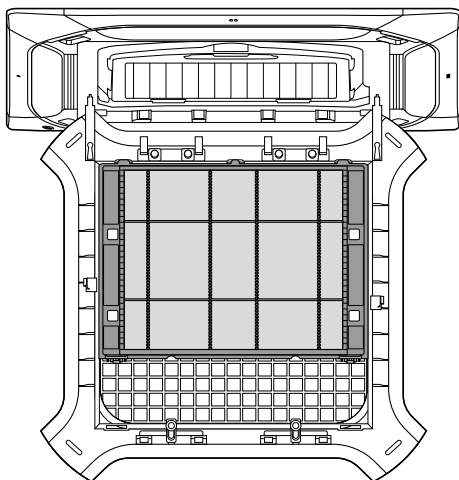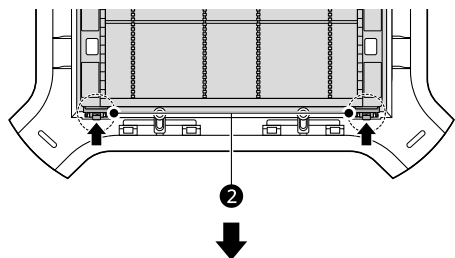

- 3** Uklonite filter za vazduh.

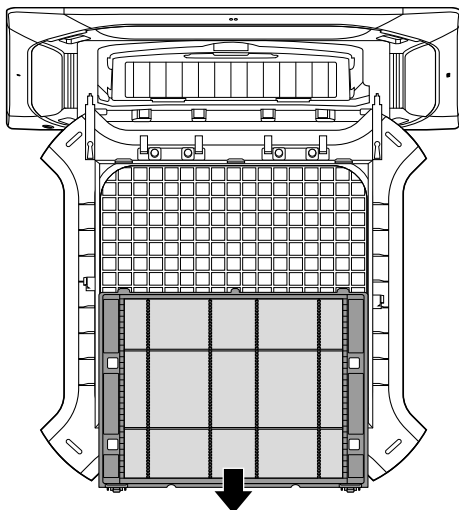


- 4** Pritisnite ručku za fiksiranje **3** i povucite nadole gornju stranu PM1.0 filtera **4**.

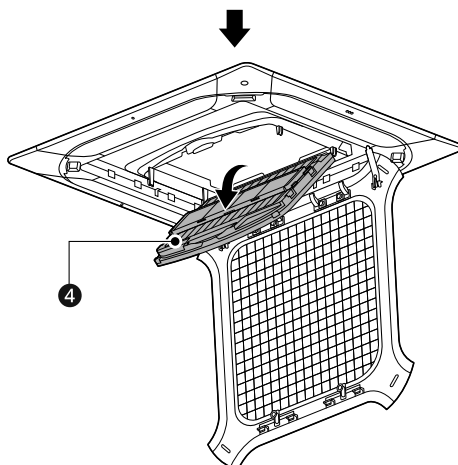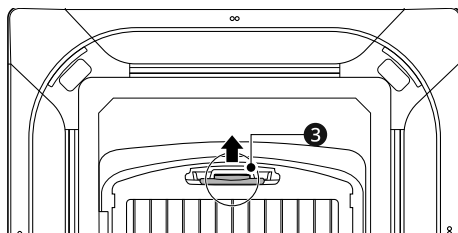


⚠ UPOZORENJE

- Nemojte da dodirujete PM1.0 filter 10 sekundi nakon otvaranje prednje rešetke.
- U suprotnom može doći do strujnog udara.

- 5** Podignite blago PM1.0 filter i uklonite ga sa uređaja.

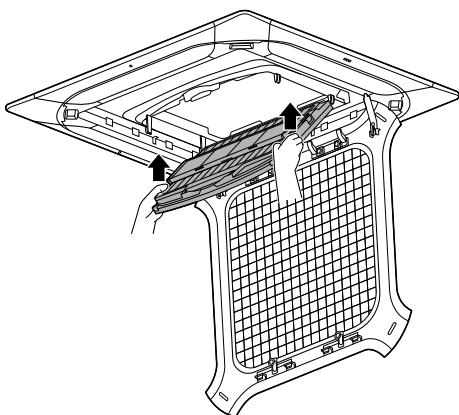


- 6** Uklonite filter za deodorizaciju **5** tako što ćete ga pritisnuti nagore.

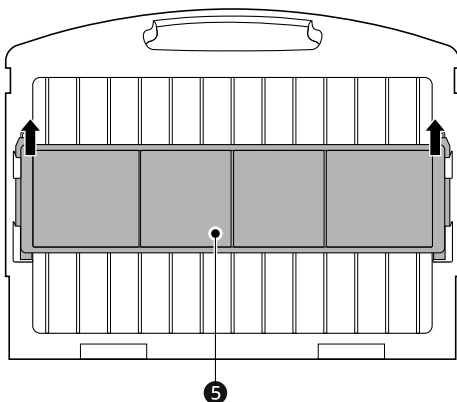


Čišćenje filtera za vazduh

- 1** Očistite filter za vazduh usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

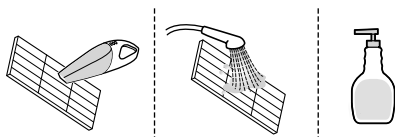


- 2** Osušite filter u hladu.

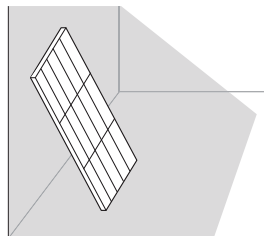

Čišćenje PM1.0 filtera i filtera za deodorizaciju

PM1.0 filter

- 1) Natopite PM1.0 filter u dovoljnoj količini vode i potopite ga i protresite nekoliko puta da biste ga očistili.
 - Očistite filter bez rasklapanja.
 - Ako je teško zaprljan, natopite ga u mlakoj vodi sa neutralnim deterdžentom i ostavite 30 minuta, a zatim temeljno isperite čistom vodom.

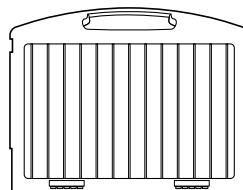

- 2) Ostavite ga u hladu jedan dan da bi se osušio.
 - Ako sklopite PM1.0 filter u kom ima zaostale tečnosti, oglasice se 7 zvučnih signala.

OPREZ

- Nemojte da koristite vodu temperature iznad 40 °C ili promenljive tečnosti.
- Nemojte da koristite kisele deterdžente kao što je limunska kiselina.
- Sušenje pomoću uređaja za zagrevanje toplim vazduhom, kao što su fen ili grejalica, može da ošteti ili deformiše filter.
- Unutrašnjost filtera je oštra, tako da nemojte direktno da je trljate ili dodirujete.

Filter za deodorizaciju


Nemojte da perete filter za deodorizaciju vodom i sušite oko 3 sata pod blagom sunčevom svetlošću ili fluorescentnim svetlom.

- Pranje filtera vodom može da ga ošteti ili deformiše.




Montiranje filtera


- 1 Ubacite filter za deodorizaciju 5 u PM1.0 filter tako što ćete ga pritisnuti nadole.

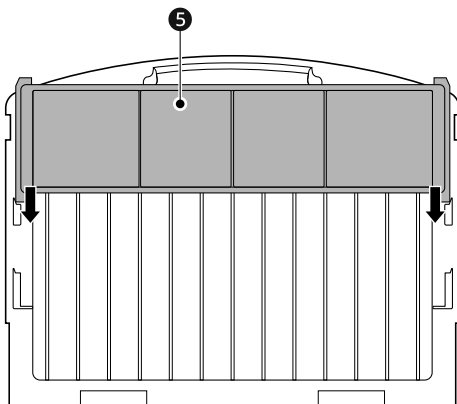


- 2 Montirajte PM1.0 filter 4 na kuke.

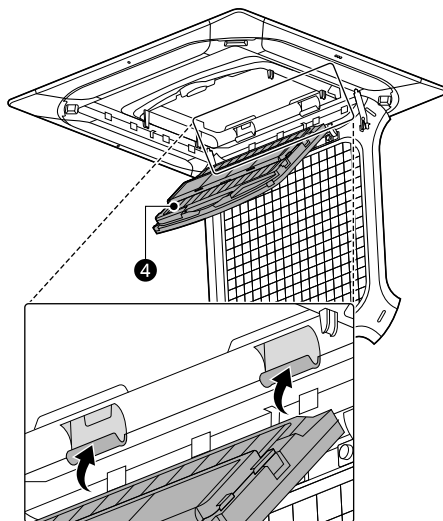


- 3** Pogurajte nagore gornju stranu PM1.0 filtera i fiksirajte na uređaj.

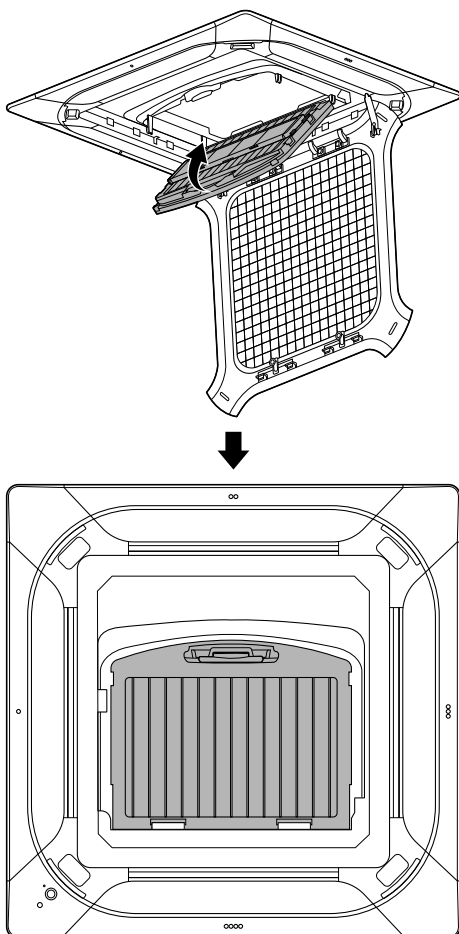


- 4** Ubacite kuke na gornju stranu filtera za vazduh u otvore.

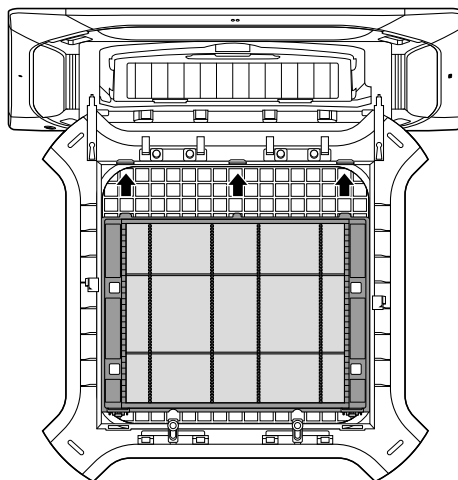


- 5** Ubacite klipse u otvore za kačenje na kuke na donjoj strani prednje rešetke.

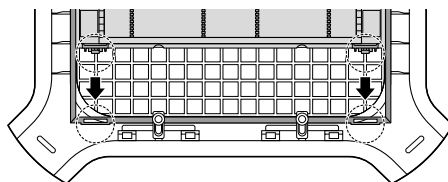


- 6** Zatvorite prednju rešetku uređaja.

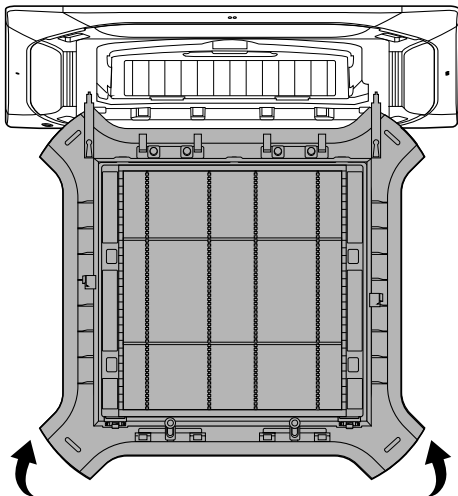

- 8** Pritisnite centralni deo leve i desne strane jednom.

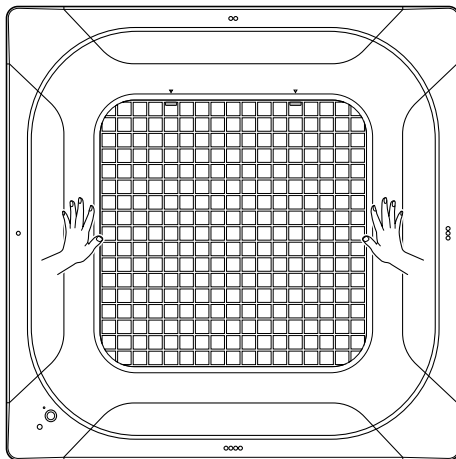

- 7** Fiksirajte bočnu stranu prednje rešetke tako što ćete pritisnuti dugmad.

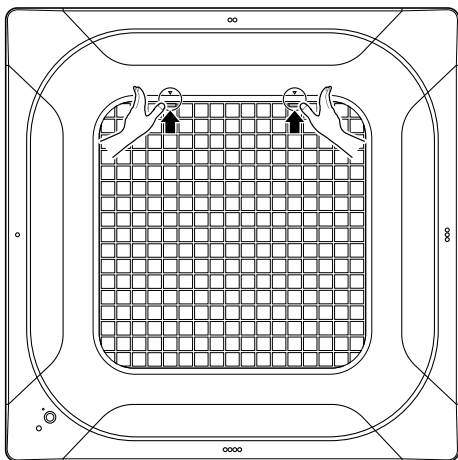

Čišćenje PM1.0 senzor


NAPOMENA

- Ovaj proces je primenljiv samo kada je postavljen prednji panel za pročišćavanje vazduha.
- PM1.0 senzor je priložen samo uz prednji panel za pročišćavanje vazduha.
- Preporučljivo je čišćenje PM1.0 senzora na svakih 6 meseci (pod pretpostavkom da se koristi 8 sati dnevno)
- Interval čišćenja je podešen pod pretpostavkom da se proizvod koristi 8 sati dnevno.


! UPOZORENJE

- Isključite napajanje uređaja pre rada.
- Vodite računa da ne ispustite proizvod pri uklanjanju ugaonog poklopca PM1.0 senzora.
- Vodite računa da ne dođe do slučajnog pada prilikom čišćenja senzora.


- 1 Uklonite poklopac senzora za prašinu ❶ na prednjem panelu.

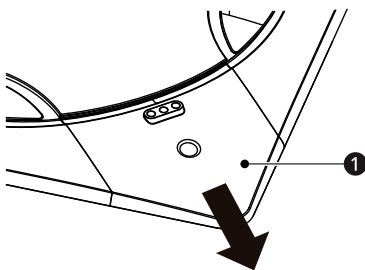


- 2 Nakon otvaranja poklopca PM1.0 senzora ❷, uklonite gumeni poklopac ❸.

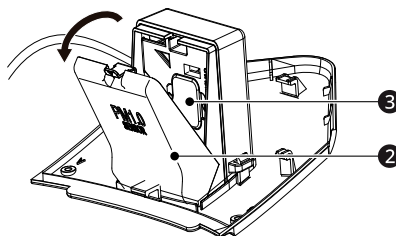


- 3 Obrišite prašinu koja prijanja na objektiv pomoću pamučnog tupfera blago nakvašenog vodom. Zatim ponovo obrišite suvim pamučnim tupferom da biste uklonili vlažnost.

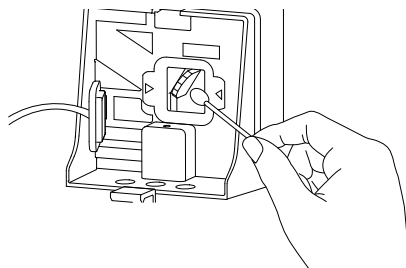

- 4 Nakon što umetnete gumeni poklopac ❸, sklopite poklopac ❷ PM1. senzora.

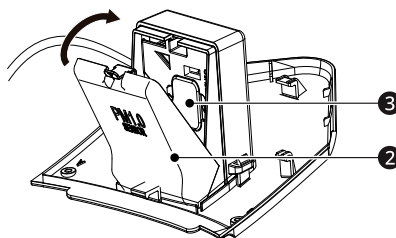


- 5** Sklopite ugaoni poklopac senzora za prašinu **1** na prednjem panelu.

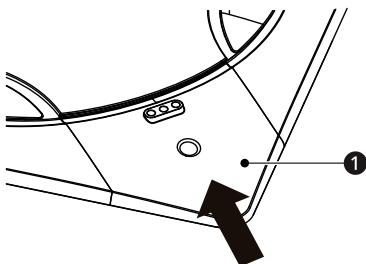

NAPOMENA

- Senzor za prašinu prikazan u nastavku ne zahteva čišćenje.
- Poklopac senzora je fiksiran na senzor pomoću vijka.

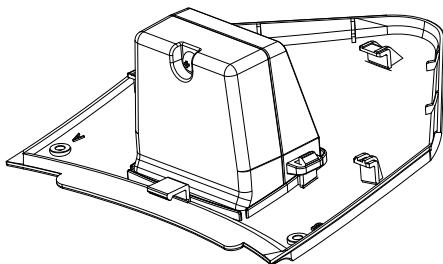

Nakon dugog perioda prekida upotrebe

- 1** Očistite filter za vazduh i postavite ga u unutrašnju jedinicu.
- 2** Proverite da li ulaz i izlaz za vazduh na unutrašnjoj/spoljašnjoj jedinici nisu blokirani.
- 3** Proverite da li je žica za uzemljenje pravilno povezana.
 - Žica za uzemljenje je možda povezana sa bočnom stranom unutrašnje jedinice.

Saveti za održavanje

Pre dugog perioda prekida upotrebe

- 1** Pokrenite klima uređaj u **režimu Ventilator** na 2 do 3 sati.
 - Tako se isušuju unutrašnji mehanizmi.
- 2** Isključite uređaj.
- 3** Isključite prekidač.

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa

Proverite sledeće pre nego što se obratite servisnom centru. Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

Funkcija samostalne dijagnoze

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju **Samostalne dijagnoze**. Ako dođe do greške, LED unutrašnje jedinice će treptati u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se lokalnom prodavcu ili servisnom centru.

Rukovanje

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne radi normalno.	Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvuci. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlažnosti nizak. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Kabl za napajanje je oštećen ili proizvodi prekomernu toplotu. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljeni) ili osigurač ne rade ispravno. Da li je osigurač pregoreo ili je prekidač strujnog kola aktiviran? • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređaj generiše kôd greške iz svoje samostalne dijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	Izabran je režim Brza promene temperature i Automatski rad. • U nekim režimima rada ne možete podesiti brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kome možete podesiti brzinu ventilatora.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	Protok vazduha koji stvara klima-uređaj može automatski da se podesi tokom rada. Kada klima-uređaj postigne podešenu temperaturu, smanjuje brzinu protoka vazduha radi izbegavanja stvaranja hladnog protoka vazduha prilikom grejanja ili radi minimiziranja potrošnje energije i promene vlažnosti u prostoriji prilikom hlađenja.
Temperatura se ne može podesiti.	Izabran je režim Ventilator i Brza promene temperature. U nekim režimima rada ne možete podesiti temperaturu. Izaberite režim rada u kom možete podesiti temperaturu.
Uređaj se zaustavlja tokom rada.	Uređaj se iznenada isključuje. Funkcija Vreme isključivanja je možda istekla, što isključuje uređaj. Proverite podešavanja tajmera.
	Da li ste napravili grešku u korišćenju tajmera? Podesite tajmer pravilno.
	Tokom rada je došlo do nestanka struje. Sačekajte da se struja ponovo uključi. Ako imate omogućenu funkciju Automatskog ponovnog uključivanja, uređaj će nastaviti svoju poslednju funkciju nekoliko minuta nakon što se napajanje vrati.
Uređaj ne radi.	Pregoreo osigurač ili blokirano napajanje. Zamenite osigurač ili proverite da li je isključen prekidač strujnog kola.
	Uređaj je isključen iz struje. Proverite da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ili da li su izolatori struje uključeni.
	Došlo je do nestanka struje. - Kada dođe do nestanka struje, isključite uređaj. - Kada se napajanje vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. Proverite da li se isključio prekidač strujnog kola.
	Uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme. Uključite uređaj.
	Orijentacija baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije tačna. - Pobrinite se da su baterije ispravno umetnute u bežični daljinski upravljač. - Ako su baterije pravilno postavljene, ali uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije i pokušajte ponovo.
	Da li su ulazni i izlazni otvori na unutrašnjoj jedinici blokirani? Uklonite prepreke.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne emituje hladan vazduh.	Vazduh ne cirkuliše pravilno. Pobrinite se da nema zavesa, roletni ili delova nameštaja koji blokiraju prednju stranu uređaja.
	Filter za vazduh je prljav. - Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. - Pogledajte „Čišćenje filtera za vazduh“ za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka. Leti, potpuno hlađenje vazduha u zatvorenom prostoru može potrajati neko vreme. U tom slučaju izaberite režim brze promene temperature da biste brzo ohladili vazduh u zatvorenom prostoru.
	Moguće je da je u prostoriji bilo veoma vruće kada je sobni klima uređaj prvi put pokrenut. Dajte mu vreme da se ohladi.
	Hladan vazduh izlazi iz sobe. Pobrinite se da hladan vazduh ne izlazi kroz ventilacione otvore u prostoriji.
	Željena temperatura je viša od trenutne temperature. Postavite željenu temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grejanja. Izbegavajte korišćenje generatora toplote kao što su električne pećnice ili gasni gorionici dok klima uređaj radi.
	Izabran je režim Ventilator. - Tokom režima Ventilator, vazduh duva iz uređaja bez hlađenja ili zagrevanja vazduha u zatvorenom prostoru. - Prebacite režim rada na hlađenje.
	Spoljna temperatura je previsoka. Efekat hlađenja možda neće biti dovoljan.
Uređaj ne emituje topao vazduh.	Kada se pokrene režim Grejanja, vodoravni usmerivač je skoro zatvoren i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi. To je normalno. Sačekajte dok uređaj ne stvori dovoljno toplog vazduha da duva kroz unutrašnju jedinicu.
	Spoljašnja jedinica je u režimu Odleživanja. U režimu Grejanja, led i inje se nakupljaju na kalemovima kada spoljašnja temperatura padne. Režim Odljeđivanja smanjuje sloj inja na kalemu i trebalo bi da se završi za otprilike 15 minuta.
	Spoljašnja temperatura je preniska. Efekat grejanja možda neće biti dovoljan.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Klima uređaj menja generisan protok vazduha tokom rada.	Kada uređaj postigne željenu temperaturu, smanjuje se brzina protoka vazduha radi izbegavanja stvaranja hladnog protoka vazduha prilikom grejanja ili radi minimiziranja potrošnje energije i promene vlažnosti u prostoriji tokom hlađenja. Ovaj simptom je normalan.
Čini se da kondenzat curi iz klima uređaja.	Kondenzacija se javlja kada protok vazduha iz klima uređaja hladi topao sobni vazduh. Ovaj simptom je normalan.

Performanse

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je uređaj isključen.	Funkcija Automatskog čišćenja je u toku. Dozvolite da se funkcija Automatskog čišćenja nastavi jer smanjuje preostalu vlagu unutar unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.
Izlaz vazduha na unutrašnjoj jedinici ispušta maglu.	Ohlađeni vazduh iz uređaja stvara maglu. Kada se sobna temperatura smanji, ovaj fenomen će nestati.
Voda curi iz spoljašnje jedinice.	Tokom funkcija grejanja, kondenzovana voda kaplje iz izmenjivača toplote. Postavite odvodno crevo ispod donje posude. Obratite se monteru.
Javlja se buka ili vibriranje.	Zvuk kliktanja se može čuti kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomeranja reverznog ventila. Zvuk škripanja: Plastični delovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire usled naglih promena temperature. Buka je normalna tokom ili nakon rada. To nije znak kvara.
	Zvuk protoka: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz uređaj. Zvuk duvanja: Ovaj zvuk se generiše da se komprimovani vazduh oslobodi u atmosferu. To je zvuk vode za odvlaživanje koja se obrađuje unutar klima uređaja. To su standardni simptomi. Buka će prestati.
Čuje se zvuk pucanja.	Ovaj zvuk se generiše širenjem ili skupljanjem prednjeg panela itd. usled promena temperature. To su standardni simptomi. Buka će prestati.
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	Neprijatni mirisi (kao što je dim cigarete) mogu da se apsorbuju u unutrašnju jedinicu i isprazne protokom vazduha. Ako neprijatan miris ne nestane, potrebno je da operete filter. Ako to ne uspe, obratite se servisnom centru radi čišćenja izmenjivača toplote.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	Proverite da li to nije miris vlage koji se oslobađa iz zidova, tepiha, nameštaja ili platnenih predmeta u prostoriji. Ako miris dolazi iz zidova, tepiha, nameštaja ili platnenog predmeta, očistite ih.
Ekran na daljinskom upravljaču je bled ili nema prikaza.	Da li su baterije istrošene? Zamenite baterije novima.
	Da li su baterije ubačene u suprotnim + i - smerovima? Postarajte se da terminali + i - na baterijama budu pravilno usmereni.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi na koji pokušavate da se povežete je netačna. Pronađite Wi-Fi mrežu povezanu sa pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrujte uređaj na aplikaciji LG ThinQ.
	Mobilni podaci pametnog telefona su uključeni. Isključite Mobilne podatke na pametnom telefonu i registrujte uređaj koristeći Wi-Fi mrežu.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno podešen. Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz. Podržana je samo frekvencija rutera od 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i povežite uređaj sa bežičnim ruterom. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se svom pružaocu internet usluga ili proizvođaču rutera.
	Udaljenost između uređaja i rutera je prevelika. Ako je rastojanje između uređaja i rutera preveliko, signal može biti slab i veza možda neće biti pravilno konfigurisana. Promenite lokaciju rutera tako da bude bliže uređaju.

Poziv za servis

Situacije u kojima je neophodno pozivanje usluge

Ako je uređaj u jednoj od sledećih situacija, pozovite servis.

- Pojava bilo kog vida neregularnosti, kao što je miris gorenja, buka itd.;
 - Isključite uređaj i prekidač strujnog kola.

54 REŠAVANJE PROBLEMA

- Nikada nemojte da pokušavate da sami restartujete uređaj.
- Strujni kabl je previše vruć ili oštećen.
- Šifra greške se generiše samostalnom dijagnozom.
- Voda curi iz uređaja čak i ako je nivo vlažnosti nizak.
- Bilo koji prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljenje) ili osigurač postaje neispravan.

NAPOMENA

- Korisnik je odgovoran za rutinske provere i čišćenje da bi se izbegle loše performanse uređaja.
 - U slučajevima koji uključuju neobične ili posebne situacije i okolnosti servisiranje sme da obavlja samo obučeno servisno osoblje.
-

Beleške



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>