

מדריך למשתמש

LG Wi-Fi

Sound Bar

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם

SL7Y (SL7Y, SPL5B-W)

מידע בטיחות

הודעה: לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתוויות הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

כבל החשמל הוא המתקן באמצעותו מנתקים את המכשיר מהחשמל. במקרה חירום, יש להבטיח גישה קלה לתקע החשמל.

בדוק את דף המפרט של המדריך למשתמש הזה בכדי לדעת בוודאות את דרישות הזרם.

על תעמיס יתר על המידה על שקעי החשמל בקיר. שקעי חשמל בקיר שיש עליהם עומס-יתר, שקעי חשמל בקיר שניזוקו או שיצאו ממקומם, כבלים מאריכים, כבלי חשמל בלויים, או בידוד פגום או מבוקע של חוטי חשמל – מהווים סכנה. כל אחד מהמצבים הללו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. בדוק באופן תקופתי את כבל החשמל של המכשיר שלך, ואם מופיעים נזק או בלאי, נתק אותו, הפסק להשתמש במכשיר, והחלף את כבל החשמל לכבל חלופי זה במרכז שירות מורשה. הגן על כבל החשמל מפגיעה פיזית או מכאנית, כמו למשל עיקום, כיפוף, צביטה, מחיצה בסגירת דלת, או דריכה. שים לב במיוחד לתקעים, שקעי חשמל בקיר, ונקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

זהירות

סכנת התחשמלות אין לפתוח

זהירות לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורי). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתרע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.

סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתרע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.

אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

אזהרה: אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.

זהירות אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים.

זהירות אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונית ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

זהירות: אין להניח על המכשיר חפצים עם להבה ששופה כגון נרות דולקים.

סמלים

מציין זרם חלופי (AC).	~
מציין זרם ישר (DC).	==
מציין ציוד בסיווג II.	⏏
מציין מצב המתנה.	⏻
מציין מצב מופעל.	I
מציין מתח חשמלי מסוכן.	⚡

זהירות: יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

תוכן העניינים

1	תחילת העבודה	2	חיבור
2	מידע בטיחות	15	סידור הכבלים (אופציונלי)
6	הקדמה	15	חיבור לספק כח AC
7	פנל קדמי	16	חיבור סאבוופר אלחוטי ורמקול אחורי (נמכרים בנפרד)
8	פנל אחורי	16	– חיבור סאב-וופר אלחוטי
9	שלט רחוק	17	– חיבור רמקול אחורי (נמכרים בנפרד)
12	התקנת ה-sound bar	18	– צליל סראונד
13	התקנת היחידה הראשית על קיר	20	– כיצד להתקין את השנאי
		21	חיבור אל הטלוויזיה
		21	– שימוש בכבל אופטי
		21	– LG Sound Sync
		23	– שימוש בכבל HDMI
		23	– Audio Return Channel - (ערוץ מחזיר אודיו)
		23	– מהו SIMPLINK?
		24	– מידע נוסף אודות HDMI
		25	חיבור ציוד אופציונלי
		25	– חיבור HDMI IN
		25	– חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN
		26	– חיבור USB
		26	– התקני USB תואמים
		27	– דרישות התקני USB
		27	– קבצים נתמכים
		29	חיבור לרשת
		30	“LG Wi-Fi Speaker”
		30	– התקנת היישום “LG Wi-Fi Speaker”
		30	פועל עם Google Assistant

1

2

3

4

5

3 הפעלה

שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית	31
– אודות Bluetooth	31
– פרופיל Bluetooth	31
– האזנה למוסיקה ממכשיר Bluetooth	31
– שולט על ההתקן Bluetooth המחובר	33
– נעילת חיבור BLUETOOTH (BT LOCK)	33
הפעלת USB	34
פעולות נוספות	35
– שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה	35
– כיבוי/הדלקה אוטומטי	36
– שינוי פונקציה אוטומטי	37
מצב המתנה	38
– מצב המתנה	38
– מצב המתנה של הרשת	38
– מצב המתנה של Bluetooth	38
איפוס הרמקול	38

4 פתרון בעיות

פתרון בעיות	39
– כללי	39
– רשת	41
– יישום	41
– הערות לשימוש אלחוטי	42
– הערות לשחרור מצב הדגמה	42

5 נספח

דרישות קובץ	43
סימנים מסחריים ורישיונות	43
מפרט	44
טיפול ברמקול	46
מידע חשוב בנוגע לשירותי רשת	46
תנאי שימוש	47

הקדמה

סמלים בשימוש במדריך זה


הערה !

מציין הערות מיוחדות ותכונות הפעלה

זהירות !

מציין אזהרות למניעת נזק אפשרי משימוש לא ראוי.

פנל קדמי

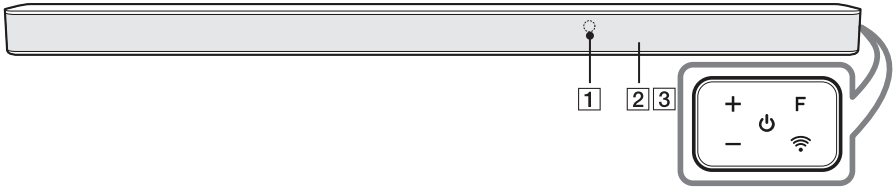

1 תחילת העבודה


1	חיישן השלט רחוק														
2	חלון תצוגה - אם לא מתקבל קלט ממקש כלשהו למשך 15 שניות, תאורת חלון התצוגה מוחשך באופן אוטומטי. לחץ על כל לחצן כדי להחזיר את התאורה לחלון התצוגה.														
	⏻ (מצב המתנה) - הפעלה וכיבוי של היחידה.														
	F (פונקציה) - בחר בפונקציה ובמקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.														
3	<table><tr><th>מקור נתונים / פונקציה</th><th>תצוגה</th></tr><tr><td>Wi-Fi</td><td>WI-FI</td></tr><tr><td>חיבור אופטי ARC LG Sound Sync (קווי)</td><td>OPT/HDMI ARC</td></tr><tr><td>Bluetooth</td><td>BT</td></tr><tr><td>LG Sound Sync (אלחוטי)</td><td>LG TV</td></tr><tr><td>HDMI IN</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>USB</td><td>USB</td></tr></table>	מקור נתונים / פונקציה	תצוגה	Wi-Fi	WI-FI	חיבור אופטי ARC LG Sound Sync (קווי)	OPT/HDMI ARC	Bluetooth	BT	LG Sound Sync (אלחוטי)	LG TV	HDMI IN	HDMI	USB	USB
מקור נתונים / פונקציה	תצוגה														
Wi-Fi	WI-FI														
חיבור אופטי ARC LG Sound Sync (קווי)	OPT/HDMI ARC														
Bluetooth	BT														
LG Sound Sync (אלחוטי)	LG TV														
HDMI IN	HDMI														
USB	USB														
	+/- (עוצמה) - כוונן עוצמת הקול.														
	📶 (Wi-Fi) - בחירת פונקציית Wi-Fi.														

1 היחידה תכבה באופן עצמאי אם לא היה שימוש במהלך 15 דקות.
כאשר הרשת מחוברת, הרמקול עובר למצב רשת בהמתנה.
כאשר הרשת מנותקת, הרמקול עובר למצב המתנה.

פנל אחורי

1

תחילת העבודה

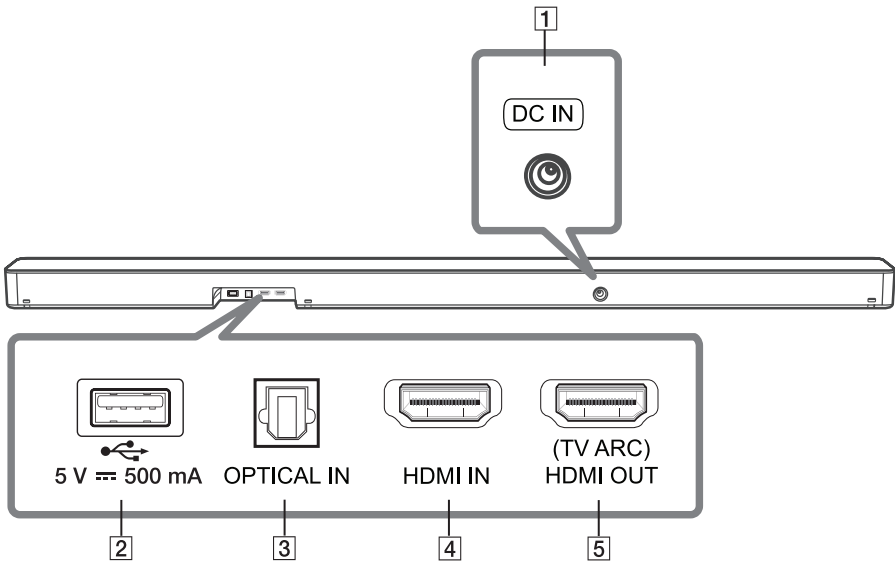**DC IN**

1 - חבר את מתאם ה-AC.

USB

2 - חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בחלקו האחורי של היחידה.

OPTICAL IN

3 - חבר את OPTICAL IN שנמצא בגב היחידה לחיבור OPTICAL OUT שבטלוויזיה.

HDMI IN

4 - חבר לכניסת HDMI IN שנמצאת בחלק בגב היחידה ולכניסת HDMI OUT שנמצאת במכשיר המתחבר.

תוכל להינות מצליל ותמונה המועברים באמצעות כבל HDMI ממכשיר חיצוני.



(TV ARC) HDMI OUT

5 - חבר את (TV ARC) HDMI OUT שנמצא בגב היחידה לחיבור ARC שבטלוויזיה.

שלט רחוק

החלפת הסוללה

הסר את מכסה הסוללה בגב השלט רחוק והכנס את הסוללה לפי הכיוון המתאים של $+$ ו- $-$.

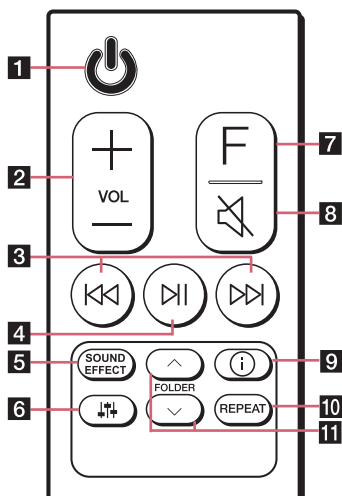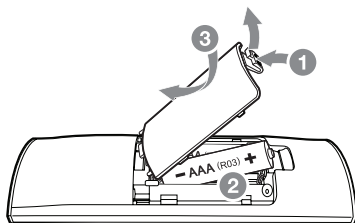

⏻ (מצב המתנה)

- הפעלה וכיבוי של היחידה.

- 1 **רשת במצב המתנה:** הדבר מאפשר ליחידה לעבור למצב המתנה תוך שמירה על תקשורת הרשת. (עמ' 38)

כדי להפעיל את הפונקציה רשת במצב המתנה, לחץ על ⏻.
כדי לכבות את הפונקציה רשת במצב המתנה, לחץ על ⏻ במשך כ-3 שניות.

VOL (עוצמה) +/-

- כיוונון עוצמת קול הרמקולים.

⏮ / ⏭ (דלג)

3 - לחץ על ⏮ או על ⏭ כדי לעבור לקובץ הבא או הקודם.

⏻ (הפעל/השהה)

- הפעלת הנגינה. / השהיית הנגינה.

- 4 **נעילת פונקציית Bluetooth (BT LOCK):** ניתן לחבר מכשיר באמצעות תקן זה רק כאשר Bluetooth LG TV פועלות. (עמוד 33)

כדי להפעיל או לכבות את נעילת חיבור ה-Bluetooth, לחץ והחזק את ⏻ במשך כ-3 שניות ולחץ עליו שנית בפונקציה BT (Bluetooth).

SOUND EFFECT

- בחר אפקט מצב שמע באמצעות האפשרות **SOUND EFFECT**.

תיאור	תצוגה
מנתח את המאפיין של הספק הקול ומספק בזמן-אמת את הקול המיטבי עבור התוכן.	ASC (Adaptive Sound Control) - בקרת קול מותאמת
הגברת בס וצלילים חזקים.	BASS BLAST או BASS BLAST+
תוכל להינות מצליל אופטימלי.	STANDARD
תוכל להינות מצליל היקפי קולנועי ומורגש.	DTS VIRTUAL: X

5

- **שלט טלוויזיה:** מאפשר לך לשלוט בעוצמת הקול של היחידה בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה, אפילו דגמים של חברות אחרות. (עמוד 35)
בכדי לכבות או להפעיל את האפשרות TV Remote, לחץ והחזק כפתור **SOUND EFFECT** למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ על כפתור זה שוב.

❶ דגמי טלוויזיה נתמכים

Vizio	Toshiba	Sony	Sharp	Samsung	Philips	Panasonic	LG
-------	---------	------	-------	---------	---------	-----------	----

⬆⬇⬆ (כיוון סאונד)

- כיוון עוצמת הקול של כל רמקול.
בחר ברמקול אותו אתה מעוניין לכוון באמצעות לחיצה על ⬆⬇⬆ והתאם את עוצמת השמע באמצעות **VOL + / -**.

❶ ניתן לכוון את עוצמת הרמקולים האחוריים רק כשהם מחוברים.

רמקול	תצוגה	טווח
סאבופר	WF	15 ~ 6
מרכז	C	6 ~ -6
אחורי	R	6 ~ -6
טרבל	TRE	5 ~ -5
באס	BAS	5 ~ -5

6

- **צליל סראונד:** מאפשר לשמוע צליל סראונד בעזרת רמקולים אחוריים. (עמוד 18)
בכדי להפעיל או לכבות אפשרות הפעלה אוטומטית, לחץ והחזק כפתור ⬆⬇⬆ למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת.


F (פונקציה) - בחר בפונקציה ובמקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.	7
⌘ (השתק) - לחץ ⌘ להשתקת הרמקול, לביטול לחץ ⌘ שוב.	8
Ⓜ (מידע) - באפשרותך להציג נתונים שונים של מקור קלט, בעזרת לחיצה על Ⓜ. - OPT (חיבור אופטי)/HDMI/ARC (HDMI IN): תבנית שמע - BT (Bluetooth): שם התקן Bluetooth מחובר - USB: מידע הנמצא על גבי USB. • כיבוי/הדלקה אוטומטי: הדבר מאפשר ליחידה ממצב פועל לכבוי באופן אוטומטי בהתאם לאות הקלט: Bluetooth, LG TV, Optical או באמצעות האפליקציה "LG Wi-Fi Speaker". (עמ' 36) בכדי להפעיל או לכבות אפשרות הפעלה אוטומטית, לחץ והחזק כפתור Ⓜ למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת. • BT Standby On/Off : מאפשר ליחידה להכנס למצב המתנה תוך שמירה על החיבור האלחוטי BT (עמ' 38) בכדי להפעיל או לכבות אפשרות מצב המתנה של BT STAND BY - Bluetooth, יש לכוון מראש את עוצמת הווליום למינימום. לחץ והחזק את כפתור — שעל היחידה ובמקביל Ⓜ בשלט למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ Ⓜ שוב.	9
REPEAT - לחץ REPEAT בשלט לבחירה במצב הנגינה הרצוי, ניגון חוזר או רנדומאלי.	10
FOLDER ^/√ - מחפש את התיקייה הרצויה בתוך התקן ה USB.	11

התקנת ה-sound bar

ניתן לשמוע את הקול על ידי חיבור היחידה להתקן אחר : טלוויזיה, נגן Blu-ray, נגן DVD, וכו'.
מקם את היחידה לפני הטלוויזיה וחבר אליו את ההתקן הרצוי. (עמוד 21 - 29)

ניתן למקם את הסאב-וופר האלחוטי בכל מקום בחדר. אולם מומלץ למקם את הסאב-וופר קרוב ליחידה הראשית. הפנה אותו מעט לכיוון מרכז החדר על מנת לצמצם החזרות מהקירות.

לצילילי סראונד מיטביים, יש למקם את הרמקולים באופן הבא:

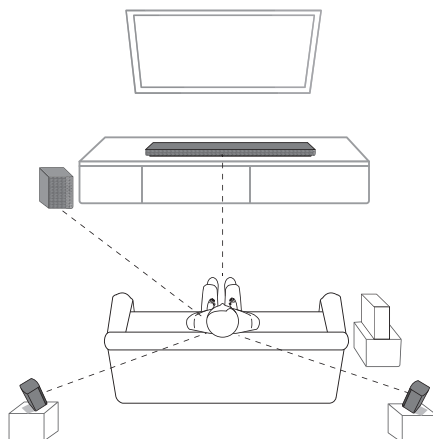

! הערה


- אם מקרן הקול מסתיר את חיישן השלט הרחוק של הטלוויזיה, הרחק אותו כ 10~15 ס"מ מהטלוויזיה.
- האויר למעלה עלול להיות שונה מהיחידה עצמה.
- תוכל להיות מצליל היקפי באמצעות שימוש בערכת הסראונד הנמכרת בנפרד (SPK8-S)

! זהירות

- לביצוע מיטבי במצב אלחוטי כגון **Bluetooth** או סאב-וופר אלחוטי אין להתקין את היחידה על ריהוט מתכתי כי חיבור אלחוטי מתקשר באמצעות מודול הממוקם בתחתית היחידה.
- הקפד לא לשרוט את תחתית היחידה/סאב-וופר בעת התקנה או העברה שלהם.


התקנת הרגלית הנוספת

תוכל להעלות את גובה היחידה באמצעות שימוש ברגלית נוספת (14 מ"מ)

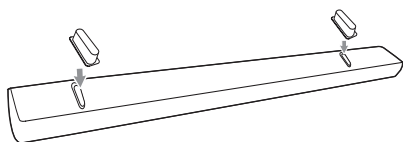


1. הפוך את היחידה לצידה האחורי.
2. הסר את המדבקה המשוכת לרגלית הנוספת. לאחר מכן מקם אותה על הרגלית הקיימת של היחידה.
3. לחץ את הרגלית עד למיקומה באופן יציב.


1. התאם את חלק TV's BOTTOM EDGE של מנחה התקנה למתלה קיר עם החלק התחתון של הטלוויזיה וחבר למיקום הנכון.

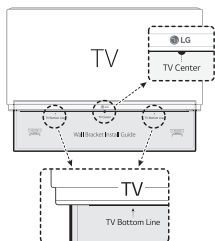

2. בעת הרכבה על קיר (בטון), השתמש בדיבלים. יש לקדוח חורים בקיר. מנחה ההתקנה (Wall bracket install guide) מסופק עבור הקידוח. השתמש ביריעה על מנת לסמן את נקודות הקידוח.

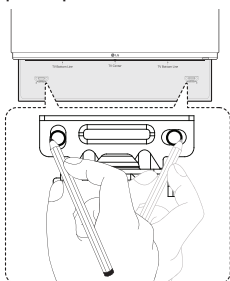

3. הסר את עוזר ההתקנה של התקן התלייה.
4. קבע את המסגרת עם ברגים (A) כמתואר באיור להלן.

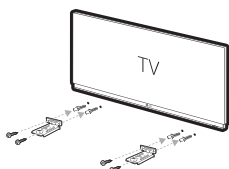

התקנת היחידה הראשית על קיר


ניתן להרכיב את היחידה הראשית על קיר.



זהירות !

יש לחבר את הכבלים לפני ההתקנה, לאחר ההתקנה קשה לחבר את הכבלים.

חומרי הכנה

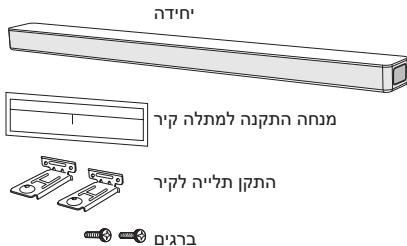

(אינו מצורף)


ברגים (A)

דיבל לקיר


הערה !

ברגים (A) ודיבלים אינם מסופקים עבור תליית היחידה. לתלייה מומלץ להשתמש ב-Hilti HUD-1 6 x 30.

5. מקם את היחידה על המסגרת תוך התאמת חורי הברגים בתחתית היחידה.

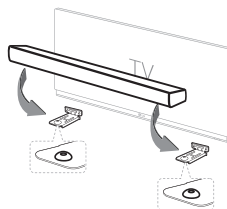

6. הדק בחוזקה את היחידה עם הברגים.

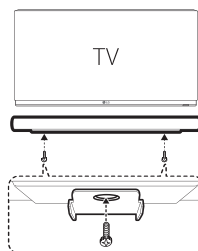

! הערה

להסרת היחידה, בצע בסדר הפוך.


! זהירות

- אין להתקין את היחידה במהופך. זה יכול לגרום לנזק לחלקי היחידה או לגרום לחבלה גופנית.
- אין להיתלות על היחידה המותקנת וכן יש להימנע מפגיעה של היחידה.
- אבטח את היחידה בחוזקה אל הקיר כך שהוא לא ייפול ממנו. אם היחידה נופלת, זה יכול לגרום לפגיעה או נזק למוצר.
- כאשר היחידה מותקנת על קיר, אנא הקפד שילדים לא ימשכו בכבלים מחוברים, כיון שזה יכול לגרום לנפילה של היחידה.

סידור הכבלים (אופציונלי) חיבור לספק כח AC

באפשרותך לארגן את הכבילה בעזרת חבקים. החזק את הכבלים בעזרת חבקים כפי שמוצג להלן.


1. החזק את הכבלים בעזרת חבקים כפי שמוצג להלן.
2. הדק חבקים.

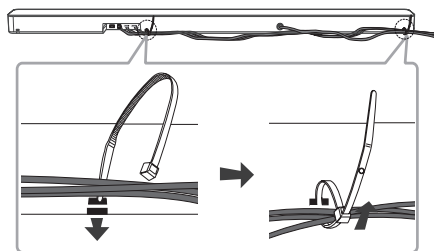

! הערה

- לאחר השלמת כל החיבורים, ניתן לסדר את הכבלים כפי שנדרש.
- חבקי כבל לא מסופקים.

1. חבר את כבל ספק הכח המסופק לספק הכח.
2. חבר את כבל מתאם זרם החילופין למתאם כניסה DC IN.
3. חבר את כבל ספק הכח AC לשקע החשמל.

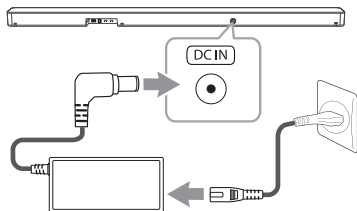

! זהירות

יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

חיבור סאבוופר אלחוטי ורמקול אחורי (נמכרים בנפרד)

חיבור סאב-וופר אלחוטי

מחווני LED של סאב-וופר אלחוטי

מצב	צבע תאורה
מנסה להתחבר.	ירוק (מהבהב)
החיבור הסתיים.	ירוק
הסאב-וופר האלחוטי נמצא במצב המתנה או החיבור נכשל.	אדום
כבל החשמל של הסאב-וופר האלחוטי מנותק.	כבוי (אין תצוגה)


הגדרת הסאב-וופר האלחוטי בפעם הראשונה

1. חבר את כבל החשמל של מקרן הקול ושל הסאב-וופר האלחוטי לשקע.
 2. הפעל את מקרן הקול. החיבור של מקרן הקול והסאב-וופר האלחוטי מתבצע באופן אוטומטי.
- מחווני לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יידלק.

קישור ידני של הסאב-וופר האלחוטי

אם תהליך הקישור לא הושלם, הסאבוופר האלחוטי לא ישמיע קול ומחווני לד אדום יידלק. לפתרון הבעיה, פעל על פי הצעדים הבאים.

1. לחץ על כפתור **Pairing** שבחלקו האחורי של הסאב וופר האלחוטי.

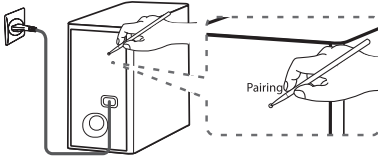


- מחווני לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יבהבו במהירות.
- **Pairing** אם נורת החיווי הירוקה לא מהבהבת, לחץ והחזק את הכפתור
- 2. הפעל את מקרן הקול.
- ההתאמה הסתיימה. מחווני הלד הירוק בגב הסאבוופר האלחוטי נדלק.

חיבור רמקול אחורי (נמכרים בנפרד)

חיבור הרמקולים האחוריים

1. חבר את חוט החשמל השחור אל הכניסה המסומנת בסימן מינוס (-) ואת הקצה השני אל הכניסה המסומנת בפלוס (+).

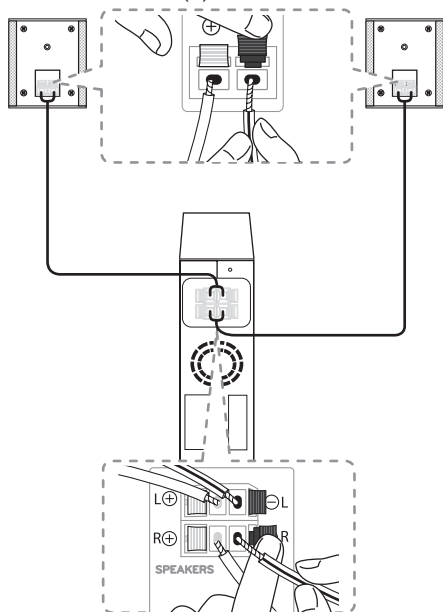

2. חבר את הרסיבר האלחוטי והרמקולים האחוריים (ימין, שמאל) באמצעות כבלי הרמקול.


צבע	מיקום
אפור	אחורי ימני
כחול	אחורי שמאלי

⚠ הערה

על מנת ליהנות מסראונד יש לרכוש את ערכת רמקולים אחוריים אלחוטיים (SPK8-S).

⚠ הערה

- לוקח מספר שניות (ואפילו יותר) ליחידה הראשית ולסאב-וופר לתקשר אחד עם השני ולהפיק צלילים.
- ככל שהיחידה הראשית והסאב-וופר יותר קרובים אחד לשני, כך איכות הצליל תהיה יותר טובה. מומלץ להתקין את היחידה הראשית והסאב-וופר קרוב ככל האפשר ולהימנע מהמקרים הבאים:
 - קיים מכשול בין היחידה הראשית והסאב-וופר.
 - ישנו מכשיר אלחוטי המשתמש באותו התדר כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.
 - הרחק את מקרן הקול והסאב-וופר מההתקן (לדוגמא, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

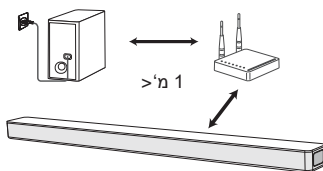


⚠️ זehירות

- יש להשתמש ברמקול המסופק עם היחידה בלבד. שימוש ברמקול אחר עלול לגרום לתקלה.
- הקפד לחבר את כבל הרמקול לכניסה המתאימה ביחידה. + אל , - אל . אם הכבלים הפוכים, הצלילים יישמעו מעוותים ויחסרו צליל באס.

קישור ידני של רסיבר אלחוטי

אם תהליך הקישור לא הושלם, מחוון לד אדום יידלק ברסיבר האלחוטי והרמקולים האחוריים לא ישמיעו קול. לפתרון הבעיה, פעל על פי השלבים הבאים.

1. לחץ על לחצן הקישור **PAIRING** בצידו האחורי של הרסיבר האלחוטי.

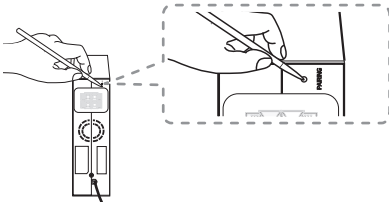

- מחוון לד צהוב-ירוק ברסיבר האלחוטי יבהב במהירות.

2. הפעל את היחידה הראשית
- הקישור הושלם. מחוון לד צהוב-ירוק ברסיבר האלחוטי יידלק.

צליל סראונד

באפשרותך ליהנות מצליל סראונד מדהים מהרמקולים האחוריים עבור כל מקורות כניסת הקול.

הפעלת פונקציית הסראונד תגרום לכך שכל הרמקול ישמיע קול.

לאחר כיבוי פונקציית הסראונד, הרמקול משמיע צלילים כערוץ כניסת קול רגיל.

להפעלת פונקציה זו, לחץ והחזק את לחצן **⏮** בשלט הרחוק למשך 3-שניות ולחץ עליו פעם נוספת כאשר "OFF - SURROUND" נגלל.

לכיבוי פונקציה זו, לחץ והחזק את לחצן **⏮** בשלט הרחוק למשך 3-שניות ולחץ עליו פעם נוספת כאשר "ON- SURROUND" נגלל.

מחוון LED של הרסיבר האלחוטי

צבע תאורה	מצב
צהוב-ירוק (מהבהב)	מנסה להתחבר.
צהוב-ירוק	החיבור הסתיים.
אדום	המקלט האלחוטי נמצא במצב המתנה או שהתקשורת נכשלה.
כיבוי (אין תצוגה)	כבל החשמל של הרסיבר האלחוטי מנותק.

הגדרת הרסיבר האלחוטי בפעם הראשונה

1. חבר את כבל החשמל של הרסיבר האלחוטי אל שקע חשמל.
2. הפעל את היחידה. מקרן הקול והרסיבר האלחוטי יתחברו באופן אוטומטי.
- מחוון לד צהוב-ירוק בגב הרסיבר האלחוטי יידלק.

פונקציית הסראונד מופעלת


פלט		כניסה	אפקט קול
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא קיימים		
		Ch 2.0	ASC
		Ch 5.1	
		Ch 2.0	STANDARD
		Ch 5.1	
		Ch 2.0	BASS BLAST یا BASS BLAST +
		Ch 5.1	
		Ch 2.0	DTS VIRTUAL : X
		Ch 5.1	

פונקציית הסראונד כבויה

פלט		כניסה	אפקט קול
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא קיימים		
		Ch 2.0	ASC
		Ch 5.1	
		Ch 2.0	STANDARD
		Ch 5.1	
		Ch 2.0	BASS BLAST یا BASS BLAST +
		Ch 5.1	
		Ch 2.0	DTS VIRTUAL : X
		Ch 5.1	

! הערה

- עלולות להיווצר הפרעות אם בקרבת מקום ישנו מוצר הפולט גלים אלקטרומגנטיים חזקים. יש להרחיק ממנו את היחידה הראשית והרסיבר האלחוטי.
- הרסיבר האלחוטי יעבור אוטומטית למצב המתנה לאחר מספר דקות מכיבוי מקרן הקול. הלב יידלק באדום כאשר הרסיבר האלחוטי נמצא במצב המתנה.
- בעת הפעלת מקרן הקול, הרסיבר האלחוטי יידלק, צבע הלב יתחלף לצהוב - ירוק והרמקולים האחוריים יפיקו צליל תוך מספר שניות.
- לוקח מספר שניות (ואפילו יותר) ליחידה הראשית ולרסיבר האלחוטי לתקשר אחד עם השני.
- יש להרחיק את הרמקול האחורי לפחות 30 ס"מ מהטלוויזיה, מסך או צג מחשב.
- בעת חיבור או ניתוק הרסיבר האלחוטי מהיחידה הראשית, צלילים יוצאים עלולים להיקטע.
- קרב את מקרן הקול והרסיבר האלחוטי אחד לשני ככל הניתן והרחק אותם לפחות 1 מטר מהמכשיר (לדוגמא, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

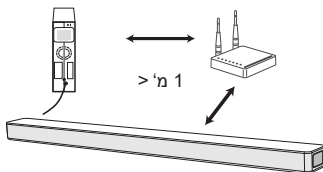


כיצד להתקין את השנאי

ייתכן והשנאי לא יצורף בהתאם לתקנות המדינה.

חבר את השנאי עבור כבלי הרמקולים

יש לחבר שנאי על מנת להקטין את לבטל הפרעות חשמליות.

1. משוך את המעצור [a] של השנאי לפתיחתו.
2. סובב את כבל הרמקול סביב השנאי פעמיים.
3. סגור את השנאי עד להישמע קליק.

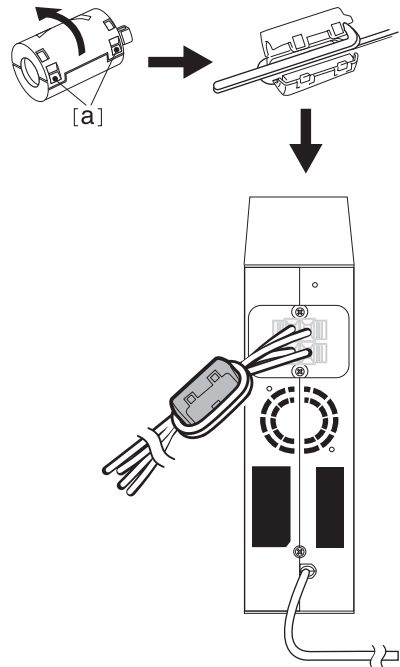

LG Sound Sync

ניתן לשלוט בחלק מהפעולות של היחידה הזאת על ידי שלט הרחוק של טלוויזיית LG שלך באמצעות LG Sound Sync. תואם רק לטלוויזיית LG התומכת ב-LG Sound Sync. וודא שלוגו LG Sound Sync קיים בטלוויזיה שלך. פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: עוצמת קול למעלה/למטה, השתק. ראה את הוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות LG Sound Sync. בצע את אחד מהחיבורים הבאים בהתאם ליכולות של הציוד שלך.

! הערה


- ניתן להשתמש בשלט רחוק של היחידה בעת שימוש ב-LG Sound Sync. אם תשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה שוב, היחידה תסתכרן עם הטלוויזיה.
- בהתאם למפרט הטלוויזיה, עוצמת הקול ומצב השתק של היחידה מסתכרנים עם הטלוויזיה.
- אם החיבור נכשל, בדוק את מצב הטלוויזיה ובמקרה הצורך הפעל אותה.
- וודא מה מצב היחידה והחיבור בעת שימוש ב-LG Sound Sync במקרים הבאים:
 - היחידה כבויה.
 - שינוי לפונקציות אחרות.
 - ניתוק הכבל האופטי.
- בעת העברת AUTO POWER למצב מופעל-ON, הזמן לכיבוי היחידה משתנה בהתאם לטלוויזיה.

חיבור אל הטלוויזיה

בהתאם למצב הטלוויזיה יש להשתמש בכבל אופטי דיגיטלי או כבל HDMI על מנת לחבר אל היחידה אל הטלוויזיה.

שימוש בכבל אופטי

1. חבר את כניסת ה-OPTICAL IN בצד האחורי של היחידה אל יציאת ה-OPTICAL OUT בטלוויזיה על ידי שימוש בכבל OPTICAL.

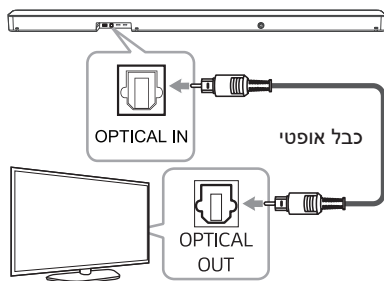

2. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.

באפשרותך לראות את "OPT" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.

! הערה

- לפני חיבור כבלים אופטיים, יש לבדוק אם הם כוללים כיסוי תקע הגנה ולהסיר אם יש.
- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רמקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך.)
- הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:

תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound] ←
 [TV Sound output] ← [External speaker] ←
 [(Optical)]
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.
- בעת חיבור היחידה באמצעות OPTICAL ו-ARC-בוזמנית, איתות ARC מקבל עדיפות גבוהה.

LG Sound Sync עם חיבור אלחוטי


1. הפעל את היחידה באמצעות לחיצה על כפתור ⏻ .
2. בחר בפונקציה LG TV באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.
3. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
 תפריט הגדרת טלוויזיה $\leftarrow$ [Sound] $\leftarrow$ [TV Sound output] $\leftarrow$ [LG Sound Sync (Wireless)]
 הכיתוב "PAIRED" מוצג בחלון התצוגה למשך כ-3 שניות ואחריו יופיע הכיתוב "LG TV" באם נוצר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.

! הערה

- אם כיבת את היחידה באופן ישיר על ידי לחיצה על ⏻ (Power), LG Sound Sync (אלחוטי) ינותק.
- אם הטלוויזיה והיחידה המרכזית של הרמקול מחוברים באמצעות LG Sound Sync (אלחוטי) היחידה תכנס למצב המתנה ללא קשר למצב הרשת כאשר היחידה כבויה.

LG Sound Sync עם חיבור חוטי

1. חבר את טלוויזיית LG שלך ליחידה על ידי שימוש בכבל אופטי.

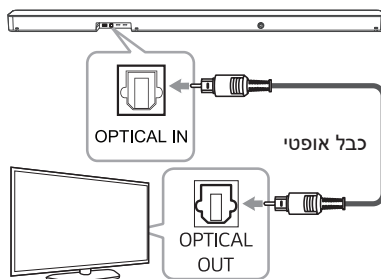

2. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
 תפריט הגדרת טלוויזיה $\leftarrow$ [Sound] $\leftarrow$ [TV Sound output] $\leftarrow$ [LG Sound Sync] $\leftarrow$ [(Optical)]
3. הפעל את היחידה באמצעות לחיצה על ⏻ .
4. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.
 הכיתוב "LG OPT" יוצג בחלון התצוגה לאחר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.

! הערה

ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.

שימוש בכבל HDMI (ערור)

מחזיר אודיו

פונקציית ARC מאפשרת טלוויזיה עם יכולות HDMI לשלוח זרם אודיו אל יציאת HDMI OUT של יחידה זו. לשימוש באפשרות זו:

- על הטלוויזיה שלך לתמוך בפונקציית HDMI-CEC ו-ARC-CEC ו-ARC-CEC להיות מוגדרים למופעלים.

- שיטת ההגדרה של HDMI-CEC ו-ARC עשויה להשתנות בהתאם לטלוויזיה. לפרטים אודות פונקציית ARC, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.

- יש להשתמש בכבל HDMI (סוג A, HDMI™ בעל מהירות גבוהה עם אטרנט).

- יש לחבר את יציאת HDMI OUT ביחידה לכניסת HDMI IN בטלוויזיה אשר תומכת בתכונת ARC. בעת שימוש בכבל HDMI.

- ניתן לחבר רק מקרן קול אחד לטלוויזיה התומכת ב-ARC.

מהו SIMPLINK?



חלק מהפונקציות של יחידה זו נשלטים על ידי השלט הרחוק של הטלוויזיה כאשר יחידה זו וטלוויזיית LG בעלת SIMPLINK מחוברים באמצעות חיבור HDMI. פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: כיבוי/הפעלה, כוונן עוצמת שמע, וכו'. עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה לפרטים אודות פונקציית SIMPLINK.

טלוויזיית LG בעלת פונקציית SIMPLINK בעלת לוגו כמתואר לעיל.


הערה

- בהתאם למצב היחידה, ייתכן וחלק מפעולות SIMPLINK יהיו שונים ממה שרצית או שלא יפעלו.
- בהתאם לטלוויזיה או נגן המחוברים ליחידה זו, ייתכן שפעולות SIMPLINK יהיו שונים ממה שרצית או שלא יפעלו.

שימוש בכבל HDMI

אם תחבר את היחידה לטלוויזיה אשר תומכת ב-HDMI CEC וכן ARC (Audio Return Channel), ניתן ליהנות מהאודיו של הטלוויזיה דרך הרמקולים היחידה ללא צורך בחיבור כבל אופטי.

1. חבר את יציאת HDMI OUT (TV ARC) מאחורי היחידה אל מחבר ARC בטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

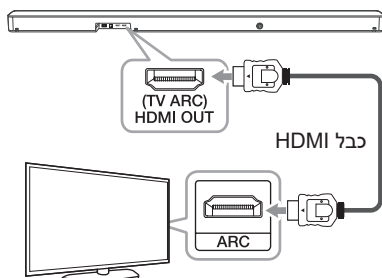

2. בחר במקור השמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.

באפשרותך לראות את "ARC" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.

הערה

- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רמקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך.)
- הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
 תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound] ← [TV Sound output] ← [HDMI ARC] External speaker
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.
- תלוי בדגם טלוויזיה LG שברשותך, ייתכן שיש להפעיל את פונקציית SIMPLINK במכשיר טלוויזיה LG.
- בעת חזרה לפונקציית ARC מפונקציה אחרת, יש להגדיר את מקור הקלט על OPT/HDMI ARC. לאחר מכן היחידה עוברת ל פונקציה ARC באופן אוטומטי.

רשימת דברים לבדיקה בעת שימוש בכבל HDMI

לכמה כבלי HDMI יש שידור אות חלש, אשר יכול לגרום לבעיות עם שידור קול ווידאו.

גם לאחר חיבורי כבל HDMI, אם לא נשמע צליל, קול נקטע, רעש המתרחש מפס הקול ו / או ללא וידאו, ללא תמונת וידאו חלקה בטלוויזיה, כבל ה-HDMI עשוי להיות הבעיה.

השתמש בכבל המסומן בלוגו הסמכה של HDMI. כמו כן, ודא שהכבל בשימוש הוא כבל מסוג A, Ethernet במהירות גבוהה HDMI™ כבל.



חיבור בעזרת כבל HDMI*

על מנת שתוכל להינות מערוץ שידור חי עם מערכת אודיו בעזרת כבל HDMI, הטלוויזיה שלך חייבת לתמוך בתכונות ה-HDMI החדשות ביותר (HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)) יש לחבר את מערכת האודיו בעזרת כבל אופטי אלא אם כן אם הטלוויזיה שלך תומכת בתכונת HDMI.

(1) HDMI CEC (ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה, בקרה אלקטרונית לצרכן)

בקרה אלקטרונית לצרכן (CEC-Consumer Electronics Control) היא תכונת HDMI אשר תוכננה לאפשר למשתמש לשלוט במכשירים אשר תומכים בתכונת CEC ומחוברים בעזרת HDMI על ידי שימוש רק באחד מהשלטים.

* שמות מסחריים עבור CEC הם (LG) SimpLink, (Samsung) +Anynet, (Sony) BRAVIA Sync, (Philips) EasyLink וכו'.

מידע נוסף אודות HDMI

• בחיבור מכשיר התואם HDMI או DVI וודא את הדברים הבאים:

- נסה לכבות את מכשיר ה-HDMI/DVI ואת נגן זה. כעת, הפעל את מכשיר ה-HDMI/DVI והנה לו למשך כ-30 שניות, אחר כך הפעל נגן זה.

- כניסת הוידאו של המכשיר המחובר מוגדרת נכונה עבור יחידה זו.

- התקן מחובר תואם לקלט וידאו 720 x 576p (או 480p), 1280 x 720p, 1080i x 1920, 1080p x 1920.

• לא כל מכשירי HDMI או DVI תומכים HDCP יפעלו עם נגן זה.

- התמונה לא תוצג הראוי עם מכשיר אשר אינו תואם HDCP.

הערה !

• אם מכשיר HDMI אשר מחובר אינו מקבל את יציאת האודיו של הנגן, צליל האודיו של מכשיר ה-HDMI עלול להיות מעוות או שלא יהיה יציאת אודיו.

• שינוי הרזולוציה לאחר סיום ההתחברות עלול לגרום לתקלות. לפתרון הבעיה, כבה את הנגן והפעל אותו מחדש.

• כאשר חיבור ב-HDMI עם HDCP אינו מאומת, מסך הטלוויזיה יהפוך לשחור. במקרה כזה, בדוק את חיבור ה-HDMI, או נתק את כבל ה-HDMI.


• אם ישנם רעשים או קווים על המסך, אנא בדוק את כבל ה-HDMI (אורך הכבל בדרך כלל מוגבל ל-4.5 מ').

• לא ניתן לשנות את רזולוציית הוידאו במצב HDMI. שנה את רזולוציית הקומפוננט המחובר.

• אם יש איתות פלט ווידאו חריג כאשר המחשב האישי שברשותך מחובר לשקע HDMI IN, יש לשנות את הרזולוציה של המחשב האישי לרזולוציה של 576p (או 480p), 720p, 1080i או 1080p.

חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN

חבר מחבר כניסה אופטית של מכשיר חיצוני אל כניסת מחבר OPTICAL IN.

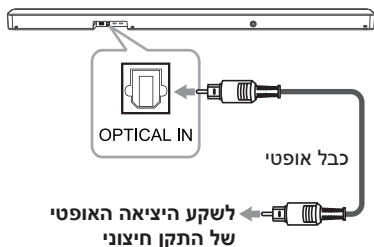

1. חבר את שקע OPTICAL IN שבחלק האחורי של היחידה לשקע יציאה אופטי שבמכשיר החיצוני שברשותך.
2. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F. באפשרותך לראות את "OPT" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.


⚠ הערה

לפני חיבור כבלים אופטיים, יש לבדוק אם הם כוללים כיסוי תקע הגנה ולהסיר אם יש.

חיבור ציוד אופציונלי

חיבור HDMI IN

אתה יכול ליהנות מהקול הנשמע דרך ההתקן החיצוני שמחובר למחבר HDMI IN ביחידה הזו.

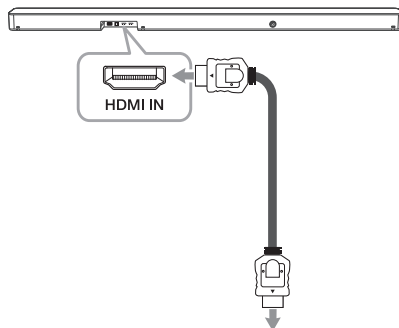


לנגן Blu-ray, גנן DVD, וכו'.

1. חבר את המחבר HDMI IN שבגב היחידה עם המחבר HDMI OUT שבהתקן השמע, כגון נגן בלו-ריי, גנן DVD ועוד.
2. בחר במקור הקלט כ-HDMI ע"י לחיצה על F שוב ושוב.

חיבור USB

חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בחלקו האחורי של היחידה.

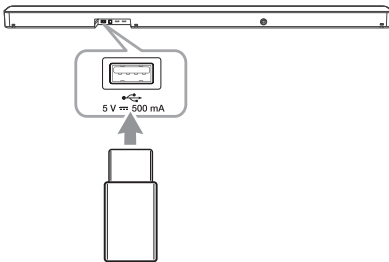

לקבלת פרטים נוספים אודות ניגון קבצים מהתקן USB, ראה עמוד 34.

הסרת התקן USB מהיחידה.

1. בחר פונקציה או מצב שונים.
2. הסר את התקן ה-USB מהיחידה.

! הערה


מומלץ להשתמש בהתקן USB ייעודי לשם נוחות השימוש. (עדיף USB 2.0 עם אפשרות הארכה)

התקני USB תואמים

- נגיני MP3 : נגן MP3 מסוג USB.
- התקן USB : התקנים אשר תומכים ב-USB 2.0.
- פונקציית ה-USB של יחידה זו אינה תומכת בחלק מהתקני ה-USB.

חיבור ציוד אופציונלי.

באפשרותך ליהנות מצליל ותמונה גם מהתקן החיצוני שבו אתה מתחבר.

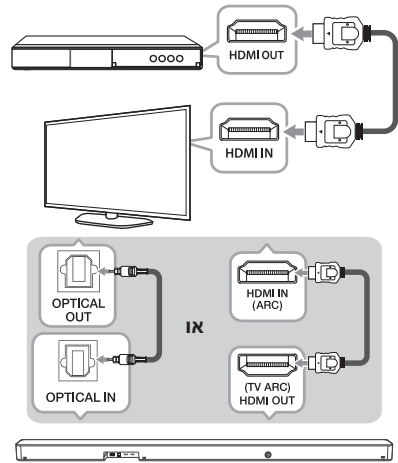

1. חבר את השקע HDMI IN של הטלוויזיה שלך לשקע HDMI OUT בהתקן החיצוני, כגון נגן דיסק Blu-ray, נגן DVD וכו'.
2. חבר את השקע OPTICAL IN בגב היחידה לשקע OPTICAL OUT בטלוויזיה באמצעות כבל אופטי.
3. או חבר את שקע HDMI OUT (TV ARC) בגב היחידה לשקע HDMI IN (ARC) בטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.
3. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.

! הערה

אם פס הקול לא נשמע או תמונת הווידאו בטלוויזיה לא חלקה, כבל HDMI עשוי להיות הבעיה. עיין ברשימת הכבלים של כבל HDMI. (עמוד 24)

קבצים נתמכים

תדר דגימה

- MP3: בטווח 32 עד 48 kHz
- WMA: בטווח 32 עד 48 kHz
- OGG: בטווח 32 עד 48 kHz
- FLAC: 88.2, 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz
- WAV: 88.2, 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz

קצב ביט


- MP3: בטווח 80 עד 320 kbps
- WMA: בטווח 56 עד 128 kbps
- OGG: בטווח 64 עד 500 kbps
- מקסימום קבצים: עד 2000
- מקסימום ספריות: עד 200
- לא ניתן לנגן קובץ מוגן DRM (Digital rights management)
- לא ניתן לנגן קבצי וידאו השמורים בהתקן אחסון USB
- בהתאם לביצועים של התקן ה-USB, ייתכן שחלק מהקבצים לא יעבדו כשורה.

דרישות התקני USB


- התקנים אשר דורשים התקנת תוכנות נוספות בעת חיבור למחשב, אינם נתמכים.
- אין להסיר את התקן ה-USB במהלך הפעלתו.
- חיפוש בהתקן USB בעל נפח גדול עשוי להימשך יותר ממספר דקות.
- למניעת איבוד מידע, גבה את כל המידע שלך.
- יחידה זו מזהה עד 2000 קבצים.
- לא ניתן לחבר את יציאת ה-USB של היחידה למחשב. לא ניתן להשתמש ביחידה כבהתקן אחסון.
- תיקיות בפורמט FAT16/FAT32/NTFS נתמכות במכשיר זה.
- בהתאם לתמיכת חלק מהמכשירים, ייתכן שלא יהיה ניתן לזהות את הדברים הבאים ביחידה.
 - דיסק קשיח חיצוני
 - קוראי כרטיסים
 - מכשירים נעולים
 - התקני USB קשיחים
 - רכזת USB
 - שימוש בכבל הרחבה USB.
 - iPhone/iPod/iPad
 - מכשיר Android

הערה !

- תיקיות וקבצים ברכיב ה USB מזוהות ככתוב.

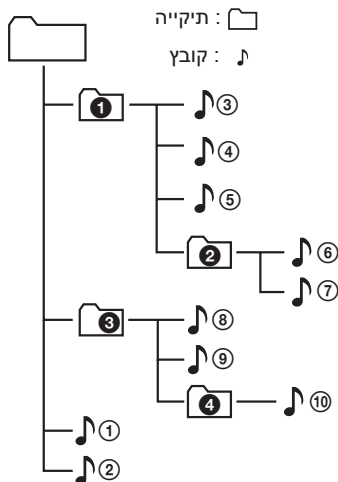

- אם אין קובץ בתיקיה, התיקיה לא תוצג.
- סדר ההשמעה מקובץ ת ① עד קובץ ת ⑩ אחד אחרי השני.
- סדר ההשמעה יקבע לפי סדר ההקלטה ויכול להשתנות לפי נסיבות הקשורות באופן ההקלטה.
- ניתן להציג שמות באנגלית או מספרים של קבצים ותיקיות.
- *ROOT : כאשר היחידה מזהה חיבור רכיב USB תוצג המילה ROOT על הצג.

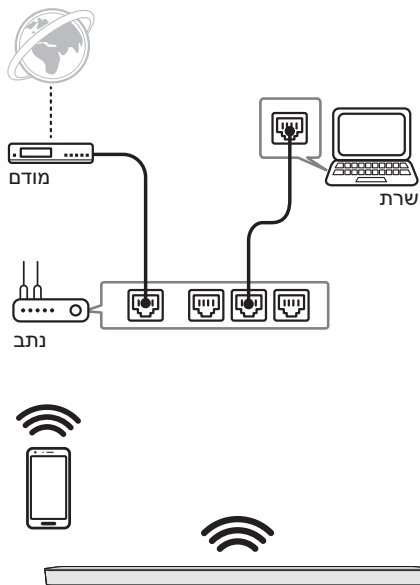

חיבור לרשת

ניתן ליהנות מפונקציות שונות של מקרן הקול על ידי חיבור לרשת ולמכשיר החכם שלך בעזרת יישום "LG Wi-Fi Speaker".

! הערה

בסביבת רשת (נתב, אינטרנט, ספק שירותי אינטרנט) אשר תומכת יחד ב-IPv4 ו-IPv6, הרשת מתחברת אוטומטית אל IPv4 ו-IPv6 בעת חיבור לרשת. ניתן לבדוק את סטטוס הרשתות על ידי בחירת [Settings] <[IP Info] ביישום "LG Wi-Fi Speaker".

לחיבור אלחוטי של מקרן הקול לרשת נדרש יישום "LG Wi-Fi Speaker".

הורד והפעל את יישום "LG Wi-Fi Speaker" במכשיר החכם שלך. הפעל את היישום ועקוב אחר ההוראות המופיעות במסך הטלפון החכם שלך, לחיבור מקרן קול אלחוטי.

התקנת היישום "LG Wi-Fi Speaker"

באמצעות "App Store" או "Google Play"

1. לחץ על צלמית (אייקון) "App Store" או "Google Play".
2. בשורת החיפוש, הקלד "LG Wi-Fi Speaker" וגע ב-"Search".
3. להורדה, בחר "LG Wi-Fi Speaker" מרשימת תוצאות החיפוש.

⚠ הערה

- היישום LG Wi-Fi Speaker זמין בגרסת התוכנה הבאה;
Android OS : גרסה 5.0 (או עדכנית יותר)
iOS : גרסה 10 (או עדכנית יותר)
- בהתאם למכשיר, ייתכן ויישום "LG Bluetooth Remote" לא יפעל.
- ניתן למצוא את היישום הזמין של יחידה זו באמצעות "LG Audio".
מערכת הפעלה אנדרואיד: גרסה 5.0 (או עדכנית יותר)

פועל עם Google Assistant

יחידה זו תומכת ב-Google Assistant. ניתן לשלוט בפונקציות מסוימות של היחידה. ניגון מוזיקה ועצירה ושליטה בעוצמת הקול.

דרישות

- מכשיר עם Google Assistant מובנה (נמכר בנפרד)
- על היחידה להיות מחוברת לאינטרנט.
- על היחידה להיות רשומה ביישום [Google Home].

"LG Wi-Fi Speaker"

יישום "LG Wi-Fi Speaker" מאפשר לך להשתמש במגוון פונקציות של מקרן הקול בעזרת המכשיר החכם שלך.

האזנה למוסיקה במכשיר ושרת הרשת הביתית שלך

ניתן להאזין למוסיקה באמצעות המכשיר החכם והרשת הביתית שלך.

שימוש ב-Chromecast המובנה

ניתן ליהנות מתכני מוזיקה דרך מקרן הקול עם יישומים התומכים ב-Chromecast.

הגדרה ושליטה במקרן הקול

ניתן לשנות את הגדרות מקרן הקול ולשלוט בו גם עם שלט רחוק.

עדכון מקרן הקול

ניתן לעדכן את מקרן הקול לגרסת התוכנה העדכנית ביותר.

דרישות

- נתב אלחוטי בעל גישה לאינטרנט.
- מכשיר חכם כגון טלפון חכם או טאבלט המחובר לנתב אלחוטי דרך חיבור Wi-Fi.

⚠ הערה

למידע נוסף אודות "LG Wi-Fi Speaker", עקוב אחר הוראות היישום או עיין במדריך למשתמש של "LG Wi-Fi Speaker".

האזנה למוסיקה ממכשיר Bluetooth

לפני תחילת תהליך הקישור, וודא כי מאפיין ה-Bluetooth במכשיר החכם שלך מופעל. לפרטים נוספים ראה את המדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth. לאחר שפעולת הקישור בוצעה, אין צורך לבצע שוב.

1. בחר באפשרות Bluetooth באמצעות לחיצה על F באופן חוזר עד לבחירה.
מופיע BT ולאחר מכן READY על גבי הצג.
2. הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ובצע את פעולת הקישור. בעת חיפוש הרמקול במכשיר ה-Bluetooth, ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים שנמצאו, בהתאם למכשיר ה-Bluetooth אשר ברשותך.
הרמקול שלך מופיע בשם "LG SL7Y (XX:XX)".
3. בחר ב-"LG SL7Y (XX:XX)".

! הערה

- XX:XX משמעו ארבע הספרות האחרונות של כתובת. לדוגמה, אם ליחידה יש כתובת MAC כגון 20:C3:8F:C9:31:55 יוצג הכיתוב "LG SL7Y(31:55)" במכשיר ה-Bluetooth שלך.
- תלוי בסוג המכשיר, חיבור מותאם Bluetooth והתאמתו יוכלים להשתנות.
פרטים אודות חיבור מותאם Bluetooth יש לבדוק בחוברת ההפעלה של המוצר שלך.

שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

אודות Bluetooth

Bluetooth הינה טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר.

הקול עלול להיות מקוטע כאשר החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים או אם מכשיר Bluetooth מחובר בחדרים אחרים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית אינו גורר חיוב כלשהוא. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית.

- מכשירים זמינים: טלפון חכם, MP3, מחשב נייד וכו'.
- גרסה: 4.0
- Codec: SBC, AAC

פרופיל Bluetooth

על מנת להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית, על המכשירים להיות מסוגלים לפענח פרופילים מסויימים. מכשיר זה תואם לפרופיל הבא.
(Advanced Audio Distribution Profile) A2DP

! הערה

- יחידה זו תומכת בקישור **Bluetooth** אוטומטי. אולם, במקרים הבאים פונקציה זו לא תפעל:
 - בהפעלה מחדש של היחידה.
 - בעת ניתוק היחידה לבד.
 - בעת ניתוק היחידה ממכשיר ה-**Bluetooth** המחובר.
- ייתכן שהצליח יופסק עם החיבור יושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים.
- הקישור מוגבל למכשיר **Bluetooth** אחד. קישור מרובה לא נתמך.
- בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונות ה-**Bluetooth**.
- ניתן ליהנות מ-**Bluetooth** בעת שימוש בטלפון, Mp3, מחשב נישא, וכדומה.
- ככל שמרחק בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** גדול יותר, כך איכות הקול ירודה יותר.
- קישור ה-**Bluetooth** יתנתק כאשר היחידה נכבית או כאשר מכשיר ה-**Bluetooth** מתרחק יותר מדי מהיחידה.
- אם חיבור ה-**Bluetooth** מתנתק, חבר את מכשיר ה-**Bluetooth** שוב.
- כאשר מכשיר **Bluetooth** אינו מחובר, הכיתוב "READY" יוצג בחלון התצוגה.
- אם מגדירים את פונקציית ה-Wi-Fi במצב של רשת מנותקת, אי אפשר לחבר את **Bluetooth** ואת Wireless TV Sound Sync.
- בעת החלפה לפונקציה אחרת לאחר חיבור התקן **Bluetooth**, חיבור **Bluetooth** מנותק. ותחזור לפונקציה **Bluetooth**, התקן **Bluetooth** מתחבר באופן אוטומטי.

5. כאשר היחידה חוברה בהצלחה בעזרת התקן **Bluetooth** שברשותך, "PAIRED" ← שם ההתקן שברשותך ← "BT" מופיע על חלון התצוגה.

! הערה

- כאשר הוא אינו זמין להציג את שם ההתקן ביחידה, מופיע "-".
- לבדיקה של שם ההתקן המחובר, יש לחץ על ① בשלט הרחוק. שם התקן ה-**Bluetooth** שמחובר מופיע.

6. האזן למוסיקה.

להפעלת קובץ מוסיקה אשר שמור במכשיר ה-**Bluetooth** שלך, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-**Bluetooth**.

בהתאם לעוצמת הקול של מכשיר ה-**Bluetooth** שלך, עוצמת הקול של מכשיר ה-**Bluetooth** יתנוון.

! הערה

- בשימוש בטכנולוגיית **Bluetooth**, יש ליצור חיבור בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** קרוב ככל שניתן ולשמור על מרחק זה. אולם, במקרים הבאים ייתכן וזה לא יפעל:
 - ישנו מכשול בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth**.
 - ישנו מכשיר המשתמש באותו התדר, בעל טכנולוגיית **Bluetooth** כגון ציוד רפואי, מיקרולג או מכשיר LAN אלחוטי.

שולט על ההתקן Bluetooth המחובר

ניתן לשלוט על ההתקן Bluetooth המחובר מהיחידה; ניגון, השהיה, דילוג, עוצמת הקול.

הערה

- רק מערכת ההפעלה אנדרואיד ו-iOS זמינים כדי להשתמש בפונקציה זו.
- ייתכן שפונקציה זו לא תהא נתמכת, בהתאם להתקן Bluetooth או לכך שיש טלוויזיות הפועלות באופן שונה.

נעילת חיבור Bluetooth (BT LOCK)

באפשרותך להגביל את חיבור Bluetooth רק לפונקציה BT (Bluetooth) LG TV כדי למנוע חיבור לא מכוון של Bluetooth.

בכדי להפעיל את הפונקציה, לחץ והחזק כפתור **DI** למשך כ 3 שניות במצב BT (Bluetooth) ולאחר מכן לחץ שוב כאשר הודעה BT LOCK - OFF מופיעה על גבי הצג. אז תוכל להגביל את חיבור ה Bluetooth.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור **DI** בשלט למשך כ 3 שניות במצב BT (Bluetooth) ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה BT - ON LOCK מופיעה על הצג.

הערה

גם אם הפעלת את פונקציה BT LOCK, הסאונד בר יופעל ע"י פונקציה הפעלה אוטומטית. כבה את פונקציה ההפעלה האוטומטית על מנת למנוע זאת. (עמוד 36)

הפעלת USB

1. חבר את התקן ה-USB אל כניסת ה-USB.
2. בחר בפונקציה USB באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור **F**.

כדי	בצע את הפעולה הבאה
להפעיל או לנגן	לחץ ▶ .
השהה	במהלך ההשמעה, לחץ על ⏏ .
לדלג לקובץ הבא/ הקודם	במהלך ההפעלה, לחץ על ⏮ בשלט הרחוק למעבר לקובץ הבא. לאחר פחות מ-3 שניות של הפעלה, לחץ על ⏮ בשלט הרחוק לחזרה לקובץ הקודם. לאחר 3 שניות של הפעלה, לחץ על ⏮ בשלט הרחוק לחזרה לתחילת הקובץ.
נגן באופן רציף או רנדומלי	לחץ REPEAT בשלט באופן חוזר. התייחס להערה שמופיעה על גבי הצג.
חפש את התיקייה	לחץ ^ / v FOLDER בשלט.

! הערה

- ייתכן שהנקודה האחרונה בה היית תאופס בעת הוצאת התקע מהשקע או ניתוק התקן ה-USB מהיחידה.
- ניגון חוזר / רנדומלי מופעל בדרך הבאה.

תיאור	תצוגה
מנגן שירים מתוך התקן ה-USB בסדר קבוע.	OFF
מנגן את אותו שיר באופן חוזר.	ONE
מנגן שירים מתוך התיקיה באופן חוזר.	FOLDER
מנגן את כל השירים מתוך התקן ה-USB באופן חוזר.	ALL
מנגן את כל השירים פעם אחת ובאופן רנדומלי ולאחר מכן מפסיק את ההשמעה.	SHUFFLE

פעולות נוספות

שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה

ניתן לשלוט על כמה מהפונקציות של היחידה באמצעות השלט-רחוק של מקלט הטלוויזיה אפילו באמצעות מוצר של חברה אחרת. הפעולות הניתנות לשליטה הם כוונן עוצמת השמע והשתקה.

לחץ לחיצה ממושכת על **SOUND EFFECT** בשלט רחוק למשך כ-3 שניות. מופיעה ההודעה "ON - TV REMOTE" וניתן לשלוט ביחידה באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

בכדי לבדוק מצב נוכחי של הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור **SOUND EFFECT** בשלט.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור **SOUND EFFECT** בשלט למשך כ-3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה ON - TV REMOTE מופיעה על הצג.

! הערה

- וודא שיציאת הקול של הטלוויזיה מוגדרת כ-[External speaker].
- פונקציה זו אינה פועלת בשלט רחוק magic של טלוויזיית LG.
- ייתכן שתכונה זו לא תפעל היטב כאשר חלק מפונקציות השליטה בטלוויזיה כגון HDMI CEC, SIMPLINK ו-LG Sound Sync אינם קבועות על מצב ON.
- לעתים אין תמיכה בשלט רחוק.

כיבוי/הדלקה אוטומטי

יחידה זו נדלקת באופן אוטומטי על ידי מקור כניסה: Optical, LG TV, Bluetooth או יישום "LG Wi-Fi Speaker".

להפעלת הפונקציה, לחץ והחזק כפתור ① בשלט למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ שוב כשאר מופיעה ההודעה AUTO POWER - OFF על גבי הצג.

בכדי לבדוק מצב נוכחי של הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור ① בשלט.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור ① בשלט למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה ON - AUTO POWER מופיעה על הצג.

הפעלה

הפעלה אוטומטית באמצעות פונקציה זו נשמרת רק במצב המתנה של רשת (network), חוץ מאיתות אופטי

בעת הדלקת הטלוויזיה או מכשיר חיצוני המחובר ליחידה, היחידה מזהה את אות הכניסה ובוחרת בפונקציה המתאימה. ניתן לשמוע צלילים מהמכשיר שלך.

אם תנסה לחבר את התקן ה-Bluetooth היחידה תידלק ותתחבר אל התקן ה-Bluetooth שלך.

בעת הפעלת יישום "LG Wi-Fi Speaker" והאזנה למוסיקה ממכשיר חכם שכבר קושר, מקרן הקול מופעל ומועבר לפונקציית Wi-Fi וניתן להאזין למוסיקה דרך מקרן הקול.

כיבוי

לאחר כיבוי הטלוויזיה, מקרן הקול עובר למצב המתנה.

! הערה

- לאחר כיבוי היחידה באמצעות פונקציית הכיבוי האוטומטי, היחידה תופעל שוב באופן אוטומטי במצב בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהטלוויזיה המחוברת באמצעות LG Sound Sync (אופטי/אלחוטי).
- לאחר הדלקת היחידה באמצעות פונקציית AUTO POWER, היחידה תיכבה באופן אוטומטי במצב בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהמכשיר החיצוני המחובר.
- אם היחידה כובתה באופן ישיר, לא ניתן להפעילה מחדש באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים. אולם, ניתן להפעילה באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים במקרה בו נכנס אות אופטי לאחר 5 שניות ללא אות.
- בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
- אם תנתק את חיבור ה-Bluetooth אל היחידה, חלק ממכשירי ה-Bluetooth עלולים לנסות להתחבר ליחידה ללא הפסקה. בעקבות זאת, מומלץ לנתק את החיבור לפני כיבוי היחידה.
- בעת הדלקת היחידה בפעם הראשונה, נדלק הסטטוס של פונקציית Auto Power.
- לשימוש בפונקציה זו, על היחידה הראשית להיות רשומה ברשימת המכשירים המקושרים של מכשיר ה-Bluetooth.
- ניתן להגדיר את פונקציית הפעלה אוטומטית רק כאשר היחידה מופעלת.

! הערה

- היחידה לא עוברת למצב אופטי אם SIMPLINK של הטלוויזיה המחוברת, נגן ה-Blu-ray, ממיר הכבלים או מכשיר דומה מוגדרים על מצב ON (מופעל) או מכשיר מחובר התומך ב-CEC מוגדר על מצב ON (מופעל).
- אם ברצונך להשתמש בפונקציה האוטומטית, כבה את פונקציית SIMPLINK בטלוויזיית LG שברשותך. הכיבוי של SIMPLINK נמשך כ-30 שניות.
- אם פונקציית נעילת חיבור **Bluetooth** הוגדרה, חיבור **Bluetooth** יהיה זמין רק בפונקציה **Bluetooth** ו-LG TV. (עמ' 33)
- בעת שימוש בפונקציית Wi-Fi ללא חיבור רשת, אין אפשרות להתחבר להתקן **Bluetooth** ולטלוויזיית LG באמצעות LG Sound Sync (אלחוטי). עבור חיבורים אלו, יש להחליף את הפונקציה.

שינוי פונקציה אוטומטי

סרגל הסאונד הזה מזהה אותות קלט, כגון אופטי, "LG Wi-Fi Speaker", HDMI ARC, **Bluetooth** ולאחר מכן עובר לפונקציה המתאימה באופן אוטומטי.

הפעלת הטלוויזיה או מכשיר חיצוני

כאשר מפעילים את הטלוויזיה או רכיב חיצוני המחובר באמצעות כבל אופטי, חיבור אלחוטי או HDMI ARC מקרן הקול יעבור לפונקציה המתאימה בכדי שתוכל לשמוע דרכו.

בעת חיבור למכשיר Bluetooth

בעת חיבור מכשיר ה-**Bluetooth** שלך ליחידה, היחידה מחליפה את הפונקציה למצב **Bluetooth**. נגן את המוזיקה שלך במכשיר ה-**Bluetooth**.

האזנה למוסיקה עם "LG Wi-Fi Speaker"

בעת הפעלת מוסיקה במכשיר החכם באמצעות "LG Wi-Fi Speaker", מקרן הקול עובר למצב Wi-Fi וניתן להאזין כעת למוסיקה דרכו.

מצב המתנה

הרמקול יעבור למצב המתנה כאשר לא מתנגן מוסיקה או כאשר אין פעולת לחצנים.

מצב המתנה

אפשרות 1:

אם הרשת מנותקת ואין נגינת מוסיקה ואין פעילות לחצנים במשך 15 דקות, הרמקול יעבור למצב המתנה. על הצג מופיעה המילה "GOOD-BYE".

אפשרות 2:

כאשר תבוצע לחיצה על כפתור  למשך כ-3 שניות, הרמקול יעבור למצב המתנה. הכיתוב GOOD-BYE יופיע על גבי הצג וכל חיבורי הרשת ינותקו.

מצב המתנה של הרשת

אפשרות 1:

אם לא מנוגנת מוסיקה ולא לוחצים על לחצן כלשהו במשך 15 דקות, הרמקול עובר למצב המתנה ברשת. אז יופיע "GOOD-BYE" בחלון התצוגה.

אפשרות 2:

כאשר תבוצע לחיצה על כפתור  הרמקול יעבור למצב רשת בהמתנה. אז יופיע כיתוב GOOD-BYE על גבי הצג.

מצב המתנה של Bluetooth

אם מצב המתנה של Bluetooth מוגדר ל-ON, הרמקול עובר למצב המתנה של Bluetooth כאשר הוא מכובה.

כשאתה מפעיל את היחידה הראשית במצב המתנה Bluetooth, Bluetooth, LG TV-י יכולים להתחבר גם אם הרשת אינה מחוברת.

כוון את עוצמת הקול של יחידה זו לרמה הנמוכה ביותר. ולאחר מכן לחץ והחזק את לחצן — ביחידה זאת לחצן  בשלט הרחוק לשלוש שניות. מופיע "ON-BT STANDBY", והיחידה עוברת למצב המתנה של Bluetooth.

לבטל אפשרות זו, לחץ  בשלט בזמן שהודעה "ON-BT STANDBY" מופיעה על הצג.

⚠ הערה

כדי להשתמש בפונקציה זו, עליך להפעיל את הפונקציה AUTO POWER.

איפוס הרמקול

אם הרמקול אינו מגיב, יש לאפס את הרמקול. לחץ והחזק  על גבי היחידה עד להישמע צליל חיווי "ביפ" פעם אחת. על גבי הצג יופיע "RESET". במקרה זה כל המידע על הרשת האלחוטית ימחק.

פתרון בעיות

כללי

בעיה	גורם ופתרון
היחידה אינה פועלת כשורה.	- כבה את היחידה הזו ואת ההתקן החיצוני המחובר אליה (טלוויזיה, וופר, גן DVD, מגבר וכו') והפעל אותם שוב. - כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה, וופר, גן DVD, מגבר וכו') ונסה לחבר מחדש. - לאחר כיבוי המכשיר ייתכן שהגדרות שבוצעו לא יישמרו.
לא ניתן להפעיל את המוצר.	- האם כבל החשמל מחובר לשקע חשמלי? - חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי.
לא מופק צליל.	- האם עוצמת השמע מכוונת למינימום? - כוון את עוצמת השמע. - בעת שימוש בחיבור של מכשיר חיצוני (קופסת ממיר, מכשיר Bluetooth וכדומה) כוון את עוצמת הקול של המכשיר. - האם פונקציית ההשתקה מופעלת? - לחץ ⏏ או כוון את עוצמת הקול לביטול אפשרות ההשתקה. - האם פונקציה נבחרה כשורה? - בדוק את מקור הקלט ובחר את מקור הקלט הנכון.
אין צליל וופר	- האם הוופר מחובר לשקע החשמלי? - חבר היטב את תקע החשמל של הסאב-וופר אל שקע החשמל. - האם הקישור בין היחידה והסאב-וופר התנתק. - חבר את הסאב-וופר והיחידה. (עמוד 16)
השלט רחוק לא עובד כשורה.	- האם השלט רחוק מדויק מהיחידה. - הפעל את השלט רחוק בגבול של עד 7 מטר. - האם קיים מכשול בין השלט רחוק והיחידה. - הסר את המכשול. - האם הסוללות בשלט רחוק חלשות או ריקות? - החלף את הסוללות בחדשות.
אפשרות ההפעלה/כיבוי האוטומטיים אינה פועלת.	- בדוק את החיבור של המכשיר החיצוני כגון טלוויזיה, גן DVD/Blu-Ray או מכשיר Bluetooth. - בדוק את מצב SIMPLINK בטלוויזיית LG שברשותך, וכבה את SIMPLINK. - בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
LG Sound Sync לא פועל	- בדוק באם ה-LG TV שלך תומך ב-LG Sound Sync. - בדוק את החיבור של LG Sound Sync. - בדוק את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך והיחידה.

גורם ופתרון	בעיה
בדוק את הפרטים הבאים וכוון את היחידה בהתאם. - העבר את אפשרות DRC למצב כבוי [OFF] בעזרת יישום "LG Wi-Fi Speaker". - כאשר הסאונד בר מחובר לטלוויזיה, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בטלוויזיה, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [AUTO] או [BITSTREAM]. - כאשר הסאונד בר מחובר לנגן, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בנגן, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [PRIMARY PASS-THROUGH] או [BITSTREAM]. - שנה את ההגדרה של Audio DRC למצב [OFF] בתפריט ההתקנה בהתקן המחובר. - וודא כי מצב Night time אינו מופעל On. כבה את מצב זה באמצעות העברה ל [OFF].	כאשר אתה מרגיש שהצליל המופק מהיחידה נמוך.
- ודא שההתקן Bluetooth מופעל. - כבה והפעל את ה-Bluetooth בהתקן ה-Bluetooth שלך, לאחר מכן נסה לשייך אותו שוב. - הסר את החפץ שבין התקן ה-Bluetooth והיחידה. - בהתאם לסוג התקן ה-Bluetooth או תנאי הסביבה, שייך ההתקן שלך ליחידה עשוי להכשל.	שיוך ה-Bluetooth אינו פועל כהלכה.
כבה את פונקציית הנעילה של חיבור Bluetooth. (עמוד 33)	היחידה לא מתחברת להתקן ה-Bluetooth.

רשת

בעיה	גורם ופתרון
לא ניתן לחבר את הרמקול אל הרשת הביתית	• ייתכן והתקשורת האלחוטית הופסקה בגלל מכשירים בייניים אשר משתמשים באותם תדרי רדיו. הרחק את הנגן ממכשירים אלו. • בדוק את הנתב שלך. בצע בו כיבוי והפעלה. • ודא שתכונת ה-Wi-Fi מופעלת בהתקן החכם שלך. • ודא שהרמקול וההתקן החכם שלך מחוברים לאותה Wi-Fi.
שרתי מדיה אינם מוצגים ברשימת המכשירים.	• חומת האש או תוכנת האנטי וירוס שבשרת המדיה שלך מופעל. כבה את חומת האש או תוכנת האנטי וירוס אשר מופעל בשרת המדיה שלך. • ודא שהרמקול מחובר לאותה רשת שאליה מחובר שרת המדיה שלך.
החיבור ל-Wi-Fi אינו פועל כראוי.	• האם איפסת את הנתב? • יש לכבות ולהפעיל מחדש את הרמקול. • האם התקנת נתב חדש? • יש לבצע איפוס להגדרות יצרן ולהגדיר מחדש את חיבור הרשת לרמקול.

יישום

בעיה	גורם ופתרון
היישום אינו פועל כהלכה.	• האם מתרחשת שגיאה בעת הגישה ליישום? • ודא שההתקן החכם שלך תואם ליישום. • ודא שזאת הגרסה העדכנית ביותר של היישום. • ודא שניתן להפעיל את היחידה המחוברת.

הערות לשימוש אלחוטי

גורם ופתרון	בעיה
- האלחוט לא לעבוד כשורה באזורים בעלי אות חלש. - יש להתקין את המכשיר מספיק קרוב לסאבוופר האלחוטי. - לביצועים אופטימליים, אין להתקין את המכשיר על ריהוט מתכתי.	במכשיר עלולות להיות הפרעות אלחוטיות.
- כאשר כל חלק מהגוף שלך בא במגע עם מקלט-משדר מכשיר ה-Bluetooth או מקרן קול. - כאשר יש מכשול או קיר או המכשיר מותקן בנקודה מבודדת. - כאשר מכשיר אחר (LAN אלחוטי, ציוד רפואי או מיקרוגל) משתמש בתדר דומה, הרחק את המכשירים אחד מהשני ככל הניתן. - בעת חיבור המכשיר למכשיר Bluetooth, קרב את המכשירים אחד לשני ככל הניתן. - כאשר המכשיר מתרחק יותר מדי ממכשיר ה-Bluetooth, החיבור מתנתק ועלולה להיגרם תקלה.	מכשיר ה-Bluetooth עלול לפעול באופן לא תקין או להשמיע רעשים במקרים הבאים.

הערות לשחרור מצב הדגמה

גורם ופתרון	בעיה
נתק את כבל החשמל וחבר אותו שוב. אם זה לא עובד, לחץ והחזק על כפתור F למשך כ 5 שניות על גבי היחידה המרכזית עד להופעת הכיתוב של הפונקציה הנוכחית על גבי הצג.	לא ניתן לשנות את מקור השמע עם כפתור ה F כגון BT (Bluetooth)/ HDMI ועוד. רק המונח [DEMO] מופיע על גבי הצג.
	שלט רחוק אינו פועל. (אין תגובה)



עבור פטנטים של DTS - ראה בכתובת
<http://patents.dts.com>.
 מיוצר תחת הגדרות רישיון מוגבלות מ DTS.
 DTS, הסימול, DTS Virtual: X, הינם סימן רשום של
 DTS Inc. בארה"ב ו/ או במדינות אחרות.
 © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



"סימן המילה והלוגו של Bluetooth® הינם סימנים
 מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc,
 וכל שימוש בסימנים אלו על ידי LG Electronics
 הוא בחסות רישיון.
 סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הינם
 תחת בעלות של גופים אחרים בהתאמה.



המונחים HDMI High-Definition ו-HDMI Multimedia Interface
 והלוגו של HDMI הם
 סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של
 HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות
 אחרות.

דרישות קובץ

סימוני קובץ נתמכות: "aac.", "flac.", "mp3.",
 "wma.", "wav.", "ogg."

תדר דגימה: 32 עד 48 kHz (wma, mp3),
 עד 24 / 192 kHz ביט (flac)

קצב ביט: עד 320 kbps (mp3)

- דרישות הקבצים אינן תמיד תואמות. ייתכן ויהיו מגבלות על פי מאפייני קובץ ויכולות שרת המדיה.
- חלק מקבצי wav אינם נתמכים ברמקול זה.
- בהתאם לסוג הקובץ או אופן ההקלטה, ייתכן ולא ינוגן.
- חלק מקבצי DRM טעונים אינם נתמכים ברמקול זה.
- סוג הקבצים הנתמכים עלול להיות שונה בהתאם למערכת ההפעלה ו/או היצרן של המכשיר החכם והמחשב.

סימנים מסחריים ורישיונות

כל הסימנים המסחריים האחרים הם סימנים מסחריים של בעליהם.



מיוצר תחת רישיון מאת Dolby Laboratories.
 Dolby Audio, Dolby, וסמל D כפול הינם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.



לעיון פטנטים של DTS, ראה
<http://patents.dts.com>.
 מיוצר תחת רישיון מאת DTS Licensing Limited
 DTS, הסמל, DTS והסמל יחד, ו-Digital Surround
 הם סימנים מסחריים רשומים ו/או
 סימנים מסחריים של חברת DTS, Inc. בארה"ב ו/
 או מדינות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות
 שמורות.

מפרט

כללי	
דרישות חשמל	קרא בתווית הראשית ביחידה.
מתאם AC	דגם : DA-50F25 יצרן : Asian Power Devices Inc. הספק חשמל : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz יציאה : 2 A $\equiv$ 25 V
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב 1060.0 מ"מ x 57.0 מ"מ x 85.0 מ"מ (עם רגל)
טמפרטורת הפעלה	5 °C עד 35 °C
לחות הפעלה	5 % עד 90 %
אפיק אספקת חשמל	5 V $\equiv$ 500 mA
תדירות דגימה זמינה של כניסת אודיו דיגיטלית	192 kHz , 96 kHz ,88.2 kHz ,48 kHz ,44.1 kHz ,32 kHz
תבנית שמע זמינה לקלט דיגיטלי	PCM ,DTS Digital Surround ,Dolby Audio
כניסות/יציאות	
OPTICAL IN	3 V (p-p), מחבר אופטי x 1
HDMI IN	1 x (HDMI™ ,Type A) 19 Pin מחבר
HDMI OUT	1 x (HDMI™ ,Type A) 19 Pin מחבר
מגבר (יציאת RMS)	
סך הכל	420 W RMS
קדמי	2 x 80 W RMS (THD 10 % ,1 kHz ב-4 Ω)
מרכז	40 W RMS (THD 10 % ,1 kHz ב-4 Ω)
סאב-וופר	220 W RMS (THD 10 % ,80 Hz ב-3 Ω)

סאב-וופר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תווית ראשית בסאב-וופר.
צריכת חשמל	ראה תווית ראשית בסאב-וופר.
סוג	רמקול אחד חד-כיווני
עכבה	$3\ \Omega$
דירוג כניסת חשמל	220 W RMS
מקסימום כניסת חשמל	440 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקיורב 171.0 מ"מ x 393.0 מ"מ x 248.5 מ"מ

מערכת	
LAN אלחוטי (אנטנה פנימית)	רשתות 802.11a/b/g/n Wi-Fi

SPK8-S ,SPK8-S ,S78S1-S), נמכרות בנפרד

רסיבר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תווית ראשית ברסיבר האלחוטי.
צריכת חשמל	ראה תווית ראשית ברסיבר האלחוטי.
אחורי	2 x 70 W RMS ($3\ \Omega$ ב-1 kHz, 10 % THD)
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקיורב 60.0 מ"מ x 220.0 מ"מ x 175.0 מ"מ

רמקולים אחוריים (כל אחד)	
סוג	ינוויכ-דח דחא לוקמר
עכבה	$3\ \Omega$
דירוג כניסת חשמל	70 W RMS
מקסימום כניסת חשמל	140 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקיורב 100.0 מ"מ x 140.0 מ"מ x 100.0 מ"מ

• העיצוב והמפרט עלול להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

טיפול ברמקול

בעת משלוח היחידה

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את הרמקול, להגנה מקסימלית, ארוז את הרמקול כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת הרמקול.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם הרמקול לפרקי זמן ארוכים.

ניקיון הרמקול

לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של הרמקול.

מידע חשוב בנוגע לשירותי רשת

כל המידע, דאטא, מסמכים, תקשורות, הורדות, קבצים, טקסט, תמונות, תצלומים, גרפיקות, וידאו, שידורי רשת, פרסומים, כלים, משאבים, תוכנה, קוד, תוכנות, יישומונים, ווידג'טים, יישומים, מוצרים ותכנים אחרים – "תוכן" – וכל השירותים וההצעות ("שירותים") המסופקים או זמינים על ידי או באמצעות צד שלישי (כל אחד כ"ספק שירות") הינם תחת אחריותם הבלעדית של ספק השירות ממנו הגיע.

הזמינות והנגישות לתוכן ושירותים המסופקים על ידי ספק השירות באמצעות מכשיר LGE הינם נתונים לשינויים בכל זמן, ללא הודעה מוקדמת, כולל, אל לא מוגבל אל השעיות, הסרות או הפסקות של כל או חלק מהתוכן או השירות.

במידה ויש לך שאלה או בעיה הקשורה לתוכן או לשירות, ניתן לפנות אל אתר האינטרנט של ספק השירות לקבלת המידע העדכני ביותר. LGE אינה אחראית עבור שירות לקוחות הקשור לתוכן או לשירותים. כל שאלה או בקשה עבור שירות הקשור לתוכן או לשירותים צריך להתבצע ישירות אל ספק התוכן או השירות הרלוונטי.

אנא שים לב כי LGE אינה אחראית לכל תוכן או שירות המסופק על ידי ספק השירות או עבור כל שינוי, הסרה או הפסקה של תוכן או שירות שכזה ואינה נותנת אחריות או מבטיחה את הזמינות של תוכן או שירות שכזה או את הגישה אליהם.

תנאי שימוש

למרות שיתכן והנך משתמש בתוכנת LG להורדה ולגישה אל תוכן או יישומים הזמינים לצד שלישי בתוכנת LG שלך, איננו מבטיחים או מאשרים כי תמיד תוכל לגשת אל תוכן או יישומים שכאלו. נכון לעכשיו, מכיוון שמותר לנו חוקית לבצע זאת, איננו כוללים אחריות או תנאים אחרים אשר עשויים להיות מרומזים בתנאי רישיון אלו על פי חוק.

נכון לעכשיו, מכיוון שמותר לנו חוקית לבצע זאת, איננו כוללים אחריות לכל אובדן או נזק שייגרם על ידך או על ידי אדם אחר בהקשר עם תוכנת LG. אנו אחראים רק על אובדן או נזק הנגרם כתוצאה ניתנת לניבוי של הפרה שלנו את תנאי רישיון אלו או כתוצאה מרשלנות שלנו עד לרמה המצוינת להלן, אך איננו אחראים לכל אובדן או נזק שאינו ניתן לניבוי. אובדן או נזק ניתן לניבוי אם הינו תוצאה ברורה של הפרתנו את תנאים אלו או אם הסכסס בינינו לבינך בתחילת שימושך בתוכנת LG.

עבור כל אובדן או נזק אשר נכלל בתנאי רישיון אלו, בין אם עולה מתוך החוזה, מעוולה (כולל רשלנות) או אחרת, האחריות הכוללת שלנו ושל קבוצת החברות שלנו אליך מוגבלת לסכום אשר שילמת עבור שירותי תוכנת LG שלך. במידה המותרת על פי החוקים החלים, תחומי שיפוט מסוימים אינו מאפשרים הגבלה או הרחקה של אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים, או שיש חקיקה המגבילה את ההגבלה או ההחרגה של חבות, כך שההגבלה שלעיל לא תחול עליך.

אין דבר בתנאי רישיון אלו אשר יגביל או לא יכיל את האחריות שלנו למקרה של מוות או פציעה הנובעת מרשלנות, הונאה או מצג השווא כוזב שלנו או כל חבות אחרת שלא ניתן לשלול או המוגבלת על ידי החוק.

תוכנת LG מספקת גישה ל"יישומים" וקישורים לשירותים אחרים בבעלות צד שלישי ובהפעלתם, כגון, ספקי תוכן. כל יישום צד שלישי, שירותים ותכנים אשר הנך ניגש אליהם באמצעות השירותים שלנו זמינים לך באמצעות ספקי צד שלישי אלו ונמצאים מחוץ לתחום תנאי שימוש אלו.

עיסוקך עם כל ספק צד שלישי הינם בינך לבין הספק הרלוונטי בלבד ונתונים לתנאי השימוש והפרטיות של הספק. אנו ממליצים לקרוא מסמכים אלו, למרות שאיננו אחראים על תוכנם. איננו מקבלים כל אחריות עבור יישומים, שירותים או תכנים המסופקים על ידי ספקי צד שלישי.

ייתכן ונטיל מגבלות על השימוש או על הגישה לתכנים, יישומים או שירותים מסוימים של ספקי צד שלישי, במקרה ללא הודעה מראש או אחריות. אנו מתנעים במפורש מכל אחריות או חבות לכל שינוי, הפרעה, השבתה, הסרת תוכן או השעייתו, יישום או שירות הזמין באמצעות תוכנת LG זה. איננו אחראים עבור שירות לקוחות הקשור לתוכן, ליישום או לשירותים. כל שאלה או בקשה עבור שירות הקשור לתוכן, יישום או שירותים של צד שלישי צריך להתבצע ישירות מול ספק התוכן או השירות או מפתח היישום הרלוונטי, כמקובל.

תנאי שימוש אלו מתייחסים ליחידים או לקבוצות אשר משתמשים ברמקול Wi-Fi של LG, כל תוכנה הקשורה אל LG Wi-Fi Speaker, יישום זה וכל שירות הקשור אל יישום זה (בכלליות "LG Software"). הם פורסים בפניכם את תחומי האחריות של LG כלפיכם כמו גם מזחים את ה"מותר" וה"אסור" אליהם עליך להיות מודע בשימוש בתוכנת LG. תוכנת LG הינה תוכנה קניינית בבעלות LG Electronics בע"מ, תאגיד הרשום בקוריאה ומשרדו הרשום ב-Yeouido, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LG, ומעניקי הרישיונות שלה ("LGE"), "אנחנו" או ("לנו").

על ידי גישה אל תוכנת LG או השימוש בה, הנך מאשר כי הנך מקבל תנאי שימוש אלו כי הנך מסכים לפעול על פיהם. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, אינך רשאי לגשת אל תוכנת LG או להשתמש בה. במידה וסותרת תתעורר בין האמור בתנאי שימוש אלו לבין כל מסמך אחר אלו מפרה תנאי שימוש אלו, תנאי שימוש אלו קודמים, אלא אם כן צוין במפורש אחרת במסמך הרלוונטי.

אנו מעניקים לך רישיון לבלעדי להשתמש בעותק המותקן מראש של תוכנת LG לצרכים שלך בלבד למטרת שימוש ב-LG Wi-Fi Speaker לשימוש אישי ולא לכל שימוש אחר.

הנך מאשר כי כל זכויות הבעלות על תוכנת LG בכל מקום בעולם שייכים לנו באופן בלעדי ולא מועברים אליך שום זכויות בעלות על תוכנת LG. הנך כזאי רק לשימוש מוגבל בתוכנת LG כמוענק לך בתנאי רישיון אלו.

אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיק קוד מקור או להנדס לאחר בכל צורה אלא אם קיבלת רשות חוקית לבצע זאת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשהות, לסגת או להפסיק כל או חלק מהשירותים ללא הודעה מראש במידה ויש חשש כי הפרת את תנאי השימוש אלו.

הנך מאשר כי תוכנת LG לא פותחה במטרה לענות על צרכי האישיים. איננו מבטיחים או מאשרים כי תוכנת LG נקיה מפגמים או שגיאות או כי יהיה זמין תמיד. אנו משקיעים מאמצים מסחרים סבירים על מנת לספק את תוכנת LG באופן רציף ובאיכות בסיסית גבוהה, אך איננו יכולים להבטיח כי יהיה תמיד זמין או ללא הפרעות או שגיאות. ייתכן כי נאלץ להשהות או להפסיק את תוכנת LG או להשהות או להפסיק את השימוש שלך בכל או בחלק מהשירותים במקרה בו נחליט כי יש צורך סביר למטרות טכניות, פונקציונליות, בטיחותיות, חוקיות או תקינות.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות אם מכל סיבה שהיא השירותים או חלק מהם אינם זמינים בכל זמן ולכל פרק זמן.

שימוש אלו לכל אחד אחר (מלבד כאשר הנך מעביר את ה-LG Smart TV לצד שלישי) אלא אם קיבלת תחילה את הסכמתנו בכתב.

אם נחליט שלא לממש או לאכוף כל זכות שיש לנו נגדך בזמן מסוים, זה לא מונע מאתנו לבחור לממש או לאכוף זכות זו מאוחר יותר.

אם חלק כלשהו של תנאי שימוש אלו ימצא להיות לא חוקי, לא תקף או בלתי ניתנים לאכיפה על ידי בית משפט או מסדיר, אז, היכן שיידרש, חלק זה ייחחק והחלקים הנותרים של תנאי השימוש ימשיכו להיות ניתנים לאכיפה.

תנאי שימוש אלו אינם יוצרים או מסיקים כל זכויות שניתנות לאכיפה על ידי כל אדם שאינו צד להם.

תנאי שימו שאלו כפופים לחוקים של המדינה בה נמכר ה-LG Smart TV שלך ואתה ו-LGE מסכימים לפעול על פי סמכות השיפוט הבלעדית למדינה שבה נמכר ה-LG Smart TV שלך בהקשר לדומה

הסכם זה הינו כפוף לחוקים של הרפובליקה של קוריאה, למעט סתירות של הוראות חוקים.

הסכם זה תורגם מאנגלית לעברית, אם יימצא ניגוד בין הגרסאות מה שקובע הוא הטקסט באנגלית, אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לתנאי שימוש אלו, אנא גלוש אל www.lg.com.

תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן על ידי LGE מעת לעת. אם נבצע שינוי מהותי בתנאי השימוש, נעדכן אותך באמצעות תוכנת LG או בדרך אחרת.

תנאים אלו אינם משפיעים על זכויותיך כצרכן כמעוגן בחוק.

התאמת השירותים לילדים וכלי בקרה להורים

התאם על פי שיקול דעתך: השירותים אינם מכוונים לילדים מתחת לגיל 13 ואינם בנויים ספציפית למשיכת ילדים מתחת לגיל 13. כמו כן, תכנים מסוימים אשר ייתכן כי תיגש אליהם באמצעות השירותים, עלולים לכלול תוכן אשר ייתכן ותחשיב כלא צנוע, מעורר סלידה או אשר אינו מתאים לילדים.

אם הנך מאפשר לילד להשתמש ב-LG Smart TV שלך על מנת לגשת את השירותים, הנך האחראי הבלעדי על קבלת ההחלטה באם השירותים הרלוונטיים מתאימים לגישה על ידי ילד.

ה-LG Smart TV שלך מציע כלי בקרה להורים (באמצעות קוד PIN בן 4 ספרות). אם אפשרת את קוד ה-PIN בן 4 הספרות ה-LG Smart TV שלך לא יוכל להפעיל תוכן מוגבל אלא אם כן תקיש את קוד ה-PIN. הנך אחראי על הגדרה ותחזוקה של כלי בקרת ההורים וכל בקרה אחרת הזמינה, ואנו לא נהיה אחראים על כל נזק או אובדן שייגרם לך או לכל אדם אחר המשתמש ב-LG Smart TV שלך הסובל כתוצאה מכך שלא ביצעת זאת. בהתאם לדגם של ה-LG Smart TV שלך, ייתכן ומאפיינים אלו לא יהיו זמינים.

וירוסים ואבטחה

אנו משקיעים מאמצים מסחריים סבירים על מנת לוודא כי השירותים מאובטחים ונקיים מוירוסים, אולם מאמצים אלו לא יכולים ואינם מבטיחים כי השירותים יהיו נקיים מפגמים, וירוסים וחולשות אחרות.

כמו כן, איננו אחראים לכל אובדן או נזק הנגרם על ידי וירוס, השבתה בעקבות פריצה בלתי חוקית לרשת או חומר טכנולוגי מזיק אחר שעלול להיות מועבר אל ה-LG Smart TV שלך, הנתונים שלך או חומר אחר השייך לך, במהלך השימוש שלך בשירותים.

תלונות

אם יש לך שאלות, דאגות או תלונות אודות השירותים, אנא צור קשר עם שירות לקוחות של LG.

שונות

אלא אם כתוב במפורש אחרת, תנאי שימוש אלו והמסמכים הנזכרים בהם מכילים את ההסכם המלא בינינו לבינך בנוגע לשימוש שלך בשירותים וגוברים על כל הסכם, הסדר, התחייבות או הצעה קודמת, בכתב או בעל-פה, בינינו לבינך בהקשר לשימוש שלך בשירותים.

אנו עשויים להקצות לגוף אחר, להעסיק קבלן משנה או בכל דרך אחרת להעביר חלק מהזכויות והחובות שלנו או אל כולן, תחת תנאי שימוש אלו לכל חברה, פירמה או אדם. אנו יכולים לעשות זאת רק בתנאי שזה אינו פוגע בזכויותיך המפורטים בתנאי שימוש אלו. אסור לך להקצות לגוף אחר, להעסיק קבלן משנה או בכל דרך אחרת להעביר את זכויותיך או חובותיך, תחת תנאי

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com> על מנת להשיג את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL, קוד פתוח ורשיונות אחרים.

בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון, אחריות, כתבי ויתור וזכויות יוצרים.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול). בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com

הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש (3) שנים מתאריך המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה לכל מי שיקבל מידע זה.



מדריך למשתמש

חיבור רשת אלחוטי לרמקול LG WI-FI

חיבור הרמקול לרשת הביתית

דרישות

- **נתב אלחוטי** בעל גישה לאינטרנט.
- **מכשיר חכם** כגון טלפון חכם או טאבלט המחובר לנתב אלחוטי דרך חיבור Wi-Fi.

הערה !

- וודא ששרת DHCP מופעל בנתב האלחוטי.
- אם לא ניתן לחבר את הרמקול לנתב שלך, עבור להגדרות הנתב וודא שתיבת הסימון ליד המשפט "Allow wireless client to see each other and access my local network" לא מסומנת.
- בסביבת רשת (נתב, אינטרנט, ספק שירותי אינטרנט) אשר תומכת יחד ב-IPv4 ו-IPv6, הרשת מתחברת אוטומטית אל IPv4 ו-IPv6 בעת חיבור לרשת. ניתן לבדוק את סטטוס הרשתות על ידי בחירת "My Speakers" (ⓘ) <[IP Info.] ביישום "Wi-Fi Speaker".

חיבור פשוט


הכנות

- עבור חיבור פשוט, נדרש להתחבר לרשת על ידי Wi-Fi.
- יש לוודא שמצב **Bluetooth** מופעל במכשיר החכם.
- בחר בפונקציית Wi-Fi על ידי שימוש ב-F בשלט הרחוק או ב-F ברמקול.

הערה !


מצב חיבור פשוט (Simple Connection) נתמך על ידי גרסת Bluetooth 4.0 (או גבוהה יותר)

1. בחר את מיקום ומצב הרמקול ובחר [Next].

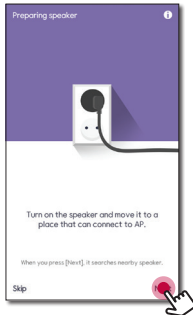


אם אתה משתמש במכשיר אנדרואיד, נדרשת הרשאת מיקום. עבור לשלב הבא אם אתה משתמש במכשיר iOS.


אפשר את הרשאת המיקום. לחץ שוב על [Next].

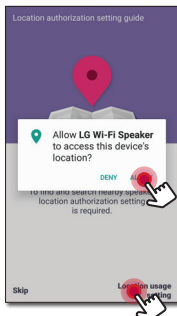


4. אם קיימת סיסמה לרשת שלך, מסך האבטחה יוצג במכשיר החכם. הזן את הסיסמה שלך ובחר [Next].

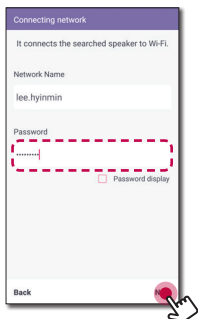

5. בחר [OK] לסיום תהליך יצירת החיבור.

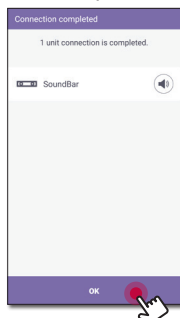

2. כעת ניתן לראות את הרמקול הזמין לחיבור.

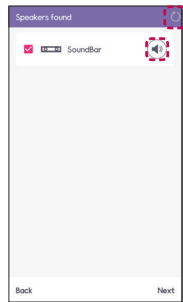


- בחר [X] אם לא מוצג הרמקול הרצוי.
 - בחר [M] לבדיקת שמע (צפצוף) של הרמקול.
 - אם החיפוש נכשל, בחר [Retry] על מנת לחפש שוב את הרמקול, או חבר את הרמקול ידנית. (עמוד 4)
3. בחר את הרמקול הרצוי לחיבור על ידי סימון [X] ולחץ [Next].



חיבור ידני

אם אפשרות החיבור הפשוט בין הרמקול והטלפון החכם שלך לא זמינה, באפשרותך להתחבר ידנית.


1. בחר [Manual setup] לחיבור הרמקול ידנית.

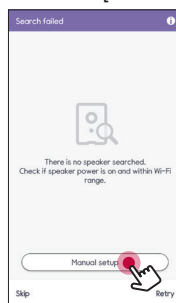

2. בחר את מיקום ומצב הרמקול ובחר [Next].




4. הזן את הסיסמה שלך ובחר [Next].

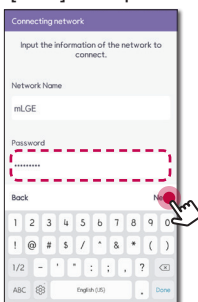

המכשיר החכם שלך יחפש רמקולים זמינים לחיבור.

5. בחר [OK] לסיום תהליך יצירת החיבור.

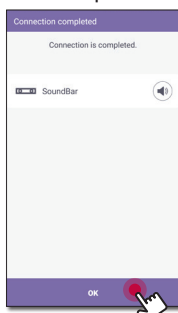

3. שלב זה נועד רק עבור מכשיר iOS. עבור לשלב הבא אם אתה משתמש במכשיר אנדרואיד.
הפעל את מצב Wi-Fi במכשיר ה-iOS שלך, בחר [LG_Speaker_Setup_XXXX] וחזור ליישום "LG Wi-Fi Speaker".

