OWNER'S MANUAL

WASHING MACHINE



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

EN ENGLISH TR T¦ RK¢E

F2T1TNM0W

MFL71797386
Rev.00_021921

www.lg.com

Thank you for choosing this product.

This User Manual contains important safety information and instructions on the operation and maintenance of your appliance.

Please take the time to read this User Manual before using your appliance and keep this book for future reference.

Icon	Type	Meaning
	**WARNING**	Serious injury or death risk
	**RISK OF ELECTRIC SHOCK**	Dangerous voltage risk
	**FIRE**	Warning; Risk of fire / flammable materials
	**CAUTION**	Injury or property damage risk
	**IMPORTANT / NOTE**	Operating the system correctly

CONTENTS

1.SAFETY INSTRUCTIONS 1
1.1 General Safety Warnings 2
1.2 During Use 6
1.3 Packaging and Environment.....8
1.4 Savings Information.....8
2.TECHNICAL SPECIFICATIONS..... .10
2.1 General Appearance.....10
2.2 Technical Specifications 10
3.INSTALLATION..... .11
3.1 Removing the Transit Bolts.....11
3.2 Adjusting the Feet / Adjusting Adjustable Stays 11
3.3 Electrical Connection.....12
3.4 Water Inlet Hose Connection.....12
3.5 Water Discharge Connection.....13
4.CONTROL PANEL OVERVIEW..... .13
4.1 Detergent Drawer 14
4.2 Sections.....14
4.3 Program Dial.....15
4.4 Electronic Display 15
5.USING YOUR WASHING MACHINE..... .16
5.1 Preparing Your Laundry.....16
5.2 Putting Laundry in the Machine.....17
5.3 Adding Detergent to the Machine 17
5.4 Operating Your Machine.....18
5.5 Selecting a Programme.....18
5.6 Half-Load Detection System.....18
5.7 Auxiliary Functions 18
5.8 Child Lock.....24
5.9 If you want to pause/cancel a running program or add laundry: 25
5.10 Program End 25
6.PROGRAMME TABLE..... .27
6.1 Important Informations.....31

7.CLEANING AND MAINTENANCE ..... .32
7.1 Warning 32
7.2 Water Inlet Filters 32
7.3 Pump Filter 33
7.4 Detergent Drawer 34
8.Body / Drum ..... .35
9.TROUBLESHOOTING ..... .36
10. Customer Care and Service ..... .38
11. AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO ..... .38
12. WARRANTY CARD ..... .39
12.1 Warranty 39
12.2 Service Information 40

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Operating voltage / frequency	220-240 V~, 50 Hz
Total current (A)	10
Water pressure (Mpa)	Maximum 1 Mpa / Minimum 0,1 Mpa
Total power (W)	2200
Maximum washing capacity (dry laundry) (kg)	8

- Do not install your machine on a carpet or such grounds that would prevent the ventilation of its base.
- The appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Call the nearest authorized service centre for a replacement if the power cord malfunctions.
- Use only the new water inlet hose coming with your machine when making water inlet connections to your machine. Never use old, used or damaged water inlet hoses.
- Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.

Read this user manual carefully.



Your machine is for domestic use only. Using it for commercial purposes will cause your warranty to be cancelled.

This manual has been prepared for more than one model therefore your appliance may not have some of the features described within. For this reason, it is important to pay particular attention to any figures whilst reading the operating manual.

1.1 General Safety Warnings

- The necessary ambient temperature for operation of your Washing Machine is 15-25 °C.
- Where the temperature is below 0 °C, hoses may split or the electronic card may not operate correctly.
- Please ensure that garments loaded into your Washing Machine are free from foreign objects such as nails, needles, lighters and coins.
- **It is recommended that for your first wash, you select the 90˚ Cotton programme without laundry and half fill compartment II of the detergent drawer with a suitable detergent.**
- Residue may build up on detergent and softeners exposed to air for a long period of time. Only put softener or detergent in the drawer at the beginning of each wash.
- Unplug your Washing Machine and switch off the water supply if the Washing Machine is left

unused for a long time. We also recommend that you leave the door open to prevent build up of humidity inside the Washing Machine.

- Some water may be left in your Washing Machine as a result of quality checks during production. This will not affect the operation of your Washing Machine.
- The packaging of the machine could be hazardous to children. Do not allow children to play with the packaging or small parts from the Washing Machine.
- Keep the packaging materials in a place where children cannot reach them, or dispose of them appropriately.
- Use pre-wash programs only for very dirty laundry.

⚠Never open the detergent drawer while the machine is running.

- In the event of a breakdown, unplug the machine from the mains supply and turn the water supply off. Do not attempt to carry out any repairs. Always contact an authorised service agent.
- Do not exceed the maximum load for the washing programme you have chosen.

⚠Never force the door open when your Washing Machine is running.

- Washing laundry containing flour may damage your machine.
- Please follow the manufacturers' instructions regarding the use of fabric conditioner or any similar products that you intend to use in your Washing Machine.

- Make sure that the door of your Washing Machine is not restricted and can be opened fully.

Install your machine in a location that can be fully ventilated and preferably has constant air circulation.

Door emergency opening function

When the machine is running, any power cut or when the program is not yet complete, the door will remain locked.

To open the door;

1. Please turn off the machine. Take off the power plug from the mains socket.
2. To drain the waste water, follow the instructions given in cleaning the pump filter section.
3. Pull the down the emergency opening mechanism with the help of a tool and open the door at the same time.
4. Doors, move the emergency opening handle to the open position after being closed again, if the door remains locked.



⚠Read these warnings. Follow the advice given to protect yourself and others from risks and fatal injuries.

RISK OF BURNS


⚠Do not touch the drain hose or any discharged water while your Washing Machine is running. The high temperatures involved pose a burn risk.

⚠⚠RISK OF DEATH FROM ELECTRICAL CURRENT



- Do not connect your Washing Machine to the mains electricity supply using an extension lead.

- Do not insert a damaged plug into a socket.
- Never remove the plug from the socket by pulling the cord. Always hold the plug.
- Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.
- Do not touch your Washing Machine if your hands or feet are wet.
- A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.







⚠Risk of flooding

- Check the speed of water flow before placing the drain hose in a sink.
- Take necessary measures to prevent the hose from slipping.
- Water flow may dislodge the hose if it is not properly secured. Make sure the plug in your sink does not block the plug hole.

⚠Danger of Fire

- Do not store inflammable liquids near your machine.
- The sulphur content of paint removers may cause corrosion. Never use paint removing materials in your machine.
- Never use products that contain solvents in your machine.
- Please ensure that garments loaded into your Washing Machine are free from foreign objects such as nails, needles, lighters and coins.

Risk of fire and explosion

⚠Risk of falling and injury

- Do not climb on your Washing Machine.
- Make sure hoses and cables do not cause a trip hazard.
- Do not turn your Washing Machine upside down or on its side.
- Do not lift your Washing Machine using the door or detergent drawer.

⚠The machine must be carried by at least 2 people.



⚠Child safety

- Do not leave children unattended near the machine. Children might lock themselves in the machine resulting in risk of death.
- Do not allow children to touch the glass door during operation. The surface becomes extremely hot and may cause damage to skin.
- Keep packaging material away from children.



- Poisoning and irritation may occur if detergent and cleaning materials are consumed or come into contact with the skin and eyes. Keep cleaning materials out of the reach of children.

1.2 During Use

- Keep pets away from your machine.
- Please check the packaging of your machine before installation and the outer surface of the machine once the packaging has been removed. Do not operate the machine if it appears damaged

or if the packaging has been opened.

- Your machine must only be installed by an authorised service agent. Installation by anyone other than an authorised agent may cause your warranty to be void.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- Only use your machine for laundry that is labelled as suitable for washing by the manufacturer.
- **Before operating the washing machine, remove the 4 transit bolts and rubber spacers from the rear of the machine. If the bolts are not removed they may cause heavy vibration, noise and malfunction of the machine and cause the guarantee to be void.**
- Your warranty does not cover damage caused by external factors such as fire, flooding and other sources of damage.
- Please do not throw away this user manual; keep it for future reference and pass it onto the next

owner.

NOTE: Specifications for the machine may vary depending on the product purchased.

Replacement of drive belt, only by authorized service.

Only original spare belt: EBZ64540216 Hutchinson 5 PJE 1234

1.3 Packaging and Environment

Removal of packaging materials

Packaging materials protect your machine from any damage that might occur during transportation. The packaging materials are environmentally friendly as they are recyclable. Use of recycled material reduces raw material consumption and decreases waste production.

1.4 Savings Information

Some important information to get the most efficient use out of your machine:

- Do not exceed the maximum load for the washing programme you have chosen. This will allow your machine to run in energy saving mode.
- Do not use the pre-wash feature for lightly soiled laundry. This will help you save on the amount of electricity and water consumed.

CE Declaration of conformity


We declare that our products meet the applicable European Directives, Decisions and Regulations and the requirements listed in the standards referenced.


Disposal of your old appliance



- All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. Waste electrical and electronic products should be delivered to collection points established by the municipalities or you should request your seller to take your waste electrical and electronic product when you buy a new model of the same product and when the seller delivers it to your address.
- The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- The product bearing this symbol may include hazardous substances. Hazardous substances in the products may cause environmental pollution and injury/death.
- EEE Complies with Directive
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product. (www.lg.com/global/recycling)

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

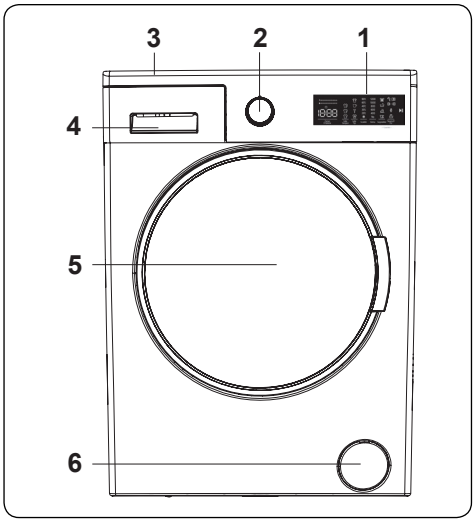

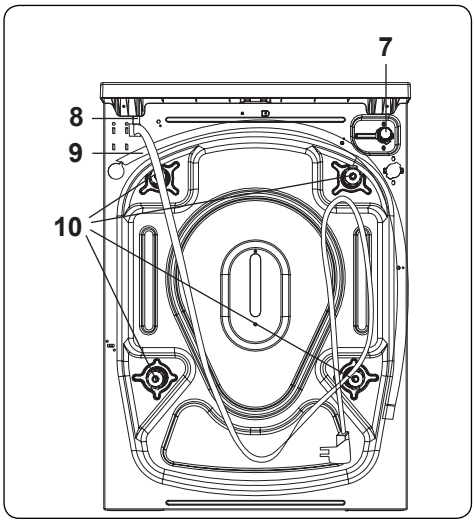

2.1 General Appearance


1. Electronic Display
2. Programme Dial
3. Upper Tray
4. Detergent Drawer
5. Drum
6. Pump Filter Cover
7. Water Inlet Valve
8. Power Cable
9. Discharging Hose
10. Transit Bolts

2.2 Technical Specifications

Operating voltage / frequency (V/ Hz)	220-240 V~, 50 Hz
Total current (A)	10
Water pressure (Mpa)	Maximum: 1 Mpa Minimum : 0,1 Mpa
Total power (W)	2200
Maximum dry laundry capacity (kg)	8
Spinning revolution (rev / min)	1200
Programme number	15
Dimensions (mm) Height Width Depth	 850 600 560

3. INSTALLATION

3.1 Removing the Transit Bolts

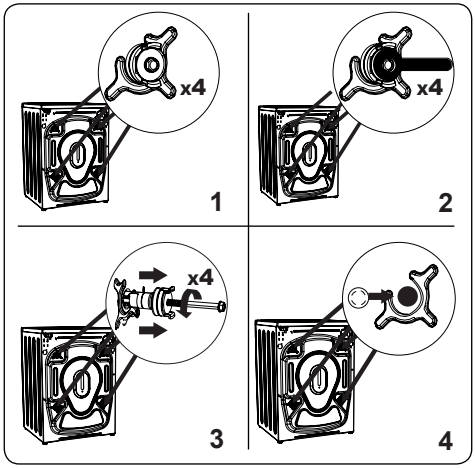

1. Before operating the washing machine, remove the 4 transit bolts and rubber spacers from the rear of the machine. If the bolts are not removed, they may cause heavy vibration, noise and malfunction of the machine and void the warranty.


2. Loosen the transit bolts by turning them anticlockwise with an appropriate spanner.

3. Remove the transit bolts with a straight pull.

4. Fit the plastic blanking caps supplied in the accessories bag into the gaps left by the removal of the transit bolts. The transit bolts should be stored for future use.


NOTE: Remove the transit bolts before using the machine for the first time. Faults occurring due to the machine being operated with transit bolts fitted are out of the scope of the warranty.

3.2 Adjusting the Feet / Adjusting Adjustable Stays

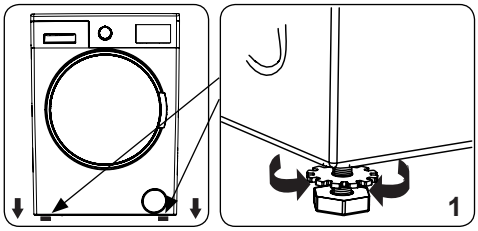

1. Do not install your machine on a surface (such as carpet) that would prevent ventilation at the base.

- To ensure silent and vibration-free operation of your machine, install it on a firm surface.
- You can level your machine using the adjustable feet.
- Loosen the plastic locking nut.

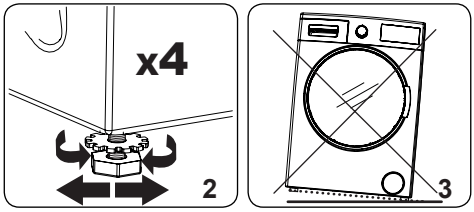

2. To increase the height of the machine, turn the feet clockwise. To decrease the height of the machine, turn the feet anticlockwise.


- Once the machine is level, tighten the locking nuts by turning them clockwise.

3. Never insert cardboard, wood or other similar materials

under the machine to level it.

- When cleaning the ground on which the machine is located, take care not to disturb the level of the machine.


3.3 Electrical Connection

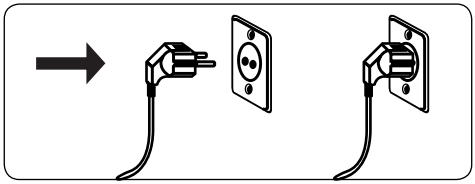


- Your Washing Machine requires a 220-240V, 50 mains supply.
- The mains cord of your washing machine is equipped with an earthed plug. This plug should always be inserted to an earthed socket of 10 amps.
- If you do not have a suitable socket and fuse conforming with this, please ensure the work is carried out by a qualified electrician.
- We do not take responsibility for damage that occurs due to the use of ungrounded equipment.

NOTE: Operating your machine with low voltage will cause the life cycle of your machine to be reduced and its performance to be restricted.

3.4 Water Inlet Hose Connection

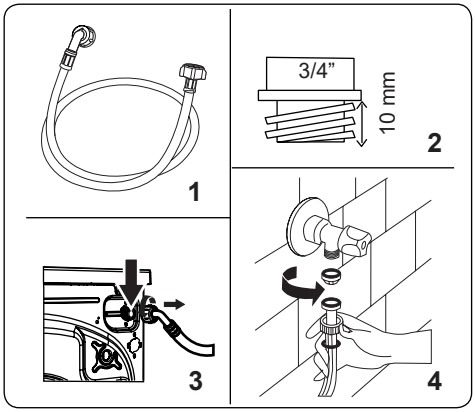

1. Your machine may have either a single water inlet connection (cold) or double water inlet connection (hot and cold) depending on the machine specifications. The white capped hose should be connected to cold water inlet and red capped hose to the hot water inlet (if applicable).

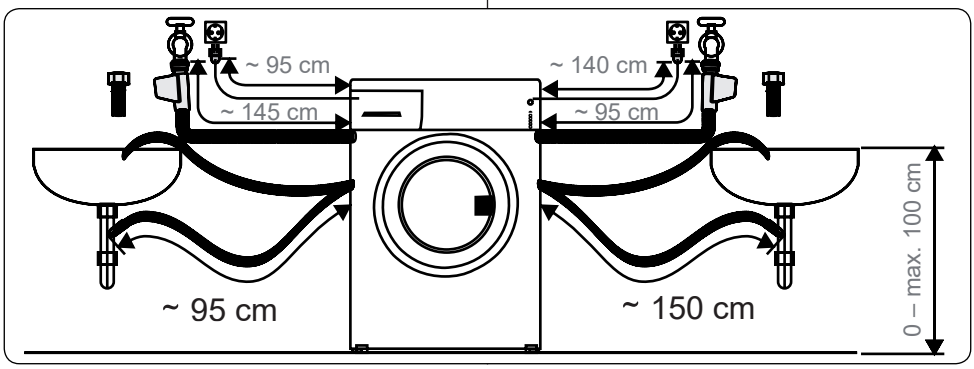

- To prevent water leaks at the joints, either 1 or 2 nuts (depending on your machine's specifications) are supplied in the packaging with the hose. Fit these nuts to the end(s) of the water inlet hose that connect to the water supply.

2. Connect new water inlet hoses to a ¾ ″, threaded tap.

- Connect the white capped end of the water inlet hose to the white water inlet valve on the rear side of the machine and the red capped end of the hose to the red water inlet valve (if applicable).
- Hand tighten the connections. If in any doubt, consult a qualified plumber.
- Water flow with pressure of 0. 1-1 Mpa will allow your machine to operate at optimum efficiency (pressure of 0. 1 Mpa means that more than 8 litres of water per minute will flow through a fully opened tap).


3. Once you have made all of the connections, carefully turn the water supply on and check for leaks.

4. Ensure that the new water inlet hoses are not trapped, kinked, twisted, folded or crushed.

- If your machine has a hot water inlet connection, the temperature of the hot water supply should not be higher than 70°C.


NOTE: Your Washing Machine must only be connected to your water supply using the supplied new fill hose. Old hoses must not be reused.

3.5 Water Discharge Connection

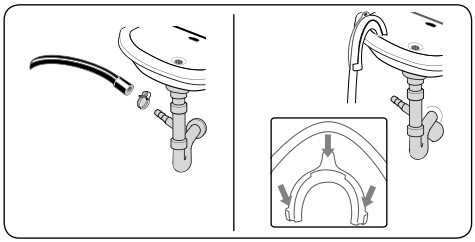


- Connect the water drain hose to a standpipe or to the outlet elbow of a household sink, using additional equipment.
- Never attempt to extend the water drain hose.
- Do not put the water drain hose from your machine into a container, bucket or bathtub.
- Make sure that the water drain hose is not bent, buckled, crushed or extended.
- The water drain hose must be installed at a maximum height of 100 cm from the ground.


4. CONTROL PANEL OVERVIEW

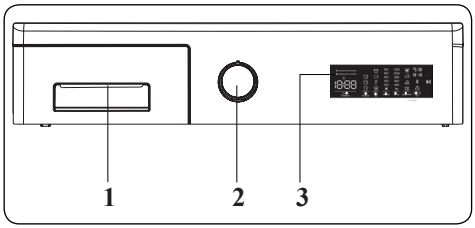

1. Detergent Drawer
2. Programme Dial
3. Electronic Display

4.1 Detergent Drawer

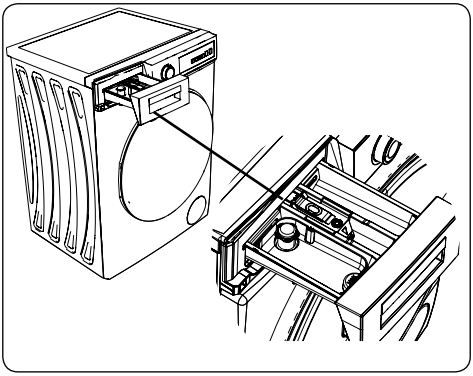

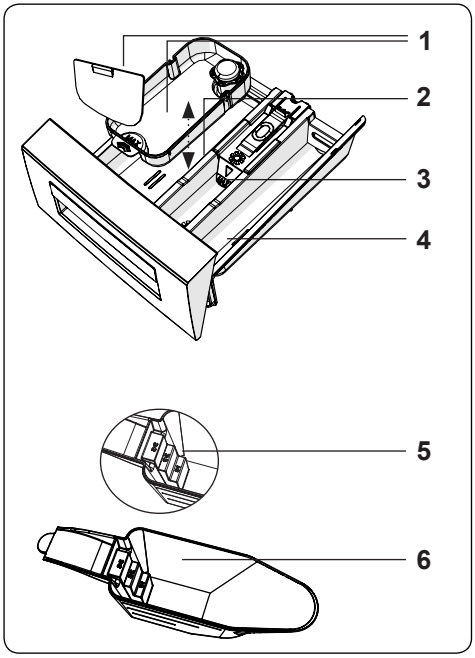


1. Liquid Detergent Attachments
2. Main Wash Detergent Compartment
3. Softener Compartment
4. Pre-Wash Detergent Compartment
5. Powder Detergent Levels
6. Powder Detergent Scoop (*)

(*) Specifications may vary depending on the machine purchased.

Please contact LG Electronics Customer Information Centre or visit the LG Website at http://www.lg.com for purchase.


4.2 Sections

Main wash detergent compartment:

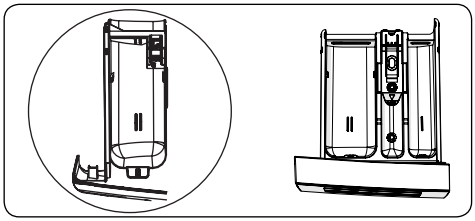

This compartment is for liquid or powder detergents or limescale remover. The fluid detergent level plate will be supplied inside your machine.


Fabric conditioner, starch, detergent compartment:

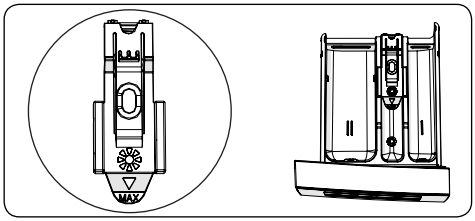

This compartment is for softeners, conditioners or starch. Follow the instructions on the packaging. If softeners leave


residue after use, try diluting them or using a liquid softener.

Pre-wash detergent compartment:

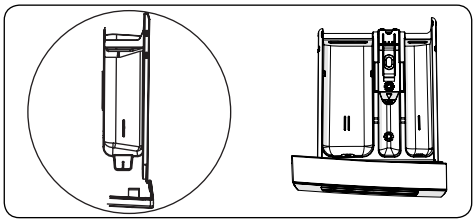


This compartment should be used only when the pre-wash feature is selected. We recommend that the pre-wash feature is used only for very dirty laundry.

4.3 Program Dial

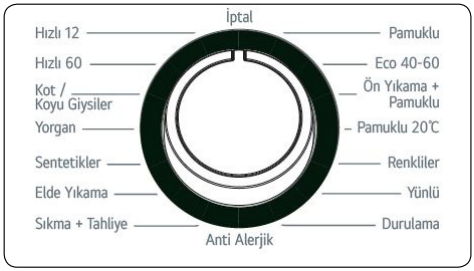

- To select the desired programme, turn the programme dial either clockwise or anti-clockwise until the marker on the programme dial points to the chosen programme.
- Make sure that the programme dial is set exactly to the programme you want.


4.4 Electronic Display

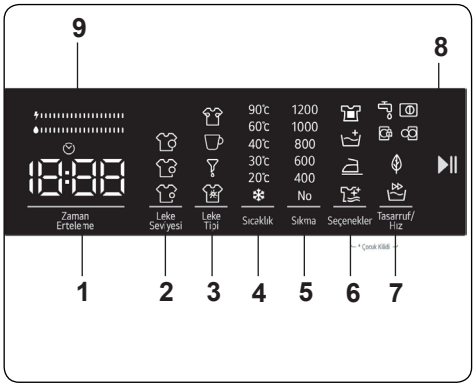

1. Delayed start auxiliary function
2. Selecting the level of soiling
3. Stain selection
4. Selecting the washing water temperature
5. Spin speed selection
6. Options (prewash, Extra rinse, Easy ironing, Anti-allergy, auxiliary function)
7. Save+ / Speed (Eco washing, Quick Wash auxiliary function)
8. Start Pause Button
9. Energy/Water Efficiency Bar

5. USING YOUR WASHING MACHINE

5.1 Preparing Your Laundry

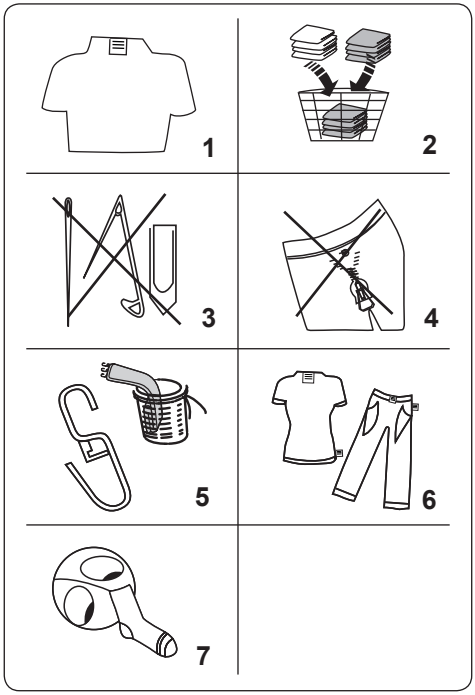

1. Follow the instructions given in the care labels on the clothing.

- Separate your laundry according to type (cotton, synthetic, sensitive, wool etc.), washing temperature (cold, 30°, 40°, 60°, 90°) and the degree of dirtiness (slightly stained, stained, highly stained).

2. Never wash coloured and white laundry together.

- Dark textiles may contain excess dye and should be washed separately several times.

3. Ensure that there are no metallic materials on your laundry or in the pockets; if so, remove them.

⚠**CAUTION:** Any malfunctions which occur due to foreign materials damaging your machine are not covered by the warranty.

4. Close zips and fasten any hooks and eyes.


5. Remove the metallic or plastic hooks of curtains or place them in a washing net or bag.

6. Reverse textiles such as pants, knitwear, t-shirts and sweat shirts.

7. Wash socks, handkerchiefs and other small items in a washing net.

Can be bleached	Do not bleach	Normal washing
Maximum ironing temperature 150°C	Maximum ironing temperature 200°C	Do not iron
Can be dry cleaned	No dry cleaning	Dry flat
Drip dry	Hang to dry	Do not tumble dry
(F) Dry cleaning in gas oil, pure alcohol and R113 is allowed	(P) Perchloroeth-ylene R11, R13, Petro-leum	(A) Perchlorinety-hlene R11, R113, Gas oil

5.2 Putting Laundry in the Machine

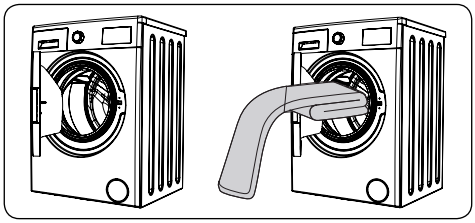


- Open the door of your machine.
- Spread your laundry evenly in the machine.

NOTE: Take care not to exceed the maximum load of the drum as this will give poor wash results and cause creasing. Refer to the washing programme tables for information on load capacities.

The following table shows approximate weights of typical laundry items:

LAUNDRY TYPE	WEIGHT (gr)
Towel	200
Linen	500
Bathrobe	1200
Quilt cover	700
Pillow slip	200
Underwear	100
Tablecloth	250

- Load each item of laundry separately.
- Check that no items of laundry are trapped between the rubber seal and the door.
- Gently push the door until it clicks shut.

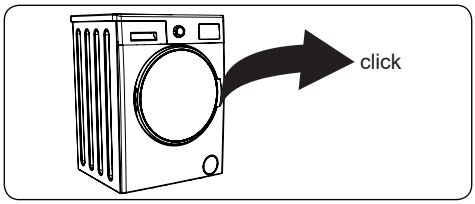

- Make sure the door is fully closed, otherwise the programme will not start.

5.3 Adding Detergent to the Machine


The amount of detergent you will need to put in your machine will depend on the following criteria:

- If your clothes are only slightly soiled, do not pre-wash. Put a small amount of detergent (as specified by the manufacturer) into compartment II of the detergent drawer.
- If your clothes are excessively soiled, select a programme with pre-wash and put ¼ of the detergent to be used into compartment I of the detergent drawer and the rest in compartment II.
- Use detergents produced for automatic washing machines. Follow the manufacturer's instructions on the amount of detergent to use.
- In areas of hard water, more detergent will be required.
- The amount of the detergent required will increase with higher washing loads.
- Put softener in the middle compartment of the detergent

drawer. Do not exceed the MAX level.

- Thick softeners may cause clogging of the drawer and should be diluted.
- It is possible to use fluid detergents in all programmes without a pre-wash. To do this, slide the fluid detergent level plate into the guides in compartment II of the detergent drawer. Use the lines on the plate as a guide to fill the drawer to the required level.

5.4 Operating Your Machine

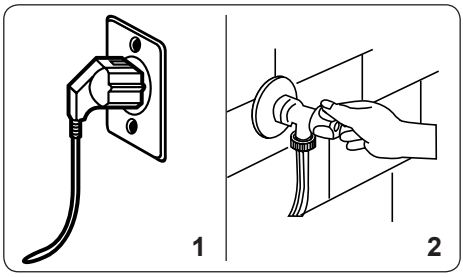

1. Plug your machine in to the mains supply.

2. Turn on the water supply.

- Open the machine door.
- Evenly spread your laundry in the machine.
- Gently push the door until it clicks shut.

5.5 Selecting a Programme


Use the programme tables to select the most appropriate programme for your laundry.

5.6 Half-Load Detection System

Your machine features a half-load detection system.

If you put less than half the maximum load of laundry into your machine it will automatically set the half-load function, regardless of the programme you selected. This means that the selected programme will take less time to complete and will use less water and energy.

5.7 Auxiliary Functions

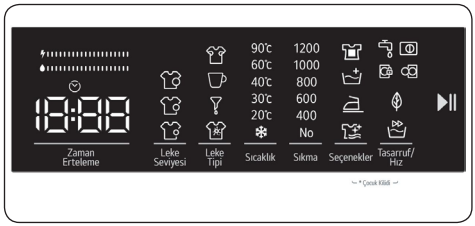

Before starting the program, you can select auxiliary functions if you wish so.

• Press the key of the auxiliary function you want to select.

• If the symbol of the auxiliary function is continuously on in the electronic display, the selected auxiliary function will be enabled.

• If the symbol of the auxiliary function

is flashing in the electronic display, the selected auxiliary function will not be enabled.


Reason for not enabling the function:

- That auxiliary function might

not be available for the selected washing program.

- The machine might have passed the step where that auxiliary function could be applied.
- The auxiliary function might be incompatible with another auxiliary function you have previously selected.

1. Delayed start auxiliary function

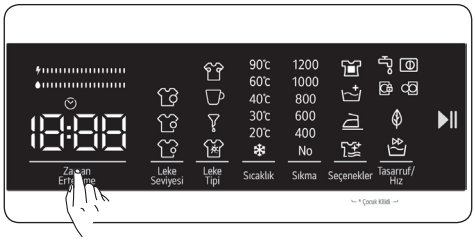

You can use this auxiliary function to delay the start time of the washing cycle for 1 to 23 hours.

To use the delay function:


- Press the delay key once.
- “1h” will be displayed. will turn on in the electronic display.
- Press the delay key until you reach the time after which you want the machine to start the washing cycle.
- If you have skipped the delay time you would like to set, you can keep pressing the delay key until you reach that time again.
- To use the time delay function, you need to press the Start/Pause key to start the machine.

Note: After selecting the delay function, you can select other functions without touching the “Start/Pause” key, and then you can touch the “Start/Pause” key to enable time delay.

To cancel the delay function:

- If you did not press the Start/ Pause key, keep touching the delay key until the electronic display shows the duration of the program you have selected. Once you see the program time on the electronic display, this means that the delay has been cancelled.
- If you have pressed the Start/Pause key to start the machine, you just need to touch the delay key once. will go off on the electronic display, press “Start/Pause” key to start the washing cycle.

2. Selecting the level of soiling

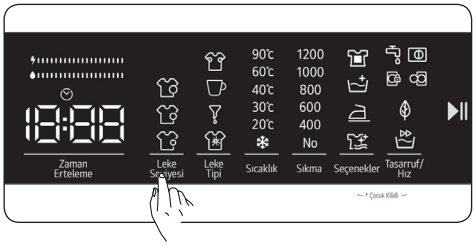


You can wash your laundries in shorter or longer durations, at lower or higher temperatures by selecting a soiling level

depending on the soiling level on your laundries.

Soiling levels are automatically set in some programs. You can make changes at your discretion.

Note: If there are no changes in the level when you touch the soiling level key, it means there is no soiling level selection in the program you have selected.

3. Stain selection

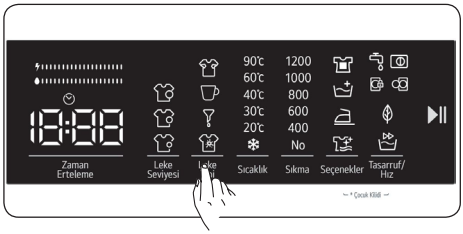

You can make use of these auxiliary functions on washing depending on the types of stains.

Warning: Do not let the stains on your laundries to get dry and stuck in order for the auxiliary function dedicated for soiling level selection to fully perform its functions. Clean the solids beforehand.

Warning: Press on the newly formed stains on your laundries with a piece of cloth before starting to wash them in your product. Do not scrub!

Your washing machine adjusts the washing temperature, drum rotation, and number and duration of rinse automatically according to the type of stain.

For example, the stain removal methods of your washing machine are as follows:

- Sweat stain
- Coffee stain
- Oil stain
- Mix

Sweat stain: This additional function will add a cold rinse before the selected programme. This will soak the laundry with cold water to clean the sweat stains before the selected washing programme starts.

Coffee stain: This additional function will add new washing steps for selected program. This will prolong the washing duration and apply a washing algortihm to remove the stain.

Oil stain: This additional function will add a cold rinse before the selected programme and will add new washing steps for selected program. This will soak the laundry with the cold water before the selected washing program and apply a washing algortihm to clean the oil stain.


Mix: This additional function will add a warm rinse before the selected programme and will add new washing steps for selected washing program. This will soak the laundry with warm water to soften the mix stains before the selected washing programme starts.

For any other stain selection, similar stain removal solutions are available.

(*) The appliance specifications may vary depending on the purchased product.

Note: Before starting your machine, you can switch between stain types. Once you have started the machine, you cannot cancel or change the selected stain type. You can cancel the washing program of your machine, and select the correct stain type and restart the program. If the desired results could not be achieved with the set stain selection at the end of washing, you may have selected the wrong type; restart the washing cycle with the correct stain selection to remove the stain.


4. Selecting the washing water temperature

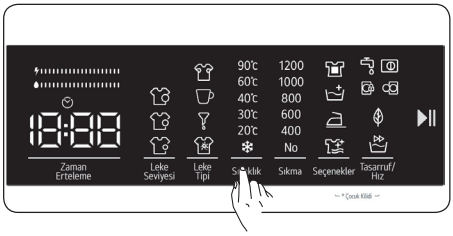

You can use the washing water temperature setting key to set the temperature of the washing water for your laundry.

- When you select a new program, the selected program's maximum temperature will be displayed on the washing water temperature display.
- You can press the washing water temperature setting key to decrease the washing water temperature gradually between the maximum water temperature of the selected program and cold water wash.
- If you have skipped the washing water temperature you wanted to set, keep pressing the washing water temperature key to find the desired temperature again.

5. Spin speed selection

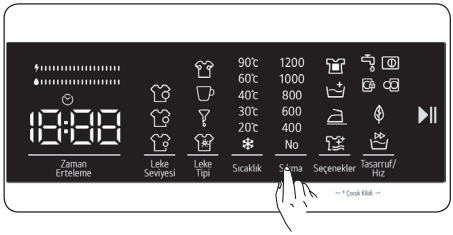


You can use the speed setting key to set the spin speed for your laundry. When you select a new program, the selected program's maximum spin speed will be displayed on the spin speed display.

You can press the spin speed setting key to decrease the spin speed gradually between the selected program's maximum spin speed and the spin cancelled option.

If you have skipped the spin speed you wanted to set, you can keep pressing the spin speed key to find the desired speed again.

6. Options

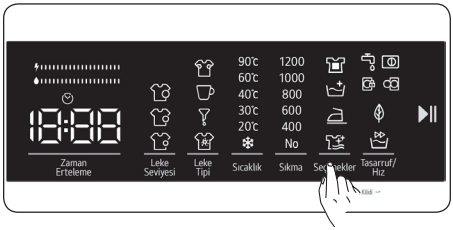

You can use auxiliary functions to make the best washing selection for your laundry. To do this, you can touch the options key on the display panel to enable the following:


6.1 Prewash auxiliary function

6.2 Extra rinse auxiliary function

6.3 Easy ironing auxiliary function

6.4 Anti-allergy auxiliary function.


6.1 Prewash auxiliary function

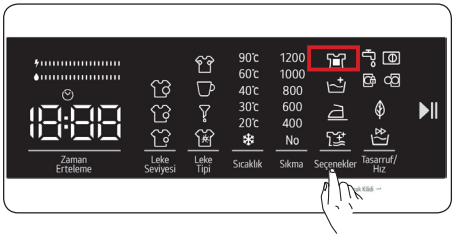

You can use this auxiliary function to perform pre-wash before the main wash cycle for your highly soiled laundry. When you use this function, you need to add detergent into the prewash dispenser of the detergent drawer. To enable the prewash auxiliary function, press the options key until the prewash symbol turns on. If the prewash LED is constantly on in the electronic display, it means that the auxiliary function is selected.

Note: When you want to select the prewash auxiliary function, if does not appear on the display, this means that this feature is not available in the selected washing program.


6.2 Extra rinse auxiliary function

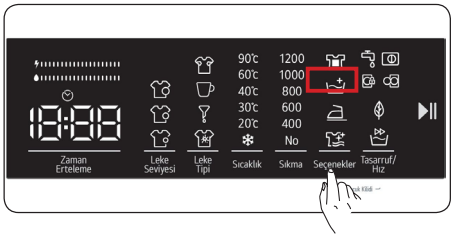

You can use this auxiliary function for extra rinsing on your laundry. To enable the extra rinse function, keep pressing the options key until the extra rinse symbol turns on. If the extra rinse LED is constantly on in the electronic display, it means that the auxiliary function is selected.

Note: When you want to select the extra rinse auxiliary function, if does not appear on the display, this means that this feature is not available in the selected washing program.


6.3 Easy ironing auxiliary function

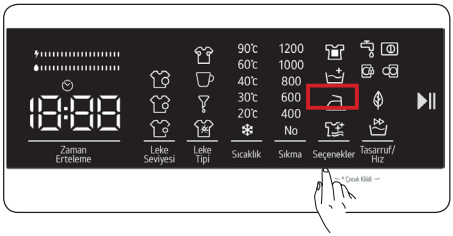

This auxiliary function allows you to have less creased clothes after washing. To enable the easy ironing auxiliary function, press the options key until the easy ironing symbol turns on. If the easy ironing LED is constantly on in the electronic display, it means that the auxiliary function is selected.

Note: When you want to select the easy ironing auxiliary function, if does not appear on the display, this means that this feature is not available in the selected washing program.


6.4 Anti-allergy auxiliary function

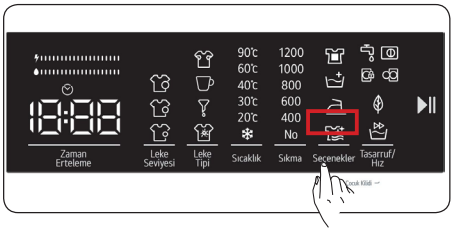

You can use this auxiliary function to add another rinse cycle for your laundry. Your machine will use hot water in all rinsing steps. (It is recommended for sensitive skin clothing, baby clothes and underclothes). To enable the anti-allergy auxiliary function, keep pressing the options key until the anti-allergy function symbol turns on. If the anti-allergy LED is constantly on in the electronic display, it means that the auxiliary function is selected.

Note: When you want to select the anti-allergy auxiliary function, if does not appear on the display, this means that this feature is not available in the selected washing program.

7. Eco/Quick Wash auxiliary function

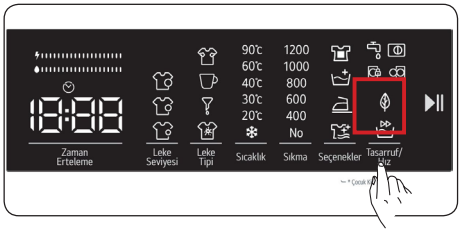

Eco washing auxiliary function:

If you select this auxiliary function, your machine will slightly extend the duration of the washing program. However, it will use less energy and water for the washing cycle. To enable this function, you can touch the Eco/Quick Wash selection key on the display panel to turn on the LED light of the symbol.

Quick Wash auxiliary function:

If you select this auxiliary function, your machine will shorten the duration of the washing program. (It is recommended to load the machine with half or less than half of the capacity of the selected washing program.) To enable this function, you can touch the Eco/Quick Wash selection key on the display panel to turn on the LED light of the symbol .


Note: If you load the machine with half or less than half of the laundry capacity of the selected washing program, the machine will detect it thanks to the half load detection system, and this way, it will wash your laundry with less energy and less water in a shorter time. When your machine detects half load, LED light of the symbol will automatically turn on in the display panel.

(*) The appliance specifications may vary depending on the purchased product.

- **Energy/Water Efficiency Bar:**

" " is an efficiency indicator comprising 2 bars. The energy/water efficiency bar shows the amount of energy and water consumption. The bigger the bar is, the more energy or water consumption you will have. The energy/ water efficiency bar might extend or shorten depending on the selected program's duration, temperature setting, spin speed and other auxiliary functions.

Start/Pause button

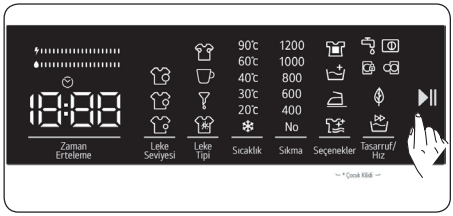

By pressing on the Start/Pause button, you may start the programme you have selected or suspend a running programme. If you switch your machine to the standby mode, the Start/Pause led on the electronic display will blink.

5.8 Child Lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you have chosen cannot be changed unintentionally.

To activate child lock, press and hold button 6 and 7 simultaneously for at least 3 seconds. ''CL'' will flash on the electronic display for 2 seconds when the child lock is activated.



If any button is pressed or selected programme is changed by the programme dial while the child lock is active, the “CL” symbol will flash on the electronic display for 2 seconds.

If the child lock function is active and a programme is running, when the programme dial is turned to the “Off” position and another programme is selected the previously selected programme continues from where it was left.


To deactivate the child lock, press and hold button 6 and 7 simultaneously for at least 3 seconds until the “CL” symbol on the electronic display disappears.

Note: Door remains unlocked in case when child lock is active and electricity is cut off.

5.9 If you want to pause/ cancel a running program or add laundry:

- ⏯ symbol key allows you to pause or restart the selected program. When you want to add laundry, you can use this function.
- Touch ⏯ symbol button for this. If is displayed on the screen, you can open the loading door and add laundry.
- If is displayed on the screen, the step where you can add laundry has passed.
- If you want to cancel a running program, turn the program knob to “CANCEL” position. Your machine will stop washing process and the program will be cancelled. To drain the water in the machine, turn the program knob to any program position. Your machine will drain the water and cancel the program. You can select a new program and start the machine.

5.10 Program End

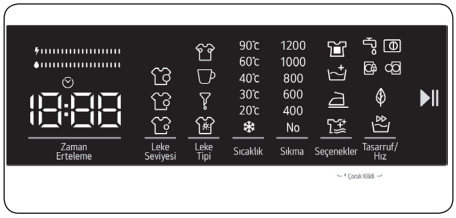

Your machine will automatically stop when the selected program ends.

- “End” will appear on the electronic display.
- You can open the door and take out the laundry. After taking out the laundry, leave the door open so that the inside of the machine

can dry.

- Turn the program knob to CANCEL position.
- Unplug the machine.
- Turn off the water tap.

6. PROGRAMME TABLE

Programme	Washing temperature (°C)	Maximum dry laundry amount (kg)	Detergent compartment	Programme duration (Min.)	Laundry type / Descriptions
Pamuklu (Cotton)	*60 - 90	8	2	240	Very dirty, cotton and flax textiles. (Underwear, linen, tablecloth, towel (maximum 4,0 kg), bedclothes, etc.)
Eco 40-60	*40 - 60	8	2	211	Dirty cotton and flax textiles. (Underwear, linen, tablecloth, towel (maximum 4,0 kg), bedclothes, etc.)
Ön Yıkama + Pamuklu (Pre-Wash +Cotton)	*60 - 40 - 30 - “- -C”	8	1&2	181	Dirty cotton and flax textiles. (Underwear, linen, tablecloth, towel (maximum 4,0 kg), bedclothes, etc.)
Pamuklu 20°C (Cotton 20°C)	*20- “- -C”	4	2	100	Less dirty, cotton and linen textiles. (Underwear, bedsheet, tablecloth, towel (max. 2,0 kg) bedcloth, etc.)
Renkliler (Color Care)	*40 - 30 - “- -C”	3,5	2	235	Less dirty, cotton and linen textiles. (Underwear, bedsheet, tablecloth, towel (max. 2,0 kg) bedcloth, etc.)
Yünlü (Wool)	*30 - “- -C”	2,5	2	52	Woollen laundries with machine wash labels.
Durulama (Rinse)	*“- -C”	8	-	30	Provides an additional rinse to any type of laundry after the washing cycle.
Anti Alerjik (Allergy Care)	*60 - 40 - 30 - “- -C”	4	2	215	Baby laundry
Sıkma + Tahliye (Spin + Drain)	*“- -C”	8	-	17	You can use this program for any type of laundry if you want an additional spin step after the washing cycle./ You can use the drain program to drain the water accumulated inside the machine (adding or remov ing laundry). To enable the drain program, turn the program knob to the spin/drain program. After you select “spin cancelled” using the auxiliary function key, the program will start to run.
Elde Yıkama (Hand Wash)	*30 - “- -C”	2,5	2	100	Laundry recommended for hand wash or sensitive laundry.
Sentetikler (Outdoor)	* 40 - 30 - “- -C”	3,5	2	110	Very dirty or synthetic-mixed textiles. (Nylon socks, shirts, blouses, synthetic-including trousers etc.)
Yorgan 40°C (Duvet)	*40 - 30 - “- -C”	-	2	125	For washing a fibre duvet with a machine washable label. (max. 2,5 kg)
Kot / Koyu Giysiler (Jean / Dark Wash)	*30 - “- -C”	3,5	2	96	Black and dark items made of cotton, mixed fibre or jeans. Wash inside out., Jeans often contains excess dye and may run during the first few washes. Wash light and dark coloured items separately
(**) Hızlı 60 (Quick 60)	*60 - 40 - 30 - “- -C”	4	2	60	Dirty, cotton, coloured and linen textiles washed at 60°C in 60 minutes.
(***) Hızlı 12 (Speed 12)	*30 - “- -C”	2	2	12	In a short time of 12 minutes, Lightly soiled, cotton, colored and linen textiles your can wash.

NOTE: PROGRAMME DURATION MAY CHANGE ACCORDING TO THE AMOUNT OF LAUNDRY, TAP WATER, AMBIENT TEMPERATURE AND SELECTED ADDITIONAL FUNCTIONS.

(*) Washing water temperature of the programme is the factory default.

(**) If your machine has the rapid wash auxiliary function, you can enable the quick wash option on the display panel and load the machine with 2 kg or less laundry to wash it in 30 minutes.

(***) Due to the short washing time of this programme, we recommend that less detergent is used. The programme may last longer than 12 minutes if your machine detects an uneven load. You can open the door of your machine 2 minutes after the completion of a washing operation. (The 2 minute period is not included in the programme duration).

The Eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the Compliance with the EU ecodesign legislation. (EU 2019/2023)

NOTE :

- The values for the common programs, with the exception of the **Eco 40-60** cycle, are indicative only.
- Regulation EU 2019/2023, valid from 1st March 2021, is related to the Energy Efficiency classes by Regulation EU 2019/2014
- Scan the QR code on the energy label supplied with the appliance, which provides a web link to the information related to the performance of the appliance. Keep the energy label for reference together with the owner's manual and all other documents supplied with the appliance.
- The model name can be found on the rating label of the appliance, open the door which is just around the opening to the drum.
- To find the same information in EPREL, visit **https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc/** and search using the model name.

- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
- Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- Program duration, energy consumption and water consumption values may vary according to wash load weight and type, selected extra functions, tap water and ambient temperature.
- It’s recommended to use liquid detergent for the washing programmes at low temperature.
- The amount of detergent to be used may vary depending on the amount of laundry and the level of dirtiness of the laundry. Please follow the detergent manufacturers’ recommendations for the amount of the detergent to be used.
- The noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed. The higher spinning speed in the spinning phase, the higher noise and the lower remaining moisture content.
- You can access the product database where the model information is stored by reading the QR code on the energy label.


Programme Name	Rated Capacity kg	Energy Consumption kWh/cycle			Programme Duration Hours:Minutes			Water Consumption Litres/Cycle			max. Temperature °C			Remaining Moisture Content % 1200 Rpm		
		Rated Capacity	1/2 Load	1/4 Load	Rated Capacity	1/2 Load	1/4 Load	Rated Capacity	1/2 Load	1/4 Load	Rated Capacity	1/2 Load	1/4 Load	Rated Capacity	1/2 Load	1/4 Load
Pamuklu 90 (Cotton 90)	8	2,33			03:05			70			81			53%		
Pamuklu 60 (Cotton 60)	8	0,66			04:00			48			38			53%		
Eco 40-60	8	0,81	0,48	0,30	03:31	02:48	02:28	52	47	44	38	32	25	53%	53%	53%
Sentetikler (Outdoor)	3,5	0,67			01:50			48			42			62%		
Hızlı 60 (Quick 60)	4	0,95			01:00			29			58			53%		
Pamuklu 20°C (Cotton 20°C)	4	0,24			01:40			43			20			53%		

6.1 Important Informations

- Use detergents, softeners and other additives suitable for automatic washing machines only. Excessive foam has occurred and automatic foam absorption system has been activated due to too much detergent usage.
- We recommend that periodic cleaning for washing machine every 2 months. For periodic cleaning please use Drum Clean programme. If your machine do not have Drum Clean programme, use cotton 90 programme. When required, use limescale removers manufactured specifically for washing machines only.
- Never force the door open when your Washing Machine is running. The door will open immediately after the washing cycle has ended.
- The installation and repairing procedures should always carried out by the Authorised Service Agent in order to avoid possible risks. The manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorised persons.

7. CLEANING AND MAINTENANCE

7.1 Warning

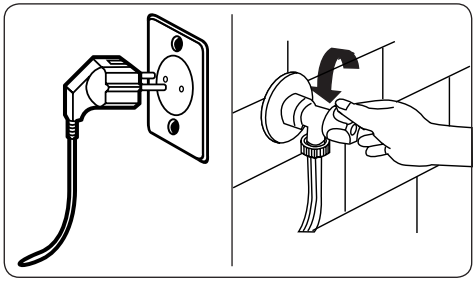


Turn your mains power supply off and remove the plug from the socket before carrying out maintenance and cleaning of your machine.

Turn off the water supply before starting maintenance and cleaning of your machine.

⚠**CAUTION:** Do not use solvents, abrasive cleaners, glass cleaners or all-purpose cleaning agents to clean your Washing Machine. They may damage the plastic surfaces and other components with the chemicals they contain.

7.2 Water Inlet Filters

Water inlet filters prevent dirt and foreign materials from entering your machine. We recommend that these filters are cleaned when your machine is unable to receive sufficient water, although your water supply is on and the tap is open. We recommend that you clean your water inlet filters every 2 months.

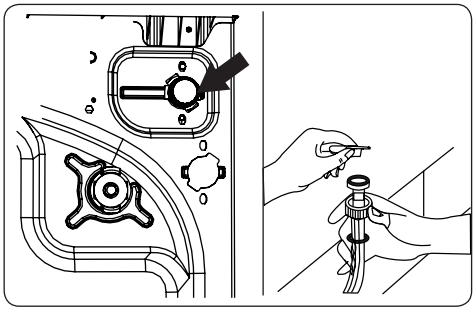


- Unscrew the water inlet hose(s) from the Washing Machine.
- To remove the water inlet filter from the water inlet valve, use a pair of long-nosed pliers to gently pull on the plastic bar in the filter.
- A second water inlet filter is located in the tap end of the water inlet hose. To remove the second water inlet filter, use a pair of long-nosed pliers to gently pull on the plastic bar in the filter.
- Clean the filter thoroughly with a soft brush and wash with soapy water and rinse thoroughly. Re-insert the filter

by gently pushing it back into place.

⚠CAUTION: The filters at the water inlet valve may become clogged due to water quality or lack of required maintenance and may break down. This may cause a water leak. Any such breakdowns are out of the scope of the warranty.

7.3 Pump Filter

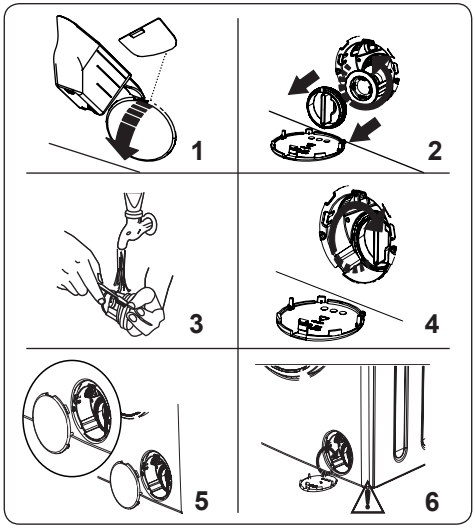

The pump filter system in your Washing Machine prolongs the life of the pump by preventing lint from entering your machine. We recommend that you clean the pump filter every 2 months.

The pump filter is located behind the cover on the front-lower right corner.

To clean the pump filter:

1. You may use the washing powder spade (*) supplied with your machine or liquid detergent level plate to open the pump cover.

2. Lodge the end of the powder spade or liquid detergent level plate in the opening of the cover and gently press backwards. The cover will open.

- Before opening the filter cover, place a container under the filter cover to collect any water left in the machine.
- Loosen the filter by turning anticlockwise and remove by pulling. Wait for the water to drain.

NOTE: Depending on the amount of water inside the machine, you may have to empty the water collection container a few times.

3. Remove any foreign materials from the filter with a soft brush.

4. After cleaning, re-fit the filter by inserting it and turning clockwise.

5. When closing the pump cover, ensure that the mountings inside the cover meet the holes on the front panel side.

6. Close the filter cover.

⚠WARNING: The water in the pump may be hot, wait until it has cooled down before carrying out any cleaning or maintenance.


(*) Specifications may vary depending on the machine purchased.

7.4 Detergent Drawer


The use of detergent may cause residual build up in the detergent drawer over time. We recommend that you remove the drawer every 2 months to clean the accumulated residue.

To remove the detergent drawer:


- Pull the drawer forwards until it is fully extended.

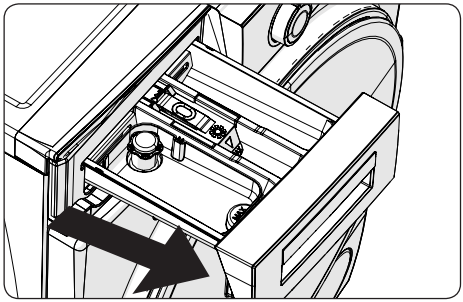

- Press the region shown below inside the detergent drawer you have pulled all the way back, and continue pulling and remove the detergent drawer from its place

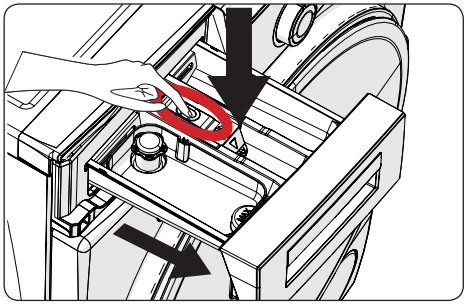

- Remove the detergent drawer and disassemble the flush stopper. Clean thoroughly to completely remove any softener residue. Refit the flush stopper after cleaning and check that it is seated properly.

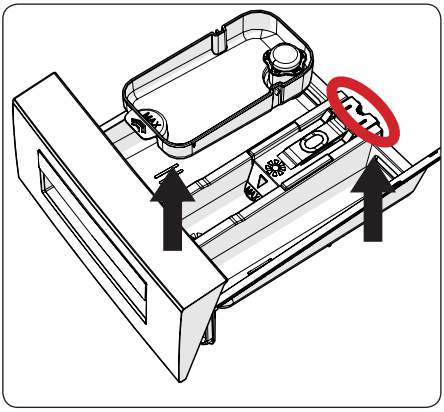

- Rinse with a brush and lots of water.
- Collect the residues inside the detergent drawer slot so that they don't fall inside your machine.
- Dry the detergent drawer with a towel or dry cloth and place it back


⚠Do not wash your detergent drawer in a dishwasher.

Liquid detergent apparatus(*)

For the cleaning and maintenance of the liquid level detergent apparatus, remove the apparatus from its location as shown in the picture below, and thoroughly clean the remaining detergent residues. Replace the apparatus. Make sure that no residual material remains inside the siphon.

(*) Specifications may vary depending on the machine purchased.

8. Body / Drum

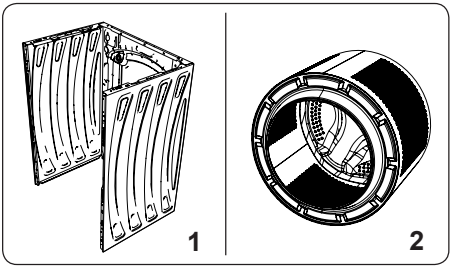

1. Body

Use a mild, non-abrasive cleaning agent, or soap and water, to clean the external casing. Wipe dry with a soft cloth.

2. Drum

Do not leave metallic objects such as needles, paper clips, coins etc. in your machine. These objects lead to the formation of rust stains in the drum. To clean such rust stains, use a non-chlorine cleaning agent and follow the instructions of manufacturer of the cleaning agent. Never use wire wool or similar hard objects for cleaning rust stains.

9. TROUBLESHOOTING

Repair of your machine should be carried out by an authorised service company. If your machine requires repair or if you cannot solve an issue with the information provided below, then you should:

- Unplug your machine from the mains power supply.
- Turn off the water supply.

FAULT	POSSIBLE CAUSE	TROUBLESHOOTING
Your machine does not start.	Machine not plugged in.	Plug machine in.
	Fuses are faulty.	Replace the fuses.
	No mains power supply.	Check mains power.
	Start/Pause button not pressed.	Press the Start/Pause button.
	Programme dial 'stop' position.	Turn the programme dial to the desired position.
	The machine door is not completely closed.	Close the machine door.
Your machine does not intake water.	Water tap is turned off.	Turn tap on.
	Water inlet hose may be twisted.	Check water inlet hose and untwist.
	Water inlet hose clogged.	Clean water inlet hose filters. (*)
	Inlet filter clogged.	Clean the inlet filters. (*)
	The machine door is not completely closed.	Close the machine door.
Your machine does not discharge water.	Drain hose clogged or twisted.	Check the drain hose, then either clean or untwist.
	Pump filter clogged.	Clean the pump filter. (*)
	Laundry is too tighly packed together in the drum.	Spread your laundry in the machine evenly.
Your machine vibrates.	The feet have not been adjusted.	Adjust the feet. (**)
	Transit bolts fitted for transportation have not been removed.	Remove the transit bolts from the machine. (**)
	Small load in the drum.	This will not prevent operation of your machine.
	Your machine is overloaded with laundry or laundry is unevenly spread.	Do not overload the drum. Spread laundry evenly in the drum.
	Your machine rests on a hard surface.	Do not set up your Washing Machine on a hard surface.

FAULT	POSSIBLE CAUSE	TROUBLESHOOTING
Excessive foam is formed in the detergent drawer.	Excessive amount of detergent used.	Press the Start/Pause button. To stop the foam, dilute one tablespoon of softener into 1/2 litre of water and pour into the detergent drawer. Press the Start/Pause button after 5-10 mins.
	Wrong detergent used.	Only use detergents produced for automatic Washing Machines.
Unsatisfactory washing result.	Your washing is too dirty for the programme selected.	Use the information in the programme tables to select the most appropriate programme.
	Amount of detergent used insufficient.	Use the amount of detergent as instructed on the packaging.
	There is too much laundry in your machine.	Check that the maximum capacity for the selected programme has not been exceeded.
Unsatisfactory washing result.	Hard water.	Increase the amount of detergent following the manufacturer's instructions.
	Your laundry is too tightly packed together in the drum.	Check that your laundry is spread out.
As soon as the machine is loaded with water, water discharges.	The end of water drain hose is too low for the machine.	Check that the drain hose is at a suitable height. (**) .
No water appears in the drum during washing.	No fault. Water is in the unseen part of the drum.	. . . . .
Laundry has detergent residue.	Non-dissolving particles of some detergents may appear on your laundry as white spots.	Perform an extra rinse, or clean your laundry with a brush after it dries.
Grey spots appear on the laundry.	There is untreated oil, cream or ointment on your laundry.	Use the amount of detergent as instructed on the packaging in the next wash.
The spin cycle does not take place or takes place later than expected.	No fault. The Unbalanced load control system has been activated.	The Unbalanced load control system will try to spread your laundry. The spinning cycle will begin once your laundry is spread. Load the drum evenly for the next wash.

(*) See the chapter regarding maintenance and cleaning of your machine.

(**) See the chapter regarding installation of your machine.

10. Customer Care and Service

Contact an LG Electronics customer information centre.

- To find an LG Electronics authorised service personnel, visit our website at **www.lg.com** and follow the instructions found there.
- Self-repair is not recommended as it could further damage the device and void the guarantee.
- Spare parts referenced in Regulation 2019/2023 are available for a minimum duration of 10 years.

11. AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO

Your Washing Machine is equipped with a built-in fault detection system, indicated by a combination of flashing wash operation lights. The most common failure codes are shown below.

TROUBLE CODE	POSSIBLE FAULT	WHAT TO DO
E01	The door of your machine is not shut properly.	Shut the door properly until you hear a click. If your machine persists to indicate fault, turn off your machine, unplug it and contact the nearest authorised service agent immediately.
E02	The water pressure or the water level inside the machine may be low.	Check the tap is fully turned on. Mains water may be cut-off. If the problem still continues, your machine will stop after a while automatically. Unplug the machine, turn off your tap and contact the nearest authorised service agent.
E03	The pump is faulty or pump filter is clogged or electrical connection of the pump is faulty.	Clean the pump filter. If the problem persists, contact the nearest authorised service agent. (*)
E04	Your machine has excessive amount of water.	Your machine will discharge water by itself. Once the water has drained, turn off your machine and unplug it. Turn off the tap and contact the nearest authorised service agent.

(*) See the chapter regarding maintenance and cleaning of your machine.

12.WARRANTY CARD

12.1 Warranty
Warranty Information

1. The warranty period is as follows from the delivery date of the product.

Warranty Period and Lifetime Table[*1]

Products	Warranty Period	Lifetime
Washing Machine, Dryer	3 Years	10 Years

*1 The lifetimes stated in this table are taken from the AFTER SALES SERVICES REGULATION published in the Official Gazette dated 13.06.2014 and numbered 29029, organized by the Ministry of Customs and Trade.

2. All of the goods, including all parts are covered by our company warranty.

3. If the goods fail within the warranty period, the period spent in repair is added to the warranty period. The repair time of the goods is a maximum of 20 working days. This period starts from the date of notification to the service station of the malfunction related to the goods, in the absence of the service station, to one of the goods seller, dealer, agent, representative, importer or manufacturer of the manufacturer. If the malfunction of the industrial goods is not resolved within 10 working days, the manufacturer-manufacturer or importer; until the repair of the goods is completed, another property with similar characteristics shall be allocated to the use of the consumer.

4. In the event that the goods fail within the warranty period due to both material and workmanship and assembly errors, the repair shall be made under no charge, under the cost of labour, replacement part cost or any other name.

5. For warranty problems, T.C. The Ministry of Customs and Trade, General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance can be applied.

6. If the goods are found to be defective, the consumer;
   - Returning from the contract, stating that it is ready to return the sold person,
   - Retain the sold and ask for a discount on the sale price at the rate of shame,
   - Requesting the repair of the sold person free of charge, with all costs at the seller, unless excessive costs are required;
   - If there is a possibility, it may use one of its optional rights to request that the sale be replaced with an undamaged amount. The seller is obliged to fulfil this demand which is preferred by the consumer. The right to free repair or replacement of the goods without defect can also be used against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer and importer are jointly responsible for the fulfilment of these rights.

The manufacturer or importer shall not be held liable if the proof proves that a defect has arisen after the goods have been placed on the market by him. In the event that the free repair or replacement of the goods with disproportionate doubts brings disproportionate difficulties for the seller, the consumer may use one of the rights to return from the contract or deduct the price of the defect are considered. A maximum of twenty business days from the date of receipt of this request to the seller, manufacturer or importer if one of the rights to free repair or replacement of the goods by defect is selected. However, the consumer's free repair request for the goods listed in the supplementary list pursuant to Article 58 of this Law is fulfilled within the maximum repair period specified in the regulation. Otherwise, the consumer is free to exercise his other elective rights. In the event that the consumer chooses the right to deduct from the contract or return at the rate of defect, the whole amount paid or the amount deducted from the price is immediately returned to the consumer. The consumer may demand compensation in accordance with the provisions of the Turkish Code of Obligations dated 11/1/2011 and numbered 6098 together with one of these optional rights.

7. Information on operating errors.
   - Malfunctions caused by the consumer's use of the goods contrary to the information contained in the user manual are excluded from the warranty. If there is an error in the use of faults, authorized service stations, if there is no authorized service station, respectively; the seller, importer or one of the goods by the manufacturer of the maximum repair time related to the goods issued by the report and a copy of this report must be given to the consumer.
8. In case the authorized service stations do not exist, if there is no usage error in the faults, if the authorized service station does not exist, then the consumer arbitration committee shall take into account the monetary value of the dispute taking into account the value of the dispute by the expert or apply to the consumer court.

12.2 Service Information

Our Dear Customer

- The LG Call Management Centre is open 7 days/24 hours on the phone number 444 6 543 (LGE). When you call outside these hours, you will be contacted during the first working hours if you leave your name, surname and phone number with the area code. You can call the nearest Authorized Service phone directly by dialling this number or request the service you require.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

+90 530 918 65 43 (WhatsApp only) www.lg.com

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ

- This product has been imported by LG Electronics Turkey. Warranty conditions is valid in Turkey and provided by LG Electronics Turkey
- Message or share media for easy communication Add "+90 530 918 65 43" to your phonebook and connect to LG Customer Service.
- As the services may change from time to time, you can confirm the service you are calling from the call center.
- You can find the nearest authorized service center information on the LG website (www.lg.com/en).

Customer Information

- **Customer Name:** _____
- **Customer Address:** _____
- **Tel:** _____
- **Customer Signature:** _____

Product Information

- **Product Type:** _____
- **Model Number:** _____
- **Serial Number:** _____
- **Date of Delivery:** _____
- **Date of Invoice:** _____
- **Invoice Number:** _____

Dealer Information

- **Dealer Name:** _____
- **Dealer Address:** _____
- **Tel / Fax:** _____
- **Dealer Signature:** _____

Importer's Information

İTHALATÇI FİRMA
LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73
Ortadoğu Plaza Kat: 7 ve 8
Okmeydanı/ Şişli/ İstanbul
Posta Kodu: 34384
Telefon: (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73
Ortadoğu Plaza Kat: 7
Okmeydanı/ Şişli/ İstanbul
Telefon: (0212) 314 5252 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No: 6080 467 738
Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar


10 years
The minimum period which must supply the spare parts for the household washing machine is 10 years.


LG
Life's Good



KULLANICI EL KİTABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ



Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TÜRKÇE

F2T1TNM0W

www.lg.com

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Bu Kılavuzu Dikkatle Okuyunuz ve İlerde Tekrar İncelemek İçin Saklayınız.

UYARI: Çamaşır makinesinin montaj işlemi LG Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.

UYARI: Çamaşır makinesinin topraklaması yapılmalıdır.

İkon	Yazı	Anlamı
	**UYARI**	Ciddi yaralanma veya ölüm riski
	**ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ**	Tehlikeli voltaj riski
	**ATEŞ**	Yangın riski
	**DİKKAT**	Yaralanma veya mülk hasar riski
	**ÖNEMLİ / NOT**	Sistemi doğru çalıştırma hakkında bilgi

İÇİNDEKİLER

1.DOĞRU KULLANIM 1
1.1 Genel Uyarılar 1
1.2 Doğru Kullanım 6
1.3 Ambalaj ve Çevre 7
1.4 Tasarruf Bilgileri 7
2.TEKNİK ÖZELLİKLER 9
2.1 Genel Görünüm 9
2.2 Teknik Özelikler 9
3.MAKİNENİN KURULUMU 10
3.1 Nakliye Emniyet Vidalarının Çıkartılması 10
3.2 Ayakların Ayarlanması / Ayarlanabilir Kademeler 10
3.3 Elektrik Bağlantısı 11
3.4 Su Bağlantısı 11
3.5 Su Tahliye Bağlantısı 12
4.KONTROL PANELİ TANITIMI 13
4.1 Deterjan Çekmecesi 13
4.2 Bölümler 14
4.3 Program Düğmesi 14
4.4 Elektronik Gösterge 15
5.ÇAMAŞIR YIKAMA ÖN HAZIRLIK 15
5.1 Çamaşırların Ayrılması 15
5.2 Çamaşırların Makineye Yerleştirilmesi 16
5.3 Makineye Deterjan Konulması 17
5.4 Makinenizin çalıştırılması 18
5.5 Program seçimi 18
5.6 Yarım yük algılama sistemi 18
5.7 Ek Fonksiyonlar 18
5.8 Çocuk Kilidi 24
5.9 Çalışmakta olan bir programı durdurmak / çamaşır eklemek/ iptal etmek istiyorsanız: 25
5.10 Program Bitimi 25

6.PROGRAM TABLOSU 27
6.1 Önemli Bilgiler 31
7.MAKİNENİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ 32
7.1 Uyarı 32
7.2 Su Giriş Filtreleri 32
7.3 Pompa Filtresi 33
7.4 Deterjan Çekmecesi 33
8.GÖVDE / TAMBUR 35
9.KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ 36
10. Müşteri Hizmetleri ve Servis 38
11. OTOMATİK ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER 38
12. GARANTİ BELGESİ 39
12.1 Garanti 39
12.2 Hizmet Bilgisi 40

1. DOĞRU KULLANIM

Kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz.

Makineniz ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlar için kullanmanız garantinizin iptaline neden olacaktır.

1.1 Genel Uyarılar

Çalışma voltajı / frekansı (V/ Hz)	220-240 V~, 50 Hz
Toplam akım (A)	10
Su basıncı (Mpa)	Maximum 1 Mpa / Minimum 0,1Mpa
Toplam güç (W)	2200
Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg)	8

- Makinenizin ideal çalışması için gerekli ortam sıcaklığı 15-25°'dir.
- Donmuş hortumlar yırtılabilir ve patlayabilir. Sıfırın altındaki bölgelerde ortam sıcaklığı elektronik kartın güvenle çalışmasını tehlikeye sokabilir.
- Makinenize yükleyeceğiniz giysilerin ceplerinde yabancı maddelerin (çivi,iğne,metal para,çakmak,kibrit,ataç..vb)kalmamasına dikkat ediniz. Bu yabancı maddeler makinenize zarar verebilir.
- Makinenizi kullanmaya başlamadan önce size en yakın yetkili servisi arayarak makinenizin kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda ücretsiz yardım talebinde bulunabilirsiniz.
- Makinenizi uzun süre kullanmayacaksanız; fişini

çekmeniz ve su giriş musluğunu kapatmanız önerilir. Ayrıca makinenizin kapısını açık bırakmanız nemden dolayı oluşacak kötü kokuları önleyecektir.

- Kalite kontrol işlemleri nedeni ile yapılan deneme ve testlerden sonra makineniz içinde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.
- Makinenizin içerisinden kullanma kılavuzu çıkan döküman torbasını boğulma riskine karşı çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.
- Döküman torbası içerisinde bulunan ufak parçaları çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.
- Sadece çok kirli çamaşırlarınız için ön yıkamalı programlar kullanınız.
- ⚠ Makineniz çalışırken deterjan bölmesini açmayınız.
- Herhangi bir arıza durumunda, öncelikle cihazın fişini prizden çıkarın ve musluğu kapatın. Kendiniz tamir etmeye çalışmayın ve danışma hattını arayınız.
- Makinenize, seçtiğiniz yıkama programında belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koymalısınız.
- ⚠Makineniz çalışır durumdayken kapısını açmak için zorlamayınız.
- Makinenizde unlu giysilerin yıkanması makinaya zarar verir. Makinenizde unlu giysi yıkamayınız.
- Makinenizde kullanacağınız yumuşatıcı ya da benzer ürünlerin kullanımı için deterjan / yumuşatıcı üreticilerinin tavsiyelerine uyunuz.
- Makinenizin kapısının tam olarak açılabileceği bir yere kurunuz. (Makinenizin kapısının tam açılamayacağı yerlere kurmayınız.)

- Makinenizi ortam olarak hava alabilen veya sürekli hava sirkülasyonu olabilecek ortamlara kurunuz.

Acil durumda kapı açma fonksiyonu

Makine çalışıyorken, herhangi bir elektrik kesintisi durumunda ya da program henüz tamamlanmadan makinenin enerjisinin kesilmesi durumunda, kapı kilitli kalacaktır.

Kapının açılabilmesi için ;

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Pis suyun boşaltılması için pompa filtresinin temizlenmesi kısmında bulunan talimatları uygulayınız.
3. Acil durumda açma düzenini bir alet ile aşağı doğru çekiniz ve aynı anda kapıyı açınız.
4. Kapı acil açma kolu ile açık konuma getirildikten sonra yeniden kapatılırsa, kapı kilitli kalır. Enerji yokken kapıyı tekrar açmak için acil açma kolu yeniden kullanılmalıdır.





⚠Bu uyarıları mutlaka okumalısınız. Böylelikle ölümcül yaralanma ve risklere karşı kendinizi ve yakınlarınızı korumuş olursunuz.

HAŞLANMA / YANMA TEHLİKESİ!

⚠Cihaz çalışırken yüksek ısılara ulaşabileceğinden dolayı boşaltma işlemi sırasında, boşaltma hortumuna ve hortumdan akan suya dokunmayınız.

⚠⚠ELEKTRİK AKIMINDAN DOLAYI ÖLÜM TEHLİKESİ



- Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı veya yırtılmış kablolu fişi prize takmayınız.
- Fişi asla kablo kısmından çekerek prizden çıkarmayınız. Fişi tutarak çıkarınız.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için, fişi prize kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız.
- Makineye asla nemli, ıslak el veya ayakla dokunmayınız.
- Güç kablosunun arızalanması durumunda değiştirilmesi için en yakın yetkili servise başvurunuz.

⚠ Su basma Tehlikesi

- Su boşaltma hortumunu lavaboya asmadan önce, suyun hızla akıp akmadığını kontrol ediniz.
- Astığınız boşaltma hortumunun kaymaması için önlem alınız.
- Akan suyun geri tepme gücü, iyi yerleşmemiş bir boşaltma hortumunu lavaboya asıldığı yerden oynatabilir. Lavabonuz içerisinde bulunan tıkacın lavabo deliğini tıkanmaması için önlem alınız.

⚠Yangın Tehlikesi

- Makinenizin yakınında yanıcı ve patlayıcı özelliği olan sıvılar tutmayınız.
- Boya sökücü maddelerin içeriğindeki kükürt korozyona sebep olabilir. Bu nedenle boya sökücü maddeleri asla makinenizde kullanmayınız.
- Makinenizde asla çözücü madde içeren (örneğin

yıkama benzini gibi ürünler kullanmayınız.)
- Makinenize çamaşır yüklerken ceplerinde bulunan tüm objeleri (iğne, ataç, çakmak, kibrit, vb.) çıkartın.

Yangın ve Patlama tehlikesi oluşabilir.

⚠Düşme ve yaralanma tehlikesi

- Makinenizin üzerine çıkmayınız. Makinenizin üst tablası kırılabilir ve yaralanmalara maruz kalabilirsiniz.
- Makinenizin ilk kurulumunda hortum, kablo ve ambalajlarını toplayınız. Ayağınız takılıp düşebilirsiniz.
- Makinenizi ters çevirmeyiniz, yana yatırmayınız.
- Makinenizi dışa taşan parçalardan(Deterjan çekmecesi,kapı) tutarak kaldırmayınız. Bu parçalar kırılıp yaralanmanıza sebep olabilir.
- Makinenizi kurduktan sonra hortum,kablo gibi malzemelerin gerektiği gibi yerleştirilmesi durumlarında, takılıp düşme ve yaralanma tehlikesi söz konusudur.



⚠Makinenin 2 kişi veya daha fazla kişi tarafından taşınması gerekir.

⚠Çocuk güvenliği

- Çocukları gözetimsiz olarak makinenin yanında bırakmayınız. Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.
- Makinenizin çalışması esnasında kapak camı ve yüzeyi aşırı ısınmış olabilir. Bu yüzden özellikle çocukların makineye dokunmaları çocukların ciltlerine zarar verebilir.



- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

- Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi halinde zehirlenme, yada temas halinde gözlerin, cildin tahriş olması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Temizlik malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlere koyunuz.

1.2 Doğru Kullanım

- Evde yaşayan evcil hayvanlarınızı makinenizin yanına yaklaştırmayınız.
- Makinenizin kurulumunu yapmadan önce paketini, paket açıldıktan sonra dış yüzeyini mutlaka kontrol ediniz. Paketi açılmış yada hasarlı makineyi çalıştırmayınız.
- Makinenizi sadece yetkili servislere kurdurunuz. Makinenize yetkili servisler dışında herhangi bir müdahale edilmesi garantinizin iptaline neden olacaktır.
- Makineniz, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından denetlenmek şartıyla veya gereken eğitime tabi tutulduktan sonra 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler veya az tecrübeli, az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.
- Makinenizi, üretici tarafından bakım etiketlerinde yıkanabilirliği belirtilen çamaşırlar için kullanınız.
- **Makinenizin nakliye emniyet vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye emniyet vidaları çıkartılmadan çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garantinizin iptaline neden olacaktır.**
- Makineniz, her türlü dış etkenlerden kaynaklanan (Su taşkını, yangın, kemirgenler, vb) arızalara karşı garanti dışıdır.
- Bu kullanma kılavuzunu atmayınız ve saklayınız. Bir

sonraki kullanıcıya yada size tekrar lazım olabilir.

NOT: Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

Makinenizin kayış değişimi sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Kayış değişikliklerinde mutlaka orjinal kayış kullanılmalıdır.

Orjinal yedek parça kayış kodu: EBZ64540216

Orjinal yedek parça kayış tanımı: Hutchinson 5 PJE 1234

1.3 Ambalaj ve Çevre

Ambalaj malzemelerinin kaldırılması

Ambalaj malzemeleri nakliye sırasında makinenizde meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlü olduğundan çevreye zarar vermez.

Malzemenin geri dönüşümlü olması hammadde tasarrufu sağlar ve çöp oluşumunu azaltır.

1.4 Tasarruf Bilgileri


Makinenizden daha fazla verim elde etmeniz için bazı önemli bilgiler:

- Çamaşır makinenize; seçtiğiniz yıkama programının belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koyunuz. Makineniz tasarruf ederek çalışacaktır.
- Az ve normal kirli çamaşırlarda ön yıkama özelliği kullanmamanız elektrik ve su tasarrufu sağlayacaktır.

CE uygunluk beyanı


Ürünlerimizin geçerli Avrupa Direktifleri, Kararları ve Yönetmeliklerine uygun olduğunu ve aşağıda listelenen gereksinimleri karşıladığını beyan ederiz.


Eski cihazınızın atılması

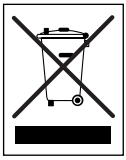

- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

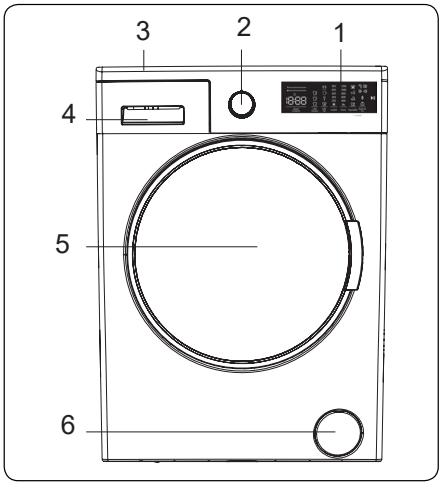

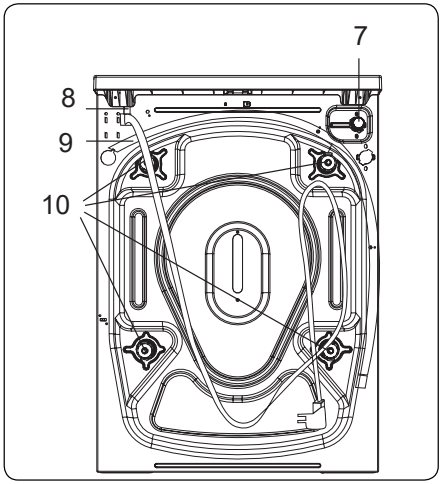

2.1 Genel Görünüm


1. Elektronik Gösterge
2. Program Düğmesi
3. Üst Tabla
4. Deterjan Çekmecesi
5. Kapı
6. Pompa Filtresi Kapağı
7. Su Giriş Valfi
8. Güç Kablosu
9. Boşaltma Hortumu
10. Nakliye Emniyet Vidası

2.2 Teknik Özelikler

Çalışma voltajı / frekansı (V/ Hz)	220-240 V~, 50 Hz
Toplam akım (A)	10
Su basıncı (Mpa)	Maksimum: 1 Mpa Minimum : 0,1 Mpa
Toplam güç (W)	2200
Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg)	8
Sıkma devri (dev / dak)	1200
Program sayısı	15
Boyutlar (mm) Yükseklik Genişlik Derinlik	 850 600 560

3. MAKİNENİN KURULUMU

3.1 Nakliye Emniyet Vidalarının Çıkartılması

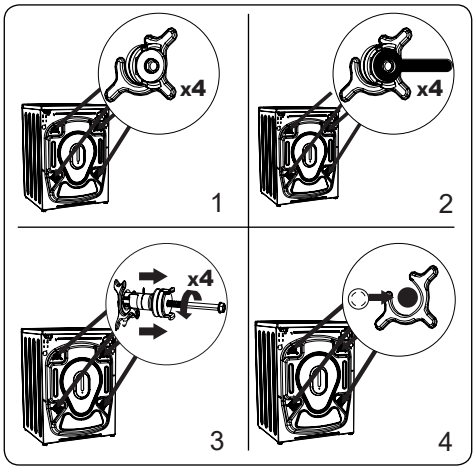

1. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce makinenin arka tarafındaki nakliye emniyet vidalarının kesinlikle çıkarılması gerekmektedir.


2. Bunun için nakliye emniyet vidaları uygun bir anahtar ile saat yönünün tersine çevrilerek gevşetilir.

3. Nakliye vidaları çekilerek çıkarılır.

4. Nakliye vidalarının çıkarıldığı yerlere aksesuar torbasında bulunan plastik nakliye vidası tapalarını takınız. Çıkarılan nakliye emniyet vidaları herhangi bir nakliye (taşınma) sırasında kullanılmak üzere saklanmalıdır.


NOT: Makinenizin nakliye vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye vidası ile çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

3.2 Ayakların Ayarlanması / Ayarlanabilir Kademeler

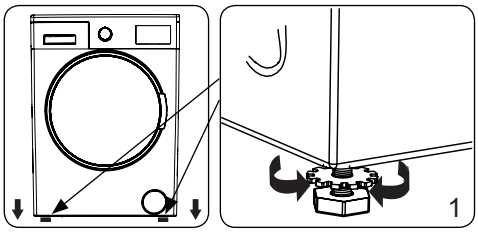

1. Makinenizi, tabanının havalandırılmasını engelleyecek halı veya benzeri yüzeyler üzerine kurmayınız.

- Makinenizin sessiz ve titreşimsiz çalışması için düz, kaygan olmayan ve sert bir zemine oturtulması gerekmektedir.
- Makinenizin dengesini, ayarlanabilir ayaklarından ayarlayabilirsiniz.
- Plastik ayar somununu gevşetiniz.

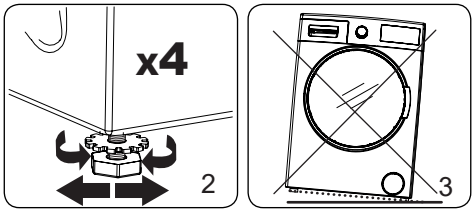

2. Ayakları çevirerek yukarı veya aşağı doğru ayarlayınız.


- Denge sağlandıktan sonra plastik ayar somununu tekrar yukarı doğru sıkıştırınız

3. Zemin seviyesindeki

bozuklukları dengelemek amacı ile makinenin altına karton, tahta veya benzeri malzemeler kesinlikle koymayınız.

- Makinenizin üzerinde bulunduğu zeminin temizliğini yaparken, ayak ayarları bozulabilir dikkat ediniz


3.3 Elektrik Bağlantısı

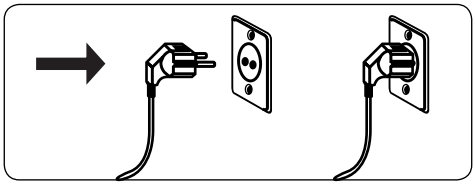


- Çamaşır makineniz 220-240V ve 50 Hz'e göre ayarlıdır.
- Çamaşır makinenizin şebeke kablosuna topraklı özel bir fiş takılmıştır. Bu fiş mutlaka 10 amper değerinde topraklı bir prize takılmalıdır. Buna bağlı bulunan elektrik hattının sigorta akım değeride 10 amper olmalıdır. Eğer evinizde böyle bir priz ve sigorta yok ise ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

NOT: Makinenizin düşük voltajda çalışması hem makinenizin ömrünün kısalmasına hem de performansının düşmesine neden olacaktır.

3.4 Su Bağlantısı

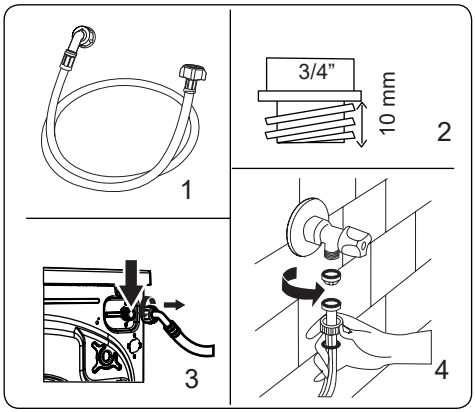

1. Makineniz özelliğine bağlı olarak, tek su girişli (soğuk) yada çift su girişli (soğuk/ sıcak) olabilir. Beyaz başlıklı hortum soğuk su girişi, kırmızı başlıklı hortum sıcak su girişi (çift su girişli makinalarda

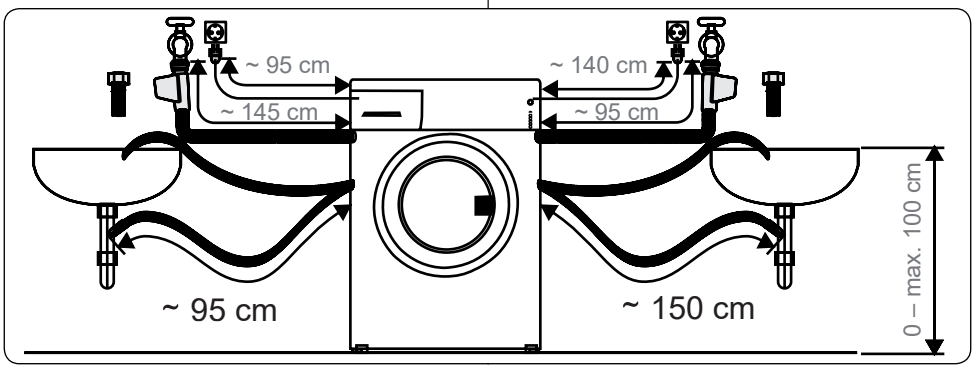

geçerlidir) içindir.

- Bağlantı yerlerindeki su sızmalarını ortadan kaldırmak için hortum ambalajı içerisine 1 yada 2 (çift su girişli makinalarda geçerlidir) adet conta konulmuştur.
- Bu contaları yeni su giriş hortumlarının musluk tarafına gelen uçlarına takınız.

2. Yeni su giriş hortumlarını ¾ 'lik, dişli bir su musluğuna monte ediniz.

3. Su giriş hortumlarının beyaz dirsekli ucunu makinanın arkasındaki su giriş valflerinden beyaz filtreli olana, kırmızı dirsekli ucunu (çift su girişli makinalarda geçerlidir) ise kırmızı filtreli olana bağlayın.


- Bağlantıların plastik kısımlarını elinizle sıkın. Emin olmadığınız durumlarda bağlama işlerini ehliyetli bir tesisatçıya yaptırınız.
- Musluğunuzdan 0,1-1 Mpa basınçlı su akması makinanızın daha verimli çalışmasına imkan verecektir. (0,1 Mpa basınç, tam açılmış bir musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)

4. Bağlantılar yapıldıktan sonra musluğunuzu tamamen açarak bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.

- Yeni su giriş hortumlarının katlanmamasına, kırılmamasına, ezilmemesine ve boyutlarıyla oynanmamasına dikkat ediniz.
- Makineniz çift su girişli ise sıcak su giriş sıcaklığı maks. 70°C olmalıdır.

NOT: Makinenizin su giriş bağlantısını yaparken, mutlaka makinenizin içerisinden çıkan yeni su giriş hortumunu kullanın. Eski, kullanılmış yada hasarlı su giriş hortumlarını kesinlikle kullanmayınız.


3.5 Su Tahliye Bağlantısı

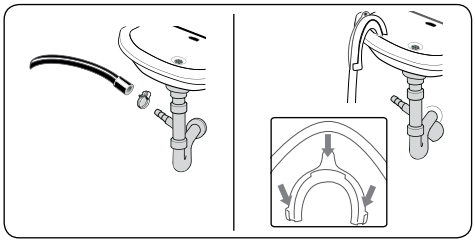

- Su tahliye hortumunun ucu, doğrudan kirli su boşaltma deliğine yada lavabonun çıkış dirseğine takılan özel bir aparata takılabilir.
- Su tahliye hortumunu kesinlikle ekyaparak uzatmaya çalışmayınız.
- Makinenizin boşaltma hortumunu herhangi bir kap, kova yada küvet içerisine koymayınız.
- Su tahliye hortumunun katlanmamasına, kıvrılmamasına, ezilmemesine ve çekilip uzatılmamasına dikkat ediniz.
- Su tahliye hortumu yerden en fazla 100 cm yükseğe


takılabilir.


4. KONTROL PANELİ TANITIMI

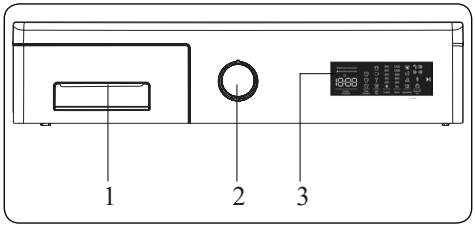

1. Deterjan Çekmecesi
2. Program Düğmesi
3. Elektronik Gösterge

4.1 Deterjan Çekmecesi

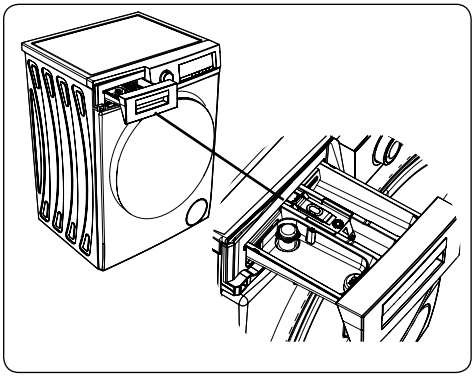

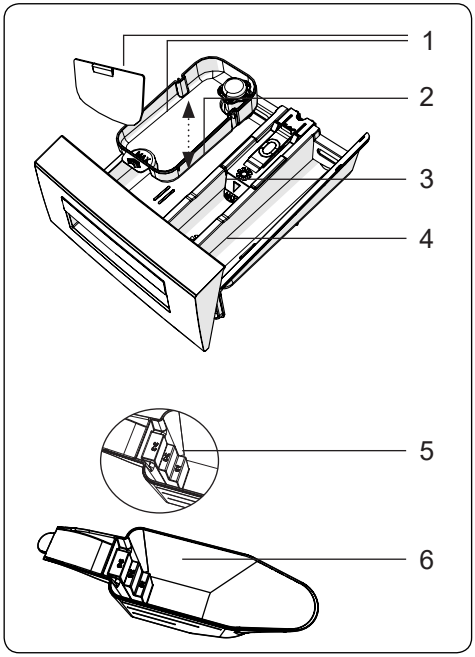


1. Sıvı Deterjan Aparatı (*)
2. Ana Yıkama Deterjan bölmesi
3. Yumuşatıcı Bölmesi
4. Ön Yıkama Deterjan Bölmesi
5. Toz deterjan seviye basamakları
6. Toz deterjan küreği (*)

(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

Satın almak için lütfen LG Electronics Müşteri Bilgi Merkezi ile iletişime geçin veya http://www.lg.com adresindeki LG Web sitesini ziyaret edin.


4.2 Bölümler

Ana yıkama deterjan bölmesi:

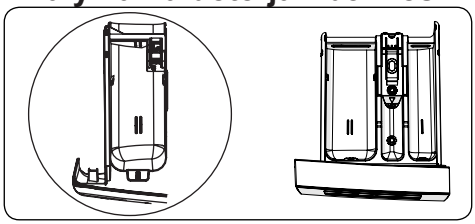


Bu bölmede sadece deterjan(sıvı veya toz olarak kullanılabilir),kireç önleyicisi gibi maddeler kullanılabilir. Sıvı deterjanlarınız için sıvı deterjan aparatını ilk kurulumda makinenizin içerisinde bulabilirsiniz.

Yumuşatıcı, kolalama, deterjan bölmesi:

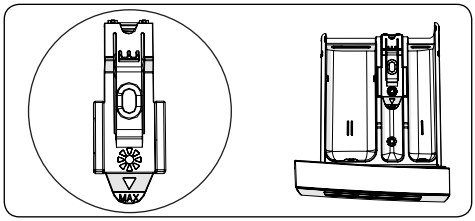


Bu bölmede çamaşırlarınız için yumuşatıcı türü maddeler kullanılabilir(üreticinin tavsiye ettiği miktar ve türde kullanılması tavsiye edilir). Çamaşırlarınız için kullandığınız yumuşatıcılar bazen bu gözde kalabilir. Bunun nedeni yumuşatıcının akışkan olmamasıdır. Bu durumu engellemek için daha akışkan olan sıvı yumuşatıcılar kullanılması yada yumuşatıcının sulandırarak kullanılması tavsiye edilir.

Ön yıkama deterjan bölmesi:

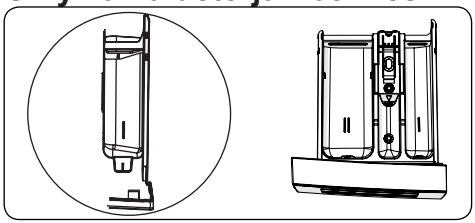


Bu bölme sadece Ön yıkama özelliği seçildiğinde kullanılmalıdır. Ön yıkama özelliğinin; çok kirli çamaşırlar için yapılması tavsiye edilmektedir.

4.3 Program Düğmesi

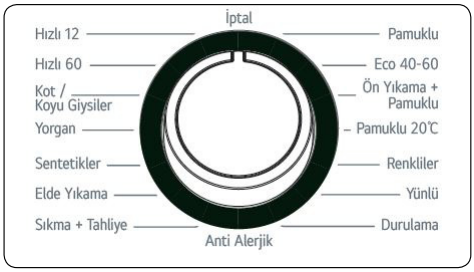

- Program düğmesi ile çamaşırlarınızı yıkamak istediğiniz programı seçebilirsiniz.
- Program seçme işlemini program düğmesini her iki yöndede çevirerek ayarlayabilirsiniz.
- Program düğmesinin seçmek istediğiniz programın tam üzerine gelmesine dikkat etmelisiniz.


4.4 Elektronik Gösterge

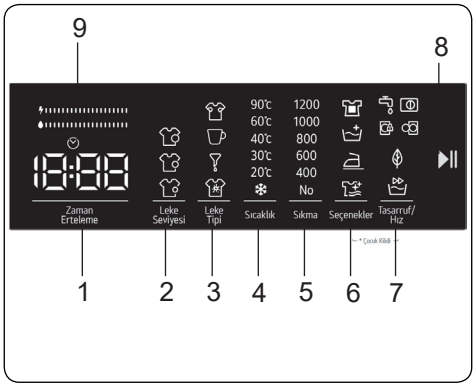

1. Zaman Erteleme
2. Leke Seviye Seçimi
3. Leke Tipi Seçimi
4. Yıkama Suyu Sıcaklığı Ayar Tuşu
5. Devir Hızı Ayar Tuşu
6. Seçenekler (ön yıkama, ek durulama, kolay ütü, anti alerjik, yardımcı yıkama fonksiyon seçimi)
7. Tasarruf / Hız (ekonomik yıkama, hızlı yıkama fonksiyon seçimi)
8. Başlat Beklet Tuşu
9. Enerji verimlilik göstergesi

5. ÇAMAŞIR YIKAMA ÖN HAZIRLIK

5.1 Çamaşırların Ayrılması

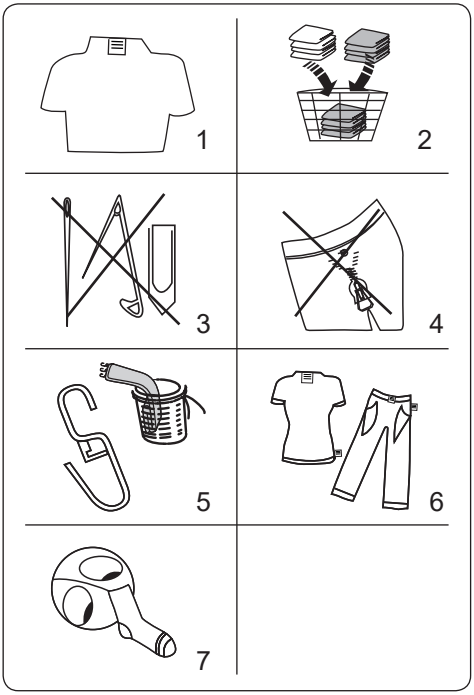

1. Çamaşırların üzerinde ürün özelliklerini belirten ürün etiketleri bulunmaktadır. Çamaşırlarınızı ürün etiketi üzerinde bulunan özelliklere göre yıkayınız.

- Çamaşırlarınızı cinslerine göre (pamuklu, sentetik, hassas, yünlü vb.), yıkama sıcaklıklarına göre (soğuk, 20° ,30°,40°,60°,90°), kirlilik derecelerine göre (az kirli, kirli, çok kirli) ayırınız.

2. Renkli ve beyaz çamaşırlarınızı kesinlikle bir arada yıkamayınız.

- Renkli yeni çamaşırlarınız

ilk yıkamada boya akıtabileceğinden ayrı yıkayınız.

3. Çamaşırlarınızın üzerinde veya ceplerinde metal parçalar bulunmamasına dikkat edin, varsa çıkarınız.

⚠**DİKKAT:** Yabancı maddelerin makineniz içerisine gitmesi durumunda oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir.

4. Çamaşırlarınızın fermuarlarını kapatıp düğmelerini ilikleyiniz.


5. Tüllerin ve perdelerin metal yada plastikten olan kancalarını çıkarınız, yada bir yıkama filesi içerisine koyup bağlayınız.

6. Pantolon, triko, tişört ve eşofman gibi tekstilleri ters yüz ediniz.

7. Çorap, mendil ve benzeri küçük çamaşırlarınızı bir yıkama filesi içerisinde yıkayınız.

Beyazlatma yapılabilir	Beyazlatma yapılamaz	Normal yıkama
Ütü sıcaklığı maksimum 150 °C	Ütü sıcaklığı maksimum 200 °C	Ütü yapılmaz
Kuru temizleme yapılabilir	Kuru temizleme yapılmaz	Düz yere bırakınız
Islak asınız	Asarak kurutma yapınız	Döndürerek kurutma yapılamaz
(F) Gaz yağında, saf alkol ve R113 te kuru temizleme yapılabilir	(P) Perkloretilen R11, R113, Petrolej	(A) Perchlorine-tyhlene R11, R113, Gaz yağı


5.2 Çamaşırların Makineye Yerleştirilmesi

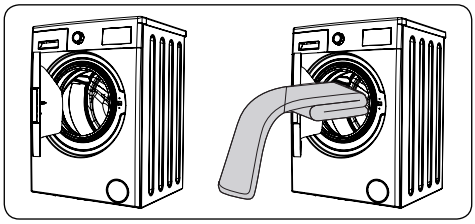


- Makinenizin çamaşır yükleme kapağını açınız.
- Makinenizin kazanının içini kontrol ediniz. İçerisinde daha önceki yıkamalarınızdan kalan eşya olabilir. Eğer varsa program seçmeden önce makinenizi boşaltınız.

NOT: Makinenizin maksimum yük kapasitesi, seçtiğiniz programa göre değişiklik gösterebilir. Yıkama programları için program tablosunda belirtilen maksimum kuru yük kapasitelerini aşmayın.

- Çamaşırlarınızı makinenizin içerisine iyi yayılmış olarak yerleştiriniz. Makine içerisine yükleyeceğiniz yorgan, battaniye gibi eşyaları aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi katlayarak koyunuz.

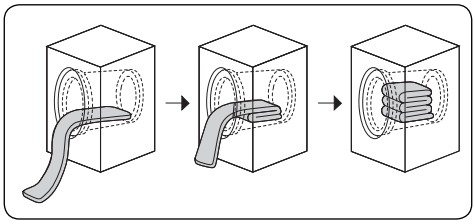

- Her çamaşırı ayrı yerleştiriniz.
- Makinenizin kapısını kapatırken kapak ile körüklü contanın arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.
- Makinenizin kapısının tam olarak kapandığından emin olunuz.

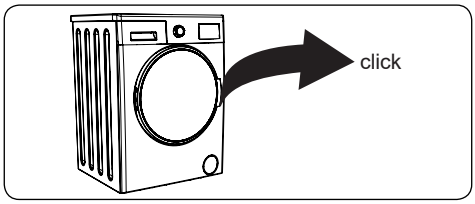

- Makinenizin kapısı tam olarak kapatılmazsa, makineniz yıkama işlemini başlatmayacaktır.

5.3 Makineye Deterjan Konulması

Makinenize koyacağınız deterjan miktarı şu kriterlere bağlıdır:

• Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre deterjan kullanımınız da değişecektir. Az kirli çamaşırlarınız için ön yıkama yapmayınız ve az miktarda deterjanınızı deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne koyunuz.

• Çok kirli çamaşırlarınız için ön yıkaması olan bir program seçerek deterjan çekmecesine koyacağınız deterjanın ¼'lük kısmını deterjan çekmecesinin bir numaralı

gözüne, geri kalan ¾'lük kısmını da iki numaralı gözüne koyunuz.

• Makinenizde otomatik çamaşır makinaları için geliştirilmiş deterjanları kullanın. Çamaşırlarınızda kullanacağınız deterjan miktarları deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır.

• Suyunuzun sertlik derecesi arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.

• Çamaşırlarınızın miktarı arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.


• Yumuşatıcınızı deterjan çekmecenizdeki yumuşatıcı gözüne koyun. MAX seviyesini aşmayın. Aksi takdirde yumuşatıcı sifon yoluyla yıkama suyuna karışacaktır.

• Yoğunluğu fazla yumuşatıcıları çekmeceye koymadan önce biraz su ile inceltmek gerekir. Çünkü yoğunluğu fazla olan

yumuşatıcı sifonu tıkar ve yumuşatıcı akışını engeller.

• Sıvı deterjanlarınızı ön yıkaması olmayan tüm programlarda kullanabilirsiniz. Bunun için aksesuar torbasında bulunan sıvı deterjan seviye plakasını ya da sıvı deterjan aparatını deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne takıp, sıvı deterjan miktarını bu plaka üzerindeki seviyelere göre ayarlayınız. Sıvı deterjan plakasını yerinden çıkartmayı unutmayınız.

5.4 Makinenizin çalıştırılması

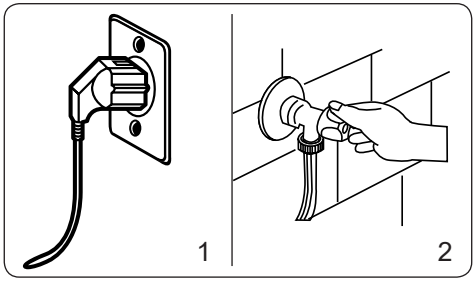

1. Makinenin fişini prize takın.

2. Su musluğunu açın.

- Makinenin kapısını açın.
- Çamaşırlarınızı makinenizin içerisine iyi yayılmış olarak yerleştirin.
- Makinenizin kapısının kapanması için kilitlendiğini duyana kadar itin.


5.5 Program seçimi

Çamaşırlarınıza uygun programı, program tablosundan seçin.

5.6 Yarım yük algılama sistemi

Makinenizde yarım yük algılayıcı bir sistem bulunmaktadır. Makinenize maksimum çamaşır kapasitesinin yaklaşık yarısı ya da yarısından daha az çamaşır koymanız durumunda; bazı programlarda yıkama süresinden,su tüketiminden ve enerjiden tasarruf sağlayarak çalışacaktır.Yarım yük fonksiyonu devrede iken, makine ayarlamış olduğunuz programı daha kısa sürede tamamlayabilir.

5.7 Ek Fonksiyonlar

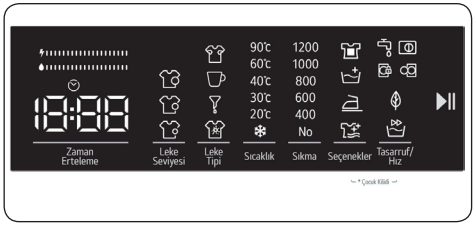

Programı başlatmadan önce isterseniz ek fonksiyon seçebilirsiniz.

• Seçmek istediğiniz ek fonksiyon tuşuna basınız.

• Elektronik gösterge üzerinde ek fonksiyon sembolü sürekli yanarsa seçmiş olduğunuz ek fonksiyon devreye girecektir.

• Elektronik gösterge üzerinde ek fonksiyon sembolü yanıp sönüyorsa seçmiş olduğunuz ek fonksiyon devreye girmeyecektir.


Devreye girmeme nedeni:

- Seçtiğiniz yıkama programında kullanmak

istediğiniz yardımcı fonksiyon geçerli değildir.

- Makineniz seçmek istediğiniz yardımcı fonksiyonun uygulanacağı aşamayı geçmiştir.
- Daha önce seçmiş olduğunuz bir yardımcı fonksiyon ile uyumsuzdur.

1. Gecikmeli başlatma yardımcı fonksiyonu

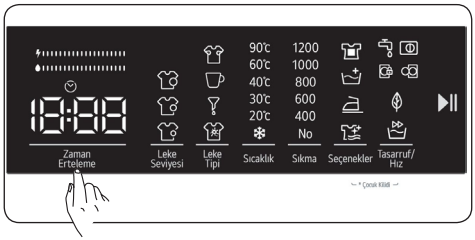

Bu yardımcı fonksiyonu kullanarak makinenizin yıkama işlemine 1 saat ile 23 saat arasında geç başlamasını sağlayabilirsiniz.

Zaman geciktirme yardımcı fonksiyonunu kullanmak için:


- Zaman geciktirme tuşuna bir defa basın.
- Ekranda “1h” yazısı belirecektir.Elektronik gösterge üzerinde sembolü yanacaktır.
- Makinenizin ne kadar zaman sonra yıkama işlemine başlamasını istiyorsanız o süreye gelene kadar zaman geciktirme tuşuna dokunun.
- Eğer ayarlamak istediğiniz gecikme zamanını atladıysanız, zaman geciktirme tuşuna sürekli basarak istediğiniz süreye tekrar gelebilirsiniz.
- Zaman geciktirme özelliğinin çalışması için makinenizin Başlat/Beklet tuşuna basılarak çalıştırılması gerekmektedir.

Not: Zaman geçiktirme seçimi işlemini ardından, “Başlat/ Beklet”tuşuna dokunmadan, diğer fonksiyonları seçebilir, ardından “Başlat/Beklet” tuşuna dokunarak zaman geçiktirme işlemini aktif edebilirsiniz.

Zaman Geçiktirme işleminin iptal edilmesi:

- Başlat/Beklet tuşuna basmadıysanız, elektronik göstergede seçmiş olduğunuz programın süresini görene kadar zaman geciktirme tuşuna tek tek dokununuz. Elektronik göstergede programın süresini gördüğünüzde zaman geciktirme işlemi iptal edilmiştir.
- Başlat/Beklet tuşuna basıp makinenizi çalıştırdıysanız, zaman geciktirme tuşuna 1 defa dokunmanız yeterli olacaktır. Elektronik gösterge üzerinde sembolü sönecektir, makinenizin yıkama işlemine başlaması için “Başlat / Beklet” tuşuna dokunmalısınız.

2. Leke seviyesi seçimi

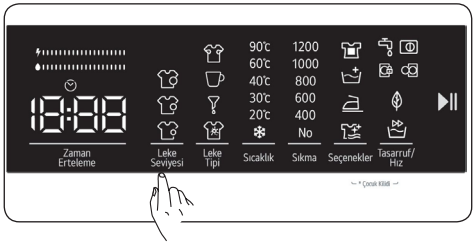


Çamaşırlarınızın üzerindeki kirlilik seviyesine göre kirlilik seviye seçimi yapıp, çamaşırlarınızın daha az veya daha fazla sürede, daha düşük ısıda veya daha yüksek ısıda yıkanmasını sağlayabilirsiniz.

Kirlilik seviyeleri bazı programlarda otomatik olarak belirlenmiştir. İsteğinize göre değişiklik yapabilirsiniz.

Not: Kirlilik seviyesi tuşuna dokunduğunuzda seviyede bir değişiklik olmuyorsa seçmiş olduğunuz programda kirlilik seviyesi seçimi bulunmamaktadır.

3. Leke seçimi

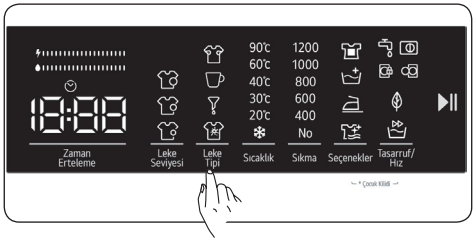

Çamaşırlarınız üzerinde bulunan leke türlerine göre yıkama işleminde bu ek fonksiyonlardan yararlanabilirsiniz.

Uyarı: Leke seçimi ek fonksiyonun tam anlamıyla görevini yerine getirebilmesi için çamaşırlarınız üzerindeki lekelerin kuruyup yapışmasına izin vermeyiniz. Katı maddeleri önceden temizleyiniz.

Uyarı: Çamaşırlarınız üzerinde yeni oluşan lekeleri makinenizde yıkama işlemine başlamadan önce bir bez ile lekenin üzerine bastırınız. Ovalamayınız !

Çamaşır makineniz, seçilen leke türüne göre yıkama sıcaklığını, tambur dönme haraketini ve durulama sayısı ve süresini otomatik olarak ayarlar.

Örnek olarak makinenizin leke çıkarma yöntemleri şu şekildedir;

- Ter Lekesi
- Kahve lekesi
- Yağ lekesi
- Karışık

Ter lekesi: Çamaşır makineniz yıkma öncesi ter lekeli çamaşırları soğuk suda bekleterek lekeli yüzeylerin arınmasını sağlar. Ardından seçtiğiniz yıkama programı devreye girecektir.

Kahve lekesi: Çamaşır makineniz seçilmiş olan yıkama programın yıkama adımlarının sayısını arttırıp ayrı bir yıkama algoritması kullanıp lekeleri çıkartacaktır.

Yağ lekesi: Çamaşır makineniz yıkma öncesi yağ lekeli çamaşırları soğuk suda durulayacak, sonrasında seçmiş olduğunuz programın yıkama adımlarının sayısını arttırıp yağ lekelerini çıkartmak için ayrı bir yıkama algoritması kullanıp


lekeleri çıkartacaktır.

Karışık: Çamaşır makineniz yıkma öncesi karışık lekeler bulunan çamaşırlarınızı sıcak suda durulayacak, sonrasında seçmiş olduğunuz programın yıkama adımlarının sayısını arttırıp karışık lekelerin çamaşır üzerinden çıkartılması için ayrı bir yıkama algoritması kullanıp lekeleri çıkartacaktır.

(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

Not: Makinenizi başlatmadan önce leke tipi seçimleri arasında geçiş yapılabilirsiniz, makinenizi başlattıktan sonra seçimi yapılan leke seçimini iptal edemez yada değiştiremezsiniz. Makinenizin yıkama programını iptal edebilir, yeniden seçim yaparak uygun leke seçimini yaparak tekrar başlatabilirsiniz Seçilen leke seçimi ile yıkama sonunda istenilen sonuca ulaşılmamışsa, yanlış leke seçimi yapmış olabilirsiniz lekenin çıkarılması için doğru leke seçimi ile tekrar yıkama işlemini gerçekleştiriniz.


4. Yıkama suyu sıcaklığı seçimi

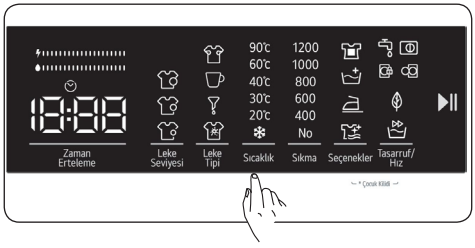

Yıkama suyu sıcaklığı ayar tuşu ile çamaşırlarınızın yıkama suyu sıcaklığı işleminin ayarını yapabilirsiniz.

- Yeni bir program seçtiğinizde, yıkama suyu sıcaklığı göstergesinde seçmiş olduğunuz programın maksimum yıkama suyu sıcaklığı görülür.
- Yıkama suyu sıcaklığını; yıkama suyu sıcaklığı ayar tuşuna basarak seçilen programın maksimum yıkama suyu sıcaklığı ile soğuk suda yıkama seçenekleri arasında kademeli olarak azaltabilirsiniz.
- Eğer ayarlamak istediğiniz yıkama suyu sıcaklığını atladıysanız, yıkama suyu sıcaklığı ayar tuşuna sürekli basarak istediğiniz sıcaklığa tekrar gelebilirsiniz.

5. Sıkma hızı seçimi

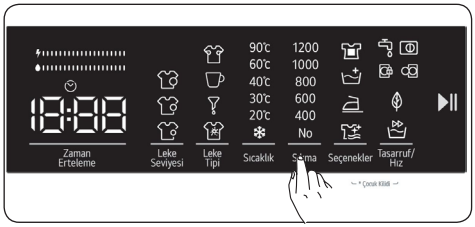


Devir hızı ayar tuşu ile çamaşırlarınızın sıkma işleminin devir ayarını yapabilirsiniz.
Yeni bir program seçtiğinizde, devir hızı göstergesinde seçmiş olduğunuz programın maksimum sıkma devir hızı görülür.

Devir hızını; devir hızı ayar tuşuna basarak seçilen programın maksimum sıkma devri ile sıkma iptal seçenekleri

arasında kademeli olarak azaltabilirsiniz.

Eğer ayarlamak istediğiniz sıkma devrini atladıysanız, devir hızı ayar tuşuna sürekli basarak istediğiniz devire tekrar gelebilirsiniz.

6. Seçenekler

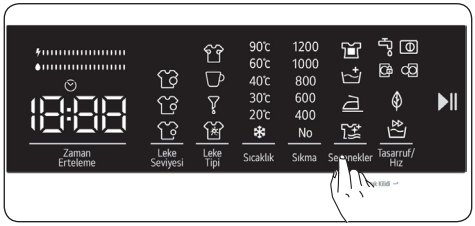

Ek fonksiyonları kullanarak çamaşırlarınız için en uygun ek yıkama seçimini seçebilirsiniz. Bunun için gösterge panelinde bulunan seçenekler düğmesine dokunarak;


6.1 Ön yıkama yardımcı ek fonksiyonu

6.2 Ek durulama yardımcı ek fonksiyonu

6.3 Kolay ütüleme yardımcı ek fonksiyonu

6.4 Anti-Alerjik yardımcı ek fonksiyonu seçimlerini aktif hale getirebilirsiniz.


6.1 Ön yıkama ek fonksiyonu

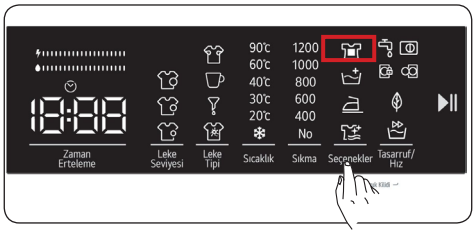

Bu ek fonksiyonu kullanarak çok kirli çamaşırlarınıza ana yıkama öncesi ön yıkama işlemi yaptırabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullandığınızda deterjan çekmecesinin ön yıkama bölmesine deterjan koymalısınız. Ön yıkama ek fonksiyonunu aktifleştirmek için; ön yıkama ek fonksiyonu sembolü aktif hale gelene kadar seçenekler tuşuna basınız. Eğer elektronik göstergede ön yıkama ek fonksiyonu ledi sürekli yanıyorsa ek fonksiyonu seçmiş olursunuz.

Not: Ön yıkama ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.


6.2 Ek durulama fonksiyonu

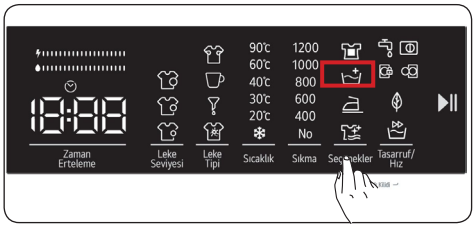

Bu ek fonksiyonu kullanarak çamaşırlarınıza ek durulama yaptırabilirsiniz. Ek durulama ek fonksiyonunu aktifleştirmek için; ek durulama ek fonksiyonu sembolü aktif hale gelene kadar seçenekler tuşuna basınız. Eğer elektronik göstergede ek durulama ek fonksiyonu ledi sürekli yanıyorsa ek fonksiyonu seçmiş olursunuz.

Not: Ek durulama fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.


6.3 Kolay ütüleme ek fonksiyonu

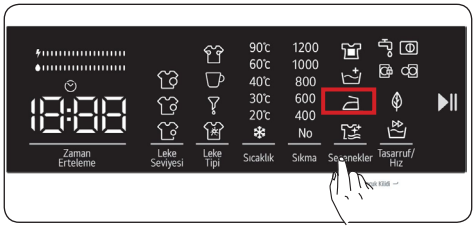

Bu ek fonksiyonu kullanarak çamaşırlarınızın yıkama sonunda daha az kırışık çıkmasını sağlayabilirsiniz. Kolay ütü ek fonksiyonunu aktifleştirmek için; kolay ütü ek fonksiyonu sembolü aktif hale gelene kadar seçenekler tuşuna basınız. Eğer elektronik göstergede kolay ütü ek fonksiyonu ledi sürekli yanıyorsa ek fonksiyonu seçmiş olursunuz.

Not: Kolay ütü ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.


6.4 Anti-Alerjik ek fonksiyonu

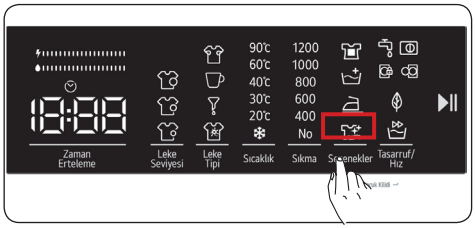

Bu ek fonksiyonu kullanarak, çamaşırlarınıza ek bir durulama işlemi daha yaptırabilirsiniz. Makineniz tüm durulama adımlarını sıcak su ile gerçekleştirecektir. (Hassas tenlerde kullanılan çamaşırlar, bebek giysileri, iç çamaşırları için tavsiye edilir) Anti-Alerjik ek fonksiyonunu aktifleştirmek için; anti-alerjik ek fonksiyonu sembolü aktif hale gelene kadar seçenekler tuşuna basınız. Eğer elektronik göstergede anti-alerjik ek fonksiyonu ledi sürekli yanıyorsa ek fonksiyonu seçmiş olursunuz.

Not: Anti-alerjik ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

7. Eko / Hızlı yıkama ek fonksiyonu

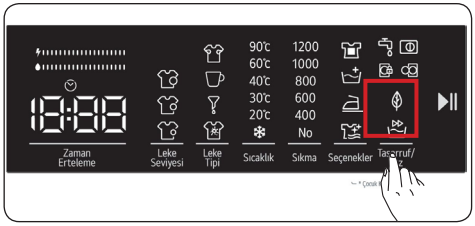

Eko yıkama ek fonksiyonu;

Bu ek fonksiyonu seçerseniz; makineniz yıkama programının yıkama süresini bir miktar arttıracaktır. Ancak daha az enerji ve daha az su tüketimi yaparak yıkama işlemi gerçekleştirecektir, Gösterge panelinde Eko / Hız seçim tuşuna dokunarak sembolünün led ışığının yanması ile programı aktif hale getirebilirsiniz.

Hızlı yıkama ek fonksiyonu;

Bu ek fonksiyonu seçerseniz; makineniz yıkama programının yıkama süresini kısaltacaktır. (Seçilen yıkama programının kapasitesinin yarısı ya da yarısından daha az çamaşır konulması tavsiye edilir.) Gösterge panelinde Eko / Hız seçim tuşuna dokunarak sembolünün led ışığının yanması ile programı aktif hale getirebilirsiniz.


NOT: Makinenize seçtiğiniz yıkama programının çamaşır kapasitesinin yarısı ya da yarısından daha az çamaşır koymanız durumunda, makineniz otomatik yarım yük algılama sistemi sayesinde bunu algılayacak ve seçtiğiniz programı daha az enerji ve su tüketerek çamaşırlarınızı daha kısa sürede yıkayacaktır. Makineniz yarım yük algıladığında gösterge paneli üzerinde sembolünün ledi otomatik olarak yanacaktır.

(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

- **Enerji / Su Verimlilik Barı :**

“ ”; 2 bardan oluşan bir ekonomik verimlilik göstergesidir. Enerji / Su Verimlilik barı, elektrik ve su tüketiminin büyüklüğünü göstermektedir. Bar büyüklüğü ne kadar artarsa elektrik yada su sarfiyatınız o kadar çok olacaktır. Enerji / Su Verimlilik barı, seçmiş olduğunuz programın süresine, sıcaklık ayarı, devir ayarı ve diğer ek fonksiyonların seçim durumlarına gore artış veya düşüş gösterebilir.


Başlat beklet tuşu

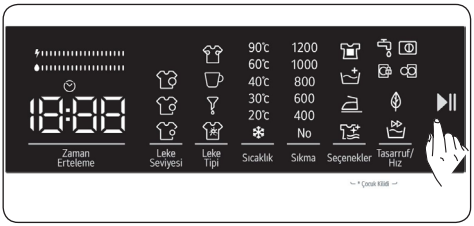

Başlat/Beklet tuşuna dokunarak seçmiş olduğunuz programı başlatabilirsiniz.

5.8 Çocuk Kilidi

Makinenizde yıkama işlemi yapılırken, tuşlarına basıldığında yada program düğmesi çevrildiğinde program akışının etkilenmemesi için çocuk kilidi bulunmaktadır. Çocuk kilidi, elektronik gösterge üzerinde 6 ve 7 tuşlarının ikisine aynı anda 3 sn den daha fazla bir süre basıldıktan sonra devreye girecektir.

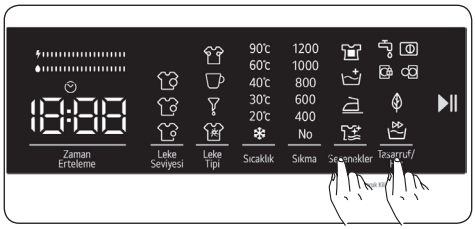

Devreye girdiğinde elektronik gösterge üzerinde “CL” sembolü yanar.

Çocuk kilidi devrede iken herhangi bir tuşa basıldığında elektronik gösterge üzerinde “CL” sembolü yanıp söner. Herhangi bir program çalışırken ve çocuk kilidi devredeyken, program düğmesi “ İPTAL” konumuna getirilip sonrasında başka bir program seçilirse daha önce çalışmakta olan program kaldığı yerden devam eder.


Devreden çıkarmak için aynı tuşlara 3 sn den daha fazla bir süre basmanız gerekmektedir. Çocuk kilidi devreden

çıkarıldığında elektronik gösterge üzerinde “CL” sembolü söner.

5.9 Çalışmakta olan bir programı durdurmak / çamaşır eklemek/ iptal etmek istiyorsanız:

- ⏯ Sembol tuşu ile seçmiş olduğunuz programı durdurabilir yada tekrar başlatabilirsiniz. Makinenize çamaşır eklemek istediğinizde bu fonksiyondan yararlanabilirsiniz.
- Bunun için ⏯ sembol düğmesine dokununuz. Eğer ekranda sembolü gözüküyorsa makinenizin dolum kapağını açıp çamaşır ekleyebilirsiniz.
- Eğer ekranda sembolü gözüküyorsa makineniz çamaşır ekleme adımını geçmiş demektir.
- Çalışmakta olan bir programı iptal etmek istiyorsanız; Program düğmesini “İPTAL” konumuna getirin. Makineniz yıkama işlemini durduracak ve program iptal olacaktır. Makine içerisinde bulunan suyu boşaltmak için; program düğmesini herhangi bir programa getirin. Makineniz gerekli boşaltma işlemini yapıp programı iptal edecektir. Makinenizi yeni bir program seçerek çalıştırabilirsiniz.

5.10 Program Bitimi

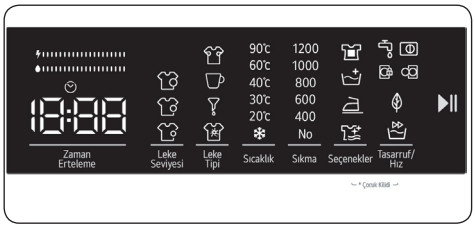

Makineniz seçmiş olduğunuz program sona erdiğinde, kendiliğinden durur.

- Elektronik göstergede “End” yazısı görünecektir.
- Makinenin kapısını açıp çamaşırları çıkartabilirsiniz. Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra makinenizin içinin kuruyabilmesi için kapısını açık bırakınız.
- Program düğmesini İPTAL

konumuna getiriniz.

- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız

6. PROGRAM TABLOSU

Program	Yıkama Sıcaklığı(°C)	Maksimum Kuru Çamaşır Miktarı (kg)	Deterjan Bölmesi	Program Süresi (dk.)	Çamaşır Cinsi / Açıklamalar
Pamuklu	*60 - 90	8	2	240	Kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maksimum 4,0 kg), nevresim vb.
ECO 40-60	*40 - 60	8	2	211	Kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maksimum 4,0 kg), nevresim vb.
Ön Yıkama + Pamuklu	*60 - 40 - 30 - “- -C”	8	1&2	181	Kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maksimum 4,0 kg), nevresim vb.
Pamuklu 20°C	*20- “- -C”	4	2	100	Az kirli, pamuklu ve keten tekstiller. iç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 2,0 kg.) Nevresim vb.
Renkliler	*40 - 30 - “- -C”	3,5	2	235	Az kirli, pamuklu ve keten tekstiller. iç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 2,0 kg.) Nevresim vb.
Yünlü	*30 - “- -C”	2,5	2	52	Makinede yıkanabilir etiketi olan yünlü çamaşırlar.
Durulama	*“- -C”	8	-	30	Çamaşırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir durulama yada sıkma işlemi yaptırmak istediğinizde bu programı kullanabilirsiniz.
Anti Alerjik	*60 - 40 - 30 - “- -C”	4	2	215	Bebek çamaşırları
Sıkma + Tahliye	*“- -C”	8	-	17	Çamaşırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir sıkma işlemi yaptırmak istediğinizde, her türlü çamaşırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz./ Tahliye programını, makinenizin içinde biriken suyun boşaltılması gereken durumlarda, (çamaşır ekleme, çamaşır çıkartma vb.)kullanabilirsiniz, tahliye programını aktif hale getirmek için sıkma tahliye programı üzerine program düğmesini getirerek, ek fonsiyon düğmesinden, sıkma iptal seçimini aktif hale getirdikten sonra çalışmaya başlayacaktır.
Elde Yıkama	*30 - “- -C”	2,5	2	100	Elde yıkanması önerilen yada narin çamaşırlar.
Sentetikler	* 40 - 30 - “- -C”	3,5	2	110	Kirli sentetik veya sentetik karışımlı tekstiller. (Naylon çoraplar, gömlekler, bluzlar, sentetik içerikli pantalonlar vb.)
Yorgan 40°C	*40 - 30 - “- -C”	-	2	125	Makinada yıkanabilir etiketi olan elyaf yorganınızı bu yıkayabilirsiniz.(max. 2,5 kg)
Kot / Koyu Giysiler	*30 - “- -C”	3,5	2	96	Pamuklu, karışık elyaflı veya siyah kot ve koyu renkli çamaşırlar için. Kotları ters yıkayın. Kotlar genellikle fazla boya içerir ve ilk birkaç yıkama sırasında akabilir. Açık ve koyu renkli çamaşırları ayrı yıkayın.
(**) Hızlı 60	*60 - 40 - 30 - “- -C”	4	2	60	60 dakikada 60°C sıcaklıkta kirli, pamuklu, renkli ve keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz.
(***) Hızlı 12	*30 - “- -C”	2	2	12	12 dakika gibi kısa sürede az kirli, pamuklu, renkli, keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz.

NOT : PROGRAM SÜRESİ; ÇAMAŞIR MİKTARINA, MUSLUK SUYUNA, ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

(*) Programın, yıkama suyu sıcaklığı, fabrika ön ayarıdır.

(**) Makinenizde hızlı yıkama ek fonksiyonu bulunuyorsa, makinenize 2 kg yada daha az miktarda çamaşır yüklerseniz makineniz otomatik olarak çamaşırlarınızı 30 dk. yıkayacaktır.

(***) NOT: Yıkama süresi kısa olduğundan dolayı deterjan miktarı diğer programlara göre daha düşük tuulması gerekmektedir. Makineniz dengesiz yük aldığı takdirde program süresi artar. Makinenizin kapısını yıkama işlemini bitirdikten 2 dk. sonra açabilirsiniz. (Makinenin kapısının açılması için gereken 2 dk. yıkama süresine dahil değildir.)

Eko 40-60 programı, 40-60° derecede yıkanabileceği belirtilen normal derecede kirli pamuklu çamaşırları aynı çevrimde temizleyebilir. Bu program, AB eko tasarım mevzuatına uygun şekilde tasarlanmıştır. (EU 2019/2023)

NOT :

- **Eco 40-60** programı hariç, genel programların değerleri yalnızca gösterge niteliğindedir
- 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olan AB 2019/2023 Yönetmeliği, AB 2019/ 2014 Yönetmeliğindeki Enerji Verimliliği sınıflarıyla ilgilidir.
- Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodunu tarayın. Bu kod cihazın performansı ile ilgili bilgilere web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olarak saklayın.
- Model adı cihazın derecelendirme etiketinde bulunabilir, kapağı açtığınızda tamburun hemen önündeki açıklıktadır.
- Aynı bilgileri EPREL'de bulmak için **https://www.lg.com/global/support/cedoc/ cedoc/** adresini ziyaret edin ve model adını kullanarak arama yapın.

- Enerji tüketimi açısından en verimli programlar, genellikle düşük sıcaklıklarda daha uzun süreli çevrime sahiptir.
- Ev tipi çamaşır makinesini, üreticinin ilgili program için belirttiği kapasitede doldurmak enerji ve su tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.
- Program süresi, enerji tüketimi ve su tüketimi değerleri; yıkanacak çamaşırın ağırlığı ve türü, seçilen ekstra fonksiyonlar, şebeke suyu ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir.
- Düşük sıcaklıkta yıkama yapan programlarda sıvı deterjan kullanılması önerilir. Kullanılacak deterjan miktarı, çamaşırın miktarına ve kirlilik düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Kullanılacak deterjan miktarı için lütfen üreticinin önerilerine uyun.
- Gürültü seviyesi ve kalan nem miktarı, sıkma hızından etkilenir. Sıkma adımında hız ne kadar yüksek olursa gürültü o kadar yüksek, kalan nem miktarı ise o kadar düşük olur.
- Enerji etiketinde bulunan kare kodu okutarak model bilgilerinin yer aldığı ürün veri tabanına erişebilirsiniz.


Program Adı	Nominal Kapasite kg	Enerji Tüketimi kWh/çevrim			Program Süresi Saat: Dakika			Su Tüketimi Litre/Çevrim			Maks. Sıcaklık °C			Kalan Nem Miktarı % 1200 dev/dk.		
		Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük
Pamuklu 90	8	2,33			03:05			70			81			53%		
Pamuklu 60	8	0,66			04:00			48			38			53%		
Eco 40-60	8	0,81	0,48	0,30	03:31	02:48	02:28	52	47	44	38	32	25	53%	53%	53%
Sentetikler	3,5	0,67			01:50			48			42			62%		
Hızlı 60	4	0,95			01:00			29			58			53%		
Pamuklu 20°C	4	0,24			01:40			43			20			53%		

6.1 Önemli Bilgiler

- Kullandığınız deterjanın, yumuşatıcının ve diğer katkı maddelerinin otomatik çamaşır makinelerine uygun olduğundan emin olun. Çok fazla deterjan kullanılırsa aşırı köpük meydana gelir ve otomatik köpük absorpsiyon sistemi devreye girer.
- Çamaşır makinesini 2 ayda bir temizlemenizi tavsiye ederiz. Periyodik temizlik için lütfen Kazan Temizleme programını kullanın. Makinenizde Kazan Temizleme programı yoksa Pamuklu 90 programını kullanın. Gerekirse çamaşır makineleri için özel olarak üretilen kireç sökücüleri kullanın.
- Çamaşır Makinesi çalışıyorken kapağı asla zorlayarak açmayın. Yıkama çevrimi sona erdikten hemen sonra kapak açılır.
- Olası risklerin önüne geçmek için kurulum ve onarım işlemleri yalnızca Yetkili Servis Görevlileri tarafından yapılmalıdır. Üretici, yetkisiz kişilerce yapılan işlemlerden kaynaklanan hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

7. MAKİNENİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ

7.1 Uyarı

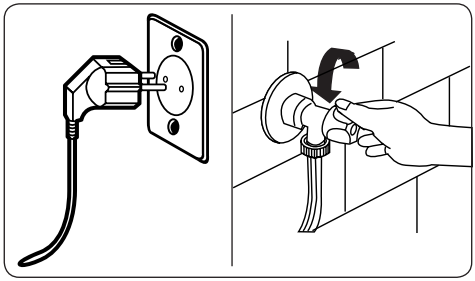

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çekin.

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka su musluğunu kapatın.


⚠**UYARI:** Makinenizde çözücü madde içeren temizlik malzemeleri kullanılması halinde,cihazın parçaları zarar görebilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

7.2 Su Giriş Filtreleri

Makinenizin su giriş hortumunun musluk kısmında ve su giriş valflerinin uçlarında suyun içindeki pislik ve yabancı maddelerin makinenin içerisine girmesini önleyecek filtreler vardır.

Eğer su musluğunuz açık olduğu halde makine yeterince su almazsa bu filtreler temizlenmelidir. (Bu filtrelerin 2 ayda bir temizlenmesi gerekmektedir.)

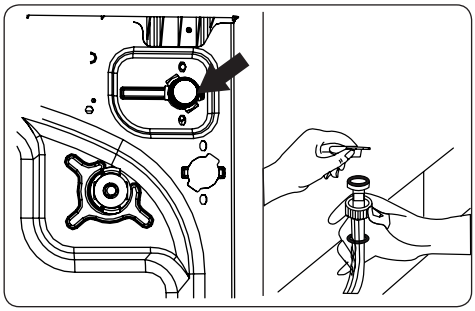


- Su giriş hortumlarını çıkarınız.
- Su giriş valflerinin üzerinde bulunan filtreleri bir pense yardımıyla çıkarın ve bir fırça ile suya tutarak iyice temizleyiniz.
- Su giriş hortumlarının musluk tarafında bulunan filtreleri ise contasıyla beraber elinizle çıkarıp temizleyiniz.
- Filtreleri temizledikten sonra, çıkardığınız gibi takabilirsiniz.

⚠**UYARI:** Musluk suyunun kirliliğinden yada gerekli bakımı yapmadığınızdan dolayı su giriş vaflerinin filtreleri tıkanabilir yada valfler arızalanıp makineniz

sürekli su alabilir.

Bu nedenlerle oluşabilecek arızalar garanti kapsamının dışındadır.

7.3 Pompa Filtresi

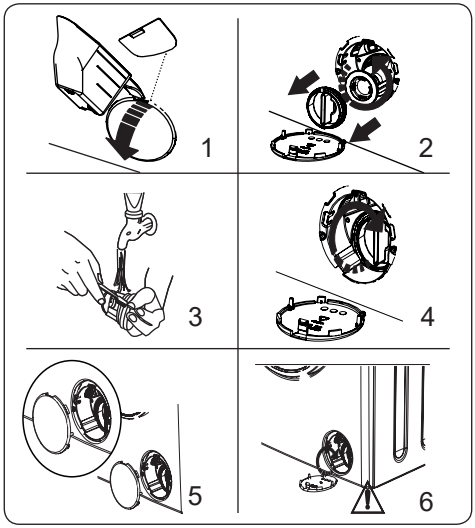

Makinenizin yıkama sonrası su tahliyesinde, çamaşırlarınızdan arta kalan ipliklerin ve küçük nesnelerin pompaya girmesini önlemek amacı ile pompanızın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Pompa filtrenizin 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir. Pompa filtresini temizlemek için;

1. Pompa kapağını açmak için, makinenizin içerisinden çıkan sıvı seviye deterjan plakasını kullanabilirsiniz.

2. Plastik parçanın uç kısmını pompa kapağının boşluk kısmına takınız ve geriye doğru bastırın. Bu sayede kapak açılmış olacaktır.

3. Filtre kapağını açmadan önce, makinenin içinde kalan suyun dışarıya akmasını engellemek amacı ile filtre kapağının önüne bir kap yerleştirin.

4. Filtre kapağını saat yönünün tersine doğru çevirerek gevşetip, çekerek çıkartın.

NOT: Makine içerisindeki su miktarına göre, su toplama kabını bir kaç kere boşaltmanız gerekebilir.

5. Filtrenin içindeki yabancı maddeleri bir fırça yardımıyla temizleyin..

6. Filtreyi temizledikten sonra filtre kapağını yerine takıp saat yönünde çevirerek sıkıştırınız.

7. Pompa kapağını kapatırken kapağın iç tarafındaki parçaların ön panel tarafındaki deliklerinini karşılamasına dikkat edin.

8. Pompa kapağını çıkardığınızın tersi şeklinde takabilirsiniz.

UYARI: Pompa içerisindeki su sıcak olabileceğinden soğumasını bekleyiniz.

(*) Özellikler, satın alınan makineye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

7.4 Deterjan Çekmecesi


Deterjanlarınız, zamanla deterjan çekmecesinde ve deterjan çekmecesi yuvasında bir tortu oluşturabilir.

Oluşan tortuyu temizlemek


için belirli aralıklarla deterjan çekmecesini yerinden çıkarın. 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir.

Deterjan çekmecesini yerinden çıkarmak için:


• Deterjan çekmecesini sonuna kadar çekiniz.

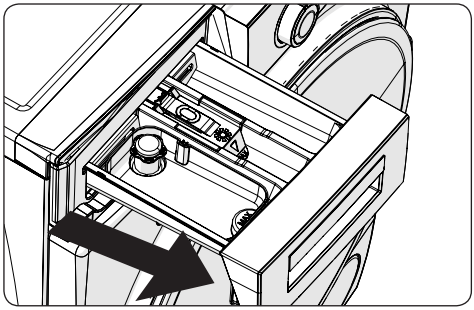

• Sonuna kadar çekmiş olduğunuz deterjan çekmecesi içindeki aşağıda gösterilen bölgeye bastırarak çekmeye devam edin ve deterjan çekmecesini yerinden çıkarınız.

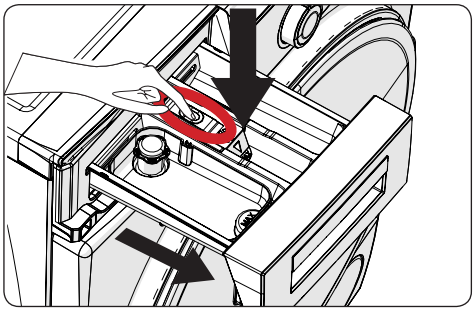

- Sıvı deterjan haznesi ve yumuşatıcı haznesi üzerinde bulunan kapağı, resimde gösterilen kısımdan yukarıya doğru çekerek çıkarınız.

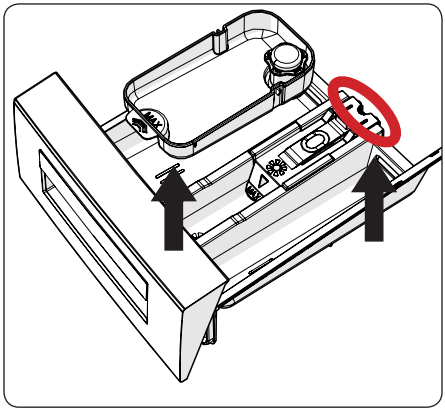

- Fırça yardımı ve bol suyla yıkayınız.
- Deterjan çekmecesi yuvasındaki tortuları ise makinenizin içine düşmeyecek bir şekilde toplayınız.
- Deterjan çekmecesini havlu yada kuru bir bez ile kuruladıktan sonra yerine takınız.


⚠ Deterjan çekmecenizi bulaşık makinesinde yıkamayınız.

Sıvı Deterjan Aparatı(*)

Sıvı seviye deterjan aparatının temizlik ve bakımı için resimde görüldüğü gibi aparatı yerinden çıkarıp, kalan deterjan artıklarını iyice temizleyin. Aparatı tekrar yerine takın. içerisinde birikmiş tortu halinde madde kalmamasına dikkat ediniz.

(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

8. GÖVDE / TAMBUR

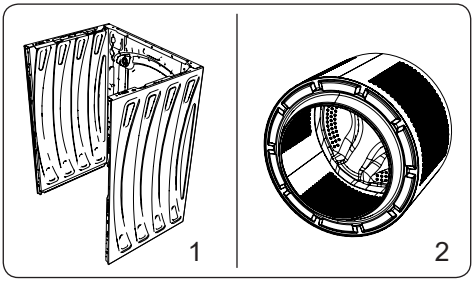

1. Gövde

Makinanızın dış gövdesini ılık su ve makinanın gövdesini tahriş etmeyecek, yanıcı özelliği olmayan bir temizlik maddesi ile temizleyin. Bir miktar temiz su ile duruladıktan sonra, yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayın.

2. Tambur

Makinanız içinde iğne, ataç, bozuk para gibi

metal parçalar bırakmayın. Bu parçalar tambur içinde pas lekelerinin oluşmasına neden olur. Bu pas lekelerini temizlemek için klorsuz bir temizleme maddesi kullanın ve temizlik maddesi üreticisinin uyarılarına uyun. Kesinlikle pas lekelerinin temizliği için, bulaşık teli ve benzeri sert cisimler kullanmayınız.

9. KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ

Makinenizde yapılması gereken tüm tamiratlar yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Makinenize bir tamirat gerektiğinde ya da aşağıda verilen bilgilerin yardımıyla arızayı gideremediğiniz zaman en yetkili servise başvurunuz.

- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.

ARIZA	MUHTEMEL HATA	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz çalışmaya başlamıyor.	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takın.
	Sigortanız arızalı.	Sigortanızı değiştirtin.
	Elektrik kesik.	Elektriği kontrol edin.
	Başlat/ beklet tuşuna basılmamış.	Başlat/ beklet tuşuna dokunun.
	Açma / kapatma butonuna basılmamış.	Açma / kapatma butonuna basınız.
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinanızın kapısı kapatın.
Makineniz su almıyor.	Musluğunuz kapalı.	Musluğunuzu açın.
	Su giriş hortumu bükülmüş olabilir.	Su giriş hortumunu kontrol edin.
	Su giriş hortumu tıkalı.	Su giriş hortumunu filtrelerini temizleyin. (*)
	Valf giriş filtresi tıkalı.	Valf giriş filtrelerini temizleyin. (*)
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısı kapatın.
Makineniz su boşaltmıyor.	Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış.	Boşaltma hortumunu kontrol edin.
	Pompa filtresi tıkalı.	Pompa filtresini temizleyin. (*)
	Çamaşırlar makine içine dengesiz yerleştirilmiş.	Çamaşırları makine içine düzgün ve dengeli bir şekilde dağıtın.
Makineniz titreşim yapıyor.	Makinenizin ayakları ayarlanmamış.	Makinenizin ayaklarını ayarlayın. (**)
	Nakliye için uygulanan emliyet düzenekleri çıkarılmamış.	Makinenizin emniyet düzeneklerini çıkartın. (**)
	Cihaz içinde az çamaşır var.	Makinenizin çalışmasını engellemez.
	Makinenize aşırı çamaşır konulmuş ya da çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş.	Makinenize önerilen çamaşır miktarından fazla çamaşır koymayın ve çamaşırlarınızı makineniz içerisine dengeli bir şekilde koyun.
	Makineniz sert bir yere dayanıyor.	Makinenizin sert bir yerlere dayanmasını engelleyin. Makinenizin yerleşimini yaparken duvar ya da sert yerlerden 2 cm boşluk vererek yerleştirin.

ARIZA	MUHTEMEL HATA	GİDERME YÖNTEMLERİ
Deterjan çekmecesinde aşırı köpük oluşuyor.	Çok fazla deterjan kullanılmış.	Başlat/ Beklet tuşuna dokunun. Köpüğü durdurmak için bir çorba kaşığı yumuşatıcıyı yarım litre suyla karıştırılıp deterjan çekmecesine dökün. 5-10 dakika kadar sonra tekrar Başlat/ Beklet tuşuna dokunun. Bir sonraki yıkama işleminde deterjan dozunu gerektirdiği şekilde ayarlayın.
	Yanlış deterjan kullanılmış.	Makinenizde sadece otomatik çamaşır makineleri için kullanılabilecek deterjan kullanın.
Yıkama sonucu iyi değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesi seçmiş olduğunuz programa uygun değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre uygun programlar seçin. (bkz. program tablosu)
	Kullanılan deterjan miktarı yeterli değil.	Çamaşırlarınızın miktarına ve kirlilik derecesine göre deterjan miktarını ayarlayın.
	Makinenizin içine maksimum kapasitesinden fazla çamaşır konmuş.	Makinenize maksimum çamaşır kapasitesini aşmayacak şekilde çamaşır koyun.
	Suyunuz sert olabilir. (Kirli, kireçli, vb.)	Deterjan miktarını, deterjan üreticisinin beyanına göre kullanın.
	Makineniz içindeki çamaşırların dağılımı dengeli değil.	Çamaşırları makine içine düzgün ve dengeli br şekilde dağıtın.
Makineye su dolar dolmaz baoşalıyor.	Su tahliye hortumunun ucu, makineye göre çok alçakta.	Su tahliye hortumunu uygun yüksekliğe yerleştirin. (**)
Yıkama esnasında tamburda su görünmüyor.	Hata yok. Su tamburun görünmeyen bölümündedir.	.....
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	Bazı deterjanların suda erimeyen parçaları beyaz lekeler olarak çamaşırlarınıza yapışabilir.	Makinenizi “Durulama” programına ayarlayıp ek bir durulama yapın ya da çamaşırlarınız kuruduktan sonra bir fırça yardımıyla lekeleri temizleyin.
Çamaşırlarda gri lekeler var.	Bu lekelerin nedeni yağ, krem ya da merhem olabilir.	Bir sonraki yıkama işleminde deterjan üreticisinin beyan ettiği maksimum deterjan miktarını kullanın.
Sıkma işlemi yapılmıyor ya da geç başlıyor.	Hata yok. Dengesiz yük kontrol sistemi devreye girdi.	Dengesiz yük kontrol sistemi çamaşırlarınızı homojen bir şekilde dağıtmayı deneyecek. Çamaşırlarınız dağıtıldıktan sonra sıkma işlemine geçilecek. Bir sonraki yıkama işleminde çamaşırlarınız makinenizin içine dengeli bir şekilde koyun.

(*) Makinenizin bakım ve temizliği ile ilgili bölüme bakınız.
(**) Makinenizin kurulumu ile ilgili bölüme bakınız.

10. Müşteri Hizmetleri ve Servis

LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişime geçin.

- LG Electronics yetkili servis personeli bulmak için www.lg.com adresinden web sitemizi ziyaret edin ve orada bulunan talimatları takip edin.
- Kendi kendine tamir etmek, cihaza daha fazla zarar verebileceği ve garantiyi geçersiz kılabileceği için önerilmez.
- 2019/2023 Yönetmeliğinde belirtilen yedek parçalar en az 10 yıl süreyle bulunabilir.

11. OTOMATİK ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER

Makineniz yıkama işlemleri sırasında devamlı olarak kendisini kontrol ederek herhangi bir arıza oluşması durumunda hem gerekli önlemleri alacak,hem de sizi uyaracak sistemlerle donatılmıştır.

ARIZA KODU	MUHTEMEL ARIZA	YAPILACAK İŞLEM
E01	Makinenizin kapısı açık kalmış.	Makinenizin kapısını kapatın. Makineniz hala hata veriyorsa, makinenizi kapatıp, fişini çekin ve hemen en yakın yetkili servise başvurun.
E02	Makinenizin su basıncı veya kazan su seviyesi düşük.	Musluğu sonuna kadar açın. Su kesik olabilir kontrol edin. Hala sorun devam ediyorsa makineniz belli bir süre sonra kendiliğinden duracaktır. Makinenizin fişini çekip, musluğunuzu kapatın ve yetkili servise başvurun.
E03	Pompa arızalı yada pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.	Pompa filtresini temizleyin. Eğer sorun hala devam ederse en yakın yetkili servise başvurun. (*)
E04	Makinenizde aşırı miktarda su var.	Makineniz suyu kendiliğinden boşaltacaktır. Boşaltma işlemini tamamladıktan sonra makinenizi kapatıp, fişini çekin. Musluğunuzu kapatıp danışma hattını arayınız.

(*) Makinenizin bakımı ve temizliği ile ilgili bölüme bakın.

12.GARANTİ BELGESİ

12.1 Garanti
Garanti Bilgileri

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve aşağıdaki tablodaki gibidir.
   Ürünlerin Garanti Süreleri ve Kullanım Ömrü Tablosu[*1]

Ürün	Garanti Süresi	Kullanım Ömrü
Çamaşır Makineleri, Çamaşır Kurutma Makineleri	3 Yıl	10 Yıl

   *1 Bu tablodaki belirtilen kullanım ömrü süreleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığın tarafından düzenlenen 13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ'nden alınmıştır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
   - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları,yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı,ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresiiçerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılmasıtalebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veyatüketici mahkemesine başvurabilir.

12.2 Hizmet Bilgisi

Değerli Müşterimiz

- LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) numaralı telefon numarası üzerinden 7 gün/24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arasında otomatik kayıt sistemiyle hizmet verilir). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

+90 530 918 65 43 (Sadece WhatsApp İletişimi İçin) www.lg.com/tr

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ

- Bu ürün LG Electronics Türkiye tarafından ithal edilmiştir. Garanti şartları Türkiye' de geçerlidir ve LG Electronics Türkiye tarafından sağlanmaktadır.
- Kolayca iletişime geçmek için mesajlaşın veya medya paylaşın. Telefon rehberinize "+90 530 918 65 43" ekleyin ve LG Müşteri Hizmetlerine bağlanın.
- Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.
- Size en yakın yetkili servis merkezi bilgilerini LG Web sayfasında (www.lg.com/tr) bulabilirsiniz.

Tüketici Bilgileri

- **Tüketici Adı:** _____
- **Tüketici Adresi:** _____
- **Telefon:** _____
- **Tüketici İmzası:** _____

Ürün Bilgileri

- **Ürün Sınıfı:** _____
- **Model Kodu:** _____
- **Seri Numarası:** _____
- **Teslim Tarihi:** _____
- **Fatura Tarihi:** _____
- **Fatura Numarası:** _____

Satıcı Firma Bilgileri

- **Bayi Adı:** _____
- **Bayi Adresi:** _____
- **Telefon / Fax:** _____
- **Bayi İmzası:** _____

İthalatçı Firma Bilgileri

İTHALATÇI FİRMA
LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73
Ortadoğu Plaza Kat: 7 ve 8
Okmeydanı/ Şişli/ İstanbul
Posta Kodu: 34384
Telefon: (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73
Ortadoğu Plaza Kat: 7
Okmeydanı/ Şişli/ İstanbul
Telefon: (0212) 314 5252 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No: 6080 467 738
Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar


10 YIL
Ev tipi çamaşır makinesinin
yedek parçalarının piyasada
bulunurluk süresi minimum
10 yıldır.





İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73
Ortadoğu Plaza Kat:7 ve 8
Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73
Ortadoğu Plaza Kat:7 ve 8
Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:8
Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi

52365264