


# Guía de instalación rápida de SMART TV

- \* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
- \* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
- \* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.

## CONFIGURACIÓN DE RED


- 1 Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia para acceder al menú Hogar. Resalte el icono **Configuración** selecciónelo pulsando el botón **Rueda (OK)** del mando a distancia.

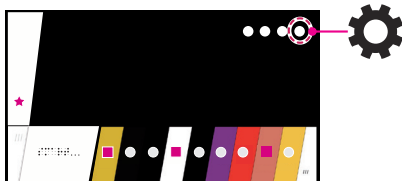

- 2 Resalte el icono **Configuración adicional** selecciónelo pulsando el botón **Rueda (OK)** del mando a distancia.




- 3 Seleccione **Red** → **Conexión cableada (Ethernet)** o **Conexión Wi-Fi**.

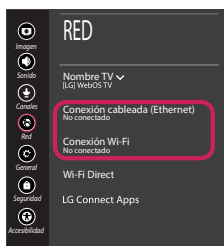

- 4 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables primero). Cuando seleccione la **Conexión Wi-Fi**, tse mostrará la lista de Conexiones disponibles. Seleccione la red que desea utilizar.



Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el símbolo , debe introducir la clave de seguridad.

- 5 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado **"Conectado a Internet"**.



Puede comprobar el estado de la conexión en **Configuración Wi-Fi avanzada**.



## Solución de problemas de red


- 1 Pulse el botón (Inicio) del mando a distancia para acceder al menú Hogar. Resalte el icono (Configuración) selecciónelo pulsando el botón Rueda (OK) del mando a distancia.



- 2 Resalte el icono (Configuración adicional) selecciónelo pulsando el botón Rueda (OK) del mando a distancia.




- 3 Seleccione **Red** → **Conexión cableada (Ethernet)** o **Conexión Wi-Fi** → **Configuración Wi-Fi avanzada**.

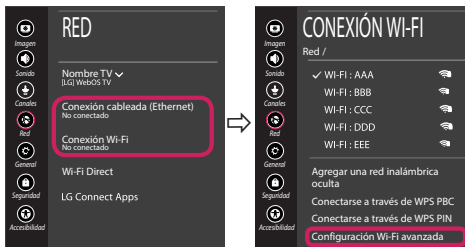

Siga las instrucciones indicadas a continuación que establecen el estado de la red.

**Compruebe la TV o el AP (router).**



Si aparece una X al lado de la TV:

- 1 Compruebe el estado de la conexión del televisor y el AP (router).
- 2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
- 3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
- 4 Póngase en contacto con su proveedor de Internet o del AP (router).

**Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.**



Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:

- 1 Desenchufe el cable de alimentación del AP (router) e intente conectar de nuevo cuando transcurran 5 segundos.
- 2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
- 3 Póngase en contacto con su proveedor de Internet o del AP (router).



Si aparece una X al lado de DNS:

- 1 Desenchufe el cable de alimentación del AP (router) e intente conectar de nuevo cuando transcurran 5 segundos.
- 2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
- 3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/router está registrada con su proveedor de servicios de Internet. (La dirección MAC mostrada en el panel derecho de la ventana de estado de red se debe registrar con su proveedor de servicios de Internet.)
- 4 Compruebe el sitio web del fabricante del router para asegurarse de que su router tiene la versión más reciente de firmware instalada.

## Instalación y ajuste del SW SmartShare PC

- 1 Instale el programa SmartShare PC SW en su PC.
- 2 Vaya a [www.lg.com](http://www.lg.com). A continuación, seleccione su región.
- 3 Seleccione **Soporte**. A continuación, Seleccione **Manuales y Descargas, Descargas y actualizaciones de software** o **Software & Firmware**.
- 4 Busque su modelo. A continuación, seleccione SmartShare PC SW.
- 5 Puede ejecutar el programa cuando la instalación finalice.

### ! NOTA

- El servicio **Smartshare** solo está disponible si la TV y otros dispositivos están conectados a través de un router individual.

## Conexión mediante Smartshare con un Smartphone



- 1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su smartphone. Para usar **SmartShare**, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
- 2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su smartphone (denominada **LG TV Plus** en los teléfonos LG).
- 3 Habilite su smartphone para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
- 4 Abra la aplicación **Conector de dispositivo** (Inicio) → **Conector de dispositivo** → **Smartphone** → **USO COMPARTIDO DEL CONTENIDO**.
- 5 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
- 6 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
- 7 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.

## Actualización del firmware de la TV

\* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.

- 1 (Inicio) → (Configuración) → (Configuración adicional) → General → **Acerca de esta TV** → **BUSCAR ACTUALIZACIONES**
- 2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.  
Si marca la opción "**Permitir actualizaciones automáticas**", el software se actualizará automáticamente.



## Ajuste Wi-Fi Direct



🏠 (Inicio) → ⚙️ (Configuración) → ⚙️ (Configuración adicional)  
→ 📶 Red → Wi-Fi Direct

Si no hay disponible una red local, podrá conectar un dispositivo portátil directamente a la TV mediante Wi-Fi Direct.

**SmartShare** Le permite compartir archivos o pantallas de dispositivos conectados a **Wi-Fi Direct**.

- 1 Cuando abra el menú **Wi-Fi Direct**, aparecerá una lista de los dispositivos disponibles.
- 2 Cuando aparezca la notificación de conexión seleccione **SÍ, Wi-Fi Direct** ya estará conectado a su TV.

## Ajuste Miracast



**Miracast** permite a un dispositivo portátil enviar vídeo y sonido a la TV de forma inalámbrica y segura.

- 1 **Miracast** debe estar "**ENCENDIDO**" en su dispositivo portátil.
- 2 Cuando se detecte la TV, seleccione el dispositivo en su dispositivo portátil. Una vez finalizada la conexión, la pantalla del dispositivo aparecerá en la pantalla de la TV.

Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.