

KORISNIČKO UPUTSTVO

# Bežični Sound Bar zvučnik

---

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

Model

SL6YF (SL6YF, SPL5B-W)

## Bezbednosne informacije



**OPREZ:** DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



strujnog udara.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan pokazatelj za određeni rizik od

Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisu) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

**UPOZORENJE:** DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

**UPOZORENJE:** Nemojte da postavljate ovaj uređaj u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili nešto slično.

**OPREZ:** Nemojte da koristite proizvode sa visokim naponom u blizini ovog proizvoda. (na primer, električni aparat za teranje muva) Može da dođe do otkazivanja ovog proizvoda usled strujnog udara.

**OPREZ:** Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljaju predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vaze.

**OPREZ:** Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormarije ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.

**OPREZ:** Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, se ne smeju stavljati na uređaj.

**NAPOMENA:** Za dodatne informacije o sigurnosnom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini na proizvodu.

### OPREZ po pitanju kabla za napajanje

Utikač za napajanje je uređaj za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan.

Proverite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtevima.

Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, sprženi kablovi za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati strujni udar ili požar. Periodično ispitajte kabl Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite sa upotrebom uređaja i zamenite kabl određenim rezervnim delom u ovlašćenom centru za servisiranje. Zaštitite kabl za napajanje od fizičke ili mehaničke zloupotrebe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i na tačku u kojoj kabl izlazi iz uređaja.

**OPREZ:** Koristite samo adapter naizmjenične struje koji ste dobili sa uređajem. Nemojte koristiti napajanje sa drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje drugog kabla za napajanje ili vrste napajanja može oštetiti uređaj i poništiti garanciju.

## Simboli

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| ~  | Odnosi se na naizmjeničnu struju (AC). |
| == | Odnosi se na jednosmernu struju (DC).  |
| ⊞  | Odnosi se na opremu klase II.          |
| ⏻  | Odnosi se na pripravnost.              |
| I  | Odnosi se na uključeno napajanje.      |
| ⚡  | Odnosi se na opasan napon.             |

## NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

# Sadržaj

## 1 Prvi koraci

---

- 2 Bezbednosne informacije
- 6 Uvod
- 7 Prednja tabla
- 8 Zadnja tabla
- 9 Daljinski upravljač
- 12 Instalacija sound bar zvučnika
- 13 Montiranje glavne jedinice na zid

## 2 Povezivanje

---

- 15 Organizacija kablova (Opciono)
- 15 Priključivanje adaptera naizmenične struje
- 16 Povezivanje bežičnog niskotonca i zadnjeg zvučnika (Isporučuju se zasebno)
  - 16 – Bežična veza subvufer zvučnika
- 17 – Povezivanje zadnjih zvučnika (Isporučuju se zasebno)
  - 18 – Prostorni zvuk
- 20 – Kako da postavite feritno jezgro
- 21 Povezivanje sa televizorom
  - 21 – Upotreba OPTIČKOG kabla.
  - 21 – LG Sound Sync
- 23 – Korišćenje HDMI kabla
  - 23 – Funkcija ARC (kanal povratnog zvuka)
  - 23 – Šta je SIMPLINK?
- 24 – Dodatne informacije za HDMI vezu
- 25 Priključivanje opcionalne opreme
  - 25 – HDMI konekcija
  - 26 – Priključak za OPTICAL IN
  - 26 – Povezivanje antene
  - 26 – Povezivanje USB-a
  - 26 – Kompatibilni USB uređaji
  - 27 – Zahtevi za USB uređaj
  - 27 – Datoteka za reprodukciju

### 3 Rad

---

- 29 Osnovne operacije
- 29 – Rad sa USB-om
- 30 Ostale operacije
- 30 – Upotreba daljinskog upravljača vašeg televizora
- 31 – AUTO POWER Uključivanje/Isključivanje
- 32 – Promena auto funkcije
- 32 – Brzo pokretanje
- 33 Korišćenje Bluetooth bežične tehnologije
- 33 – O Bluetoothu
- 33 – Bluetooth profili
- 33 – Slušanje muzike sa Bluetooth uređaja
- 35 – Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem
- 35 – Zaključavanje Bluetooth konekcije (BT LOCK)
- 35 Korišćenje BLUETOOTH aplikacije
- 35 – Instalirajte „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju na vaš BLUETOOTH uređaj
- 36 – „Music Flow Bluetooth“ aplikacijom aktivirajte BLUETOOTH
- 37 Radio operacije
- 37 – Slušanje radija
- 37 – Memorisanje radio stanica
- 37 – Brisanje sačuvane stanice
- 37 – Brisanje svih sačuvanih stanica
- 38 – Prikazivanje informacija o radio stanicama

### 4 Rešavanje problema

---

- 39 Rešavanje problema
- 39 – Opšte
- 40 – NAPOMENE za korišćenje bežične veze
- 41 – NAPOMENE za puštanje Demo načina rada

### 5 Dodatak

---

- 42 Robne marke i licence
- 43 Specifikacije
- 45 Rukovanje zvučnikom

1

2

3

4

5

# Uvod

## Simboli korišćeni u ovom uputstvu



### Napomena


Ukazuje na posebne napomene i radne karakteristike.



### Pažnja

Ukazuje na mere opreza za sprečavanje mogućih oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.

## Prednja tabla

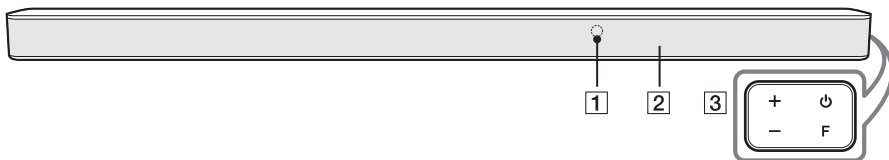

1

Prvi koraci

### 1 Senzor za daljinski upravljač

Ekran

- 2
- Ekran će se automatski zatamniti ukoliko se 15 sekundi ne pritisne nijedno dugme. Kada pritisnete bilo koje dugme, ekran će se osvetliti.

⏻ (Pripravnost)

- UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE uređaja.

F (Funkcija)

- Izaberite izvor pritiskajući F.

3


| Izvor/Funkcija                          | Na ekranu    |
|-----------------------------------------|--------------|
| Optički<br>ARC<br>LG Sound Sync (žično) | OPT/HDMI ARC |
| <b>Bluetooth</b>                        | BT           |
| LG Sound Sync (bežično)                 | LG TV        |
| HDMI IN                                 | HDMI         |
| Radio                                   | FM           |
| USB                                     | USB          |

+/- (Jačina zvuka)

- Podešavanje jačine zvuka.


- ⚠ Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako glavni uređaj nije povezan sa spoljnim uređajem i ne koristi se 15 minuta.

## Zadnja tabla

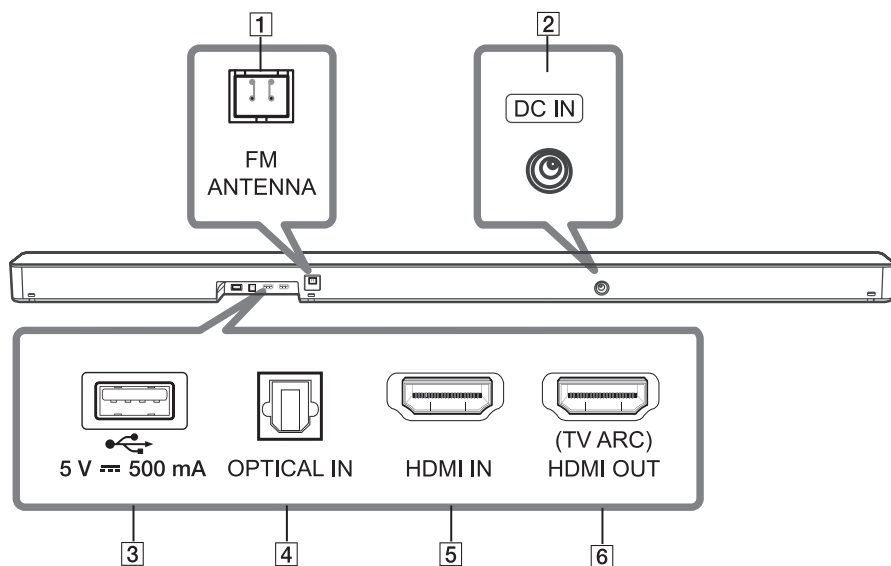


- |          |                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>FM ANTENNA</b><br>- Povežite s radio antenom.                                                                                                                                               |
| <b>2</b> | <b>DC IN</b><br>- Povezivanje na AC adapter.                                                                                                                                                   |
| <b>3</b> | <b>Priključak USB</b><br>- Povežite memorijski USB uređaj putem priključka za USB na zadnjoj strani uređaja.                                                                                   |
| <b>4</b> | <b>OPTICAL IN</b><br>- Povežite priključak OPTICAL IN sa zadnje strane uređaja sa priključkom OPTICAL OUT na televizoru.                                                                       |
| <b>5</b> | <b>HDMI IN</b><br>- Povežite priključak HDMI IN sa zadnje strane uređaja sa priključkom HDMI OUT na spoljnom uređaju. Možete da uživate u zvuku i slici povezivanjem na HDMI spoljnog uređaja. |
| <b>6</b> | <b>(TV ARC) HDMI OUT</b><br>- Povežite priključak (TV ARC) HDMI OUT sa zadnje strane uređaja sa priključkom ARC na televizoru.                                                                 |

## Daljinski upravljač

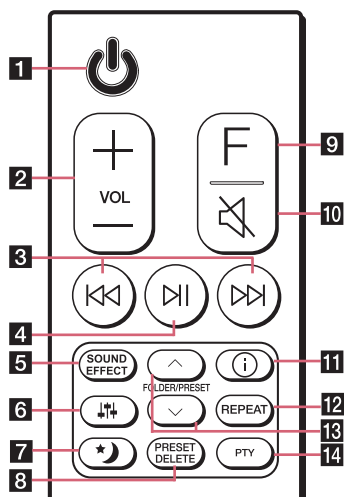

### Zamena baterije

Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i umetnite bateriju pazeći da polovi **+** i **-** budu ispravno okrenuti.

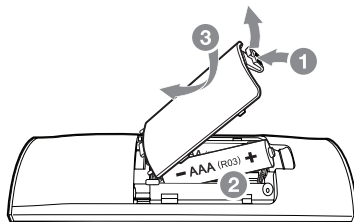

1

Prvi koraci

1

⏻ (Pripravnost)

- UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE uređaja.

2

VOL (Jačina zvuka) +/-

- Podešavanje jačine zvuka na zvučnicima.

3

⏮/⏭ (Preskoči/Traži)

- Pritisnite ⏮ ili ⏭ za prelazak na sledeću ili prethodnu datoteku.
- Pritisnite i zadržite ⏮ ili ⏭ tokom reprodukcije i pustite ga na delu koji želite da slušate.
- Izaberite radio stanice pomoću ⏮ ili ⏭.

4

⏸ (Reprodukuj/Pauziraj)

- Pokretanje reprodukcije. / Pauziranje reprodukcije.
- **Zaključavanje BT (Bluetooth) veze:** Dozvoljava vam da **Bluetooth** uređaj povežete samo na funkcije **Bluetooth** i LG TV (strana 35). Da biste uključili ili isključili zaključavanje **Bluetooth** veze, pritisnite ⏸ i držite oko 3 sekunde, pa ga pritisnite ponovo u BT (**Bluetooth**) funkciji.
- Memoriše radio programe.

**SOUND EFFECT**

- Biranje režima zvučnih efekata pomoću **SOUND EFFECT**.

**5**

| Na ekranu                          | Opis                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASC (prilagodljiva kontrola zvuka) | Analizira svojstvo ulaznog zvuka i omogućava zvuk koji je optimalan za sadržaj u realnom vremenu. |
| BASS BLAST ili BASS BLAST+         | Pojačava bas i daje snažan zvuk.                                                                  |
| STANDARD                           | Možete da uživate u optimizovanom zvuku.                                                          |
| DTS VIRTUAL : X                    | Uživajte u realističnijem, bioskopskom surround zvuku.                                            |

- **Daljinski upravljač za TV:** Omogućava da kontrolirate jačinu zvuka ovog uređaja pomoću daljinskog upravljača za televizor, pa čak i proizvodom drugih kompanija. (strana 30).  
Za uključivanje ili isključivanje funkcije daljinski upravljač za televizor, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite **SOUND EFFECT**, a zatim ga ponovo pritisnite.

- ❗ Podržane marke televizora

|    |           |         |         |       |      |         |       |
|----|-----------|---------|---------|-------|------|---------|-------|
| LG | Panasonic | Philips | Samsung | Sharp | Sony | Toshiba | Vizio |
|----|-----------|---------|---------|-------|------|---------|-------|

**🔊 (Podešavanje zvuka)**

- Podešavanje jačine zvuka svakog zvučnika.  
Pomoću 🔊 izaberite zvučnik koji želite da podesite i podešavajte jačinu zvuka pomoću **VOL +/–**.

- ❗ Podešavanje jačine zvuka zadnjih zvučnika primenjuje se samo ako su zadnji zvučnici povezani.

**6**

| Zvučnik     | Na ekranu | Raspon  |
|-------------|-----------|---------|
| Niskotonac  | WF        | -15 ~ 6 |
| Centralni   | C         | -6 ~ 6  |
| Zadnji      | R         | -6 ~ 6  |
| Visokotonac | TRE       | -5 ~ 5  |
| Bas zvučnik | BAS       | -5 ~ 5  |

- **Surround zvuk:** Omogućava vam da uživate u surround zvuku sa zadnjim zvučnicima. (strana 18).  
Za uključivanje ili isključivanje surround zvuka, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite 🔊, a zatim ga ponovo pritisnite.

**🌙 (Noćni režim)****7**

- Ova funkcija je korisna kada želite da gledate filmove utišanog zvuka kasno noću.  
Utišava zvuk i poboljšava njegovu finoću i mekoću.  
Za aktiviranje noćnog režima pritisnite 🌙. Za otkazivanje ponovo pritisnite 🌙.

**PRESET DELETE****8**

- Brisanje memorisanih radio stanica.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <p><b>F</b> (Funkcija)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izaberite izvor uzastopno pritiskajući <b>F</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | <p> (Bez tona)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pritisnite  da biste privremeno isključili ton na uređaju. Za otkazivanje ponovo pritisnite .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | <p> (Informacije)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pritiskom na  možete da prikazete razne informacije o izvoru. <ul style="list-style-type: none"> <li>- OPT (optički)/ARC/HDMI (HDMI IN): audio format</li> <li>- BT (<b>Bluetooth</b>): naziv povezanog <b>Bluetooth</b> uređaja</li> <li>- USB: informacije o datoteci koje se nalaze na USB-u.</li> </ul> </li> <li>- Biranje funkcije RDS (sistem slanja podataka putem radio talasa) pritiskom na  na radiju.</li> <li>• <b>Automatsko uključivanje/isključivanje napajanja:</b> omogućava automatsko uključivanje i isključivanje uređaja pomoću ulaznih signala: optički, LG TV ili <b>Bluetooth</b> (strana 31)<br/>Za uključivanje ili isključivanje funkcije AUTO POWER pritisnite i oko 3 sekunde zadržite , a zatim ga ponovo pritisnite.</li> </ul> |
| 12 | <p><b>REPEAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pritisnite <b>REPEAT</b> za odabir željenog režima reprodukcije: ponavljanje ili slučajni redosled.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | <p><b>FOLDER/PRESET</b> /</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pretraživanje direktorijuma na USB uređaju.</li> <li>- Biranje radio programa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | <p><b>PTY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pretraga radio stanica po vrsti radija.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


## Instalacija sound bar zvučnika

Možete da čujete zvuk spajanjem jedinice na drugu uređaj : Televizor, Blu-rej disk plejer, DVD plejer, itd.

Stavite jedinicu ispred televizora i spojite je s aparatom koji želite. (strana 21 - 26)

Možete da stavite bežični subvufer zvučnik bilo gde u svojoj sobi. Ali bolje je da postavite subvufer zvučnik blizu glavne jedinice. Okrenite ga blago prema sredini sobe kako biste smanjili odbijanje zvuka od zidova.

Da biste postigli najbolji prostorni zvuk, postavite zvučnike na način prikazan u nastavku.

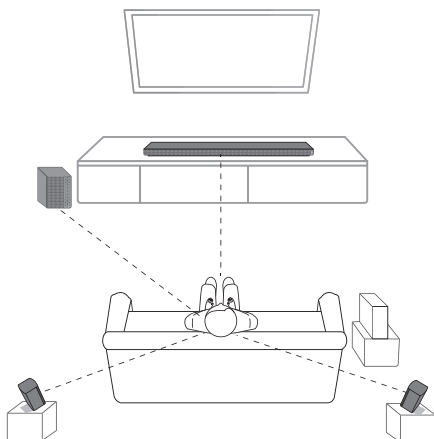

### ! Napomena


- Ako zvučna traka pokriva senzor daljinskog upravljača televizora, molimo vas da razdvojite zvučnu traku i televizor od 10 ~ 15 cm ili više.
- Gornja ilustracija se može razlikovati od stvarnih uređaja.
- U surround zvuku možete da uživate koristeći set bežičnih zadnjih zvučnika. Set bežičnih zadnjih zvučnika se prodaje posebno (SPK8-S).

### ! Pažnja

- Za najbolji učinak bežične veze kao što je **Bluetooth** ili bežični subvufer zvučnik, ne postavljajte jedinicu na metalni nameštaj pošto se bežična veza uspostavlja preko dela koji se nalazi na donjem delu jedinice.
- Pazite da ne ogrebite površinu jedinice / Subvufer zvučnika kad ih montirate ili prenosite.

## Postavljanje dodatnog postolja

Možete povećati visinu uređaja korišćenjem dodatnog postolja (visina: 14 mm)

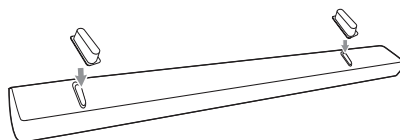

- Okrenite uređaj naopako.
- Odlepite nalepnicu koja se nalazi na nožici. Zatim je stavite na postojeću nožicu uređaja.
- Pritisnite dodatno postolje odgovarajućom snagom da biste ga čvrsto fiksirali.

# Montiranje glavne jedinice na zid


Možete da montirate glavnu jedinicu na zid.




## ! Pažnja

Zato što je veoma teško uraditi priključak nakon instaliranja ovog uređaja, kablove biste trebali da povežete pre instaliranja.


## Pripremni materijal

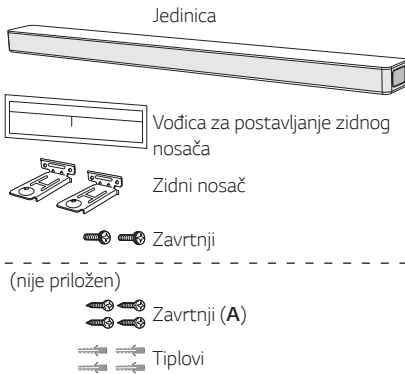


1. Uklopite DONJU IVICU vođice za postavljanje zidnog držača televizora sa donjim delom televizora i pričvrstite je u odgovarajući položaj.

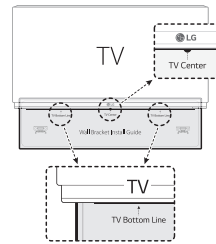

2. Kada montirate na zid (betonski), koristite tiplove. Treba da probušite rupe. Priložen je šablon (vodič za montažu zidnog nosača) za bušenje rupa. Koristite uputstvo kako biste utvrdili mesto gde treba da bušite.

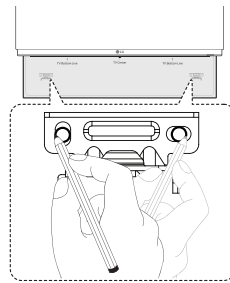


3. Uklonite vođicu za postavljanje zidnog držača.
4. Pričvrstite nosače zavrtanjima (A) kao što je prikazano na crtežu u nastavku.

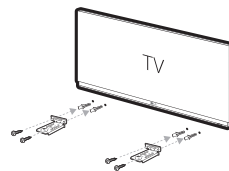


## ! Napomena

Zavrtnji (A) i tiplovi za montažu uređaja nisu priloženi. Za montažu preporučujemo Hilti bušilicu (HUD-1 6 x 30).

5. Postavite jedinicu na držače tako da se uklope sa rupama za zavrtnje na donjem delu uređaja.

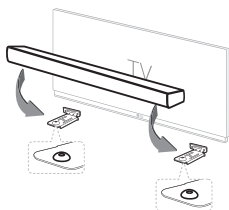

6. Čvrsto fiksirajte jedinicu zavrtnjima.

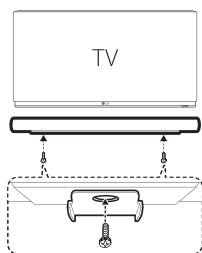

### ! Napomena

Za uklanjanje uređaja, postupite obrnutim redosledom.


### ! Pažnja

- Nemojte da montirate uređaj naopako. To može oštetiti delove uređaja ili naneti povrede.
- Nemojte se oslanjati na instaliranu jedinicu i izbegavajte da je udarate.
- Postavite jedinicu čvrsto na zid kako ne bi spala. Ako jedinica spadne, može doći do povrede ili oštećenja proizvoda.
- Kada je jedinica postavljena na zid, vodite računa da deca ne izvlače kablove za povezivanje, jer to može prouzrokovati pad.

## Organizacija kablova (Opciono)

Možete organizovati kablove korišćenjem vezice.

1. Povežite kablove korišćenjem vezice na način prikazan u nastavku.
2. Zategnite vezice.

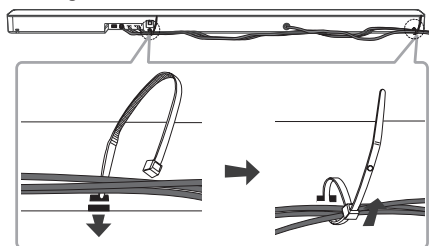


### ! Napomena

- Kada povežete sve elemente, možete po potrebi da uredite kablove.
- Kablovske vezice nisu priložene.

## Priključivanje adaptera naizmenične struje

Povežite zvučnik sa napajanjem pomoću adaptera naizmenične struje koji ste dobili u paketu.

1. Priključite priloženi kabl za napajanje naizmeničnom strujom na adapter naizmenične struje.
2. Priključite kabl adaptera naizmenične struje na ulaz adaptera jednosmerne struje.
3. Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u utičnicu za naizmeničnu struju.

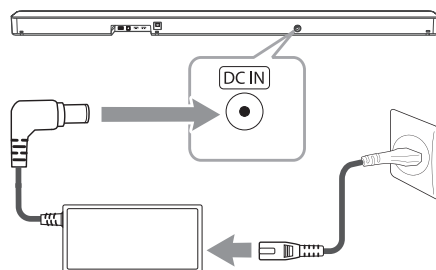

### ! Pažnja

Koristite samo adapter naizmenične struje dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za napajanje sa drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo kog drugog kabla za napajanje ili napajanja može da izazove oštećenje uređaja i poništi garanciju.

## Povezivanje bežičnog niskotonca i zadnjeg zvučnika (Isporučuju se zasebno)

### Bežična veza subvufer zvučnika

#### LED indikator bežičnog subvufer zvučnika

| Boja LED indikatora                  | Status                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zelena (treptuća)                    | Veza pokušava da se uspostavi.                                               |
| Zeleno                               | Povezivanje je završeno.                                                     |
| Crveno                               | Bežični subvufer zvučnik je u režimu mirovanja ili povezivanje nije uspjelo. |
| Isključeno (Nema ničega na displeju) | Kabl za napajanje bežičnog subvufer zvučnika je isključen.                   |


#### Prvo podešavanje bežičnog subvufer zvučnika

1. Spojite kabl za napajanje soundbar zvučnika i bežični subwoofer zvučnik na utičnicu.
2. Uključite soundbar zvučnik. Soundbar zvučnik i bežični subwoofer zvučnik povezaće se automatski.
  - Uključuje se zeleno LED svetlo na zadnjoj strani bežičnog sabvufera.

#### Ručno uparivanje bežičnog subvufer zvučnika

Ako povezivanje nije završeno, proverite crveni LED indikator na bežičnom subwoofer zvučniku iz kog se neće čuti zvuk. Da biste rešili ovaj problem, pratite sledeće korake.


1. Pritisnite dugme **Pairing** na zadnjem delu bežičnog niskotonca.

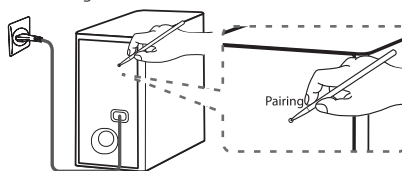

- Zeleni LED indikator na zadnjoj strani bežičnog sabvufera brzo trepće. (Ako zelena LED lampica ne trepće, pritisnite i zadržite dugme **Pairing**.)
2. Uključite soundbar zvučnik.
    - Uparivanje je završeno. Uključuje se zeleni LED indikator na zadnjoj strani bežičnog sabvufera.

## ! Napomena


- Potrebno je nekoliko sekundi (može potrajati i duže) da glavna jedinica i subvufer zvučnik komuniciraju jedan s drugim i stvaraju zvukove.
- Što su bliže glavna jedinica i subvufer zvučnik, to je bolji kvalitet zvuka. Preporučuje se da montirate glavnu jedinicu i subvufer što bliže i izbegnite dole navedene slučajeve.
  - Postoji prepreka između glavne jedinice i subvufer zvučnika.
  - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i ova vrsta bežične konekcije, kao što je medicinska oprema, mikrotalasna pećnica ili bežični LAN uređaj.
  - Držite projektor digitalnog zvuka i sabvufer bar 1 m udaljene od uređaja (npr. bežični usmerivač, mikrotalasna peć, itd) kako bi se sprečile smetnje u prenosu bežičnog signala.

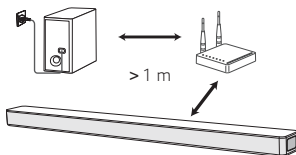

## Povezivanje zadnjih zvučnika (Isporučuju se zasebno)

### Povezivanje zadnjih zvučnika

1. Kabl sa crnim prugama povežite sa terminalom obeleženim znakom - (minus), a drugi kraj sa terminalom obeleženim znakom + (plus).

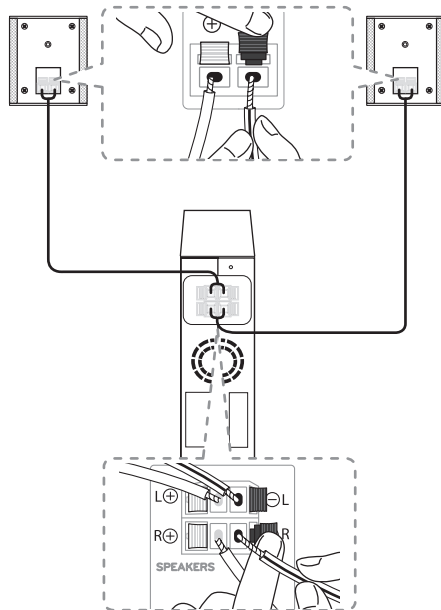

2. Povežite bežični prijemnik i zadnje zvučnike (desni, levi) sa kablovima zvučnika.

| Boja  | Pozicija     |
|-------|--------------|
| Siva  | Zadnji desni |
| Plava | Zadnji levi  |

## ! Napomena

Treba da kupite komplet bežičnih zadnjih zvučnika (SPK8-S) da biste uživali u prostornom zvuku.

### ! Pažnja

- Koristite samo zvučnik isporučen sa ovim uređajem. Korišćenje bilo kog drugog zvučnika može dovesti do nepravilnog rada.
- Vodite računa o tome da kabl zvučnika povežete sa odgovarajućim terminalom na komponentama: + sa + a – sa –. Ako se kablovi povežu obrnuto, zvuk će biti izobličen i neće se čuti bas.

## LED indikator bežičnog prijemnika

| Boja LED svetla              | Status                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Žuto-zeleno (Treperi)        | Povezivanje je u toku.                                                  |
| Žuto-zeleno                  | Povezivanje je završeno.                                                |
| Crveno                       | Bežični prijemnik je u režimu pripravnosti ili povezivanje nije uspelo. |
| Isključeno (Ne prikazuje se) | Isključen je kabl za napajanje bežičnog prijemnika.                     |


## Prvo podešavanje bežičnog prijemnika

1. Uključite kabl za napajanje bežičnog prijemnika u utičnicu.
2. Uključite primarnu jedinicu: Sound bar i bežični prijemnik će se automatski povezati.
  - Uključuje se žuto-zeleno LED svetlo na bežičnom prijemniku.

## Ručno uparivanje bežičnog prijemnika

Ako veza nije u potpunosti uspostavljena, uočićete crveno LED svetlo na bežičnom prijemniku, a zadnji zvučnici neće reprodukovati zvuk. Za rešavanje problema, sledite korake u nastavku.

1. Pritisnite dugme **PAIRING** na zadnjem delu bežičnog niskotonca.

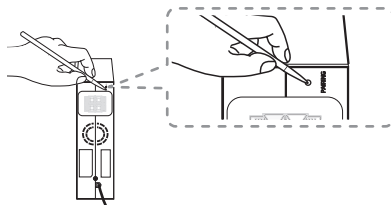

- Žuto-zeleno LED svetlo na bežičnom prijemniku brzo treperi.
2. Uključite primarnu jedinicu
    - Uparivanje je dovršeno. Uključuje se žuto-zeleno LED svetlo na bežičnom prijemniku.

## Prostorni zvuk

Možete da uživate u veličanstvenom prostornom zvuku za sve ulazne izvore zvuka sa zadnjim zvučnicima.

Ako uključite funkciju za prostorni zvuk, ceo zvučnik emituje zvuk.

Kada isključite funkciju za prostorni zvuk, zvučnici emituju zvuk poput originalnog ulaznog zvučnog kanala.

Da biste uključili funkciju za prostorni zvuk, pritisnite i zadržite 3 sekunde dugme  na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka „OFF - SURROUND“ (PROSTORNI ZVUK JE ISKLJUČEN).

Da biste isključili funkciju za prostorni zvuk, pritisnite i zadržite 3 sekunde dugme  na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka „ON - SURROUND“ (PROSTORNI ZVUK JE UKLJUČEN).

## Funkcija za prostorni zvuk UKLJUČENA

| Zvučni efekat                     | Ulaz       | Izlaz                                                                             |                                                                                   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |            | Nema zadnjih zvučnika                                                             | Zadnji zvučnici su povezani                                                       |
| ASC                               | 2.0 kanala |  |  |
|                                   | 5.1 kanala |  |  |
| STANDARD                          | 2.0 kanala |  |  |
|                                   | 5.1 kanala |  |  |
| BASS BLAST<br>ili<br>BASS BLAST + | 2.0 kanala |  |  |
|                                   | 5.1 kanala |  |  |
| DTS<br>VIRTUAL : X                | 2.0 kanala |  |  |
|                                   | 5.1 kanala |  |  |

## Funkcija za prostorni zvuk ISKLJUČENA

| Zvučni efekat                     | Ulaz       | Izlaz                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |            | Nema zadnjih zvučnika                                                               | Zadnji zvučnici su povezani                                                         |
| ASC                               | 2.0 kanala |    |    |
|                                   | 5.1 kanala |    |    |
| STANDARD                          | 2.0 kanala |   |   |
|                                   | 5.1 kanala |  |  |
| BASS BLAST<br>ili<br>BASS BLAST + | 2.0 kanala |  |  |
|                                   | 5.1 kanala |  |  |
| DTS<br>VIRTUAL : X                | 2.0 kanala |  |  |
|                                   | 5.1 kanala |  |  |


## Kako da postavite feritno jezgro

Feritno jezgro možda nije priloženo, u zavisnosti od propisa u određenoj zemlji.

### Postavite feritno jezgro na kablove zvučnika


Morate da postavite feritno jezgro da biste umanjili ili eliminisali električne smetnje.

1. Povucite graničnik [a] feritnog jezgra da biste ga otvorili.
2. Namotajte kablove zvučnika dvaput oko feritnog jezgra.
3. Zatvorite feritno jezgro tako da klikne.

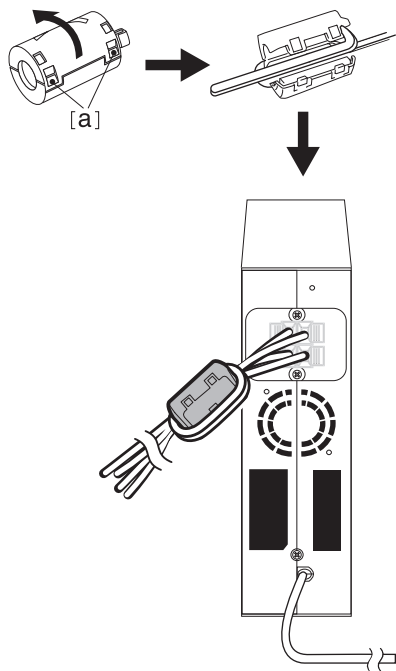

### ! Napomena

- Ako se u blizini stvaraju jaki elektromagnetski talasi, može doći do smetnji. Premestite primarnu jedinicu i bežični prijemnik na drugu lokaciju.
- Nekoliko minuta nakon isključivanja sound bar sistema bežični prijemnik će se automatski prebaciti u režim pripravnosti. Ako se bežični prijemnik nalazi u režimu pripravnosti, na LED lampici će se uključiti crveno svetlo.
- Kada uključite sound bar, bežični prijemnik će se uključiti, svetlo na LED lampici postaće žuto-zeleno, a zadnji zvučnici će početi da reprodukuju zvuk u roku od nekoliko sekundi.
- Potrebno je nekoliko sekundi (a može potrajati i duže) da se uspostavi komunikacija između primarne jedinice i bežičnog prijemnika.
- Prilikom korišćenja, zadnji zvučnik udaljite najmanje 30 cm od ekrana televizora ili računara.
- Kada se veza između bežičnog prijemnika i primarne jedinice uspostavlja ili prekida, može doći do prekida emitovanja zvuka.
- Držite sound bar i bežični prijemnik što bliže jedan drugom, a na udaljenosti većoj od 1 m od drugih uređaja (npr. bežičnog rutera, mikrotalasne pećnice itd.) da biste sprečili smetnje na bežičnoj vezi.

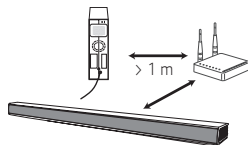


## Povezivanje sa televizorom

Povežite ovaj uređaj i TV prijemnik pomoću optičkog digitalnog kabla ili HDMI kabla, imajući u vidu u kom je stanju TV prijemnik.

### Upotreba OPTIČKOG kabla.

1. Povežite OPTICAL IN priključak na zadnjem delu jedinice sa utikačem OPTICAL OUT na televizoru pomoću OPTIČKOG kabla.

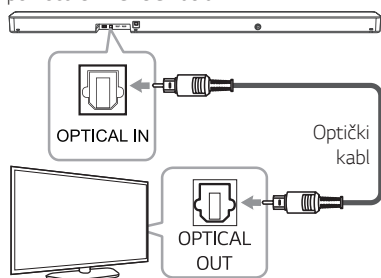

2. Podesite izvor OPT/HDMI ARC tako što ćete uzastopno pritisnuti **F**.

Na displeju će se prikazati „OPT“ ako je veza između uređaja i televizora normalno uspostavljena.

#### ! Napomena

- Pre povezivanja optičkog kabla, obavezno uklonite zaštitni poklopac čepa ako vaš kabl ima poklopac.
- Možete da uživate u zvuku sa televizora preko zvučnika ovog uređaja. U slučaju nekih modela TV prijemnika, morate da izaberete opciju spoljnih zvučnika sa menija TV prijemnika. (za detalje, pogledajte korisnički priručnik svog televizora.)
- Podesite izlaz zvuka na televizoru da biste slušali zvuk kroz ovu jedinicu :  
Televizor Meni podešavanja televizora → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Detalji menija za podešavanje televizora se razlikuju u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg televizora.
- Ukoliko uređaj u isto vreme povezuje i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet.

## LG Sound Sync

# Sound Sync<sup>®</sup>

## Wireless

Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja pomoću daljinskog upravljača za TV prijemnik preko funkcije LG Sound Sync. On je kompatibilan sa LG televizorom koji podržava LG Sound Sync. Proverite da li na vašem televizoru ima logotip LG Sound Sync.

Funkcija kojom možete upravljati preko daljinskog upravljača za LG TV prijemnik: Pojačavanje/ smanjivanje zvuka, isključivanje zvuka

Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u uputstvu za upotrebu televizora.


Napravite neku od sledećih veza, u zavisnosti od mogućnosti opreme koju imate.

#### ! Napomena

- Možete koristiti i daljinski upravljač za ovaj uređaj dok koristite LG Sound Sync. Ako ponovo koristite daljinski upravljač za televizor, uređaj se sinhronizuje sa televizorom. Prema specifikacijama televizora, glasnoća i isključivanje zvuka na ovom uređaju su sinhronizovani sa televizorom.
- Kad povezivanje ne uspe, proverite stanje i napajanje TV prijemnika.
- Kada koristite LG Sound Sync, proverite stanje ovog uređaja i konekciju u dole navedenim slučajevima.
  - Uređaj je isključen.
  - Menjanje funkcije na druge.
  - Isključivanje optičkog kabla.
  - Da bežična veza nije prekinuta usled nekog ometanja ili prevelike udaljenosti.
- Kada podesite funkciju AUTO POWER na UKLJUČENO, vreme koje je potrebno za isključivanje uređaja razlikuje se u zavisnosti od televizora.
- Detaljne informacije menija podešavanja televizora zavise o modelu vašeg televizora.

## LG Sound Sync sa žičanom vezom

1. Povežite LG TV prijemnik na jedinicu pomoću optičkog kablja.

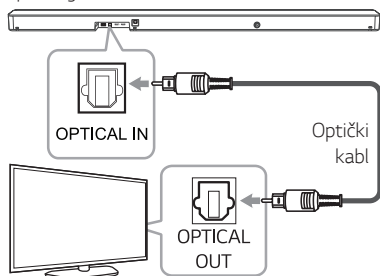

2. Podesite izlaz zvuka na televizoru da biste slušali zvuk kroz ovu jedinicu :Televizor Meni podešenja televizora → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Uključite uređaj pritiskom na .
4. Podesite izvor OPT/HDMI ARC tako što ćete uzastopno pritiskati **F**.

Na ekranu ćete videti „LGOPT“ ako je veza između uređaja i vašeg televizora uspostavljena.

### ! Napomena

Detalji postavki televizora mogu da se razlikuju, zavisno od modela televizora.

## LG Sound Sync sa bežičnom vezom

1. Uključite uređaj pritiskom na .
2. Izaberite funkciju LG TV uzastopno pritiskajući **F**.
3. Postavite izlaz zvuka televizora kako biste slušali zvuk preko ovog uređaja:  
Televizor Meni podešenja televizora → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Na ekranu se pojavljuje „PAIRED“ na oko 3 sekunde i onda se na ekranu vidi „LG TV“ ako je veza između uređaja i televizora uspostavljena.


### ! Napomena

Ako isključite jedinicu direktno pritiskom na  (napajanje), LG Sound Sync (bežično) će biti isključeno.

## Korišćenje HDMI kabla

Ako spojite ovu jedinicu s TV prijemnikom koji podržava HDMI CEC i ARC (povratni audio kanal), možete da uživate u zvuku TV prijemnika preko zvučnika ove jedinice bez povezivanja optičkog kabla.

1. Povezati (TV ARC) HDMI OUT priključak na zadnjoj strani jedinice sa ARC priključkom na TV prijemniku, pomoću HDMI kabla.

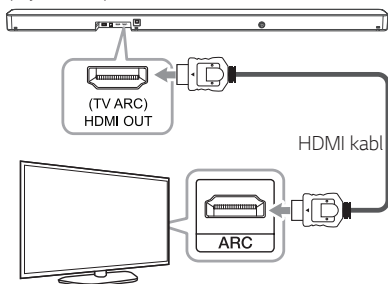

2. Podesite izvor OPT/HDMI ARC tako što ćete uzastopno pritisnuti **F**.

Na ekranu ćete videti „ARC“ ako je veza između uređaja i televizora uspostavljena.

### ! Napomena

- Možete da uživate u zvuku sa televizora preko zvučnika ovog uređaja. U slučaju nekih modela TV prijemnika, morate da izaberete opciju spoljnih zvučnika sa menija TV prijemnik. (za detalje, pogledajte korisnički priručnik svog televizora.)
- Podesite izlaz zvuka na televizoru da biste slušali zvuk kroz ovu jedinicu :  
Televizor Meni podešavanja televizora → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- Detalji menija za podešavanje televizora se razlikuju u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg televizora.
- U zavisnosti od modela LG televizora, možda ćete morati da uključite SIMPLINK funkciju na vašem LG televizoru.
- Kada se sa druge funkcije vratite na ARC funkciju, potrebno je da izaberete ulazni signal na OPT/HDMI ARC. Onda se uređaj automatski prebacuje na ARC funkciju.

## Funkcija ARC (kanal povratnog zvuka)

Funkcija ARC omogućava TV prijemniku koji poseduje HDMI opciju da šalje zvučni zapis na izlaz HDMI OUT ove jedinice.

Za korišćenje ove funkcije:

- Vaš TV prijemnik mora da podržava funkcije HDMI-CEC i ARC, a HDMI-CEC i ARC moraju da budu podešene na Uključeno.
- Metoda podešavanja funkcija HDMI-CEC i ARC može da se razlikuje u zavisnosti od televizora. Više informacije o funkciji ARC potražite u priručniku za televizor.
- Morate da koristite HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl velike brzine sa Ethernetom).
- Morate da spojite HDMI OUT na jedinici sa HDMI IN televizora koji podržava funkciju ARC pomoću HDMI kabla.
- Možete da povežete samo jedan Sound bar zvučnik na TV prijemnik koji je kompatibilan sa funkcijom ARC.

## Šta je SIMPLINK?



Neke od funkcija ove jedinice mogu da se kontrolišu pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika kada su ova jedinica i LG TV prijemnik sa funkcijom SIMPLINK povezani preko HDMI priključka.

Funkcije koje mogu da se kontrolišu daljinskim upravljačem LG televizora: uključivanje/isključivanje, pojačavanje/smanjivanje zvuka itd.

Više informacija o funkciji SIMPLINK potražite u korisničkom priručniku televizora.

LG televizor sa funkcijom SIMPLINK ima logotip kao što je prikazano iznad.

### ! Napomena

- U zavisnosti od stanja jedinice, neke SIMPLINK operacije mogu da se razlikuju od vaše namene ili da ne rade.
- U zavisnosti od televizora ili plejera koji je povezan sa ovim uređajem, operacija SIMPLINK-a se može razlikovati od očekivane namene.

## Dodatne informacije za HDMI vezu

- Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa HDMI ili DVI standardom, postupite na sledeći način:
  - Pokušajte da isključite HDMI/DVI uređaj i plejer. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga da radi oko 30 sekundi, a zatim uključite plejer.
  - Video ulaz povezanog uređaja je ispravno podešen za ovaj aparat.
  - Povezani uređaj je kompatibilan sa video ulazom od 720 x 576p (ili 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i ili 1920 x 1080p.
- Neće svi HDMI ili DVI uređaji koji su kompatibilni sa HDCP tehnologijom funkcionisati sa ovim plejerom.
  - Slika neće biti ispravno prikazana na uređaju koji nije kompatibilan sa HDCP tehnologijom.

### ! Napomena


- Ako povezani HDMI uređaj ne prihvata izlaz zvuka plejera, to znači da je možda došlo do distorzije zvuka sa HDMI uređaja ili zvuk možda ne može da se reprodukuje.
- Promena rezolucije nakon što je konekcija već uspostavljena može da dovede do kvara. Da biste rešili ovaj problem, isključite pa onda ponovo uključite plejer.
- Ako HDMI veza sa HDCP tehnologijom nije proverena, ekran TV prijemnika će se opet zatamniti. U tom slučaju, proverite HDMI vezu ili izvucite HDMI kabl.
- Ako se pojave smetnje ili linije na ekranu, molimo Vas da proverite HDMI kabl (u principu, dužina je ograničena na 4,5 m).
- U HDMI režimu ne možete da promenite video rezoluciju. Promenite video rezoluciju povezane komponente.
- Ako je signal video izlaza slab kad je vaš računar spojen na priključak HDMI IN, promenite rezoluciju računara na 576p (ili 480p), 720p, 1080i ili 1080p.

## Lista za proveru HDMI kabla

Neki HDMI kablovi imaju loš prenos signala, što može da izazove probleme sa prenosom zvuka i video signala.

Čak i nakon povezivanja HDMI kablom, ako dođe do odsustva zvuka, prekida zvuka ili šuma iz sound bar zvučnika i/ili nema video sadržaja, nema jasnog video sadržaja na vašem televizoru, moguće da je problem u HDMI kablju.

Koristite kabl označen logotipom premium HDMI sertifikacije. Takođe vodite računa da je kabl koji se koristi sertifikovani tip A, Ethernet HDMI™ kabl velike brzine.

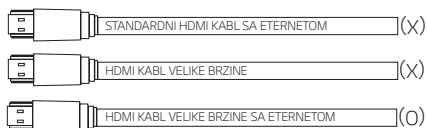

## Povezivanje pomoću HDMI kabla\*

Vaš televizor mora da podržava najnovije HDMI funkcije (HDMI CEC<sup>1)</sup> / ARC (kanal s povratnim zvukom)) da biste potpuno uživali u Live prenosu kanala s audio sistemom preko HDMI kabla. Ako vaš TV prijemnik ne podržava ove HDMI funkcije, audio sistem treba da se spoji preko OPTIČKOG kabla.

1) HDMI CEC (Multimedijalni interfejs visoke definicije koji elektronski kontroliše korisnik)

Elektronska kontrola od strane korisnika (CEC) je HDMI funkcija koja je dizajnirana da korisnicima omogući da upravljaju i kontrolišu uređaje sa CEC-om, koji su povezani preko HDMI-a koristeći samo jedan od njihovih daljinskih upravljača.

\* Nazivi robnih maraka CEC su Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), i sl.


## Priključivanje opcionalne opreme

### HDMI konekcija

Možete da uživate u zvuku i slici sa HDMI konekcije na spoljnom aparatu.

#### Samo za uživanje u zvuku

Možete da uživate u zvuku iz eksternog uređaja koji ste povezali.

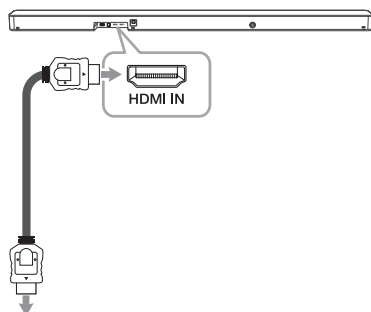


Na Blu-ray disk plejer,  
DVD plejer, itd.

1. Povežite HDMI IN priključak na zadnjoj strani uređaja sa HDMI OUT priključkom na audio uređaju poput plejera za Blu-ray diskove, DVD plejera itd.
2. Izaberite izvor HDMI tako što ćete uzastopno pritisnuti **F**.

### Za uživanje i u zvuku i u slici

Možete da uživate i u zvuku i u slici iz eksternog uređaja koji ste povezali.

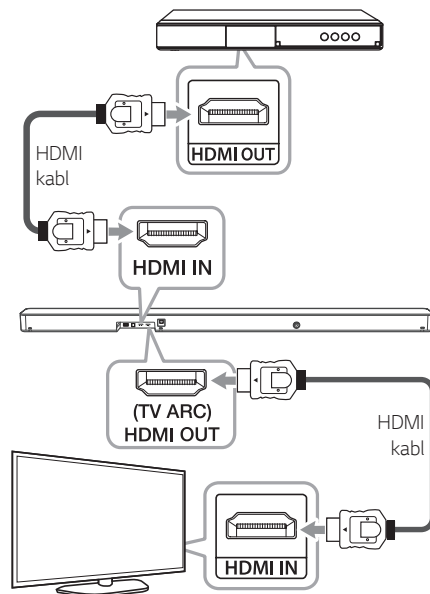


1. Ubacite HDMI IN utičnicu koja se nalazi na zadnjoj strani glavnog uređaja u HDMI OUT utičnicu na audio uređaju, kao što su Blu-ray disk plejer, DVD plejer, itd.
2. Povezati (TV ARC) HDMI OUT priključak na zadnjoj strani jedinice sa HDMI IN priključkom na TV prijemniku.
3. Izaberite izvor HDMI tako što ćete uzastopno pritisnuti **F**.

#### ! Napomena

- Audio i Video signal ne mogu da prođu kada je ova jedinica isključena.
- (TV ARC) HDMI OUT priključak služi povezivanju sa televizorom. Čak i kada se uvodi multikanalno na aparat preko HDMI kabla, aparat može da podrži izlaz samo PCM 2 kanala na televizor.

## Priključak za OPTICAL IN

Povežite optički izlazni priključak spoljnih uređaja na OPTICAL IN priključak.

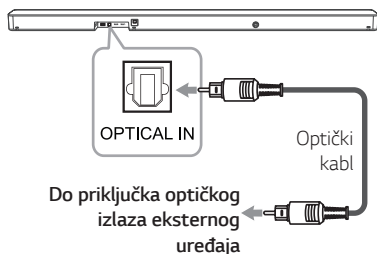

1. Povežite OPTICAL IN priključak na zadnjoj strani uređaja na OPTICAL OUT priključak eksternog uređaja.
2. Podesite izvor OPT/HDMI ARC tako što ćete uzastopno pritisnuti **F**.


Na ekranu ćete videti „OPT“ ako je veza između uređaja i vašeg televizora uspostavljena.

### ! Napomena

Pre povezivanja optičkog kabl, obavezno uklonite zaštitni poklopac čepa ako vaš kabl ima poklopac.

## Povezivanje antene

Povežite isporučenu antenu za slušanje radija.

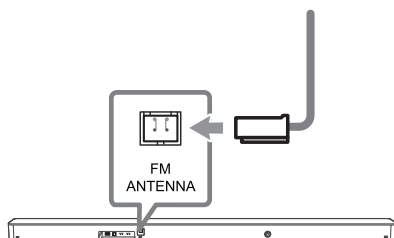


### ! Napomena

- Nakon povezivanja FM žičane antene, uverite se da ste je izvukli do kraja.
- Ako radio nema dobar prijem ili ima previše šuma čak pri podešavanju FM antene, da biste slušali radio bez smetnji, možete da instalirate radio aplikaciju na pametnom telefonu i da ga povežete preko **Bluetooth**-a.

## Povezivanje USB-a

Ubacite USB uređaj u ulaz za USB koji se nalazi na pozadini glavnog uređaja.

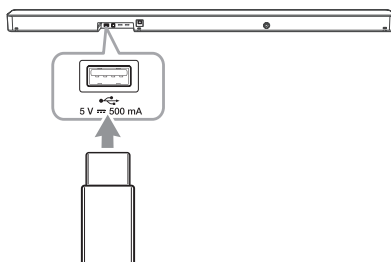

### ! Napomena

Preporučuje se da kupite poseban produžni kabl za USB zbog lakšeg postavljanja i uklanjanja USB-a. (Preporučena vrsta produžnog kablja za USB: produžni kabl za USB 2.0)

Za više informacija o reprodukciji datoteka sa USB-a, pogledajte o tome na strani 29.

Uklanjanje USB uređaja sa jedinice.

1. Odaberite drugu funkciju/režim.
2. Uklonite USB uređaj sa jedinice.

## Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejeri sa fleš memorijom.
- USB fleš memorija: Uređaji koji podržavaju USB 2.0.
- USB funkcija ove jedinice ne podržava neke USB uređaje.

## Zahtevi za USB uređaj

- Nisu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju dodatnih programa prilikom priključivanja na računar.
- Nemojte da isključujete USB uređaj dok se koristi.
- Pretraživanje USB uređaja velikog kapaciteta može da potraje duže od nekoliko minuta.
- Napravite rezervne kopije svih podataka kako biste sprečili njihov gubitak.
- Uređaj prepozna ne više od 2,000 fajlova.
- USB priključak na plejeru se ne može povezati sa računarom. Ovaj plejer nije moguće koristiti kao uređaj za skladištenje.
- Sistem datoteka exFAT nije podržan na ovom uređaju. (Dostupni su FAT16/FAT32/NTFS sistemi.)
- U zavisnosti od uređaja, možda neće biti u mogućnosti da prepozna sledeće.
  - Eksterni čvrsti disk
  - Čitače kartica
  - Zaključane uređaje
  - USB uređaje poput čvrstog diska
  - USB utičnicu
  - Korišćenje USB produžnog kabla
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android uređaj

## Datoteka za reprodukciju

### Frekvencija uzorkovanja

MP3 : u rasponu od 32 do 48 kHz

WMA : u rasponu od 32 do 48 kHz

OGG : u rasponu od 32 do 48 kHz

FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz i 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz i 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

### Brzina protoka

MP3 : u rasponu od 80 do 320 kbps


WMA : u rasponu od 56 do 128 kbps

OGG : u rasponu od 64 do 500 kbps

- Maksimalan broj datoteka: Do 2,000
- Maksimalan broj direktorijuma: Do 200
- Zaštićeni fajl od strane DRM(Menadžmenta za digitalna prava) se ne može pustiti na glavnoj jedinici.
- Ne mogu se reprodukovati video datoteke sa USB-a.
- U zavisnosti od karakteristika USB uređaja, reprodukovanje možda neće dobro raditi.

### ! Napomena

- Direktorijumi i datoteke na USB-u se prepoznaju kako je opisano dole.

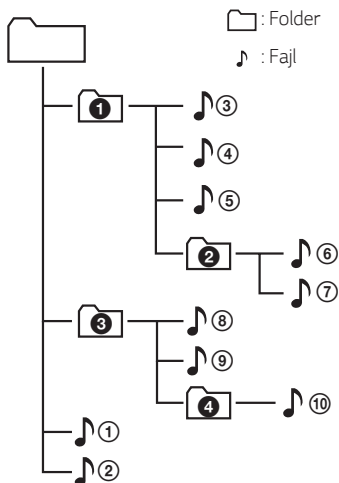

- Direktorijum u kom se ne nalazi nijedna datoteka neće biti prikazan.
- Datoteke će biti reprodukovane jedna po jedna, od datoteke 1 do datoteke 10.
- Datoteke će se puštati redom po kom su snimane i mogu se razlikovati u zavisnosti od načina snimanja.
- Ovaj uređaj može da prikaže nazive datoteka ili direktorijuma koji sadrže samo brojeve ili engleske karaktere.
- \*ROOT: prvi prikaz koji vidite na ekranu kada ovaj uređaj prepozna USB je „ROOT“.

# Osnovne operacije

## Rad sa USB-om

1. Priključite USB uređaj na priključak za USB.
2. Izaberite funkciju USB uzastopno pritiskajući **F**.

| Za                                                         | Uradite sledeće                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprodukciju                                               | Pritisnite <b>▶▶</b> na daljinskom upravljaču.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pauziranje                                                 | Za vreme reprodukcije pritisnite <b>▶▶</b> na daljinskom upravljaču.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skok na sledeću/<br>prethodnu<br>datoteku                  | Tokom reprodukcije, pritisnite <b>▶▶</b> na daljinskom upravljaču za prelazak na sledeću datoteku.<br><br>Za manje od 3 sekunde od početka reprodukcije, pritisnite <b>◀◀</b> na daljinskom upravljaču za prelazak na prethodnu datoteku.<br><br>Za manje od 3 sekunde od početka reprodukcije, pritisnite <b>◀◀</b> na daljinskom upravljaču za prelazak na početak datoteke. |
| Traženje<br>određenog dela<br>unutar datoteke              | Tokom reprodukcije pritisnite i zadržite <b>◀◀</b> / <b>▶▶</b> na daljinskom upravljaču i pustite ga na delu koji želite da slušate.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ponavljanje ili<br>reprodukciju<br>slučajnim<br>redosledom | Uzastopno pritisnite <b>REPEAT</b> na daljinskom upravljaču. Detaljnije informacije o promeni na ekranu potražite u napomeni.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pretraživanje<br>direktorijuma                             | Pritisnite <b>FOLDER/PRESET</b> <b>^</b> / <b>v</b> na daljinskom upravljaču.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nastavak<br>reprodukcije                                   | Ovaj uređaj pamti trenutnu pesmu koja je reprodukovana pre izmene funkcije ili gašenja uređaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### ! Napomena

- Tačka za nastavak reprodukcije se može izbrisati kada isključite kabl za napajanje ili izvadite USB iz uređaja.
- Ponavljanje/Reprodukcija slučajni redosledom funkcioniše na sledeći način.

| Na ekranu | Opis                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| OFF       | Pušta pesme po redosledu po kom se nalaze na USB uređaju.              |
| ONE       | Ponavlja istu pesmu.                                                   |
| FOLDER    | Ponavlja pesme iz datog direktorijuma.                                 |
| ALL       | Ponavlja sve pesme sa USB uređaja.                                     |
| SHUFFLE   | Pušta sve pesme slučajnim redosledom, a zatim zaustavlja reprodukciju. |

## Ostale operacije

### Upotreba daljinskog upravljača vašeg televizora

Možete da kontrolirate neke funkcije ovog aparata daljinskim upravljačem televizora čak i ako je od druge kompanije.

Funkcije koje mogu da se kontrolišu su smanjivanje i pojačavanje zvuka i isključenje zvuka.

Pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču oko 3 sekunde. Pojavljuje se „ON - TV REMOTE“ i možete da kontrolirate ovu jedinicu daljinskim upravljačem televizora.

Za proveru statusa ove funkcije pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka „ON - TV REMOTE“.



#### Napomena

- Pazite da je izlaz zvuka na vašem televizoru postavljen na [External speaker].
- Ova funkcija nije dostupna putem magičnog daljinskog upravljača za LG TV.
- Ova funkcija možda neće raditi pravilno kad su neke funkcije komandi televizora kao što su HDMI CEC, SIMPLINK i LG Sound Sync uključene.
- Neki daljinski upravljači možda nisu podržani.

### Kako isključiti bežičnu mrežnu vezu na bežičnom aparatu

Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.

## AUTO POWER Uključivanje/ Isključivanje

Ovaj uređaj će se automatski upaliti preko ulaznog izvora: Optički, LG TV ili **Bluetooth**.

Kada uključite svoj TV ili eksterni uređaj povezan na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete da čujete zvuk iz svog uređaja.

Kada pokušate da povežete **Bluetooth** uređaj, ova jedinica će se uključiti i povezati sa vašim **Bluetooth** uređajem.

Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite ⓘ na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka „OFF - AUTO POWER“.

Za proveru statusa ove funkcije pritisnite i zadržite ⓘ na daljinskom upravljaču.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite ⓘ na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka „ON - AUTO POWER“.

### ! Napomena

- Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako nema signala izvesno vreme iz televizora spojenog putem LG Sound Sync (Optički/ Bežični).
- Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako nema signala izvesno vreme iz eksternog uređaja.
- Ako ste direktno isključili uređaj, on ne može da se uključi automatski po funkciji AUTO POWER. Međutim, uređaj može da se uključi po funkciji AUTO POWER kada optički signal dođe posle 5 sekundi bez signala.
- Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
- Ako isključite **Bluetooth** vezu na ovom uređaju, neki **Bluetooth** uređaji će stalno pokušavati da se spoje sa uređajem. Preporučljivo je da isključite vezu pre gašenja uređaja.
- Kada prvi put uključite ovaj aparat, funkcija automatskog uključivanja je uključena na statusu.
- Da biste koristili ovu funkciju, glavna jedinica mora da bude registrovana na listi uparenih uređaja na **Bluetooth** uređaju.
- Funkciju AUTO POWER možete da podesite samo kada je ova jedinica uključena.

## Promena auto funkcije

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su optički, HDMI ARC, **Bluetooth** i LG TV i zatim se automatski prebacuje na odgovarajuću funkciju.

### Kada se pojavi optički signal

Kada uključite eksterni uređaj povezan za ovaj uređaj preko optičkog kabla, uređaj će promeniti funkciju na optički. Tada možete da čujete zvuk iz svog uređaja.

### Kada pokušate da povežete **BLUETOOTH** uređaj

Kada pokušate da povežete **Bluetooth** uređaj za ovaj uređaj, funkcija **Bluetooth** će biti odabrana. Pustite muziku na **Bluetooth** uređaju.

### Kada uključite televizor ili spoljni uređaj

Kada uključite televizor ili spoljni uređaj koji su povezani optičkom funkcijom, funkcijom LG Sound Sync (optički ili bežično) ili HDMI ARC ovaj kompaktni komplet zvučnika se prebacuje na odgovarajuću funkciju i možete slušati zvuk preko njega.

#### ! Napomena

- Aparat ne menja funkciju na optičku ako je SIMPLINK spojen na TV, Blu-ray disk čitač, prijemnik itd. aparata uključen ili je aparat koji CEC podržava uključen.  
Ukoliko želite da koristite automatsku promenu funkcije, isključite SIMPLINK funkciju na LG televizoru. Potrebno je oko 30 sekundi da bi se SIMPLINK isključio.
- Ako je podešena funkcija zaključavanja **Bluetooth** konekcije, **Bluetooth** konekcija biće dostupna samo u **Bluetooth** i LG TV funkciji. (strana 35)

## Brzo pokretanje

Ovaj uređaj može da ostane u režimu pripravnosti uz malu potrošnju energije da bi se mogao brže pokrenuti kada ga uključite.

Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite i 3 sekunde zadržite  na uređaju kada je uređaj uključen.

Na ekranu se pojavi „ON - Q. START“.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i ponovo 3 sekunde zadržite  na uređaju kada je uređaj uključen.

Na ekranu se pojavi „OFF - Q. START“.

#### ! Napomena

- Ako je funkcija Brzog pokretanja podešena, a AC napajanje se slučajno prekine i ponovo uspostavi nakon nestanka struje itd., funkcija Brzog pokretanja će se pokrenuti kada se uređaj jednom uključi i isključi.
- Kada je funkcija Brzog pokretanja podešena, potrošnja energije biće veća nego kada je Brzo pokretanje isključeno.
- Ova funkcija možda neće raditi u zavisnosti od modela.

# Korišćenje Bluetooth bežične tehnologije

## O Bluetoothu

**Bluetooth** je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete **Bluetooth** u drugim prostorijama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne povlači za sobom nikakve troškove. Mobilni telefon sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascade ako je veza uspostavljena pomoću **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Dostupni uređaji : Smart telefon, MP3 plejer, notebook računar, itd.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

## Bluetooth profili

Kako biste koristili **Bluetooth** bežičnu vezu, uređaji moraju imati mogućnost da pročitaju određene profile. Ovaj zvučnik je kompatibilan sa sledećim profilom.

A2DP (profil za naprednu distribuciju zvuka)

## Slušanje muzike sa Bluetooth uređaja

Pre nego što pokrenete povezivanje, proverite da li je uključena **Bluetooth** funkcija na vašem pametnom uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi nije potrebno da se ona ponovo obavlja.

1. Izaberite funkciju **Bluetooth** uzastopno pritiskajući **F**.  
Pojavljuje se „BT” i zatim se na displeju pojavljuje „READY”.
2. Radite sa **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog zvučnika pomoću **Bluetooth** uređaja, u zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, može se pojaviti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja. Vaš zvučnik se pojavljuje kao „LG SL6YF(XX)”.
3. Izaberite „LG SL6YF(XX)”.

### ! Napomena

- XX:XX predstavlja poslednje četiri cifre adrese. Na primer, ako jedinica ima MAC adresu kao što je 9C:02:98:4A:F7:08, videćete „LG SL6YF(08)” na **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od vrste **Bluetooth** uređaja, način uparivanja se može razlikovati. Više informacija o **Bluetooth** uparivanju potražite u uputstvu za upotrebu svog **Bluetooth** uređaja.

4. Kada se ova jedinica uspešno poveže sa vašim **Bluetooth** uređajem, „PAIRED“ → ime vašeg uređaja → „BT“ se pojavljuje na displeju.

### ! Napomena

- Ako se ime aparata ne može prikazati na aparatu, prikazaće se „ - “.
- Kako biste proverili ime uređaja, pritisnite ⓘ na daljinskom upravljaču. Prikazaće se ime povezanog **Bluetooth** uređaja.

5. Slušanje muzike

Za reprodukciju muzike sa vašeg **Bluetooth** uređaja, pogledajte uputstvo za korišćenje **Bluetooth** uređaja.

### ! Napomena

- Kada koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate da uspostavite vezu između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja što je bliže moguće i da održavate udaljenost. Možda neće raditi na odgovarajući način u sledećim slučajevima:
  - Postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja.
  - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju sa **Bluetooth** tehnologijom kao što je medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični LAN uređaj.

### ! Napomena

- Ako **Bluetooth** veza ne radi dobro, ponovite uparivanje.
- Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas.
- Uparivanje je ograničeno na samo jedan **Bluetooth** uređaj po jednoj jedinici a višestruko uparivanje nije podržano.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete da uživate u **Bluetooth** funkciji kada koristite telefon, MP3 plejer, Notebook računar itd.
- Što je veća udaljenost između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja, lošiji je kvalitet zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada je ovaj uređaj isključen ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od uređaja.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj na ovaj uređaj.
- Kada uređaj nije povezan, na ekranu se pojavi poruka „READY“.
- Kad spajate **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj i sl.) na ovu jedinicu ili radite s uređajem, nivo jačine zvuka može da se sinhronizuje između njih.
- Ako promenite funkciju nakon povezivanja **Bluetooth** uređaja, **Bluetooth** konekcija će biti diskonektovana. Kada se vratite na **Bluetooth** funkciju, **Bluetooth** konekcija će se automatski konektovati.

## Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem

Pomoću ovog uređaja možete upravljati povezanim **Bluetooth** uređajem; reprodukuju, pauziraj, preskoči, jačina zvuka.

### ! Napomena

- Ovu funkciju podržavaju samo Android OS i iOS.
- Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od **Bluetooth** uređaja ili drugačijeg načina rada nekih televizora.

## Zaključavanje Bluetooth konekcije (BT LOCK)

Možete ograničiti **Bluetooth** povezivanje na BT (**Bluetooth**) i LG TV funkciju kako biste sprečili neželjenu **Bluetooth** konekciju.

Kako biste aktivirali ovu funkciju, pritisnite i zadržite **⏏** na daljinskom upravljaču na oko 3 sekunde u BT (**Bluetooth**) funkciji i ponovo ga pritisnite dok se „OFF - BT LOCK“ skroluje. Zatim možete ograničiti **Bluetooth** konekciju.

Kako biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite **⏏** na daljinskom upravljaču oko 3 sekunde u BT (**Bluetooth**) funkciji i pritisnite još jednom dok se „ON - BT LOCK“ skroluje.

### ! Napomena

Čak i ako aktivirate funkciju BT LOCK, projektor digitalnog zvuka će se uključiti preko Auto Power funkcije. Isključenje Auto Power funkcije će to sprečiti. (strana 31)

## Korišćenje BLUETOOTH aplikacije

### ! Napomena

- Samo je na Android OS-u moguće korišćenje aplikacije „Music Flow **Bluetooth**“ sa ovim uređajem.
- Može doći do dodatnih troškova ako se instalira preko 3G/4G, prema vašoj tarifi.

### O „Music Flow Bluetooth“ aplikaciji

„Music Flow **Bluetooth**“ aplikacija uvodi paket novih funkcija u ovaj uređaj.

Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da preuzmete i besplatno instalirate „Music Flow **Bluetooth**“ aplikaciju.

## Instalirajte „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju na vaš BLUETOOTH uređaj

Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „Music Flow **Bluetooth**“ na vaš **Bluetooth** uređaj.

### Instaliraj aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ kroz QR kod

1. Instaliranje aplikacije „Music Flow **Bluetooth**“ kroz QR kôd. Koristite softver za skeniranje da biste skenirali QR kôd.



2. Lupnite na ikonu za instalaciju.

### ! Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** povezan na Internet.
- Uverite se da **Bluetooth** ima softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate, preuzmite je sa „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Zavisno o području, znak QR možda neće raditi.
- Dostupnu aplikaciju za ovaj uređaj možete pronaći pomoću aplikacije „LG Audio“. Android OS: verzija 5.0 (ili novija)

## Instaliranje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ preko „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Lupnite na „Google Android Market (Google Play Store)“ ikonu.
2. Na liniji za pretragu, otkucajte „Music Flow Bluetooth“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i lupnite na „Music Flow Bluetooth“ da biste pokrenuli preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.
4. Lupnite na ikonu za instalaciju.

### ! Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** povezan na Internet.
- Proverite da li je **Bluetooth** opremljen sa „Google Android Market (Google Play Store)“.

## „Music Flow Bluetooth“ aplikacijom aktivirajte BLUETOOTH

„Music Flow **Bluetooth**“ aplikacija pomaže u povezivanju **Bluetooth**-a sa ovim uređajem.

1. Lupnite na ikonu „Music Flow **Bluetooth**“ aplikacije na početnom ekranu da biste otvorili „Music Flow **Bluetooth**“ aplikaciju i pređite na glavni meni.
2. Ako želite da saznate više informacija o radu, kliknite na [Setting] i [Help].

### ! Napomena

- „Music Flow **Bluetooth**“ aplikacija će biti dostupna u sledećoj verziji softvera:
  - Android O/S: Ver. 4.0.3 (ili novija)
- Ako za rad koristite „Music Flow **Bluetooth**“ aplikaciju, postojale bi neke razlike između „Music Flow **Bluetooth**“ aplikacije i isporučenog daljinskog upravljača. Koristite isporučeni daljinski upravljač po potrebi.
- U zavisnosti od vrste **Bluetooth**-a, „Music Flow **Bluetooth**“ aplikacija možda neće raditi.
- Nakon povezivanja aplikacije „Music Flow **Bluetooth**“, moguće je da će se čuti muzika iz vašeg uređaja. U tom slučaju, pokušajte ponovo da izvršite povezivanje.
- Ako radite sa drugim aplikacijama ili promenite podešavanja na svom **Bluetooth** uređaju dok koristite aplikaciju „Music Flow **Bluetooth**“, može se desiti da pomenuta aplikacija počne nenormalno da radi.
- Kada aplikacija „Music Flow **Bluetooth**“ radi nenormalno, proverite svoj **Bluetooth** uređaj i vezu „Music Flow **Bluetooth**“ aplikacije, a zatim pokušajte ponovo da se povežete.
- U zavisnosti od OS smart telefona, postoje određene razlike u radu „Music Flow **Bluetooth**“ aplikacije.
- Čak i ako će **Bluetooth** konekcija biti isključena, možete da koristite aplikaciju „Music Flow **Bluetooth**“ kad menjate funkciju.
- Druge funkcije koje nudi aplikacija „Music Flow **Bluetooth**“ možda neće raditi u zavisnosti od udaljenosti između ovog i **Bluetooth** uređaja, kao i bežične mreže.

## Radio operacije

Uverite se da je FM antena spojena (strana 26).

### Slušanje radija

1. Pritiskajte **F** na daljinskom upravljaču dok se na ekranu ne pojavi FM.  
Uključuje se poslednja pronađena stanica.
2. Automatsko traženje stanica:  
pritisnite i držite **KK/▷▷** na daljinskom upravljaču dok indikator frekvencije ne počne da se menja, a zatim pustite. Traženje se zaustavlja kada uređaj pronađe neku radio stanicu.

Ili

Ručno traženje stanica:  
uzastopno pritiskajte **KK/▷▷** na daljinskom upravljaču.

3. Podesite jačinu zvuka pritiskanjem **VOL +/—** na daljinskom upravljaču ili **+ / —** na uređaju.

### Memorisanje radio stanica

Možete unapred podesiti 10 FM stanica. Pobrinite se da pre podešavanja smanjite jačinu zvuka.

1. Pritiskajte **F** dok se na ekranu ne pojavi FM.
2. Izaberite željenu frekvenciju pritiskajući **KK/▷▷** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **DI** na daljinskom upravljaču.  
Na ekranu će treperiti memorijski broj.
4. Pritisnite **FOLDER/PRESET ^/∨** na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni memorijski broj.
5. Još jedanput pritisnite **DI** na daljinskom upravljaču. Stanica je sačuvana.
6. Ponovite korake od 2 do 5 da sačuvate druge stanice.
7. Za slušanje memorisane stanice, pritisnite **FOLDER/PRESET ^/∨** na daljinskom upravljaču.

### Brisanje sačuvane stanice

1. Pritisnite **FOLDER/PRESET ^/∨** na daljinskom upravljaču da biste izabrali memorijski broj koji želite da obrišete.
2. Pritisnite **PRESET DELETE** na daljinskom upravljaču, na ekranu će se pojaviti „DEL P(broj)?“
3. Ponovo pritisnite **PRESET DELETE** na daljinskom upravljaču kako biste izbrisali izabrani memorijski broj.

### Brisanje svih sačuvanih stanica

1. Pritisnite i zadržite **PRESET DELETE** na daljinskom upravljaču. Na ekranu uređaja će zatreperiti „DEL ALL?“
2. Pritisnite **PRESET DELETE** na daljinskom upravljaču kako biste izbrisali sve sačuvane radio stanice. Na ekranu uređaja će zatreperiti „DELETED ALL“

## Prikazivanje informacija o radio stanici

FM radio poseduje funkciju RDS (Sistem podataka o radio stanici). Ona omogućava prikazivanje podataka o radio stanici koju slušate. Pritisnite **i** na daljinskom upravljaču više puta da pregledate razne tipove podataka.

|     |                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTY | (Prepoznavanje tipa programa)<br>Tip programa (npr. džez ili vesti) će se pojaviti na ekranu.                              |
| RT  | (Tekst radija)<br>Tekstualna poruka sadrži posebne informacije sa radio stanice. Ovaj tekst može da se kreće preko ekrana. |
| CT  | (Vreme koje se kontroliše kanalom)<br>Ovo prikazuje vreme kako ga prikazuje stanica.                                       |
| PS  | (Naziv programskog servisa)<br>Naziv kanala će se pojaviti na displeju.                                                    |

Možete da tražite radio stanice prema vrsti programa tako što ćete pritisnuti **i** na daljinskom upravljaču. Na ekranu se prikazuje poslednji PTY koji je korišćen. Pritisnite **PTY** jedanput ili više puta da biste izabrali željeni tip programa. Pritisnite i držite **KK/DD**. Tjuner traži automatski. Kada se pronađe neka stanica, pretraga se zaustavlja.

# Rešavanje problema

## Opšte

| Simptomi                               | Uzrok i rešenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj ne radi kako treba.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog eksternog uređaja (TV, vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovo ih uključite.</li> <li>Izvadite kabl za napajanje uređaja i povezane eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.), pa ponovo pokušajte da ih povežete.</li> <li>Prethodno podešenje možda neće biti sačuvano kada se isključi napajanje.</li> </ul>                                                          |
| Nema napajanja.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izvađen je kabl za napajanje. Uključite napojni kabl.</li> <li>Proverite da li ima struje. Proverite stanje tako što ćete raditi sa drugim elektronskim uređajima.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nema zvuka.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odabran je pogrešan ulazni izvor. Proverite ga i odaberite pravi.</li> <li>Funkcija za gašenje tona je aktivirana. Pritisnite  (Bez zvuka) ili podesite nivo jačine zvuka kako biste otkazali funkciju za gašenje tona.</li> <li>Kada koristite vezu sa eksternim uređajem (stb, <b>Bluetooth</b> uređaj, itd.), podesi jačinu zvuka uređaja.</li> </ul> |
| Nema zvuka na zvučniku za niske tonove | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabl za napajanje zvučnika za niske tonove nije povezan. Bezbedno utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.</li> <li>Uparivanje uređaja i zvučnika za niske tonove je prekinuto. Povežite uređaj i zvučnik za niske tonove. (strana 16)</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| Daljinski upravljač ne radi ispravno.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. Radite daljinskim upravljačem unutar rastojanja od 7 m.</li> <li>Postoji neka prepreka između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku.</li> <li>Baterije u daljinskom upravljaču su prazne. Zamenite stare baterije novim.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| Funkcija AUTO POWER ne radi.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite vezu eksternog uređaja kao što su TV, DVD/Blu-Ray player ili <b>Bluetooth</b> uređaj.</li> <li>Proverite stanje SIMPLINK-a na vašem LG televizoru i isključite SIMPLINK.</li> <li>Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| LG Sound Sync ne radi.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proveri da li LG TV podržava LG Sound Sync.</li> <li>Proveri vezu LG Sound Sync (Optički ili bežični).</li> <li>Proveri parametre zvuka vašeg TV i ovog uređaja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Simptomi                                                     | Uzrok i rešenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj se ne povezuje sa <b>Bluetooth</b> uređajem.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključenje funkcije <b>Bluetooth</b> priključka. (strana 35)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kada osetite da je izlazni zvuk uređaja nizak.               | <p>Pregledajte detalje u nastavku i u skladu sa njima podesite jedinicu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je sound bar povezan sa TV-om, u meniju za podešavanje TV-a promenite podešavanje AUDIO DIGITAL OUT (digitalnog audio izlaza) iz [PCM] u [AUTO] ili [BITSTREAM].</li> <li>Kada je sound bar povezan sa plejerom, u meniju za podešavanje plejera promenite podešavanje AUDIO DIGITAL OUT (digitalnog audio izlaza) iz [PCM] u [PRIMARY PASS-THROUGH] ili [BITSTREAM].</li> <li>Promenite Audio DRC podešavanja u meniju povezanog uređaja na [OFF].</li> <li>Proverite da li je uključen noćni režim. Isključite [OFF] noćni režim.</li> </ul> |
| Radio stanice se ne mogu podesiti tako da imaju dobar prijem | <ul style="list-style-type: none"> <li>Antena je loše postavljena ili povezana. Pravilno povežite antenu.</li> <li>Signal radio stanice je suviše slab. Ručno podesite prijem stanice.</li> <li>Nema stanica koje su memorisane ili su memorisane stanice obrisane (kada se stanice traže pretraživanjem memorisanih frekvencija). Memorirajte neke radio stanice, detalje pogledajte na strani 37.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |

## NAPOMENE za korišćenje bežične veze

| Simptomi                                                                                    | Uzrok i rešenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ovaj uređaj može da ima bežične smetnje.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bežična veza možda neće pravilno funkcionisati u oblasti sa slabim signalom.</li> <li>Instalirajte uređaj dovoljno blizu bežičnog niskotonca.</li> <li>Nemojte da instalirate uređaj na metalni nameštaj radi postizanja optimalnih performansi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bluetooth</b> uređaj može da otkáže ili da proizvodi glasan zvuk u sledećim slučajevima. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada bilo koji deo tela dođe u kontakt sa primopredajnikom <b>Bluetooth</b> uređaja ili trake sa zvučnicima.</li> <li>Kada postoji prepreka ili zid, kao i kada je uređaj instaliran na izolovanom mestu.</li> <li>Kada postoji uređaj (bežični LAN, medicinska oprema ili mikrotalasni) koji koristi istu frekvenciju, što je više moguće međusobno udaljite uređaje.</li> <li>Kada povezujete uređaj na <b>Bluetooth</b> uređaj, što je moguće više međusobno približite uređaje.</li> <li>Kada se uređaj previše udalji od <b>Bluetooth</b> uređaja, veza se prekida, a može da dođe i do otkazivanja.</li> </ul> |

## NAPOMENE za puštanje Demo načina rada

| Simptomi                                                                                                                                                        | Uzrok i rešenje                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomoću tastera <b>F</b> ne možete da promenite vrstu izvora kao što su BT ( <b>Bluetooth</b> ), HDMI itd. i na prednjem ekranu je prikazana samo oznaka [DEMO]. | Isključite kabl za napajanje, a zatim ga ponovo uključite. Ako to ne funkcioniše, pritisnite i zadržite <b>F</b> (oko 5 sekundi) na glavnom uređaju dok se na ekranu ne prikaže trenutno izabrana funkcija. |
| Daljinski upravljač ne radi. (nema odgovora)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |

## Robne marke i licence

Sve druge robne marke su robne marke svojih vlasnika.



Proizvedeno sa licencom Dolby laboratorija. Dolby, Dolby Audio, i dupli D simboli su zaštitni znaci Dolbi laboratorija.



Informacije o DTS patentima potražite na lokaciji <http://patents.dts.com>. Proizvedeno uz dozvolu kompanije DTS Licensing Limited. DTS, Simbol, DTS i Simbol zajedno, kao i Digital Surround registrovane su robne marke i/ili robne marke kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizveden pod licencom DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS i simbol zajedno, Virtual:X i DTS Virtual:X logo su registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



**Bluetooth®** oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije **Bluetooth SIG, Inc.** i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG Electronics je zaštićeno licencom. Ostali žigovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Termini HDMI i HDMI multimedijalni interfejs u visokoj rezoluciji i HDMI logotip su znakovi robnih marki ili registrovane robne marke HDMI-a licenciranog od strane LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

# Specifikacije

| Opšte                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potrošnja energije                                    | Pogledajte glavnu nalepnicu na uređaju.<br>Mirovanje na mreži : 1,1 W<br>(ako su aktivirani svi mrežni portovi.)                                                                                                         |
| Adapter naizmjenične struje                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Model : DA-50F25</li> <li>Proizvođač : Asian Power Devices Inc.</li> <li>Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz</li> <li>Izlazna snaga : 25 V <math>\equiv</math> 2 A</li> </ul> |
| Dimenzije (Š x V x D)                                 | približno 1060,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Sa postoljem                                                                                                                                                                     |
| Radna temperatura                                     | 5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)                                                                                                                                                                                           |
| Radna vlažnost                                        | 5 % do 90 %                                                                                                                                                                                                              |
| Napajanje magistrale (USB)                            | 5 V $\equiv$ 500 mA                                                                                                                                                                                                      |
| Dostupna frekvencija smplovanja digitalno audio ulaza | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz                                                                                                                                                                               |
| Raspoloživi audio formati digitalnog ulaza            | Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM                                                                                                                                                                                   |
| Ulaz/izlaz                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| OPTICAL IN                                            | 3 V (p-p), 1 x optički priključak                                                                                                                                                                                        |
| HDMI IN                                               | 19-pinski (tipa A, HDMI™ konektor) x 1                                                                                                                                                                                   |
| HDMI OUT                                              | 19-pinski (tipa A, HDMI™ konektor) x 1                                                                                                                                                                                   |
| Tjuner                                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| Obim FM pretrage                                      | 87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz                                                                                                                                                                                |
| Pojačalo (RMS izlaz)                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| Ukupno                                                | 420 W RMS                                                                                                                                                                                                                |
| Prednji                                               | 80 W RMS x 2 (4 $\Omega$ na 1 kHz, THD 10 %)                                                                                                                                                                             |
| Centralni                                             | 40 W RMS (4 $\Omega$ na 1 kHz, THD 10 %)                                                                                                                                                                                 |
| Subwoofer zvučnik                                     | 220 W RMS (3 $\Omega$ na 80 Hz, THD 10 %)                                                                                                                                                                                |

| Bežični subvufer zvučnik    |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zahtevi u pogledu napajanja | Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici subvufer zvučnika. |
| Potrošnja energije          | Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici subvufer zvučnika. |
| Tip                         | Sistem zvučnika (1 way 1 speaker)                         |
| Otpor                       | 3 $\Omega$                                                |
| Predviđena ulazna snaga     | 220 W RMS                                                 |
| Maks. ulazna snaga          | 440 W RMS                                                 |
| Dimenzije (Š x V x D)       | približno 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm                  |

### SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), isporučuju se zasebno

| Bežični prijemnik           |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Zahtevi u pogledu napajanja | Pogledajte glavnu nalepnicu na bežičnom prijemniku. |
| Potrošnja energije          | Pogledajte glavnu nalepnicu na bežičnom prijemniku. |
| Zadnji zvučnik              | 70 W RMS x 2 (3 $\Omega$ na 1 kHz, THD 10 %)        |
| Dimenzije (Š x V x D)       | približno 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm             |

| Zadnji zvučnici (svaki) |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Tip                     | Sistem zvučnika (1 way 1 speaker)        |
| Otpor                   | 3 $\Omega$                               |
| Predviđena ulazna snaga | 70 W RMS                                 |
| Maks. ulazna snaga      | 140 W RMS                                |
| Dimenzije (Š x V x D)   | približno 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm |

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

# Rukovanje zvučnikom

## Prilikom transporta uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da pošaljete uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujete na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

## Održavanje spoljnih površina čistim

- U blizini uređaja ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za insekte.
- Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da ošteti površinu.
- Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa uređajem.

## Čišćenje zvučnika

Za čišćenje uređaja za reprodukciju koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač, jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

