Balayez le code QR pour consulter le manuel.

MANUEL D’UTILISATION

ASPIRATEUR

Veuillez lire attentivement le présent manuel de l’utilisateur avant de faire fonctionner l’appareil et conservez-le à portée de la main pour le consulter en tout temps.

FRANÇAIS

C53****

MFL05755705
Rev.02_111725

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

3 LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT L'UTILISATION
3 AVERTISSEMENTS
8 MISES EN GARDE

9 INSTALLATION

9 Aperçu du produit
12 Installation du socle de recharge
13 Rangement des accessoires

15 FONCTIONNEMENT

15 Avant de commencer
17 Charge de la batterie
17 Utilisation des suceurs et des outils

21 ENTRETIEN

21 Nettoyage de l'appareil
24 Nettoyage du suceur

27 DÉPANNAGE

27 Avant d'appeler le réparateur

29 ANNEXE

29 Information de la FCC

30 GARANTIE LIMITÉE

30 CANADA

35 RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

35 Installation du socle de recharge

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT L'UTILISATION

Messages de sécurité

Il est très important d'assurer votre sécurité et celle des autres.

Nous fournissons de nombreux conseils de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez toujours l'ensemble des messages de sécurité et respectez-les.

⚠ Ceci est le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole est destiné à vous alerter des dangers potentiels pouvant entraîner la mort ou des blessures. Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte de sécurité et du terme AVERTISSEMENT ou ATTENTION.

Voici le message que ces mots véhiculent :

⚠ **AVERTISSEMENTS**

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les consignes.

⚠ **ATTENTION**

Vous pouvez être légèrement blessé ou pouvez endommager le produit si vous ne suivez pas les consignes.

Tous les messages de sécurité vous indiqueront quel est le danger potentiel, comment réduire les risques de blessures et ce qui peut se produire en cas de non-respect des consignes.

AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de décharge électrique, de blessures ou de brûlures lors de l'utilisation de l'appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, sauf sous surveillance ou si des instructions d'utilisation leur ont été données par une personne responsable de leur sécurité.
- L'appareil ne doit pas être utilisé comme jouet. Lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité d'eux, une surveillance attentive est nécessaire.
- Ne laissez pas des enfants jouer avec l'appareil ou s'y accrocher.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Le cordon doit être remplacé. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il se doit, s'il a été échappé, s'il est endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, retournez-le à un centre de service de LG Electronics.
- Ne tirez ni ne transportez l'aspirateur par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon et ne tirez pas le cordon le long de bords ou de coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Tenez le cordon loin des surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, saisissez la fiche et non le cordon.
- Placez les cordons d'autres appareils hors de la zone à nettoyer.

- Demandez à un réparateur qualifié d'effectuer l'entretien à l'aide de pièces de rechange identiques seulement. Ceci assurera la sécurité du produit.

Batterie

- N'utilisez jamais la batterie, l'adaptateur ni de socle de recharge d'un autre appareil avec cet appareil. Utilisez uniquement la batterie et le socle de recharge par LG Electronics.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le bloc-batterie désigné. L'utilisation de tout autre bloc-batterie pourrait causer des blessures ou un incendie.
- Rechargez la batterie uniquement à l'aide du chargeur indiqué par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de bloc-batterie peut causer un incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc-batterie.
- N'utilisez jamais la batterie, l'adaptateur ou le socle de recharge de cet appareil avec d'autres appareils.
- Débranchez le cordon d'alimentation et retirez la batterie si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas de batteries modifiées ou endommagées.
- Lorsque vous mettez au rebut la batterie ou l'appareil, retirez la batterie de l'appareil et jetez-la de façon appropriée.
- N'utilisez pas un bloc-batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent réagir de façon imprévisible et causer un incendie, une explosion ou des blessures.
- Il ne faut pas démonter, enlever ni court-circuiter la batterie.
- Faites remplacer la batterie lorsqu'elle ne peut plus tenir sa charge.
- Reportez-vous aux consignes de la section **Charge de la batterie** pour connaître la méthode de remplacement de la batterie.
- Lors de la mise au rebut de cet appareil, conformez-vous à la réglementation en matière d'élimination des batteries rechargeables au lithium-ion.
- Respectez toutes les ordonnances et réglementations locales concernant la manipulation ou la mise au rebut de la batterie.
- Débranchez le bloc-batterie avant le nettoyage ou l'entretien.
- Prévenez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher le bloc-batterie, de prendre l'appareil ou de le transporter. Le fait de transporter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou de brancher la batterie alors que l'interrupteur est en position de marche peut causer des accidents.
- Débranchez le bloc-batterie de l'appareil avant de faire des ajustements, de changer les accessoires ou de ranger l'appareil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de faire démarrer l'appareil accidentellement.
- Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, éloignez-le des autres objets métalliques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui pourraient établir une connexion d'une borne à l'autre. Court-circuiter les bornes de la batterie peut causer des brûlures ou un incendie.
- En cas d'utilisation abusive, du liquide peut être éjecté de la batterie. Si cela se produit, évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez la zone touchée avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, obtenez une aide médicale. Le liquide éjecté de la batterie peut causer une irritation ou des brûlures.
- Ne modifiez pas l'appareil ou la batterie (le cas échéant) et ne tentez pas de les réparer, sauf tel qu'il est mentionné dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Lors de l'insertion de la batterie dans le corps de l'appareil, insérez-la complètement jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

Caractéristiques techniques de la batterie

- Une ou deux batteries sont fournies. Le nombre de batteries varie en fonction du modèle acheté.

Nom du modèle	2406_A9X_LITE
Type	Batterie rechargeable au lithium-ion
Capacité nominale	25,2 VCC, 2,4 Ah/61,66 Wh (Min 2,3 Ah/59,09 Wh)

Installation

- Pour éviter de recevoir une décharge électrique ou de provoquer un incendie, n'installez, ne chargez ni ne rangez l'appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à l'eau, aux précipitations ou à une humidité élevée.
- Installez, chargez et rangez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des endroits où il existe un risque de fuite de gaz inflammable, d'huile industrielle ou de poussière métallique.
- Ne rangez ni n'installez l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche à proximité de dispositifs de chauffage ou de flammes nues.
- Installez le socle de recharge sur une surface ferme et plane.
- Pour éviter que l'appareil bascule, les installations autonomes doivent être ancrées au mur à l'aide de la vis d'ancrage du socle, du bloc d'ancrage et du ruban adhésif double face fournis.
- En ce qui concerne les installations murales, la station de charge doit être fixée fermement au mur à l'aide des vis d'ancrage fournies.
- Utilisez les vis d'ancrage uniquement si vous fixez l'appareil sur du béton ou d'autres surfaces solides similaires.
- Ne percez jamais un trou dans un mur sans avoir au préalable vérifié que la zone derrière celui-ci est exempte de conduits électriques, de tuyauterie, de conduits d'aération ou de câbles.
- N'utilisez ni ne rangez l'appareil à des températures inférieures à 5 °C (41 °F) ou supérieures à 38 °C (100 °F).
- N'entreposez ni n'installez l'appareil dans un endroit où il sera exposé à des températures sous le point de congélation ou aux intempéries.
- Lorsque vous installez ou déplacez l'appareil, faites attention de ne pas pincer, écraser, ni endommager le cordon d'alimentation ou la prise.

Fonctionnement

- Utilisez cet appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique intérieur normal uniquement. Il ne doit pas être utilisé pour un usage non résidentiel, commercial ou industriel.
- Il ne faut pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, dans un garage ou sur une surface mouillée.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'avec une prise de courant de 100 à 240 V c.a. de 50/60 Hz. Assurez-vous de vérifier les caractéristiques électriques de l'endroit où vous avez l'intention d'utiliser l'appareil.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation, la prise et les boutons de l'appareil avec les mains mouillées.
- Essuyez toute trace d'humidité ou de saleté sur le cordon ou la fiche à l'aide d'un chiffon sec.
- Débranchez le cordon d'alimentation à l'aide de la fiche et non du cordon. Tirer sur le cordon peut l'endommager et provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- Ne tentez jamais d'utiliser cet appareil s'il est endommagé, défectueux ou partiellement désassemblé, s'il manque des pièces ou si des pièces, y compris le câble et la fiche, sont endommagées. Adressez-vous à un centre de service ou à un détaillant agréé LG Electronics pour obtenir de l'aide.
- N'exercez pas de pression excessive sur le cordon d'alimentation lorsque vous voulez le plier, et ne le placez pas sous un objet lourd, car cela l'endommagerait.

- N’utilisez pas d’adaptateur à prises multiples avec cet appareil. Assurez-vous d’utiliser une prise de courant d’une capacité de 10 A.
- Ne branchez pas l’appareil dans une prise de courant murale si celle-ci est endommagée ou lâche.
- Assurez-vous de débrancher le cordon d’alimentation si vous prévoyez ne pas utiliser l’appareil pendant une période prolongée.
- Il ne faut pas endommager, altérer, plier excessivement, tordre, tirer, pincer ou chauffer le cordon d’alimentation.
- Avant d’utiliser l’appareil, retirez tout fil ou câble pouvant se trouver sur le sol.
- Évitez de toucher les broches de la fiche d’alimentation avec les doigts lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation.
- Ne recouvrez pas le cordon d’alimentation d’un tapis ou d’une moquette.
- Enfoncez fermement la fiche d’alimentation dans la prise murale afin de vous assurer qu’elle ne soit pas lâche.
- Si le produit a été immergé, communiquez avec un centre de service LG Electronics ou un détaillant pour obtenir des directives avant de pouvoir recommencer à l’utiliser.
- Si l’appareil fait un bruit étrange ou émet une odeur ou de la fumée, cessez de l’utiliser et communiquez avec un centre d’information à la clientèle de LG Electronics.
- Seuls les techniciens qualifiés ou le personnel de LG Electronics peuvent assembler, réparer ou modifier l’appareil.
- N’insérez jamais d’objets métalliques tranchants tels qu’une épingle, un clou ou un couteau dans un trou ou un espace vide de l’appareil ou du socle de recharge.
- N’aspirez pas de liquide avec cet appareil. Assurez-vous qu’aucune eau, aucune boisson ni aucun détergent ne pénètre dans l’appareil ou le socle de recharge.
- Ne laissez pas l’appareil aspirer des lames, des punaises, de la sciure de bois, des objets tranchants ou des cendres chaudes ou froides.
- Ne laissez pas d’enfants utiliser l’appareil.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques s’approcher de l’appareil lors de son utilisation, de sa charge ou de son rangement.
- Ne mettez pas les suceurs ou les outils dans la bouche.
- Gardez les vêtements, les cheveux, les doigts ou toute autre partie du corps à l’écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- N’utilisez pas l’appareil si l’orifice d’entrée ou de sortie d’aspiration est bouché.
- N’utilisez pas l’appareil dans un espace clos où se trouvent des vapeurs de diluant à peinture, de traitement antimite, de poussière inflammable ou d’autres matières explosives ou toxiques.
- Assurez-vous que le filtre est installé avant d’utiliser l’appareil.
- N’utilisez pas l’appareil lorsque le bac à poussière est ouvert.
- Ne touchez pas les bornes de charge de l’appareil ou du socle de recharge, et n’insérez pas d’objet électrifié à l’intérieur de l’appareil ou du socle.
- Rangez toujours l’appareil sur la station de charge autonome ou murale lorsque vous ne l’utilisez pas.
- N’appuyez pas l’appareil contre un mur, une chaise ou une table.
- Si le disjoncteur de mise à la terre se déclenche lorsque l’appareil est placé sur le socle de recharge, retirez immédiatement l’appareil du socle de recharge. Communiquez avec un centre de service LG Electronics.
- Usez de prudence lorsque vous nettoyez les escaliers.
- N’utilisez pas et ne rangez pas de dispositif de chauffage ou de substances inflammables (éther, benzène, alcool, produits chimiques, vaporisateur combustible, insecticide, désodorisant, cosmétiques, etc.) près de l’appareil.

- N’essayez pas de nettoyer une substance liquide (eau, boisson), des substances odorantes (bonbons, chocolat, excréments d’animaux domestiques), des objets métalliques (lames, épingles), des substances inflammables, des agents de surface ou des éclats de verre avec cet appareil.
- En cas de fuite de gaz (propane, gaz naturel, etc.), ne faites pas fonctionner cet appareil ni tout autre appareil. Ouvrez immédiatement une fenêtre ou une porte pour aérer la zone.
- Ne tenez pas le socle de recharge à l’envers alors que la batterie se trouve dans le socle de recharge.
- N’exposez pas l’appareil, et la batterie en particulier, à la chaleur, à un dispositif de chauffage ou aux rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas l’appareil ou sa batterie dans un véhicule exposé aux rayons directs du soleil.
- Ne laissez jamais d’eau, de boisson ou de détergent pénétrer à l’intérieur de la batterie.
- N’exercez aucune pression sur la batterie.
- Ne pas insérer d'objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil si l'une de ses ouvertures est obstruée ; le garder exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Ne l’utilisez pas pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l’essence, et ne l’utilisez pas dans des endroits où on peut en trouver.
- Ne ramassez rien qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N’utilisez pas l’appareil sans son bac à poussière ou ses filtres.

Entretien

- Veillez à débrancher le cordon d’alimentation lors du nettoyage ou de l’entretien du socle de recharge.
- Ne lavez pas l’orifice d’aspiration ou le bac à poussière avec de l’eau ou du détergent.
- N’utilisez pas de détergents, de cires ou d'assainisseurs d’air pour nettoyer le bac à poussière.
- Ne vaporisez pas l’appareil et n’utilisez pas d’eau ou de substances inflammables, comme de l’essence ou un diluant, ni d’agents de surface, comme un détergent ou un savon de bain, à proximité de l’appareil.
- Lavez-vous les mains après avoir manipulé les suceurs. Ceux-ci contiennent de la fibre de carbone, et les toucher peut provoquer une légère irritation de la peau.

Mise au rebut

- Gardez le matériel d’emballage hors de portée des enfants. Les matériaux d’emballage peuvent présenter un risque de suffocation pour les enfants.
- Détruisez l’emballage en carton, le sac en plastique et tout autre matériel d’emballage après avoir déballé l’appareil. Les enfants pourraient jouer avec ces articles. Le carton, lorsqu'il est recouvert de tapis, de draps ou d’une pellicule de plastique, peut se transformer en chambre hermétique.
- Disposez de cet appareil conformément aux lois et règlements en vigueur.
- Communiquez avec votre conseil municipal local ou l’autorité gouvernementale concernée avant de jeter cet appareil.
- Si une batterie rechargeable est intégrée au produit, l’appareil en entier doit être recyclé conformément aux normes de recyclage des batteries rechargeables en raison de la batterie interne. Pour une élimination en bonne et due forme, composez le 1.800.822.8837 ou visitez le www.call2recycle.org ou www.call2recycle.ca.

MISES EN GARDE

⚠ ATTENTION

- Afin de réduire le risque de blessures, de dysfonctionnement ou de dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Fonctionnement

- Cet appareil est doté d'un dispositif de sécurité intégré pour éviter les dommages dus à une surchauffe. Si l'appareil surchauffe après une utilisation prolongée, il peut s'éteindre automatiquement. Si cela se produit, laissez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé pendant environ une heure avant de le réutiliser.
- Ne soumettez pas le produit à un choc ou ne le laissez pas tomber.
- Placez l'appareil sur le socle de recharge lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'éviter qu'il ne tombe.
- N'installez pas de filtres mouillés ou humides.
- Veillez à essuyer tout liquide comme de l'eau, de l'huile ou des excréments d'animaux domestiques sur le sol avant d'utiliser l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec un solvant volatil ou organique (diluant ou acétone).
- Utilisez toujours un chiffon doux pour nettoyer l'appareil.
- Restez vigilant lors de l'utilisation de l'appareil afin d'éviter toute collision avec des personnes ou des animaux.
- Ne frappez pas et n'exercez pas de pression sur l'appareil.
- Ne placez aucun objet autre que l'appareil, en particulier un objet métallique ou magnétique, sur le socle de recharge.
- Ne nettoyez pas le même endroit à plusieurs reprises pendant une période prolongée.
- Les vibrations de l'orifice d'aspiration ou de la brosse rotative peuvent endommager le sol ou le tapis.
- Gardez les doigts à l'écart des points de pincement lors de l'assemblage de l'appareil ou du socle de recharge.
- Ne laissez pas un enfant ou un animal de compagnie s'accrocher au socle de recharge.
- Respectez toutes les réglementations et tous les codes en vigueur lors de l'installation du socle.
- N'utilisez pas le ruban adhésif double face pour ancrer le socle de recharge sur du papier peint. Utilisez les vis fournies pour ancrer le socle de recharge. Le poids du socle de recharge et de l'appareil pourrait endommager le papier.
- N'exercez pas de pression sur le filtre à tamis cyclonique et évitez les impacts.
- Ne retirez pas la batterie pendant que l'appareil est en fonctionnement.

GARDEZ CES CONSIGNES

INSTALLATION


Aperçu du produit

Les illustrations contenues dans ce manuel peuvent être différentes des composants et accessoires réels, et ceux-ci peuvent être modifiés sans préavis par le fabricant dans le but d'améliorer le produit.

REMARQUE

- Pour votre sécurité et pour prolonger la durée de vie du produit, n'utilisez que des composants autorisés. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du produit, de dommages matériels ou de dommages corporels causés par l'utilisation de composants, de pièces ou de produits non autorisés de marque autre que LG et achetés séparément.

Vue de l'avant

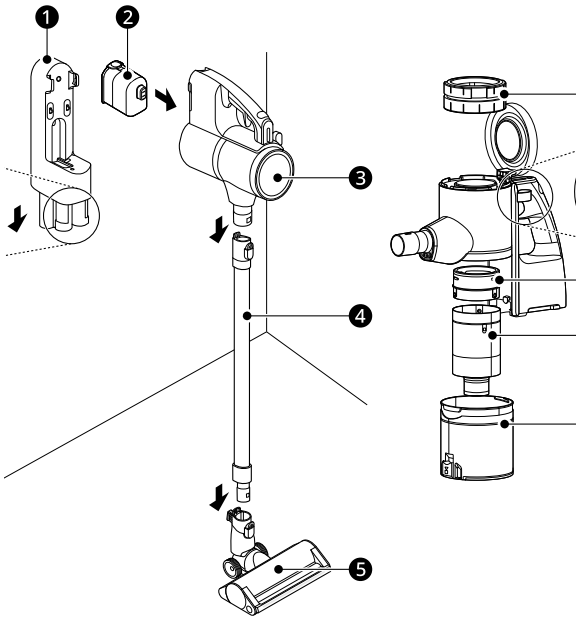

❶ Station de charge (ne peut pas charger la batterie de rechange)

❷ Batterie

❸ Corps de l'appareil

❹ Tuyau fixe

❺ Suceur

❻ Adaptateur

❼ Porte-outils

❽ Filtre d'échappement

❾ Levier du Kompressor

❿ Préfiltre

⓫ Filtre à tamis cyclonique


⓬ Bac à poussière

REMARQUE

- Le socle à pied et le tuyau du socle à pied ne sont pas montés dans une installation murale.

Accessoires

Accessoires inclus

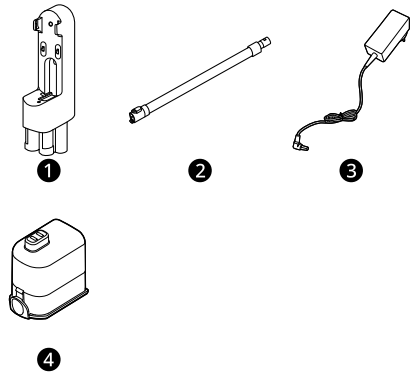

❶ Station de charge (ne peut pas charger la batterie de rechange)

❷ Tuyau fixe

❸ Adaptateur

❹ Batterie

Accessoires de base



❶ Suceur tout usage

❷ Suceur plat

❸ Suceur plat à DEL†

Suceurs




❶ Buse Dual Floor Max†

❷ Suceur pour literie†

❸ Suceur pour poils d'animaux†


Ensemble d'installation



❶ Ancrage pour cloison sèche†

❷ Vis d'ancrage mural†

Sac d'outils et d'accessoires

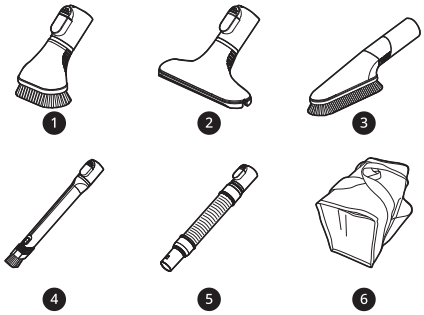

❶ Brosse pour saletés incrustées†

❷ Suceur pour matelas†

❸ Brosse multiangle†

❹ Suceur plat flexible†

❺ Tuyau flexible†

❻ Sac à accessoires†

† Cet accessoire est offert seulement avec certains modèles.

REMARQUE

- Vous devrez éventuellement remplacer les batteries, le filtre d'échappement et le préfiltre. Communiquez avec un centre de service à la clientèle de LG Electronics.

Caractéristiques techniques

Appareil

Modèle	C53****
Dimensions (largeur X profondeur X hauteur)	10,4 x 12,0 x 44,1 po 265 mm X 305 mm x 1120 mm

Poids	Environ 6,28 lb (2,85 kg)
Autonomie de la batterie	Fonctionne jusqu'à 60 minutes†

- Les dimensions sont données pour le corps du produit assemblé, le tuyau fixe et le suceur.
- L'autonomie de la batterie résulte de l'utilisation d'une batterie complètement chargée, conformément à la norme de test de LG Electronics. Les résultats peuvent varier selon l'environnement d'utilisation et la période d'utilisation.

† Jusqu'à 60 minutes d'autonomie en utilisant batteries en mode Eco, sans buse. L'autonomie réelle peut varier en cas d'utilisation d'embouts et en fonction de l'environnement d'utilisation et des réglages.

Adaptateur de chargeur

Modèle	**YLA0170B-T294080** ou **SL-A0685WB**
Entrée	100 V - 240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A ou 0.8 A
Sortie	DC 29.4 V, 0.8 A ou 1.0 A

Installation du socle de recharge

⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques s'accrocher au socle de recharge. Ils pourraient se blesser ou endommager l'appareil.
- Veillez à ne pas laisser tomber les pièces de l'appareil pendant le déballage pour éviter des dommages ou des blessures corporelles.

REMARQUE

- Le coût d'un appel de service pour installer ou réinstaller le socle de recharge n'est pas couvert par la garantie.

Installation murale

Pour les installations murales, la station de charge doit être solidement fixée au mur à l'aide des (petites) vis d'ancrage murales fournies.

- Le support pour buses amovible ne peut pas être fixé à la station de charge dans le cas d'une installation murale.


⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas de ruban adhésif double face pour fixer la station de charge à du papier peint. Le poids de la station de charge et du corps de l'appareil pourrait endommager le papier peint.
- Utilisez la vis d'ancrage du socle sur des murs de béton ou des murs massifs. Si l'appareil n'est pas fixé de façon sécuritaire et tombe, cela pourrait causer des dommages aux biens ou au produit.


1 Branchez l'adaptateur d'alimentation au port situé à l'arrière de la station de charge.

2 Percez deux trous et insérez les ancrages pour cloison sèche (au besoin) à une hauteur d'au moins 1,35 m (4,4 pi) du sol et à une distance suffisante pour pouvoir atteindre facilement une prise de courant.

- Avant de percer un trou, assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ni de fils électriques à l'intérieur du mur.
- Pour l'ancrage pour cloison sèche, utilisez une mèche de 6,5 mm (1/4 po).
- Pour le béton ou les montants muraux, utilisez une mèche de 3 mm (1/8 po).
- Si vous vissez dans une cloison sèche, utilisez les ancrages pour cloison sèche.

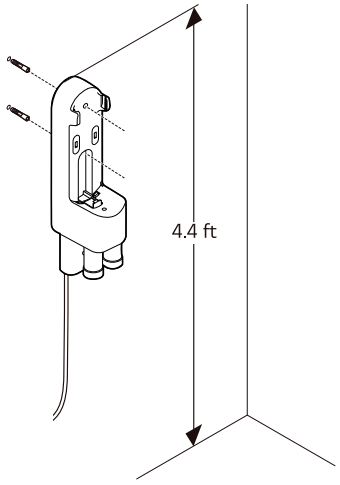

3 Fixez la station de charge au mur à l'aide des vis d'ancrage mural.

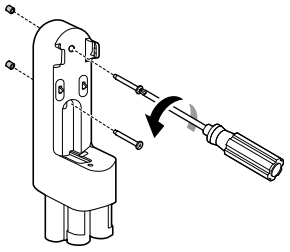

4 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.


Installation compacte

Pour des raisons de sécurité et de commodité, installez la station de charge en utilisant les méthodes d'installation autonome ou murale. Si vous choisissez de ne pas installer la station de charge, placez-la sur un sol plat lors du chargement ou du rangement de l'appareil.

1 Branchez l'adaptateur d'alimentation au port situé à l'arrière de la station de charge.

2 Placez la station de charge sur un plancher dur et plat.


3 Séparez le tuyau fixe et le suceur du corps du produit avant de charger ou de ranger l'appareil.

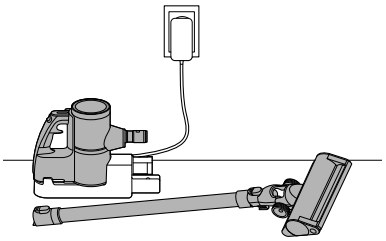

4 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.

⚠ ATTENTION

- Laisser l'appareil sur un sol plat pendant une longue période avec le tuyau fixe et le suceur attachés peut endommager l'appareil.

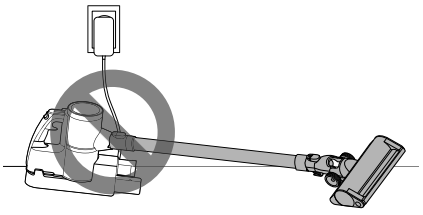


Assemblage de l'appareil

Suivez ces étapes pour assembler l'appareil en toute sécurité.


1 Fixer fermement le tuyau fixe ❸, le suceur ❹ ou l'outil sur le corps du produit ❶.

- Pour détacher le tuyau fixe, appuyez sur le bouton d'ouverture du tuyau fixe ❷.

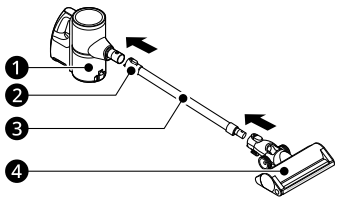

2 Placez le corps de l'appareil sur le socle de recharge.

- Consultez la section **Chargement de la batterie** pour savoir comment installer ou recharger la batterie.

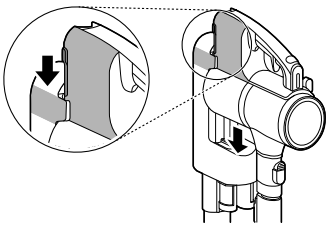


Rangement des accessoires

Rangement des outils

Rangez les outils fréquemment utilisés, tels que l'outil tout usage et l'outil plat, au bas de la station de charge.

- Pour enlever un outil, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé à l'avant de l'outil.



Rangement dans le sac à accessoires

Si le sac à accessoires est inclus avec le modèle que vous avez acheté, vous pouvez y ranger les outils.

⚠ ATTENTION

- Ne rangez pas le corps de l'appareil ou la batterie dans le sac à accessoires. Si l'appareil ou la batterie sont endommagés, cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne lancez pas et ne laissez pas tomber le sac à accessoires contenant les accessoires. Cela pourrait endommager l'appareil ou causer des blessures.

REMARQUE

- N’utilisez pas le sac à accessoires à des fins autres que le rangement des buses ou des outils.

FONCTIONNEMENT

Avant de commencer

Avant d'utiliser l'appareil

- Assurez-vous que le filtre d'échappement et le préfiltre sont bien installés avant d'utiliser l'appareil.
- Fermez correctement le couvercle du bac à poussière avant d'utiliser l'appareil. Si le couvercle du bac à poussière reste ouvert, la force d'aspiration peut considérablement diminuer et affecter les performances de nettoyage.
- Cet appareil est doté d'un dispositif de sécurité intégré pour empêcher la surchauffe. Si l'appareil surchauffe après une utilisation prolongée, il peut s'éteindre automatiquement. Si cela se produit, laissez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé pendant environ une heure avant de le réutiliser.
- Veillez à retirer tout objet étranger, tel que chaussettes ou bas, avant d'utiliser l'appareil. La présence de corps étrangers sur l'orifice d'entrée ou sur le tuyau fixe empêchera l'appareil de fonctionner correctement.
- Des conditions environnementales comme la température et l'humidité peuvent provoquer une accumulation d'électricité statique sur l'appareil. Veuillez communiquer avec le centre d'information à la clientèle de LG Electronics si le problème persiste.
- Veuillez utiliser l'appareil à des températures ambiantes normales, car l'autonomie de la batterie peut se détériorer grandement à des températures inférieures à 5°C (41°F) ou supérieures à 38°C (100°F) pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer de l'huile ou du liquide, y compris de l'eau.
- Soutenez le bas de l'appareil lorsque vous nettoyez une surface surélevée.
- Rangez l'appareil dans le socle de recharge ou placez-le à plat sur le sol lorsqu'il n'est pas utilisé. Le fait d'appuyer l'appareil contre un mur ou un fauteuil peut endommager l'appareil ou causer des blessures si l'appareil tombe.
- Pour éviter les rayures sur les sols polis, maintenez les brosses des suceurs et des outils exempts de particules abrasives, de sable ou d'objets abrasifs.
- Reportez-vous à la section **Caractéristiques techniques** pour obtenir plus de détails sur l'autonomie de la batterie.
- L'autonomie de la batterie dépend du type de surface et de la puissance d'aspiration.
- Suivez les recommandations du fabricant lors du nettoyage des revêtements de plancher, des tapis et des moquettes.
- Évitez d'utiliser les outils pour nettoyer un téléviseur, un moniteur ou un écran ACL, car ils pourraient les égratigner.


Assemblage des accessoires

Les suceurs et les outils peuvent être fixés soit au corps du produit, soit à l'extrémité du tuyau fixe.

⚠ ATTENTION


- Faire fonctionner l'appareil pendant une période prolongée alors qu'un outil lui est connecté peut provoquer une surchauffe du moteur.
- Cet appareil est doté d'un dispositif de sécurité intégré pour empêcher la surchauffe. Si l'appareil surchauffe après une utilisation prolongée, il peut s'éteindre automatiquement. Si cela se produit, laissez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé pendant environ une heure avant de le réutiliser.
- N'utilisez pas le levier du Kompressor pendant le fonctionnement de l'appareil. Ceci pourrait endommager le produit.

1 Insérez la batterie complètement chargée ❶ dans la cavité au bas de la poignée sur le corps de l'appareil.

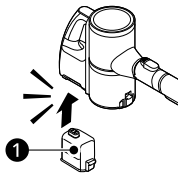

2 Fixez les suceurs, les outils ou le tuyau fixe en les faisant glisser sur l'entrée ❷ du corps jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Les suceurs et les outils peuvent également être fixés à l'extrémité du tuyau fixe ❷.

- Détachez les accessoires en appuyant sur le bouton de dégagement ❸.

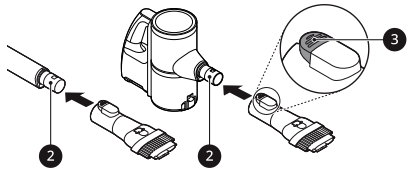


3 Appuyez sur le bouton **Power** pour activer le mode **Auto**.

- Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton **Power**.

Réglage de la puissance d'aspiration

Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du bouton de réglage de la puissance d'aspiration situé sur la poignée.

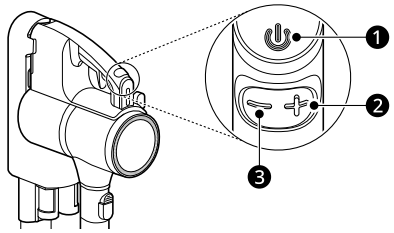

❶ Bouton Power

- Appuyez sur le bouton **Power** pour mettre en marche ou arrêter l'appareil.
- Appuyez sur le bouton **Power** pour activer le mode **Auto**.

❷ Bouton d'augmentation de la puissance d'aspiration (+)


- Appuyez sur la touche + pour augmenter la puissance d'aspiration. (**Eco⟶Auto** (mode par défaut)**⟶Turbo**)

❸ Bouton de réduction de la puissance d'aspiration (-)

- Appuyez sur le bouton - pour diminuer la puissance d'aspiration. (**Turbo⟶Auto** (mode par défaut)**⟶Eco**)

Affichage

Sur la poignée de l'appareil se trouvent des indicateurs d'obstruction, d'alerte de nettoyage de filtre, d'état de mode automatique et de charge restante de la batterie.

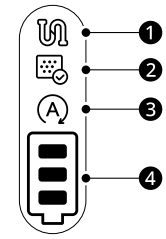

❶ Indicateur d'obstruction

- Cet indicateur s'allume lorsque l'intérieur du corps du produit, le tuyau fixe, les entrées, le suceur, le filtre d'échappement, le préfiltre ou le filtre à tamis cyclonique sont obstrués par des corps étrangers.
- Si l'obstruction est toujours présente, le moteur change de cycle et l'appareil s'arrête. Enlevez les obstructions et nettoyez le filtre d'échappement, le préfiltre et le filtre à tamis cyclonique en suivant les étapes de la section **Retrait de corps étrangers**.

❷ Indicateur de cycle de nettoyage du filtre

- Cet indicateur s'allume lorsque l'appareil est utilisé depuis un certain temps. Si nécessaire, nettoyez le filtre d'échappement, le préfiltre et le filtre à tamis cyclonique.

❸ Indicateur de mode automatique

- Ce voyant s'allume lorsque l'appareil est allumé.
- La puissance d'aspiration varie en fonction de l'environnement du sol.

  (Puissance d'aspiration : tapis - **Auto**(mode par défaut) / sols durs - **Eco**)

❹ Indicateur du niveau de charge de la batterie

- Le niveau de charge restant est représenté par une à trois barres, selon la charge restante de la batterie.
- L'indicateur du niveau de charge clignote lorsque la batterie doit être chargée.
- Pendant la charge de la batterie, les barres de l'indicateur du niveau de charge s'allument pour indiquer le niveau de charge.
- L'indicateur de niveau de batterie s'allume lorsque la batterie est complètement chargée.

Charge de la batterie

Avant de charger la batterie

- Assurez-vous que l'adaptateur est connecté à la fois au socle de recharge et à la prise de courant.
- La charge complète d'une seule batterie prend généralement quatre heures. La charge simultanée des batteries principale et auxiliaire prendra deux fois plus de temps.
- La batterie ne se chargera pas si la température intérieure est inférieure à 5 °C (41 °F). Ne chargez la batterie que lorsque la température intérieure se situe entre 5 °C (41 °F) et 38 °C (100 °F).
- La batterie devra éventuellement être remplacée. En raison des caractéristiques de la batterie, son autonomie est raccourcie si vous utilisez souvent l'appareil pendant de longues périodes.
- La dernière barre de l'indicateur de charge commence à clignoter lorsque la batterie doit être rechargée. Utilisez l'appareil avec une batterie complètement chargée.
- Si la batterie principale est en cours de charge sur le socle de recharge, la batterie auxiliaire ne commencera à se charger qu'une fois la batterie principale complètement chargée.
- Pour maintenir la durée de vie des batteries sur les modèles à double batterie, permutez périodiquement les positions des deux batteries entre le corps principal et le socle de recharge auxiliaire.


Chargement du corps de l'appareil

Lorsque vous rangez l'appareil sur le socle de recharge, la batterie se recharge automatiquement.

1 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton **Power**.

2 Placez le corps de l'appareil sur le socle de recharge en l'alignant sur le crochet ❶ du socle de recharge.

- L'indicateur de niveau de charge de la batterie commence à clignoter, et le chargement de la batterie commence.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de niveau de charge s'allume brièvement, puis s'éteint pour économiser l'énergie.
- Si vous n'entendez pas de signal sonore, replacez l'appareil dans la station de charge.

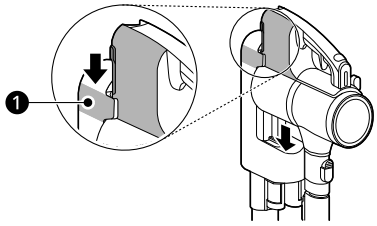

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à bien insérer le corps de l'appareil dans le socle de recharge. Si l'appareil tombe du socle de recharge, vous risquez de vous blesser, d'endommager des biens ou d'endommager l'appareil.
- Si vous l'installez sur la station de charge sans batterie, la DEL peut clignoter, alors fixez la batterie à la station de charge après l'avoir fixée au corps principal.

Utilisation des suceurs et des outils

Avant d'utiliser les suceurs et les outils

Certains accessoires sont offerts seulement avec certains modèles.

Des accessoires spécialisés peuvent permettre un nettoyage plus efficace. Les outils et les suceurs peuvent être attachés au corps de l'appareil ou à la rallonge.

- Modifiez la puissance d'aspiration si l'embout reste collé au plancher, au tapis ou à la literie.
- Certains suceurs sont dotés d'un moteur qui peut faire du bruit quand il fonctionne.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas le suceur pour plancher dur ou universel sur les tapis en PVC ou en polyuréthane pour nourrissons et enfants. Le tapis pourrait coller au suceur, le rendant difficile à utiliser et causant des dommages au tapis ou générant de l'électricité statique sur l'appareil. Nettoyez les tapis à l'aide du suceur plat.


Buse Dual Floor Max

Utilisez cette buse pour nettoyer les tapis, les moquettes ou les sols durs.

Suceur pour literie


Ce suceur permet un nettoyage efficace des draps et de la literie. Il élimine la poussière de la literie grâce à une forte aspiration et à un mouvement de battage.

- Réduisez la puissance d'aspiration lorsque vous passez l'aspirateur sur des articles de literie comme des housses de couette pour éviter que les tissus minces se fassent aspirer dans le suceur.

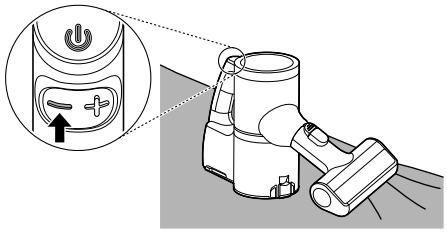

Suceur pour poils d'animaux

Utilisez ce suceur pour les surfaces souples et pour enlever les poils d'animaux.

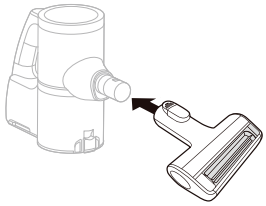


⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas le suceur sur les surfaces énumérées ci-dessous. Ne l'utilisez pas pour nettoyer les planchers revêtus ou laqués, notamment, car un usage répété peut user le revêtement.
  - Vêtements, literie
  - Divans en cuir, coussins
  - Tapis
  - Revêtement de plancher en vinyle, tuiles, marbre

Suceur plat


Utilisez cet outil pour éliminer la poussière des coins et des espaces étroits.

- Utilisez-le pour les endroits susceptibles de produire de l'électricité statique, comme les tapis.
- Utilisez-le avec le mode **Turbo** pour enlever les poils d'animaux qui se trouvent sur les meubles, les tapis ou dans les endroits étroits comme des coins.

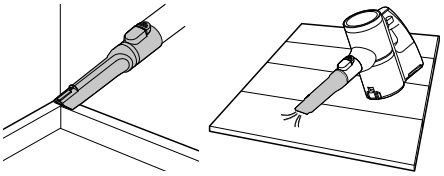

Suceur plat à DEL

- Utilisez cet outil pour éliminer la poussière en allumant la lumière dans une zone sombre.

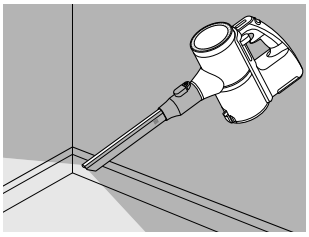


Suceur tout usage

Utilisez cet outil en mode plat ou en mode brosse pour nettoyer les coins ou les petites fentes susceptibles d'accumuler de la poussière et des saletés.

- **Mode plat**


  Utilisez l'outil en mode plat pour nettoyer les surfaces plates, telles que les canapés ou les matelas.

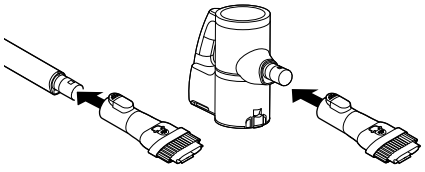

- **Mode brosse**


  Utilisez l'outil en mode brosse pour nettoyer les surfaces délicates comme des cadres ou des meubles.

- Pour changer de mode, appuyez sur le bouton de réglage ❶ et poussez vers l'avant.

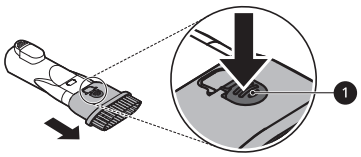


Brosse pour saletés incrustées

Les poils durs délogent la crasse accumulée sur les surfaces dures. Éliminez les poils ou les corps étrangers emmêlés dans les tapis ou les moquettes.

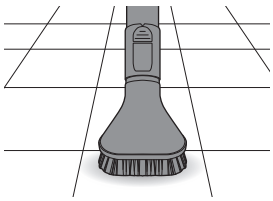


Suceur pour matelas

Utilisez cet outil pour éliminer la poussière et les corps étrangers présents sur les matelas, les tissus délicats et les tissus d'ameublement.

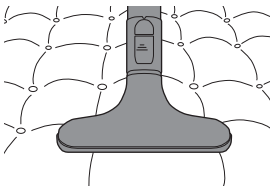

Suceur plat flexible


Cet outil est flexible et peut être réglé en longueur, ce qui le rend particulièrement utile pour le nettoyage automobile intérieur ou dans les espaces étroits sous et derrière les meubles qui nécessitent un outil coudé.

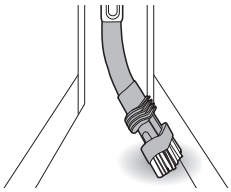

Utilisation de la brosse


Pour convertir l'outil du mode plat à brosse, serrez les côtés de la tête de la brosse ❶ et tirez sur la brosse.

- Pour retourner au mode plat, appuyez sur le bouton de dégagement ❷ et poussez la brosse vers le haut.

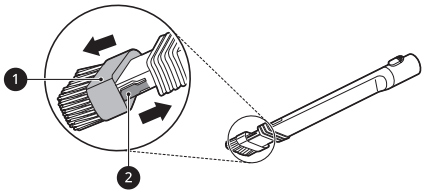


Réglage de la longueur

Pour régler la longueur de l'outil, appuyez sur le bouton de dégagement ❸ sur le côté de l'outil sans le relâcher. Poussez ou tirez sur la tête de la brosse ❹ pour allonger ou raccourcir l'outil.

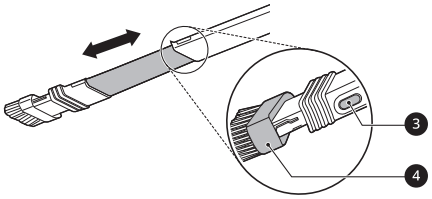

Brosse multiangle


Cet outil est muni d'une brosse souple pouvant être réglée à plusieurs angles différents, ce qui la rend très utile pour nettoyer les consoles d'automobile et le dessus de meubles.

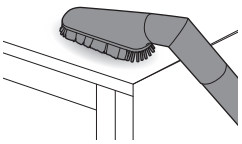

Tuyau flexible

Branchez ce tuyau flexible extensible entre le corps de l'appareil et les outils pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre.

- La rallonge de tuyau flexible ne peut pas être utilisée avec les buses.

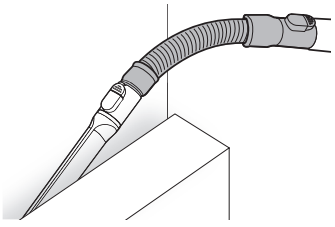

Utilisation du levier du Kompressor

Utilisez le levier du Kompressor pour comprimer les cheveux et les fibres à l'intérieur du bac à poussière après avoir passé l'aspirateur et avant de le vider.

- Vous devez arrêter l'aspirateur avant d'utiliser le levier du Kompressor.
- Le fait de comprimer la poussière dégage les parois intérieures du bac à poussière et vous permet de passer l'aspirateur plus longtemps avant de devoir vider le bac à poussière. Cela facilite également le nettoyage du bac à poussière et réduit les dégâts.
- Pour que le plateau de compression soit efficace, le bac à poussière doit être au moins à moitié plein.
- Appuyez à plusieurs reprises sur le levier du Kompressor pour comprimer la poussière et nettoyer les parois intérieures du bac à poussière.

ENTRETIEN

Nettoyage de l’appareil

Avant de nettoyer l’appareil

Pour conserver une puissance d’aspiration optimale, vous devez nettoyer à l’eau courante au moins une fois par mois le filtre à tamis cyclonique, le filtre d’échappement et le préfiltre.

- Coupez l’alimentation avant de nettoyer l’appareil.
- La fréquence de nettoyage varie selon l’environnement et le temps d’utilisation. Dans un environnement poussiéreux, nettoyez fréquemment.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne lavez jamais la buse, la brosse rotative ou le corps de l’appareil à l’eau. L’eau pourrait atteindre le moteur et causer une décharge électrique ou un incendie.
- Évitez que des objets étrangers entrent dans le moteur. Cela pourrait provoquer une décharge électrique, causer un incendie ou endommager le produit.
- N’insérez pas les doigts ou un objet tranchant dans le moteur. Cela pourrait briser le produit, causer des blessures ou provoquer une décharge électrique.

⚠ ATTENTION


- Évitez d’exercer une force sur le filtre à tamis cyclonique et de le soumettre à des impacts. Cela pourrait déformer le filtre et compromettre le rendement du produit ou en causer la défectuosité.
- Si le levier du Kompressor ne se relève pas, enlevez le filtre à tamis cyclonique du bac à poussière et nettoyez-le. Un filtre obstrué ou sale peut réduire la performance du produit.

Retrait de corps étrangers

Si des corps étrangers obstruent l’appareil, la puissance d’aspiration change, le moteur effectue un cycle de façon répétée et l’indicateur d’obstruction clignote.

Si les corps étrangers ne sont pas retirés, l’appareil s’éteint automatiquement pour prévenir tout dommage. Enlevez la pile du corps du produit et retirez les corps étrangers avant de réutiliser l’appareil.

- Vérifier l'intérieur du corps du produit, au-dessus de la plaque de travail du Kompressor, le tuyau fixe, les entrées, le filtre d'échappement, le préfiltre et le filtre à mailles cycloniques pour détecter la présence de corps étrangers.
- Si les entrées ne sont pas complètement obstruées, l’indicateur d’obstruction pourrait ne pas s’allumer.
- Si l’appareil émet un bruit fort ou si la performance de nettoyage est mauvaise, vérifiez s’il y a présence de corps étrangers.

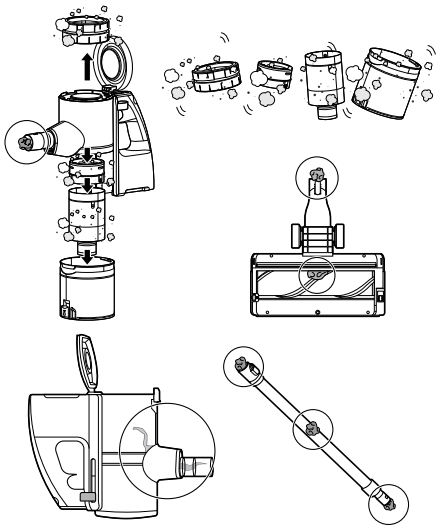

Nettoyage du bac à poussière

Videz et nettoyez le bac à poussière après chaque utilisation.

- Si le bac à poussière est plein ou si le filtre est bouché, la puissance d’aspiration peut s’en trouver amoindrie.


⚠ ATTENTION

- N’utilisez pas l’appareil sans le filtre à tamis cyclonique installé. Cela pourrait endommager l’appareil.

1 Retirez la batterie du corps de l’appareil avant de nettoyer le bac à poussière.


2 Appuyez à plusieurs reprises sur le levier du Kompressor ❶ pour compacter la poussière provenant du filtre à tamis cyclonique et des parois intérieures du bac à poussière.

- Les corps étrangers qui se logent dans le filtre à tamis cyclonique peuvent être difficiles à déloger à l'aide du levier du Kompressor. Retirez le filtre à tamis cyclonique et nettoyez-le à l'aide d'une brosse douce.

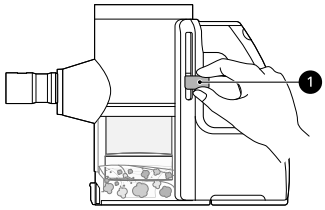

3 Appuyez sur le bouton de dégagement du couvercle du bac à poussière ❷ pour ouvrir le couvercle du bac à poussière. Secouez le bac à poussière pour le vider.


- Faites attention à la poussière et aux corps étrangers qui peuvent déborder par l'ouverture du bac à poussière. Videz le bac à poussière dans une poubelle ou dans un contenant où il sera facile de retirer la poussière et les corps étrangers.
- Le bac à poussière peut être placé dans un sac de plastique pour contenir la poussière lors de sa vidange.

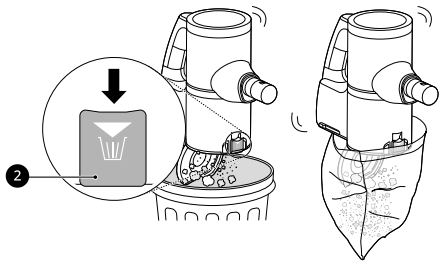

⚠ AVERTISSEMENT


- Si le levier du Kompressor ne se déplace pas en douceur, des corps étrangers peuvent se retrouver coincés entre le bac et le filtre à tamis cyclonique. Nettoyez le bac à poussière et le filtre à tamis cyclonique pour éviter d'endommager le produit.
- Ne forcez pas le mouvement du levier du Kompressor vers le bas si des corps étrangers se retrouvent coincés autour de la plaque de travail du système Kompressor. Cela pourrait endommager le produit.

4 Insérez le suceur plat ❹ dans le filtre à tamis cyclonique ❸ et tournez-le en sens antihoraire pour retirer le filtre.

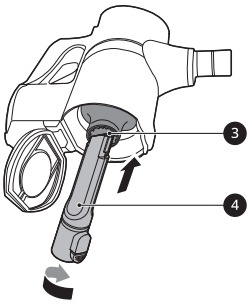


5 Retirez le préfiltre du filtre à tamis cyclonique.

- Lors de la séparation du filtre à tamis cyclonique, le préfiltre est séparé à l'état assemblé. S'il n'a pas été séparé avec le filtre à tamis cyclonique, vérifiez l'intérieur de l'aspirateur et retirez le préfiltre.

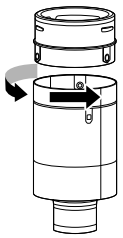


6 Prenez la poubelle et tournez-la vers la gauche pour séparer la poubelle.

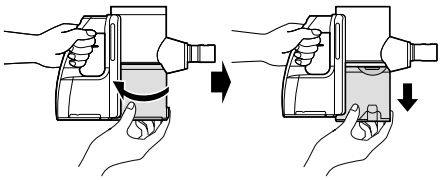

7 Enlevez la poussière de la poubelle, du filtre à tamis cyclonique et du préfiltre à l'aide d'une brosse de nettoyage, etc., et lavez-les à l'eau au moins une fois par mois.


- S'il reste des taches, faites-les tremper dans de l'eau tiède (environ 40 degrés) pendant 30 minutes, puis lavez-les avec une brosse.
- Pour éviter le développement d'odeurs et prévenir le mauvais fonctionnement du moteur, laissez le filtre à tamis cyclonique sécher complètement dans un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil,

pendant au moins 24 heures avant de le remettre en place.

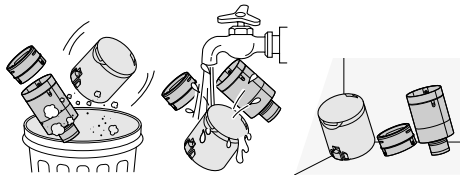

8 Utilisez l'outil tout usage ❺ pour éliminer la poussière et les corps étrangers présents dans le bac à poussière.


- Ne lavez pas le corps du produit ou le moteur avec de l'eau.

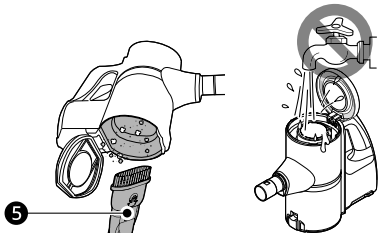

9 Retournez à nouveau le corps du produit, puis secouez-le tout en appuyant sur le levier afin d'enlever la poussière.

10 Retournez le corps de l'appareil, soulevez le levier du Kompressor et nettoyez l'intérieur de la plaque de travail à l'aide d'une serviette en papier humide.

- Ne poussez pas le levier du Kompressor trop fort. Vous pourriez endommager la plaque de travail.

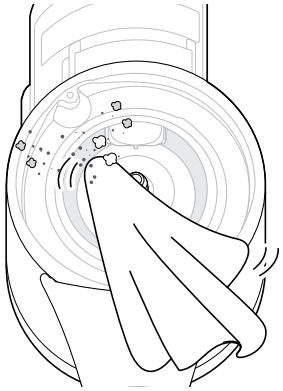


Nettoyage des filtres

Nettoyez régulièrement le filtre d'échappement et lavez-les à l'eau courante au moins une fois par mois pour que l'appareil conserve sa puissance d'aspiration optimale.


- La fréquence de nettoyage dépend de l'endroit et de la fréquence d'utilisation du produit. Nettoyez les filtres plus souvent si l'appareil est utilisé régulièrement ou dans des endroits très poussiéreux.
- Les filtres sont des articles consommables. Vous pouvez acheter d'autres filtres auprès d'un centre de service autorisé.

1 Enlevez la batterie du corps du produit.


2 Saisissez le couvercle du filtre d'échappement et tournez-le vers la gauche pour ouvrir le couvercle.

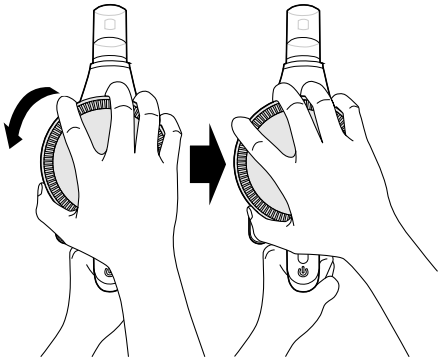

3 Soulevez le couvercle ouvert.

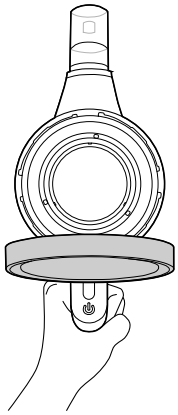


4 Sortez le filtre d'échappement ❶ du corps de l'appareil en tirant dessus.

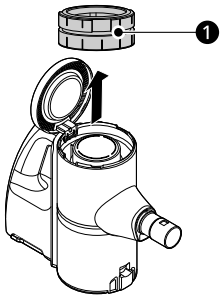


5 Utilisez le suceur tout usage ❸ pour dépoussiérer le moteur.

- Ne lavez pas le moteur avec de l'eau.

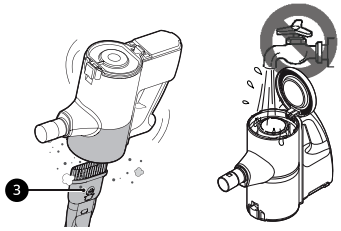


6 Nettoyez régulièrement le filtre d'échappement en brossant la poussière qui s'y trouve et lavez-le à l'eau courante au moins une fois par mois.


- Ne retirez pas le filtre éponge fixé au filtre d'échappement lors du lavage du filtre d'échappement. Sinon, le filtre éponge risque d'être perdu ou endommagé.
- Pour éviter le développement d'odeurs et prévenir le mauvais fonctionnement du moteur, laissez le filtre d'échappement sécher complètement dans un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil, pendant au moins 24 heures avant de le remettre en place.

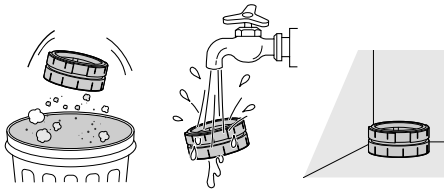


7 Assemblez un filtre d'échappement ❶ complètement sec au produit.

- Lors de l'assemblage du filtre d'échappement, assemblez-le en fonction de la rainure.

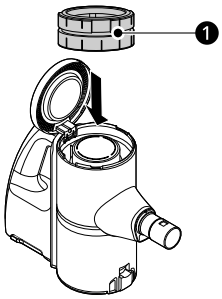

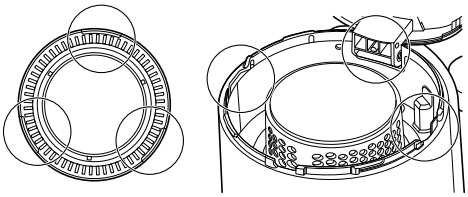

8 Fermez le couvercle du filtre d'échappement, appuyez dessus et tournez-le vers la droite pour verrouiller le couvercle.

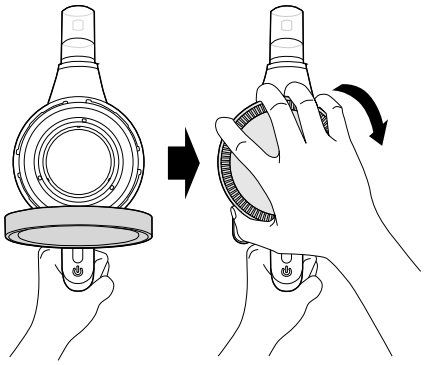

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas l'appareil sans le filtre d'échappement installé. Vous risqueriez d'endommager le produit.

Nettoyage du suceur

Nettoyez régulièrement le suceur et la brosse rotative.

⚠ ATTENTION


- Avant le nettoyage, séparez toujours le suceur du corps du produit ou retirez la batterie. Si le suceur se met à fonctionner pendant le nettoyage, cela pourrait causer des blessures.
- Gardez les doigts à l'écart des points de pincement lors de l'assemblage du suceur sur l'appareil ou de la brosse rotative sur le suceur.
- N'utilisez pas la brosse rotative en guise de vadrouille humide. Cela pourrait endommager le produit.

Nettoyage de la buse Dual Floor Max


Nettoyez la brosse et les têtes rotatives avant chaque utilisation.

- Si la brosse contient des objets étrangers, elle pourrait ne pas tourner ou faire du bruit pendant l'opération. Ça pourrait aussi endommager le plancher.


1 Appuyez sur le bouton de dégagement du suceur ❶ pour le séparer de la rallonge ou du corps de l'appareil.

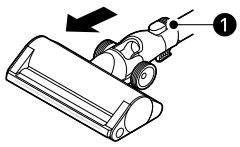


2 Retournez la buse. Appuyez sur le bouton de la buse et tournez le verrou du couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.

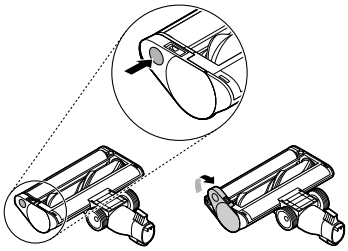


3 Tirez le couvercle du balai vers l'avant et retirez le balai principal.



4 En appuyant sur le bouton gauche de la brosse secondaire, tirez la brosse secondaire vers l'extérieur.

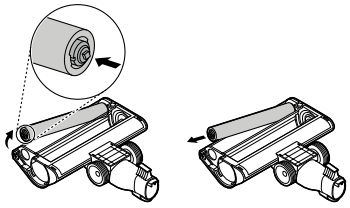


5 Fixez l'outil plat au corps de l'appareil et utilisez l'aspirateur pour retirer les corps étrangers et la poussière de la brosse principale, de la brosse secondaire et de la partie inférieure de la buse.

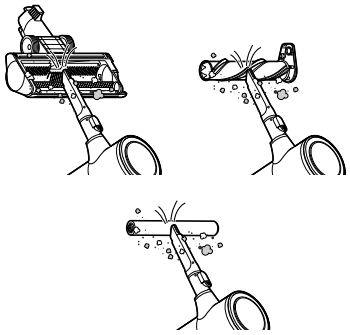

6 Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour éliminer les derniers corps étrangers et la poussière de la brosse et de la partie inférieure de la buse.

- Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement les corps étrangers des rouleaux du suceur.
- Ne rincez et ne submergez pas dans l'eau la brosse rotative ou le suceur.
- Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour nettoyer la brosse rotative et la buse.

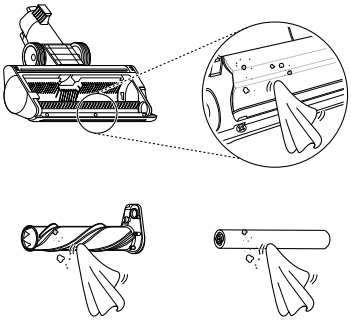


7 Remettez les brosses dans la buse et remettez le couvercle en place. Tournez le verrou du couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le couvercle.

Nettoyage du suceur pour literie

1 Appuyez sur le bouton de dégagement du suceur pour le séparer de la rallonge ou du corps de l'appareil, puis tournez le suceur à l'envers.


2 Attachez le suceur plat au corps du produit, puis utilisez l'aspirateur pour éliminer les corps étrangers et la poussière de la partie inférieure du suceur.

- Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour enlever les corps étrangers et la poussière de la partie inférieure du suceur. Après le nettoyage, essuyez le suceur pour la sécher.
- Ne rincez pas le suceur et ne le submergez pas dans l'eau.

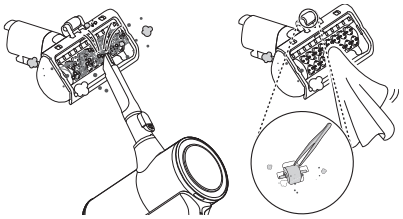


Nettoyage du suceur de poils d'animaux


1 Appuyez sur le bouton de dégagement du suceur ❶ pour le séparer de la rallonge ou du corps de l'appareil.

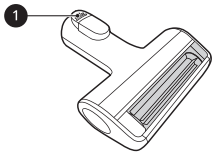


2 Maintenez enfoncé le bouton **PUSH** du suceur tout en enlevant la brosse rotative.

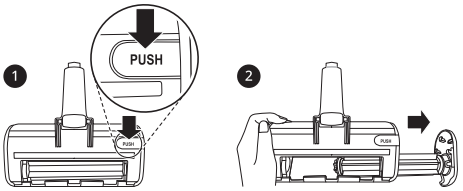


3 Posez le suceur plat sur le corps de l'appareil, puis utilisez l'aspirateur pour éliminer les corps étrangers et la poussière de la brosse et de la partie inférieure du suceur.

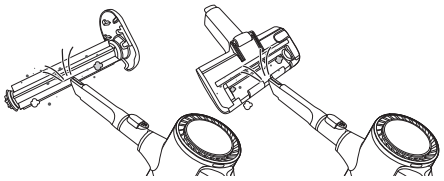


4 Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour enlever les corps étrangers et la poussière de la brosse et de la partie inférieure du suceur. Enlevez les corps étrangers, les débris et les cheveux de tous les rouleaux du suceur à l'aide d'une pince à épiler.

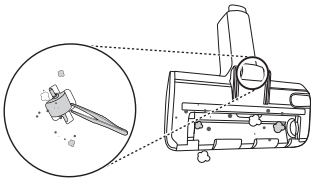

5 Insérez le côté gauche du suceur ❷ dans la rainure ❸ située à l'intérieur du suceur.

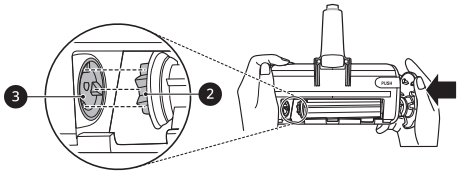

6 Appuyez sur le couvercle de la brosse jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour verrouiller la brosse en place.

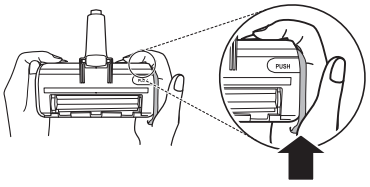

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le réparateur

Pour obtenir des informations détaillées ou visionner des vidéos, consultez le site web suivant www.lg.com pour accéder à la page de dépannage.

Fonctionnement

Symptômes	Causes possibles et solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	**La batterie est complètement déchargée.** • Rechargez la batterie.
	L'appareil est éteint. • Appuyez sur le bouton **Power** pour allumer l'appareil.
La puissance d'aspiration est trop faible.	**Le bac à poussière est plein de poussière.** • Videz le bac à poussière.
	Les filtres sont obstrués. • Nettoyez le préfiltre et le filtre d'échappement.
	L'embout est bouché. • Délogez les corps étrangers pris à l'intérieur du corps de l'appareil ou de la rallonge.
	Un corps étranger se trouve sur la brosse rotative ou dans l'embout d'aspiration. • Délogez tous les corps étrangers (fils, poils) de la brosse rotative ou de l'embout d'aspiration.
Le corps de l'appareil ne semble pas se recharger.	**Le cordon d'alimentation est débranché.** • Branchez fermement le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
	Un corps étranger se trouve sur les bornes de recharge. • Retirez la saleté ou les corps étrangers présents sur les bornes de recharge à l'aide d'un chiffon sec.
Il se dégage de l'air chaud du corps de l'appareil.	**Le moteur se refroidit.** • Si l'appareil fonctionne normalement, l'air chaud provient du moteur qui se refroidit et n'est donc pas signe de défectuosité.
Il se dégage une odeur étrange de l'appareil.	**L'appareil a été acheté dans les trois derniers mois.** • L'aspirateur peut dégager une odeur de caoutchouc pendant environ trois mois après son achat.
	Le bac à poussière est plein de poussière. • La poussière dans le bac peut être une source d'odeurs. Videz le bac et nettoyez-le.
	Un corps étranger se trouve sur le filtre. • Le filtre peut dégager des odeurs s'il n'a pas été nettoyé depuis un certain temps. Nettoyez régulièrement le préfiltre et le filtre d'échappement.
	Le préfiltre était encore humide ou mouillé lorsqu'il a été installé. • Lavez le préfiltre à l'eau du robinet. Pour éviter le développement d'odeurs, laissez le préfiltre sécher complètement dans un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil, pendant au moins 24 heures avant de le remettre en place.
	Le filtre d'échappement était encore humide ou mouillé lorsqu'il a été installé. • Lavez le filtre d'échappement à l'eau du robinet. Pour éviter le développement d'odeurs, laissez le filtre d'échappement sécher complètement dans un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil, pendant au moins 24 heures avant de le remettre en place.

Symptômes	Causes possibles et solutions
L'appareil fait trop de bruit.	**L'aspirateur est en marche en mode Turbo.** • Le moteur peut être bruyant lorsqu'il est réglé en mode de puissance d'aspiration élevée. Ceci est normal.
L'appareil s'éteint de façon inattendue ou de lui-même après une série de variations de la vitesse du moteur.	**La batterie n'est pas complètement chargée.** • La batterie doit être complètement chargée avant que vous commenciez votre ménage. Si le problème persiste lorsque la batterie est complètement chargée et que les suceurs et accessoires sont libres de toute obstruction, communiquez avec un centre d'information à la clientèle de LG pour obtenir de l'aide.
	Un corps étranger se trouve dans le corps de l'appareil, la rallonge, l'embout d'aspiration ou le suceur. • Retirez les corps étrangers du corps de l'appareil, de la rallonge, de l'embout d'aspiration ou du suceur.
	Les filtres sont obstrués. • Nettoyez le préfiltre et le filtre d'échappement.
La brosse rotative ne tourne pas.	**La brosse est mal installée.** • Retirez la brosse, nettoyez-la si nécessaire, puis réinstallez-la.
	Un corps étranger se trouve sur la brosse rotative. • Retirez les corps étrangers de la brosse rotative.

ANNEXE

Information de la FCC

Avis de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Branchez l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Tout changement ou toute modification apportés à cet appareil et qui ne sont pas approuvés de manière explicite par le fabricant sont susceptibles d'annuler l'autorité de l'utilisateur quant à utiliser l'appareil.

Déclaration de conformité du fournisseur

Nom commercial	**LG**
Partie responsable	LG Electronics USA, Inc.
Adresse	111 Sylvan Avenue Bâtiment Nord Englewood Cliffs, NJ 07632
Courriel	lg.environmental@lge.com

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; et

(2) L'appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

GARANTIE LIMITÉE

CANADA

CONDITIONS

AVIS D'ARBITRAGE : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION RELATIVE À L'ARBITRAGE STIPULANT QUE VOUS ET LG DEVEZ RÉSOUDRE TOUT DIFFÉREND PAR ARBITRAGE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL, À MOINS QUE LES LOIS DE VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE NE LE PERMETTENT PAS OU, DANS LE CAS D'AUTRES JURIDICTIONS, SI VOUS CHOISISSEZ DE VOUS RETIRER. PRÉCISONS QUE CETTE DISPOSITION D'ARBITRAGE N'EST PAS APPLICABLE AUX CONSOMMATEURS QUI RÉSIDENT EN ONTARIO, COLOMBIE-BRITANNIQUE OU AU QUÉBEC. EN ARBITRAGE, LES RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT JURY NE SONT PAS AUTORISÉS. VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION INTITULÉE « PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS » CI-DESSOUS.

QUÉBEC SEULEMENT: LG est fière de supporter ses produits et déploie tous les efforts raisonnables pour assurer l'entretien et la réparation de ses produits, le cas échéant. Vous pouvez accéder au catalogue des pièces et services disponibles à l'adresse https://www.lg.com/ca_fr/soutien/. CEPENDANT, LG NE GARANTIT D'AUCUNE FAÇON ET NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ D'UNE PIÈCE DE RECHANGE OU DE REMPLACEMENT SPÉCIFIQUE, D'UN SERVICE DE RÉPARATION OU D'INFORMATIONS OU D'INSTRUCTIONS POUR UN TEL ENTRETIEN À QUELQUE MOMENT QUE CE SOIT. LG EXCLUE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE OU OBLIGATION EN CE QUI CONCERNE CETTE DISPONIBILITÉ.

Si votre aspirateur de LG (le « produit ») ne fonctionne pas à cause d'un défaut lié aux matériaux ou à la fabrication lors d'un usage normal et approprié au cours de la période de garantie énoncée ci-dessous, LG Electronics Canada inc. (LGECI) réparera ou remplacera le produit en totalité ou au prorata de sa valeur, à sa discrétion, à la réception d'une preuve de l'achat original. Cette garantie limitée n'est valide que pour l'acheteur initial du produit et ne s'applique qu'à un produit distribué, acheté d'un détaillant autorisé et utilisé au Canada, tel que déterminé à la seule discrétion de LGECI.

PÉRIODE DE GARANTIE : (Remarque : Dans le cas où la date d'achat initial ne peut pas être vérifiée, la garantie commence soixante (60) jours après la date de fabrication.)	
Aspirateur	**Moteur intelligent à inversion (moteur d'aspiration)**
Un (1) an à compter de la date initiale d'achat au détail	Dix (10) ans après la date d'achat original de l'appareil.
Pièces et main-d'œuvre (pièces internes et fonctionnelles seulement)	Pièces seulement (vous serez facturé pour la main-d'œuvre)

- Les produits et les pièces de remplacement sont garantis pour la portion restante de la période de garantie d'origine ou durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue.
- Les produits et les pièces de remplacement peuvent être neufs, reconditionnés, remis à neuf ou réusinés, à la seule discrétion de LGECI.
- Une preuve de l'achat original indiquant le modèle du produit et la date d'achat est exigée pour obtenir le service de garantie en vertu de cette garantie limitée.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :

SI VOUS ÊTES UN CONSOMMATEUR SOUMIS À LA LÉGISLATION SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR DU QUÉBEC, COLOMBIE-BRITANNIQUE OU DE L'ONTARIO, L'EXCLUSION DE GARANTIES CONTENUE DANS CETTE SECTION N'EXCLUT PAS NI NE LIMITE LES DROITS ET RECOURS QUE VOUS POUVEZ AVOIR EN VERTU DE CETTE LOI, Y COMPRIS LE DROIT DE PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE L'UNE DES GARANTIES LÉGALES.

LA RESPONSABILITÉ DE LGECI EST LIMITÉE À LA GARANTIE LIMITÉE EXPRIMÉE CI-DESSUS, À MOINS QU'UNE TELLE LIMITATION SOIT INTERDITE PAR LES LOIS DE VOTRE PROVINCE DE RÉSIDENCE. SAUF SELON LES MODALITÉS EXPRESSÉMENT PRÉVUES CI-DESSUS, OU SI LA LOI DE LA PROVINCE DE RÉSIDENCE L'INTERDIT, LGECI NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION CONCERNANT

LE PRODUIT, ET PAR LA PRÉSENTE EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION CONCERNANT LE PRODUIT, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, ET AUCUNE DÉCLARATION NE POURRA LIER LGECI. LGECI N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE À CRÉER OU À ASSUMER EN SON NOM TOUTE AUTRE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ EN RAPPORT AVEC LE PRODUIT. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE OU CONDITION EST IMPLICITE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE PRÉVUE CI-DESSUS. EN AUCUN CAS LGECI, LE FABRICANT OU LE DÉTAILLANT DU PRODUIT NE SONT RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, DIRECTS OU INDIRECTS, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE CLIENTÈLE, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE PROFITS ANTICIPÉS, LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE D'UTILISATION OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE TOUTE INFRACTION CONTRACTUELLE, VIOLATION FONDAMENTALE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, OU DE TOUT ACTE OU OMISSION. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE LGECI, LE CAS ÉCHÉANT, NE POURRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LA SOMME QUE VOUS AVEZ PAYÉE POUR ACQUÉRIR LE PRODUIT.

Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez peut-être jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de la province et des lois qui y sont appliquées. Toute clause de cette garantie limitée qui annule ou modifie toute condition ou garantie implicite en vertu de la loi provinciale est dissociable si elle entre en conflit avec la loi provinciale, sans toutefois affecter le reste des conditions de cette garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT :

- Un appel de service pour livrer, ramasser, installer ou nettoyer le produit; rectifier le câblage ou corriger des réparations non autorisées.
- Un appel de service pour expliquer comment assembler, utiliser ou entretenir le produit.
- Le bris ou le dysfonctionnement du produit durant une panne, une interruption de l'alimentation électrique ou une mauvaise alimentation en électricité.
- Les dommages ou la défaillance du produit attribuables à son utilisation dans un environnement agressif ou de façon contraire aux indications du manuel d'utilisation.
- Les dommages ou les défaillances à l'appareil causés par des accidents, des insectes nuisibles, de la vermine, la foudre, le vent, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle, ou toute autre cause indépendante de la volonté de LG.
- Les dommages ou la défaillance du produit causés par une modification non autorisée, ou si le produit est utilisé à des fins autres que celles prévues.
- Les dommages ou la défaillance du produit causés par un courant électrique ou une tension incorrects.
- Les dommages ou la défaillance du produit causés par le transport, l'entreposage ou la manutention, y compris les égratignures, les bosses, les ébréchures et tout autre dommage à la finition du produit, sauf si de tels dommages sont rapportés dans un délai d'une (1) semaine après la livraison.
- Les dommages ou les éléments manquants de tout affichage, boîte ouverte ou produit en rabais.
- Le produit remis à neuf ou tout autre produit est vendu « tel quel », « tel que disponible », « avec tous les défauts », ou tout avis de non-responsabilité semblable.
- Des produits dont le numéro de série original a été retiré, modifié ou ne peut être facilement déterminé.
- Les augmentations des frais de fonctionnement et des autres dépenses de fonctionnement.
- Tout bruit associé à un fonctionnement normal.
- Les appareils utilisés pour un usage autre que ménager (par exemple, utilisation commerciale ou industrielle, bureaux, installations de loisirs, véhicules, etc.) ou de façon contraire aux indications du manuel d'utilisation.
- Les coûts associés au retrait et à la réinstallation du produit aux fins de réparation.
- Le remplacement des batteries, des filtres ou des consommables.
- Le déplacement et la réinstallation du produit, s'il est installé dans un endroit inaccessible ou s'il n'est pas installé conformément aux instructions d'installation du manuel d'utilisation du produit.

- Les dommages ou la défaillance du produit causés par une mauvaise utilisation, un abus, une installation inadéquate, une mauvaise réparation ou un entretien inadéquat. Une mauvaise réparation comprend l'utilisation de pièces non approuvées par LG. L'installation ou l'entretien inadéquats comprennent une installation ou un entretien contraires aux instructions du manuel d'utilisation du produit.
- Les dommages ou la défaillance du produit causés par l'utilisation de pièces, de composants, d'accessoires, de produits de nettoyage, de détergents, de produits chimiques ou de tout autre produit ou service non approuvés par LG.

Tous les coûts et les dépenses associés aux circonstances exclues ci-dessus, énumérés sous la rubrique « La présente garantie limitée ne couvre pas ce qui suit », sont à la charge du consommateur.

AFIN D'OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE ET DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ NOUS APPELER OU VISITER NOTRE SITE WEB :

Appelez le 1 888 542-2623 (de 7 h à minuit, pendant toute l'année) et sélectionnez l'option appropriée à partir du menu, ou visitez notre site Web au **http://www.lg.com/ca_fr**.

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS :

SAUF LÀ OÙ LA LOI L'INTERDIT (Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES CONSOMMATEURS DU QUÉBEC, DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DE L'ONTARIO), TOUS LES DIFFÉRENDS ENTRE VOUS ET LG DÉCOULANT OU SE RAPPORTANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À CETTE GARANTIE LIMITÉE OU AU PRODUIT SERONT RÉSOLUS EXCLUSIVEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE, ET NON DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. SAUF LÀ OÙ LA LOI L'INTERDIT (Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES CONSOMMATEURS DU QUÉBEC, DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DE L'ONTARIO), VOUS ET LG RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT AU DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY ET À INTENTER OU À PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF.

Définitions. Aux fins du présent article, « LG » désigne LG Electronics Canada inc., ses sociétés mères, filiales et sociétés affiliées, et leurs dirigeants, employés, administrateurs, agents, bénéficiaires, prédécesseurs titulaires des mêmes droits, successeurs, cessionnaires et fournisseurs; « différend » ou « réclamation » désignent tout différend ou litige ou toute réclamation de quelque nature que ce soit (qu'elle soit fondée sur un contrat, délit, statut, règlement, ordonnance, fraude, fausse déclaration ou toute autre théorie juridique ou équitable) liés de quelque manière que ce soit à la vente, à l'état ou au rendement du produit ou à la présente garantie limitée, ou découlant de ceux-ci.

Avis de différend. Dans l'éventualité où vous avez l'intention d'engager une procédure d'arbitrage, vous devez d'abord aviser LG par écrit au moins 30 jours avant le début de l'arbitrage en envoyant une lettre à l'attention de l'équipe juridique de LGECI au 20, Norelco Drive, North York (Ontario), Canada, M9L 2X6 (l'« avis de différend »). Vous et LG acceptez de discuter en toute bonne foi dans le but de régler votre réclamation à l'amiable. L'avis doit indiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone, identifier le produit faisant l'objet de la réclamation et décrire la nature de la réclamation ainsi que le redressement demandé. Si vous et LG ne parvenez pas à résoudre le différend dans les 30 jours suivant la réception par LG de l'avis de différend, le différend sera résolu par un arbitrage exécutoire conformément à la procédure décrite dans les présentes. Vous et LG convenez tous deux que, pendant la procédure d'arbitrage, les modalités (y compris tout montant) de toute offre de règlement faite par vous ou LG ne seront pas divulguées à l'arbitre jusqu'à ce que l'arbitre tranche le différend.

Accord sur l'arbitrage exécutoire et renonciation à un recours collectif. À défaut de résoudre le différend au cours de la période de 30 jours suivant la réception par LG de l'avis de différend, vous et LG acceptez de résoudre toute réclamation entre vous et LG uniquement par arbitrage exécutoire sur une base individuelle, à moins que vous choisissiez de vous retirer, comme il est indiqué ci-dessous, ou que vous résidiez dans une province ou un territoire qui empêche la pleine application de cette clause dans les circonstances des réclamations en question (dans ce cas, si vous êtes un consommateur, cette clause ne s'appliquera que si vous acceptez expressément l'arbitrage). Dans la mesure permise par la loi applicable, tout différend entre vous et LG ne doit pas être combiné ou consolidé avec un différend impliquant le produit ou la réclamation de toute autre personne ou entité. Plus précisément, sans limitation de ce qui précède, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas permise par la loi, tout différend entre vous et LG ne pourra en aucun cas se poursuivre sous forme de recours collectif ou d'action dérivée. Au lieu de l'arbitrage, l'une ou l'autre des parties peut intenter une demande en justice auprès de la Cour des

petites créances, mais cette demande auprès de la Cour des petites créances ne peut être intentée sous forme de recours collectif ou d'action dérivée, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée par la loi dans votre province ou territoire de compétence pour une réclamation en cause entre vous et LG. Cette disposition ne s'applique pas aux consommateurs de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec. Conformément à la législation provinciale, le consommateur et LG peuvent convenir de résoudre le différend en utilisant toute procédure disponible, y compris en intentant une action devant les tribunaux compétents de ces provinces.

Règles et procédures d'arbitrage. Pour engager l'arbitrage d'une réclamation, une demande écrite d'arbitrage doit être soumise par vous ou LG. L'arbitrage sera privé et confidentiel, et se déroulera sur une base simplifiée et accélérée devant un arbitre unique choisi par les parties en vertu de la loi et des règles provinciales ou territoriales sur l'arbitrage commercial de la province ou du territoire où vous résidez. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG à l'adresse LG Electronics, Canada, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 20, Norelco Drive, North York (Ontario), M9L 2X6. Cette disposition relative à l'arbitrage est régie par la législation provinciale ou territoriale applicable en matière d'arbitrage commercial. Pour les consommateurs de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec, la législation applicable en matière d'arbitrage ne s'applique que si les consommateurs acceptent de soumettre le litige à l'arbitrage. Un jugement peut être rendu sur décision de l'arbitre devant tout tribunal compétent. Toute question doit être tranchée par l'arbitre, à l'exception des questions relatives à la portée et à l'applicabilité de la disposition relative à l'arbitrage et à l'arbitrabilité du différend, qui doivent être tranchées par la cour. L'arbitre est lié par les modalités de cette disposition.

Loi applicable. La loi de votre province ou territoire d'achat régira cette garantie limitée et tout différend entre vous et LG, sauf dans la mesure où cette loi est remplacée ou qu'elle entre en conflit avec la loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige vous opposant à LG, les deux parties s'en remettront à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire d'achat pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige qui vous oppose.

Coûts/frais. Vous n'avez pas besoin de payer des frais pour engager l'arbitrage. Dès réception de votre demande écrite d'arbitrage, LG réglera rapidement tous les frais de dépôt à l'arbitrage, à moins que vous réclamiez plus de 25 000 $ en dommages-intérêts, et dans ce cas, le paiement de ces frais sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Sauf indication contraire aux présentes, LG paiera tous les frais de dépôt, d'administration et d'arbitrage pour tout arbitrage engagé conformément aux règles d'arbitrage applicables et de cette disposition relative à l'arbitrage. Si vous obtenez gain de cause dans l'arbitrage, LG paiera les frais et honoraires de vos avocats, dans la mesure où ils sont raisonnables, en tenant compte de certains facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, le montant de l'achat et de la réclamation. Nonobstant ce qui précède, si la loi applicable permet d'accorder une indemnité raisonnable de frais et d'honoraires d'avocats, l'arbitre peut l'accorder dans la même mesure qu'un tribunal. Si l'arbitre estime que votre réclamation ou que la mesure réparatoire demandée dans la réclamation est frivole ou qu'elle se base sur des motifs déplacés (déterminés par les normes énoncées dans les lois applicables), alors le paiement de tous les frais d'arbitrage sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Dans un tel cas, vous convenez de rembourser LG pour toutes les sommes déjà versées par l'entreprise, sommes que vous seriez autrement dans l'obligation de payer en vertu des règles d'arbitrage applicables. Sauf indication contraire, LG renonce à tous les droits qu'elle pourrait avoir relativement à la réclamation de frais et honoraires d'avocats si LG prévaut lors de l'arbitrage.

Audiences et emplacement. Si votre réclamation est de 25 000 $ ou moins, vous pouvez choisir que l'arbitrage soit mené seulement (1) sur la base des documents soumis à l'arbitre, (2) par l'intermédiaire d'une audience téléphonique, ou (3) par l'intermédiaire d'une audience en personne, tel qu'il est établi par les règles d'arbitrage applicables. Si votre réclamation est supérieure à 25 000 $, le droit à une audience sera déterminé par les règles d'arbitrage applicables. Toute audience d'arbitrage en personne se tiendra au lieu d'arbitrage le plus proche et le plus pratique pour les deux parties, dans la province ou le territoire où vous résidez, à moins que vous et LG conveniez d'un autre lieu ou d'un arbitrage téléphonique.

Divisibilité et renonciation. Si une partie de la présente garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) est inapplicable, les autres dispositions resteront pleinement en vigueur dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable. Si LG ne parvient pas à faire respecter strictement toute disposition de la présente garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage), cela ne signifie pas que LG a l'intention de renoncer ou a renoncé à toute disposition ou partie de la présente garantie limitée.

Option de retrait. La disposition d'arbitrage stipule que vous et LG devez résoudre tout différend par arbitrage exécutoire plutôt que devant un tribunal, à moins que les lois de votre province ou territoire ne le permettent pas, ou, dans le cas d'autres systèmes juridiques, si vous choisissez de vous retirer. Cette disposition d'arbitrage ne s'applique pas aux consommateurs de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec.

Pour les personnes qui relèvent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire, vous pouvez choisir de vous retirer de la présente procédure de résolution des différends. Si vous choisissez de vous retirer, ni vous ni LG ne pouvez obliger l'autre partie à participer à une procédure d'arbitrage. Pour vous retirer, vous devez envoyer un avis à LG dans les 30 jours civils à compter de la date d'achat du produit par le premier acheteur (i) en envoyant un courriel à optout@lge.com avec pour objet : « Retrait de l'arbitrage » ou (ii) en composant le 1-800 980-2973. Vous devez indiquer dans le courriel de retrait ou fournir par téléphone : (a) votre nom et adresse; (b) la date à laquelle le produit a été acheté; (c) le nom de modèle du produit ou le numéro de modèle; et (d) le numéro de série (le numéro de série se trouve (i) sur le produit ou (ii) en ligne en vous rendant au https://www.lg.com/ca_en/findmodel_serial/).

Si vous vous prévalez de l'option de retrait, la loi de votre province ou territoire de résidence régira cette garantie limitée et tout litige entre vous et LG, sauf dans la mesure où cette loi est remplacée ou qu'elle entre en conflit avec la loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige vous opposant à LG, les deux parties acceptent de s'en remettre à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de résidence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige qui vous oppose.

Vous pouvez uniquement vous retirer de la procédure de résolution des différends de la manière décrite ci-dessus (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone); aucune autre forme d'avis ne sera valable pour vous retirer de la procédure de résolution des différends. Le retrait de cette procédure de résolution des différends n'aura aucune incidence sur la couverture de la garantie limitée, et vous continuerez de profiter de tous les avantages de cette dernière. Si vous conservez ce produit et ne vous retirez pas de la procédure, vous acceptez toutes les conditions de la disposition relative à l'arbitrage décrites ci-dessus.


Conflit de modalités. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les modalités de la présente garantie limitée et du contrat de licence d'utilisateur final (« CLUF ») en ce qui concerne le règlement des différends, les modalités de la présente garantie limitée contrôlent et régissent les droits et obligations des parties et ont préséance sur le CLUF.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Installation du socle de recharge

Installation murale

Installation murale : hauteur de fixation murale

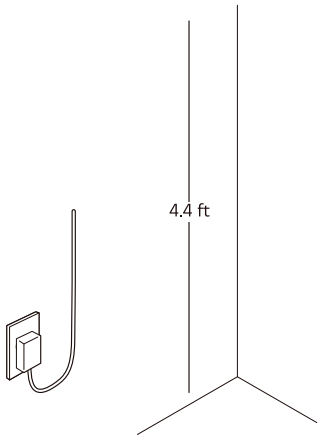

*La hauteur de fixation murale varie selon le modèle en raison des différences entre les composants.



LG Customer Information Center	Centro de Información al Cliente LG	Centre de Service à la Clientèle de LG
For inquiries or comments, visit **www.lg.com** or call:	Para consultas o comentarios, visite **www.lg.com** o llame por teléfono:	Pour des questions ou des commentaires, visitez **www.lg.com/ca_fr** ou appelez :
1-800-243-0000 U.S.A.	1-800-243-0000 EE.UU.	1-800-243-0000 ÉTATS-UNIS
1-888-542-2623 CANADA	1-888-542-2623 CANADÁ	1-888-542-2623 CANADA
Register your product Online!	**¡Registre su producto en línea!**	**Enregistrez votre produit en ligne!**
www.lg.com	www.lg.com	www.lg.com/ca_fr