



MANUEL D'UTILISATION

MINICHAÎNE HI-FI

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre minichaîne hi-fi et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLE
OM4560



* M F L 6 9 3 0 4 4 7 1 *

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés

Consignes de sécurité



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque de décharge électrique.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : n'utilisez pas d'appareil à haute tension autour de cet appareil (tel qu'un tue-insectes électrique). Cet appareil pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
KELAS 1 PRODUK LASER
URZĄDZENIA LASEROWE KLASY 1

ATTENTION : cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier.

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des caractéristiques de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil. En cas d'urgence, elle doit être facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

ATTENTION : Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 8 Caractéristiques exclusives
- 8 Accessoires
- 9 Fichiers compatibles
 - Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux
 - 9 – Périphériques USB compatibles
 - 9 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
- 10 Télécommande
- 12 Panneau avant
- 13 Panneau arrière

2 Raccordements

- 14 Raccordement d'appareils auxiliaires
 - 14 – Connexion AUX IN
 - 14 – Connexion AUX OUT
 - 15 – Raccordement d'un périphérique USB
 - 15 – Branchement de l'antenne

3 Utilisation

- 16 Fonctions de base
 - 16 – Utilisation en mode CD/USB
 - 16 – Lecture automatique
 - 17 – Sélection d'un dossier et d'un fichier MP3/WMA
 - 17 – Suppression d'un fichier MP3/WMA
- 18 Effets de lecture
- 18 – AUTO DJ
- 18 Utilisation de la technologie sans fil BLUETOOTH®
- 19 – Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH
- 20 Utilisation de l'application Music Flow Bluetooth
- 20 – Installation de l'application "Music Flow Bluetooth" sur votre périphérique Bluetooth.
- 21 – Activation de Bluetooth avec l'application "Music Flow Bluetooth"
- 22 Utilisation de la radio
- 22 – Écoute de la radio
- 22 – Préréglage des stations de radio
- 22 – Suppression de toutes les stations mémorisées
- 22 – Affichage des informations sur une station de radio
- 23 Réglage du son
- 23 – Réglage du mode son
- 24 Fonctions avancées
- 24 – Enregistrement sur un périphérique USB
- 26 – Lecture programmée

1	
2	
3	
4	4 Dépannage
27	Autres opérations
27	– Désactivation temporaire du son
27	– Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)
27	– DEMO
27	– Utilisation du microphone
27	– ANNULATION DE LA VOIX
28	– CHANGEMENT DE CLÉ
28	– LIGHTING
28	Réglage de l'horloge
28	– Réglage de l'horloge via l'application “Music Flow Bluetooth”
29	– Utilisation de votre appareil comme réveil
29	– Réglage de la veille programmée
29	– Variateur
30	Extinction automatique
30	– Allumage automatique
31	– Changement automatique de la fonction
31	Synchronisation sonore LG
32	Mode WIRELESS PARTY LINK
34	Dépannage
5	5 Annexe
35	Entretien
35	– Remarques sur les disques
35	– Manipulation de l'appareil
36	Spécifications générales
37	Marques de commerce et licences

Caractéristiques exclusives

BLUETOOTH®

Écoute de musique stockée sur un périphérique Bluetooth.

AUTO DJ

Mélange la fin d'une chanson avec le début d'une autre pour une lecture en fondu enchaîné.

Enregistrement direct USB

Enregistrement de musique sur un périphérique USB.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth est une application conçue pour vous permettre de contrôler certains des lecteurs audio dernier cri de LG. Reportez-vous à la page 20.

Synchronisation sonore LG


Vous pouvez régler le volume sonore de cet appareil en utilisant la télécommande de votre téléviseur LG compatible avec la synchronisation sonore LG.

Accessoires

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires fournis suivants.

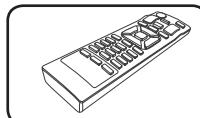

Télécommande (1)

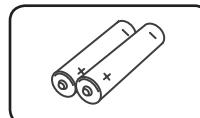

Piles (2)



Antenne FM (1)

Fichiers compatibles

Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux

La compatibilité de cet appareil avec les fichiers MP3/WMA est limitée comme suit.

- Fréquence d'échantillonnage : 32-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA).
- Débit binaire : 32-320 Kbit/s (MP3), 40-192 Kbit/s (WMA).
- Nombre maximal de fichiers : CD de données : 999 / USB : 2 000.
- Nombre maximal de dossiers : CD de données : 99 / USB : 200.
- Extension des fichiers : .mp3, .wma.
- Il est possible que certains fichiers MP3/WMA ne puissent pas être lus en fonction du type ou format du fichier.
- Format de fichier du CD-ROM : ISO 9660, JOLIET.
- Nous vous conseillons d'utiliser "Easy-CD Creator", qui crée un système de fichiers ISO 9660.

Le codec audio DTS n'est pas pris en charge.
Autrement dit, le son n'est pas retransmis pour le format DTS.

Vous devez choisir l'option de format de disque "À image ISO" lorsque vous formatez des disques réinscriptibles afin qu'ils soient compatibles avec les lecteurs LG. Si vous choisissez l'option "Système de fichiers actifs" le disque ne pourra pas être lu sur les lecteurs LG.

(À image ISO /Système de fichiers actifs : options de formatage de disque pour Windows Vista)


Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2.0 ou USB 1.1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge tous les périphériques USB.

Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil reconnaît jusqu'à 2 000 fichiers.
- Les disques durs externes, les lecteurs de cartes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.

Télécommande

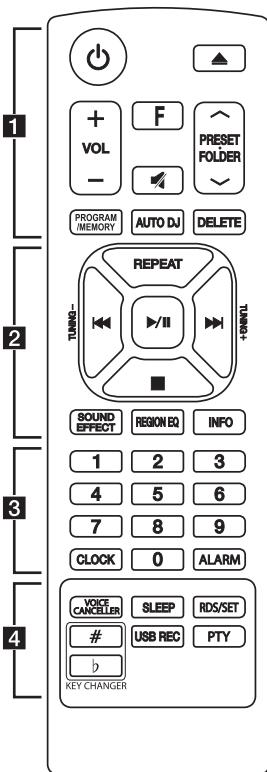

.....1.....

① (Marche/Arrêt) : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

▲ (Ouverture/Fermeture) : permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

VOL +/- : permet de régler le volume des enceintes.

F (Fonction) : permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

🔇 (Sourdine) : permet de mettre le son en sourdine.

PRESET.FOLDER ▲/▼ :

- Permet de rechercher un dossier contenant des fichiers MP3/WMA. Lorsque le CD ou le périphérique USB la contient des fichiers MP3/WMA répartis dans plusieurs dossiers, utilisez la touche **PRESET.FOLDER ▲/▼** pour sélectionner le dossier que vous voulez lire.
- Permet de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.

PROGRAM/MEMORY :


- Permet de mémoriser les stations de radio.
- Permet de supprimer toutes les stations mémorisées.
- Permet de créer une liste programmée.

AUTO DJ : Permet de sélectionner le mode AUTO DJ. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 18)

DELETE :

- Permet de supprimer des fichiers MP3/WMA. (USB uniquement)
- Permet de supprimer une chanson dans la liste programmée.

Remplacement de la pile

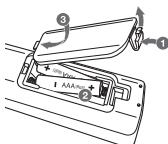

Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez deux piles AAA en respectant la polarité **+** et **-**.

2

REPEAT : Permet d'écouter vos pistes ou fichiers de manière aléatoire ou répétée.

TUNING-/+ : Permettent de sélectionner les stations de radio.

◀◀/▶▶ (Skip/Search) :

- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.
- Permettent de rechercher une section dans une piste ou un fichier.

▶/II (Lecture/Pause) :

- Permet de démarrer ou suspendre la lecture.

■ (Arrêt) :

- Permet d'arrêter la lecture.
- Permet d'annuler la fonction DELETE.

SOUND EFFECT : Permet de sélectionner des effets sonores.

REGION EQ : Permet de choisir un égaliseur régional.

INFO

- Permet d'afficher des informations sur votre musique. Un fichier MP3 comporte souvent des balises ID3. Ces balises fournissent des informations sur le titre, l'artiste, l'album ou la durée.
- Permet d'afficher le nom de tous les périphériques Bluetooth connectés en mode Bluetooth.
- Lorsque la connexion WIRELESS PARTY LINK est établie, le nom de l'appareil esclave apparaît dans l'afficheur de l'appareil maître et le nom de l'appareil maître apparaît dans l'afficheur de l'appareil esclave.

3

Touches numériques **0-9** : Permettent de sélectionner un numéro prédéfini, ainsi que des pistes ou fichiers numérotés.

CLOCK : Permet de régler l'horloge et de consulter l'heure.

ALARM : la fonction ALARM vous permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur de CD, la lecture sur le périphérique USB et le tuner à l'heure de votre choix.

4

VOICE CANCELLER : Vous pouvez utiliser cette fonction pendant la lecture de musique, en diminuant la voix du chanteur dans les différentes sources.

SLEEP : Permet d'éteindre automatiquement le système à une heure spécifiée. (Variateur : l'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié.)

RDS/SET :


- Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System). (Reportez-vous à la page 22.)
- Permet de confirmer les réglages.

KEY CHANGER (#/♪) : permettent de changer de clé musicale en fonction de votre tessiture.

USB REC : enregistrement direct sur un périphérique USB.

PTY : permet de rechercher les stations de radio par type.

Panneau avant

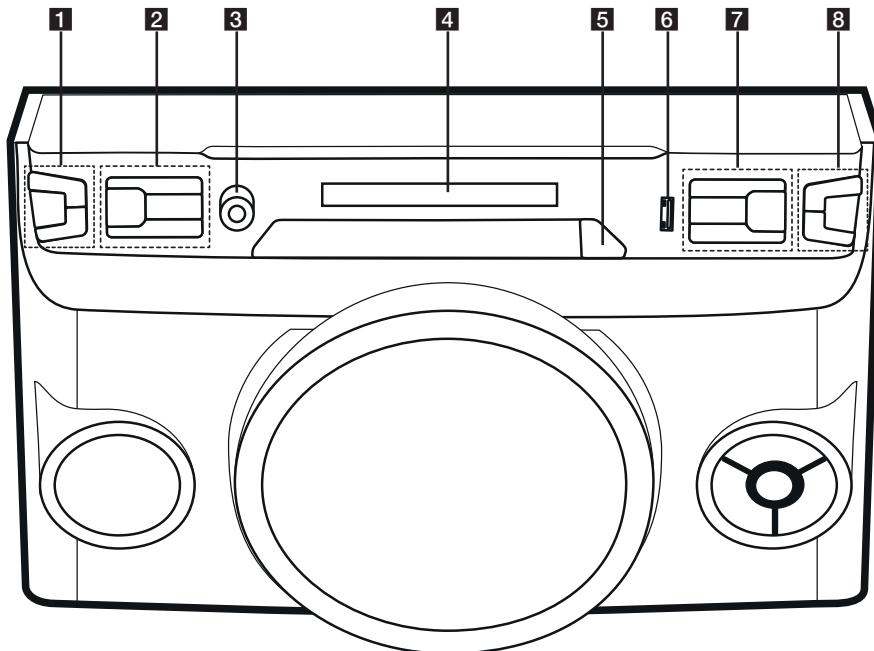

1 **⊕/⊖** (Marche/Arrêt) : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

MIC +/ - : permettent de régler le volume du micro.

2 F / WIRELESS LINK :

- permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
- Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour sélectionner le mode WIRELESS PARTY LINK.

REGION EQ / BASS BLAST

- Permet de choisir un égaliseur régional.
- Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour sélectionner directement l'effet BASS (BASS BLAST).

VOICE CANCELLER

Vous pouvez utiliser cette fonction pendant la lecture de musique, en diminuant la voix du chanteur dans les différentes sources.

USB REC / DEMO

- Permet d'enregistrer sur USB.
- Permet d'activer le mode démo.

3 MIC 1 : raccordez un microphone.

4 Afficheur

5 ▲ : permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

6 Port USB : vous pouvez lire ou enregistrer des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.

7 |<< / >>|

- permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.
- Permettent de rechercher une section dans une piste ou un fichier.

□ / RDS : Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE. / RDS (Radio Data System)

>/||


- Permet de démarrer ou suspendre la lecture.

8 VOL +/ - : permet de régler le volume des enceintes.

LIGHTING / PARTY LINK

- Permet d'activer ou désactiver les effets de lumière.
- Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour sélectionner le mode PARTY LINK.

Panneau arrière

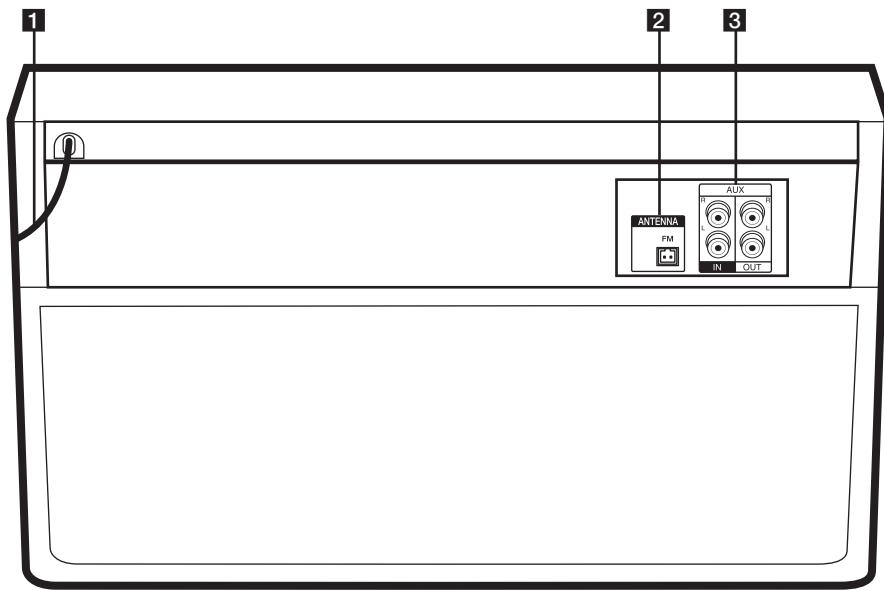

1 Cordon d'alimentation

2 ANTENNA (FM)

3 AUX IN (L/R)


AUX OUT (L/R)

Raccordement d'appareils auxiliaires

Connexion AUX IN

Raccordez la sortie d'un appareil auxiliaire (caméscope, téléviseur, lecteur, etc.) au connecteur d'entrée **AUX IN (L/R)**.

Si votre appareil ne comporte qu'une seule sortie pour le son (mono), raccordez-le à la prise audio gauche de la minichaîne.

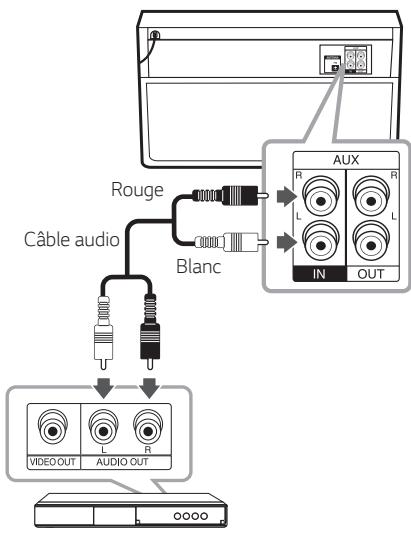


Lecteur de DVD, Blu-ray, etc.

Connexion AUX OUT

Raccordez l'entrée d'un appareil auxiliaire au connecteur de sortie **AUX OUT (L/R)**.

Si votre appareil ne comporte qu'une seule entrée pour le son (mono), raccordez-le à la prise audio gauche de la minichaîne.

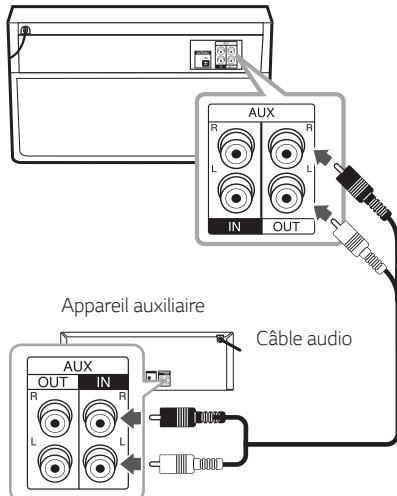

PARTY LINK

Vous pouvez brancher deux appareils pour qu'ils diffusent de la musique simultanément.

La fonction d'amplification du son entre appareils avec ou sans fil compatibles s'appelle désormais **PARTY LINK** ou **WIRELESS PARTY LINK**.


1. Raccordez le connecteur de sortie **AUX OUT** d'un appareil au connecteur d'entrée **AUX IN** de l'autre appareil à l'aide d'un câble audio.
2. Maintenez enfoncée la touche **LIGHTING/PARTY LINK** de l'appareil connecté via la sortie AUX OUT pendant 3 secondes, puis sélectionnez **LINK ON**. L'indication "LINK ON" apparaît dans l'afficheur, suivie peu après de la mention "DELAY time".
3. Utilisez les touches **|<>|** pour régler le décalage. Lorsque les indications "LINK ON" et "DELAY time" apparaissent dans l'afficheur, vous pouvez ajuster le décalage.
4. Appuyez sur la touche **LIGHTING/PARTY LINK** pour mémoriser le réglage du décalage.

! Remarque

- Cette fonction est disponible dans le mode CD, USB ou BT (Bluetooth).
- Le décalage initial est de 30 ms. Si vous voulez modifier le décalage, utilisez les touches **|</>|**.
Le décalage de l'appareil connecté peut différer. Si la synchronisation audio ne correspond pas, réglez le décalage de PARTY LINK pour synchroniser le son.
- Vous pouvez régler le décalage entre 0 et 200 ms. Selon les appareils, la synchronisation du tempo n'est pas disponible.
- La valeur de décalage est mémorisée et le mode PARTY LINK est désactivé lorsque l'appareil est éteint.
- Vous pouvez sélectionner le mode LINK ON/LINK OFF en maintenant enfoncée la touche **LIGHTING/PARTY LINK** de l'appareil pendant 3 secondes.
- Le réglage de l'annulation de la voix n'est pas synchronisé avec l'appareil maître.

Raccordement d'un périphérique USB

Branchez un périphérique USB (ou baladeur MP3, etc.) dans l'un des ports USB de l'appareil.

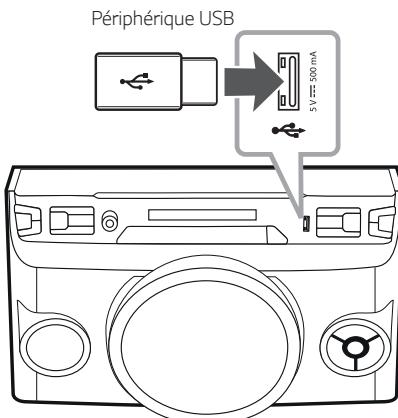

! Remarque


Retrait du périphérique USB de l'appareil :

1. Choisissez un autre mode ou fonction, ou appuyez deux fois sur la touche **■** de la télécommande ou **□/RDS** de l'appareil.
2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

Branchement de l'antenne

Raccordez l'antenne FM fournie pour écouter la radio.

Raccordez l'antenne filaire FM au connecteur d'antenne FM.

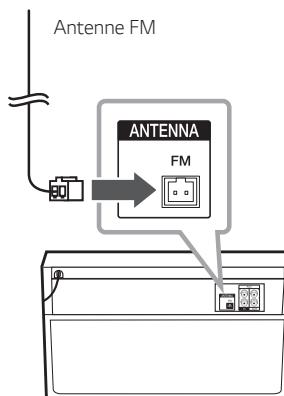

! Remarque

Veillez à déployer complètement l'antenne filaire FM.

Fonctions de base

Utilisation en mode CD/USB

- Insérez le disque en appuyant sur la touche **▲** de la télécommande ou **△** de l'enceinte.
Ou bien raccordez le périphérique USB au port USB.
- Sélectionnez la fonction CD ou USB en appuyant sur la touche **F / WIRELESS LINK**.

Opération	Action
Arrêt	Appuyez sur la touche ■ de la télécommande ou □ / RDS de l'appareil.
Lecture	Appuyez sur la touche ▶/II de la télécommande ou >/II de l'appareil.
Pause	Appuyez sur la touche ▶/II de la télécommande ou >/II de l'appareil pendant la lecture.
Recherche d'une section dans une piste ou un fichier	Pendant la lecture, maintenez enfoncez la touche ◀◀/▶▶ de la télécommande ou ◀◀/▶▶ de l'appareil, puis relâchez-la à l'endroit que vous voulez écouter.
Sélection directe d'une piste ou d'un fichier	Utilisez les touches numériques 0 à 9 de la télécommande pour accéder directement à la piste ou au fichier de votre choix.
Accès à la piste ou au fichier précédent/ suivant	<ul style="list-style-type: none"> - En mode arrêt Utilisez les touches ◀◀/▶▶ de la télécommande ou ◀◀/▶▶ de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier précédent/suivant. - Pendant la lecture Appuyez sur la touche ▶▶ de la télécommande ou >>I de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier suivant. <p>Avant les 2 premières secondes de lecture, appuyez sur la touche ◀◀ de la télécommande ou ◀◀ de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier précédent.</p> <p>Après 3 secondes de lecture, appuyez sur la touche ◀◀ de la télécommande ou ◀◀ de l'appareil pour revenir au début de la piste ou du fichier.</p>

Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT de la télécommande. Reportez-vous aux remarques ci-après pour plus de détails sur les différents affichages.
------------------------------	--



Remarque

- L'affichage alterne dans l'ordre suivant.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : répertoire

- Lorsque vous lisez une liste programmée, seules les options RPT 1 et RPT ALL sont disponibles.
- Même après avoir redémarré l'appareil ou changé de fonction, vous pouvez reprendre l'écoute de la musique à l'endroit où vous l'aviez arrêtée.
- Si le plateau du disque reste ouvert pendant 5 minutes, il se refermera automatiquement.

Lecture automatique


- Les CD AUDIO/MP3/WMA sont lus automatiquement une fois le plateau du disque fermé.
- La fonction CD est automatiquement sélectionnée lorsque le plateau est ouvert, puis fermé, même s'il ne contient aucun disque.

Sélection d'un dossier et d'un fichier MP3/WMA

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **PRESET.FOLDER \wedge/\vee** de la télécommande jusqu'à ce que le dossier de votre choix apparaisse.
- Appuyez sur **\triangleright/II** pour activer sa lecture. Le premier fichier du dossier sera lu.

! Remarque

- Les dossiers et fichiers sur CD et périphérique USB sont reconnus comme suit.

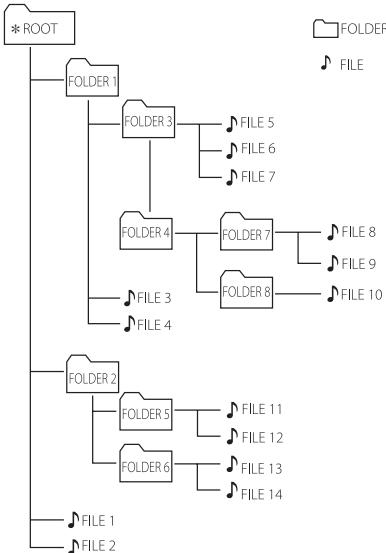

- Si un dossier est vide, il n'apparaît pas.
- Les dossiers s'afficheront dans l'ordre suivant : **ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6**
- Les fichiers seront lus un à un depuis le **♪** fichier n° 1 jusqu'au **♪** fichier n° 14.
- Les fichiers et dossiers sont présentés dans l'ordre de leur enregistrement. Cet ordre peut varier selon les particularités de l'enregistrement.
- *ROOT : le premier écran qui apparaît lorsque le périphérique USB est reconnu est "ROOT".

Suppression d'un fichier MP3/WMA

Vous pouvez supprimer un fichier, un dossier ou l'ensemble du contenu en appuyant sur la touche **DELETE**. Cette fonction n'est active qu'à l'arrêt. (USB uniquement)

- Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur la touche **DELETE**.
- Sélectionnez le dossier que vous voulez supprimer à l'aide de la touche **PRESET.FOLDER \wedge/\vee** de la télécommande et appuyez sur **DELETE**.
- Maintenez enfoncée la touche **DELETE** pour formater le périphérique USB.

ou

Une fois le fichier MP3/WMA sélectionné, appuyez plusieurs fois sur la touche **DELETE**.

L'affichage alterne dans l'ordre suivant.

- DEL FILE : supprime le fichier.
- DEL DIR : supprime le dossier.
- FORMAT : formate le périphérique USB.

- Pour supprimer le fichier ou dossier ou lancer le formatage, appuyez sur la touche **\triangleright/II** de la télécommande ou **>/II** de l'appareil. Pour quitter le mode actuel, appuyez sur la touche **■** de la télécommande ou **□/RDS** de l'appareil.

! Attention

- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation (lecture, suppression, etc.)
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- Il est possible que la fonction de suppression ne soit pas prise en charge selon l'état du périphérique USB (verrouillé, etc.).

Effets de lecture

AUTO DJ

Le mode AUTO DJ mélange la fin d'une chanson avec le début d'une autre pour une lecture en fondus enchaînés. Il égalise le volume entre les pistes et les fichiers afin que la lecture soit ininterrompue.

Appuyez plusieurs fois sur la touche **AUTO DJ** de la télécommande. L'affichage alterne comme suit:
AUTO DJ RANDOM -> **AUTO DJ SEQUENTIAL** ->
AUTO DJ OFF

Mode	Afficheur	Description
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	La musique est lue de façon aléatoire.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	La musique est lue en boucle.



Remarque

- Le mode AUTO DJ ne prend pas en charge la recherche d'une section dans une piste ou un fichier, ni la lecture en boucle ou aléatoire.
- Si vous passez à une autre fonction ou arrêtez la musique à l'aide de la touche **□/RDS** de l'appareil (ou **■** de la télécommande) lorsque vous êtes en mode AUTO DJ, ce dernier est désactivé.
- La fonction AUTO DJ n'est pas prise en charge avec les fichiers de musique dont la durée est inférieure à 60 secondes.
- Pendant l'enregistrement, la fonction AUTO DJ n'est pas disponible.
- Seul le mode AUTO DJ SEQUENTIAL est sélectionné pour la lecture de la liste programmée.

Utilisation de la technologie sans fil BLUETOOTH®

À propos de la technologie BLUETOOTH

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**. Périphériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA.

Profils BLUETOOTH

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (profil de distribution audio avancé)

Codec : SBC

Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH

Jumelage de votre appareil avec un périphérique BLUETOOTH

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

- Appuyez sur la touche **F / WIRELESS LINK** de l'appareil jusqu'à ce que la fonction BT (Bluetooth) soit sélectionnée. L'indication "BT READY" apparaît dans l'afficheur.
- Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom "LG OM4560(XX)".

! Remarque

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse Bluetooth. Par exemple, si votre appareil a l'adresse Bluetooth "9C:02:98:4A:F7:08", vous verrez s'afficher "LG OM4560(08)" sur votre périphérique Bluetooth.
- Certains périphériques Bluetooth ont un processus de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code PIN (0000), le cas échéant.
- Vous pouvez connecter cet appareil à trois périphériques Bluetooth simultanément en utilisant la même méthode que décrite précédemment, uniquement dans la fonction Bluetooth.
- Le jumelage multiple n'est pris en charge que sur les appareils Android ou iOS. (Il est possible que le jumelage multiple ne soit pas pris en charge selon les spécifications du périphérique connecté.)
- Les périphériques Bluetooth amovibles (tels qu'un dongle) ne prennent pas en charge le jumelage multiple.
- Vous ne pouvez connecter qu'un seul périphérique **Bluetooth** à l'appareil maître. Vous ne pouvez pas connecter de périphérique Bluetooth à l'appareil esclave.

- Lorsque cet appareil est correctement jumelé à votre périphérique **Bluetooth**, l'indication "PAIRED" apparaît dans l'afficheur, suivie peu après du nom du périphérique **Bluetooth**. L'indication "BT" apparaîtra dans l'afficheur.

! Remarque

- Lorsque vous connectez d'autres périphériques pour le jumelage multiple, l'indication "PAIRED" apparaît temporairement dans l'afficheur.
 - Si le nom du périphérique est indisponible, vous verrez s'afficher "—".
- Écoute de musique.

Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarque

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth®**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique Bluetooth en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
 - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique Bluetooth.
 - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth®**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devrez reconnecter votre périphérique Bluetooth.
- Même si cet appareil est connecté à trois périphériques Bluetooth en mode Bluetooth, vous pouvez lire et contrôler la musique en utilisant un seul des périphériques connectés.

! Remarque

- Lorsque cet appareil est connecté à de multiples périphériques Bluetooth, seul le périphérique en cours de lecture conserve la connexion Bluetooth lorsque vous basculez la fonction vers d'autres.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres appareils électroniques perturbent la connexion.
- Il est possible que vous ne puissiez pas contrôler le périphérique Bluetooth via cet appareil.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Bluetooth.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique Bluetooth est grande, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion Bluetooth est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique Bluetooth est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion Bluetooth est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique Bluetooth à l'appareil.
- Lorsqu'un périphérique Bluetooth n'est pas connecté, l'indication "BT READY" apparaît dans l'afficheur.
- Lorsque vous utilisez la fonction BLUETOOTH, réglez le volume à un niveau approprié sur le périphérique Bluetooth.
- Si vous n'utilisez pas la fonction BLUETOOTH, un seul périphérique peut être connecté.
- Si vous connectez un périphérique Bluetooth pendant l'utilisation d'un téléviseur LG, ce dernier est déconnecté et le périphérique Bluetooth est connecté à la place.
- Lorsque vous connectez un périphérique Bluetooth (iOS, etc) à l'appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.

Utilisation de l'application Music Flow Bluetooth

! Remarque

- L'application "Music Flow Bluetooth" disponible pour cet appareil fonctionne exclusivement sous Android.
- Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

À propos de l'application "Music Flow Bluetooth"

L'application "Music Flow Bluetooth" apporte tout un éventail de nouvelles fonctionnalités à votre appareil. Pour en bénéficier, il vous suffit de télécharger et d'installer l'application gratuite "Music Flow Bluetooth".

Installation de l'application "Music Flow Bluetooth" sur votre périphérique Bluetooth.

Il y a deux façons d'installer l'application "Music Flow Bluetooth" sur votre périphérique Bluetooth.

Installation de l'application "Music Flow Bluetooth" via un code QR

- Installez l'application "Music Flow Bluetooth" via un code QR. Utilisez le logiciel de lecture de votre téléphone pour lire le code QR.



- Selectionnez l'icône d'installation.
- Selectionnez l'icône de téléchargement.

! Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth dispose d'une application logicielle de lecture du code QR. Si vous n'en avez pas, téléchargez-en une à partir de "Google Android Market (Google Play Store)".
- Selon la région, il est possible que le code QR ne fonctionne pas.

Installation de l'application "Music Flow Bluetooth" via "Google Android Market (Google Play Store)"

- Appuyez sur l'icône "Google Android Market (Google Play Store)".
- Dans la barre de recherche, saisissez "Music Flow Bluetooth" et lancez la recherche.
- Dans la liste des résultats de la recherche, sélectionnez "Music Flow Bluetooth" pour lancer le téléchargement de l'application.
- Sélectionnez l'icône d'installation.
- Sélectionnez l'icône de téléchargement.

! Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est équipé de "Google Android Market (Google Play Store)".

Activation de Bluetooth avec l'application "Music Flow Bluetooth"

L'application "Music Flow Bluetooth" vous permet de connecter un périphérique **Bluetooth** à l'appareil.

- Sélectionnez l'icône de l'application "Music Flow Bluetooth" dans l'écran d'accueil pour ouvrir l'application, puis accédez au menu principal.
- Appuyez sur [Menu] et sélectionnez l'appareil de votre choix.
- Si vous souhaitez de plus amples informations sur le fonctionnement, appuyez sur [Aide] dans le menu [Paramètres].

! Remarque

- L'application "Music Flow Bluetooth" sera disponible dans la version logicielle suivante:
 - Système d'exploitation Android : version 4.0.3 (ou ultérieure).
- Si vous utilisez l'application "Music Flow Bluetooth" à la place de la télécommande fournie, il y aura des différences de fonctionnement entre les deux. Utilisez la télécommande fournie, le cas échéant.
- Selon le périphérique Bluetooth, il est possible que l'application "Music Flow Bluetooth" ne fonctionne pas.
- Après la connexion de l'application "Music Flow Bluetooth", la musique peut être retransmise par votre périphérique. Dans ce cas, retenez la procédure de connexion.
- Si vous utilisez d'autres applications ou modifiez les réglages de votre périphérique Bluetooth pendant que vous utilisez l'application "Music Flow Bluetooth", cette dernière peut fonctionner de façon anormale.
- Lorsque l'application "Music Flow Bluetooth" fonctionne de façon anormale, vérifiez votre périphérique Bluetooth et la connexion de l'application "Music Flow Bluetooth", puis essayez de vous reconnecter.
- Selon le système d'exploitation de votre smartphone, vous remarquerez des différences dans le fonctionnement de "Music Flow Bluetooth".
- Vérifiez les réglages Bluetooth de votre périphérique Bluetooth si la connexion avec l'application "Music Flow Bluetooth" ne fonctionne pas bien.

Utilisation de la radio

Assurez-vous que l'antenne FM est raccordée.
(Reportez-vous à la page 15)

Écoute de la radio

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **F / WIRELESS LINK** jusqu'à ce que l'afficheur indique FM.
L'appareil se règle sur la dernière station reçue.
- Réglage automatique:
Maintenez enfoncée la touche **TUNING -/+** de la télécommande ou **|<>|** de l'appareil pendant environ deux secondes jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer, puis relâchez la touche. La recherche s'arrête lorsque l'appareil détecte une station.

ou

Réglage manuel :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **TUNING -/+** de la télécommande ou **|<>|** de l'appareil.
- Réglez le volume en appuyant sur les touches **VOL +/-** de l'appareil ou de la télécommande.

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez préréglar 50 stations FM.

Avant de procéder au réglage, veillez à diminuer le volume.

- Appuyez sur la touche **F / WIRELESS LINK** jusqu'à ce que l'afficheur indique FM.
- Sélectionnez la fréquence voulue en utilisant les touches **TUNING -/+** de la télécommande ou **|<>|** de l'appareil.
- Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande. Un numéro prédéfini cligRemarquera dans l'afficheur.
- Appuyez sur la touche **PRESET.FOLDER \wedge/\vee** de la télécommande pour sélectionner le numéro prédéfini de votre choix.
- Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande. La station est mémorisée.
- Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
- Pour écouter une station préréglée, appuyez sur la touche **PRESET.FOLDER \wedge/\vee** ou sur les touches numériques **0 à 9** de la télécommande.

Suppression de toutes les stations mémorisées

- Maintenez enfoncée la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande pendant deux secondes.
La mention "ERASEALL" cligRemarquera sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande pour effacer toutes les stations de radio mémorisées.

Affichage des informations sur une station de radio

Le tuner FM intègre la fonction RDS (Radio Data System). Celle-ci affiche des informations concernant la station écoutée. Appuyez plusieurs fois sur la touche **RDS/SET** de la télécommande pour alterner entre les divers types de données :

PS	(Nom du service d'émission) Le nom de la station apparaît dans l'afficheur.
PTY	(Reconnaissance du type d'émission) Le type d'émission (par ex. Jazz ou Actualités) apparaît dans l'afficheur.
RT	(Texte radio) Un message textuel contient des informations spéciales sur la station. Ce texte peut défiler dans l'afficheur.
CT	(Heure contrôlée par le canal) Cette option affiche l'heure diffusée par la station.

Vous pouvez rechercher les stations de radio par type d'émission en appuyant sur la touche **RDS/SET** de la télécommande. L'afficheur montrera le dernier type d'émission utilisé. Appuyez sur la touche **PTY** autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre type d'émission favori. Maintenez la touche **|<>|** enfoncée. Le tuner lancera la recherche automatiquement. Dès qu'une station est détectée, la recherche s'interrompt.

Réglage du son

Réglage du mode son

Cet appareil comporte un certain nombre de champs acoustiques surround préréglés. Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant la touche **SOUND EFFECT** de la télécommande.

Élément affiché	Description
BASS (BASS BLAST)	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ce programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
FOOT BALL	Active le mode d'effet sonore STADE DE FOOT.
STANDARD	Vous pouvez profiter d'un son optimisé.

Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant la touche **REGION EQ** de la télécommande.

Élément affiché	Région	Description
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Amérique latine	Effet sonore optimisé pour le genre musical préféré dans chaque région.
ARABIC	Moyen-Orient	
DONGDUT	Indonésie	
AFRO	Afrique	
INDIA	Inde	



Remarque

En maintenant enfoncée la touche **REGION EQ/BASS BLAST** de l'appareil pendant 3 secondes, vous pouvez sélectionner directement l'effet BASS (BASS BLAST).

Fonctions avancées

Enregistrement sur un périphérique USB

Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur USB.

(CD, AUX, Tuner)

1. Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur un périphérique USB.
2. Appuyez sur la touche **F / WIRELESS LINK** pour sélectionner la fonction que vous voulez enregistrer.

Enregistrement d'un fichier ou d'une piste - vous pouvez enregistrer le fichier ou la piste de votre choix sur un périphérique USB pendant la lecture.

Enregistrement de tous les fichiers ou pistes - vous pouvez enregistrer tous les fichiers ou toutes les pistes sur un périphérique USB lorsque la lecture est arrêtée.

Enregistrement de la liste programmée : vous pouvez enregistrer la liste programmée sur un périphérique USB pendant que la liste est affichée. (Voir page 26)

3. Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche **USB REC / DEMO**.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **□ / RDS** de l'appareil ou sur la touche **■** de la télécommande.

Pause de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **>II** de l'appareil ou **▶/II** de la télécommande pour suspendre l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre l'enregistrement. (Tuner/AUX uniquement)

! Remarque

- Vous pouvez contrôler le son enregistré via le microphone en modifiant le volume de ce dernier lorsque vous enregistrez un CD audio à vitesse x1.
- Les réglages d'annulation de la voix ou du changement de clé seront réinitialisés si vous utilisez la fonction d'enregistrement pendant leur fonctionnement.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'annulation de la voix ni le changement de clé pendant l'enregistrement.

Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

1. Maintenez enfoncée la touche **USB REC/DEMO** pendant 3 secondes.
2. Utilisez les touches **|◀◀/▶▶|** de la télécommande ou **|◀◀/▶▶|** de l'appareil pour sélectionner un débit binaire.
3. Appuyez sur la touche **USB REC/DEMO** pour valider.
4. Utilisez les touches **|◀◀/▶▶|** de la télécommande ou **|◀◀/▶▶|** de l'appareil pour sélectionner une vitesse d'enregistrement souhaitée. (CD AUDIO uniquement)

X1 SPEED

- Vous pouvez écouter la musique tout en l'enregistrant.

X2 SPEED

- Vous pouvez uniquement enregistrer le fichier de musique.

5. Appuyez sur la touche **USB REC/DEMO** pour terminer le réglage.

Réaliser des copies non autorisées de données protégées contre la copie, y compris les programmes informatiques, les émissions et les enregistrements sonores, peut être une infraction au copyright et constitue un délit pénal. Cet équipement ne doit pas être utilisé à cet effet.

Soyez responsables
Respectez les copyrights



Remarque

- Pendant l'enregistrement, vous pouvez vérifier sur l'afficheur la progression en pourcentage de l'enregistrement sur le périphérique USB. (CD/MP3/WMA uniquement)
- Pendant l'enregistrement MP3/WMA, il n'y a pas de son.
- Pour un enregistrement stable, le niveau du son de sortie est diminué de lui-même lorsque vous enregistrez de la musique d'un CD vers un périphérique USB.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé. (À l'exception des fichiers MP3/WMA)
- Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ou "FILE MAX" apparaît dans l'afficheur.
- Il n'est pas possible d'utiliser un lecteur multicarte ou un disque dur externe pour l'enregistrement USB.
- Les enregistrements longs seront découpés en plusieurs fichiers de 512 Mo.



Remarque

- Vous pouvez contrôler le son enregistré via le MIC en modifiant le volume de ce dernier.
- Vous ne pouvez pas stocker plus de 2 000 fichiers.
- Vous ne pouvez pas enregistrer en mode AUTO DJ.
- Dans la fonction CD, le son du mode MIC est enregistré uniquement durant l'enregistrement de CD AUDIO à vitesse x1. La source du CD audio est enregistrée également.
- S'il y a des fichiers MP3/WMA non pris en charge, l'enregistrement des fichiers peut être interrompu.
- Le mode de stockage sera le suivant.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC └─ TRACK_0001 └─ TRACK_0002 └─ : └─ :	FILE_REC └─ ABC(File name) └─ DEF(File name) └─ :
AUX	Tuner
OTHERS_REC └─ AUDIO_0001 └─ AUDIO_0002 └─ :	TUNER_REC └─ AUDIO_0001_107-7FM └─ :

Tuner : la fréquence d'enregistrement en cours est indiquée.

Lecture programmée

La fonction de programmation vous permet de mémoriser vos fichiers préférés d'un disque ou d'un périphérique USB.

Un programme peut contenir 20 pistes ou fichiers pour chaque support (CD, USB). Vous pouvez donc mémoriser 40 pistes ou fichiers au total.

Création de la liste programmée

Cette fonction n'est prise en charge qu'en mode arrêt.

1. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande.
2. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande pour sélectionner une piste ou un fichier.
3. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande pour enregistrer et sélectionner la piste ou le fichier suivant.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour mémoriser d'autres pistes ou fichiers.
(Vous pouvez modifier la liste en utilisant la touche **PRESET.FOLDER A/V** de la télécommande pour sélectionner le numéro de programme.)
5. Appuyez de nouveau sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande.

Pour lire la liste programmée, appuyez sur la touche **▶/II** une fois la liste créée.



Remarque

Lorsque vous créez ou modifiez la liste programmée, le mode de répétition REPEAT est désactivé.

Suppression de la liste programmée

La fonction de suppression n'est opérationnelle que dans le mode d'édition du programme.

1. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande en mode arrêt.
2. Sélectionnez une chanson en appuyant plusieurs fois sur la touche **PROGRAM/MEMORY** ou **PRESET.FOLDER A/V**.
3. Appuyez sur la touche **DELETE** pendant qu'une chanson est sélectionnée.



Remarque

- Le programme est arrêté dans les cas suivants.
 - Modification de la fonction pour les autres.
 - Éteindre et rallumez l'appareil.
 - Manipulation des boutons numériques sur la télécommande.
- La liste programmée est effacée dans les cas suivants.
 - Retrait du périphérique USB.
 - Suppression ou enregistrement des fichiers de musique sur le périphérique USB.
 - Le cordon d'alimentation est débranché.

Autres opérations

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour mettre le son en sourdine.

Vous pouvez mettre le son en sourdine pour répondre au téléphone, par exemple. L'indication "MUTE" apparaît alors dans l'afficheur.

Pour annuler, appuyez à nouveau sur la touche  ou changez le volume sonore.

Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)

Lors de la lecture d'un fichier MP3 contenant des informations, vous pouvez afficher ces informations en appuyant sur la touche **INFO**.

DEMO

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez une fois sur la touche **USB REC/DEMO** de l'appareil. L'appareil s'allumera et montrera chacune des fonctions dans l'afficheur. Pour annuler le mode DEMO, appuyez de nouveau sur la touche **USB REC/DEMO**.

Remarque

- Lorsque vous êtes en mode DEMO, l'appareil conserve ce mode même si vous débranchez le cordon d'alimentation.
- Vous pouvez profiter d'autres fonctions pendant le mode DEMO. Le mode DEMO se mettra alors en pause temporairement.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 10 secondes, le mode DEMO se relancera automatiquement.

Utilisation du microphone

1. Raccordez le microphone à la prise MIC.
2. Démarrez la lecture de la musique.
3. Chantez avec l'accompagnement. Réglez le volume du microphone en appuyant sur les touches **MIC +/-** de l'appareil.



Remarque

- Lorsque vous n'utilisez pas le microphone, réglez le volume du microphone au minimum en appuyant sur la touche **MIC -** ou désactivez le mode MIC et sortez le microphone de la prise MIC.
- Si le microphone est trop proche des enceintes, un effet de Larsen risque de se produire. Éloignez alors le micro des enceintes ou diminuez le volume sonore en utilisant la touche **MIC -**.
- Si le son du microphone est très fort, il risque d'être déformé. Dans ce cas, réglez le volume du microphone au minimum en appuyant sur la touche **MIC -**.

ANNULATION DE LA VOIX

Vous pouvez utiliser cette fonction pendant la lecture de musique, en diminuant la voix du chanteur dans les différentes sources.

Appuyez sur la touche **VOICE CANCELLER**. "ON" apparaîtra dans l'afficheur.

Pour annuler, appuyez de nouveau sur la touche **VOICE CANCELLER**.

La qualité de la fonction d'annulation de la voix peut varier selon les conditions d'enregistrement des fichiers musicaux.

! Remarque

- Cette fonction est disponible dans le mode CD, USB ou BT (Bluetooth).
- Si la fonction n'est pas disponible, l'indication "NOT SUPPORT" apparaît dans l'afficheur.
- Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'un microphone est branché.
- Si aucun microphone n'est branché, l'indication "NOT SUPPORT" apparaît dans l'afficheur.
- Elle n'est pas disponible en mode MONO.
- Pour l'initialiser, changez de fonction ou débranchez le microphone.
- Selon l'état des appareils connectés, il se peut que cette fonction ne puisse pas être initialisée.

! Remarque

- La fonction d'éclairage est disponible dans toutes les fonctions.
- Le mode d'éclairage conserve le réglage précédent lorsque vous appuyez sur la touche **LIGHTING / PARTY LINK**. Appuyez de nouveau sur cette touche pour changer le mode.
- Le fonctionnement peut être différent selon la musique lue, l'appareil connecté ou l'état des réglages.

CHANGEMENT DE CLÉ

Vous disposez de 9 options pour changer de clé (4 clés au-dessus, 4 clés en dessous et la clé d'origine).

- Pour ajouter progressivement un dièse à la clé, appuyez plusieurs fois sur la touche KEY CHANGER (#) de la télécommande pendant la lecture.
- Pour ajouter progressivement un bémol à la clé, appuyez plusieurs fois sur la touche KEY CHANGER (b) de la télécommande pendant la lecture.

! Remarque

- Cette fonction est disponible dans le mode CD, USB ou BT (Bluetooth).
- Si aucun microphone n'est branché, l'indication "NOT SUPPORT" apparaît dans l'afficheur.
- Pour l'initialiser, changez de fonction, débranchez le microphone ou changez la musique.
- Selon les appareils connectés, il se peut que cette fonction ne puisse pas être initialisée.

LIGHTING

Cette fonction permet de créer une atmosphère de boîte de nuit en activant l'éclairage des enceintes.

1. Appuyez sur la touche **LIGHTING / PARTY LINK** de l'appareil.

À chaque appui sur la touche, le mode alterne dans l'ordre suivant :

OFF → SPARKLE → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF

Réglage de l'horloge

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez enfoncée la touche **CLOCK**.
3. Sélectionnez le mode horaire en utilisant les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande.
 - AM 12:00 (pour un affichage sur 12 h avec indication AM et PM) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 h).
4. Appuyez sur la touche **RDS/SET** pour confirmer votre choix.
5. Sélectionnez l'heure en utilisant les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande.
6. Appuyez sur la touche **RDS/SET**.
7. Sélectionnez les minutes en utilisant les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande.
8. Appuyez sur la touche **RDS/SET**.

Réglage de l'horloge via l'application "Music Flow Bluetooth"

Installez l'application "Music Flow Bluetooth" sur votre appareil Android. (Reportez-vous à la page 20)

Activez la connexion **Bluetooth** via l'application "Music Flow Bluetooth" pour que l'horloge de votre appareil soit automatiquement synchronisée avec votre périphérique.

Utilisation de votre appareil comme réveil

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez enfoncée la touche **ALARM**.
3. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande pour changer l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **RDS/SET** pour mémoriser.
4. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande pour sélectionner la fonction, puis appuyez sur la touche **RDS/SET** pour mémoriser.
 - Utilisez les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande pour sélectionner un numéro mémorisé lorsque vous choisissez le mode tuner, puis appuyez sur la touche **RDS/SET**. Si l'il n'y a pas de numéro mémorisé, cette étape est ignorée.
5. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande pour changer le volume, puis appuyez sur la touche **RDS/SET** pour mémoriser.

! Remarque

- Si vous réglez l'horloge, vous pouvez consulter l'heure en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque l'appareil est éteint.
- Vous pourrez régler l'alarme après avoir réglé l'horloge.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter les réglages en appuyant sur la touche **ALARM** même lorsque l'appareil est éteint.
- Pour sélectionner le mode ALARM ON/OFF, appuyez sur la touche **ALARM**.

Réglage de la veille programmée

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour sélectionner le délai entre 10 et 180 minutes. Une fois le délai écoulé, l'appareil s'éteindra.

Pour annuler la fonction de veille programmée, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que "SLEEP 10" s'affiche, puis appuyez une dernière fois sur la touche **SLEEP** pour que l'inscription disparaisse.

! Remarque

- Vous pouvez consulter le temps restant avant que l'appareil s'éteigne.
- Appuyez sur la touche **SLEEP**. La durée restante apparaît dans l'afficheur.

Variateur

Appuyez une fois sur la touche **SLEEP**. L'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié. Pour annuler, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'éclairage revienne à la normale.

! Remarque

Lorsque vous activez le variateur, tous les voyants s'éteignent.

Extinction automatique

L'appareil s'éteindra tout seul pour économiser l'énergie si l'unité principale n'est pas connectée à un périphérique externe et n'est pas utilisée pendant 20 minutes.

Il s'éteindra également après six heures si l'unité principale est connectée à un autre appareil via les entrées analogiques.

Lorsque la connexion WIRELESS PARTY LINK est établie, la fonction d'arrêt automatique est disponible uniquement pour l'appareil maître.

L'arrêt automatique n'est disponible pour l'appareil esclave qu'après sa déconnexion de l'appareil maître.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Allumage automatique

Cet appareil s'allume automatiquement avec la source d'entrée suivante : téléviseur LG ou Bluetooth.

Si vous essayez de connecter votre périphérique Bluetooth, cet appareil s'allume et se connecte à votre périphérique Bluetooth. Vous pouvez écouter votre musique.



Remarque

- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- Selon le périphérique connecté, il se peut que l'appareil s'allume, mais que la fonction Bluetooth ne soit pas connectée.
- Si vous désactivez la connexion Bluetooth à cet appareil, d'autres périphériques Bluetooth tenteront sans cesse de se connecter à l'appareil. Il est donc recommandé de désactiver la connexion avant d'éteindre l'appareil.
- Si vous essayez de connecter l'application "Music Flow Bluetooth", la fonction Bluetooth de cet appareil est activée.
- Si vous allumez l'appareil à l'aide de la fonction LG TV ou Bluetooth, la fonction appropriée de cet appareil est activée.
- Si vous avez déjà opéré le jumelage avec cet appareil, celui-ci peut être allumé automatiquement par une source d'entrée alors qu'il est éteint.
- Si vous éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant au moins 5 secondes, la fonction d'allumage automatique est désactivée. Pour l'activer, allumez l'appareil.

Changement automatique de la fonction

Cet appareil reconnaît les signaux d'entrée tels que **Bluetooth** et le téléviseur LG et change automatiquement pour la fonction appropriée.

Lorsque vous essayez de connecter un périphérique Bluetooth

Lorsque vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Lancez la lecture de la musique sur votre périphérique Bluetooth.

Lorsque votre téléviseur LG est connecté

Lorsque vous allumez votre téléviseur LG connecté via la fonction de synchronisation sonore LG, cet appareil change la fonction en LG TV. Vous pouvez entendre le son de votre téléviseur.



Remarque

- Cette fonction n'est pas disponible pendant l'enregistrement ou la suppression.
- Cette fonction est opérationnelle uniquement avec des appareils qui ont été connectés précédemment.

Synchronisation sonore LG



Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil via la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Vérifiez que votre téléviseur possède le logo de la synchronisation sonore LG.

Les fonctions contrôlables via la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.

1. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche **髯/I** (Marche/Arrêt).
2. Appuyez sur la touche **F / WIRELESS LINK** jusqu'à ce que la fonction LG TV soit sélectionnée.
3. Pour écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cet appareil, réglez la sortie du son du téléviseur comme suit : menu des réglages du téléviseur [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre téléviseur, la mention "PAIRED" apparaît dans l'afficheur pendant environ 3 secondes, suivie de la mention "LG TV".


! Remarque

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de synchronisation sonore LG est active. Si vous utilisez à nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier.
- En cas d'échec de la connexion, vérifiez sur cet appareil et votre téléviseur que l'alimentation et les fonctions sont opérationnelles.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes lorsque vous utilisez la fonction de synchronisation sonore LG.
 - Extinction de l'appareil.
 - Choix d'une autre fonction.
 - La connexion sans fil est interrompue par des interférences ou par la distance.
- Le délai pour l'extinction de cet appareil diffère selon votre téléviseur.
- Si vous essayez de changer de fonction à l'aide de la fonction LG TV, le volume sera modifié conformément au niveau sonore du téléviseur LG.
- Les détails du menu des réglages du téléviseur varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.
- Si vous activez la synchronisation sonore LG lorsque l'application "Music Flow Bluetooth" est connectée, vous pouvez contrôler l'appareil via l'application.
- Si vous avez éteint l'appareil directement en appuyant sur la touche $\textcircled{J}/\textcircled{I}$ (Marche/Arrêt), la synchronisation sonore LG sera interrompue. Pour utiliser de nouveau cette fonction, vous devrez reconnecter le téléviseur et l'appareil.
- Si un téléviseur LG est connecté alors que vous utilisez un périphérique **Bluetooth**, ce dernier est déconnecté et le téléviseur LG est connecté à la place.

Mode WIRELESS PARTY LINK

Le son retransmis par l'appareil **A** (maître) est étendu à l'appareil **B** (esclave).

Cette fonction est disponible avec les appareils qui prennent en charge le mode WIRELESS PARTY LINK. La fonction d'amplification du son entre appareils avec ou sans fil compatibles s'appelle désormais PARTY LINK ou WIRELESS PARTY LINK.

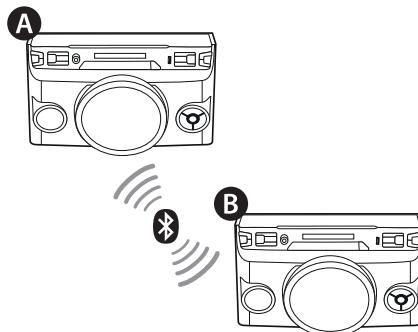

1. Maintenez enfoncée la touche **F / WIRELESS LINK** de l'appareil pendant 3 secondes. L'indication PARTY LINK MODE SELECT apparaît dans l'afficheur.
2. Appuyez sur le bouton **|<>|** de l'unité pour sélectionner MASTER ou SLAVE.
 - Appareil **A** : sélectionne le mode maître.
 - Appareil **B** : sélectionne le mode esclave.
 Les deux appareils essaient de se connecter l'un à l'autre.
3. Lorsque ces deux appareils sont correctement connectés l'un à l'autre, l'indication "Slave Device Name CONNECTED" apparaît dans l'afficheur de l'appareil maître. L'indication "CONNECTED TO Master Device Name" apparaît dans l'afficheur de l'appareil esclave, suivie peu après de "SLAVE".



Remarque

- Si vous utilisez la synchronisation sonore LG, cette fonction n'est pas disponible. Si vous activez la fonction LG TV, l'indication "NOT SUPPORT" apparaît dans l'afficheur.
- Vous pouvez utiliser le microphone dans l'appareil esclave uniquement. Sur l'appareil esclave, seules certaines fonctions sont prises en charge.
- Vous ne pouvez connecter qu'un seul périphérique **Bluetooth** à l'appareil maître. Vous ne pouvez pas connecter de périphérique Bluetooth à l'appareil esclave.
- Lorsque le mode WIRELESS PARTY LINK est désactivé, l'appareil esclave bascule vers la fonction Bluetooth.
- Si la connexion échoue, l'indication "FAILED" apparaît dans l'afficheur.
- La fonction sourdine est synchronisée entre les deux appareils.
- La connexion WIRELESS PARTY LINK est désactivée lorsque vous éteignez l'appareil ou maintenez enfoncée la touche F / WIRELESS LINK de l'appareil pendant 3 secondes.
- Lorsque la connexion WIRELESS PARTY LINK est établie, vous ne pouvez pas utiliser le mode PARTY LINK.
- La connexion WIRELESS PARTY LINK n'est prise en charge que sur les appareils Android ou iOS. (Il est possible que la connexion WIRELESS PARTY LINK ne soit pas prise en charge selon le système d'exploitation ou les caractéristiques du périphérique connecté.)
- Les périphériques Bluetooth amovibles (tels qu'un dongle) ne prennent pas en charge la connexion WIRELESS PARTY LINK.
- Lorsque la connexion WIRELESS PARTY LINK est établie, la connexion Bluetooth n'est pas disponible pour l'enregistrement ni la suppression.

Dépannage

Problème	Cause et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Coupez l'alimentation de cet appareil et du périphérique externe branché (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.) et rétablissez-la. Débranchez le cordon d'alimentation de cet appareil et du périphérique externe branché (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.), puis essayez de le rebrancher. Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'appareil est éteinte.
Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez le cordon d'alimentation. Assurez-vous qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'avoir sélectionné la fonction appropriée. Appuyez sur la touche F / WIRELESS LINK pour vérifier la fonction sélectionnée.
L'appareil ne démarre pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> Un disque illisible a été inséré. Vérifiez que le disque est lisible. Aucun disque n'est présent dans le lecteur. Insérez un disque. Le disque est sale. Nettoyez le disque. (Reportez-vous à la page 35.) Le disque est inséré à l'envers. Insérez le disque avec la face imprimée ou portant l'étiquette vers le haut.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	<ul style="list-style-type: none"> L'antenne est mal positionnée ou raccordée. Raccordez l'antenne correctement. La force du signal de la station de radio est trop faible. Réglez la station manuellement. Aucune station n'a été préréglée ou les stations préréglées ont été effacées (lors de l'ajustement par recherche des canaux préréglés). Préréglez des stations de radio, (reportez-vous à la page 22 pour plus de détails.)
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. Les piles de la télécommande sont vides. Remplacez les piles par des piles neuves.
L'éclairage des enceintes ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les effets d'éclairage des enceintes en appuyant sur la touche LIGHTING / PARTY LINK.
La synchronisation sonore LG ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que votre téléviseur LG prend en charge la fonction de synchronisation sonore LG. Vérifiez la connexion de la fonction de synchronisation sonore LG. Vérifiez le réglage sonore de votre téléviseur et de cet appareil.

Entretien

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

Ne collez jamais de papier ni de ruban adhésif sur le disque.

Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

Les empreintes de doigts et la poussière sur le disque peuvent dégrader la qualité d'image et entraîner une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux et propre. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur.

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil. Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

Spécifications générales

Généralités	
Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale. Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Poids net (approx.)	7,5 kg
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité de fonctionnement	5 % à 90 %

Entrées/Sorties	
Entrée audio analogique (AUX IN)	2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, prise RCA (G, D)
Sortie audio analogique (AUX OUT)	2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, prise RCA (G, D)
Microphone	Sensibilité 15 mV (1 kHz), prise 6,3 mm x 1

Tuner	
Plage de réglage FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Amplificateur (puissance de sortie RMS)	
Total	220 W x 1 (3 Ω à 1 kHz, THD 25 %)

Système	
Réponse en fréquence	80 Hz à 20 kHz
Rapport signal/bruit	Supérieur à 75 dB (1 kHz)
Gamme dynamique	Supérieure à 80 dB
Alimentation du bus (USB)	5 V 500 mA

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Marques de commerce et licences

Bluetooth®

La technologie sans fil **Bluetooth** est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**.

La marque et le logo **Bluetooth®** sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par LG Electronics est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

