



JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

# Mini Hi-Fi Audio

HRVATSKI

Za upoznavanje s uputama za napredne značajke posjetite <http://www.lg.com>, a zatim preuzmite Korisnički priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.

MODEL  
OM7560




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorsko pravo © 2017 LG Electronics. Sva prava pridržana





## Gornja ploča

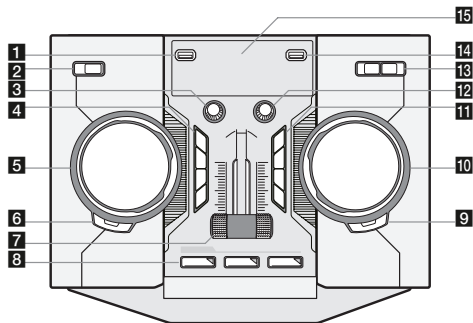


- 1** USB 1 ulaz  
Možete reproducirati ili snimati zvučne datoteke spajanjem USB uređaja.
- 2** **⏻/⏩** (Stanje pripravnosti/uključeno)
- 3** **MIC.** (Glasnoća mikrofona)  
Upravljanje glasnoćom mikrofona.
- 4** **VOICE CANCELLER**  
- U ovoj funkciji možete uživati kao u karaokama, samo smanjite glasnoću vokala u različitim izvorima.  
Pritisnite za uključivanje ili isključivanje načina rada.
- KEY CHANGER (b/\*)**  
Mijenjanje notnog ključa tako da odgovara vašim glasovnim mogućnostima.
- LIGHTING / PARTY LINK**  
- Služi za uključivanje i isključivanje efekata svjetla.  
- Pritisnite i držite za odabir načina PARTY LINK.
- 5** **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**  
Okrećite u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto za postizanje zvuka grebanja. / Služi za namještanje razine efekta DJ EFFECT. / Postavljanje vremena zadržke u načinu rada PARTY LINK.
- 6** **DJ EFFECT**  
Odabir načina rada DJ EFFECT.
- USER EQ**  
Odabir vašeg vlastitog zvučnog efekta.
- 7** **PARTY THRUSTER**  
Kliznim pokretom pomaknite ručicu za party atmosferu.
- 8** **CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**  
Odabir zvučnog efekta CLUB, DRUM ili USER za miješanje glazbe.  
(Želite li koristiti način USER, morate izvorni zvuk registrirati s aplikacijom „Music Flow Bluetooth“)
- 1, 2, 3 (DJ PRO PAD)**  
Pritisnite željenu zvučnu podlogu.
- 9** **SEARCH**  
Služi za prijelaz na mapu i datoteku u načinu odabira.
- OK**  
Služi za odabir mape prilikom traženja datoteke.
- 10** **⏪, ⏩ & SEARCH** (Preskoči/pretraži)  
- Traženje mape ili datoteke.  
- Služi za traženje određenog odsjeka unutar zapisa/datoteke.  
- Odabir radio stanice.
- 11** **⏮** (Reprodukcija/pauza)  
- Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.  
- Odabire način rada Stereo/Mono.
- ⏹** (Prekid) / **RDS**  
- Služi za zaustavljanje reprodukcije ili poništavanje funkcije DELETE.  
- Radio Data System (Podatkovni radio sustav)
- ⏴** (Otvori/zatvori)  
Služi za otvaranje i zatvaranje ladice za disk.
- REGION EQ / BASS BLAST**  
- bira ekvilizator frekvencijskog područja.  
- Pritisnite i držite za izravni odabir BASS efekta.
- 12** **VOL.** (Glasnoća)  
Služi za namještanje glasnoće zvučnika.
- 13** **USB REC / DEMO**  
Snima na USB uređaj. / Prikazuje način rada Demo.
- F (Funkcija) / WIRELESS LINK**  
- Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.  
- Pritisnite i držite 3 sekunde za odabir načina WIRELESS PARTY LINK.
- 14** USB 2 ulaz  
Možete reproducirati ili snimati zvučne datoteke spajanjem USB uređaja.
- 15** Prozor zaslona

## Prednja strana / Stražnja ploča

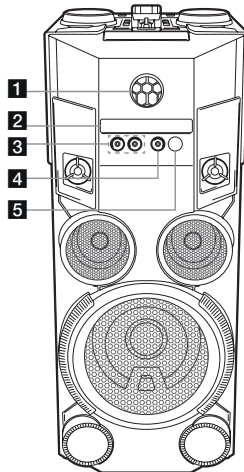

- 1 DANCE LIGHTING** (Disko rotirajuće svjetlo)
  - Prikazuje različite uzorke rasvjete i boja
  - Prstom možete regulirati kut usmjerenja gore ili dolje.
- 2** Ladica za disk
- 3 MIC** (Mikrofon) 1 / 2 priključak
- 4** PORT. IN
- 5**  Senzor daljinskog upravljača

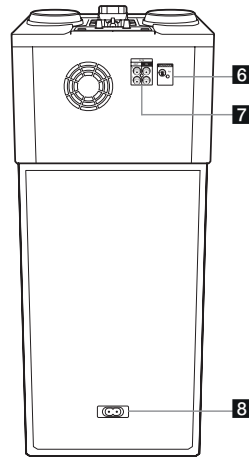

- 6** ANTENNA (FM)
- 7** AUX IN / OUT
- 8** Utičnica za izmjenični napon

### Aplikacija upravljača



Preuzmite aplikaciju **Music Flow Bluetooth** na svoj uređaj.

### LG Sound Sync (Bežična)



Preuzmite korisnički priručnik s interneta za više informacija. <http://www.lg.com>

## Dodatne informacije

### Specifikacije

Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju. Pasivna potrošnja: 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno. 330 mm x 815 mm x 302 mm
Neto težina	Približno. 16,8 kg
Napajanje sabirnice (USB)	5 V  500 mA
Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	1000 W

Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez posebne najave.

### Opze

- Ako je moguće, priključite kabel za napajanje izravno u zidnu utičnicu. Ako rabite produžni kabel, svakako se preporučuje upotreba kabela od 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A. U suprotnom postoji opasnost da uređaj neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Ne preopterećujte produžni kabel prekomjernim električnim opterećenjem.


### Napomena

- Nemojte gledati neposredno u dio koji emitira svjetlo dok je LIGHTING funkcija uključena.
- Ako je jačina osvjetljenja zasljepljujuća, upalite svjetlo u prostoru ili isključite funkciju LIGHTING na uređaju.

### Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet sekundi.

### Zamjena baterije

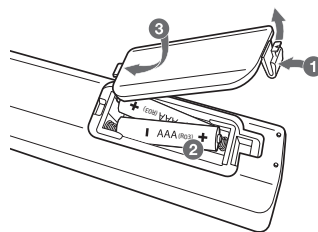

### Izjava o sukladnosti



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste MINI HI-FI AUDIO sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.

Raspon frekvencije	Potrošnja napajanja (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm