



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК



Прочетете ръководството за експлоатация подробно,
преди да работите с уреда, и го съхранявайте на удобно
място за справки по всяко време.

БЪЛГАРСКИ

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА 5

Съобщения за безопасност 5

Бележки за запалимия хладилен агент 6

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6

Техническа безопасност 6

Монтаж 8

Работа 9

Безжично дистанционно управление 10

Поддръжка 11

Хладилен агент 11

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ 13

Монтаж 13

Работа 14

Поддръжка 15

РАБОТА

Преди употреба 16

Бележки за работа 16

Съвети за пестене на енергия 16

Общ преглед на продукта 17

4-посочна касета 17

Дисплей 18

Функция за автоматично рестартиране 18

Използване на уреда с дистанционно управление 19

Общ преглед на Кабелно дистанционно управление 20

Кабелно дистанционно управление 20

Работен режим 22

Режим на охлаждане, отопление, изсушаване, автоматичен, вентилатор 22

Форсиран режим 25

Регулиране на скоростта на вентилатора 26

Регулиране на посоката на въздушния поток 26

Промяна на температурата в Автоматичен режим	28
Проверка на температурата в помещението	29

допълнителна функция..... 30

Пречистване на въздуха (на някои модели)	30
Комфортно охлаждане (на някои модели)	31
Блокировка за деца	31
Изчистване на знака на филтъра	32
Променяне на текущото време.....	33

Резервация 34

Опростено резервиране	34
Резервиране за сън	35
Резервиране за включване	36
Резервиране за изключване.....	36
Резервиране за празничен ден	37
Седмично резервиране	38

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ 41

Функции на приложението LG ThinQ.....	41
Преди да използвате приложението LG ThinQ.....	41
Инсталиране на приложението LG ThinQ.....	42
Информация за софтуера с отворен код.....	42
Спецификации на радиооборудването.....	42

ПОДДРЪЖКА

Почистване 43

Интервал на почистване	43
Почистване на въздушния филтър.....	44
Почистване на сензора PM1.0.....	50

Съвети за поддръжката 51

Преди дълги периоди, когато няма да се използва	51
След продължителни периоди без употреба	51

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза 52

Функция за самодиагностика	52
Работа	52
Производителност	55
Wi-Fi	56

Свързване със сервиза 57

Ситуации, когато се изисква свързване със сервиза.....	57
--	----

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Следните указания за безопасност са предназначени да предотвратят непредвидени рискове или повреди от опасна или неправилна работа на уреда.

Указанията са разделени на „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност



Този символ се показва, за да обозначи въпроси и операции, които могат да причинят риск. Прочетете внимателно частта с този символ и следвайте инструкциите, за да избегнете риска.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозно нараняване или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леко нараняване или повреда на продукта.

Бележки за запалимия хладилен агент

На уредите се показват следните символи.



Този символ показва, че уредът използва запалим хладилен агент. Ако хладилният агент изтече и бъде изложен на външен източник на запалване, има риск от пожар.



Този символ показва, че Ръководството на потребителя трябва да се прочете внимателно.



Този символ показва, че сервизният персонал трябва да борави с оборудването съобразно Ръководството за монтаж.



Този символ показва, че е налична информация в Ръководството на потребителя или в Ръководството за монтаж.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За намаляване на риска от взрив, пожар, смърт, токов удар, нараняване или изгаряне на лица при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират свързаните рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без наблюдение.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице,

отговорно за безопасността им. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

- Монтажът или ремонтът, направен от неупълномощени лица, може да изложи на опасности вас и други хора.
- Информацията в ръководството е предназначена за употреба от квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и оборудван с правилните инструменти и тестови уреди.
- Ако всички инструкции в това ръководство не бъдат прочетени и спазени, това може да доведе до неизправност на оборудването, повреда на собствеността, физическо нараняване и/или смърт.
- Хладилният агент и разпенващият агент, използвани в уреда, изискват специални процедури за изхвърляне. Консултирайте се със сервизен агент или подобно квалифицирано лице, преди да ги изхвърлите.
- Когато трябва да се смени захранващият кабел, това трябва да се извърши от упълномощен персонал, като се използват единствено оригинални резервни части.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне всякакъв риск.
- Уредът трябва да бъде монтиран в съответствие с националните разпоредби за електрическите инсталации.
- Този уред трябва да бъде правилно заземен.
- Не прекъсвайте или премахвайте заземяващия щифт от щепсела.
- Прикрепването на заземяващата жица към винта на капачето на контакта не заземява уреда, освен ако винтът на капачето не е метален, неизолиран, а контактът е заземен чрез инсталацията на дома.
- Ако имате някакви съмнения дали климатикът е заземен надлежно, нека контактът и веригата бъдат проверени от квалифициран електротехник.

Монтаж

- Свържете се с оторизиран сервизен център, когато монтирате или премествате климатика.
- Свържете се с търговския представител, продавача, квалифициран електротехник или оторизиран сервизен център, за да почистите или обслужите климатика.
- Не монтирайте, не премахвайте или не монтирайте повторно уреда сами (от клиента). Монтажът или ремонтът, направен от неупълномощени лица, може да изложи на опасности вас и други хора.
- За електрическото свързване се свържете с търговския представител, продавача, квалифициран електротехник или оторизиран сервизен център.
- Не предприемайте електрически дейности или дейности за заземяването, ако не сте лицензирани за това. Консултирайте се с търговския представител относно електрическите дейности и дейностите за заземяването.
- Не монтирайте продукт на дефектна монтажна стойка.
- Уверете се, че монтажната зона не се влошава с времето.
- Непременно използвайте принадлежности от LG, специално конструирани за използване с оборудването, и нека те бъдат монтирани от специалист.
- Никога не монтирайте външното тяло на подвижна основа или място, откъдето то може да падне.
- Не монтирайте уреда в потенциално експлозивни атмосфери.
- Не монтирайте климатика на място, където се съхраняват запалими течности или газове, като бензин, пропан, разреждител на боя и др.
- Монтирайте безопасно панела и капака на контролната кутия.
- Монтирайте специален електрически контакт и прекъсвач за заземяването, преди да използвате уреда.
- Използвайте стандартен прекъсвач и предпазител, които отговарят на номиналните електрически параметри на климатика.

- Не използвайте контакт за няколко изхода, удължителен кабел или адаптер с този уред.
- Вътрешните/външните кабелни връзки трябва да бъдат здраво закрепени и кабелът следва да бъде прокаран правилно, така че да няма сила, която да дърпа кабела от свързващите клеми. Неправилните или разхлабени връзки може да генерират топлина или да причинят пожар.
- Не свързвайте заземяващия проводник към газова тръба, гръмоотвод или телефонен заземяващ проводник.
- Използвайте незапалим газ (азот), за да проверите за течове и за прочистване на въздуха; използването на сгъстен въздух или запалим газ може да причини пожар или експлозия.

Работа

- Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Драскотини или отлепена изолация на захранващите кабели може да доведат до пожар или токов удар и би трябвало да бъдат сменени.
- Уверете се, че захранващият кабел не е замърсен, разхлабен или скъсан.
- Не поставяйте никакви предмети върху захранващия кабел.
- Уверете се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.
- Никога не докосвайте, експлоатирайте или ремонтирайте климатика с мокри ръце.
- Не вкарвайте ръце или други предмети през отворите за входящ и изходящ въздух, докато климатикът работи.
- Уверете се, че никой не удря и не се качва върху външното тяло, особено деца.
- Внимавайте да използвате само тези части, посочени в списъка със сервизни части. Никога не се опитвайте да модифицирате оборудването.

- Не докосвайте тръбата за хладилния агент, тръбата за водата или всякакви вътрешни части, докато уредът работи или веднага след работа.
- Не оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или разрежител в близост до климатика.
- Не използвайте климатика за продължителен период от време на малко пространство без подходяща вентилация.
- Уверете се, че проветрявате достатъчно, когато климатикът и отоплителен уред, като например нагревател, се използват едновременно.
- Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Прекъснете храненето, ако от климатика излизат шум, миризмата или дим.
- Свържете се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е потопен от наводнения.
- В случай на изтичане на газ (като фреон, пропан газ, пропан газ и др.) проветрете достатъчно, преди да използвате климатика отново.
- Спрете работата и затворете прозореца по време на буря или ураган. Ако е възможно, свалете уреда от прозореца преди започването на урагана.

Безжично дистанционно управление

- Никога не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии за дистанционното управление.
- Не презареждайте и не разглобявайте батериите.
- Изхвърлете батериите на място, където няма опасност от пожар.
- Спрете да използвате дистанционното управление, ако има изтичане на течност от батерията. Ако дрехите или кожата ви са изложени на изтичащата течност от батерията, почистете ги с чиста вода.
- Ако изтичащата от батерията течност бъде погълната, изплакнете обилно вътрешността на устата и се консултирайте с лекар.

- Никога не допускайте да се намокри уредът или дистанционното управление.

Поддръжка

- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.
- Уредът трябва да се изключва от източника на захранване по време на обслужване и замяна на части.

Хладилен агент

Общи положения

- Следвайте стандартите на съответния регион или държава за боравене с хладилен агент и климатика и за разглобяване на климатика.
- Използвайте единствено хладилния агент, посочен на етикета на климатика.
- Не вкарвайте въздух или газ в системата, освен посочения хладилен агент.
- Не докосвайте изтичащия хладилен агент по време на монтаж или ремонт.
- Ако по време на монтажа протече хладилен агент, незабавно проветрете зоната.
- Проверете за течове на хладилен агент след монтиране или ремонтиране на продукта.
- Ако протече хладилен агент, консултирайте се с търговския представител. Ако климатикът ще се монтира в малко помещение, трябва да се вземат мерки количеството на изтичащия хладилен агент да не превиши граничната концентрация, когато протича. Ако хладилният агент превиши нивото на граничната концентрация, възможен е нещастен случай поради недостиг на кислород.

Само R32



- Незакрепеният уред трябва да се съхранява на място, където размерът на помещението отговаря на площта на помещението, както е посочено за работата.
- Свързаните към уреда въздуховоди не трябва да съдържат източници на потенциално запалване.
- Всяко лице, ангажирано с работа по кръга с хладилния агент или проникване в него, трябва да притежава актуален валиден сертификат от оценяващ орган, акредитиран от бранша, който удостоверява компетентията му да борави с хладилни агенти безопасно в съответствие със спецификацията за оценяване, призната от бранша.
- Обслужването трябва да се извършва само според препоръките на производителя на оборудването. Поддръжката и ремонтът, които изискват помощ от друг квалифициран персонал, трябва да се извършват под наблюдението на лицето, компетентно за употребата на запалими хладилни агенти.
- Пазете всички необходими вентилационни отвори свободни от препятствия.
- Уредът трябва да се съхранява в помещение без непрекъснато работещ открит огън (напр. работещ газов уред) и източници на запалване (напр. работещ електрически нагревател).
- Уредът трябва да се съхранява в помещение без непрекъснато работещ уред с открит пламък (напр. работещ газов уред) и източници на възможно запалване (напр. работещ електрически нагревател, горещи повърхности).
- Уредът трябва да се съхранява, така че да се предотврати възникването на механична повреда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- За намаляване на риска от леки наранявания на хора, неизправност или повреда на продукта или собствеността при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Монтаж

- Климатикът трябва да се пренася от двама или повече човека или като се използва мотокар.
- Не монтирайте климатика в зона, където е пряко изложен на морски вятър (солени пръски).
- Монтирайте дренажния маркуч правилно за плавното оттичане на кондензираната вода.
- Монтирайте климатика на място, където шумът от външното тяло или изгорелите газове няма да създават неудобства на съседите.
- Изхвърляйте по безопасен начин уплътнителни материали като винтове, пирони, найлонови пликове или батерии, като използвате подходяща опаковка след монтаж или ремонт.
- Бъдете внимателни, когато разопаковате или монтирате климатика.
- Бъдете особено внимателни с ръбовете на корпуса и ребрата на кондензатора и изпарителя.
- За избягване на вибрации или теч от вода, при монтажа нивелирайте продукта.
- При монтажа на уреда използвайте монтажния комплект, доставен с продукта.
- Ребрата на топлообменника са достатъчно остри, за да предизвикат порязване. За избягване на нараняване, носете ръкавици или покрийте ребрата, докато работите около тях.

Работа

- Не пийте водата, източена от климатика.
- Не поставяйте предмети в непосредствена близост до външното тяло и не допускайте листа и други частици да се натрупват около уреда. Листата привличат дребни животни, които може да влязат в уреда. След като влязат вътре, такива животни могат да предизвикат повреди, задимяване или пожар, ако влязат в контакт с електрически части.
- Не оставяйте климатика да работи продължително време, когато влажността е много висока или има оставени отворени врати или прозорци.
- Не излагайте хора, животни или растения на студен или горещ въздух от климатика за продължителни периоди от време.
- Не използвайте продукта за специални цели, като съхраняване на храни, произведения на изкуството и др. Климатикът е предназначен за потребителски цели и не е прецизна хладилна система. Съществува риск от повреда или загуба на имущество.
- Не включвайте прекъсвача или захранването, ако предният панел, шкафът, горният капак или капакът на контролната кутия са били свалени или отворени.
- Не отваряйте предната решетка на продукта по време на работа. Не докосвайте електростатичния филтър, ако уредът е оборудван с такъв.
- Внимавайте в продукта да не проникне вода.
- Уверете се, че няма препятствия близо до външното тяло. Наличието на препятствия близо до външното тяло може да влоши производителността на външното тяло или да усили шума при работата му.
- Не изключвайте захранването веднага след спиране на работата. Винаги изчаквайте поне пет минути, преди да изключите захранването.

Поддръжка

- Когато почиствате, поддържате или ремонтирате климатика, който се намира нависоко, използвайте стабилен стол или стълба.
- Не включвайте или изключвайте захранването от щепсела, за да включвате или изключвате уреда.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители и не пръскайте с вода, когато почиствате климатика. Използвайте мека кърпа.
- Никога не докосвайте металните части на климатика, когато премахвате въздушния филтър.
- Скъсайте и изхвърлете пластмасовите торбички от опаковката, така че с тях да не си играят деца.
- Ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време, извадете щепсела на захранването или изключете прекъсвача.
- Не накланяйте устройството, когато го сваляте или демонтирате. Кондензираната вода вътре може да се разплиска.
- Проверявайте фундамента периодично за повреди, особено ако е бил използван дълго време.
- Винаги поставяйте филтъра сигурно. Почиствайте филтъра на всеки две седмици или по-често, ако е нужно. Замърсеният филтър намалява ефикасността на климатика и може да предизвика неправилна работа или повреда на продукта.

РАБОТА

Преди употреба

Бележки за работа


- Настройте вертикално посоката на въздушния поток за циркулиране на въздуха в помещението.
- Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението за кратък период от време.
- Изключете уреда и периодично отваряйте прозорците за проветряване. Качеството на въздуха в помещението може да се влоши, ако уредът се използва за дълъг период от време.
- Почиствайте въздушния филтър на всеки 2 седмици. Натрупаните във въздушния филтър прах и замърсявания могат да блокират въздушния поток или да намалят производителността на уреда.

Съвети за пестене на енергия

- Не охлаждайте твърде много помещението. Това може да бъде вредно за здравето ви и може да се консумира повече електричество.
- Блокирайте слънчевата светлина с щори или завеси, докато работите с уреда.
- Дръжте вратите или прозорците затворени плътно, докато работите с уреда.

Общ преглед на продукта

4-посочна касета

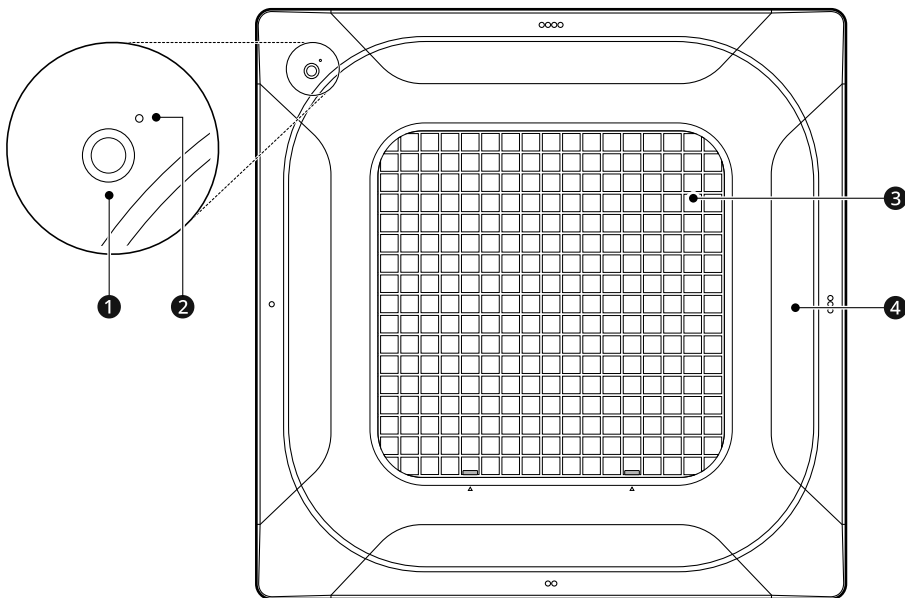

❶ Индикатор за работното състояние и приемник за дистанционното управление

Показва работното състояние и съдържа приемника за безжичното дистанционно управление.

❷ Бутон за принудително задействане

Задейства продукта, когато дистанционното управление не може да се използва.


❸ Всмукване на въздух и въздушен филтър

- Всмукване на въздух: Поема се въздух от помещението.
- Въздушен филтър: Намалява праха във въздуха.

❹ Въздухоотводен отвор

Циркулира въздуха обратно в помещението с желаната температура.

Дисплей

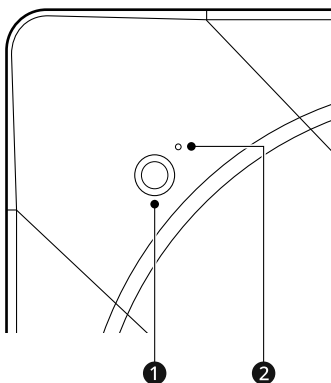

❶ Индикатор за работното състояние

Цвят	Описание
Зелен	1) Режим на охлаждане или отопление
	2) Режим на горещо стартиране или размразяване преди стартиране на режима за отопление
Жълтозелен	1) Време за почистване на филтъра в режим на охлаждане или отопление,*1
	2) когато са зададени резервни комплекти.
Оранжев	Време за почистване на филтъра, когато продуктът не работи.

*1 Индикаторът за чист филтър не светва при стартиране - отнася се за съответния производствен номер на продукта (след октомври 2021 г.).

❷ Бутон за принудително задействане


Задейства уреда, когато дистанционното управление не може да се използва.

- Натиснете ❷ за около 2 секунди.

Функция за автоматично рестартиране

Когато климатикът се включи отново след спиране на електрозахранването, тя възстановява предишните настройки и работи с тях.

- Тази функция е полезна при спиране на електрозахранването.
- Тази функция е активирана от фабричните настройки по подразбиране.
- Ако искате да зададете или деактивирате функцията за автоматично рестартиране, натиснете и задръжте бутона за принудително задействане ❷ за 15 секунди.

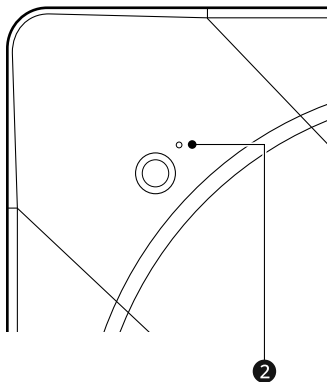

Използване на уреда с дистанционно управление

Следвайте тези стъпки, за да се запознаете с подробното ръководство за използване на продукта с дистанционното управление.

- 1 Щракнете върху адреса на уеб сайта по-долу.
 - www.lg.com
- 2 Въведете името на модела в полето за търсене.
 - Името на модела е върху дистанционното управление или е отпечатано върху кутията, в която е опаковано дистанционното управление.
- 3 Потърсете ръководството, което искате да разгледате.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои модели нямат ръководство на уеб сайта. За тези модели разгледайте ръководството, приложено към дистанционното управление.
-

Общ преглед на Кабелно дистанционно управление


Кабелно дистанционно управление

Можете да управлявате уреда по-удобно с кабелното дистанционно управление.

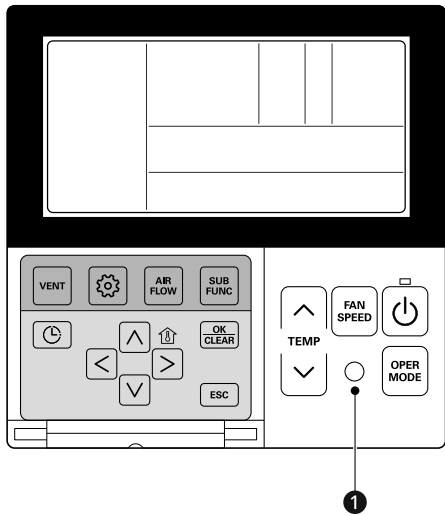

Бутони

Изображение	Описание
	Захранване Включва/изключва уреда
	OPER MODE Избира желаня режим на работа
	FAN SPEED Регулира скоростта на вентилатора
	Задаване на температура Регулира желаната температура

Изображение	Описание
	VENT Задейства уреда и блокираните продукти за вентилация
	Настройка  Настройва различни функции
	AIR FLOW Избира посоката на въздушния поток
	SUB FUNC Избира подфункция
	Резервиране  Автоматично включва или изключва уреда в желания час
	Посока     Избира настройката на дисплея
	OK/CLEAR Задава или отменя настройката
	ESC Излиза от менюто
❶ Приемник на кабелното дистанционно управление Приема сигналите от безжичното дистанционно управление.	

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат и показват в зависимост от типа на продукта.
- При едновременно използване на операционна система, при натискане на бутон на дистанционно управление системата ще започне да работи след около 1~2 минути.

Работен режим

Режим на охлаждане, отопление, изсушаване, автоматичен, вентилатор


Може да промените работния режим, когато уредът е включен.

Режим на охлаждане

Подава хладен въздух към помещението.

1 Включете уреда като натиснете бутона .


2 Натиснете неколкратно бутона **OPER MODE**, за да изберете режим Охлаждане.

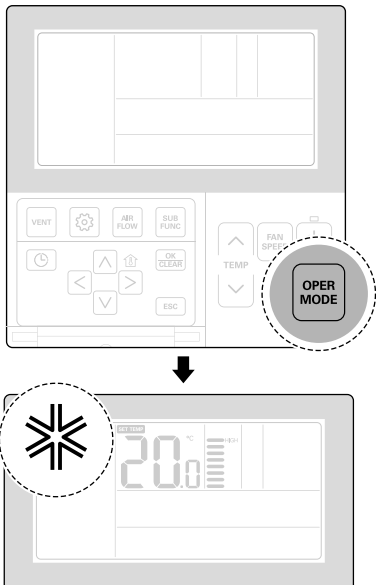

3 Натиснете бутона  или , за да зададете желаната температура.

- Всяко натискане повишава или намалява температурата с 1 °C.

- Можете да задавате температурата от 16 °C до 30 °C.

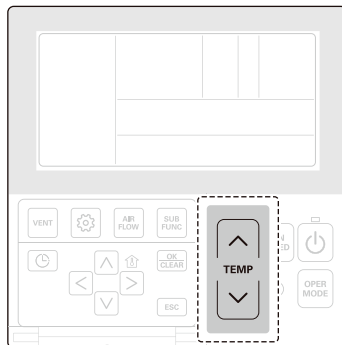

ЗАБЕЛЕЖКА


- Също така можете да задавате желаната температура като натиснете бутона  или .
- Режимът на охлаждане не действа ако желаната температура е по-висока от температурата в помещението.
 - В този случай намалете желаната температура.
 - 5 °C е подходящо за разлика между температурата в помещението и външната температура.
 - При задаване на желаната температура над температурата в помещението се издухва само вентилационен вятър вместо охлаждащ вятър.

Режим на отопление (на някои модели)

Подава топъл вятър към помещението.


1 Включете уреда като натиснете бутона .

- 2 Натиснете неколkokратно бутона **OPER MODE**, за да изберете режим Отопление.

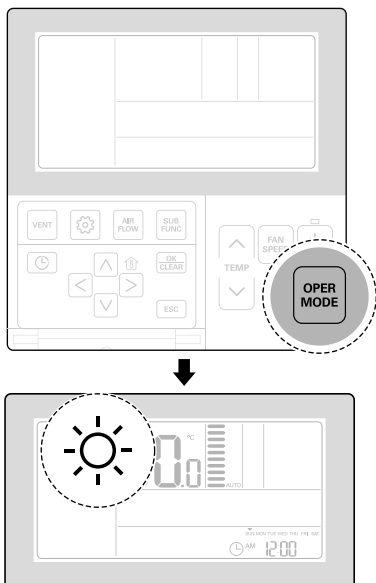

- 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да зададете желаната температура.

- Всяко натискане повишава или намалява температурата с 1 °C.
- Можете да задавате температурата от 16 °C до 30 °C.

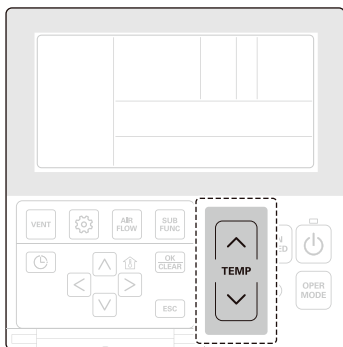


- Режимът на отопление не действа ако желаната температура е по-ниска от температурата в помещението.
- В този случай увеличете желаната температура.
- 5 °C е подходящо за разлика между температурата в помещението и външната температура.
- При задаване на желаната температура над температурата в помещението се издухва само вентилационен вятър вместо топъл вятър.

Режим на изсушаване

Тази функция премахва влагата от въздуха.


- 1 Включете уреда като натиснете бутона **⏻**.
- 2 Натиснете неколkokратно бутона **OPER MODE**, за да изберете режим Изсушаване.

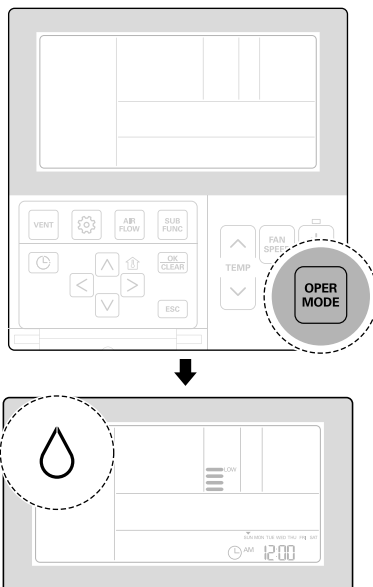

ЗАБЕЛЕЖКА

- Също така можете да задавате желаната температура като натиснете бутона **▲** или **▼**.


- 3 Натиснете неколкратно бутона **FAN SPEED**, за да регулирате скоростта на вентилатора.

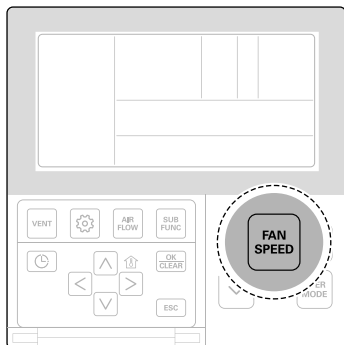


Автоматичен режим

Тази функция регулира автоматично въздушния поток.

- 1 Включете уреда като натиснете бутона .
- 2 Натиснете неколкратно бутона **OPER MODE**, за да изберете режим Автоматичен режим.

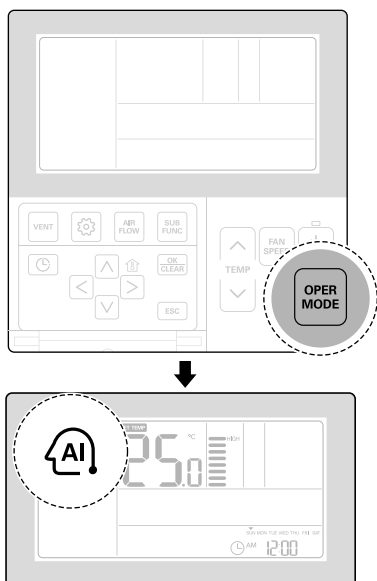

- 3 Натиснете бутона  или , за да зададете желаната температура.
- Всяко натискане повишава или намалява температурата с 1 °C.
 - Можете да задавате температурата от 16 °C до 30 °C.

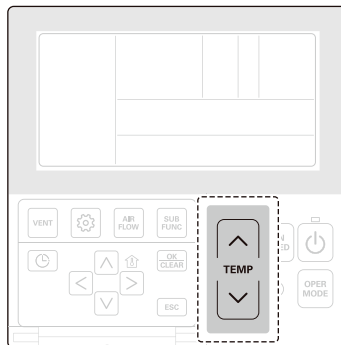

ЗАБЕЛЕЖКА



- Също така можете да задавате желаната температура като натискате бутона  или .
- Може да използвате бутона **FAN SPEED** по време на Автоматичен режим.
- Може да променят работния режим ръчно по време на Автоматичен режим.

Режим на вентилатор


Тази функция циркулира въздуха, без да го затопля или охлажда.

- 1 Включете уреда като натиснете бутона .

- 2 Натиснете неколkokратно бутона **OPER MODE**, за да изберете режим Вентилатор.

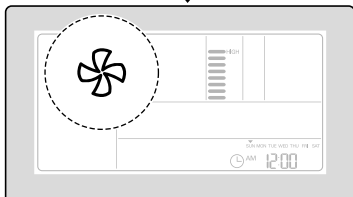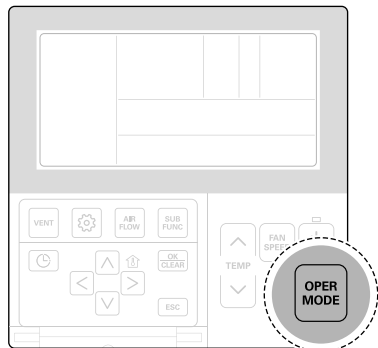

- 3 Натиснете неколkokратно бутона **FAN SPEED**, за да регулирате скоростта на вентилатора.


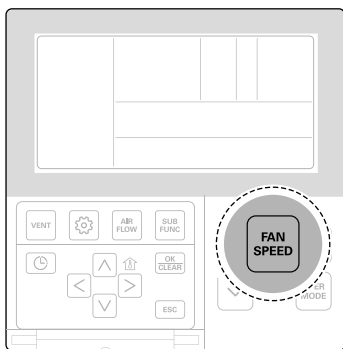


- Тъй като се освобождава вятър без температурна разлика спрямо помещението, циркулира се външният въздух.

Форсиран режим

Можете бързо да промените температурата в помещението.



- 1 Включете уреда като натиснете бутона .
- 2 Натиснете неколkokратно бутона **OPER MODE**, за да изберете режим на охлаждане или отопление.

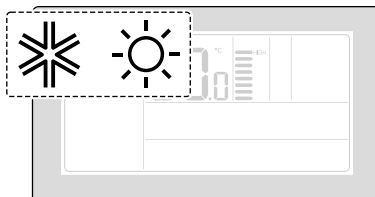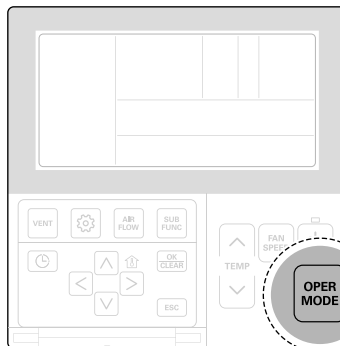


ЗАБЕЛЕЖКА

- По време на използване на вентилация компресорът на системата за обработка на въздуха (AHU) не работи.
- Режимът на вентилация не пуска студен вятър, а само вентилира.

- 3 Натиснете неколkokратно бутона **FAN SPEED**, за да изберете форсиран режим на вятър.

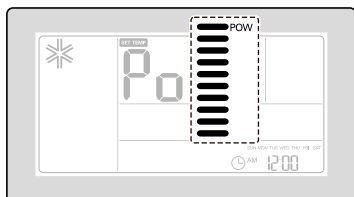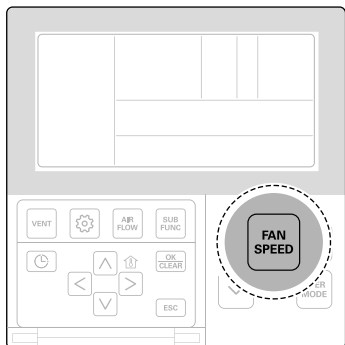

- Натиснете неколkokратно бутона **FAN SPEED**, за да изберете желаната скорост на вентилатора.

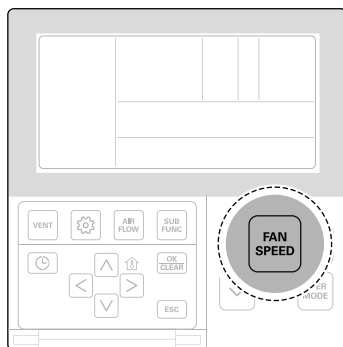


Режим на охлаждане или отопление

Всяко натискане променя скоростта на вентилатора в следния ред: Бавна → Ниска → Средна → Висока → Мощна → Автоматично



Режим на изсушаване, Автоматично, Вентилатор

Всяко натискане променя скоростта на вентилатора в следния ред: Бавна → Ниска → Средна → Висока → Автоматично

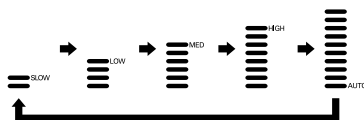

ЗАБЕЛЕЖКА

- Настройка на форсирания режим
 - Температура (Охлаждане): 18 °C
 - Температура (Отопление): 30 °C
 - Скорост на вентилатора: Форсиран режим на вятър
 - Посока на вятъра: Фиксирайте в положение за охлаждане на въздуха или за отопление на въздуха
- Форсиран режим може да не се поддържа в зависимост от модела.


Регулиране на скоростта на вентилатора

Можете да регулирате скоростта на вентилатора на 5 или 6 стъпки.


Регулиране на посоката на въздушния поток

Можете да регулирате посоката на въздушния поток вертикално.

- 1 Натиснете неколkokратно бутона **AIR FLOW**, за да изберете желаната посока на въздушния поток.

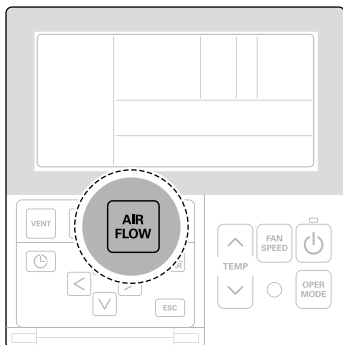

- 2 Натиснете бутон **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.

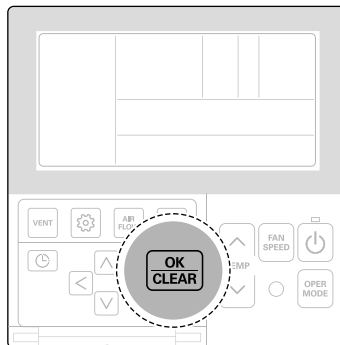

Икона	Описание
	Движение на струя нагоре-надолу Регулира автоматично посоката на движение нагоре-надолу на въздушния поток.
	Индиректен въздушен поток Задава посоката на въздушния поток близо до повърхността на тавана, така че въздушният поток да не духа директно върху потребителя.
	Директен въздушен поток Задава посоката на въздушния поток близо до пода, насочвайки въздушния поток към потребителя.
	Комфортен въздушен поток Четирите ламели действат по двойки, като преминават между индиректен въздушен поток и директен въздушен поток.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат и показват в зависимост от модела на уреда.

Задаване на индивидуалния ъгъл на ламела


- 1 Натиснете неколkokратно бутона , за да изберете индивидуалния ъгъл на ламела.
 - Иконата по-долу се показва на екрана на дисплея.

1 2 3 4

ALL STD


VERTICAL
VANE

2 Натиснете бутона  или , за да изберете ламелата.

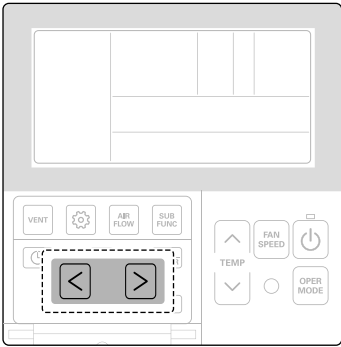


Икона	Описание
1, 2, 3, 4	Избирайте ламелата в съответствие с номера.
ALL	Избиране на всички ламели.
STD	Изберете всички ламели.и фиксирайте ъгъла на вятъра като стандартен.

3 Натиснете бутона  или , за да изберете посоката на ламелата.

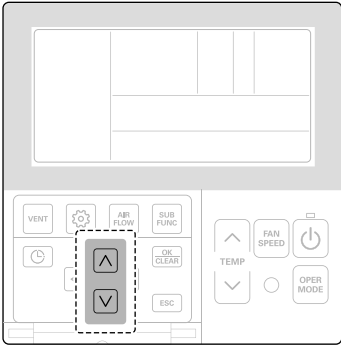

4 Натиснете бутона **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.

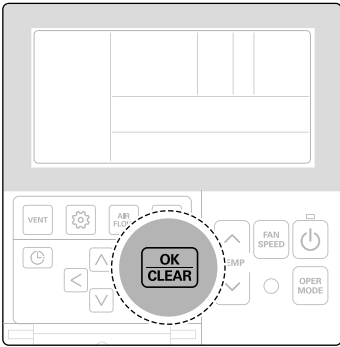

5 Задайте посоката на останалите ламели по същия начин като по-горе.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако ламелата е зададена на **STD**, посоката на всички ламели се фиксира както по-горе.





- Ако няма въвеждане от бутон в продължение на 60 секунди, автоматично се излиза от режима на настройка.
- В случай на излизане без натискане на бутона **OK/CLEAR** променената стойност не се отразява.
- Тази функция може да не се поддържа и показва в зависимост от модела на уреда.

Промяна на температурата в Автоматичен режим

Задава охлаждането с въздух и отоплението автоматично за променяне според температурата в Автоматичен режим.


1 Включете уреда като натиснете бутона .

- 2 Натиснете неколkokратно бутона , докато иконата върху екрана започне да примигва.

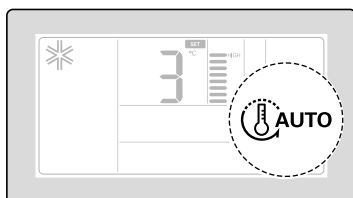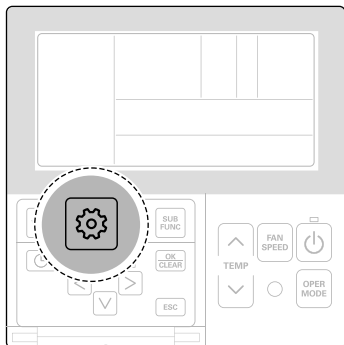


- 3 Натиснете бутона  или , за да зададете желаната стойност.

- Стойността може да бъде зададена от 1 до 7.

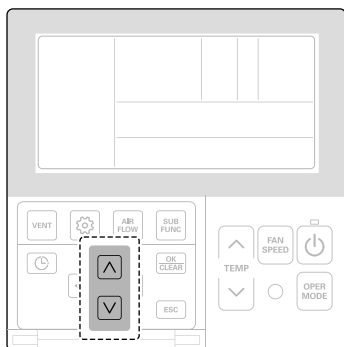

- 4 Натиснете бутона **ESC**, за да завършите настройването.

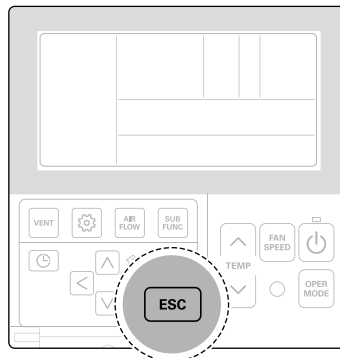


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако няма въвеждане от бутон в продължение на 25 секунди, автоматично се излиза от режима на настройка.

Проверка на температурата в помещението

Проверява текущата температура в помещението.

- Натиснете бутона . Текущата температура в помещението се показва за кратко на екрана на екрана на дистанционното управление за 5 секунди.
- След 5 секунди се включва за показване на желаната температура.

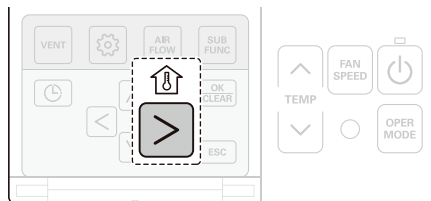


Видове показвана температура

Показвана температура	Дисплей	Описание
Температура в помещението		Показва текущата температура в помещението.
Зададена температура		Показва температурата, зададена от потребителя.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Показваната температура може да се различава от действителната температура в помещението, ако дистанционното управление е инсталирано в място с директно падащи слънчеви лъчи или място близо до източник на топлина.

- 1 Натиснете неколkokратно бутона **SUB FUNC**, за да се покаже иконата  върху екрана.

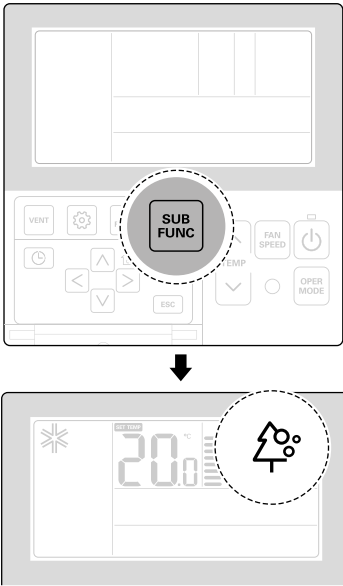


допълнителна функция

Пречистване на въздуха (на някои модели)

Елиминира се даже финият прах, който не може да се филтрира от основния предварителен филтър.

- 2 Натиснете бутона **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.

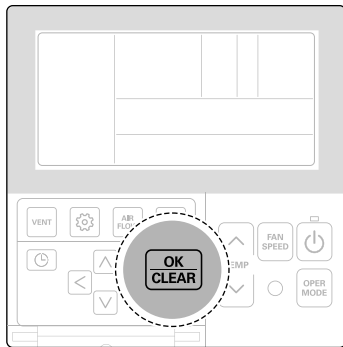

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако няма натискани бутони в продължение на около 25 секунди, автоматично се излиза от режима на настройка.
- В случай на излизане без натискане на бутона **OK/CLEAR** променената стойност не се отразява.



- Функцията за пречистване на въздуха е възможна само когато продуктът работи.
- Ако искате независима функция за пречистване на въздуха, задайте пречистване на въздуха чрез натискане на бутона за допълнителна операция в режима на вентилация.
- За излизане от режима на настройка по време на конфигуриране натиснете бутона **ESC**.

Комфортно охлаждане (на някои модели)


Можете автоматично да управлявате силата на охлаждането, за да поддържате приятно усещане, без да изключвате уреда.

- То се активира, след като температурата в помещението достигне желаната температура.

- 1 Натиснете неколkokратно бутона **SUB FUNC**, за да се покаже иконата  върху екрана.

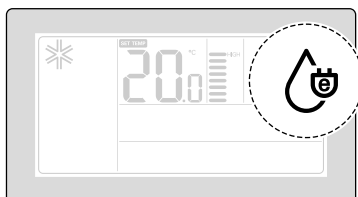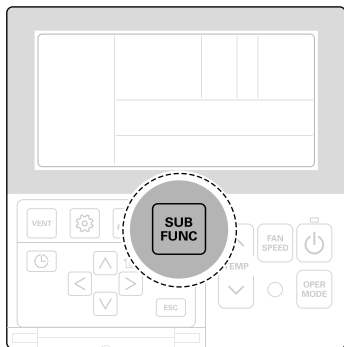

- 2 Натиснете бутона **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.

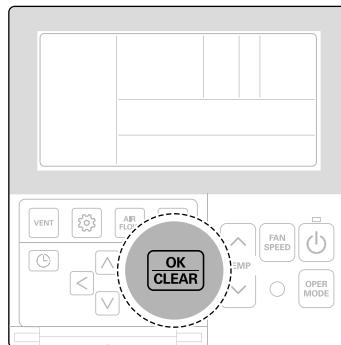

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако се изпълнява същата процедура, иконата  се премахва от екрана.
- Ако няма въвеждане от бутон в продължение на 25 секунди, автоматично се излиза от режима на настройка.
- В случай на излизане без натискане на бутона **OK/CLEAR** променената стойност не се отразява.
- За излизане от режима на настройка по време на конфигуриране натиснете бутона **ESC**.



Блокировка за деца

Може да предотвратите безотговорното използване на уреда от деца или други като деактивирате бутоните.


- 1 Натиснете неколkokратно бутона , докато иконата  започне да примигва върху екрана.

- : Блокировка


- : Отключване

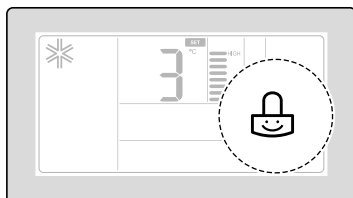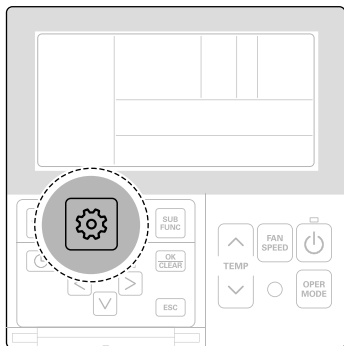

- 2** Натиснете бутона  или , за да изберете настройката за блокировка.

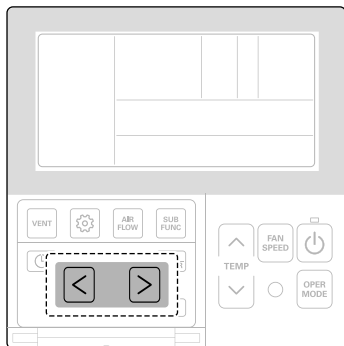

- 3** Натиснете бутона **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.

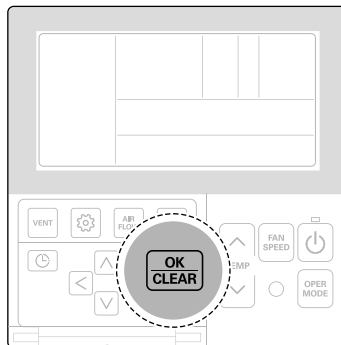



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако няма въвеждане от бутон в продължение на 25 секунди, автоматично се излиза от режима на настройка.
- В случай на излизане без натискане на бутона **OK/CLEAR** променената стойност не се отразява.
- За излизане от режима на настройка по време на конфигуриране натиснете бутона **ESC**.


Изчистване на знака на филтъра

Можете да изчистите индикатора за почистване на филтъра, когато се показва на екрана.

- 1 Натиснете неколkokратно бутона , докато иконата  започне да примигва върху екрана.

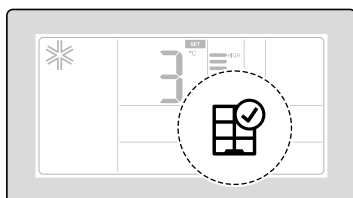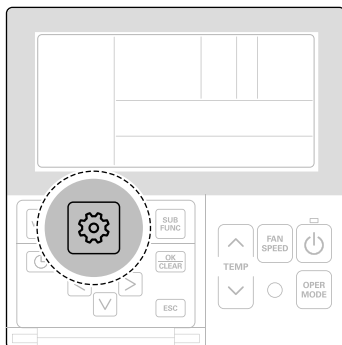

- 2 Натиснете бутона **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.

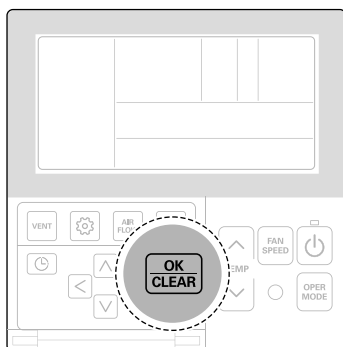

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако филтърът е покрит с прах, ефикасността при охлаждане или отопление ще бъде намалена и ще се консумира повече електроенергия.
- Затова почиствайте филтъра винаги когато изтече срока за почистването му.

- Индикацията за почистване на филтъра се анулира автоматично, без отделно анулиране, след известно време.
- За излизане от режима на настройка по време на конфигуриране натиснете бутона **ESC**.

Променяне на текущото време

- 1 Натиснете неколkokратно бутона , докато върху екрана започне да примигва текущото време.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

- 2 Натиснете бутона  или , за да изберете желания ден.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

- 3 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на AM/PM (сутрин или следобед).

- 4 Натиснете бутона , за да изберете AM/PM.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете бутона , ако искате да се върнете към задаване на деня.

- 5 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на часа.

- 6 Натиснете бутона , , за да изберете желания час.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете бутона , ако искате да се върнете към задаване на AM/PM.

- 7 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на минутата.

- 8 Натиснете бутона , , за да изберете желаната минута.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 9 Натиснете бутона **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В случай на излизане с непълна информация се осъществява връщане към предишните настройки.
- В случай на излизане без натискане на бутона **OK/CLEAR** променената стойност не се отразява.
- За излизане от режима на настройка по време на конфигуриране натиснете бутона **ESC**.

Резервация


Опростено резервиране

Можете да зададете уредът да се включва и изключва автоматично в желано време.


Настройване на резервиране на включване

Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е изключен.

- 1 Натиснете неколккратно бутона  до показване на **SIMPLE** върху екрана на дисплея.

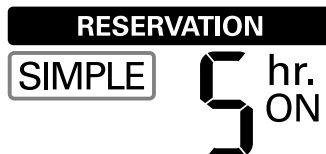

- 2 Натискайте бутона , , за да зададете желания час.
- Може да се задава от 1 час до 7 часа през 1 час.

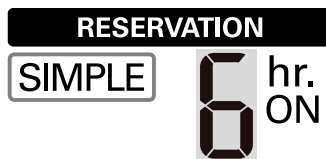


- 3 Натиснете бутона **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.


Настройване на резервиране на изключване

Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е включен.

- 1 Натиснете неколккратно бутона  до показване на **SIMPLE** върху екрана на дисплея.

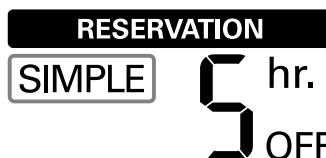

- 2 Натискайте бутона  или , за да зададете желаните часове.
- Часовете могат да се задават през 1 час от 1 час до 7 часа.

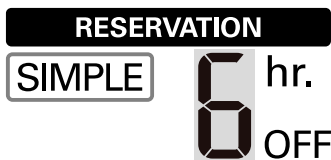

- 3 Натиснете бутона **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако няма въвеждане от бутон в продължение на 25 секунди, автоматично се излиза от режима на настройка.
- В случай на излизане без натискане на бутона **OK/CLEAR** променената стойност не се отразява.
- За излизане от режима на настройка по време на конфигуриране натиснете бутона **ESC**.

Резервиране за сън

Можете да зададете уредът да се изключва автоматично след зададено време. Уредът ще променя автоматично температурата и скоростта на вентилатора.

Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е включен.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Резервирайте подходящо време за сън.
 - Прекалено охлажданият въздух може да навреди на здравето ви.

- 1 Натиснете неколkokратно бутона , докато се покаже **SLEEP** върху екрана на дисплея.



- 2 Натиснете бутона  или , за да зададете желания час.
- Времето може да бъде настроено до 7 часа.



- 3 Натиснете бутона **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Режимът за сън автоматично настройва желаната температура за комфортен сън.
 - Така че може да има разлика в желаната температура между екрана на дистанционното управление и климатика.
- Резервирането за сън работи като изключване на резервиране при продукти, чиято настройка за температурата не се управлява през 0,5 °C.
- Ако няма въвеждане от бутон в продължение на 60 секунди, автоматично се излиза от режима на настройка.
- В случай на излизане без натискане на бутона **OK/CLEAR** променената стойност не се отразява.
 - Когато резервирането е зададено, индикацията за **SLEEP** се показва в долната част на LCD екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

- При свързване с вентилационен продукт и зададено резервиране за сън, преминава в режим за сън след изтичане на зададеното време.
- За излизане от режима на настройка по време на конфигуриране натиснете бутона **ESC**.

Резервиране за включване

Можете да зададете уредът да се включва автоматично в желано време.

- 1 Натиснете неколkokратно бутона  до показване на **ON** върху екрана на дисплея.



- 2 Натискайте бутона  или , за да зададете **AM/PM**.



- 3 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на часа.

- 4 Натискайте бутона  или , за да зададете желания час.



- 5 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на минутата.

- 6 Натискайте бутона  или , за да зададете желаните минути.



- 7 Натиснете бутона **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако няма въвеждане от бутон в продължение на 25 секунди, автоматично се излиза от режима на настройка.
- В случай на излизане без натискане на бутона **OK/CLEAR** променената стойност не се отразява.
 - Когато резервирането е зададено, индикацията **RESERVATION - ON** се показва в долната част на LCD екрана и уредът работи в зададеното време.
 - Ако резервирането бъде отменено, индикацията **RESERVATION - ON** ще се премахне.
- За излизане от режима на настройка по време на конфигуриране натиснете бутона **ESC**.

Резервиране за изключване

Можете да зададете уредът да се изключва автоматично в желано време.

- 1 Натиснете неколkokратно бутона , докато се покаже **OFF** върху екрана на дисплея.



- 2 Натискайте бутона  или , за да зададете **AM/PM**.



3 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на часа.

4 Натискайте бутона  или , за да зададете желания час.

OFF

 AM 01:00

5 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на минутата.

6 Натискайте бутона  или , за да зададете желаните минути.

OFF

 AM 01:23

7 Натиснете бутона **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако няма въвеждане от бутон в продължение на 25 секунди, автоматично се излиза от режима на настройка.
- В случай на излизане без натискане на бутона **OK/CLEAR** променената стойност не се отразява.
 - Когато резервирането е зададено, индикацията **RESERVATION - OFF** се показва в долната част на LCD екрана и уредът работи в зададеното време.
 - Ако резервирането бъде отменено, индикацията **RESERVATION - OFF** ще се премахне
- За излизане от режима на настройка по време на конфигуриране натиснете бутона **ESC**.

Резервиране за празничен ден

Можете автоматично да спирате уреда в резервирания ден, който сте задали.

1 Натиснете неколккратно бутона , докато се покаже **HOLIDAY** върху екрана на дисплея.

 SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

2 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на деня.

 SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

3 Натискайте бутона  или  или бутона **OK/CLEAR**, за да зададете желания ден.

 SUN TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

4 Натиснете бутона , ако искате да резервирате други дни.

5 Натискайте бутона  или  или бутона **OK/CLEAR**, за да зададете желаните дни.

 SUN TUE WED FRI SAT

HOLIDAY

6 Натиснете бутона **ESC**, за да завършите настройването.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След достигане на определения празничен ден уредът автоматично спира.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като настроите данните за празничен ден, докато не отмените настройката за празничен ден, уредът автоматично спира в рамките на 1 час, дори да сте го пуснали да работи.
- Например, когато зададете понеделник и четвъртък като празнични дни, буквите **MON** и **THU** ще изчезнат.



- За излизане от режима на настройка по време на конфигуриране натиснете бутона **ESC**.

Седмично резервиране

Можете автоматично да включвате или изключвате уреда в резервирани дни от седмицата, които сте задали.
Седмично резервиране може да бъде настроено с помощта на тази процедура:

- 1 Настройване на включване в резервиран ден и час
- 2 Настройване на изключване в резервиран ден и час


Настройване на включване в резервиран ден и час

- 1 Натиснете неколккратно бутона , докато се покаже **WEEKLY** върху екрана на дисплей.



- 2 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на слота за резервиране.

- 3 Натискайте бутона  или , за да зададете желанния слот за резервиране.

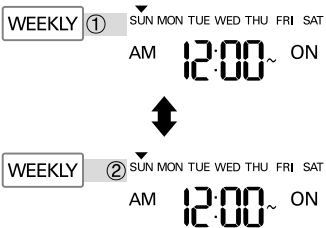


- 4 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на деня.

- 5 Натискайте бутона  или , за да зададете желанния ден.



- 6 Натиснете бутона , за да зададете **AM/PM**.

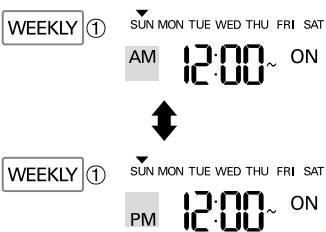

ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете бутона , ако искате да се върнете към задаване на деня.

- 7 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на часа.

- 8 Натискайте бутона  или , за да зададете желанния час.

- Часовете могат да се задават от 0 до 12.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете бутона , ако искате да се върнете към задаване на AM/PM.

- 9 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на минутата.

- 10 Натискайте бутона  или , за да зададете желаната минута.

- Минутите могат да се задават от 00 до 59.



- 11 Натиснете бутона , за да зададете деня и часа за резервиране на изключване.

Настройване на изключване в резервиран ден и час

- 1 Натиснете бутона , за да зададете AM/PM.



- 2 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на часа.

- 3 Натискайте бутона  или , за да зададете желания час.

- Часовете могат да се задават от 0 до 12.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете бутона , ако искате да се върнете към задаване на AM/PM.

- 4 Натиснете бутона , за да преминете към задаване на минутата.

- 5 Натискайте бутона  или , за да зададете желаната минута.

- Минутите могат да се задават от 00 до 59.



- 6 Натиснете бутона **OK/CLEAR**, за да завършите настройването.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Седмичното резервиране действа, докато не го отмените, след като сте го настроили.
- Ако зададете едно и също резервирано време за включване и изключване, седмичното резервиране няма да действа.
- Уредът се включва автоматично на желаната температура, ако е конфигурирана при задаването на времето за работа през седмицата.
 - Ако желаната температура не е зададена, уредът се включва автоматично според желаната температура от предишната операция.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Под лентата ❶ има индикация, че има седмично резервиране за съответния ден.



- За излизане от режима на настройка по време на конфигуриране натиснете бутона **ESC**.
-

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Тази функция е налична само за моделите с Wi-Fi.

Приложението **LG ThinQ** позволява комуникацията с уреда посредством смартфон.

Функции на приложението LG ThinQ

Комуникация с уреда от смартфон с помощта на удобни интелигентни функции.

• Smart Diagnosis

- Ако срещнете проблем, докато използвате уреда, функцията Smart Diagnosis ще ви помогне да диагностицирате проблема.

• Настройки

- Позволяват ви да задавате различни опции на уреда и в приложението.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените безжичния рутер, интернет доставчика или паролата, изтрийте регистрирания уред от приложението **LG ThinQ** и го регистрирайте отново.
- Приложението подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване.
- Функциите могат да варират според модела.


Преди да използвате приложението LG ThinQ

- 1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).
 - Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, сигналът отслабва. Може да отнеме дълго време да се регистрира уредът или инсталирането му може да е неуспешно.

- 2 Изключете **Мобилните данни** или **Клетъчните данни** на своя смартфон.

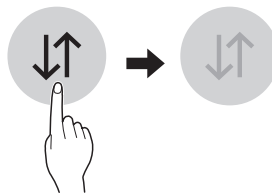

- 3 Свържете смартфона към безжичния рутер.

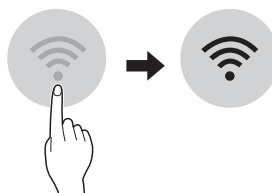

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, проверете дали иконата  на контролния панел свети.
- Уредът поддържа единствено 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на своята мрежа, се свържете със своя интернет доставчик или проверете в ръководството на своя безжичен рутер.
- **LG ThinQ** не носи отговорност за никакви проблеми с мрежовата връзка или повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Ако уредът изпитва затруднения със свързването към Wi-Fi мрежата, той може да е твърде далеч от рутера. Закупете Wi-Fi ретранслатор (разширител на обхват), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или може да бъде прекъсната поради средата на домашната мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Мрежовата връзка може да не работи изправно в зависимост от интернет доставчика.
- Заобикалящата безжична среда може да забави работата на услугата за безжична мрежа.
- Ако уредът не може да се свърже поради проблеми с предаването на безжичния сигнал, изключете уреда от контакта и изчакайте минута, преди да опитате отново.
- Ако защитната стена на безжичния рутер е активирана, деактивирайте я или добавете изключение.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от букви на латиница и цифри. (Не използвайте специални знаци.)
- Потребителският интерфейс (ПИ) на смартфона може да варира според мобилната операционна система (ОС) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е зададен на **WEP**, може да не успеете да настроите мрежата. Сменете го с други протоколи за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте отново продукта.

свързани документи, отидете на адрес <https://opensource.lge.com>.
Освен това LG Electronics ще ви предостави отворен изходен код на CD-ROM за сумата, която покрива цената на разпространението (като например цената на носителя, изпращането и обработката), при поискване на имейл адрес opensource@lge.com.
Офертата е валидна за всеки, получил тази информация, за период от три години след последното изпращане на продукта.

Спецификации на радиооборудването

Модел	LCW-007
Честотен обхват	2412 MHz - 2472 MHz
Изходна мощност (макс.)	17,59 dBm

Инсталиране на приложението LG ThinQ

Потърсете приложението **LG ThinQ** в Google Play Store или Apple App Store на смартфона. Следвайте инструкциите за изтегляне и инсталирайте приложението.




Информация за софтуера с отворен код

За да получите изходния код, който се съдържа в продукта под GPL, LGPL, MPL и други лицензи за отворен код, които имат задължението да разкриват изходния код и да осъществяват достъп до всички посочени лицензионни условия, известия за авторски права и други

ПОДДРЪЖКА

Почистване

Интервал на почистване

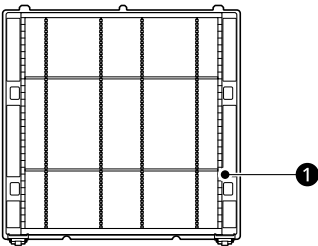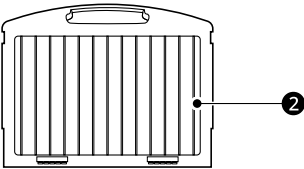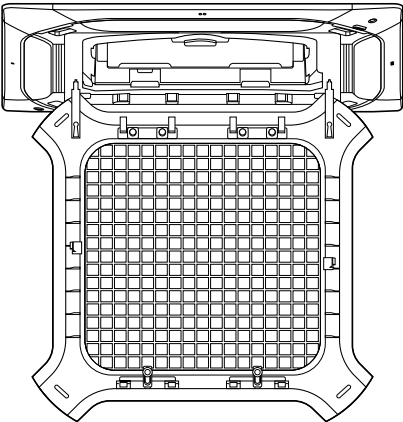

Тип филтър	Миене с вода	Интервал
1 Въздушен филтър	О	2 седмици

Тип филтър	Миене с вода	Интервал
2 Филтър PM1.0*1	О	6 месеца
3 Филтър против миризми*1	X	6 месеца

*1 Филтърът се предоставя само ако е монтиран преден панел за пречистване на въздуха.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Никога не използвайте вода с температура над 40°C, когато почиствате филтрите. Това може да причини деформация или обезцветяване.
- Никога не използвайте летливи вещества, когато почиствате филтрите. Това може да повреди повърхността на уреда.
- Интервалът на почистване е период зададен при допускане на ежедневна употреба в продължение на 8 часа.
- Ако филтърът се задръсти с прах, ефикасността при охлаждане/отопление ще бъде намалена.
 - Ще има 6% загуби на електричество.

Почистване на въздушния филтър

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- По време на работа носете ръкавици.
- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Когато сваляте въздушния филтър, не докосвайте металните части на вътрешното тяло. В противен случай може да се стигне до нараняване.
- Не огъвайте въздушния филтър, тъй като може да се счупи.
- Сгложете въздушния филтър правилно, за да предотвратите попадането на прах и други вещества в продукта.

Сваляне на филтъра


- 1 Натиснете копчетата ❶ от двете страни и отворете предната решетка.

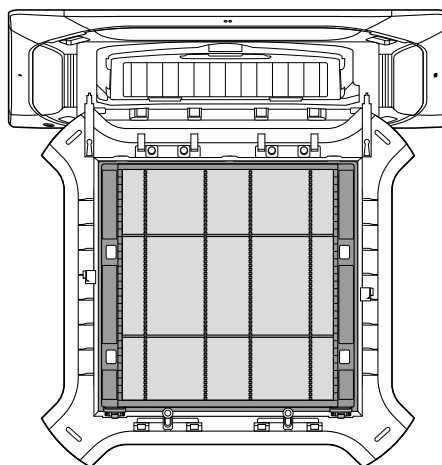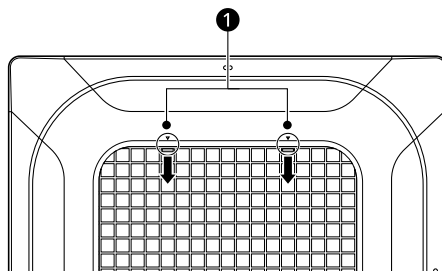


- 2** Натиснете скобите **2** от двете страни и отделете долната част на въздушния филтър от предната решетка.

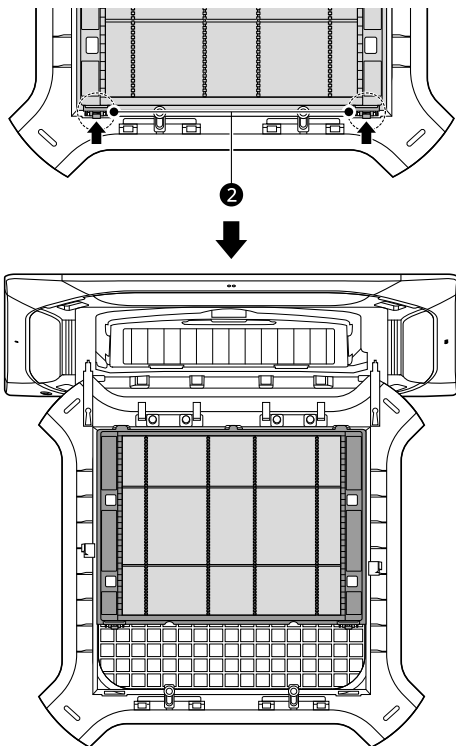

- 3** Свалете въздушния филтър.

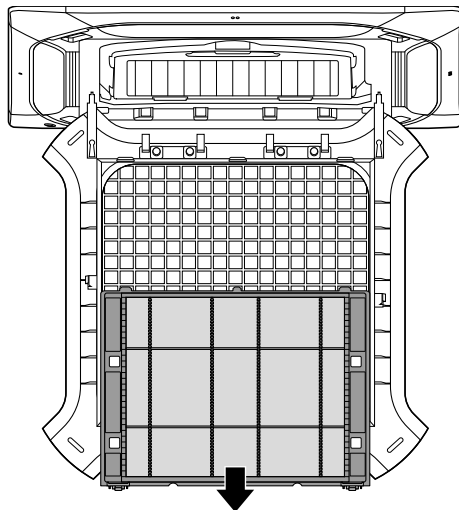


- 4** Натиснете фиксиращата ръкохватка **3** и издърпайте надолу горната страна на филтъра PM1.0 **4**.

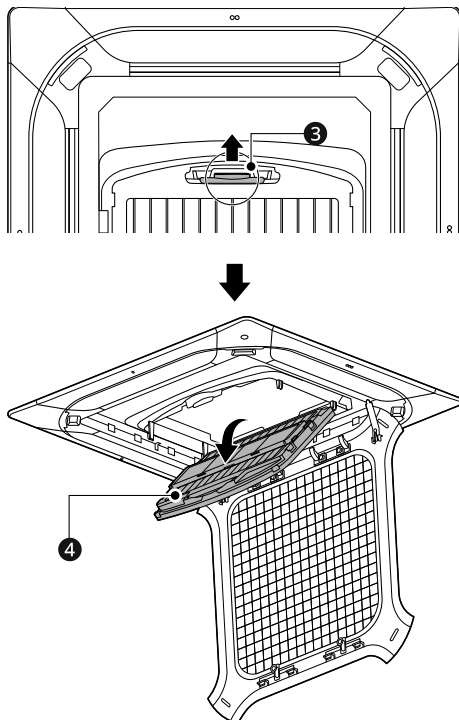


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не докосвайте филтъра PM1.0 до 10 секунди след отварянето на предната решетка.
- Това може да предизвика токов удар.

- 5** Повдигнете филтъра PM1.0 леко и го извадете от уреда.

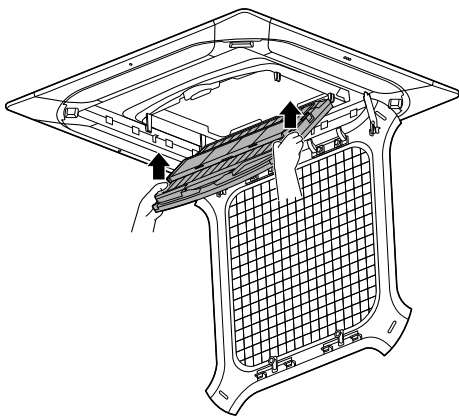


- 6** Свалете филтъра против миризми **5** като го натиснете нагоре.

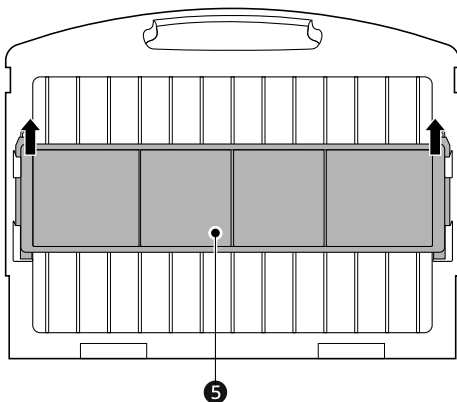


Почистване на въздушния филтър

- 1** Почистете въздушния филтър с прахосмукачка или го измийте с хладка вода и мек миещ препарат.

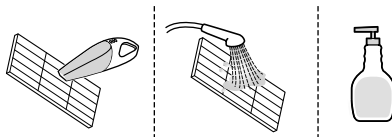


- 2** Изсушете филтъра на сянка.

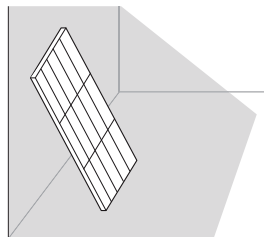

Почистване на филтъра PM1.0 и филтъра против миризми

Филтър PM1.0

- 1) Потопете филтъра PM1.0 в достатъчно вода, за да потъне, и го разклатете няколко пъти, за да го почистите.
 - Почистете филтъра без да го разглобявате.
 - Ако е силно замърсен, потопете го в хладка вода с неутрален миещ препарат за 30 минути, след което го изплакнете грижливо с чиста вода.

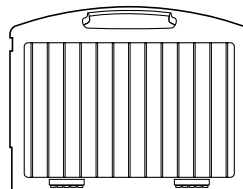

- 2) Изсушете филтъра на сянка в продължение на около един ден.
 - Ако сглобите филтъра PM1.0 с оставаща влага, ще прозвучи сигнал 7 пъти.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не използвайте топла вода над 40 °C или летливи течности.
- Не използвайте препарати с киселина, например лимонена киселина.
- Изсушаването с нагревател за топъл въздух като сешоар за коса или нагревател може да повреди или деформира филтъра.
- Вътрешността на филтъра е остра, така че не го търкайте и не го докосвайте директно.

Филтър против миризми


Не мийте филтъра против миризми с вода, а го изсушете около 3 часа под слаба слънчева светлина или флуоресцентна лампа.

- Миенето на филтъра с вода може да го повреди или деформира.




Монтиране на филтъра


- 1 Вкарайте филтъра против миризми ⑤ във филтъра PM1.0 като го натиснете надолу.

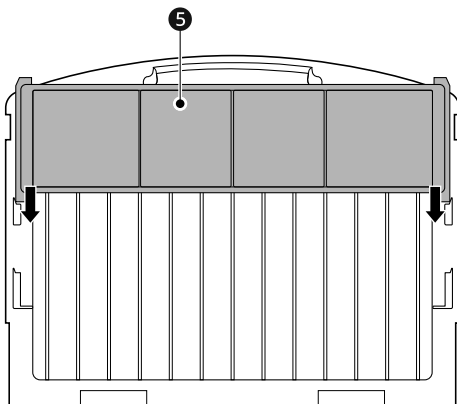


- 2 Монтирайте филтъра PM1.0 ④ върху кукиите.

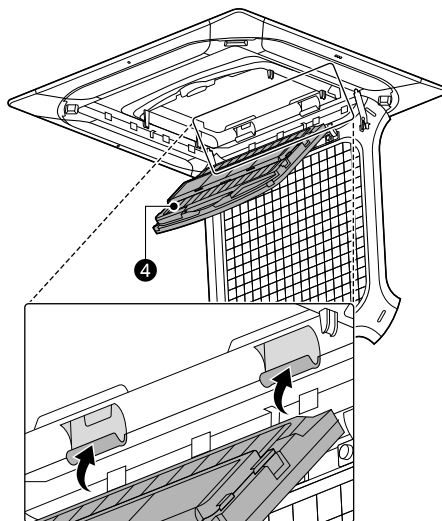


- 3** Натиснете горната страна на филтъра PM1.0 и го закрепете към уреда.

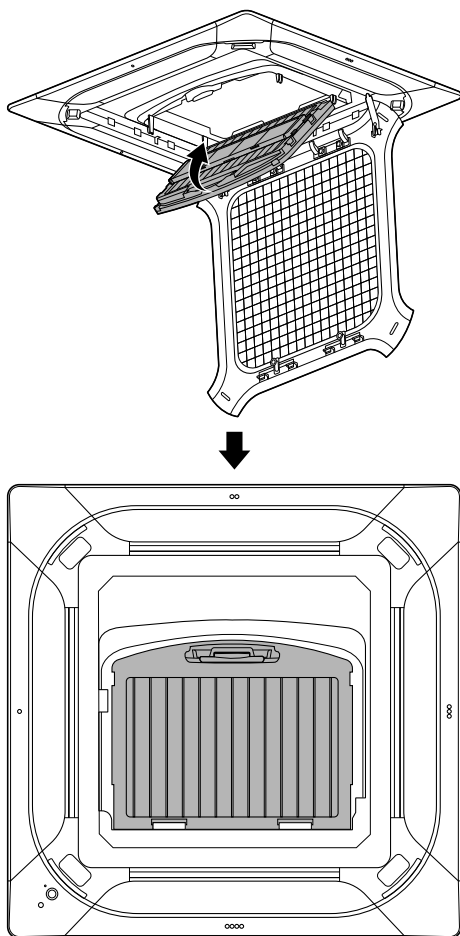


- 4** Вкарайте кукиците върху горната страна на въздушния филтър в отворите.

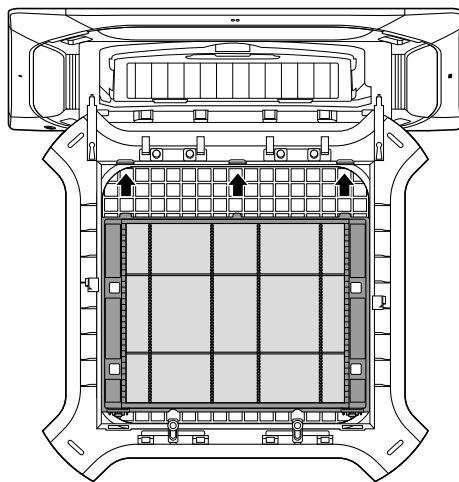


- 5** Вкарайте скобите в отворите за закачване върху долната част на предната решетка.

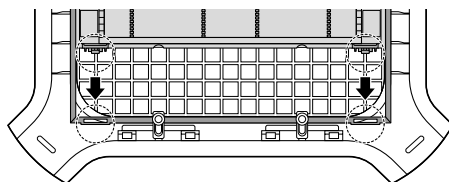


- 6 Затворете предната решетка към уреда.

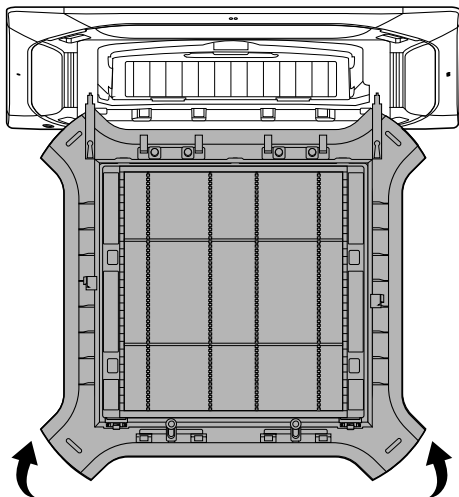

- 8 Натиснете еднократно в центъра на лявата и дясната страна.

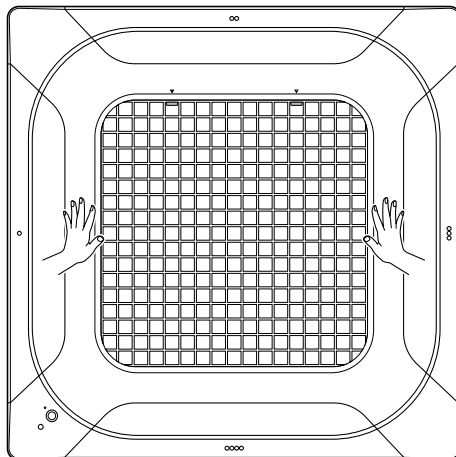

- 7 Закрепете горната страна на предната решетка като натиснете копчетата.

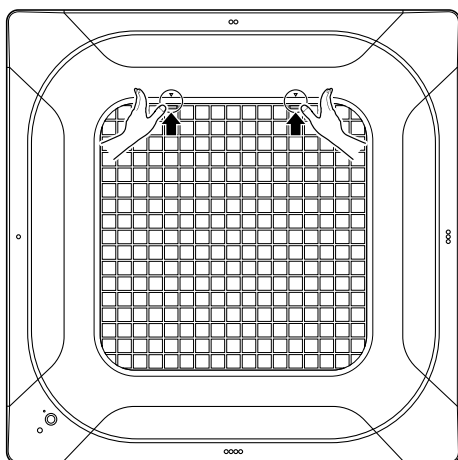

Почистване на сензора PM1.0


ЗАБЕЛЕЖКА

- Процесът се прилага само ако е монтиран преден панел за пречистване на въздуха.
 - Сензорът PM1.0 се предоставя само с преден панел за пречистване на въздуха.
- Препоръчва се да почиствате сензора PM1.0 на всеки 6 месеца.(при допускане на ежедневна употреба в продължение на 8 часа)
 - Интервалът на почистване е период зададен при допускане на ежедневна употреба в продължение на 8 часа.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Преди да работите, изключете захранването на уреда.
- Внимавайте да не изпуснете продукта, докато сваляте ъгловия капак на сензора PM1.0.
- Внимавайте да не допуснете злополука поради падане на продукта, докато почиствате сензора PM1.0.


- 1 Сваляте ъгловия капак на сензора за прах ❶

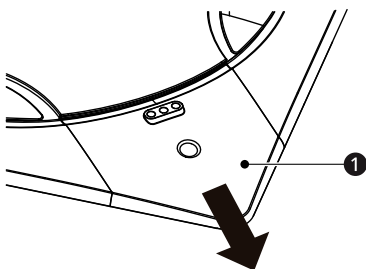


- 2 След като сваляте капака на сензора PM1.0 ❷, сваляте гумения капак ❸.

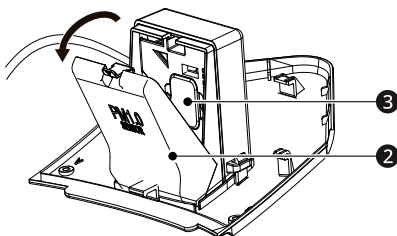


- 3 Избършете полепналия прах към лещата с помощта на памучен тампон, овлажнен леко с вода. След това избършете отново със сух памучен тампон, за да премахнете влагата.

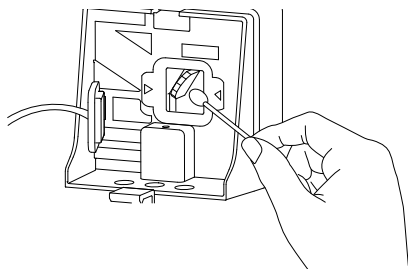

- 4 След като поставите гумения капак ❸, сглобете капака на сензора PM1.0 ❷.

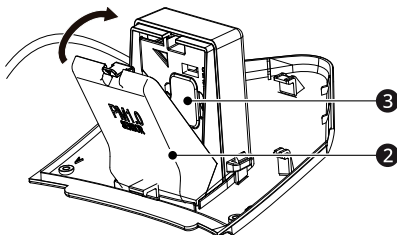


- 5** Сглобете ъгловия капак на сензора за прах
1 върху предния панел.

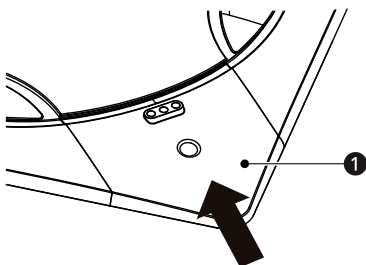

ЗАБЕЛЕЖКА

- Показаният по-долу сензор за прах не изисква почистване.
- Капакът на сензора се закрепва към сензора с винт.

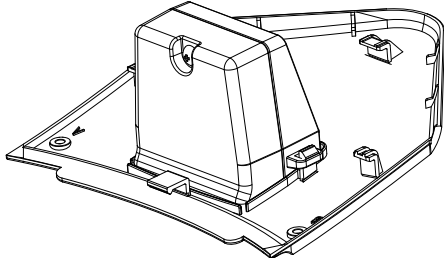

След продължителни периоди без употреба

- 1 Почистете въздушния филтър и го монтирайте във вътрешното тяло.
- 2 Проверете дали отворите за входящ и изходящ въздух на вътрешното/външното тяло не са блокирани.
- 3 Проверете, че заземяващият проводник е свързан правилно.
 - Заземяващият проводник може да бъде свързан отстрани на вътрешното тяло.

Съвети за поддръжката

Преди дълги периоди, когато няма да се използва

- 1 Оставете климатика да работи в режим **Вентилатор** за 2 до 3 часа.
 - Това ще изсуши вътрешните механизми.
- 2 Изключете уреда.
- 3 Изключете прекъсвача.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза

Проверете следното, преди да се свържете със сервизния център. Ако проблемът продължава, се свържете с местния сервизен център.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.

Функция за самодиагностика

Този уред има вградена функция **Самодиагностика**. Ако възникне грешка, светодиодът на вътрешното тяло ще примигва на 2-секундни интервали. Ако това се случи, свържете се с местния търговски представител или сервизния център.

Работа

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не работи нормално.	От уреда се усеща миризмата на изгоряло и се чуват странни звуци. • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	От вътрешното тяло изтича вода дори когато нивото на влажност е ниско. • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	Захранващият кабел е повреден или генерира прекомерна топлина. • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	Превключвател, прекъсвач (защитен, заземяващ) или предпазител не работи изправно. Изгорял ли е предпазителят, или се е изключил прекъсвачът? • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	Уредът генерира код за грешка от самодиагностиката. • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	Избран е режим Струя или Автоматична работа. • В някои режими на работа не можете да регулирате скоростта на вентилатора. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате скоростта на вентилатора.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	Въздушният поток, генериран от климатика, може да се регулира автоматично по време на работа. Когато климатикът достигне зададената температура, той намалява скоростта на въздушния поток, за да се избегне генерирането на хладен въздушен поток при отопление или да се минимизира консумацията на енергия и промяната на вътрешната влажност при охлаждане.
Температурата не може да се регулира.	Избран е режим Вентилатор или Струя. В някои режими на работа не можете да регулирате температурата. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате температурата.
Уредът спира по време на работа.	Уредът внезапно се изключва. Функцията Таймер изкл. може да е изтекла, което изключва уреда. Проверете настройките на таймера.
	Направили сте грешка при работа с таймера? Настройте правилно таймера.
	Възникнало е прекъсване на електрозахранването по време на работа. Изчакайте електрозахранването да бъде възстановено. Ако сте включили функцията Автоматично рестартиране, уредът ще възобнови последната си операция няколко минути след възстановяване на захранването.
Уредът не работи.	Изгорял е предпазител или електрозахранването е блокирано. Сменете предпазителя или проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно.
	Уредът е изключен от контакта. Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта или изолаторите на захранването са включени.
	Възникнало е прекъсване на електрозахранването. - Изключете уреда, когато възникне прекъсване на електрозахранването. - Когато захранването бъде възстановено, изчакайте 3 минути, след което включете отново уреда.
	Напрежението е твърде високо или твърде ниско. Проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно.
	Уредът се е изключил автоматично в предварително зададения час. Включете уреда.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не работи.	Ориентацията на батерията в безжичното дистанционно управление е неправилна. - Уверете се, че батериите са поставени правилно в безжичното дистанционно управление. - Ако батериите са поставени правилно, но уредът все още не работи, сменете батериите и опитайте отново.
	Блокирани ли са входът или изходът за въздуха на вътрешното тяло? Премахнете препятствията.
Уредът не извежда хладен въздух.	Въздухът не циркулира правилно. Уверете се, че няма завеси, щори или части от мебели, които да блокират предната част на уреда.
	Въздушният филтър е замърсен. - Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. - Вижте „Почистване на въздушния филтър“ за повече информация.
	Температурата в помещението е твърде висока. През лятото охлаждането на въздуха в помещението може да отнеме известно време. В този случай изберете режим Струя, за да го охладите по-бързо.
	При първото включване на климатика в помещението може да е било много горещо. Изчакайте известно време, докато се охлади.
	Студеният въздух излиза от помещението. Уверете се, че студеният въздух излиза през вентилационните точки в помещението.
	Желаната температура е по-висока от настоящата температура. Задайте желаната температура на по-ниска степен от настоящата температура.
	В близост има източник на отопление. Избягвайте използването на генератори на топлина, като електрически фурни или газови горелки, докато климатикът работи.
	Избран е режим Вентилатор. - По време на режим Вентилатор въздухът излиза от уреда, без да охлажда или затопля въздуха в помещението. - Превключете работния режим на охлаждане.
	Външната температура е твърде висока. Ефектът на охлаждане може да не е достатъчен.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не извежда топъл въздух.	Когато стартира режим Отопление, ламелата е почти затворена и не излиза никакъв въздух, въпреки че външното тяло работи. Това е нормално. Изчакайте, докато уредът генерира достатъчно топъл въздух, който да изведе през вътрешното тяло.
	Външното тяло е в режим „Размразяване“. В режим Отопление по бобините се натрупва лед и скреж, когато външната температура спадне. Режим Размразяване намалява слоя скреж върху бобината и трябва да приключи след около 15 минути.
	Външната температура е твърде ниска. Ефектът на отопление може да не е достатъчен.
Климатикът променя генерирания въздушен поток по време на работа.	Когато уредът достигне желаната температура, скоростта на въздушния поток намалява, за да се избегне генерирането на хладен въздушен поток при отопление или да се минимизира консумацията на енергия и промяната на вътрешната влажност по време на охлаждане. Това е нормален симптом.
Възможно да изтича конденз от климатика.	Кондензация възниква, когато въздушният поток от климатика охлажда топлия въздух в помещението. Това е нормален симптом.

Производителност

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вътрешното тяло все още работи дори когато уредът е изключен.	Функцията Автоматично почистване работи. Позволете на функцията Автоматично почистване да продължи, тъй като това намалява влагата във вътрешното тяло. Ако не искате тази функция, можете да изключите вътрешното тяло.
Въздухоотводният отвор на вътрешното тяло отделя мъгла.	Охладеният въздух от уреда генерира мъгла. Когато температурата в помещението се понижи, това явление ще изчезне.
От външното тяло тече вода.	При отопление кондензираната вода капе от теплообменника. Монтирайте дренажен маркуч под съда на основата. Свържете се с монтажника.
Има шум или вибрация.	Когато уредът стартира или спира, се чува щракащ звук поради движението на реверсивния клапан. Скърцащ звук: пластмасовите части на вътрешното тяло скърцат, когато се свиват или разширяват поради внезапни промени в температурата. Шумът е обичаен по време на или след работа. Не е признак на неизправност.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Има шум или вибрация.	Звук от изтичане: това е от протичането на хладилния агент през уреда. Звук от духане: този звук се генерира при освобождаването на състения въздух към атмосферата. Това е звукът на водата от отстраняване на влагата, обработвана вътре в климатика. Това са нормални симптоми. Шумът ще спре.
Чува се скърцащ звук.	Звукът се генерира, когато се разширява или свива предният панел и подобни поради промени в температурата. Това са нормални симптоми. Шумът ще спре.
Вътрешното тяло издава миризма.	Миризми (като цигарен дим) могат да бъдат абсорбирани във вътрешното тяло и освободени с въздушния поток. Ако миризмата не изчезва, трябва да измиете филтъра. Ако това не действа, се свържете със сервизния център за почистване на топлообменника.
	Проверете дали това не е миризма на влага от стените, клима, мебелите или дрехи в помещението. Ако миризмата идва от стените, клима, мебелите или дрехи, почистете ги.
Дисплеят на дистанционното управление изbledнява или въобще няма индикация.	Дали батериите не са изтощени? Заменете батериите с нови.
	Дали батериите не са поставени с обратна ориентация на + и -? Уверете се, че изходите + и – на батериите са ориентирани правилно.

Wi-Fi

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежата.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте своя уред в LG ThinQ.
	Мобилните данни на вашия смартфон са включени. Изключете Мобилните данни на своя смартфон и регистрирайте уреда чрез Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е зададено неправилно. Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от букви на латиница и цифри. (Не използвайте специални знаци.)

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежата.	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. Поддържа се само 2,4 GHz честота на рутера. Задайте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, проверете при своя интернет доставчик или производител на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да бъде слаб и връзката може да не се конфигурира правилно. Преместете рутера, така че да е по-близо до уреда.

Свързване със сервиза

Ситуации, когато се изисква свързване със сервиза

Ако уредът е в някоя от следните ситуации, свържете се със сервиза.

- Отклонение от нормалното, например миризма на изгоряло, силен шум и подобни;
 - Изключете уреда и прекъсвача.
 - Никога не се опитвайте да ремонтирате или рестартирате уреда сами.
- Главният захранващ кабел е твърде горещ или е повреден.
- Генерира се код за грешка от самодиагностиката.
- Изтича вода от уреда дори когато нивото на влажността е ниско.
- Някой ключ, прекъсвач (във веригите на защитата или заземяването) или предпазител не работи изправно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Потребителят носи отговорност за рутинните проверки и почистването, за да се избегне незадоволителната работа на уреда.
- В случаите на необичайни или специфични ситуации обслужването може да се извършва само от обучен сервизен персонал.

Бележка

Бележка



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>