

BRUGERVEJLEDNING

KØLESKAB & FRYSER

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender produktet og hav den altid ved hånden til senere brug.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	3
Bortskaffelse af dit gamle apparat	11
INSTALLATION	12
Bemærkninger angående flytning og transport	12
Bemærkninger vedrørende installation	12
Mål og afstande	12
Omgivelsestemperatur	12
Justering af ben	13
Sådan vender du dørene	13
Dele og funktioner	14
BETJENING	16
Bemærkninger om betjening	16
Betjeningspanel	17
Vanddispenser (valgmulighed)	19
Isbakke	21
Frisk Omformer (Valgfri)	21
Skuffe til friske grøntsager (valgmulighed)	21
Foldning hylde	22
For at nemt åbne døren (valgfri)	22
Andre funktioner	22
Maksimal opbevaring	22
SMARTE FUNKTIONER	23
Brug af applikationen LG SmartThinQ	23
Brug af Smart Diagnosis™	24
VEDLIGEHOLDELSE	26
Bemærkninger om rengøring	26
Rengøring af dørkurven	26
Rengøring af hylden	27
Rengøring af grøntsagsskuffen	27
Rengøring af Crisper Cover	28
Sådan rengøres vanddispenseren	28
FEJLFINDING	29

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

 Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.

ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:

Børn i boligen

Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at undgå, at de leger med produktet.

- Hvis apparatet er udstyret med en lås (kun i nogle lande), skal nøglen opbevares utilgængeligt for børn.

Anvendelse i Europa:

Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn fra 3 til 8 år må gerne lægge ting i eller tage ting ud af køleskabet.

Installation

- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Sørg for, at stikkontakten er sluttet korrekt til jord, og at jordstikbenet på strømledningen ikke er beskadiget eller fjernet fra strømstikket. Nærmere oplysninger om jordtilslutning fås ved henvendelse til et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømsstik. Strømsstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret servicecenter.
- Apparatet må ikke sluttes til en adapter med flere stik, der ikke har monteret et strømkabel.
- Udlad at modificere eller forlænge strømledningen.
- Undgå at bruge forlængerledninger og dobbelt adapter. Apparatet skal sluttes til en særlig strømforsyning, som er sikret separat.

- Brug ikke en flerstikdåse, som ikke er jordforbundet (bærbar) korrekt. Ved brug af en korrekt jordforbundet flerstikdåse (bærbar) skal der bruges et produkt med den nominelle effekts angivne strømbelastningsevne eller større. Hvis det ikke gøres, kan det resultere i elektrisk stød eller brand på grund af flerstikdåsens varme. Strømmen kan afbrydes, når afbryderen betjenes.
- Installér apparatet på et sted, hvor det er let at trække strømstikket ud af apparatet.
- Vær påpasselig, så strømforsyningsstikket ikke peger opad, og lad ikke apparatet hvile op ad strømstikket.
- Installer produktet på et solidt og lige gulv.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Undlad at stille apparatet i direkte sollys samt udsætte det for varme fra varmegenerende enheder såsom kakkellovne eller varmeapparater.
- Pas på ikke at blotlægge apparatets bagside under installationen.
- Vær forsigtig, så apparatets dør ikke falder ud under samling eller adskillelse.
- Vær påpasselig, så strømkablet ikke knibes, knuses eller beskadiges under samling eller adskillelse af apparatets dør.
- Man må ikke slutte en stikadapter eller andet tilbehør til strømstikket.

Betjening

- Apparatet må ikke anvendes til noget andet formål (opbevaring af medicin eller forsøgsudstyr eller forsendelse) end privat fødevareropbevaring til husholdningsbrug.
- Apparatets stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.

- Tag stikket ud under kraftigt tordenvejr og lyn, samt når produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
- Hvis vand trænger ind i apparatets elektriske dele, skal du tage stikket ud og kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Undlad at stikke hænderne eller hårde genstande ind i området, hvor der udsendes kold luft, eller ved dækslet eller risten, som udsender varme på bagsiden.
- Apparatets bagdæksel må ikke udsættes for en for stor kraft eller stød.
- Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
- Vær opmærksom på børn i nærheden, når du åbner eller lukker køleskabets dør. Døren kan ramme barnet og forårsage tilskadekomst. Tillad ikke personer svinge sig fra nogen af dørene, da det kan få enheden til at vælte og forårsage alvorlige skader.
- Undgå faren for, at børn bliver fanget inde i apparatet. Et barn, der bliver fanget i apparatet, risikerer at blive kvalt.
- Man må ikke anbringe tunge eller skrøbelige genstande, beholdere med vand, brændbare stoffer, antændelige genstande (som f.eks. stearinlys, lamper osv.) eller opvarmningsanordninger (som f.eks. komfurer, varmeapparater osv.) på apparatet.
- Hvis der opstår gasudslivning (isobutan, propan, naturgas osv.), må du ikke røre ved apparatet eller stikket. Udluft området øjeblikkeligt. Apparatet bruger en kølegas (isobutan, R600a). Selvom det kun anvender en lille mængde gas, er den stadigvæk en brændbar gas. Gasudslivning under transport, installation eller betjening af apparatet kan forårsage brand, eksplosion eller personskaade, hvis der forekommer gnister.
- Undlad at anvende eller opbevare brandfarlige eller brændbare stoffer (æter, benzen, alkohol, kemikalier, LPG, brandfarlig spray, insekticider, luftfriskere, kosmetik, etc.) i nærheden af apparatet.

- Hvis du opdager en mærkelig lyd, lugte eller røg, der kommer ud af apparatet, skal du kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter øjeblikkeligt.
- Fyld ismaskinen eller dispenservandtanken udelukkende med drikkevand.

Vedligeholdelse

- Træk strømskikket ud, inden du rengør apparatet eller udskifter den indvendige lampe (hvor monteret).
- Sæt strømskikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt og støv fuldstændigt.
- Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømskikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Man må ikke sprøjte vand eller brandfarlige stoffer (tandpasta, alkohol, fortyndingsmiddel, benzen, antændelige væsker, slibemidler osv.) på apparatets indre eller ydre for at gøre det rent.
- Undlad at rengøre apparatet med børster, klude eller svampe, som har ru overflader, eller som er lavet af metalliske materialer.
- Adskillelse, reparation og modificering af apparatet må kun udføres af kvalificeret servicepersonale fra et LG Electronics-servicecenter. Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter, hvis du flytter og installerer apparatet et andet sted.
- Undlad at anvende en hårtørre inden i apparatet samt at stille stearinlys ind i produktet for at fjerne dårlig lugt.
- Undlad at anvende mekaniske anordninger eller andre hjælpemidler til at fremskynde afrimningsprocessen.

Bortskaffelse

- Når apparatet bortskaffes, skal du fjerne dørens pakning, mens hylderne og kurvene stadig er på plads. Børn må ikke komme i nærheden af apparatet.

- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.

Teknisk sikkerhed

- Sørg for, at ventilationsåbninger – i produktets kabinet eller i den indbyggede struktur – er fri for blokeringer.
- Undlad at anvende elektriske apparater inden i produktets fødevareropbevaringsrum, medmindre de er af en type, som er anbefalet af producenten.
- Køle- og isoleringsblæsegassen, der anvendes i produktet kræver særlige procedurer ved bortskaffelse. Rådfør dig med en servicerepræsentant eller lignende kvalificeret person, inden du bortskaffer disse.
- Apparatet indeholder en lille mængde isobutankølemiddel (R600a), men det er også brændbart. Man skal udvise forsigtighed, så ingen del af kølekredsløbet beskadiges under transport eller installering af produktet.
- Kølemiddel, som lækker ud af rørene kan antændes eller forårsage en eksplosion.
- Hvis der opstår udsivning, skal man undgå at bruge åben ild eller mulige antændelseskilder samt lufte ud i adskillige minutter i rummet, hvor produktet er opstillet. For at undgå, at der opstår brandfarlige gas-/luftblandinger, hvis der opstår udsivning fra kølekredsløbet, skal størrelsen på rummet, hvor produktet anvendes, altid svare til mængden af anvendt kølemiddel. Rummet skal være 1 m² stort for hver 8 g R600a kølemiddel i produktet.
- Mængden af kølemiddel i dit specifikke produkt er vist på typeskiltet, der sidder inden i produktet.
- Start aldrig et produkt op, som viser tegn på beskadigelse. I tilfælde af tvivl skal du kontakte din forhandler.

- Dette produkt er kun beregnet til anvendelse i privatboliger og lignende steder. Det må hverken bruges til erhverv eller catering, eller i nogen mobil anvendelse, f.eks. som en campingvogn eller båd.
- Eksplosive stoffer som f.eks. aerosoldåser med brandfarlige drivgasser må ikke opbevares inden i produktet.

FORSIGTIG

For at reducere risikoen for mindre skade på personer, fejl eller skader på produktet eller ejendom ved brug af dette produkt, skal de grundlæggende forholdsregler overholdes, inklusive følgende:

Installation

- Undlad at vippe apparatet for at trække eller skubbe det under transport.
- Kontrollér, at du ikke får en kropsdel, som f.eks. en hånd eller fod, i klemme, mens apparatet flyttes.

Betjening

- Undlad at røre ved frossen mad eller metaldelene i fryseren med våde eller fugtige hænder. Det kan forårsage forfrysning.
- Anbring ikke glasbeholdere, flasker eller dåser (især kulsyreholdige drikkevarer) i friserummet eller på hylder eller i en isbeholder, der skal udsættes for temperaturer under frysepunktet.
- Det hærdede glas på forsiden af apparatets dør eller hylderne kan blive beskadiget af en påvirkning. Hvis det går i stykker, må du ikke røre det med hænder, da dette kan resultere i personskade.
- Undlad at hænge i apparatets dør, opbevaringsrummet eller hylderne samt at kravle op på dem.
- Undlad at opbevare en for stor mængde vandflasker eller beholdere til tilbehør på dørkurvene. Kurven kan gå i stykker, og din hånd kan støde ind i den omgivende struktur, hvilket kan medføre personskade.

- Hold orden i fødevarerne inden i apparatet.
- Dyr skal forhindres i at bide i strømforsyningskablet eller vandslangen.
- Undlad at åbne eller lukke apparatets dør med for stor styrke.
- Hvis hængslet på produktets dør er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du holde op med at anvende apparatet. Kontakt et autoriseret servicecenter.
- Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
- Undlad at anbringe elektroniske apparater (f.eks. et varmeapparat eller en mobil telefon) inden i apparatet.
- Undlad at rengøre glashylder eller låger med varmt vand, når de er kolde. De kan gå i stykker, hvis de udsættes for pludselige temperaturændringer.
- Spis aldrig frossen mad, lige efter den er blevet taget ud af fryseren.
- Brug ikke tyndt krystal eller porcelæn til at hente vand/is.
- Kontrollér, at du ikke får din hånd eller fod i klemme ved åbning eller lukning af apparatets dør.

Vedligeholdelse

- Indsæt ikke hylderne omvendt. Hylderne kan falde ned og forårsage personskade.
- Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter for at blive vejledt i afrimning af apparatet.
- Under en længerevarende strømafbrydelse skal isen i fryserens isbeholder kasseres.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Udtjente elektroniske produkter kan indeholde farlige stoffer, så korrekt bortskaffelse af dit udtjente produkt vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Dit udtjente apparat kan indeholde genbrugelige dele, der kan anvendes til reparationen af andre produkter, samt andre værdifulde materialer, der kan genbruges for at bevare begrænsede ressourcer.
- Du kan enten tage dit apparat med til butikken, hvor du købte produktet, eller kontakte din kommunale afdeling for affald vedrørende detaljerede oplysninger om dit nærmeste godkendte WEEE-opsamlingspunkt. Få de nyeste opdaterede oplysninger for dit land på adressen www.lg.com/global/recycling.

Bemærkninger angående flytning og transport


- Tag al mad ud af apparatet. Flyt derefter først apparatet efter at have fastgjort skrøbelige dele, såsom hylder og dørhåndtaget, med tape. Hvis ikke dette gøres, kan det forårsage skader på apparatet.
- Træk strømstikket ud og indsæt og fastgør det i strømstikkrognen bag på eller oven på apparatet. Hvis ikke dette gøres, kan det forårsage skader på strømstikket eller ridse gulvet.
- Under flytning af apparatet bør mindst to personer transportere det forsigtigt. Hvis det meget tunge apparat tabes, kan det forårsage personskader eller apparatsvigt.
- Hvis apparatet transporteres en lang afstand, skal det holdes lodret. Apparatet kan vælte, og funktionsfejl kan opstå. Apparatet må aldrig transporteres, mens det ligger ned, da dette kan forårsage en funktionsfejl i kredsløbet, når det igen sættes i gang.

Bemærkninger vedrørende installation

- Apparatet skal opstilles på et robust plant underlag.
 - Hvis apparatet opstilles på et ujævnt gulv, kan der forekomme vibrationer og støj, som kan få apparatet til at vælte med tilskadekomst til følge. Det kan også forårsage, at dørene ikke lukkes korrekt, og det kan resultere i fugtdannelse i enheden under drift.
 - Hvis apparatets for- eller bagside ikke er helt lige, kan du justere fødderne foran for at rette op. Ved stærk hældning af gulvet kan det være nødvendigt at kompensere ved at lægge tynde træstykker ud.
- Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder, direkte sollys eller fugt.
- Sæt strømforsyningsledningen (eller stikket) i stikkontakten. Der må ikke være tilsluttet andre apparater til samme stikkontakt.
- Når strømforsyningsledningen (eller -stikket) er sat i kontakten, skal du vente 2-3 timer, inden du kan lægge mad i apparatet. Hvis du lægger mad ind, inden apparatet er kølet helt ned, kan maden blive fordærvet.
- Når apparatet er installeret, sættes strømstikket i en stikkontakt. Før apparatet flyttes eller kasseres, skal apparatets stik tages ud af stikkontakten.

Mål og afstande

En for kort afstand fra nærliggende genstande kan medføre forringelse af fryseevnen og dyrere el-regninger. Når apparatet installeres, skal der være en frigang på over 50 mm til hver tilstødende væg.

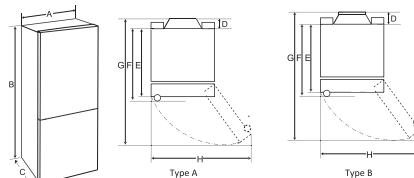

	Størrelse [mm]							
	Åben kondensator (Type B)				Dækket kondensator (Type A)			
	Stanghåndtag	Lommehåndtag	Stanghåndtag	Lommehåndtag	Stanghåndtag	Lommehåndtag	Stanghåndtag	Lommehåndtag
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

Omgivelsestemperatur

Apparatet er beregnet til at fungere i et begrænset omgivelsestemperaturområde alt efter klimazonen. Brug ikke apparatet ved en temperatur, der overskrider grænsen.

De interne temperaturer kan påvirkes af apparatets placering, omgivelsestemperaturen, hvor ofte man lukker døren op osv.

Klimaklassen kan findes på mærkatet med nominelle værdier.

Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde (oC)
SN (Udvidet Tempereret)	+10 - +32
N (Tempereret)	+16 - +32
ST (Subtropisk)	+16 - +38
T (Tropisk)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australien, Indien, Kenya

BEMÆRK

Apparaterne, der er normeret fra SN til T, er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 oC og 43 oC.

Justering af ben

For at undgå vibrationer skal produktet være nivelleret.

Om nødvendigt skal nivelleringskrueene justeres for at kompensere for et ujævnt gulv.

Forsiden skal være en smule højere end bagsiden, for at døren lukker nemmere.

Nivelleringskrueene kan nemt drejes ved at tippe kabinettet en smule.

Drej nivelleringskrueene i urets retning () for at hæve produktet, og imod urets retning () for at sænke det.


Sådan vender du dørene

Dit apparat er designet med vendbare døre, som gør det muligt at åbne dem fra enten venstre til højre for at passe til dit køkkendesign.

BEMÆRK

- Men hvis du ønsker at vende dørene i par, skal du ringe til servicecenteret. Gennemsyn af dørene dækkes ikke af garantien.

Dele og funktioner

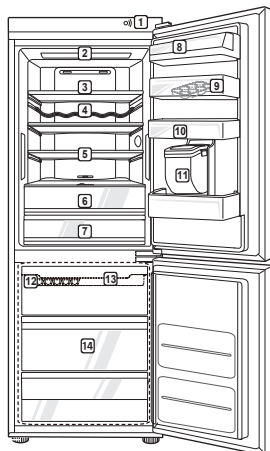

1 Smart diagnoseenhed (valgfri)

Brug denne funktion, når du kontakter LG Electronics kundesenteret for at hjælpe med at foretage en nøjagtig diagnose når apparatet virker unormalt eller der opstår en fejl.

2 LED-lampe

LED-lamperne inden i apparatet lyser, når du åbner døren.

3 Køleskabshylde

Til opbevaring af køleskabsvarer og andre varer.

- Hyldens højde kan justeres ved at isætte hylden i en anden fordybning for at opnå forskellige højder.
- Fødevarer med et højt fugtindhold skal opbevares forrest på hylden.
- Det faktiske antal hylder kan variere fra model til model.

4 Flaskehylde (valgmulighed)



FORSIGTIG

Til opbevaring af drikkevarer i høje flasker eller høje beholdere.

- Opbevar ikke mindre flasker eller beholdere. Elementerne kan falde ned og forårsage kvæstelser eller skade på apparatet.

5 Foldning hylde (valgfri)

Det er her, hvor kølet mad og høje varer opbevares.

6 Skuffe til friske grøntsager (valgmulighed)

Her opbevares der frugt og grønt for at hjælpe med at bevare friskheden ved at justere luftfugtigheden.

- Apparatets udseende eller dets dele kan variere fra model til model.

7 Frisk Omformer (Valgfri)

Her opbevares kød, fisk og grøntsager. Hjælper med at opretholde friskhed ved at justere luftfugtighedsregulatoren som sidder bag på køleskabet.

8 Hyld til mælkeprodukter (valgmulighed)

Til opbevaring af mælkeprodukter, f.eks. smør eller ost.

9 Flytbare ægbakke

Her opbevares æg.

- Du kan flytte og bruge den til en ønsket position efter behov. Brug det dog ikke som isbakke eller læg det på hylden oven på køleskabet eller grøntsagsskuffen.

10 Kurv i køleskabsdør

Til opbevaring af mindre produkter i pakker, drikkevarer og beholdere med saucer.

11 Vanddispensertank (valgmulighed)

Her opbevares vandet til forsyning af dispenseren eller den automatiske ismaskine. Den skal påfyldes manuelt. (Kun ikke-rørtilsluttede modeller)

12 Isbakke

Det er her, hvor issen fremstilles og opbevares.

13 Fryseskuffe

Til opbevaring af frostvarer, f.eks. kød, fisk, is, etc.

14 Fryzerskuffe

Til langtidsopbevaring af frosne varer.

Bemærkninger om betjening

- Brug ikke isvandsdispensertanken til andre drikkevarer end drikkevand.
- Brugere bør være opmærksomme på, at der kan dannes rim, hvis døren ikke lukkes helt, hvis der er høj fugtighed om sommeren, eller hvis fryserdøren åbnes hyppigt.
- Sørg for, at der er nok plads mellem mad opbevaret på hylden eller dørkurven, så døren kan lukkes helt.
- Åbning af døren over længere perioder kan medføre betydelig stigning i temperaturen i køleskabets rum.
- Undlad at åbne eller lukke apparatets dør for ofte.
- LED-lampen er kun beregnet til brug i husholdningsapparater og er ikke velegnet til oplysning af et rum.
- Hvis køleskabet efterlades tomt over længere perioder, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres og døren skal efterlades åben for at undgå, at der dannes mug inden i apparatet.

Forslag til energibesparelse

- Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads mellem opbevarede fødevarer. På denne måde kan der jævnt cirkulere kold luft, og elregningen sænkes.
- Opbevar først varm mad, efter den er kølet af, med henblik på at forhindre dug eller rim.
- Når der opbevares mad i fryseren, skal frysertemperaturen indstilles til en lavere temperatur end den, der er angivet på apparatet.
- Temperaturen i apparatet må ikke indstilles lavere end nødvendigt. I forbindelse med isfremstilling i normale klimaer skal frysertemperaturerne indstilles til -19 eller koldere.
- Undlad at stille fødevarer i nærheden af køleskabets temperatursensor. Der skal være en afstand på mindst 3 cm til sensoren.
- Bemærk, at en temperaturstigning efter afrimning har et tilladt område i apparatspecifikationerne. Hvis du ønsker at minimere den påvirkning, dette kan have på fødevarer opbevaring pga. en temperaturstigning, bør du forsegle eller indpakke den opbevarede mad i adskillige lag.
- Afrimningsautomatikken i apparatet sikrer, at der ikke sker isdannelse i rummet under normale driftsforhold.

Effektiv opbevaring af fødevarer

- Opbevar frostvarer eller køleskabsvarer i lukkede beholdere.
- Tjek udløbsdatoen og mærkningen (opbevaringsanvisninger), inden maden lægges ind i apparatet.

- Opbevar råt kød og fisk i passende beholdere i køleskabet, så de ikke er i kontakt med eller drypper på andre madvarer.
- Opbevar ikke fødevarer i længere tid (over 4 uger), hvis de har tendens til at blive for gamle ved lave temperaturer.
- Læg køleskabs- eller frostvarer i hvert køleskab eller fryserum, umiddelbart efter de er indkøbt.
- Undgå genfrysning af fødevarer, der har været helt optøede. Nedfrysning af fødevarer, der er blevet fuldstændigt optøede igen, vil forringe disses smag og ernæring.
- Indpak og opbevar ikke grøntsager i aviser. Avisers udskrivningsmateriale eller andre fremmede stoffer kan fedte og forurene fødevarer.
- Overfyld ikke apparatet. Kun 70 % af pladsen bør fyldes med fødevarer. Den kolde luft kan ikke cirkulere ordentligt, hvis apparatet er overfyldt.
- Varm mad skal køle af inden den opbevares. Hvis man anbringer for mange fødevarer i apparatet, vil den indvendige temperatur stige, hvilket har en negativ indvirkning på andre fødevarer, der er opbevaret i apparatet.
- Hvis du indstiller en alt for lav temperatur til mad, kan den blive frossen. Indstil ikke en lavere temperatur end den nødvendige temperatur for at opbevare maden korrekt.
- Hold altid apparatet rent.
- Hvis der er kølerum i apparatet, må der ikke opbevares grøntsager og frugt med højt vandindhold i dem, da de kan fryse på grund af den lavere temperatur.
- Ved strømafbrydelse skal du ringe til el-selskabet og spørge om, hvor længe strømafbrydelsen skal vare.
 - Du skal undgå at lukke døren op, indtil strømmen vender tilbage.
 - Når strømmen vender tilbage til normal, skal madvarenes tilstand kontrolleres.


Maksimal frysekapacitet

- Express Freeze-funktionen indstiller fryseren til sin maksimale frysekapacitet.
- Det tager normalt op til 24 timer og den slukker automatisk.
- Hvis maksimal frysekapacitet skal anvendes, skal Express Freeze være tændt i syv timer inden friske produkter placeres inde i fryseskabet.


Betjeningspanel

Enheder og funktioner

<Type 1> På køleskabsdøren

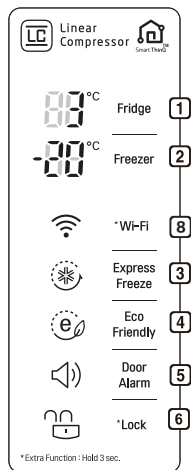

<Type 2> Inde i køleskabet

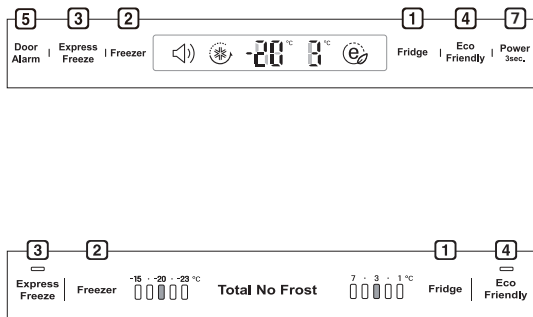

1 Fridge Temperature (Køleskabstemperatur)

- Indstilling af køleskabets måltemperatur.

2 Freezer Temperature (Frysertemperatur)

- Indstilling af fryserens måltemperatur.

3 Express Freeze (ekspresfrys)

- Valg af ekspresfrysfunktion.

4 Eco-funktion

- For at kontrollere strømsparetilstanden for at opnå et lavere energiforbrug.

5 Door Alarm (Døralarm)

- Indstilling af en alarm, som lyder, når apparatets dør åbnes.

6 Lock (Lås)

- Låser alle knapperne på betjeningspanelet.

7 Tænd/sluk

- For at slukke og tænde for strømforsyningen.

8 Wi-Fi

- Dette indstiller køleskabet, så det opretter forbindelse til dit hjem Wi-Fi-netværk.

- Det viste betjeningspanel kan variere fra model til model.

Bemærkninger til brug af betjeningspanelet

- Betjeningspanelet oplyses i følgende tilfælde.
 - Når strømmen er sat til
 - Når der trykkes på en knap
 - Når apparatdøren (køleskab, fryser, dør-i-dør) åbnes
- Betjeningspanelet slukkes automatisk med henblik på energibesparelse i følgende tilfælde.
 - Når der er gået 1 minut, efter strømmen blev sat til
 - Når der ikke er foretaget nogen knapbetjening i 20 sekunder, efter at der blev trykket på en ønsket knap
 - Når der er gået 20 sekunder, efter at apparatdøren (køleskab, fryser, dør-i-dør) er blevet åbnet og lukket
- Hvis der er nogen finger- eller hudkontakt med betjeningspanelet under rengøring, går knapfunktionen muligvis i gang.

Indstilling af Eco Friendly

- Funktionen gør køle-fryseren i strømbesparende tilstand, som er nyttig, når du er ude på ferie, da det reducerer energiforbruget.
- Tryk på **Eco Friendly** Knappen for at starte driften med lampen tændt, og tryk på den igen for at stoppe betjeningen.
- Når Eco Friendly-funktionen er tændt, vil de andre knapper ikke fungere. Når du er færdig med at bruge Eco Friendly-funktionen, skal du slukke for den, således at andre knapper kan virke, og køleskabet vender tilbage til dets tidligere temperaturindstilling. Når du er færdig med at bruge Eco Friendly-funktionen, skal du slukke for den, således at andre knapper kan virke, og køleskabet vender tilbage til dets tidligere temperaturindstilling.

Indstilling Wi-Fi (valgmulighed)

Når **Wi-Fi**-knappen bruges sammen med appen LG Smart ThinQ, er det muligt for køleskabet at oprette forbindelse til et hjems Wi-Fi-netværk.

- Ikonet **Wi-Fi** viser statussen for køleskabets netværksforbindelse. Ikonet lyser, når køleskabet er tilsluttet Wi-Fi-netværket.
- Tryk på og hold knappen **Wi-Fi** nede i 3 sekunder for at oprette forbindelse til netværket. Ikonet blinker, mens forbindelsen oprettes, hvorefter det tænder, når forbindelsen er oprettet.

Indstilling af temperaturen

Temperaturen er fra fabrikken indstillet til:

- Tryk på knappen **Fridge** eller **Freezer** for at justere temperaturen.
- Temperaturen kan justeres.
 - Køleskab: fra 1 °C til 7 °C
 - Fryser: fra -15 °C til -23 °C
- Den indledende temperatur indstilles.
 - Køleskab: 3 °C
 - Fryser: -20 °C
- Den faktiske, indvendige temperatur varierer afhængig af fødevarernes tilstand, da den angivne indstillingstemperatur er en måltemperatur og ikke den faktiske temperatur inde i køleskabet.

BEMÆRK

- Standardindstillingen for temperatur kan variere afhængigt af apparatet.
- Vent, til der er gået mellem 2 og 3 timer, efter apparatet er blevet sluttet til kontakten, inden du opbevarer mad i apparatet.
- Apparatet kan påvise problemer automatisk, mens det er tændt.
- Hvis et problem påvises, virker apparatet ikke, og der vises en fejlkode, selvom man trykker på en hvilken som helst knap.
- Sker dette, skal du ikke slukke for strømmen og kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter med det samme. Hvis du slukker for strømmen, kan reparations teknikeren fra LG Electronics-kundesupportcenteret have svært ved at finde fejlen.

Valg af ekspresfrys

Med denne funktion kan du hurtigt fryse en stor mængde is eller frostvarer ned.

- Når du trykker på knappen **ekspresfrys**, lyser ikonet **ekspresfrys** på betjeningspanelet.
- Funktionen slås til og fra ved hvert tryk på knappen.
- Ekspresfrysfunktionen afsluttes automatisk efter et fastsat tidsrum.

Slå lås til/fra

Låser alle knapperne på betjeningspanelet.

- Tryk på og hold knappen **Lock** nede i 3 sekunder. Når funktionen Lås er indstillet, låses alle knapperne.

BEMÆRK

- Du skal deaktivere Lås-funktionen, før du kan få adgang til andre funktioner.

Indstilling af strøm (valgfri)Indstilling Wi-Fi (valgfri)

For at slukke og tænde for strømforsyningen.

- Tryk på **Tænd/sluk**-knappen i 3 sekunder eller længere. Betjeningspanelet lyser, og produktet er tændt.

BEMÆRK

- Sluk produktet, når du ikke skal bruge det.

Høj temperatur alarm

Når frysetemperaturen går for højt på grund af strømsvigt, blinker fryserens temperaturlampe, og en alarm lyder.

- Tryk | b | Fryser | bb | Knappen for at stoppe.
- Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold, stopper både blinkingen og alarmen automatisk.

Denne funktion kan forekomme.

- Når køleskabet er tændt.
- Når fryseskabet bliver for varmt.
- Når der er strømafbrydelse, der varer i lang tid.
- Når der placeres store mængder varm mad inde i fryseskabet.
- Når fryserdøren står åben for lang tid eller for ofte.

Vanddispenser (valgmulighed)

Tryk imod vanddispenserens udløser for at tappe koldt vand.



FORSIGTIG


- Hold børn væk fra dispenserens for at forhindre dem i at lege med eller beskadige kontrolknapperne.
- Skyl vandet gennem dispenserens cirka 5 minutter.

BEMÆRK

- Hvis du åbner fryserdøren, mens vand udleveres, stopper vandforsyningen.
- Hvis du åbner køleskabsdøren mens vandet dispenseres, vil doseringen stoppe.
- Hvis koppens diameter er lille, kan vand sprøjte ud af glasset eller slet ikke ramme.
- Brug en kop med en kant på over 68 mm i diameter, når der afsættes vand.


Vanddispensertank (Valgmulighed)

- 1 Åbn hættten (det lille låg) øverst op vandbeholderen.

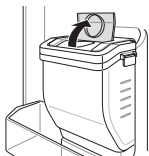

- 2 Fyld vandbeholderen med drikkevand og luk hættten (det lille låg).

- Vandtanken kan holde op til 2.3 L.

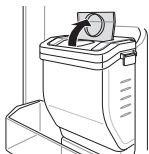**⚠ FORSIGTIG**

- Børn bør ikke komme i nærheden af dispensertanken. Hvis et barn taber vanddispensertanken, mens den er helt fyldt med vand, kan der opstå personskade. Fyld ikke vandtanken med andre drikkevarer end vand, og fyld den ikke med varmt vand.
- Udsæt ikke vanddispensertanken for hårde skub eller stød, når du fjerner eller monterer den. Ellers kan det resultere i apparatskade eller personskade.

BEMÆRK

- Når apparatet er installeret, bør vanddispensertanken vaskes, inden du fylder den med vand.
- Tjek, at vanddispensertanken er blevet anbragt korrekt i apparatet. Hvis den ikke er monteret korrekt, kan der lække vand fra tanken ned i apparatet.
- Hvis der ikke er vand i vanddispenseren, kan dispensers koldt vandsfunktion ikke anvendes. Kontrollér, om der er vand i vanddispenseren og bagefter fyldte vandet ind, hvis det ikke er nok vand i
- Vent mindst 15 sekunder inden vandtanken fjernes efter at have tilført vand.
- Lyden fra vandbeholderen vil være normal når der tilføres vand til dispenseren. Dette er ikke et tegn på funktionsfejl.

Isbakke



Fyld isbakken med vand op til indikatorledningen.

- Brug altid kun drikkevand.
- Hvis isbakken er overfyldt, kan isternerne klæbe sammen og kan det være vanskeligt at fjerne dem
- Tryk på **Ekspresfrys**-knappen på betjeningspanelet for at fremskynde frysningen af isternerne.
- Isen kan fjernes lettere ved at hælde vand på isbakken eller nedsænke den i vand og dreje bakken først.
- Opbevar ikke isterner, som ikke er fuldstændigt frosne.
- Du kan fjerne isbakken eller isternerne for at skabe mere plads inde i fryseskabet, hvis du ikke bruger den.


FORSIGTIG

- Pas på ikke at dreje isbakken med magt, da den kan blive brudt.
- Isspanden må ikke fryses. Dette kan ødelægge isspanden og forårsage skader på apparatet.

Frisk Omformer (Valgfri)

Temperaturen i den friske omformer kan styres ved at skubbe håndtaget, hvor den placeres på bagsiden af rummet, i begge retninger.

Ved opbevaring af grøntsager efter opstilling af Kød eller Fisk kan der opstå kuldeskader.

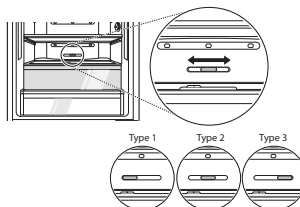


- Type 1: Til opbevaring af kød.
- Type 2: Til opbevaring af fisk.
- Type 3: Til opbevaring af grøntsager.

Skuffe til friske grøntsager (valgmulighed)

Grøntsagsskuffens fugtighed kan justeres ved at flytte knappen.

Hvis den flyttes til venstre, åbnes dækslet og bakken, og hvis den flyttes til højre, lukkes dækslet og bakken, og fugtigheden kan derved opretholdes.


Den lukkede tilstand anbefales til opbevaring af grøntsager, og den åbne tilstand anbefales til opbevaring af frugter.

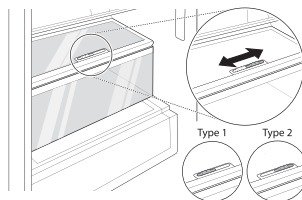


Foldning hylden

Opbevar højere ting, såsom en gallonbeholder eller flasker, ved at skubbe den forreste halvdel af hylden under den bageste halvdel af hylden. Træk fronten af hylden fremad for at vende tilbage til en fuld hylde.

- 1 Løft forsiden af hylden og skift den på bagsiden.

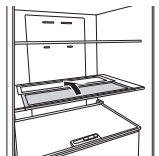


- 2 Løft forsiden af hylden og skift den under sin bagside. Fra denne position kan begge sider af hylden løftes op for at frigøre mere plads.

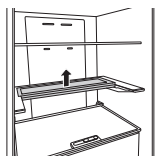

For at nemt åbne døren (valgfri)

For at nemt åbne døren skal du holde håndtaget og forsigtigt dreje det udad.

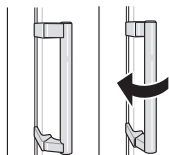

Andre funktioner

Alarm for åben dør

Alarmen lyder 3 gange hvert 30. sekund, hvis døren (køleskab, fryser) efterlades åben eller ikke er helt lukket i et minut.

- Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter, hvis alarmen fortsat lyder, når døren lukkes.

Påvisning af driftssvigt

Apparatet kan påvise problemer automatisk, mens det er tændt.

- Hvis et problem påvises, virker apparatet ikke, og der vises en fejlkode, selvom man trykker på en hvilken som helst knap.
- Når dette sker, skal du ikke slukke for strømmen og straks kontakte et LG Electronics kundeinformationscenter. Hvis du slukker for strømmen, kan reparationsteknologen fra et LG Electronics kundeinformationscenter have svært ved at løse problemet.

Maksimal opbevaring


Hvis du har brug for at opbevare store mængder fødevarer, skal du tage alle fryserkufferne ud af produktet, undtagen den nederste skuffe. Fødevarerne kan derefter stables direkte på fryserhylderne.

Brug af applikationen LG SmartThinQ

- For apparater med logoet  eller 

Før du bruger LG SmartThinQ skal du kontrollere følgende thing

- 1 Kontrollér afstanden mellem apparatet og den trådløse router (wi-fi-netværk).
 - Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at registrere, eller installationen udføres muligvis ikke.
- 2 Slå **Mobildata** fra på din smartphone.
 - Hvad angår iPhones skal du slå data fra ved at gå til **Indstillinger** → **Mobil** → **Mobildata**.



- 3 Slut smartphonen til en trådløs router.



BEMÆRK

- For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere, at **Wi-Fi**  ikonet på kontrolpanelet lyser
- Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4 GHz. Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af netværksforbindelse.

- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af internetudbyderen.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Apparatet kan ikke registreres på grund af problemer med transmissionen af det trådløse signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét minut, før du prøver igen.
- Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
- Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (**WPA2** anbefales), og registrer produktet igen.

Installation af LG SmartThinQ

Søg efter LG SmartThinQ-appen fra Google Play Store & Apple App Store på en smartphone. Følg anvisningerne for at downloade og installere appen.

Funktionen Wi-Fi

Kommunikér med apparatet fra en Smartphone ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

Firmwareopdatering

Hold apparatets ydeevne opdateret.

Smart Diagnosis™

Hvis du bruger Smart Diagnosis funktionen, får du nyttige oplysninger, som f.eks. den rigtige måde at bruge apparatet på alt efter brugsmønstret.

Indstillinger

Gør det muligt at indstille forskellige muligheder på køleskabet og i appen.

BEMÆRK

- Hvis du vil skifte din trådløse router, udbyder af internettjeneste eller adgangskode, skal du slette det registrerede apparat i applikationen LG SmartThinQ og registrere det igen.
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
- Egenskaber kan variere fra model til model.

Sådan oprettes forbindelse til Wi-Fi

Når **Wi-Fi**-knappen bruges sammen med appen LG SmartThinQ, er det muligt for køleskabet at oprette forbindelse til et hjemms Wi-Fi-netværk. Ikonet **Wi-Fi** viser statussen for køleskabets netværksforbindelse. Ikonet lyser, når køleskabet er tilsluttet Wi-Fi-netværket.

Indledende apparatregistrering

Kør applikationen LG SmartThinQ, og følg vejledningen i applikationen for at registrere apparatet.

Genregistrering af apparatet eller registrering af en anden bruger

Tryk på, og hold knappen **Wi-Fi** nede i 3 sekunder for at slå det midlertidigt fra. Kør applikationen LG SmartThinQ, og følg vejledningen i applikationen for at registrere apparatet.

BEMÆRK

- Hvis du vil deaktivere funktionen Wi-Fi, skal du trykke på og holde knappen **Wi-Fi** nede i 3 sekunder. Ikonet Wi-Fi slås fra.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Brug af Smart Diagnosis™

- For apparater med logoet  eller 

Hvis du får problemer med dit køleskab, kan det sende data via din telefon til LG servicecentret. Det giver dig mulighed for at tale direkte med vore uddannede specialister. Specialisten registrerer de data, der sendes fra din maskine, og bruger dem til at analysere emnet, så du får en hurtig og præcis diagnose.

Du skal kun bruge Smart Diagnose funktionen, når LG call-centrets repræsentant beder dig om det. De transmissionslyde, du hører, er normale og lyder ligesom en fax-maskine.

Smart Diagnose kan ikke aktiveres, medmindre dit køleskab er sluttet til strømnettet. Hvis dit køleskab ikke kan tænde, skal fejlfinding ske uden brug af Smart Diagnose.

1. Ring til LG Service Center. Du skal kun bruge funktionen Smart Diagnose, hvis du bliver bedt om det af teknikeren fra LG Call Center.

BEMÆRK

Følg 2A, hvis køleskabets display er placeret i døren. Følg 2B, hvis displayet er placeret indvendigt i enheden.

2A. Display i køleskabets dør:


- Lås skærmen. For at låse skærmen, tryk og hold på knappen Lås i tre sekunder. 3 sec. 
- (Hvis displayet er låst i over fem minutter, skal du deaktivere låsen og derefter aktivere den igen.)
- Tryk og hold "Freezer" knappen nede i 3 sekunder. 3 sec. 
- Åbn køleskabsdøren.

2B. Display indvendigt i køleskabet:

- Åbn køleskabsdøren.
- Tryk og hold "Freezer" knappen nede i 3 sekunder. 3 sec. 

BEMÆRK

Hvis døren har været åbnet over et minut, skal døren lukkes, og nr. 2 startes igen.

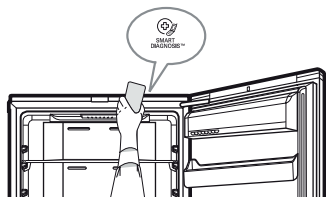

3. Efter operatørens vejledning holdes telefonens mikrofon tæt til ikonet "SmartDiagnose".

4. Hold telefonen i denne position, til du hører lyden for afslutning af dataoverførsel.
5. Hold telefonen på plads, til tonetransmissionen er afsluttet. Det tager cirka 3 sekunder. Genoptag samtalen med specialisten, som herefter vil kunne hjælpe dig med at bruge den information, der er overført til analyse.

BEMÆRK

- For at få de bedste resultater, må du ikke flytte telefonen, mens tonerne overføres.
- Hvis call-centrets repræsentant ikke kan få en nøjagtig registrering af data, kan du blive bedt om at prøve igen.
- Opkaldskvaliteten, der varierer fra region til region, kan påvirke funktionen.
- Brug din hjemmetelefon for bedre kommunikationsydelse, der resulterer i bedre service.
- Dårlig opkaldskvalitet kan resultere i dårlig dataoverførsel fra din telefon til maskinen, hvilket kan forårsage, at Smart Diagnose ikke fungerer korrekt.

Bemærkninger om rengøring


- Når du tager en hylde eller skuffe ud af apparatet, skal du fjerne al mad, der opbevares på hylden eller i skuffen, for at forhindre personskaade eller beskadigelse af apparatet.
 - Ellers kan der opstå personskaade pga. vægten af den opbevarede mad.
- Hvis de udvendige ventilationshuller på apparatet rengøres ved hjælp af støvsugning, skal netledningen tages ud af stikkontakten for at undgå enhver statisk udladning, som kan beskadige elektronikken eller give elektrisk stød.
- Tag hylderne og skufferne ud, og rengør dem med vand. Tør dem derefter tilstrækkeligt, inden du sætter dem på plads igen.
- Tør jævnlgt dørens pakninger af med en våd blød klud.
- Hvis der spildes på dørpakninger og kommer pletter, skal de rengøres hurtigst muligt, så det ikke går ud over kurvens opbevaringsevne, der ellers kan blive beskadiget.
- Efter rengøring skal du undersøge, om strømforsyningskablet er beskadiget, varmt eller forkert isat.
- Ventilationsåbningerne udvendigt på apparatet skal altid være rene.
 - Blokerede ventilationsåbninger kan forårsage brand eller apparatbeskadigelse.
- Det hjælper med at beskytte mod rust, hvis de ydre malede metalflader vokses. Voks ikke plastikdele. Voks malede metalflader mindst to gange om året med apparatvoks (eller autosmøreovoks). Smør voks på med en ren og blød klud.
- Til apparatets yderside skal du bruge en ren svamp eller en blød klud og et mildt rengøringsmiddel i varmt vand. Brug ikke slibende eller krasse rensedmidler. Tør grundigt med en blød klud.
- Når apparatet rengøres indvendigt eller udvendigt, må der ikke bruges en grov børste, tandpasta eller brandfarlige materialer. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder brandfarlige stoffer.
 - Dette kan misfarve eller beskadige apparatet.
 - Brandfarlige stoffer: alkohol (ethanol, methanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol osv.), fortynder, blegemiddel, benzen, brandfarlige væsker, slibemidler osv.

- Hylder og beholdere må aldrig vaskes i opvaskemaskinen.
 - Delene kan blive deformeret pga. varmen.
- Hvis apparatet er udstyret med en LED-lampe, må du ikke fjerne lampedækslet og LED-lampen i ethvert forsøg på at reparere eller servicere det. Kontakt venligst et LG Electronics kundeinformationscenter.
- Rens overflader der kan komme i kontakt med madvarer og tilgængelige afløbssystemer med jævne mellemrum.

Rengøring af dørkurven


Fjernelse af køleskabs-/fryserdørens kurv

Hold i begge ender af kurven og fjern den ved at løfte den opad.




Genmontering af køleskabs-/fryserdørens kurv

- 1 Hold i begge ender af dørkurven, og skub forsigtigt den ene ende for at samle, og saml derefter den anden ende på samme måde.




- 2 Efter samlingen skal du trykke forsigtigt på dørkurven for at fastsætte den horisontalt.



Rengøring af hylden

Udtagning af køleskabs-/fryserhylden

Fjern hylden ved at trække den ud samtidig med, at bagkanten løftes en smule.

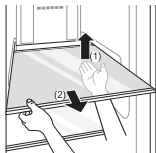


Genmontering af køleskabs-/fryserhylden

Monter den i omvendt rækkefølge af aftagelsesprocessen.


Rengøring af grøntsagsskuffen

Udtagning af grøntsagsskuffen

- 1 Tag indholdet ud af skuffen. Hold grøntsagsskuffens håndtag og træk den forsigtigt helt ud, indtil den stopper.




- 2 Løft grøntsagsskuffen op og tag den ud ved at trække i den.




Genmontering af grøntsagsskuffen

- 1 Løft grøntsagsskuffens dæksel, hvis den er udstyret med et sådant.



- 2 Indsæt grøntsagsskuffens bund i den originale position og skub den forsigtigt ind, mens du sænker den.




⚠ FORSİGTİG

- Bemærk, at vægten af den opbevarede mad kan forårsage personskader, når grøntsagsskuffen tages ud.


Rengøring af Crisper Cover

Udtagning af Crisper Cover

- 1 Når du har taget grøntsagsskuffens låge ud, skal du trække den øverste del af crisper cover ned.



- 2 Fjern crisper cover ved at trække den ud.




Genmontering af Crisper Cover

- 1 Anbring fremspringene inden i crisper cover på rillerne inden i hylden.



- 2 Indsæt fremspringene foran crisper cover i rillerne foran hylden, og tryk crisper cover op for at samle den.



Sådan rengøres vanddispenseren


Rengøring af dispenserbakken



Dispenserbakken kan nemt blive våd pga. spildt is eller vand. Tør hele området med en fugtig klud.

Rengøring af vand- og isudgangen

Tør vand- eller isudgangen jævnligt med en ren klud, da den nemt kan blive beskidt. Bemærk, at fruller fra en klud kan sætte sig fast på udgangen.

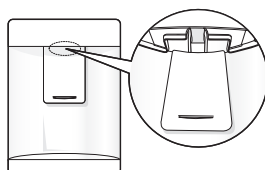

Symptomer	Årsag	Løsning
Produktet køler eller fryser slet ikke.	Er der strømsvigt?	• Se efter, om andre apparater er strømforsynede.
	Er produktets stik taget ud af stikkontakten?	• Sæt produktets stik helt ind i stikkontakten.
Produktet køler eller fryser ikke tilstrækkeligt.	Er køleskabs- eller frysertemperaturen indstillet på den varmeste indstilling?	• Indstil køleskabs- eller frysertemperaturen på "Medium".
	Står apparatet i direkte sollys eller i nærheden af et varmegenererende apparat, f.eks. en ovn eller et varmeapparat?	• Undersøg opstillingsstedet og opstil produktet i god afstand til varmegenererende apparater.
	Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?	• Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.
	Har du stillet for mange fødevarer ind?	• Sørg for, at der er nok plads imellem fødevarerne.
	Er apparatets døre helt lukkede?	• Luk døren helt og sørg for, at opbevaret mad ikke sidder i klemme i døren.
	Er der nok plads omkring apparatet?	• Tilpas apparatets opstilling, så der bliver nok plads omkring det.
Apparatet lugter grimt.	Er køleskabs- eller frysertemperaturen indstillet på "Warm" (varm)?	• Indstil køleskabs- eller frysertemperaturen på "Medium".
	Har du lagt stærkt lugtende fødevarer ind i produktet?	• Opbevar fødevarer med stærk lugt i tætlukkede beholdere.
	Kan grøntsager eller frugt være blevet for gamle i skuffen?	• Smid de rådne grøntsager ud og rengør grøntsagsskuffen. Grøntsager må ikke opbevares for lang tid i grøntsagsskuffen.
Den indvendige lampe i apparatet bliver ikke tændt.	Slukkes der for den indvendige lampe i apparatet?	• Det er svært for kunder at udskifte den indvendige lampe i apparatet, da den ikke kan serviceres. Hvis den indvendige lampe ikke tændes, kontakt venligst LG Electronics kundeinformationscenter.

Symptomer	Årsag	Løsning
Apparatets dør er ikke helt lukket.	Hælder apparatet fremover?	Juster forhjulene for at hæve forenden en smule.
	Er hylderne korrekt samlet?	Genmonter om nødvendigt hylderne igen.
	Har du lukket døren for hårdhændet?	Hvis du lukker døren for hårdhændet eller for hurtigt, kan den springe op et kort øjeblik, inden den lukker. Sørg for, at du ikke smækker døren i. Luk den roligt.
Det er vanskeligt at åbne apparatets dør.	Åbnede du døren, lige efter du havde lukket den?	Hvis du forsøger at åbne apparatets dør inden for 1 minut, efter du har lukket den, kan den være svær at åbne på grund af trykket, der dannes inden i apparatet. Forsøg at åbne apparatets dør igen efter nogle få minutter, så det interne tryk stabiliseres.
Der er kondens inden i apparatet eller på undersiden af grøntsagsskuffens låge.	Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?	Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.
	Har du ladet apparatets dør stå åben?	Selvom kondensvandet forsvinder, kort efter du lukker apparatets dør, kan du godt tørre det af med en tør klud.
	Åbner eller lukker du apparatets dør for hyppigt?	Der kan dannes kondens på grund af temperaturforskellen, dvs. varmere luft uden for produktet. Tør fugten af med en tør klud.
	Lagde du varm eller fugtig mad ind uden at forsegle den i en beholder?	Fødevarer skal opbevares i en tæt lukket beholder med låg.
Der har dannet sig rim i fryseren.	Døre lukkes muligvis ikke korrekt?	Undersøg, om fødevarer inden i apparatet blokerer for døren, og sørg for, at døren er helt lukket.
	Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?	Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.

Symptomer	Årsag	Løsning
Der har dannet sig rim i fryseren.	Er fryserens luftindtag eller -udledning blokeret?	• Sørg for, at luftindtag eller -udledning ikke er blokeret, så luften kan cirkulere ind i produktet.
	Er fryseren overfyldt?	• Sørg for, at der er nok plads mellem varerne.
Der har dannet sig rim og kondens inden i eller uden på apparatet.	Har du åbnet og lukket apparatets dør hyppigt, eller er apparatets dør ikke helt lukket?	• Der kan danne sig rim og kondens, hvis luften udefra trænger ind i apparatet.
	Er opstillingsmiljøet fugtigt?	• Der kan danne sig kondens udvendigt på apparatet, hvis opstillingsstedet er for fugtigt, eller på en fugtig dag, f.eks. en regnvejrsdag. Tør evt. fugt af med en tør klud.
Apparatet støjer og genererer unormale lyde.	Er apparatet opstillet på et usikkert gulv eller forkert nivelleret?	• Apparatet skal opstilles på et robust plant underlag.
	Berører apparatets bagside væggen?	• Tilpas apparatets opstilling, så der bliver nok plads omkring det.
	Ligger der noget bag ved apparatet?	• Fjern dette fra apparatets bagside.
	Ligger der noget oven på apparatet?	• Der må ikke ligge noget oven på apparatet.
Apparatets side eller forside bliver varm.	Der er monteret antikondenseringsrør på disse områder af apparatet for at reducere kondensdannelse fra omkring dørområdet.	• Varmeudledningsrøret, som skal modvirke kondensdannelse sidder foran på apparatet og på siden. Dette kan især føles meget varmt, lige efter apparatet er blevet installeret samt om sommeren. Dette er ikke et problem og er helt normalt.
Der er vand inde i eller uden for apparatet.	Er der vandlækage omkring apparatet?	• Undersøg, om vandet er lækket fra en vask eller et andet sted.
	Er der vand i bunden af apparatet?	• Undersøg, om vandet kommer fra optøede frostvarer eller fra en revnet eller tabt beholder.

Symptomer	Årsag	Løsning
Kliklyde	Afrimningskontroloffunktionen klikker, når den automatiske cyklus begynder og slutter. Termostaten (eller apparatstyringen på nogle modeller) klikker ligeledes, når den slår til eller fra.	• Dette er normalt
Raslelyde	Raslelyde kan komme fra kølemidlets strømning, vandledningen bag på enheden (kun for modeller med rensere) eller fra genstande, som er opbevaret oven på eller ved siden af apparatet.	• Dette er normalt
	Apparatet står ikke lige på gulvet.	• Gulvet er usikkert eller ujævnt, eller nivelleringsbenene skal justeres. Se afsnittet Dørjustering.
	Apparat med lineær kompressor er blevet flyttet under drift.	• Dette er normalt. Hvis kompressoren ikke holder op med at rasle efter 3 minutter, skal du slukke for apparatet og derefter tænde det igen.
Suselyde	Fordampningsblæserens motor cirkulerer luften rundt inden i køleskabet og fryseren.	• Dette er normalt
	Kondensatorblæseren forcerer luft over kondensatoren.	• Dette er normalt
Gurglelyde	Kølemiddel, som strømmer gennem kølesystemet	• Dette er normalt
Smældelyde	Sammentrækning og udvidelse af indervæggene på grund af temperaturskift.	• Dette er normalt
Vibration	Hvis apparatets side eller bagside rører ved et kabinet eller en væg, kan nogle af produktets normale vibrationer lyde højere.	• Sørg for, at siderne og bagsiden ikke har kontakt med en væg eller et kabinet for at blive fri for støjen.

Symptomer	Årsag	Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	Adgangskoden til wi-fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert.	• Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og registrer derefter apparatet i LG SmartThinQ.
	Mobildata til din smartphone er slået til.	• Slå Mobildata fra på smartphonen, og registrer apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.
	Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert.	• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
	Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.	• Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.
	Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor.	• Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens placering, så den er tættere på apparatet.

